



MP3 / SD / USB / AUX-IN

SCD 5712 USB

RADIO/LETTORE MP3 CON INGRESSO USB SD CARD E AUX IN

Manuale d'uso e collegamento

**USB
SD CARD
AUX-IN**

RADIO SYSTEM/MP3 PLAYER WITH USB SD CARD AND AUX-IN

Instruction manual

RADIO/LECTEUR MP3 AVEC USB SD CARD AUX-IN

Mode d'emploi

RADIO/MP3-SPIELER EINZUG USB SD CARD AUX-IN

Gebrauchs- und Anschlußhandbuch

RADIO/REPRODUCTOR MP3 CON ENTRADA USB SD CARD AUX-IN

Manual de uso y conexiones




**Manuale d'uso e collegamento
Instruction manual**



* Per informazioni integrative ed aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

* For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

CONNESSIONI - WIRES CONNECTION

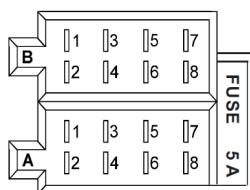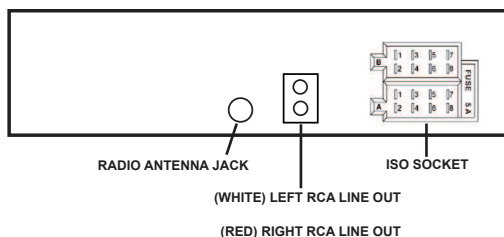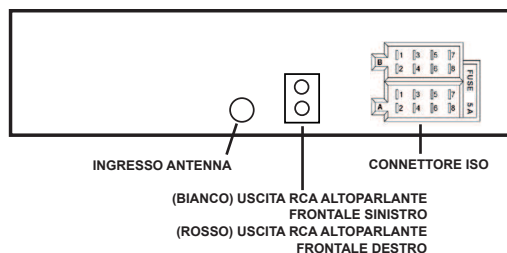

SCHEMA CONNETTORE ISO - ISO SOCKET SKETCH

A ALIMENTAZIONE

1. Libero
2. Libero
3. Libero
4. Alimentazione permanente +12V (alla batteria)
5. Uscita antenna elettrica +12V
6. Libero
7. Alimentazione principale +12V (al quadro)
8. Massa (negativo)

B ALTOPARLANTI

1. + Posteriore destra
2. - Posteriore destra
3. + Anteriore destra
4. - Anteriore destra
5. + Anteriore sinistra
6. - Anteriore sinistra
7. + Posteriore sinistra
8. - Posteriore sinistra

A POWER SUPPLY



1. Free
2. Free
3. Free
4. Memory (permanent supply)
5. Auto antenna OUTPUT
6. Free
7. Main supply (positive)
8. Ground (negative)

B LOUDSPEAKERS


1. + Rear right
2. - Rear right
3. + Front right
4. - Front right
5. + Front left
6. - Front left
7. + Rear left
8. - Rear left

INSTALLAZIONE - RIMOZIONE

Per l'installazione e la rimozione dell'autoradio fare riferimento alle figure qui sotto:

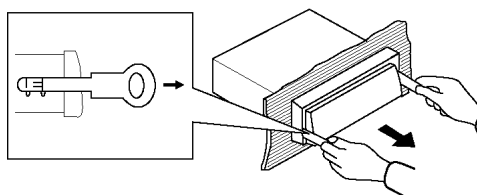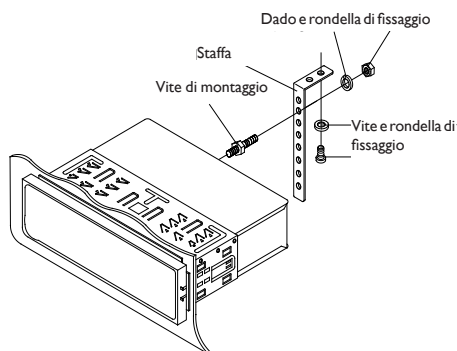**DESCRIZIONE COMANDI UNITÀ**

1. Tasto MODE/PWR, accensione/spegnimento e cambio funzione.
2. Tasto 8/I<<, sintonia/traccia precedente.
3. Tasto 9/>>I, sintonia/traccia successiva.
4. Tasto AS/PS.
5. Manopola regolazione volume .
6. Non utilizzato.
7. Display LCD.
8. Ingresso SD Card.
9. Ingresso USB.
10. Ingresso AUX.
11. Tasto 6/DIR+, selezione stazione memoria/cartella di file successiva
12. Tasto 5/DIR-, selezione stazione memoria/cartella di file precedente
13. Tasto 4/RDM, selezione stazione memoria/riproduzione casuale dei brani
14. Tasto 3/RPT, selezione stazione di memoria/attiva ripetizione dei brani
15. Tasto 2/INT, selezione stazione di memoria/attiva la funzione INTRO
16. Tasto 1/PAU, selezione stazione di memoria/sospende la riproduzione di un brano
17. Tasto RESET, riporta l'autoradio alle impostazioni di fabbrica
18. Tasto 7/BAND, selezione della banda di frequenza (F1, F2, F3)
19. Tasto 0/DISP, visualizza varie informazioni sul display se disponibili.

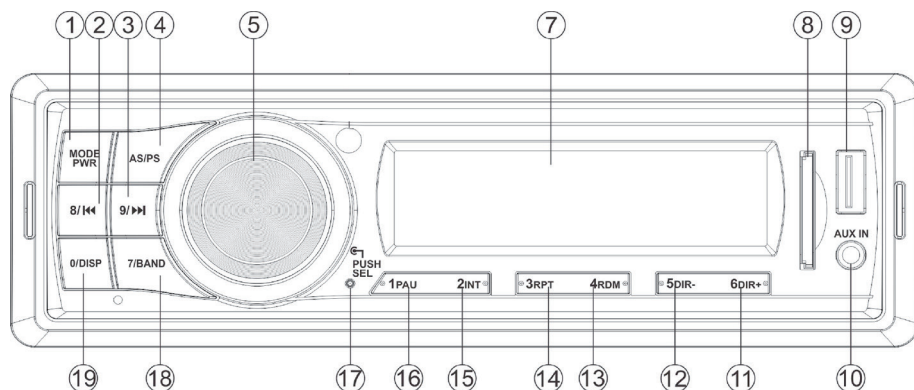

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

1. Premere a lungo il tasto PWR (1) per accendere l'autoradio.
2. Tenere premuto il tasto PWR (1) per spegnere l'autoradio in modalità stand-by.

OROLOGIO

1. Premere il tasto DISP (19) per visualizzare l'orario corrente.
2. Tenere premuto il tasto DISP (19) per effettuare la regolazione dell'orologio; tramite la manopola volume (5) regolare l'ora e premerla, regolare i minuti e confermare con il tasto DISP (19).

SELEZIONE SORGENTE

Premere il tasto MODE (1) per selezionare le sorgenti TUNER, USB, SD, AUX (modalità USB/SD disponibile solo se è presente un dispositivo di memoria).

CONTROLLI AUDIO

REGOLAZIONE VOLUME/MUTO

1. Ruotare il Controllo volume (5) in senso orario/antiorario per aumentare/diminuire il volume.

REGOLAZIONE TONI BASSI/ALTI

1. Premere una volta il Controllo volume (5) per selezionare la regolazione dei toni bassi.
2. Sul display appare l'indicazione del livello dei toni bassi "BAS".
3. Ruotare il Controllo volume (5) in senso orario/antiorario per aumentare/diminuire il livello dei toni bassi.
4. Premere due volte il Controllo volume (5) per selezionare la regolazione dei toni alti.
5. Sul display appare l'indicazione del livello dei toni alti "TRE".
6. Ruotare il Controllo volume (5) in senso orario/antiorario per aumentare/diminuire il livello dei toni alti.

CONTROLLO BILANCIAMENTO/FADER

1. Premere tre volte il Controllo volume (5) per selezionare il bilanciamento dei canali.
2. Sul display appare la scritta "BAL".
3. Ruotare il Controllo volume (5) in senso orario/antiorario per bilanciare l'audio sul canale destro/sinistro.
4. Premere quattro volte il Controllo volume (5) per selezionare la regolazione del fader.
5. Sul display appare la scritta "FAD".
6. Ruotare il Controllo volume (5) in senso orario/antiorario per regolare l'audio sulle casse posteriori/anteriori.

OPZIONI UTENTE

Questo apparecchio è dotato di una serie di opzioni attivabili o disattivabili a piacere dall'utente tramite la seguente procedura:

1. Premere più volte il Controllo volume (5).
2. Ruotare il Controllo volume (5) per scegliere l'opzione desiderata.

LOUD ON/OFF

Attiva/disattiva la funzione Loudness, esaltazione dei bassi.

EQUALIZZAZIONE

Attiva/disattiva la funzione equalizzazione per variare la dinamica audio. è possibile scegliere tra POP, CLASS, ROCK, OFF (spento)

DX/LOCAL

DX: durante la ricerca automatica delle stazioni radio verranno ricevute tutte le stazioni, anche quelle disturbate. Questa opzione è impostata di fabbrica.

LOCAL: durante la ricerca automatica delle stazioni radio verranno ricevute solo le stazioni con il segnale più forte.

STEREO/MONO

STEREO: imposta l'ascolto della radio in stereo.

MONO: imposta l'ascolto della radio in mono.

EUROPE/AMERICA

1. Premere a lungo il Controllo volume (5).
2. Ruotare il Controllo volume (5) per scegliere l'opzione desiderata.

EUR: imposta la banda di ricezione europea.

USA: imposta la banda di ricezione americana.

RADIO

SINTONIA AUTOMATICA

1. Premere il tasto BAND (18) per selezionare la banda di frequenza (F1/F2/F3) che si desidera ascoltare.
2. Premere il tasto >>I (3) per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione seguente.
3. Premere il tasto I<< (2) per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione precedente.

SINTONIA MANUALE

1. Premere il tasto BAND (18) per selezionare la banda di frequenza (F1/F2/F3) che si desidera ascoltare.
2. Tenere premuto il tasto >>I (3) o I<< (2) per passare alla sintonia manuale (sul display compare la scritta MANUAL). Premere di nuovo i tasti >>I (3) o I<< (2) per avanzare o retrocedere la sintonizzazione di 0,05MHz.
3. Dopo alcuni secondi di inattività l'autoradio ritorna in modalità sintonia automatica (sul display compare la scritta AUTO).

MEMORIZZAZIONE DELLE STAZIONI

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata come descritto precedentemente.
2. Tenere premuto un tasto di memoria da 1 a 6.
3. Ripetere il punto 2 per memorizzare tutte le altre stazioni in tutte le bande (bande disponibili F1, F2, F3). E' possibile memorizzare un massimo di 18 stazioni radio.
4. Per richiamare le stazioni memorizzate selezionare la banda desiderata e utilizzare i tasti I-6.
5. Premendo il tasto AS/PS (4) e' possibile ascoltare per alcuni secondi tutte le stazioni memorizzate.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI

Questo apparecchio è dotato di un sistema di auto memorizzazione che ricerca e memorizza le stazioni più forti.

1. Tenere premuto il tasto AS/PS (4). L'apparecchio ricercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni con il segnale più forte. Al termine della ricerca l'apparecchio farà ascoltare alcuni secondi di tutte le stazioni radio memorizzate.

INGRESSO USB/SD CARD

1. Inserire una memoria USB nell'ingresso USB (9) o una SD Card nell'ingresso SD Card (8).
2. La riproduzione partirà automaticamente e sul display verrà mostrato il numero della traccia riprodotta.

NOTA: L'autoradio potrebbe non supportare alcuni apparecchi esterni con presa USB, questo è dovuto all'incompatibilità dei processori.

RIPRODUZIONE BRANI MP3

INIZIO DELLA RIPRODUZIONE

1. Premere il tasto MODE (8) per selezionare la sorgente USB o SD.
2. La riproduzione partirà automaticamente e sul display verrà mostrato il numero della traccia riprodotta.
3. Premere il tasto PAU (16) per arrestare momentaneamente la riproduzione. Premerlo nuovamente per riprendere la riproduzione.

SALTO TRACCIA/CARTELLA

1. Premere il tasto >>I (3) durante l'ascolto per passare alla traccia successiva.
2. Premere il tasto I<< (2) durante l'ascolto per tornare alle tracce precedenti.
3. Premere il tasto DIR+ (11) durante l'ascolto per passare alla cartella successiva.
4. Premere il tasto DIR- (12) durante l'ascolto per tornare alle cartelle precedenti.

RICERCA VELOCE

1. Tenere premuto il tasto >>I (3) durante l'ascolto della traccia per avanzare velocemente.
2. Tenere premuto il tasto I<< (2) durante l'ascolto della traccia per indietreggiare velocemente.

FUNZIONI AVANZATE

1. Premere il tasto INT (15) per ascoltare in sequenza i primi 10 secondi di ogni traccia del disco, sul display compare l'icona INT. Premerlo nuovamente per tornare al normale ascolto.
2. Premere il tasto RPT (14) per attivare la ripetizione automatica della traccia in ascolto, sul display compare l'icona RPT. Premerlo nuovamente per disattivare la ripetizione automatica della traccia in ascolto. Come impostazioni di fabbrica e' attivata la ripetizione di tutti i brani.
3. Premere il tasto RDM (13) per attivare l'ascolto in sequenza casuale delle tracce, sul display compare la scritta RDM. Premerlo nuovamente per tornare alla riproduzione in sequenza delle tracce.

RICERCA PER TRACCIA

1. Premere il tasto AS/PS (4). Sul display verrà visualizzata la scritta T ---.
2. Ruotare il Controllo volume (5) per impostare la cifra delle centinaia. Attendere alcuni secondi.
3. Ruotare il Controllo volume (5) per impostare la cifra delle decine. Attendere alcuni secondi.
4. Ruotare il Controllo volume (5) per impostare la cifra delle unità. Attendere alcuni secondi.
5. Una volta impostato il numero della traccia confermare premendo la manopola volume.
5. La riproduzione partirà automaticamente.

INGRESSO AUX IN

1. Premere in sequenza il tasto MODE (1) per portarsi sulla sorgente AUX.
2. Collegare una qualsiasi unità provvista di uscita audio all'ingresso AUX IN(10).
3. Comandare l'unità esterna dai propri comandi.

RIPRISTINO

In caso di funzionamento anomalo premere il tasto RESET (17) per alcuni secondi per riportare l'autoradio alle impostazioni di fabbrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Alimentazione:	12V
Assorbimento max	5A
Potenza di uscita massima:	15W x 4 canali
Banda di frequenza:	87.5MHz - 108MHz

NOTA

TREVI persegue una politica di continuo miglioramento dei prodotti. Per tale motivo le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014


“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

INSTALLATION

Notes:

- Choose the mounting location where the unit will not interfere with the normal driving function of the driver.
- Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily and make sure it is all connected up properly and the unit and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- If installation angel exceeds 30°from horizontal, the unit might not give its optimum performance.



- Avoid installing the unit where it would be subject to high temperature, such as from direct sunlight, or from hot air, from the heater, or where it would be subject to dust, dirt or excessive vibration.

DIN FRONT-MOUNT

Installation Opening


This unit can be installed in any dashboard having an opening as shown below:



Installing the unit

Be sure you test all connections first, and then follow these steps to install the unit.


1. Make sure the ignition is turned off, and then disconnect the cable from the vehicle battery's negative (-) terminal.
2. Disconnect the wire harness and the antenna.
3. Mount the sleeve by inserting the sleeve into the opening of the dashboard and bend open the tabs located around the sleeve with a screwdriver. Not all tabs will be able to make contact, so examine which ones will be most effective. Bending open the appropriate tabs behind the dashboard to secure the sleeve in place.

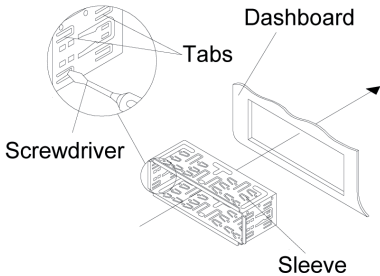

4. Reconnect the wire harness and the antenna and be careful not to pinch any wires or cables.
5. Slide the unit into the sleeve until it locks into place.
6. To further secure the unit, use the supplied metal strap to secure the back of the unit in place. Use the supplied hardware (Hex Nut (M5mm) and Spring Washer) to attach one end of the strap to the mounting bolt on the back of the unit. If necessary, bend the metal strap to fit your vehicle's mounting area. Then use the supplied hardware (Tapping

INSTALLATION


Screw (5x25mm) and Plain Washer) to attach the other end of metal strap to a solid metal part of the vehicle under the dashboard. This strap also helps ensure proper electrical grounding of the unit. Note to install the short threading terminal of the mounting bolt to the back of the unit and the other long threading terminal to the dashboard.

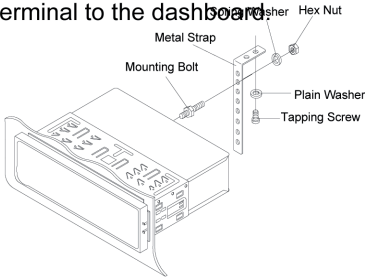

7. Reconnect the cable to the vehicle battery's negative (-) terminal. Then replace the outer trim ring.


Removing the unit

1. Make sure the ignition is turned off, then disconnect the cable from the vehicle battery's negative (-) terminal.
2. Remove the metal strap attached the back of the unit (if attached).
3. Lift the top of the outer trim ring then pull it out to remove it.
4. Insert both of the supplied keys into the slots at the middle left and right sides of the unit, then pull the unit out of the dashboard.

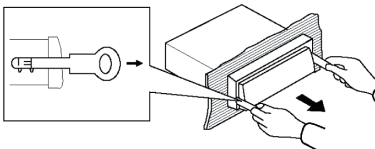


WIRING CONNECTION

ISO CONNECTION

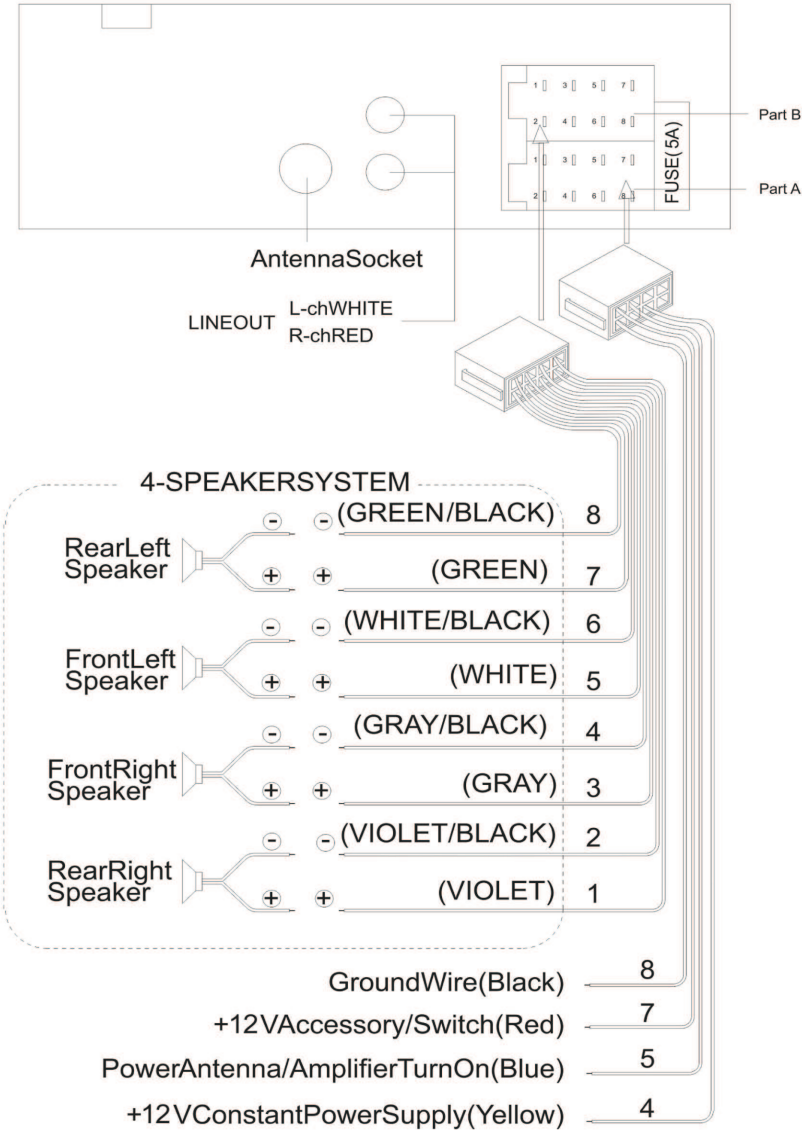

OOPERATION

LOCATION OF KEYS

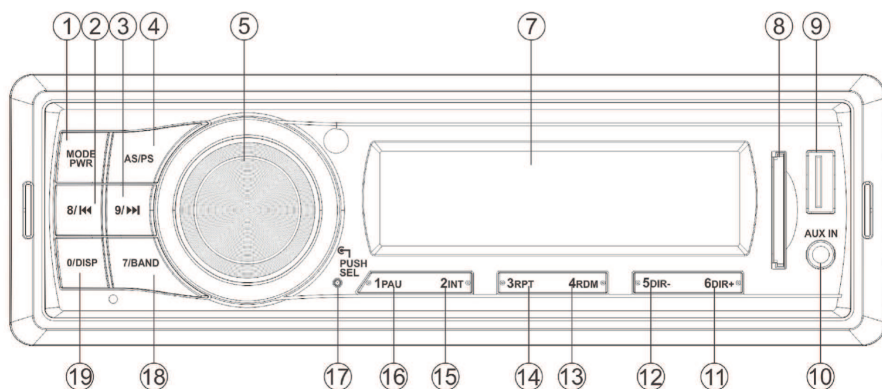

1. MODE /PWR

2.8/ I◀◀

3.9/ ▶▶

4.AS/PS

5. PUSH/SEL

7.LCD

8.SD/ interface

9. USB interface

10. AUX IN

11.6DIR+

12.5 DIR-

13.4RDM

14.3 RPT

15. 2 INT

16. 1PAU

17.Reset function

18.7/BAND

19.0/DISP

OPERATION

SWITCHING ON/OFF THE UNIT

Press **PWR** button (1) to turn on the unit.
When the unit is on. Press and hold for 2 seconds to turn off the unit.

SOUND ADJUSTMENT

Press **SEL** button (5) shortly to select the desired adjustment mode. The adjustment mode will be changed in the following order:

→BAS-TRE-BAL-FAD-LOUD-EQ-DX-STEREO-VOL

BAS: bass

TRE: treble

BAL: balance

FAD: fader

LOUD: loudness

EQ: equalization

DX: distance

LOC: local

VOL: volume

By rotating the audio knob (5) clockwise or counter-clockwise, it is possible to adjust the desired sound quality.

Press and hold SEL for 2 seconds. You can choose the area between USA and EUROPE by rotating the knob 4.

DISPLAY INFORMATION

Press **0/DISP** button (19) to show the time.

LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Exhibit current frequency and activated functions on the display .

USB INTERFACE

On the front panel of the unit, there is an USB interface (9). You can connect an USB driver through this interface (9).

AUXILIARY INPUT

The unit can be connected to a portable

audio player through the **AUX IN** jack (10).

RESET FUNCTION

RESET button (17) must be activated with either a ballpoint pen or thin metal object. The **RESET** button is to be activated for the following reasons:

- Initial installation of the unit when all wiring is completed.
- All the function buttons do not operate.
- Error symbol on the display.

Note: if press **RESET** button (17), the unit can't work yet, please use a cotton swab soaked in isopropyl alcohol to clean the socket on the front panel.

RADIO OPERATION

• SWITCHING TO RADIO MODE

Press **MODE** button (1) to select radio mode, the radio mode appears in the display together with the memory band and frequency.

• SELECTING THE FREQUENCY BAND

At radio mode, press **BAND** button (18) shortly to select the desired band.

The reception band will change in the following order:

→FM1→FM2→FM3

• SELECTING STATION

Press **9/▶▶** button (3) or **8/◀◀** button (2) shortly to activate automatic seek function. Press for several seconds until **"MANUAL"** appears on the display, the manual tuning mode is selected. If both buttons have not been pressed for several seconds, they will return to seek tuning mode and **"AUTO"** appears on the display.

OPERATION

• AUTOMATIC MEMORY STORING & PROGRAM SCANNING

- Automatic memory storing
Press **AS/PS** button (4) for several seconds, the radio searches from the current frequency and checks the signal strength until one cycle search is finished. And then 6 strongest stations are stored into the corresponding preset number button.
- Program scanning
Press **AS/PS** button (4) shortly to scan preset station. The radio is holding at that preset number for several seconds with release mute, then searches again.

• STATION STORING

To receive a station, Press one of the preset button(1~6) for 2 seconds. The current station is stored into the number button.

USB PLAY OPERATION

On the front panel of the unit, there is an USB interface (9). You can connect an USB driver through this interface (9).

When you connect an USB driver through the interface, the unit will search the MP3 files or WMA files in the USB driver and start to play MP3 or WMA files automatically. If in other mode, you can also press **MODE** button (1) to select USB mode.

It supports the MP3/WMA file in the device.

The operation please refer to the following instruction.

SELECTING SONGS IN SINGLE STEP

Press **8/▶▶** button (3) or **9/◀◀** button (2) to move to the following song or the previous song. Track number shows on display.

SELECTING DIRECTORY UP/DOWN

Press **5 DIR**-button (12) or **6 DIR+** button (11) to select previous directory or next directory.

PAUSING PLAYING

Press **1 PAU** button (16) to pause playing. Press it again to resume playing.

PREVIEWING ALL FILES

Press **2 INT** button (15) to **INTRO** each file. Press again to stop intro and start to play.

REPEATING PLAYING

Press **3 RPT** button (14) to continuously repeat the same file. Press it again to repeat all files.

PLAYING IN RANDOM ORDER

Shortly press **4 RDM** button (13) to play all files in random order. Press it again to cancel the function.

SD OPERATION

There is a SD interface (8) on the front panel of the unit.

When you insert a SD card in the SD interface, the unit will search the MP3 files or WMA files in the card and start to play automatically. The operation is the same with the USB play operation described above.

If in other mode, you can also press **MODE** button (1) to select SD mode.

CAUTION:


When there are important files in the USB Device or SD card, do not connect it to the main unit to play, because any wrong operation may cause files loss. And our company assumes no responsibility for this.

TECHNICAL FEATURES

Power supply:	12V
Consumption:	max 5A
Maximum Output Power:	15W x 4 channels
Frequency range:	87.5MHz - 108MHz



USERS INFORMATION pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014
“Implementation of Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”
This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.

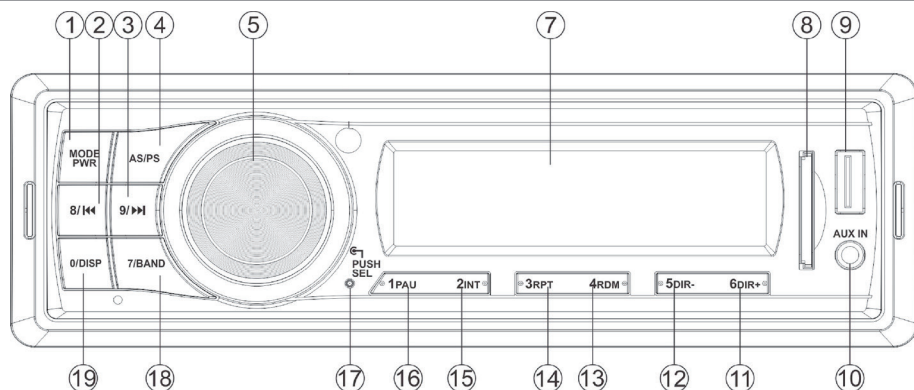

DESCRIPTION DES PARTS DE CONTRÔLE

1. Bouton MODE / PWR, fonction marche / arrêt et.
2. Touche 8 / <<, tune / piste précédente.
3. Touche 9 / >>, air / piste suivante.
4. Touche AS / PS.
5. Contrôle de volume.
6. Non utilisé.
7. Ecran LCD.
8. Entrée de carte SD.
9. Entrée USB.
10. Entrée AUX.
11. Touche 6 / DIR +, sélection de station de mémoire / dossier suivant
- 12., Touche 5 / DIR- , sélection de station de mémoire / fichier précédent
13. Touche 4 / RDM, station de sélection de mémoire / lecture des chansons
14. Touche 3 / RPT, sélection de la station de mémoire / chansons de répétition actifs
15. Touche 2 / INT, sélection de station de mémoire / active la fonction de tromperie INTRO
16. Touche 1 / PAU, sélection de station de mémoire / interrompt la lecture d'une chanson
17. Touche RESET, la radio revient sur les réglages d'usine
18. Touche 7 / BAND, sélection de la bande de fréquence (F1, F2, F3)
19. Bouton 0 / DISP, affiche diverses informations sur l'écran si disponible.

ON / OFF

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (1) PWR pour allumer l'autoradio.
2. Appuyez et maintenez la touche PWR (1) pour éteindre la radio en mode veille.

CLOCK

1. Appuyez sur la touche DISP (19) pour afficher l'heure actuelle.
2. Appuyez et maintenez le bouton DISP (19) pour régler l'horloge; en utilisant le bouton de volume (5) pour régler l'heure et appuyez sur, régler les minutes et confirmer avec le bouton DISP (19).

SELECTION DE LA SOURCE

Appuyez sur le bouton MODE (1) pour sélectionner la source TUNER, USB, SD, AUX (mode USB / SD disponible uniquement si et présentent un dispositif de mémoire).

CONTROL AUDIO

AJUSTEMENT VOLUME / MUTE

1. Tournez la commande de volume (5) dans le sens horaire / anti-horaire pour augmenter / diminuer le volume.

AJUSTEMENT BASS / TREBLE

1. Appuyez une fois sur le contrôle du volume (5) pour sélectionner si les tonalités basses.

2. L'écran affiche le niveau des graves "BAS".
3. Tournez la commande de volume (5) dans le sens horaire / anti-horaire pour augmenter / diminuer le niveau des graves.
4. Appuyez deux fois sur le contrôle du volume (5) pour sélectionner le réglage des aigus.
5. L'écran affiche le niveau des aigus "TROIS."
6. Tournez la commande de volume (5) dans le sens horaire / anti-horaire pour augmenter / diminuer le niveau des aigus.

CONTROL BALANCE / FADER

1. Appuyez trois fois sur le contrôle du volume (5) pour sélectionner la balance des canaux.
2. L'écran affiche "BAL".
3. Tournez la commande de volume (5) dans le sens horaire / antihoraire pour équilibrer le son sur le canal droit/gauche.
4. Appuyez sur quatre fois le contrôle du volume (5) pour sélectionner le réglage du fader.
5. L'écran affiche "FAD".
6. Tournez la commande de volume (5) dans le sens horaire / anti-horaire pour régler le son des haut-parleurs arrière / avant.

OPTIONS D'UTILISATEUR

Ce dispositif présente un certain nombre d'options qui peuvent être activées ou désactivées à volonté par l'utilisateur à travers les étapes suivantes:

1. Appuyez plus fois le contrôle du volume (5).
2. Tournez la commande de volume (5) pour choisir l'option souhaitée.

LOUD ON / OFF

On / off le volume sonore, d'amélioration des basses.

EGALISATION

Activer / désactiver la fonction d'égaliseur pour ajuster la dynamique du son. Vous pouvez choisir entre POP, CLASS, ROCK, OFF (arrêt).

DX / LOCAL

DX: lors de la recherche automatique des stations de radio sont reçues toutes les stations, même ceux perturbés. Cette option est réglée en usine.

LOCAL: lors de la recherche automatique des stations de radio que la station sera reçu avec le signal le plus fort.

STEREO / MONO

STEREO: réglez l'écoute de la radio stéréo.

MONO: set écouter la radio en mono.

EUROPE / AMERIQUE

1. Appuyez et maintenez le contrôle du volume (5).

2. Tournez la commande de volume (5) pour choisir l'option souhaitée.

EUR: définit la bande de réception européenne.

USA: American réglez la bande de réception.

RADIO

TUNING AUTO

1. Appuyez sur la touche BAND (18) pour sélectionner la bande de fréquence (F1 / F2 / F3) que vous voulez entendre.
2. Appuyez sur la >> I (3) pour passer automatiquement à la station suivante.
3. Appuyez sur la I << (2) pour régler automatiquement la station précédente.

TUNING MANUEL

1. Appuyez sur la touche BAND (18) pour sélectionner la bande de fréquence (F1 / F2 / F3) que vous voulez entendre.
2. Appuyez et maintenez la >> I (3) ou I << (2) pour passer en réglage manuel (l'écran affiche MANUAL). Press les boutons de nouveau >> I (3) ou I << (2) à l'étape vers le haut ou vers le bas le réglage de 0,05 MHz.
3. Après quelques secondes d'inactivité la radio retourne au mode « réglage automatique (AUTO apparaît sur l'écran).

MÉMORISATION

1. Réglez la station souhaitée comme décrit ci-dessus.
2. Appuyez et maintenez une touche mémoire I à 6.

3. Répétez l'étape 2 pour stocker toutes les autres stations sur toutes les bandes (disponibles bandes F1, F2, F3). E peut stocker jusqu'à 18 stations de radio.
4. Pour rappeler les stations mémorisées, sélectionnez la bande désirée et utilisez les touches 1-6.
5. En appuyant sur le bouton AS / PS (4) et «peut écouter pendant quelques secondes toutes les stations mémorisées.

RECHERCHE DE STATIONS AUTOMATIQUES

Cet appareil est équipé d'un système de libre entreposage qui recherche et mémorise les stations les plus puissantes.

1. Appuyez et maintenez le bouton AS / PS (4). L'appareil recherchera automatiquement et de mémoriser des stations avec le signal le plus fort. Après la recherche du dispositif écouter quelques secondes de toutes les stations de radio mémorisées.

ENTRÉE USB / SD CARD

1. Insérez une mémoire USB dans le port USB (9) ou d'une carte SD entrant SD Card (8).
2. La lecture démarre automatiquement et l'écran affiche le numéro de la piste jouée.

REMARQUE: L'appareil peut ne pas supporter certains appareils externes avec port USB, cela est dû à l'incompatibilité des processeurs.

CHANSONS PLAY MP3

DÉMARRAGE

1. Appuyez sur le bouton MODE (8) pour sélectionner une source USB ou SD.
2. La lecture démarre automatiquement et l'écran affiche le numéro de la piste jouée.
3. Appuyez sur le bouton PAU (16) pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

SKIP TRACK / DOSSIER

1. Appuyez sur I (3) touche >> pendant la lecture pour passer à la piste suivante.
2. Appuyez sur la I << (2) pendant la lecture pour revenir aux pistes précédentes.
3. Appuyez sur le bouton DIR + (11) pendant la lecture pour passer au dossier suivant.
4. Appuyez sur la touche DIR- (12) pendant la lecture pour revenir au dossier précédent.

RECHERCHE RAPIDE:

1. Appuyez et maintenez la >> I (3) tout en écoutant de la piste pour avancer rapidement.
2. Appuyez et maintenez le I << (2) tout en écoutant de la piste pour revenir rapidement.

FONCTIONS AVANCÉES

1. Appuyez sur la touche INT (15) pour écouter en séquence les 10 premières secondes de chaque piste sur le disque, l'écran affiche l'icône INT. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture normale.
2. Appuyez sur le bouton RPT (14) pour activer la répétition automatique de l'écoute de piste, l'écran affiche l'icône RPT. Appuyez de nouveau pour désactiver le rappel automatique de la piste à écouter.
3. Appuyez sur le bouton RDM (13) pour activer la lecture dans un ordre aléatoire des pistes, l'écran affiche RDM. Appuyez à nouveau pour revenir à l'ordre de lecture des pistes.

RECHERCHE DE PISTE

1. Appuyez sur le bouton AS / PS (4). L'écrite --- apparaît sur l'écran.
2. Tournez la commande de volume (5) pour régler le chiffre des centaines. Attendez quelques secondes.
3. Tournez la commande de volume (5) pour régler le chiffre des dizaines. Attendez quelques secondes.
4. Tournez la commande de volume (5) pour régler le chiffre des unités. Attendez quelques secondes.
5. Après avoir réglé le numéro de piste en appuyant sur le bouton de volume pour confirmer.
5. La reproduction commence 'automatiquement.

AUX IN

1. Appuyez sur le bouton MODE (1) pour passer à la source AUX.
2. Branchez une unité équipée de sortie audio AUX IN (10).
3. Faire fonctionner l'appareil externe par leurs commandes.

RESET

En cas de fonctionnement anormal, appuyez sur le bouton RESET (17) pendant quelques secondes pour réinitialiser l'autoradio aux réglages d'usine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	12V
Absorption	max 5A
Puissance de sortie maximale:	15W x 4 canaux
Gamme de fréquences:	87,5 - 108MHz

NOTE


TREVI poursuit une politique de la politique d'amélioration continue des produits. Pour cette raison, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



UTILISATEURS INFORMATION conformément au décret législatif n ° 49 du 14 Mars, 2014

“La mise en œuvre de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)”

Ce symbole de poubelle sur roues sur le produit indique que, à la fin de sa durée de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur doit donc prendre le contrôle à distance intègre les éléments essentiels qui ont obtenu à sa vie dans les centres de collecte différenciés appropriés pour les déchets électroniques et électro-technique, ou le retourner chez le concessionnaire lors de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, en termes de un à un, ou un à zéro pour les équipements ayant plus côté de moins de 25 cm. collecte séparée appropriée pour l'équipement mis hors service pour le recyclage, le traitement et l'élimination respectueuse de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. le dumping illégal du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par le décret législatif n. Décret législatif n ° 49 du 14 Mars 2014.

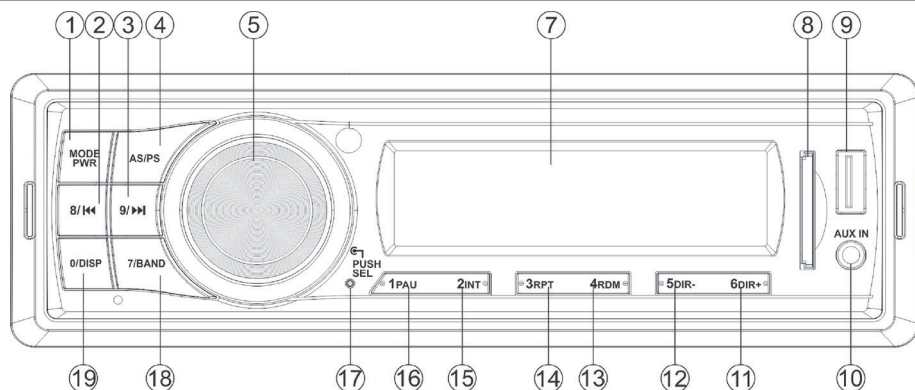

BESCHREIBUNG DER REGEL

1. Taste MODE / PWR, Ein / Aus und Wechselfunktion .
2. Taste 8 / I <<, tune / vorherigen Titel.
3. Taste 9 / >> I, tune / nächsten Titels.
4. Taste AS / PS.
5. Lautstärkeregler .
6. Nicht verwendet.
7. LCD-Display.
8. SD-Karten-Eingang.
9. USB-Eingang.
10. AUX-Eingang.
11. Taste 6 / DIR +, Speichersenderauswahl / nächsten Ordner
12. Taste 5 / DIR-, Speichersenderauswahl / vorherigen Datei-Ordner
13. Taste 4 / RDM, Station Auswahl Zufalls Speicher / Wiedergabe von Songs
14. Taste 3 / RPT, aktiven Speichersenderauswahl / Wiederholung Songs
15. Taste 2 / INT, aktiviert zu / Speicher-Senderauswahl die Täuschung Funktion INTRO
16. Taste 1 / PAU, Auswahl / Speicherstation unterbricht die Wiedergabe eines Songs
17. Taste Reset, kehrt das Radio auf die Werkseinstellungen
18. Taste 7 / BAND, die Auswahl des Frequenzbandes (F1, F2, F3)
19. Taste 0 / ANZ, zeigt verschiedene Informationen auf dem Display, wenn vorhanden.

ON / OFF

1. Halten Sie die PWR-Taste (1) am Autoradio einzuschalten.
2. Halten Sie die PWR-Taste (1), um das Radio in den Standby-Modus zu deaktivieren.

CLOCK

1. Drücken Sie die DISP (19), um die aktuelle Zeit anzuzeigen.
2. Drücken und halten Sie die DISP (19), um die Uhr zu stellen; den Lautstärkeregler (5) mit der Zeit, und drücken Sie, stellen Sie die Minuten einzustellen, und mit der DISP-Taste (19) bestätigen.

QUELLE

Drücken Sie die MODE-Taste (1), um TUNER-Quelle, USB, SD, AUX (Modus 'USB' / SD nur verfügbar, wenn und präsentieren eine Speichervorrichtung).

CONTROL AUDIO

LAUTSTÄRKE / MUTE

1. Stellen Sie die Lautstärkeregler drehen (5) im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn zu erhöhen / verringern Sie die Lautstärke.

BÄSSE / HÖHEN

1. Drücken Sie einmal die Lautstärkeregler (5), ob die Basstöne auszuwählen.
2. Das Display zeigt den Basspegel zeigen "BAS".
3. Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn zu erhöhen / verringern den Basspegel.
4. Drücken Sie zweimal die Lautstärkeregler (5), um die Einstellung der hohen Töne auszuwählen.
5. Das Display zeigt den Höhenpegel zeigen "TRE."
6. Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn zu erhöhen / verringern den Anteil der hohen Töne.

STEUER BALANCE / FADER

1. Drücken Sie dreimal die Lautstärkeregler (5), um den Kanal-Balance zu wählen.
2. Das Display zeigt "BAL".
3. Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) Rechts- / Links den Ton auf dem rechten / linken Kanal zum Ausgleich
4. Drücken Sie viermal die Lautstärkeregler (5) den Fader Einstellung auszuwählen.
5. Das Display zeigt "FAD".
6. Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn um den Ton zu den hinteren / vorderen Lautsprecher einzustellen.

USER OPTIONS

Diese Vorrichtung hat eine Reihe von Optionen, die nach Belieben vom Benutzer durch die folgenden Schritte aktiviert oder deaktiviert werden können:

1. Drücken Sie mehr mal der Lautstärkeregler (5).
2. Stellen Sie den Lautstärkeregler (5), um die gewünschte Option zu wählen.

LOUD ON / OFF

Ein / Aus der Lautstärke, Bass-Verstärkung.

AUSGLEICH

Aktivieren / Deaktivieren Sie die Equalizer-Funktion die Klangdynamik anzupassen. Können Sie zwischen POP, CLASS, ROCK, OFF (aus) wählen

DX / LOCAL

DX: bei der automatischen Suche der Radiosender werden alle Stationen empfangen werden, auch solche, gestört. Diese Option wird von der Fabrik eingestellt.

LOCAL:während der automatischen Suche der Radiosender nur wird die Station mit dem stärksten Signal empfangen werden.

STEREO / MONO

STEREO: Stellen Sie das Hören in Stereo-Radio.

MONO: Set Radio hören in Mono.

EUROPA / AMERIKA

1. Drücken und halten Sie die Lautstärkeregler (5).
2. Stellen Sie den Lautstärkeregler (5), um die gewünschte Option zu wählen.

EUR: legt die Europäische Empfangsband.

USA: Amerikanische stellen Sie den Empfangsband.

RADIO

AUTO

1. Drücken Sie die BAND (18), um das Frequenzband (F1 / F2 / F3), die Sie hören möchten.
2. Drücken Sie die >> I (3), um zur nächsten Station, um automatisch abzustimmen.
3. Drücken Sie die I << (2), um automatisch Melodie in der vorherigen Station.

MAN.SENDEREINST

1. Drücken Sie die BAND (18), um das Frequenzband (F1 / F2 / F3), die Sie hören möchten.
2. Drücken und halten Sie die >> I (3) oder I << (2) auf manuelle Abstimmung zu wechseln (das Display zeigt MANUAL)
Press die Tasten wieder >> I (3) oder I << (2) Schritt nach oben oder unten Tuning von 0,05 MHz.
3. Nach einigen Sekunden Inaktivität "den Radio kehrt in den Modus" automatische Abstimmung (AUTO auf dem Display

angezeigt wird).

SENDER SPEICHERN

1. Stellen Sie den gewünschten Sender wie oben beschrieben.
2. Drücken und halten Sie eine Speichertaste 1 bis 6.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 zu speichern, alle anderen Stationen auf allen Bändern (verfügbaren Bänder F1, F2, F3). E 'können bis zu 18 Radiosender speichern.
4. Die gespeicherten Sender abzurufen, wählen Sie das gewünschte Band und verwenden Sie die Zifferntasten 1-6.
5. Durch die AS / PS-Taste (4) und kann für ein paar Sekunden werden alle gespeicherten Sender zu hören.

SPEICHERUNG AUTOMATIK STATIONEN

Dieses Gerät ist mit einem Self-Storage-System ausgestattet, das sucht und speichert die stärksten Sender.

1. Halten Sie die AS / PS-Taste (4). Das Gerät wird automatisch scannen und speichern Sender mit dem stärksten Signal. Nach der Suche wird das Gerät nach ein paar Sekunden aller gespeicherten Radiosender "hören.

INPUT USB / SD-KARTE

1. Legen Sie einen USB-Speicher in den USB-Anschluss (9) oder eine eingehende SD-Karte SD-Karte (8).
2. Die Wiedergabe startet automatisch und das Display zeigt die Titelnnummer gespielt.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht einige externe Geräte mit USB-Anschluss unterstützen kann, dann ist dies der Inkompatibilität der Prozessoren zurückzuführen.

PLAY MP3-SONGS

STARTEN

1. Drücken Sie die MODE-Taste (8) USB oder SD-Quelle auszuwählen.
2. Die Wiedergabe startet automatisch und das Display zeigt die Titelnnummer gespielt.
3. Drücken Sie die PAU-Taste (16) die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

SKIP TRACK / ORDNER

1. Drücken Sie die >> I (3) Taste während der Wiedergabe, um zum nächsten Titel zu springen.
2. Drücken Sie die I << (2) während der Wiedergabe den vorherigen Titel zurückzukehren.
3. Drücken Sie die DIR + (11) Taste während der Wiedergabe, um zum nächsten Ordner zu verschieben.
4. Drücken Sie DIR--Taste (12) während der Wiedergabe zur vorherigen Ordner zurückzukehren.

SCHNELLSUCHE:

1. Halten Sie die Taste >> I (3), während auf der Strecke zu hören vorwärts zu fasten.
2. Drücken und halten Sie die I << (2), während auf der Spur hören schnell zurück.

WEITERE FUNKTIONEN

1. Drücken Sie die INT-Taste (15) auf der Scheibe die ersten 10 Sekunden jedes Titels nacheinander abzuspielen, zeigt das Display die INT-Symbol. Drücken Sie erneut die normale Wiedergabe fortzusetzen.
2. Drücken Sie die RPT (14), um die automatische Wiederholung des Titels Hören zu aktivieren, zeigt das Display die RPT-Symbol. Drücken Sie erneut die automatische Wahlwiederholung in der Spur zu deaktivieren, zu hören. Wie auf die Werkseinstellungen und "es die Wiederholung aller Songs aktiviert.
3. Drücken Sie die Taste RDM (13) die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge von Spuren zu aktivieren, zeigt das Display RDM. Drücken Sie erneut auf die Wiedergabereihenfolge der Titel zurückzukehren.

SUCHE NACH TRACK

1. Drücken Sie die AS / PS-Taste (4). die schriftliche T --- erscheint auf dem Display.
2. Stellen Sie den Lautstärkeregler (5), um die Hunderter-Stelle zu setzen. Warten Sie ein paar Sekunden.
3. Drehen Sie den Lautstärkeregler (5), um die Zehnerstelle einzustellen. Warten Sie ein paar Sekunden.
4. Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) für die Einer-Stelle zu setzen. Warten Sie ein paar Sekunden.
5. Nach dem Einstellen der Track-Nummer durch den Lautstärke-Regler drücken, um zu bestätigen.
5. Die Wiedergabe starten automatisch.

AUX IN

1. Drücken Sie die MODE-Taste (1) auf die AUX-Quelle zu bewegen.
2. Schließen Sie ein beliebiges Gerät mit Audio-Ausgang an AUX IN (10).
3. Betätigen Sie das externe Gerät durch ihre Befehle.

VERSORGUNG

Im Falle einer anormalen Betrieb, drücken Sie die Reset-Taste (17) für ein paar Sekunden, um das Autoradio auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	12 V
Absorption:.....	max 5A
Maximale Ausgangsleistung:	15W x 4 Kanäle
Frequenzbereich:	87,5 MHz - 108 MHz

HINWEIS


TREVI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung Politik Produkt. Aus diesem Grund sind der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Benutzer Information gemäß Gesetzesdekret Nr 49 von 14, März 2014

“Die Umsetzung der Richtlinie 2012/19 / EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)”

Dieses Mülleimers Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass muss am Ende seines Lebens von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden. Der Benutzer muss daher nehmen die Fernbedienung die wesentlichen Komponenten integriert, die für elektronische und elektrotechnische Abfälle in die entsprechenden differenzierten Sammelstellen zu seinem Leben bekam, oder es an den Händler zurückgeben, wenn ein neues Gerät gleichwertiger Art Kauf in Bezug auf 12.59, oder eine für Geräte mit längeren Seite von weniger als 25 cm auf Null. Die angemessene, getrennte Sammlung für die stillgelegte Anlagen für Recycling, Aufbereitung und umweltgerechte Entsorgung trägt dazu bei, die Umwelt und die menschliche Gesundheit negative Auswirkungen zu vermeiden und begünstigt das Recycling der Materialien das Produkt zusammengesetzt. Illegal Dumping des Produkts durch den Benutzer bringt die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Lgs angegeben. Dekr 49 von 14. März 2014.

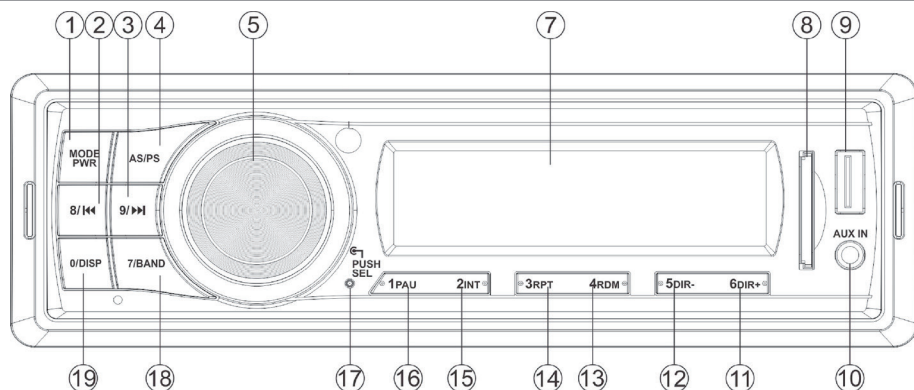

DESCRIPCIÓN DE CONTROL

1. Botón MODE/PWR, función de encendido / apagado y cambio de función.
2. Botón 8/II, sintonizar / pista anterior.
3. Botón 9/III, sintonizar / escuche pista siguiente.
4. Botón AS / PS.
5. Mando de control de volumen.
6. No se utiliza.
7. Pantalla LCD.
8. Entrada de tarjeta SD.
9. Entrada USB.
10. Entrada AUX.
11. Botón 6/DIR +, selección de memoria / carpeta siguiente
12. Botón 5/DIR -, selección de memoria carpeta de archivo de clave / anterior
13. Botón 4/RDM, selección de memoria / reproducción aleatoria de las canciones
14. Botón 3/RPT, selección de memoria / canciones repetidas activos
15. Botón 2/INT, selección de memoria / activa la función INTRO
16. Botón 1/PAU, selección de memoria / detiene la reproducción de una canción
17. Botón RESET, la radio vuelve a la configuración de fábrica
18. Botón 7/BAND, selección de la banda de frecuencias (F1, F2, F3)
19. Botón 0/DISP, muestra diversa información en la pantalla si está disponible.

ON / OFF

1. Pulse y mantenga pulsado el botón PWR (1) para encender la radio del coche.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón PWR (1) para apagar la radio en modo de espera.

RELOJ

1. Pulse el botón DISP (19) para visualizar la hora actual.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón DISP (19) para ajustar el reloj; utilizando el botón de volumen (5) para ajustar la hora y pulse; ajustar los minutos y confirmar con el botón DISP (19).

SELECCIÓN DE FUENTE

Presione el botón MODE (1) para seleccionar la fuente TUNER, USB, SD, AUX (modo USB / SD sólo está disponible si presentan un dispositivo de memoria).

CONTROL DE AUDIO

AJUSTE DE VOLUMEN / MUTE

1. Gire el control de volumen (5) hacia la derecha / izquierda para aumentar / disminuir el volumen.

AJUSTE DE GRAVES / TREBLE

1. Pulse una vez el control de volumen (5) para seleccionar los tonos graves.
2. La pantalla indicará el nivel de graves "BAS".
3. Girar el control de volumen (5) hacia la derecha / izquierda para aumentar / disminuir el nivel de graves.
4. Presione dos veces el control de volumen (5) para seleccionar el ajuste de los tonos altos.
5. La pantalla indicará el nivel de agudos "TRE".
6. Gire el control de volumen (5) hacia la derecha / izquierda para aumentar / disminuir el nivel de tonos altos.

CONTROL DE BALANCE / FADER

1. Presione tres veces el control de volumen (5) para seleccionar el balance de los canales.
2. En la pantalla aparece "BAL".
3. Girar el control de volumen (5) en sentido horario / antihorario para equilibrar el sonido en el canal derecho / izquierdo.
4. Presione cuatro veces el control de volumen (5) para seleccionar el ajuste de fader.
5. En la pantalla aparece "FAD".
6. Gire el control de volumen (5) en sentido horario / antihorario para ajustar el sonido a los altavoces delanteros / traseros.

OPCIONES

Este dispositivo tiene una serie de opciones que pueden activarse o desactivarse a voluntad por el usuario a través de los siguientes pasos:

1. Pulse más veces el control de volumen (5).
2. Gire el control de volumen (5) para elegir la opción deseada.

LOUD ON / OFF

Activar / Desactivar la sonoridad de graves.

ECUALIZACION

Activar / desactivar la función de ecualizador para ajustar la dinámica de sonido. Se puede elegir entre POP, CLASE, ROCK, OFF (apagado).

DX / LOCAL

DX: durante la búsqueda automática de las emisoras de radio se reciben todas las estaciones, incluso aquellos perturbado.

Esta opción se establece por la fábrica.

LOCAL: durante la búsqueda automática de las emisoras de radio solamente la estación será recibida con la señal más fuerte.

STEREO / MONO

STEREO: Establecer la escucha en la radio estéreo.

MONO: Escucha la radio en mono.

EUROPA / AMÉRICA

1. Mantenga presionado el control de volumen (5).
2. Gire el control de volumen (5) para elegir la opción deseada.

EUR: establece la banda de recepción Europea.

USA: establece la banda de recepción Americana.

RADIO

SINTONIZACIÓN AUTO

1. Pulse el botón BAND (18) para seleccionar la banda de frecuencia (F1 / F2 / F3) que desea escuchar.
2. Pulse el botón I (3) el >> para sintonizar automáticamente la siguiente estación.
3. Pulse la tecla I << (2) para sintonizar automáticamente en la estación anterior.

SINTONIZACIÓN MANUAL

1. Pulse el botón BAND (18) para seleccionar la banda de frecuencia (F1 / F2 / F3) que desea escuchar.
2. Mantenga pulsado el >> I (3) o I << (2) para cambiar a la sintonización manual (la pantalla muestra MANUAL). Press los botones de nuevo >> I (3) o I << (2) para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de sintonización de 0.05 MHz.
3. Después de unos segundos de inactividad la radio vuelve al modo sintonización automática (AUTO aparece en la pantalla).

ALMACENAMIENTO ESTACIONES

1. Sintone la emisora deseada como se describió anteriormente.
2. Mantenga presionado un botón de memoria del 1 al 6.
3. Repita el paso 2 para almacenar todas las otras estaciones en todas las bandas (bandas disponibles F1, F2, F3). Se puede almacenar hasta 18 emisoras de radio.
4. Para recuperar las emisoras almacenadas, seleccione la banda deseada y utilice las teclas 1-6.
5. Pulsando el botón AS / PS (4) si puede escuchar durante unos segundos todas las emisoras almacenadas.

ALMACENAMIENTO ESTACIONES AUTOMÁTICAS

Este dispositivo está equipado con un sistema de almacenamiento que busca y almacena las emisoras más fuertes.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón AS / PS (4). La unidad buscará automáticamente y se almacena emisoras de la señal más fuerte. Después de la búsqueda, el dispositivo escuchará unos segundos de todas las emisoras de radio almacenadas.

ENTRADA USB / SD CARD

1. Inserte una memoria USB en el puerto USB (9) o una tarjeta SD Card entrante (8).
2. La reproducción se iniciará automáticamente y la pantalla mostrará el número de pista que se reproduce.

NOTA: La unidad no sea compatible con algunos aparatos externos con puerto USB, esto se debe a la incompatibilidad de los procesadores.

LAS CANCIONES SE REPRODUCEN MP3

ARRANQUE

1. Pulse el botón MODE (8) para seleccionar la fuente USB o SD.
2. La reproducción se iniciará automáticamente y la pantalla mostrará el número de pista que se reproduce.
3. Pulse el botón PAU (16) para detener la reproducción. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.

OMISIÓN DE PISTAS / CARPETA

1. Pulse el botón >> I (3) durante la reproducción para pasar a la siguiente pista.
2. Pulse la tecla I << (2) durante la reproducción para volver a las pistas anteriores.
3. Pulse el botón DIR + (11) durante la reproducción para pasar a la siguiente carpeta.
4. Pulse el botón DIR- (12) durante la reproducción para volver a la carpeta anterior.

BUSCA:

1. Mantenga pulsado el >> I (3) mientras escucha la pista para avanzar rápidamente.
2. Mantenga pulsado el I << (2) mientras escucha la pista hacia atrás rápidamente.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

1. Pulse el botón INT (15) para escuchar en secuencia los primeros 10 segundos de cada pista del disco, la pantalla muestra el icono INT. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción normal.
2. Pulse el botón RPT (14) para activar la repetición automática de la escucha, la pantalla muestra el icono RPT. Pulse de nuevo para desactivar la marcación automática en la pista para escuchar.
3. Pulse el botón RDM (13) para activar la reproducción en secuencia aleatoria de pistas, la pantalla muestra RDM. Pulse de nuevo para volver a la orden de reproducción de las pistas.

BUSCA LA PISTA

1. Pulse el botón AS / PS (4). T --- aparece en la pantalla.
2. Gire el control de volumen (5) para ajustar el dígito de las centenas. Espere unos segundos.
3. Gire el control de volumen (5) para ajustar el dígito de las decenas. Espere unos segundos.
4. Gire el control de volumen (5) para ajustar el dígito de las unidades. Espere unos segundos.
5. Después de ajustar el número de pista presionando el botón de volumen para confirmar.
5. La reproducción se inicia automáticamente.

AUX IN

1. Pulse el botón MODE (1) para pasar a la fuente AUX.
2. Conecte cualquier unidad equipada con salida de audio a AUX IN (10).
3. Utilice la unidad externa por parte de sus comandos.

RESET

En caso de funcionamiento anormal, pulse el botón RESET (17) durante unos segundos para reajustar la radio del coche a los ajustes de fábrica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación:	12V
Absorción:.....	máx 5A
Potencia de salida máxima:	15W x 4 canales
Frecuencia:	87.5 MHz - 108 MHz

NOTA

TREVI sigue una política de la política de mejora continua del producto. Por esta razón, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



■ Usuarios de la información de conformidad con el Decreto Legislativo N ° 49 del 14 de marzo 2014

“Aplicación de la Directiva 2012/19 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”

Este símbolo de contenedor de ruedas en el producto indica que al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de los demás residuos. El usuario debe, por lo tanto, tomar el control remoto integra los componentes esenciales que llegaron a su vida útil a los centros adecuados de recogida de residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al distribuidor al comprar un nuevo aparato de tipo equivalente, en términos de uno a uno, o uno a cero para el equipo que tiene lado más largo de menos de 25 cm. la recogida selectiva apropiado para el equipo fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a prevenir el impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales que componen el producto. el vertido ilegal del producto por parte del usuario implica la aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Decreto Legislativo n. Decreto Legislativo N ° 49 de 14 de marzo de 2014.



Dichiarazione di Conformità UE semplificata

**Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
SCD 5712 USB**

e' conforme alla direttiva 2014/53/UE.

**Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e' disponibile al
seguente indirizzo Internet**

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSCD5712USB.pdf>

Simplified EU Declaration Of Conformity

**Hereby Trevi Spa declares that the radio equipment type
SCD 5712 USB**

is in compliance with Directive 2014/53/EU.

**The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address**

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCSCD5712USB.pdf>



Made in CHINA

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it