

SOGO[®]

Human Technology

EN Manual de instrucciones
ES Instructions for use
FR Mode d'emploi
PT Manual de instruções
DE Gebrauchsanweisung
IT Manuale d'istruzioni
CZ Návod k použití

DK Brugsanvisning
SI Navodila za uporabo
HR Upute za korištenje
PL Instrukcja użycia
RO Instrucțiuni de folosire
UA Інструкція із застосування
CA Manual d'instruccions



Descarga tu manual
Download your manual
Téléchargez votre manuel
Baixe seu manual
Laden Sie Ihr Handbuch herunter
Scarica il tuo manuale
Stáhněte si manuál
Download din manual
Prenesite svoj priročnik
Preuzmite svoj priručnik
Pobierz swoją instrukcję
Descărcați manualul dvs
Завантажте посібник
Descărrega el teu manual

BRASERO ELÉCTRICO
ELECTRIC BRAZIER
BRASERO ÉLECTRIQUE
BRASEIRO ELÉTRICO
ELEKTRISCHES KOHLENBECKEN
BRACIERE ELETTRICO
ELEKTRICKÁ PÁNEV
ELEKTRISK BRADEPANDE
ELEKTRIČNI PEČILEC
ELEKTRIČNI ROŠTIJ
KOCIOŁ ELEKTRYCZNY
BRAZIER ELECTRIC
ЕЛЕКТРИЧНИЙ МАНГАЛ
BRASER ELÈCTRIC

ref. SS-18280



ESPAÑOL	P. 3
ENGLISH	P. 9
FRANÇAIS	P. 14
PORTUGUESE	P. 20
DEUTSCH	P. 25
ITALIANO	P. 31
ČEŠTINA	P. 36
DANSK	P. 42
SLOVENSKI	P. 47
HRVATSKI	P. 52
POLSKI	P. 57
ROMÂNĂ	P. 63
УКРАЇНСЬКА	P. 69
CATALÀ	P. 75

Declaración de conformidad, Responsabilidad de la eliminación de productos electrónicos, Datos del importador y Servicio posventa en las últimas páginas.

Declaration of conformity, Responsibility of Electronic products disposal, Importers Details and After-sales service on the last pages.

Déclaration de conformité, Responsabilité de l'élimination des produits électroniques, Coordonnées des importateurs et Service après-vente sur les dernières pages.

Declaração de conformidade, responsabilidade pela eliminação dos produtos electrónicos, dados do importador e serviço pós-venda nas últimas páginas

Konformitätserklärung, Verantwortung für die Entsorgung elektronischer Produkte, Angaben zum Importeur und Kundendienst auf den letzten Seiten.

Dichiarazione di conformità, Responsabilità dello smaltimento dei prodotti elettronici, Informazioni sugli importatori e Assistenza post-vendita nelle ultime pagine.

1. AVISO IMPORTANTE:

- Lea siempre atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Este manual puede descargarse de nuestra página web www.sogo.es.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

2. Instrucciones de seguridad para el usuario

Precauciones generales durante el uso de equipos eléctricos

- No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
- Este producto está diseñado para uso doméstico, no industrial y no comercial en interiores. No lo utilice al aire libre ni para ningún otro fin. El uso indebido o la manipulación incorrecta pueden causar problemas en el aparato y provocar lesiones al usuario.
- El aparato sólo debe utilizarse para los fines previstos. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado o una manipulación incorrecta.
- Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de características coincide con la tensión de red antes de enchufar el aparato.
- Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato. No deje el aparato sin vigilancia cuando esté encendido.
- Es necesario supervisar cuando cualquier aparato eléctrico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Antes de limpiar o guardar el aparato, desenchúfelo siempre de la red eléctrica y deje que se enfríe.
- El aparato no está completamente desconectado de la red eléctrica, incluso después de apagarlo. Para desconectarlo completamente, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

Restricciones de uso para evitar daños personales

- No deje el aparato sin vigilancia.
- No coloque ni utilice este aparato cerca de fuentes de agua.
- No coloque ni utilice el aparato y su cable de alimentación sobre o cerca de superficies calientes (por ejemplo, placas de cocción) o llamas abiertas.
- No deje el cable de alimentación colgando sobre bordes afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas desnudas. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.
- No utilice nunca accesorios no recomendados por el fabricante.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

- Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de tener las manos secas antes de enchufar o desenchufar el aparato.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, sobre suelos mojados o cuando el ambiente esté húmedo, existe riesgo de descarga eléctrica.
- No sumerja nunca el aparato ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica y llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación antes de volver a utilizarlo.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. No coloque nunca el calefactor donde pueda caer en la bañera u otro recipiente con agua.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta signos visibles de deterioro o si tiene fugas.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. En caso de que el cable esté dañado, sólo debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- En caso de mal funcionamiento del aparato, o si ha sufrido algún daño, devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- Para evitar sobrecargar el circuito al utilizar este producto, no haga funcionar otro producto de alta tensión en el mismo circuito eléctrico.
- No se recomienda utilizar un cable alargador con este producto, pero si se debe utilizar un cable alargador:
- La clasificación eléctrica marcada del cable debe ser al menos tan buena como la del producto.
- Coloque el cable alargador de forma que no cuelgue hacia abajo, donde se pueda tropezar con él o se pueda tirar de él involuntariamente.



Restricciones de uso con niños y ancianos

- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión constante.
- Se permite que los niños de 3 a 8 años accionen el botón de encendido/apagado SÓLO si el aparato está instalado y listo para funcionar y los niños han sido supervisados e instruidos

en el manejo seguro del aparato y comprenden todos los riesgos asociados.

- Los niños de 3 a 8 años NO DEBEN: introducir el enchufe en la toma de corriente, realizar ajustes, limpiar el aparato ni efectuar operaciones de mantenimiento por parte del usuario.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.



Instrucciones que deben seguirse al utilizar el aparato

- No salga de casa mientras el aparato esté encendido: asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF (0) (Apagado) y el interruptor del termostato en posición-mínimo. Desconecte siempre el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato está intacto. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con nuestro servicio posventa. No deje materiales de embalaje como bolsas y grapas al alcance de los niños.
- El aparato debe conectarse a un circuito conforme a las normas vigentes relativas a la instalación civil. La instalación debe corresponder a la potencia nominal del aparato y debe estar provista de una toma de tierra.
- No toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No exponga nunca el aparato a la intemperie (lluvia, sol, etc.).
- Cuando no utilice el aparato, apáguelo y desenchúfelo. Haga inofensivas las partes del aparato que puedan ser manipuladas de forma peligrosa por los niños para jugar.
- No es adecuado para su uso en el cuarto de baño.
- No salga de casa mientras el aparato esté encendido: asegúrese de que el interruptor está en posición OFF (0) (Apagado) y el interruptor del termostato en posición-mínimo. Desconecte siempre el enchufe del aparato de la toma de corriente.
-  **ADVERTENCIA:** Mantenga los objetos inflamables como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia mínima de 100 cm de la estufa.
- No utilice el aparato en zonas de uso y almacenamiento de sustancias inflamables.

-  No utilice el aparato en zonas combustibles/por ejemplo, cerca de gases inflamables o aerosoles/existe un gran riesgo de explosión e incendio.
- No introduzca ni permita que se introduzcan objetos en las aberturas de ventilación (entradas y salidas), ya que ello puede provocar la rotura del aparato u otros daños.
-  **Atención.** No toque superficies calientes.
- La instalación eléctrica a la que está conectado el aparato debe estar provista de fusible automático de seguridad. La distancia entre los enchufes y el aparato (en estado apagado) debe ser de al menos 30 mm.
- Para evitar el sobrecalentamiento del cable eléctrico, se recomienda desenrollar todo el cable, ya que, si el aparato está cubierto o mal colocado, existe peligro de incendio.
- Coloque el cable eléctrico de forma que no obstaculice el movimiento de las personas y no pueda ser pisado. Debe utilizar bloques de conexión homologados, que sean adecuados para el aparato, es decir, que haya una señal de conformidad.
- El cable eléctrico no debe estar en contacto con las partes calientes del aparato.
- No mueva nunca el aparato tirando de su cable eléctrico.
- No enrolle el cable eléctrico alrededor del aparato.
-  **PRECAUCIÓN:** Algunas piezas del aparato pueden calentarse mucho durante el funcionamiento y provocar quemaduras a los usuarios. En caso de que haya niños y personas vulnerables en la habitación, debe prestarse especial atención.
- Algunas piezas del aparato pueden calentarse mucho durante el funcionamiento y provocar quemaduras a los usuarios. En caso de que haya niños y personas vulnerables en la habitación, debe prestarse especial atención.
- No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4 metros cuadrados.
- El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No pase el cable por debajo de la moqueta ni lo cubra con alfombras o similares. Coloque el cable lejos de zonas de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
- **ADVERTENCIA:** Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente.
- **PRECAUCIÓN:** No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que haya una supervisión constante.
- Durante los primeros minutos de uso, es posible que se perciban olores. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

- **ADVERTENCIA:** No cubra el aparato. Si se cubre el aparato, existe peligro de sobrecalentamiento.
- La estufa está caliente cuando se utiliza. Para evitar quemaduras, no deje que la piel desnuda toque la superficie caliente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. Nunca coloque el calefactor donde pueda caer en la bañera u otro recipiente con agua.

NOTA: “Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o para un uso ocasional”.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Consulte la sección de limpieza y mantenimiento para obtener más información sobre cómo limpiar las superficies de los aparatos eléctricos.



ADVERTENCIA: NO CUBRIR

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Potencia	Frecuencia
230V	400W/500W/900W	50Hz

Interruptor I 400W

Interruptor II 500W

Ambos interruptores en posición ON: 900W

4. INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


Compruebe al desembalar el aparato que no presenta ningún desperfecto.

MÉTODO DE FIJACIÓN

Este aparato debe instalarse de forma permanente. Las tres piezas metálicas que acompañan a este producto, deben atornillarse al aparato tal y como se indica en la Figura. A continuación, instale el aparato en la posición deseada, asegurándose de seguir todas las medidas de seguridad y protección de uso.

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el aparato en la toma de corriente.
2. Un interruptor controla una resistencia calefactora tubular. Pulse el interruptor I por separado, para tener una potencia de 400W, y pulse el interruptor II por separado para tener una potencia de 500W. Al pulsar ambos, la potencia llegará a 900W.
3. Una vez terminado pulse ambos interruptores a la posición de apagado.

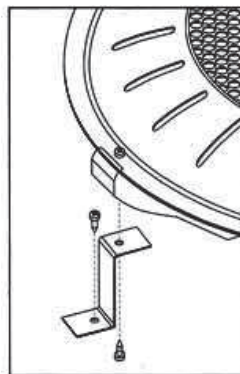

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el aparato, compruebe que está desconectado de la red eléctrica y espere a que esté completamente frío.
2. Limpie el exterior de la carcasa con un paño húmedo. No utilice productos químicos agresivos ni abrasivos, como estropajos metálicos, que pueden deteriorar las superficies del aparato.

1. **IMPORTANT NOTICE: :**

- Always read the instruction manual carefully before use.
- This manual can be downloaded from our website www.sogo.es.
- Keep these instructions for future reference.

2. **Safety instructions for the user**

**GENERAL
PRECAUTIONS**

General precautions during the use of electrical equipment

- Do not use or store the appliance outdoors.
- This product is designed for indoor domestic, non-industrial and non-commercial use. Do not use the item outdoors or for any other purpose. Misuse or improper handling may cause problems with the appliance and may cause injury to the user.
- The unit must only be used for its intended purpose. No liability is accepted for damage resulting from improper use or incorrect handling.
- Make sure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use. Do not leave the appliance unattended when it is switched on.
- It is necessary to supervise when any electrical appliance is being used by or near children.
- Before cleaning or storing your appliance, always unplug the appliance from the power supply and allow it to cool down.
- The device is not completely disconnected from the power supply, even after it has been switched off. To disconnect it completely, unplug it from the mains socket.
- The appliances are not designed to be operated by an external timer or a separate remote-control system.

 Restrictions on use to avoid personal injury

- Do not leave the appliance unattended.
- Do not place or use this appliance near water sources.
- Do not place or use the appliance and its power cord on or near hot surfaces (e.g., hotplates) or open flames.
- Do not leave the power cord hanging over sharp edges and keep it away from hot objects and naked flames. Do not coil the cord around the appliance or bend it.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer.
- The use of accessories not recommended or sold by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- To avoid electric shock, make sure your hands are dry before plugging

or unplugging the appliance.

- Do not use the appliance with wet hands, on wet floors or when the environment is damp, there is a risk of electric shock.
- Never immerse the appliance or the plug in water or any other liquid. Should the appliance fall into water, disconnect it immediately from the mains and take it to an authorised service centre for repair before using it again.
- Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into bathtub or other water container.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if it shows visible signs of damage or if it is leaking.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged. In the event of damage to the cord, it must be replaced only by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazards.
- In case of malfunction of the appliance, or if it has been damaged in any way, return the appliance to the nearest authorised service centre for examination, repair or adjustment.
- To avoid overloading the circuit when using this product, do not operate another high voltage product on the same electrical circuit.
- It is not recommended to use an extension cord with this product, but if an extension cord should be used:
 - The marked electrical rating of the cable must be at least as good as that of the product.
 - Arrange the extension cord so that it does not hang down where it can be tripped over or pulled unintentionally.



Restrictions for use with children and the elderly

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance of the user must not be carried out by children without supervision.
- Children must not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age.
- Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless they are under constant supervision.
- Children from 3 to 8 years of age are allowed to operate the on/off button ONLY if the appliance is installed and ready for operation and

the children have been supervised and instructed in safe operation of the appliance and they understand all associated risks.

- Children aged 3 to 8 years **MUST NOT**: insert the plug into the socket, make adjustment, clean the appliance or carry out user maintenance operations.
- This appliance is not intended use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



Instructions to be followed when using the device

- Remove the packing and make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not use the appliance and contact our after-sales service. Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of children.
- The appliance has to be connected to a circuit according to the rules in force concerning the civil plant. The plant has to be related to the nominal power of the appliance and has to be provided with an earth –wire.
- Never touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Never expose the appliance to atmospheric conditions (rain, sun, etc.)
- When the appliance is not in use switch it off and unplug it. Make harmless the parts of the appliance which could be handled hazardously by children for playing.
- Not suitable for use in bathroom.
- Do not leave your home, while the appliance is turned on: assure that the switch is in position OFF (0) (Turned-off) and the thermostat switch is in position-minimum. Always disconnect the plug of the device from the socket.
-  **WARNING:** Keep inflammable objects as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at a distance of minimum 100cm away from heater.
- Do not use the device in areas of usage and storage of inflammable substances.
-  Do not use the device in combustible areas/ for example near inflammable gases an aerosol/-there is a great risk of explosion and fire.
- Do not insert or allow any objects to get into the openings, because that can cause break-down of the appliance or any other damages.
- **Warning!** Do not touch hot surface.
- The electric system to which the appliance is connected must be provided with automatic safety fuse. The distance between the sockets and the appliance (in turned-off state) must be at least 30mm.

- In order to avoid any overheating of the electric cord it is recommended to unreel the whole electric cord, in case appliance is covered or incorrectly positioned there is a danger of fire.
- Place the electric cord in such a way that it does not hamper the movement of people and not to be stepped on! You must use approved connection blocks, which are suitable for the appliance, i.e., there is a sign of compliance.
- The electric cord must not be in touch with the hot parts of the appliance.
- You must never move the appliance by pulling it by its electric cord.
- Do not reel the electric cord round the appliance!
-  **CAUTION:** Some of the appliance parts may get very hot during operation and this cause burns to users. In case there are children and vulnerable people in the room, special attention should be paid.
- Do not use the appliance in rooms smaller than 4 square meters.
- The heater must not be located immediately below an electrical socket outlet.
- Do not run cord under carpeting and do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature.
- **CAUTION:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- There may be trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- **WARNING:** Do not cover the appliance. If the appliance is covered there is danger of overheating.
- The heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface.
- Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into bathtub or other water container.
- **NOTE:** 'This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.'

CLEANING AND MAINTENANCE

Kindly refer to the cleaning and maintenance section for details on how to clean surfaces of electrical appliances



Warning: DO NOT COVER

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	Power	Frequency
230V	400W/500W/900W	50Hz

Switch I 400W

Switch II 500W

Both switches in position ON : 900W


4. INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Check when you are unpacking the appliance that it is not damaged in any way.

FIXING METHOD

This device is to be installed permanently. The three metal pieces that accompany this product, are to be screwed to the apparatus as indicated in the Figure. Then install the device in the desired position, making sure to follow all the measures of safety and security of use.

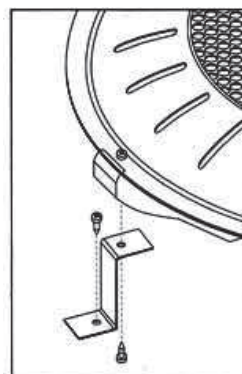

OPERATION

1. Connect the appliance into the socket.
2. One switch controls one tubular heating resistance. Press switch I on separately, to have the power 400W, and press switch II on separately to have the power 500W. When press both, the power will arrive to 900W.
3. Once finished press both switches to the position off.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning the appliance, check that it is disconnected from the mains and wait until it is completely cold.
2. Clean the outside of the housing with a moist cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasives, such as metallic scourers, which may deteriorate the surfaces of the appliance.

1. **AVIS IMPORTANT :**

- Lisez toujours attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ce manuel peut être téléchargé à partir de notre site Internet www.sogo.es.
- Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

2. **Consignes de sécurité pour l'utilisateur**

GENERAL PRECAUTIONS

Précautions générales lors de l'utilisation de matériel électrique

- Ne pas utiliser ou stocker l'appareil à l'extérieur.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique, non industriel et non commercial à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou à d'autres fins. Une mauvaise utilisation ou une manipulation incorrecte peut entraîner des problèmes avec l'appareil et blesser l'utilisateur.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une manipulation incorrecte.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau.
- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Il est nécessaire de surveiller tout appareil électrique utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Avant de nettoyer ou de ranger votre appareil, débranchez-le toujours de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir.
- L'appareil n'est pas complètement déconnecté de l'alimentation électrique, même après avoir été éteint. Pour le déconnecter complètement, il faut le débrancher de la prise de courant.
- Les appareils ne sont pas conçus pour être commandés par une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.



Restrictions d'utilisation pour éviter les blessures

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Ne pas placer ou utiliser cet appareil à proximité de sources d'eau.
- Ne placez pas et n'utilisez pas l'appareil et son cordon d'alimentation sur ou à proximité de surfaces chaudes (par exemple, plaques de cuisson) ou de flammes nues.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur des bords tranchants et tenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le

fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

- Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous que vos mains sont sèches avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées, sur un sol mouillé ou lorsque l'environnement est humide, car il y a un risque d'électrocution.
- Ne jamais immerger l'appareil ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement et faites-le réparer par un centre de service agréé avant de le réutiliser.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé par terre, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Si le cordon est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, ou si celui-ci a été endommagé de quelque manière que ce soit, renvoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour qu'il soit examiné, réparé ou ajusté.
- Pour éviter de surcharger le circuit lors de l'utilisation de ce produit, ne faites pas fonctionner un autre produit à haute tension sur le même circuit électrique.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge avec ce produit, mais si une rallonge doit être utilisée :
- Les caractéristiques électriques marquées du câble doivent être au moins aussi bonnes que celles du produit.
- Disposez la rallonge de manière à ce qu'elle ne pende pas dans un endroit où l'on pourrait trébucher ou tirer dessus par inadvertance.



Restrictions concernant l'utilisation avec les enfants et les personnes âgées

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont sous surveillance constante.
- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à actionner le bouton marche/arrêt UNIQUEMENT si l'appareil est installé et prêt à fonctionner, si les enfants ont été surveillés et ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent tous les risques associés.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans NE DOIVENT PAS : insérer la fiche dans la prise, effectuer des réglages, nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien par l'utilisateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.



Instructions à suivre lors de l'utilisation de l'appareil

- Retirer l'emballage et s'assurer que l'appareil est intact. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez notre service après-vente. Ne laissez pas les matériaux d'emballage tels que les sacs et les agrafes à la portée des enfants.
- L'appareil doit être raccordé à un circuit selon les règles en vigueur concernant l'installation civile. L'installation doit être en rapport avec la puissance nominale de l'appareil et doit être équipée d'un fil de terre.
- Ne jamais toucher l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides.
- Ne jamais exposer l'appareil aux conditions atmosphériques (pluie, soleil, etc.).
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le. Rendre inoffensives les parties de l'appareil qui pourraient être manipulées dangereusement par les enfants pour jouer.
- Ne convient pas à une utilisation dans la salle de bains.
- Ne quittez pas votre domicile lorsque l'appareil est allumé : assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (0) (éteint) et que l'interrupteur du thermostat est en position minimale. Débranchez toujours la fiche de l'appareil de la prise de courant.



- **AVERTISSEMENT** : Maintenir les objets inflammables tels que les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc. à une distance minimale de 100 cm de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones d'utilisation et de stockage de substances inflammables.

-  Ne pas utiliser l'appareil dans des zones combustibles, par exemple à proximité de gaz inflammables ou d'aérosols, car il existe un risque élevé d'explosion et d'incendie.
- Ne pas insérer ou laisser pénétrer d'objets dans les ouvertures, car cela peut entraîner une panne de l'appareil ou d'autres dommages.
- **Attention !** Ne pas toucher les surfaces chaudes.
- Le système électrique auquel l'appareil est raccordé doit être équipé d'un fusible de sécurité automatique. La distance entre les prises et l'appareil (à l'état éteint) doit être d'au moins 30 mm.
- Afin d'éviter toute surchauffe du cordon électrique, il est recommandé de dérouler l'ensemble du cordon, car si l'appareil est recouvert ou mal positionné, il y a un risque d'incendie.
- Placez le cordon électrique de manière à ce qu'il ne gêne pas la circulation des personnes et qu'on ne puisse pas marcher dessus ! Vous devez utiliser des blocs de connexion homologués, qui conviennent à l'appareil, c'est-à-dire qu'il y a un signe de conformité.
- Le cordon électrique ne doit pas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vous ne devez jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon électrique.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil !
-  **ATTENTION** : Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement et causer des brûlures aux utilisateurs. Si des enfants ou des personnes vulnérables se trouvent dans la pièce, il convient de faire preuve d'une attention particulière.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces de moins de 4 mètres carrés.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette et ne pas le recouvrir de plaids, de patins ou autres. Placez le cordon à l'écart des zones de circulation et à un endroit où l'on ne risque pas de trébucher dessus.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante.
- **ATTENTION** : Ne pas utiliser cet appareil dans les petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- Il peut y avoir une trace d'odeur pendant les premières minutes d'utilisation. Ce phénomène est normal et disparaît rapidement.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas couvrir l'appareil. Si l'appareil est couvert, il y a risque de surchauffe.

- L'appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher la surface chaude.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Veuillez-vous référer à la section nettoyage et entretien pour savoir comment nettoyer les surfaces des appareils électriques.



Attention: NE PAS COUVRIR

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	Puissance	Fréquence
230V	400W/500W/900W	50Hz

Interrupteur I 400W

Interrupteur II 500W

Les deux interrupteurs en position ON : 900W

4. MODE D'EMPLOI

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Lors du déballage de l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé.

MÉTHODE DE FIXATION

Cet appareil doit être installé de façon permanente. Les trois pièces métalliques qui accompagnent ce produit doivent être vissées à l'appareil comme indiqué sur la figure. Installez ensuite l'appareil dans la position souhaitée, en veillant à respecter toutes les mesures de sécurité et de sûreté d'utilisation.

FONCTIONNEMENT

1. Brancher l'appareil dans la prise de courant.
2. Un interrupteur commande une résistance chauffante tubulaire. Appuyez séparément sur l'interrupteur I pour obtenir une puissance de 400 W, et sur l'interrupteur II pour obtenir une puissance de 500 W. Si vous appuyez sur les deux, la puissance atteindra 900 W. Si vous appuyez sur les deux, la puissance atteindra 900W.
3. Une fois l'opération terminée, appuyez sur les deux interrupteurs pour les mettre en position d'arrêt.

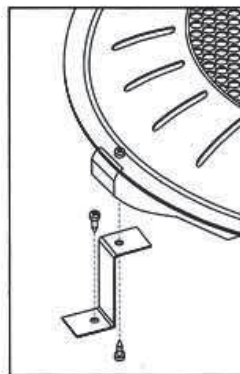

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il est débranché et attendez qu'il soit complètement froid.
2. Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs, tels que des grattoirs métalliques, qui pourraient détériorer les surfaces de l'appareil.

1. **AVISO IMPORTANTE:**

- Leia sempre atentamente o manual de instruções antes de o utilizar.
- Este manual pode ser descarregado do nosso sítio Web www.sogo.es.
- Guarde estas instruções para referência futura.

2. **Instruções de segurança para o utilizador**

GENERAL PRECAUTIONS

Precauções gerais durante a utilização de equipamento eléctrico

- Não utilizar ou guardar o aparelho no exterior.
- Este produto foi concebido para utilização doméstica, não industrial e não comercial em interiores. Não utilizar o aparelho no exterior ou para qualquer outro fim. A utilização incorrecta ou o manuseamento inadequado podem causar problemas no aparelho e provocar ferimentos no utilizador.
- O aparelho só deve ser utilizado para o fim a que se destina. Não se aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização inadequada ou de um manuseamento incorreto.
- Certifique-se de que a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão da rede eléctrica antes de ligar o aparelho à tomada.
- Retirar sempre a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixar o aparelho sem vigilância quando estiver ligado.
- É necessário supervisionar quando qualquer aparelho eléctrico está a ser utilizado por crianças ou perto delas.
- Antes de limpar ou guardar o seu aparelho, desligue-o sempre da corrente eléctrica e deixe-o arrefecer.
- O aparelho não está completamente desligado da alimentação eléctrica, mesmo depois de ter sido desligado. Para o desligar completamente, desligue-o da tomada de corrente.
- Os aparelhos não foram concebidos para serem accionados por um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto separado.



Restrições de utilização para evitar danos pessoais

- Não deixar o aparelho sem vigilância.
- Não colocar ou utilizar este aparelho perto de fontes de água.
- Não coloque nem utilize o aparelho e o seu cabo de alimentação sobre ou perto de superfícies quentes (por exemplo, placas de fogão) ou chamas abertas.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado sobre arestas vivas e mantenha-o afastado de objectos quentes e de chamas abertas. Não enrole o cabo à volta do aparelho nem o dobre.
- Nunca utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.
- A utilização de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante do aparelho pode provocar incêndios, choques eléctricos ou lesões corporais.
- Para evitar choques eléctricos, certifique-se de que as suas mãos

estão secas antes de ligar ou desligar o aparelho.

- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, em pisos molhados ou quando o ambiente estiver húmido, pois existe o risco de choque elétrico.
- Nunca mergulhar o aparelho ou a ficha na água ou em qualquer outro líquido. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da rede eléctrica e leve-o a um centro de assistência autorizado para reparação antes de o voltar a utilizar.
- Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina. Nunca coloque o aquecedor num local onde possa cair na banheira ou noutro recipiente com água.
- Não utilizar o aparelho se este tiver caído no chão, se apresentar sinais visíveis de danos ou se tiver fugas.
- Não utilizar o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Em caso de danos no cabo, este só deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Em caso de mau funcionamento do aparelho, ou se este tiver sido danificado de alguma forma, entregar o aparelho ao centro de assistência autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou ajustado.
- Para evitar sobrecarregar o circuito quando utilizar este produto, não utilize outro produto de alta tensão no mesmo circuito elétrico.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com este produto, mas se for necessário utilizar um cabo de extensão:
 - A classificação eléctrica marcada do cabo deve ser, pelo menos, tão boa como a do produto.
 - Coloque o cabo de extensão de modo a que não fique pendurado onde possa ser tropeçado ou puxado involuntariamente.



Restrições para utilização com crianças e idosos

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem sob supervisão constante.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só podem acionar o botão de ligar/desligar se o aparelho estiver

instalado e pronto a funcionar e se as crianças tiverem sido supervisionadas e instruídas sobre o funcionamento seguro do aparelho e se compreenderem todos os riscos associados.

- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos **NÃO PODEM**: inserir a ficha na tomada, fazer regulações, limpar o aparelho ou efetuar operações de manutenção pelo utilizador.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem sido supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.



Instruções a seguir durante a utilização do aparelho

- Retirar a embalagem e certificar-se de que o aparelho está intacto. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte o nosso serviço pós-venda. Não deixar os materiais de embalagem, como sacos e agrafos, ao alcance das crianças.
- O aparelho deve ser ligado a um circuito de acordo com as regras em vigor relativas à instalação civil. A instalação deve estar relacionada com a potência nominal do aparelho e deve estar equipada com um fio de terra.
- Nunca tocar no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Nunca expor o aparelho às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.)
- Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligue-o e retire a ficha da tomada. Tornar inofensivas as partes do aparelho que possam ser manuseadas de forma perigosa pelas crianças para brincarem.
- Não é adequado para utilização na casa de banho.
- Não saia de casa enquanto o aparelho estiver ligado: certifique-se de que o interruptor está na posição OFF (0) (desligado) e que o interruptor do termostato está na posição mínima. Desligar sempre a ficha do aparelho da tomada.
-  **AVISO:** Manter objectos inflamáveis como móveis, almofadas, roupa de cama, papel, roupa, cortinas, etc. a uma distância mínima de 100 cm do aquecedor.
- Não utilizar o aparelho em zonas de utilização e armazenamento de substâncias inflamáveis.
-  Não utilizar o aparelho em áreas combustíveis/ por exemplo, perto de gases inflamáveis e aerossóis/ existe um grande risco de explosão e incêndio.
- Não introduza nem permita a entrada de objectos nas aberturas, pois isso pode provocar a avaria do aparelho ou outros danos.
- **Atenção!** Não tocar nas superfícies quentes.
- O sistema elétrico ao qual o aparelho está ligado deve estar equipado com um fusível automático de segurança. A distância entre as tomadas e o aparelho (no estado desligado) deve ser de pelo menos 30 mm.

- Para evitar qualquer sobreaquecimento do cabo elétrico, recomenda-se que desenrole todo o cabo elétrico, caso o aparelho esteja coberto ou incorretamente posicionado, existe o perigo de incêndio.
- Colocar o cabo elétrico de modo a não dificultar a circulação das pessoas e a não ser pisado! Devem ser utilizados blocos de ligação aprovados, que sejam adequados ao aparelho, ou seja, que tenham um sinal de conformidade.
- O cabo elétrico não deve estar em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Nunca se deve deslocar o aparelho puxando-o pelo cabo elétrico.
- Não enrole o cabo elétrico à volta do aparelho!
-  **CUIDADO:** Algumas das peças do aparelho podem ficar muito quentes durante o funcionamento e provocar queimaduras nos utilizadores. No caso de haver crianças e pessoas vulneráveis na divisão, deve ser dada especial atenção.
- Não utilizar o aparelho em divisões com menos de 4 metros quadrados.
- O aquecedor não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada eléctrica.
- Não coloque o cabo debaixo de tapetes e não o cubra com tapetes, passadeiras ou similares. Colocar o cabo longe da área de trânsito e num local onde não possa tropeçar.
- **AVISO:** Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente.
- **CUIDADO:** Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, exceto se houver supervisão constante.
- Pode haver vestígios de odor durante os primeiros minutos de utilização inicial. Isto é normal e desaparece rapidamente.
- **ATENÇÃO:** Não cobrir o aparelho. Se o aparelho estiver tapado, existe o perigo de sobreaquecimento.
-  O aquecedor está quente quando está a ser utilizado. Para evitar queimaduras, não deixar a pele nua tocar na superfície quente.
- Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, de um duche ou de uma piscina. Nunca coloque o aquecedor num local onde possa cair na banheira ou noutro recipiente com água.
- **NOTA:** “Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional”.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Consulte a secção de limpeza e manutenção para obter informações sobre como limpar as superfícies dos aparelhos eléctricos.



Aviso: NÃO CUBRA

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão	Potência	Frequência
230V	400W/500W/900W	50Hz

Interruptor I 400W

Interruptor II 500W

Ambos os interruptores na posição ON: 900W

4. INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ


Ao desembalar o aparelho, verifique se não está danificado.

MODO DE FIXAÇÃO

Este aparelho deve ser instalado de forma permanente. As três peças metálicas que acompanham este produto devem ser aparafusadas ao aparelho como indicado na figura. De seguida, instalar o aparelho na posição desejada, respeitando todas as medidas de segurança e de segurança de utilização.

FUNCIONAMENTO

1. Ligar o aparelho na tomada.
2. Um interruptor controla uma resistência tubular de aquecimento. Prima o interruptor I separadamente, para obter uma potência de 400 W, e prima o interruptor II separadamente para obter uma potência de 500 W. Se premir ambos, a potência atingirá 900 W.
3. Quando terminar, prima ambos os interruptores para a posição de desligado.

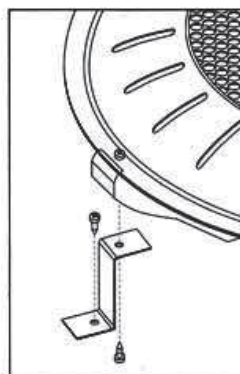

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o aparelho, verificar se está desligado da rede eléctrica e esperar que esteja completamente frio.
2. Limpar o exterior da caixa com um pano húmido. Não utilizar produtos químicos agressivos ou abrasivos, tais como esfregões metálicos, que podem deteriorar as superfícies do aparelho.

1. **WICHTIGER HINWEIS:**

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch immer sorgfältig durch.
- Dieses Handbuch kann von unserer Website www.sogo.es heruntergeladen werden.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

2. **Sicherheitshinweise für den Benutzer**

ALLGEMEINE VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN

- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Produkt ist für den häuslichen, nicht-industriellen und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für andere Zwecke. Falsche Verwendung oder unsachgemäße Handhabung kann zu Problemen mit dem Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Wenn ein elektrisches Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist es notwendig, sie zu beaufsichtigen.
- Bevor Sie Ihr Gerät reinigen oder aufbewahren, trennen Sie es immer vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
- Das Gerät ist nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, auch wenn es ausgeschaltet ist. Um es vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

Nutzungsbeschränkungen zur Vermeidung von Personenschäden

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen auf und benutzen Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät und sein Netzkabel nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Kochplatten) oder offenen Flammen auf und benutzen Sie es nicht.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten Sie es von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät einstecken oder ausstecken.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, auf nassen Böden oder in feuchter Umgebung, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Tauchen Sie das Gerät oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und bringen Sie es zur Reparatur in ein autorisiertes Servicezentrum, bevor Sie es wieder benutzen.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es auf den Boden gefallen ist, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn es undicht ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung des Kabels darf dieses nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Im Falle einer Fehlfunktion des Geräts oder einer Beschädigung bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächsten autorisierten Kundendienstzentrum.
- Um eine Überlastung des Stromkreises bei der Verwendung dieses Produkts zu vermeiden, darf kein anderes Hochspannungsprodukt am selben Stromkreis betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, ein Verlängerungskabel mit diesem Produkt zu verwenden, aber wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden soll:
 - Die angegebene elektrische Leistung des Kabels muss mindestens so gut sein wie die des Produkts.
 - Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass es nicht herunterhängt, so dass man darüber stolpern oder ungewollt daran ziehen kann.



Beschränkungen für die Verwendung bei Kindern und älteren Menschen

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie sind unter ständiger Aufsicht.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen den Ein-/Ausschalter NUR dann betätigen, wenn das Gerät installiert und betriebsbereit ist und die Kinder beaufsichtigt und in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und alle damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren DÜRFEN NICHT: den Stecker in die Steckdose stecken, Einstellungen vornehmen, das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durch den Benutzer durchführen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.



Bei der Verwendung des Geräts zu beachtende Anweisungen

- Entfernen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Lassen Sie Verpackungsmaterialien wie Tüten und Heftklammern nicht in der Reichweite von Kindern liegen.
- Das Gerät muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der den geltenden Vorschriften für zivile Anlagen entspricht. Die Anlage muss auf die Nennleistung des Geräts abgestimmt und mit einem Schutzleiter versehen sein.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Teile des Geräts,

die von Kindern beim Spielen angefasst werden können, nicht beschädigt werden.

- Nicht für den Gebrauch im Badezimmer geeignet.
- Verlassen Sie Ihre Wohnung nicht, während das Gerät eingeschaltet ist: Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position OFF (0) (Ausgeschaltet) und der Thermostatschalter in der Minimalposition ist. Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
-  **WARNUNG:** Halten Sie brennbare Gegenstände wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Vorhänge usw. in einem Abstand von mindestens 100 cm vom Heizgerät entfernt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in brennbaren Bereichen/ z.B. in der Nähe von brennbaren Gasen und Aerosolen/ es besteht große Explosions- und Brandgefahr.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und lassen Sie diese nicht eindringen, da dies zur Zerstörung des Gerätes oder zu anderen Schäden führen kann.
- **Warnung!** Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Die elektrische Anlage, an die das Gerät angeschlossen ist, muss mit einer automatischen Sicherung versehen sein. Der Abstand zwischen den Steckdosen und dem Gerät (in ausgeschaltetem Zustand) muss mindestens 30 mm betragen.
- Um eine Überhitzung des Stromkabels zu vermeiden, wird empfohlen, das gesamte Stromkabel abzuwickeln, da im Falle eines verdeckten oder falsch positionierten Geräts Brandgefahr besteht.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es die Bewegungsfreiheit von Personen nicht einschränkt und dass nicht darauf getreten werden kann! Verwenden Sie nur zugelassene Anschlussklemmen, die für das Gerät geeignet sind, d.h. die ein entsprechendes Zeichen tragen.
- Das Stromkabel darf nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie es am Stromkabel ziehen.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät auf!
-  **ACHTUNG:** Einige Teile des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden, was zu Verbrennungen beim Benutzer führen kann. Wenn sich Kinder oder gefährdete Personen im Raum befinden, ist besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, die kleiner als 4 Quadratmeter sind.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichböden und verdecken

Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem. Verlegen Sie das Kabel außerhalb des Verkehrsbereichs und so, dass man nicht darüber stolpern kann.

- **WARNUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie diesen Heizofen nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbständig zu verlassen, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- In den ersten Minuten nach der Inbetriebnahme kann es zu einer Geruchsspur kommen. Dies ist normal und verschwindet schnell wieder.
-  **WARNUNG:** Decken Sie das Gerät nicht ab. Wenn das Gerät abgedeckt ist, besteht die Gefahr der Überhitzung.
- Das Gerät ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Ihre nackte Haut nicht mit der heißen Oberfläche in Berührung kommt.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- **HINWEIS:** "Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet."

REINIGUNG UND WARTUNG

Bitte lesen Sie im Abschnitt Reinigung und Wartung nach, wie Sie die Oberflächen von Elektrogeräten reinigen können.



Warnung: NICHT ABDECKEN

3. TECHNISCHE DATEN

Spannung	Maximale Leistung	Frequenz
230V	400W/500W/900W	50Hz

Schalter I 400W

Schalter II 500W

Beide Schalter in Stellung ON: 900W

4. ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH


VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Ao desembalar o aparelho, verifique se não está danificado.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken des Geräts, dass es in keiner Weise beschädigt ist.

BEFESTIGUNGSMETHODE

Dieses Gerät muss fest installiert werden. Die drei Metallteile, die diesem Produkt beiliegen, müssen wie in der Abbildung gezeigt an das Gerät geschraubt werden. Installieren Sie dann das Gerät in der gewünschten Position und beachten Sie dabei alle Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch.

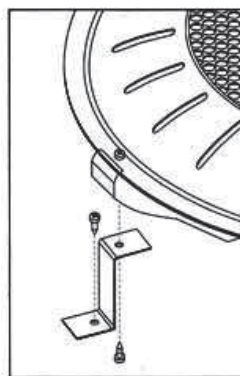

BETRIEB

1. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.
2. Ein Schalter steuert einen Röhrenheizwiderstand. Drücken Sie den Schalter I separat, um die Leistung 400W zu erhalten, und drücken Sie den Schalter II separat, um die Leistung 500W zu erhalten. Wenn Sie beide Schalter drücken, wird die Leistung auf 900W erhöht.
3. We beide Schalter auf die Position "Aus".

5. REINIGUNG UND WARTUNG

1. Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass es vom Stromnetz getrennt ist und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
2. Reinigen Sie die Außenseite des Gehäuses mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel, wie z. B. metallische Scheuermittel, die die Oberflächen des Geräts angreifen können.

1.  **AVVISO IMPORTANTE::**
 - Leggere sempre attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
 - Questo manuale può essere scaricato dal nostro sito web www.sogo.es.
 - Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.
2.  **Istruzioni di sicurezza per l'utente**

**GENERAL
PRECAUTIONS**

Precauzioni generali durante l'uso di apparecchiature elettriche

- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Questo prodotto è progettato per uso domestico interno, non industriale e non commerciale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o per altri scopi. L'uso improprio o la manipolazione non corretta possono causare problemi all'apparecchio e possono provocare lesioni all'utente.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato concepito. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o da una manipolazione non corretta.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella di rete.
- Togliere sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.
- È necessario sorvegliare l'utilizzo di qualsiasi apparecchio elettrico da parte o in prossimità di bambini.
- Prima di pulire o riporre l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare.
- L'apparecchio non è completamente scollegato dall'alimentazione, anche dopo essere stato spento. Per scollegarlo completamente, staccare la spina dalla presa di corrente.
- Gli apparecchi non sono progettati per essere azionati da un timer esterno o da un sistema di controllo remoto separato.

Limitazioni d'uso per evitare lesioni personali

- Non lasciare l'apparecchio incustodito.
- Non collocare o utilizzare questo apparecchio in prossimità di fonti d'acqua.
- Non collocare o utilizzare l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione su o vicino a superfici calde (ad esempio, piastre) o fiamme libere.
- Non lasciare il cavo di alimentazione appeso a spigoli vivi e tenerlo lontano da oggetti caldi e fiamme libere. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
- Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore.

- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Per evitare scosse elettriche, accertarsi che le mani siano asciutte prima di collegare o scollegare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o quando l'ambiente è umido, perché c'è il rischio di scosse elettriche.
- Non immergere mai l'apparecchio o la spina nell'acqua o in qualsiasi altro liquido. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica e portarlo presso un centro di assistenza autorizzato per la riparazione prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina. Non collocare mai il riscaldatore in un punto in cui possa cadere nella vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto a terra, se presenta segni visibili di danneggiamento o se perde.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. In caso di danneggiamento del cavo, la sua sostituzione deve essere effettuata solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare rischi.
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, o se è stato danneggiato in qualsiasi modo, restituire l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per l'esame, la riparazione o la regolazione.
- Per evitare di sovraccaricare il circuito quando si utilizza questo prodotto, non utilizzare un altro prodotto ad alta tensione sullo stesso circuito elettrico.
- Non si consiglia l'uso di una prolunga con questo prodotto, ma nel caso in cui si debba utilizzare una prolunga:
 - Il rating elettrico del cavo deve essere almeno pari a quello del prodotto.
 - Sistemare la prolunga in modo che non penda in basso dove possa inciampare o essere tirata involontariamente.



Restrizioni per l'uso con bambini e anziani

- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni **NON DEVONO**: inserire la spina nella presa, effettuare regolazioni, pulire l'apparecchio o eseguire operazioni di manutenzione da parte dell'utente.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.



Istruzioni da seguire per l'uso dell'apparecchio

- Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchio sia intatto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il nostro servizio di assistenza. Non lasciare alla portata dei bambini materiali di imballaggio come sacchetti e graffette.
- L'apparecchio deve essere collegato a un circuito secondo le norme vigenti in materia di impianti civili. L'impianto deve essere in relazione alla potenza nominale dell'apparecchio e deve essere dotato di un cavo di terra.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non esporre mai l'apparecchio alle condizioni atmosferiche (pioggia, sole, ecc.).
- Quando l'apparecchio non è in uso, spegnerlo e staccare la spina. Rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero essere maneggiate pericolosamente dai bambini per giocare.
- Non è adatto all'uso in bagno.
- Non uscire di casa mentre l'apparecchio è acceso: assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF (0) (spento) e che il termostato sia in posizione minima. Scollegare sempre la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.
-  **AVVERTENZA:** Tenere gli oggetti infiammabili come mobili, cuscini, lenzuola, carta, vestiti, tende ecc. a una distanza minima di 100 cm dal riscaldatore.
- Non utilizzare il dispositivo in aree di utilizzo e stoccaggio di sostanze infiammabili.
-  Non utilizzare il dispositivo in aree infiammabili, ad esempio in prossimità di gas infiammabili o aerosol, per evitare il rischio di esplosioni e incendi.
- Non inserire o far entrare oggetti nelle aperture, perché ciò può causare la rottura dell'apparecchio o altri danni.
- **Attenzione!** Non toccare le superfici calde.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio deve essere dotato di un fusibile di sicurezza automatico. La distanza tra le prese e l'apparecchio (in stato spento) deve essere di almeno 30 mm.
- Per evitare il surriscaldamento del cavo elettrico, si raccomanda di

srotolare l'intero cavo elettrico; se l'apparecchio è coperto o posizionato in modo errato, c'è il rischio di incendio.

- Posizionare il cavo elettrico in modo che non ostacoli il movimento delle persone e che non venga calpestato! È necessario utilizzare blocchi di connessione approvati, adatti all'apparecchio, ovvero con un segno di conformità.
- Il cavo elettrico non deve entrare in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo elettrico.
- Non avvolgere il cavo elettrico intorno all'apparecchio!
-  **ATTENZIONE:** durante il funzionamento, alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e causare ustioni agli utenti. Se nella stanza sono presenti bambini e persone vulnerabili, occorre prestare particolare attenzione.
- Non utilizzare l'apparecchio in stanze di dimensioni inferiori a 4 metri quadrati.
- Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non far passare il cavo sotto la moquette e non coprirlo con tappetini, strisce o simili. Sistemare il cavo lontano dalle zone di traffico e dove non si possa inciampare.
- **AVVERTENZA:** Questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambiente.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole quando sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.
- Durante i primi minuti di utilizzo è possibile che si manifesti una traccia di odore. Questo è normale e scomparirà rapidamente.
- **AVVERTENZA:** Non coprire l'apparecchio. Se l'apparecchio è coperto, c'è il rischio di surriscaldamento.
-  Il riscaldatore è caldo quando è in funzione. Per evitare ustioni, non lasciare che la pelle nuda tocchi la superficie calda.
- Non utilizzare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina. Non collocare mai il riscaldatore in un punto in cui possa cadere nella vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.
- **NOTA:** "Questo prodotto è adatto solo a spazi ben isolati o a un uso occasionale".

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per i dettagli sulla pulizia delle superfici degli apparecchi elettrici, consultare la sezione Pulizia e manutenzione.



Attenzione: NON COPRIRE

3. SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	Potenza	Frecuenza
230V	400W/500W/900W	50Hz

Interruttore I 400W

Interruttore II 500W

Entrambi gli interruttori in posizione ON: 900W

4. ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


Al momento del disimballaggio, verificare che l'apparecchio non sia danneggiato in alcun modo.

METODO DI FISSAGGIO

Questo apparecchio deve essere installato in modo permanente. I tre pezzi metallici che accompagnano questo prodotto devono essere avvitati all'apparecchio come indicato nella Figura. Installare quindi l'apparecchio nella posizione desiderata, assicurandosi di seguire tutte le misure di sicurezza e protezione d'uso.

FUNZIONAMENTO

1. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
2. Un interruttore controlla una resistenza di riscaldamento tubolare. Premendo separatamente l'interruttore I si ottiene una potenza di 400 W e premendo separatamente l'interruttore II si ottiene una potenza di 500 W. Premendoli entrambi, la potenza arriva a 900 W. Premendo entrambi, la potenza arriverà a 900W.
3. Una volta terminato, premere entrambi gli interruttori in posizione off.

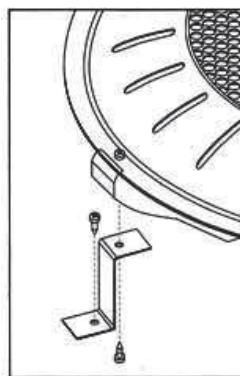

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di pulire l'apparecchio, verificare che sia scollegato dalla rete elettrica e attendere che sia completamente freddo.
2. Pulire l'esterno dell'involucro con un panno umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi, come ad esempio pagliette metalliche, che potrebbero deteriorare le superfici dell'apparecchio.

1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod k použití.
- Tuto příručku si můžete stáhnout z našich webových stránek www.sogo.es.
- Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

2. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

GENERAL PRECAUTIONS Obecná bezpečnostní opatření při používání elektrických zařízení

- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Tento výrobek je určen pro vnitřní domácí, neprůmyslové a nekomerční použití. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí ani k jiným účelům. Nesprávné použití nebo nesprávné zacházení může způsobit problémy se spotřebičem a může způsobit zranění uživatele.
- Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu. Za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné manipulace se nepřebírá žádná odpovědnost.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v síti.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutné na ně dohlížet.
- Před čištěním nebo uskladněním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Zařízení není zcela odpojeno od napájení ani po vypnutí. Chcete-li jej zcela odpojit, odpojte jej od síťové zásuvky.
- Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Omezení používání, aby nedošlo ke zranění osob

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič neumísťujte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů vody.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel nestavte na horké povrchy (např. varné desky) nebo do jejich blízkosti, ani je nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany a chraňte jej před horkými předměty a otevřeným ohněm. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte jej.

- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem spotřebiče, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že máte suché ruce, než spotřebič zapojíte nebo odpojíte.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama, na mokré podlaze nebo ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neponořujte spotřebič ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a před dalším použitím jej odнесите do autorizovaného servisního střediska k opravě.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Ohřívač nikdy neumísťujte na místa, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl na podlahu, vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud z něj teče.
- Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič nepoužívejte. V případě poškození kabelu jej smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- V případě poruchy spotřebiče nebo jeho poškození vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k přezkoumání, opravě nebo seřízení.
- Abyste zabránili přetížení obvodu při používání tohoto výrobku, nepoužívejte ve stejném elektrickém obvodu jiný vysokonapěťový výrobek.
- S tímto výrobkem se nedoporučuje používat prodlužovací kabel, ale pokud je třeba prodlužovací kabel použít:
- Označená elektrická jmenovitá hodnota kabelu musí být minimálně stejná jako u výrobku.
- Uspořádejte prodlužovací kabel tak, aby nevisel dolů, kde by o něj mohl někdo zakopnout nebo za něj nechtěně zatáhnout.



Omezení pro použití u dětí a starších osob

- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskyt-

nut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.⁹

- Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti mladší 3 let by se ke spotřebiči neměly přibližovat, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou ovládat tlačítko zapnutí/vypnutí POUZE tehdy, pokud je spotřebič nainstalován a připraven k provozu a děti byly pod dozorem, byly poučeny o bezpečné obsluze spotřebiče a rozumí všem souvisejícím rizikům.
- Děti ve věku od 3 do 8 let NESMÍ: zasouvat zástrčku do zásuvky, provádět nastavení, čistit spotřebič ani provádět uživatelskou údržbu.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.



Pokyny, které je třeba dodržovat při používání přístroje

- Odstraňte obal a ujistěte se, že je spotřebič neporušený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a kontaktujte náš poprodejní servis. Nenechávejte obalové materiály, jako jsou sáčky a sponky, v dosahu dětí.
- Spotřebič musí být připojen k obvodu podle platných předpisů týkajících se občanského zařízení. Provozovna musí odpovídat jmenovitému výkonu spotřebiče a musí být vybavena uzemňovacím vodičem.
- Nikdy se spotřebiče nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
- Spotřebič nikdy nevystavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze zásuvky. Zajistěte, aby části spotřebiče, se kterými by mohly děti při hře nebezpečně manipulovat, byly neškodné.
- Není vhodné používat v koupelně.
- Neopouštějte domov, pokud je spotřebič zapnutý: ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF (0) (vypnuto) a spínač termostatu v poloze-minimum. Vždy odpojte zástrčku přístroje ze zásuvky.
-  **VAROVÁNÍ:** Hořlavé předměty jako nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oděvy, záclony atd. udržujte ve vzdálenosti minimálně 100 cm od topného tělesa.
- Zařízení nepoužívejte v místech, kde se používají a skladují hořlavé látky.

-  Nepoužívejte přístroj v oblastech s hořlavými látkami / např. v blízkosti hořlavých plynů a aerosolů / - hrozí velké nebezpečí výbuchu a požáru.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty ani nedovolte, aby se do nich dostaly, protože to může způsobit rozbití přístroje nebo jiné poškození.
- **Upozornění!** Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Elektrický systém, ke kterému je spotřebič připojen, musí být vybaven automatickou bezpečnostní pojistkou. Vzdálenost mezi zásuvkami a spotřebičem (ve vypnutém stavu) musí být nejméně 30 mm.
- Aby nedošlo k přehřátí elektrické šňůry, doporučujeme odvinout celou elektrickou šňůru, v případě zakrytí nebo nesprávného umístění spotřebiče hrozí nebezpečí požáru.
- Elektrický kabel umístěte tak, aby nebránil pohybu osob a aby na něj nebylo možné šlápnout! Musíte používat schválené připojovací bloky, které jsou pro spotřebič vhodné, tj. je na nich značka shody.
- Elektrický kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Spotřebič nesmíte nikdy přemísťovat tažením za elektrickou šňůru.
- Elektrickou šňůru nenamotávejte kolem spotřebiče!
-  **UPOZORNĚNÍ:** Některé části spotřebiče se mohou během provozu velmi zahřát, což může způsobit popáleniny uživatelů. V případě, že se v místnosti nacházejí děti a zranitelné osoby, je třeba věnovat zvláštní pozornost.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech menších než 4 m².
- Ohřívač nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou elektrické sítě.
- Neved'te kabel pod kobercem a nezakrývejte kabel přehozenými koberci, běhouny apod. Uspořádejte šňůru mimo dopravní prostor a na místě, kde o ni nebude možné zakopnout.
- **VAROVÁNÍ:** Tento ohřívač není vybaven zařízením pro regulaci teploty v místnosti.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento ohřívač v malých místnostech, pokud jsou obývány osobami, které nejsou schopny samy opustit místnost, pokud není zajištěn stálý dohled.
- Během prvních minut prvního použití se mohou objevit stopy zápachu. Je to normální a rychle zmizí.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič nezakrývejte. Pokud je spotřebič zakrytý, hrozí nebezpečí přehřátí.
- Ohřívač je při používání horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkého povrchu.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Ohřívač nikdy neumísťujte na místa, kde by

mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.

- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič nezakrývejte. Pokud je spotřebič zakrytý, hrozí nebezpečí přehřátí.
-  Ohřívač je při používání horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkého povrchu.
- **UPOZORNĚNÍ:** “Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro příležitostné použití”.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Podrobnosti o čištění povrchů elektrických spotřebičů naleznete v části Čištění a údržba.



Varování: NEZAKRÝVEJTE

3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí	Výkon	Frekvence
230V	400W/500W/900W	50Hz

Vypínač I 400W

Spínač II 500W

Oba spínače v poloze ON : 900W


4. NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při vybalování spotřebiče zkontrolujte, zda není nijak poškozen.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ

Tento přístroj je třeba nainstalovat napevno. Tři kovové díly, které jsou součástí tohoto výrobku, je třeba k přístroji přišroubovat podle obrázku. Poté přístroj nainstalujte do požadované polohy a dbejte na dodržení všech bezpečnostních opatření a zabezpečení používání.

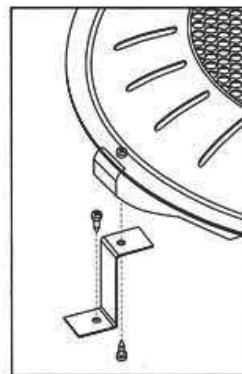

OBSLUHA

1. Připojte přístroj do zásuvky.
2. Jeden spínač ovládá jeden trubkový topný odpor. Stiskněte samostatně spínač I, abyste měli výkon 400 W, a stiskněte samostatně spínač II, abyste měli výkon 500 W. Při stisknutí obou se výkon dostane na 900W.
3. Po dokončení stiskněte oba spínače do polohy vypnuto.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Prima di pulire l'apparecchio, verificare che sia scollegato dalla rete elettrica e attendere che sia completamente freddo.
2. Pulire l'esterno dell'involucro con un panno umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o abrasivi, come ad esempio pagliette metalliche, che potrebbero deteriorare le superfici dell'apparecchio.

1. VIGTIG MEDDELELSE:

- Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
- Denne manual kan downloades fra vores hjemmeside www.sogo.es.
- Gem disse instruktioner til senere brug.

2. Sikkerhedsinstruktioner til brugeren

GENERAL PRECAUTIONS

Generelle forholdsregler ved brug af elektrisk udstyr

- Apparatet må ikke bruges eller opbevares udendørs.
- Dette produkt er designet til indendørs, ikke-industriel og ikke-kommerciel brug. Brug ikke produktet udendørs eller til noget andet formål. Misbrug eller ukorrekt håndtering kan forårsage problemer med apparatet og kan forårsage skade på brugeren.
- Enheden må kun bruges til det formål, den er beregnet til. Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af forkert brug eller forkert håndtering.
- Sørg for, at den spænding, der er angivet på typeskiltet, svarer til netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Det er nødvendigt at holde opsyn, når et elektrisk apparat bruges af eller i nærheden af børn.
- Før du rengør eller opbevarer apparatet, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af.
- Apparatet er ikke helt afbrudt fra strømforsyningen, selv efter at det er blevet slukket. For at afbryde den helt skal du tage stikket ud af stikkontakten.
- Apparatene er ikke designet til at blive betjent af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.



Begrænsninger i brugen for at undgå personskade

- Efterlad ikke apparatet uden opsyn.
- Apparatet må ikke placeres eller bruges i nærheden af vandkilder.
- Apparatet og dets netledning må ikke placeres eller bruges på eller i nærheden af varme overflader (f.eks. kogeplader) eller åben ild.
- Lad ikke netledningen hænge over skarpe kanter, og hold den væk fra varme genstande og åben ild. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet eller bøjes.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
- Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet eller solgt af apparatets producent, kan resultere i brand, elektrisk stød eller personskade.

- For at undgå elektrisk stød skal du sørge for, at dine hænder er tørre, før du tilslutter eller frakobler apparatet.
- Brug ikke apparatet med våde hænder, på våde gulve eller i fugtige omgivelser, da der er risiko for elektrisk stød.
- Sænk aldrig apparatet eller stikket ned i vand eller nogen anden væske. Hvis apparatet falder i vand, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og få det repareret på et autoriseret servicecenter, før du tager det i brug igen.
- Brug ikke dette varmelegeme i umiddelbar nærhed af et badekar, en bruser eller en swimmingpool. Placer aldrig varmeren, hvor den kan falde ned i et badekar eller en anden vandbeholder.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis det viser synlige tegn på skader, eller hvis det er utæt.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. I tilfælde af beskadigelse af ledningen må den kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå farer.
- Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det på nogen måde er blevet beskadiget, skal det returneres til det nærmeste autoriserede servicecenter for at blive undersøgt, repareret eller justeret.
- For at undgå overbelastning af kredsløbet, når du bruger dette produkt, må du ikke bruge et andet højspændingsprodukt på det samme elektriske kredsløb.
- Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning sammen med dette produkt, men hvis en forlængerledning skal bruges:
 - Kablets mærkede elektriske klassificering skal være mindst lige så god som produktets.
 - Placer forlængerledningen, så den ikke hænger ned, hvor man kan snuble over den eller trække i den utilsigtet.



Begrænsninger for brug med børn og ældre

- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Børn fra 3 til 8 år må KUN betjene tænd/sluk-knappen, hvis

apparatet er installeret og klar til brug, og børnene er blevet overvåget og instrueret i sikker betjening af apparatet, og de forstår alle de risici, der er forbundet med det.

- Børn i alderen 3 til 8 år **MÅ IKKE**: sætte stikket i stikkontakten, foretage justeringer, rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.



Instruktioner, der skal følges ved brug af apparatet

- Fjern emballagen, og kontrollér, at apparatet er intakt. I tvivlstilfælde må du ikke bruge apparatet og skal kontakte vores eftersalgsservice. Efterlad ikke emballagematerialer som poser og hæfteklammer inden for børns rækkevidde.
- Apparatet skal tilsluttes et kredsløb i henhold til de gældende regler for civile anlæg. Anlægget skal være relateret til apparatets nominelle effekt og skal være forsynet med en jordledning.
- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Udsæt aldrig apparatet for atmosfæriske forhold (regn, sol osv.).
- Når apparatet ikke er i brug, skal det slukkes og stikket trækkes ud. Gør de dele af apparatet uskadelige, som kan være farlige for børn at lege med.
- Ikke egnet til brug på badeværelset.
- Forlad ikke dit hjem, mens apparatet er tændt: Sørg for, at kontakten er i position OFF (0) (slukket), og at termostatkontakten er i position-minimum. Tag altid apparatets stik ud af stikkontakten.
-  **ADVARSEL:** Hold brændbare genstande som møbler, puder, sengetøj, papir, tøj, gardiner osv. på en afstand af mindst 100 cm fra varmeapparatet.
- Brug ikke apparatet i områder med brug og opbevaring af brændbare stoffer.
-  Brug ikke apparatet i brændbare områder/ f.eks. i nærheden af brændbare gasser og aerosoler/ der er stor risiko for eksplosion og brand.
- Undgå at indsætte eller lade genstande komme ind i åbningerne, da det kan forårsage nedbrud af apparatet eller andre skader.
- **Advarsel:** Rør ikke ved varme overflader. Rør ikke ved varme overflader.
- Det elektriske system, som apparatet er tilsluttet, skal være forsynet med en automatisk sikkerhedssikring. Afstanden mellem stikkontakterne og apparatet (i slukket tilstand) skal være mindst 30 mm.

- For at undgå overophedning af el-ledningen anbefales det at rulle hele el-ledningen ud, da der er risiko for brand, hvis apparatet er tildækket eller placeret forkeert.
- Placer den elektriske ledning på en sådan måde, at den ikke er i vejen for personer, og at man ikke kan træde på den! Du skal bruge godkendte tilslutningsblokke, som er egnede til apparatet, dvs. der er et tegn på overensstemmelse.
- Den elektriske ledning må ikke komme i berøring med apparatets varme dele.
- Du må aldrig flytte apparatet ved at trække det i ledningen.
- Træk ikke ledningen rundt om apparatet!
-  **FORSIGTIG:** Nogle af apparatets dele kan blive meget varme under drift og forårsage forbrændinger for brugerne. Hvis der er børn og sårbare personer i rummet, skal man være særlig opmærksom.
- Brug ikke apparatet i rum, der er mindre end 4 kvadratmeter.
- Varmelegemet må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Ledningen må ikke føres under gulvtæpper, og ledningen må ikke dækkes med tæpper, løbere eller lignende. Placer ledningen væk fra trafikerede områder, og hvor man ikke kan snuble over den.
- **ADVARSEL:** Dette varmeapparat er ikke udstyret med en anordning til styring af rumtemperaturen.
- **FORSIGTIG:** Brug ikke dette varmeapparat i små rum, hvor der opholder sig personer, som ikke er i stand til at forlade rummet på egen hånd, medmindre der er konstant opsyn.
- Der kan være spor af lugt i løbet af de første par minutter af den første brug. Dette er normalt og vil hurtigt forsvinde.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke tildækkes. Hvis apparatet er tildækket, er der fare for overophedning.
-  Varmelegemet er varmt, når det er i brug. For at undgå forbrændinger må du ikke lade bar hud berøre varme overflader.
- Brug ikke dette varmeapparat i umiddelbar nærhed af et badekar, en bruser eller en swimmingpool. Placer aldrig varmelegemet, hvor det kan falde ned i et badekar eller en anden vandbeholder.
- **BEMÆRK:** "Dette produkt er kun egnet til velisolerede rum eller lejlighedsvis brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Se venligst afsnittet om rengøring og vedligeholdelse for detaljer om, hvordan man rengør overflader på elektriske apparater.



Advarsel: DÆK IKKE OVER

3. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	Effekt	Frekvens
230V	400W/500W/900W	50Hz

Kontakt I 400W

Kontakt II 500W

Begge kontakter i position ON: 900W

4. INSTRUKTIONER TIL BRUG

FØR DU BRUGER DEN FØRSTE GANG


Kontrollér, når du pakker apparatet ud, at det ikke er beskadiget på nogen måde.

FASTGØRELSESMETODE

Denne enhed skal installeres permanent. De tre metalstykker, der følger med dette produkt, skal skrues fast på apparatet som vist på figuren. Installer derefter apparatet i den ønskede position, og sørg for at følge alle sikkerhedsforanstaltningerne ved brug.

BETJENING

1. Tilslut apparatet til stikkontakten.
2. En kontakt styrer en rørformet varmemodstand. Tryk separat på kontakt I for at få en effekt på 400W, og tryk separat på kontakt II for at få en effekt på 500W. Når du trykker på begge, kommer effekten op på 900W.
3. Når du er færdig, skal du trykke på begge kontakter til positionen off.

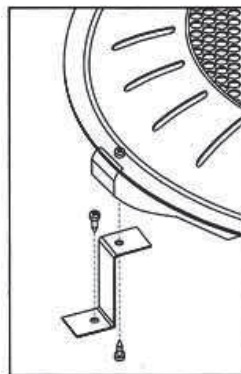

5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Før du rengør apparatet, skal du kontrollere, at det er afbrudt fra lysnettet, og vente, indtil det er helt koldt.
2. Rengør ydersiden af kabinettet med en fugtig klud. Brug ikke aggressive kemikalier eller slibemidler, som f.eks. metalskuremidler, der kan ødelægge apparatets overflader.

1. POMEMBNO OBVESTILO:

- Pred uporabo vedno natančno preberite navodila za uporabo.
- Ta priročnik lahko prenesete z našega spletnega mesta www.sogo.es.
- Ta navodila shranite za poznejšo uporabo.

2. Varnostna navodila za uporabnika

GENERAL
PRECAUTIONS

Splošni previdnostni ukrepi pri uporabi električne opreme

- Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte na prostem.
- Ta izdelek je namenjen za domačo, neindustrijsko in nekomercialno uporabo v zaprtih prostorih. Izdelka ne uporabljajte na prostem ali v druge namene. Nepravilna uporaba ali nepravilno ravnanje lahko povzroči težave z napravo in lahko povzroči poškodbe uporabnika.
- Enota se sme uporabljati samo za predvideni namen. Za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali nepravilnega ravnanja, ne odgovarjamo.
- Pred priključitvijo naprave na električno omrežje se prepričajte, da se napetost, navedena na ploščici, ujema z omrežno napetostjo.
- Ko naprave ne uporabljate, vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Vključenega aparata ne puščajte brez nadzora.
- Kadar električni aparat uporabljajo otroci ali je v njihovi bližini, ga je treba nadzorovati.
- Pred čiščenjem ali shranjevanjem naprave jo vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Naprava tudi po izklopu ni popolnoma odklopljena od električnega omrežja. Če jo želite popolnoma odklopiti, jo izključite iz vtičnice.
- Naprave niso namenjene upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

Omejitve uporabe za preprečevanje telesnih poškodb

- Naprave ne puščajte brez nadzora.
- Naprave ne postavljajte in ne uporabljajte v bližini vodnih virov.
- Naprave in njenega napajalnega kabla ne postavljajte in ne uporabljajte na vročih površinah (npr. kuhalnih ploščah) ali odprtem ognju ali v njihovi bližini.
- Napajalnega kabla ne puščajte viseti čez ostre robove in ga hranite stran od vročih predmetov in odprtega ognja. Ne ovijte kabla okoli naprave in ga ne upogibajte.
- Nikoli ne uporabljajte dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča.
- Uporaba dodatne opreme, ki je ne priporoča ali prodaja proizvajalec naprave, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb.
- Da bi se izognili električnemu udaru, poskrbite, da bodo vaše

roke suhe, preden priključite ali odklopite napravo.

- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami, na mokrih tleh ali v vlažnem okolju, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Naprave ali vtiča nikoli ne potopite v vodo, ga pred ponovno uporabo takoj izključite iz električnega omrežja in odnesite v popravilo v pooblaščen servisni center.
- Ne uporabljajte tega grelnika v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena. Grelnika nikoli ne postavljajte tako, da bi lahko padel v kad ali drugo posodo z vodo.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla na tla, če ima vidne znake poškodb ali če pušča.
- Naprave ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan. V primeru poškodbe kabla ga sme zamenjati le proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljene osebe, da bi se izognili nevarnostim.
- V primeru nepravilnega delovanja ali kakršne koli poškodbe aparata ga vrnite najbližjemu pooblaščenemu servisnemu centru, da ga pregleda, popravi ali nastavi.
- Da bi se izognili preobremenitvi tokokroga pri uporabi tega izdelka, v istem električnem tokokrogu ne uporabljajte drugega visokonapetostnega izdelka.
- S tem izdelkom ni priporočljivo uporabljati podaljška, če pa ga je treba uporabiti:
 - Označena električna zmogljivost kabla mora biti vsaj tako dobra kot zmogljivost izdelka.
 - Podaljševalni kabel namestite tako, da ne visi navzdol, kjer bi se lahko spotaknili ali ga nenamerno potegnili.



Omejitve za uporabo pri otrocih in starejših

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja uporabnika ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo napravi, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko pritiskajo na gumb za vklop/izklop SAMO, če je naprava nameščena in pripravljena za uporabo, če so bili otroci nadzorovani in poučeni o varnem upravljanju naprave ter če razumejo vsa s tem povezana tveganja.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, NE smejo: vstavljati vtiča v vtičnico, nastava-

vljati, čistiti naprave ali izvajati uporabniških vzdrževalnih posegov.

- Ta aparat ni namenjen uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe aparata.



Navodila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi naprave

- Odstranite embalažo in se prepričajte, da je naprava nepoškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na našo poprodajno službo. Embalažnega materiala, kot so vrečke in sponke, ne puščajte v dosegu otrok.
- Napravo je treba priključiti na tokokrog v skladu z veljavnimi predpisi o gradbenih objektih. Naprava mora biti povezana z nazivno močjo aparata in opremljena z ozemljitvenim vodnikom.
- Naprave se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte atmosferskim vplivom (dež, sonce itd.).
- Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite in izvlecite iz električnega omrežja. Poskrbite, da bodo deli naprave, ki bi jih lahko otroci pri igri nevarno uporabljali, neškodljivi.
- Naprava ni primerna za uporabo v kopalnici.
- Ne zapuščajte doma, ko je aparat vklopljen: prepričajte se, da je stikalo v položaju OFF (0) (izklopljeno) in stikalo termostata v položaju minimum. Vtič naprave vedno izvlecite iz vtičnice.
-  **OPOZORILO:** Vnetljive predmete, kot so pohištvo, blazine, posteljnina, papir, oblačila, zavesa itd. hranite v razdalji najmanj 100 cm od grelnika.
- Naprave ne uporabljajte na območjih uporabe in skladiščenja vnetljivih snovi.
-  Naprave ne uporabljajte na vnetljivih območjih/ na primer v bližini vnetljivih plinov ali aerosolov/ - obstaja velika nevarnost eksplozije in požara.
- V odprtine ne vstavljajte in ne dovolite, da bi vanje prišli kakršni koli predmeti, saj lahko to povzroči okvaro naprave ali druge poškodbe.
- **Opozorilo!** Ne dotikajte se vroče površine.
- Električni sistem, na katerega je aparat priključen, mora biti opremljen s samodejno varnostno varovalko. Razdalja med vtičnicami in aparatom (v izklopljenem stanju) mora biti vsaj 30 mm.
- Da bi se izognili morebitnemu pregrevanju električnega kabla, je priporočljivo odviti celoten električni kabel, saj v primeru, da je aparat pokrit ali nepravilno nameščen, obstaja nevarnost požara.
- Električni kabel postavite tako, da ne ovira gibanja ljudi in da se nanj

ne stopi! Uporabljati morate odobrene priključne bloke, ki so primer-
ni za aparat, tj. na njih je znak skladnosti.

- Električni kabel ne sme biti v stiku z vročimi deli aparata.
- Aparata ne smete nikoli premikati tako, da ga vlečete za električni kabel.
- Električnega kabla ne napeljite okoli aparata!
-  **POZOR:** Nekateri deli aparata se lahko med delovanjem močno segrejejo, kar lahko povzroči opekline uporabnikov. V primeru, da so v prostoru otroci in ranljive osebe, je treba biti še posebej pozoren.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, ki so manjši od 4 kvadratnih metrov.
- Grelnik ne sme biti nameščen neposredno pod vtičnico električne vtičnice.
- Ne speljite kabla pod preprogo in ne prekrivajte kabla s pregrinjali, preprogami ali podobnim. Kabel namestite stran od prometnih površin in tako, da se o njega ne boste spotaknili.
- **OPOZORILO:** Ta grelnik ni opremljen z napravo za nadzor sobne temperature.
- **POZOR:** Ne uporabljajte tega grelnika v majhnih sobah, če v njih bivajo osebe, ki niso sposobne same zapustiti prostora, razen če je zagotovljen stalen nadzor.
- V prvih nekaj minutah začetne uporabe se lahko pojavijo sledi vonja. To je normalno in bo hitro izginilo.
- **OPOZORILO:** Naprave ne pokrivajte. Če je naprava pokrita, obstaja nevarnost pregretja.
-  Grelnik je med uporabo vroč. Da bi se izognili opeklinam, se gola koža ne sme dotikati vroče površine.
- Ne uporabljajte tega grelnika v neposredni bližini kadi, prhe ali bazena. Grelnika nikoli ne postavljajte na mesto, kjer bi lahko padel v kad ali drugo posodo z vodo.
- **OPOMBA:** "Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Podrobnosti o čiščenju površin električnih naprav najdete v razdelku o čiščenju in vzdrževanju.



Opozorilo: NE POKRIVAJTE

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napetost	Moč	Frekvenca
230V	400W/500W/900W	50Hz

Stikalo I 400W

Stikalo II 500W

Obe stikali v položaju ON: 900W

4. NAVODILA ZA UPORABO

PRED PRVO UPORABO


Ko razpakirate aparat, preverite, ali ni na kakršen koli način poškodovan.

NAČIN PRIPRAVLJANJA

To napravo je treba namestiti za stalno. Tri kovinske dele, ki so priloženi temu izdelku, je treba priviti na aparat, kot je prikazano na sliki. Nato napravo namestite na želeno mesto in pri tem upoštevajte vse ukrepe za varnost in zanesljivost uporabe.

DELOVANJE

1. Priključite aparat v vtičnico.
2. Z enim stikalom upravljate en cevni grelni upor. Če želite imeti moč 400 W, ločeno pritisnite stikalo I, če želite imeti moč 500 W, ločeno pritisnite stikalo II. Ko pritisnete obe stikali, bo moč dosegla 900 W.
3. Po končanem delu pritisnite obe stikali v položaj za izklop.

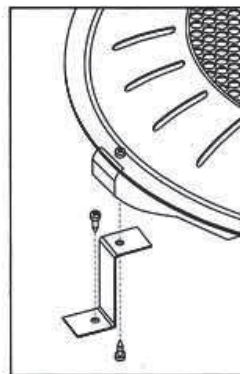

5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem naprave preverite, ali je izključena iz električnega omrežja, in počakajte, da se popolnoma ohladi.
2. Zunanost ohišja očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij ali abrazivnih sredstev, na primer kovinskih čistil, ki lahko poškodujejo površine aparata.

1. VAŽNA OBAVIJEST:

- Prije uporabe uvijek pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- Ovaj priručnik možete preuzeti s naše web stranice www.sogo.es.
- Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.

2. Sigurnosne upute za korisnika

GENERAL PRECAUTIONS

Opće mjere opreza tijekom uporabe električne opreme

- Nemojte koristiti niti držati uređaj na otvorenom.
- Ovaj proizvod je dizajniran za unutarnju upotrebu u kućanstvu, neindustrijsku i nekomercijalnu upotrebu. Nemojte koristiti predmet na otvorenom ili u bilo koju drugu svrhu. Zloupotreba ili nepravilno rukovanje može uzrokovati probleme s uređajem i ozlijediti korisnika.
- Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Ne prihvaća se odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.
- Provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj pločici naponu mreže prije uključivanja uređaja.
- Uvijek izvucite utikač iz utičnice kada aparat ne koristite. Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen.
- Potrebno je nadzirati kada bilo koji električni uređaj koriste djeca ili u blizini djece.
- Prije čišćenja ili spremanja uređaja, uvijek ga isključite iz struje i ostavite da se ohladi.
- Uređaj nije potpuno isključen iz napajanja, čak ni nakon što je isključen. Kako biste ga potpuno isključili, isključite ga iz mrežne utičnice.
- Uređaji nisu dizajnirani za upravljanje vanjskim timerom ili zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.

Ograničenja uporabe kako bi se izbjegle ozljede

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Nemojte postavljati niti koristiti ovaj uređaj u blizini izvora vode.
- Nemojte postavljati niti koristiti uređaj i njegov kabel za napajanje na ili blizu vrućih površina (npr. ploče za kuhanje) ili otvorenog plamena.
- Ne ostavljajte kabel za napajanje da visi preko oštih rubova i držite ga podalje od vrućih predmeta i otvorenog plamena. Nemojte namotavati kabel oko uređaja niti ga savijati.
- Nikada nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač.
- Korištenje pribora koji nije preporučen ili prodan od strane

proizvođača uređaja može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.

- Kako biste izbjegli strujni udar, provjerite jesu li vam ruke suhe prije uključivanja ili isključivanja uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj s mokrim rukama, na mokrim podovima ili kada je okolina vlažna, postoji opasnost od strujnog udara.
- Nikada ne uranjajte uređaj ili priključak u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ako uređaj padne u vodu, odmah ga isključite iz električne mreže i odnesite u ovlašteni servis na popravak prije ponovne uporabe.
- Ne koristite ovaj grijač u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao na pod, ako ima vidljive znakove oštećenja ili ako curi.
- Nemojte koristiti uređaj ako je kabel ili utikač oštećen. U slučaju oštećenja kabela, smije ga zamijeniti samo proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
- U slučaju kvara uređaja ili ako je na bilo koji način oštećen, vratite uređaj u najbliži ovlašteni servis na pregled, popravak ili podešavanje.
- Kako biste izbjegli preopterećenje strujnog kruga pri korištenju ovog proizvoda, nemojte pokretati drugi visokonaponski proizvod na istom električnom krugu.
- Ne preporučuje se korištenje produžnog kabela s ovim proizvodom, ali ako treba koristiti produžni kabel:
 - Označena električna vrijednost kabela mora biti barem jednako dobra kao i vrijednost proizvoda.
 - Postavite produžni kabel tako da ne visi na mjestu gdje se može spotaknuti ili nenamjerno povući.



Ograničenja za uporabu kod djece i starijih osoba

- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina smiju rukovati tipkom za uključivanje/

isključivanje SAMO ako je uređaj instaliran i spreman za rad te su djeca pod nadzorom i upućena u sigurno rukovanje uređajem te razumiju sve povezane rizike.

- Djeca u dobi od 3 do 8 godina NE SMIJEU: umetati utikač u utičnicu, vršiti podešavanja, čistiti uređaj ili obavljati radnje korisničkog održavanja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.



Upute kojih se treba pridržavati prilikom korištenja uređaja

- Uklonite ambalažu i provjerite je li uređaj netaknut. U slučaju sumnje, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte našu postprodajnu službu. Ne ostavljajte materijale za pakiranje poput vrećica i spajalica unutar dohvata djece.
- Uređaj mora biti spojen na strujni krug u skladu s važećim pravilima koja se odnose na civilna postrojenja. Postrojenje mora biti povezano s nominalnom snagom uređaja i mora biti opremljeno uzemljenjem.
- Nikada nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Nikada nemojte izlagati uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, sunce, itd.)
- Kada se uređaj ne koristi, isključite ga i izvucite iz utičnice. Učinite bezopasnim dijelove uređaja kojima bi djeca mogla opasno rukovati za igru.
- Nije prikladno za korištenje u kupaonici.
- Ne napuštajte svoj dom dok je uređaj uključen: osigurajte da je prekidač u položaju OFF (0) (Isključeno) i da je prekidač termostata u položaju minimum. Uvijek izvucite utikač uređaja iz utičnice.
-  **UPOZORENJE:** Držite zapaljive predmete kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese itd. na udaljenosti od najmanje 100 cm od grijača.
- Ne koristite uređaj u područjima uporabe i skladištenja zapaljivih tvari.
-  Nemojte koristiti uređaj u zapaljivim područjima / na primjer u blizini zapaljivih plinova i aerosola / - postoji velika opasnost od eksplozije i požara.
- Ne stavljajte niti dopustite da bilo kakvi predmeti uđu u otvore jer to može uzrokovati kvar uređaja ili bilo kakvu drugu štetu.
- **Upozorenje!** Ne dodirujte vruću površinu.
- Električni sustav na koji je uređaj spojen mora biti opremljen au-

tomatskim sigurnosnim osiguračem. Razmak između utičnica i uređaja (u isključenom stanju) mora biti najmanje 30 mm.

- Kako bi se izbjeglo bilo kakvo pregrijavanje električnog kabela, preporuča se odmotati cijeli električni kabel, u slučaju da je uređaj prekriven ili nepravilno postavljen, postoji opasnost od požara.
- Električni kabel postavite tako da ne ometa kretanje ljudi i da se po njemu ne može gaziti! Morate koristiti odobrene spojne blokove, koji su prikladni za uređaj, tj. imaju znak sukladnosti.
- Električni kabel ne smije biti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja.
- Nikada ne smijete pomicati uređaj povlačeći ga za električni kabel.
- Ne motajte električni kabel oko uređaja!
-  **OPREZ:** Neki dijelovi uređaja mogu se jako zagrijati tijekom rada i to može uzrokovati opekline korisnika. U slučaju da se u prostoriji nalaze djeca i ranjive osobe, treba obratiti posebnu pozornost.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 kvadratna metra.
- Grijač se ne smije nalaziti neposredno ispod električne utičnice.
- Ne provlačite kabel ispod tepiha i ne prekrivajte kabel prostirkama, vodilicama ili sličnim. Postavite kabel dalje od područja prometa i na mjesto gdje se neće spotaknuti.
- **UPOZORENJE:** Ova grijalica nije opremljena uređajem za kontrolu sobne temperature.
- **OPREZ:** Ne koristite ovu grijalicu u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.
- Može se osjetiti trag mirisa tijekom prvih nekoliko minuta prve uporabe. To je normalno i brzo će nestati.
- **UPOZORENJE:** Nemojte prekrivati uređaj. Ako je uređaj pokriven, postoji opasnost od pregrijavanja.
-  Grijač je vruć kada se koristi. Kako biste izbjegli opekline, ne dopustite da gola koža dodiruje vruću površinu.
- Ne koristite ovaj grijač u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
- **NAPOMENA:** 'Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu.'

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Molimo pogledajte odjeljak o čišćenju i održavanju za detalje o čišćenju površina električnih uređaja



Upozorenje: NE POKRIVAJTE

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon	Snaga	Frekvencija
230V	400W/500W/900W	50Hz

Stikalo I 400W

Stikalo II 500W

Obe stikali v položaju ON: 900W

4. UPUTE ZA UPORABU

PRIJE PRVE UPOTREBE


Provjerite kada raspakirate uređaj da nije ni na koji način oštećen.

NAČIN UČVRŠĆIVANJA

Ovaj uređaj treba trajno instalirati. Tri metalna dijela koja prate ovaj proizvod, moraju se pričvrstiti na uređaj kao što je prikazano na slici. Zatim postavite uređaj u željeni položaj, pazeći da se pridržavate svih mjera sigurnosti i sigurnosti korištenja.

RAD

1. Uključite uređaj u utičnicu.
2. Jedan prekidač kontrolira jedan cjevasti otpor grijanja. Posebno pritisnite prekidač I za snagu od 400 W, a posebno pritisnite prekidač II za snagu 500 W. Kada pritisnete oba, snaga će doći do 900W.
3. Kada završite, pritisnite oba prekidača u položaj isključeno.

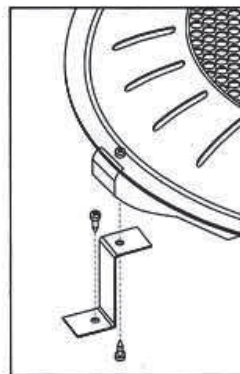

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja aparata provjerite je li isključen iz električne mreže i pričekajte da se potpuno ohladi.
2. Vanjski dio kućišta očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivne kemikalije ili abrazive, poput metalnih ribalica, koje mogu oštetiti površine uređaja.

1. WAŻNA UWAGA:

- Przed użyciem należy zawsze uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Niniejszą instrukcję można pobrać z naszej strony internetowej www.sogo.es.
- Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

2. Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

GENERAL
PRECAUTIONS

Ogólne środki ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych

- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia na zewnątrz.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego, nieprzemysłowego i niekomercyjnego. Nie należy go używać na zewnątrz ani do innych celów. Nieprawidłowe użytkowanie lub niewłaściwa obsługa mogą spowodować problemy z urządzeniem i obrażenia użytkownika.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieciowemu.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Konieczny jest nadzór, gdy jakiegokolwiek urządzenie elektryczne jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy zawsze odłączyć je od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
- Urządzenie nie jest całkowicie odłączone od zasilania, nawet po jego wyłączeniu. Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Ograniczenia użytkowania w celu uniknięcia obrażeń ciała

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy umieszczać ani używać urządzenia w pobliżu źródeł wody.
- Nie należy umieszczać ani używać urządzenia i jego przewodu zasilającego na gorących powierzchniach (np. płytach grzewczych) lub w ich pobliżu, ani też w pobliżu otwartego ognia.

- Nie pozostawiaj przewodu zasilającego zwisającego na ostrych krawędziach i trzymaj go z dala od gorących przedmiotów i otwartego ognia. Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia ani go zginać.
- Nigdy nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Korzystanie z akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Aby uniknąć porażenia prądem, przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy upewnić się, że ręce są suche.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami, na mokrej podłodze lub w wilgotnym otoczeniu, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innym płynie. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i przed ponownym użyciem oddać do naprawy w autoryzowanym serwisie.
- Nie należy używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym mógłby wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli spadło na podłogę, wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożeń.
- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z tego produktu, nie należy używać innego produktu wysokiego napięcia w tym samym obwodzie elektrycznym.
- Nie zaleca się używania przedłużacza z tym produktem, ale jeśli przedłużacz powinien zostać użyty:
 - Oznaczone parametry elektryczne kabla muszą być co najmniej tak dobre, jak parametry produktu.
 - Przedłużacz należy ułożyć w taki sposób, aby nie zwisał w miejscu, w którym można się o niego potknąć lub przypadkowo pociągnąć.



Ograniczenia dotyczące użytkowania przez dzieci i osoby starsze

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą obsługiwać przycisk włączania/wyłączania TYLKO wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i gotowe do pracy, a dzieci są nadzorowane i poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją wszystkie związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat NIE WOLNO: wkładać wtyczki do gniazdka, dokonywać regulacji, czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Instrukcje, których należy przestrzegać podczas korzystania z urządzenia

- Zdjąć opakowanie i upewnić się, że urządzenie jest nienaruszone. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się z naszym serwisem posprzedażowym. Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych, takich jak torby i zszywki, w zasięgu dzieci.
- Urządzenie musi być podłączone do obwodu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji domowych. Instalacja musi być dostosowana do mocy znamionowej urządzenia i musi być wyposażona w przewód uziemiający.
- Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
- Nigdy nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania. Należy zabezpieczyć części urządzenia, które mogą być niebezpieczne dla dzieci podczas zabawy.
- Nie nadaje się do użytku w łazience.

- Nie wychodzić z domu, gdy urządzenie jest włączone: upewnić się, że przełącznik znajduje się w położeniu OFF (0) (wyłączony), a przełącznik termostatu znajduje się w położeniu minimalnym. Zawsze odłączaj wtyczkę urządzenia od gniazdka.
-  **OSTRZEŻENIE:** Przechowuj łatwopalne przedmioty, takie jak meble, poduszki, pościel, papier, ubrania, zasłony itp. w odległości co najmniej 100 cm od grzejnika.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których używane lub przechowywane są substancje łatwopalne.
-  Nie używaj urządzenia w obszarach łatwopalnych / na przykład w pobliżu łatwopalnych gazów i aerozoli / - istnieje duże ryzyko wybuchu i pożaru.
- Nie wkładać ani nie dopuszczać do przedostania się jakichkolwiek przedmiotów do otworów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne szkody.
- **Ostrzeżenie!** Nie dotykać gorących powierzchni.
- Instalacja elektryczna, do której podłączone jest urządzenie, musi być wyposażona w automatyczny bezpiecznik. Odległość między gniazdami a urządzeniem (w stanie wyłączonym) musi wynosić co najmniej 30 mm.
- Aby uniknąć przegrzania przewodu elektrycznego, zaleca się rozwinięcie całego przewodu elektrycznego, w przypadku gdy urządzenie jest przykryte lub nieprawidłowo ustawione, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- Przewód elektryczny należy umieścić w taki sposób, aby nie utrudniał poruszania się osób i aby nie można było na niego nadepnąć! Należy używać zatwierdzonych bloków przyłączeniowych, które są odpowiednie dla urządzenia, tj. posiadają znak zgodności.
- Przewód elektryczny nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia.
- Nigdy nie wolno przenosić urządzenia, ciągnąc je za przewód elektryczny.
- Nie wolno związać przewodu elektrycznego wokół urządzenia!
-  **UWAGA:** Niektóre części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy, powodując oparzenia użytkowników. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajdują się dzieci lub osoby wrażliwe, należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 metry kwadratowe.
- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie wolno prowadzić przewodu pod wykładziną ani przykrywać go dywanikami, chodnikami itp. Przewód należy ułożyć z dala od ruchu ulicznego, w miejscu, w którym nie można się o niego potknąć.

- **OSTRZEŻENIE:** Ten grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
- **UWAGA:** Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby niezdolne do samodzielniego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Podczas pierwszych kilku minut użytkowania może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne zjawisko, które szybko ustąpi.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie przykrywaj urządzenia. Przykrycie urządzenia grozi jego przegrzaniem.
-  Podczas użytkowania grzejnik jest gorący. Aby uniknąć poparzeń, nie należy dopuszczać do kontaktu gołej skóry z gorącą powierzchnią.
- Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym mógłby wpść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
- **UWAGA:** “Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia powierzchni urządzeń elektrycznych znajdują się w części dotyczącej czyszczenia i konserwacji.



Ostrzeżenie: NIE OBEJMOWAĆ

3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie	Moc	Częstotliwość
230V	400W/500W/900W	50Hz

Przełącznik I 400W

Przełącznik II 500W

Oba przełączniki w pozycji ON: 900W


4. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono w żaden sposób uszkodzone.

SPOSÓB MOCOWANIA

To urządzenie należy zainstalować na stałe. Trzy metalowe elementy dołączone do produktu należy przykręcić do urządzenia w sposób pokazany na rysunku. Następnie należy zainstalować urządzenie w żądanej pozycji, upewniając się, że przestrzegane są wszystkie środki bezpieczeństwa i ochrony użytkownika.

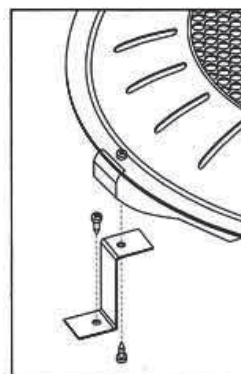

OBSŁUGA

1. Podłącz urządzenie do gniazdka.
2. Jeden przełącznik steruje jedną rurką oporową. Naciśnij osobno przełącznik I, aby uzyskać moc 400 W, i naciśnij osobno przełącznik II, aby uzyskać moc 500 W. Po naciśnięciu obu przełączników moc osiągnie 900 W.
3. Po zakończeniu naciśnij oba przełączniki do pozycji wyłączenia.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania i odczekać, aż całkowicie ostygnie.
2. Wyczyść zewnętrzną część obudowy wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych, takich jak metalowe zmywaki, które mogą uszkodzić powierzchnie urządzenia.

1.  **NOTIFICARE IMPORTANTĂ:**
 - Citiți întotdeauna cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
 - Acest manual poate fi descărcat de pe site-ul nostru www.sogo.es.
 - Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
2.  **Instrucțiuni de siguranță pentru utilizator**

**GENERAL
PRECAUTIONS**

Precauții generale în timpul utilizării echipamentelor electrice

- Nu utilizați și nu depozitați aparatul în aer liber.
- Acest produs este conceput pentru uz casnic, non-industrial și necomercial în interior. Nu utilizați articolul în aer liber sau în orice alt scop. Utilizarea greșită sau manipularea necorespunzătoare poate cauza probleme cu aparatul și poate cauza rănirea utilizatorului.
- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput. Nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma unei utilizări necorespunzătoare sau a unei manipulări incorecte.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde tensiunii de rețea înainte de a conecta aparatul la priză.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză atunci când aparatul nu este utilizat. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Este necesară supravegherea atunci când orice aparat electric este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
- Înainte de a curăța sau depozita aparatul, scoateți întotdeauna aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- Dispozitivul nu este complet deconectat de la sursa de alimentare, chiar și după ce a fost oprit. Pentru a-l deconecta complet, scoateți-l din priză.
- Aparatele nu sunt concepute pentru a fi acționate de un temporizator extern sau de un sistem de telecomandă separat.



Restricții de utilizare pentru evitarea vătămarilor corporale

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat.
- Nu amplasați și nu utilizați acest aparat în apropierea surselor de apă.
- Nu așezați și nu utilizați aparatul și cablul de alimentare pe sau în apropierea unor suprafețe fierbinți (de exemplu, plăci de gătit) sau a unor flăcări deschise.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe margini ascuțite și păstrați-l departe de obiecte fierbinți și de flăcări. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și nu îl îndoiți.
- Nu utilizați niciodată accesorii nerecomandate de producător.

- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de către producătorul aparatului poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale.
- Pentru a evita șocurile electrice, asigurați-vă că aveți mâinile uscate înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude, pe podele ude sau când mediul este umed, deoarece există riscul de electrocutare.
- Nu scufundați niciodată aparatul sau fișa în apă sau în orice alt lichid. În cazul în care aparatul cade în apă, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică și duceți-l la un centru de service autorizat pentru reparații înainte de a-l utiliza din nou.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine. Nu amplasați niciodată încălzitorul într-un loc în care ar putea cădea în cadă sau în alt recipient cu apă.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut pe podea, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- În caz de funcționare defectuoasă a aparatului sau dacă acesta a fost deteriorat în vreun fel, returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului atunci când utilizați acest produs, nu utilizați un alt produs de înaltă tensiune pe același circuit electric.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest produs, dar dacă este necesar să se folosească un cablu prelungitor:
 - Capacitatea electrică marcată a cablului trebuie să fie cel puțin la fel de bună ca cea a produsului.
 - Aranjați prelungitorul astfel încât să nu atârne în jos, unde se poate împiedica sau poate fi tras neintenționat.



Restricții de utilizare cu copii și vârstnici

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.⁹
- Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii cu vârsta sub 8 ani.
- Copiii cu vârstă sub 3 ani trebuie ținuti departe de aparat, cu

excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani le este permisă acționarea butonului pornit/oprit NUMAI dacă aparatul este instalat și pregătit pentru funcționare și dacă copiii au fost supravegheați și instruiți cu privire la funcționarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg toate riscurile asociate.
- Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani NU TREBUIE: să introducă ștecherul în priză, să facă reglaje, să curețe aparatul sau să efectueze operațiuni de întreținere de către utilizator.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.



Instrucțiuni care trebuie respectate la utilizarea dispozitivului

- Scoateți ambalajul și asigurați-vă că aparatul este intact. În caz de îndoială, nu utilizați aparatul și contactați serviciul nostru post-vânzare. Nu lăsați la îndemâna copiilor materiale de ambalare precum pungi și capse.
- Aparatul trebuie să fie conectat la un circuit în conformitate cu normele în vigoare privind instalația civilă. Instalația trebuie să fie legată de puterea nominală a aparatului și trebuie să fie prevăzută cu un fir de împământare.
- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile sau picioarele umede sau ude.
- Nu expuneți niciodată aparatul la condiții atmosferice (ploaie, soare etc.).
- Când aparatul nu este utilizat, opriți-l și scoateți-l din priză. Faceți inofensive părțile aparatului care ar putea fi manipulate în mod periculos de către copii pentru joacă.
- Nu este adecvat pentru utilizare în baie.
- Nu părăsiți locuința, în timp ce aparatul este pornit: asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF (0) (oprit) și că întrerupătorul termostatlui este în poziția-minimum. Deconectați întotdeauna fișa aparatului de la priză.
-  **AVERTISMENT:** Păstrați obiectele inflamabile precum mobilierul, pernele, lenjeria de pat, hârtia, hainele, perdelele etc. la o distanță de minimum 100 cm de aparat.
- Nu utilizați aparatul în zonele de utilizare și depozitare a substanțelor inflamabile.
-  Nu utilizați dispozitivul în zone combustibile/ de exemplu, în apropierea gazelor inflamabile un aerosol/ există un risc mare de explozie și incendiu.

- Nu introduceți și nu lăsați să pătrundă obiecte în orificii, deoarece acest lucru poate provoca defectarea aparatului sau orice alte daune.
- **Atenție!** Nu atingeți suprafața fierbinte.
- Sistemul electric la care este conectat aparatul trebuie să fie prevăzut cu siguranță automată. Distanța dintre prize și aparat (în stare oprită) trebuie să fie de cel puțin 30 mm.
- Pentru a evita orice supraîncălzire a cablului electric, se recomandă derularea întregului cablu electric, în cazul în care aparatul este acoperit sau poziționat incorect există pericol de incendiu.
- Așezați cablul electric în așa fel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcat în picioare! Trebuie să folosiți blocuri de conectare omologate, care sunt adecvate pentru aparat, adică există un semn de conformitate.
- Cablul electric nu trebuie să fie în contact cu părțile fierbinți ale aparatului.
- Nu trebuie să mutați niciodată aparatul trăgându-l de cablul electric.
- Nu înfășurați cablul electric în jurul aparatului!
-  **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului se pot încălzi foarte tare în timpul funcționării și acest lucru poate provoca arsuri utilizatorilor. În cazul în care în încăperea se află copii și persoane vulnerabile, trebuie acordată o atenție deosebită.
- Nu utilizați aparatul în încăperi mai mici de 4 metri pătrați.
- Aparatul de încălzit nu trebuie amplasat imediat sub o priză electrică.
- Nu treceți cablul pe sub mochetă și nu acoperiți cablul cu covoare, patine sau altele asemenea. Aranjați cablul departe de zona de trafic și unde nu se va împiedica de el.
- **AVERTISMENT:** Acest încălzitor nu este echipat cu un dispozitiv de control al temperaturii camerei.
- **ATENȚIE:** Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singure încăperea, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- Este posibil să existe urme de miros în primele câteva minute de utilizare inițială. Acest lucru este normal și va dispărea rapid.
- **AVERTISMENT:** Nu acoperiți aparatul. Dacă aparatul este acoperit, există pericolul de supraîncălzire.
-  Aparatul de încălzire este fierbinte atunci când este utilizat. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă suprafața fierbinte.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine. Nu amplasați niciodată încălzitorul într-un loc în care acesta ar putea cădea în cadă sau în alt recipient cu apă.

- **NOTĂ:** “Acest produs este adecvat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională”.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să consultați secțiunea de curățare și întreținere pentru detalii privind modul de curățare a suprafețelor aparatelor electrice



AVERTISMENT : NU ACOPERIȚI

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune	Putere	Frecvență
230V	400W/500W/900W	50Hz

Comutator I 400W

Comutator II 500W

Ambele întrerupătoare în poziția ON : 900W

4. INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE A UTILIZA PENTRU PRIMA DATĂ


Verificați atunci când despachetați aparatul că nu este deteriorat în niciun fel.

METODA DE FIXARE

Acest aparat trebuie instalat permanent. Cele trei piese metalice care însoțesc acest produs, trebuie înșurubate pe aparat așa cum este indicat în figură. Apoi instalați aparatul în poziția dorită, asigurându-vă că respectați toate măsurile de siguranță și securitate de utilizare.

OPERAȚIE

1. Conectați aparatul în priză.
2. Un întrerupător controlează o rezistență tubulară de încălzire.
Apăsați separat comutatorul I pentru a avea o putere de 400 W, iar comutatorul II pentru a avea o putere de 500 W. Când apăsați pe ambele, puterea va ajunge la 900W.
3. După ce ați terminat apăsați ambele întrerupătoare în poziția oprit.

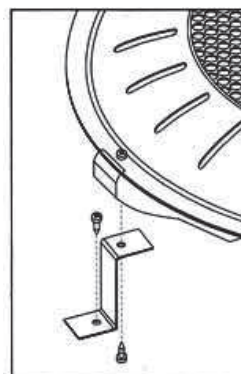

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a curăța aparatul, verificați dacă este deconectat de la rețeaua electrică și așteptați până când acesta este complet rece.
2. Curățați partea exterioară a carcasei cu o cârpă umedă. Nu folosiți substanțe chimice agresive sau abrazive, cum ar fi scrubii metalice, care pot deteriora suprafețele aparatului.

1. ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: :

- Завжди уважно читайте інструкцію з експлуатації перед використанням.
- Цей посібник можна завантажити з нашого веб-сайту www.sogo.es.
- Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

2. Інструкції з техніки безпеки для користувача

GENERAL
PRECAUTIONS

Загальні заходи безпеки під час використання електрообладнання

- Не використовуйте і не зберігайте прилад на відкритому повітрі.
- Цей виріб призначений для побутового, непромислового та некомерційного використання в приміщенні. Не використовуйте його на вулиці або в інших цілях. Неправильне використання або неналежне поводження може спричинити проблеми з приладом і призвести до травмування користувача.
- Пристрій повинен використовуватися тільки за призначенням. Ми не несемо відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням або неправильним поводженням.
- Перш ніж вмикати прилад у мережу, переконайтеся, що напруга, зазначена на заводській табличці, відповідає напрузі мережі.
- Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується. Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений.
- Необхідно контролювати, коли діти користуються будь-яким електроприладом або знаходяться поруч з ним.
- Перед чищенням або зберіганням приладу завжди відключайте його від мережі та дайте йому охолонути.
- Пристрій не відключається повністю від мережі електроживлення, навіть після того, як його було вимкнено. Щоб повністю відключити його, витягніть вилку з розетки.
- Прилади не призначені для керування зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.



Обмеження у використанні для уникнення травм

- Не залишайте прилад без нагляду.
- Не розміщуйте і не використовуйте цей прилад поблизу джерел води.
- Не кладіть і не використовуйте прилад та його шнур живлення на гарячі поверхні (наприклад, плити) або поблизу них, а також поблизу відкритого полум'я.
- Не залишайте шнур живлення звисати над гострими краями та тримайте його подалі від гарячих предметів і відкритого вогню. Не намотуйте шнур навколо приладу та не згинайте його.
- Ніколи не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником.

- Використання аксесуарів, не рекомендованих або не проданих виробником приладу, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж вмикати або вимикати прилад з розетки.
- Не використовуйте прилад мокрими руками, на мокрій підлозі або у вологому середовищі - існує ризик ураження електричним струмом.
- Ніколи не занурюйте прилад або штепсельну вилку у воду або будь-яку іншу рідину. Якщо прилад потрапив у воду, негайно відключіть його від електромережі та віднесіть до авторизованого сервісного центру для ремонту, перш ніж використовувати його знову.
- Не використовуйте цей обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну. Ніколи не розміщуйте обігрівач там, де він може впасти у ванну або іншу ємність з водою.
- Не використовуйте прилад, якщо він впав на підлогу, має видимі ознаки пошкодження або протікає.
- Не використовуйте прилад, якщо кабель або вилка пошкоджені. У разі пошкодження шнура, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити тільки виробник, його сервісний агент або особи з аналогічною кваліфікацією.
- У разі несправності приладу або якщо він був пошкоджений, поверніть його до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту або налаштування.
- Щоб уникнути перевантаження ланцюга під час використання цього виробу, не використовуйте інші високовольтні пристрої в одному електричному ланцюзі.
- Не рекомендується використовувати подовжувач з цим виробом, але якщо подовжувач все ж таки потрібен, його слід використовувати:
 - Марковані електричні характеристики кабелю повинні бути щонайменше такими ж, як і у виробу.
 - Розташовуйте подовжувач так, щоб він не звисав вниз, де про нього можна спіткнутися або ненавмисно потягнути.



Обмеження щодо застосування дітям та людям похилого віку

- Діти повинні бути під наглядом, щоб не гратися з приладом.
- Очищення та технічне обслуговування користувача не повинно проводитися дітьми без нагляду.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці.

- Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
- Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється користуватися кнопкою увімкнення/вимкнення **ТІЛЬКИ** за умови, що прилад встановлений і готовий до роботи, діти перебувають під наглядом та проінструктовані щодо безпечної експлуатації приладу, а також розуміють усі пов'язані з цим ризики.
- Дітям віком від 3 до 8 років **ЗАБОРОНЕНО**: вставляти вилку в розетку, регулювати, чистити прилад або виконувати операції з технічного обслуговування.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.



Інструкції, яких слід дотримуватися при використанні пристрою

- Зніміть упаковку і переконайтеся, що прилад не пошкоджений. У разі сумнівів не використовуйте прилад і зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування. Не залишайте пакувальні матеріали, такі як пакети та скріпки, у доступному для дітей місці.
- Прилад повинен бути підключений до електромережі відповідно до правил, що діють для побутових електроустановок. Електрична мережа повинна відповідати номінальній потужності приладу і бути забезпечена заземлювальним проводом.
- Ніколи не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками або ногами.
- Ніколи не піддавайте прилад впливу атмосферних умов (дощ, сонце і т.д.).
- Коли прилад не використовується, вимикайте його і виймайте вилку з розетки. Забезпечте безпеку частин приладу, які можуть бути небезпечними для дітей під час гри.
- Не підходить для використання у ванній кімнаті.
- Не виходьте з дому, коли прилад увімкнений: переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні OFF (0) (Вимкнено), а перемикач термостата - в положенні мінімум. Завжди виймайте вилку приладу з розетки.
-  **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Тримайте легкозаймисті предмети, такі як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори тощо, на відстані не менше 100 см від обігрівача.
- Не використовуйте пристрій у місцях використання та зберігання легкозаймистих речовин.

-  Не використовуйте пристрій у легкозаймистих зонах / наприклад, поблизу легкозаймистих газів або аерозолів / - існує великий ризик вибуху та пожежі.
- Не вставляйте і не допускайте потрапляння будь-яких предметів в отвори, оскільки це може призвести до поломки приладу або інших пошкоджень.
- **Попередження!** Не торкайтеся гарячої поверхні.
- Електрична мережа, до якої підключається прилад, повинна бути обладнана автоматичним запобіжником. Відстань між розетками і приладом (у вимкненому стані) повинна бути не менше 30 мм.
- Щоб уникнути перегріву електричного шнура, рекомендується розмотати весь шнур, якщо прилад накритий або неправильно встановлений, існує небезпека загоряння.
- Розміщуйте електричний шнур таким чином, щоб він не заважав пересуванню людей і на нього не можна було наступити! Використовуйте дозволені з'єднувальні колодки, які підходять для даного приладу, тобто мають знак відповідності.
- Електричний шнур не повинен торкатися гарячих частин приладу.
- Ніколи не переміщуйте прилад, тягнучи його за електричний шнур.
- Не намотуйте електричний шнур на прилад!
-  **УВАГА:** Деякі частини приладу можуть сильно нагріватися під час роботи, що може призвести до опіків. Якщо в приміщенні є діти та вразливі люди, слід бути особливо уважними.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях площею менше 4 квадратних метрів.
- Обігрівач не можна розташовувати безпосередньо під розеткою.
- Не прокладайте шнур під килимовим покриттям і не накривайте його килимками, доріжками тощо. Розташовуйте шнур подалі від прохідних місць і там, де про нього не можна спіткнутися.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей обігрівач не обладнаний пристроєм для контролю температури в приміщенні.
- **УВАГА:** Не використовуйте цей обігрівач у невеликих приміщеннях, якщо в них перебувають особи, які не можуть самостійно покинути приміщення, якщо не забезпечено постійний нагляд.
- Протягом перших кількох хвилин після першого ввімкнення може відчуватися неприємний запах. Це нормальне явище, яке швидко зникне.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не накривайте прилад. Якщо прилад накритий, існує небезпека перегріву.
-  Під час роботи нагрівач гарячий. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся оголеною шкірою гарячої поверхні.
- Не використовуйте цей обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну. Ніколи не розміщуйте обігрівач там, де він може впасти у ванну або іншу ємність з водою.

- **ПРИМІТКА:** “Цей виріб підходить лише для добре ізольованих приміщень або періодичного використання”.

ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Будь ласка, зверніться до розділу “Чистка та технічне обслуговування” для отримання детальної інформації про те, як чистити поверхні електроприладів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ НАКРИВАТИ

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга	Потужність	Частота
230V	400W/500W/900W	50Hz

Перемикач I 400 Вт

Перемикач II 500 Вт

Обидва перемикачі в положенні ON: 900 Вт

4. ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ


Розпаковуючи прилад, переконайтеся, що він не пошкоджений.

СПОСІБ ФІКСУВАННЯ

Цей пристрій повинен бути встановлений стаціонарно. Три металеві деталі, що додаються до цього виробу, слід прикрутити до апарату, як показано на малюнку. Потім встановіть пристрій у потрібному положенні, переконавшись, що ви дотримуетесь усіх заходів безпеки та безпеки використання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Підключіть прилад до розетки.
2. Один перемикач контролює один трубчастий опір нагріву.
Натисніть перемикач I окремо, щоб отримати потужність 400 Вт, і натисніть перемикач II окремо, щоб отримати потужність 500 Вт.
Якщо натиснути обидва перемикачі, потужність досягне 900 Вт.
3. Після завершення роботи переведіть обидва перемикачі в положення "вимкнено".

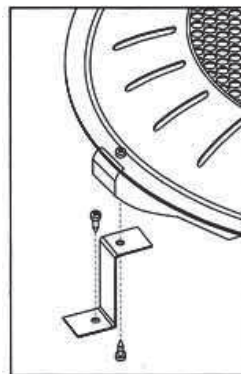

5. ПРИБИРАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед чищенням приладу переконайтеся, що він відключений від електромережі, і зачекайте, поки він повністю охолоне.
2. Очистіть зовнішню поверхню корпусу вологою ганчіркою. Не використовуйте агресивні хімічні речовини або абразивні засоби, такі як металеві скребки, які можуть пошкодити поверхню приладу.

1. **AVÍS IMPORTANT:**

- Llegiu sempre atentament el manual d'instruccions abans d'utilitzar-lo.
- Aquest manual es pot descarregar de la nostra pàgina web www.sogo.es.
- Conserveu aquestes instruccions per a futures consultes.

2. **Instruccions de seguretat per a l'usuari**

GENERAL PRECAUTIONS

Precaucions generals durant l'ús d'equips elèctrics

- No utilitzeu ni emmagatzemeu l'aparell a l'exterior.
- Aquest producte està dissenyat per a ús interior domèstic, no industrial i no comercial. No utilitzeu l'article a l'aire lliure ni per a cap altre propòsit. Un mal ús o una manipulació inadequada poden causar problemes amb l'aparell i ferir l'usuari.
- La unitat només s'ha d'utilitzar per a la finalitat prevista. No s'accepta cap responsabilitat pels danys derivats d'un ús inadequat o una manipulació incorrecta.
- Assegureu-vos que la tensió indicada a la placa d'identificació coincideix amb la tensió de la xarxa abans de connectar l'aparell.
- Traieu sempre l'endoll de la presa de corrent quan l'aparell no estigui en ús. No deixeu l'aparell sense vigilància quan estigui encès.
- Cal vigilar quan s'està utilitzant algun aparell elèctric per o a prop dels nens.
- Abans de netejar o emmagatzemar l'aparell, desconnecteu sempre l'aparell de la xarxa elèctrica i deixeu-lo refredar.
- El dispositiu no està completament desconnectat de la font d'alimentació, fins i tot després d'haver estat apagat. Per desconnectar-lo completament, desconnecteu-lo de la presa de corrent.
- Els aparells no estan dissenyats per funcionar mitjançant un temporitzador extern o un sistema de control remot independent.



Restriccions d'ús per evitar danys personals

- No deixeu l'aparell sense vigilància.
- No col·loqueu ni utilitzeu aquest aparell a prop de fonts d'aigua.
- No col·loqueu ni utilitzeu l'aparell i el seu cable d'alimentació sobre o prop de superfícies calentes (per exemple, plaques calefactores) o flames obertes.
- No deixeu el cable d'alimentació penjant de vores afilades i allunyeu-lo d'objectes calents i flames nues. No enrotlleu el cable al voltant de l'aparell ni el doblegueu.
- No utilitzeu mai accessoris no recomanats pel fabricant.
- L'ús d'accessoris no recomanats o venuts pel fabricant de l'aparell pot

provocar incendis, descàrregues elèctriques o lesions a persones.

- Per evitar descàrregues elèctriques, assegureu-vos que les mans estiguin seques abans de connectar o desconectar l'aparell.
- No utilitzeu l'aparell amb les mans mullades, sobre terres mullats o amb l'entorn humit, hi ha risc de descàrrega elèctrica.
- No submergiu mai l'aparell ni l'aigua de l'endoll ni cap altre líquid. En cas que l'aparell cau a l'aigua, desconecteu-lo immediatament de la xarxa elèctrica i porteu-lo a un centre de servei autoritzat per reparar-lo abans d'utilitzar-lo de nou.
- No utilitzeu aquest escalfador a l'entorn immediat d'un bany, una dutxa o una piscina. No ubiqueu mai l'escalfador on pugui caure a la banyera o a un altre recipient d'aigua.
- No utilitzeu l'aparell si ha caigut a terra, si presenta signes visibles de dany o si té fuites.
- No utilitzeu l'aparell si el cable o l'endoll està danyat. En cas de danyar el cable, només l'haurà de substituir el fabricant, el seu agent de servei o persones amb qualificacions similars per evitar perills.
- En cas de mal funcionament de l'aparell, o si s'ha fet malbé d'alguna manera, retorneu l'aparell al centre de servei autoritzat més proper per a la seva inspecció, reparació o ajust.
- Per evitar sobrecarregar el circuit quan utilitzeu aquest producte, no feu servir cap altre producte d'alta tensió al mateix circuit elèctric.
- No es recomana utilitzar un cable d'extensió amb aquest producte, però si s'ha d'utilitzar un cable d'extensió:
 - La classificació elèctrica marcada del cable ha de ser almenys tan bona com la del producte.
 - Col·loqueu el cable d'extensió de manera que no pengi cap avall on es pugui ensopegar o estirar-lo sense voler.



Restriccions d'ús amb nens i gent gran

- Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
- La neteja i el manteniment de l'usuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.
- Els nens no han de jugar amb l'aparell.
- Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell d'una manera segura i entenen les perills implicats.
- Mantingueu l'aparell i el cable fora de l'abast dels nens menors de 8 anys.
- Els nens menors de 3 anys s'han de mantenir allunyats de l'aparell tret que estiguin sota supervisió constant.
- Els nens de 3 a 8 anys només poden accionar el botó d'encesa/apagada si l'aparell està instal·lat i llest per al funcionament i els

nens han estat supervisats i s'han instruït sobre el funcionament segur de l'aparell i entenen tots els riscos associats.

- Els nens de 3 a 8 anys **NO HAN DE**: introduir l'endoll a la presa de corrent, fer ajustos, netejar l'aparell o fer operacions de manteniment de l'usuari.
- Aquest aparell no està previst que l'utilitzin persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, tret que hagin rebut la supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seva seguretat.



Instruccions a seguir en utilitzar el dispositiu

- Retireu l'embalatge i comproveu que l'aparell estigui intacte. En cas de dubte, no utilitzeu l'aparell i poseu-vos en contacte amb el nostre servei postvenda. No deixeu materials d'embalatge com bosses i grapes a l'abast dels nens.
- L'aparell ha d'estar connectat a un circuit d'acord amb la normativa vigent sobre la instal·lació civil. La planta ha d'estar relacionada amb la potència nominal de l'aparell i ha d'estar proveïda d'un cable de terra.
- No toqueu mai l'aparell amb les mans o els peus humits.
- No exposar mai l'aparell a condicions atmosfèriques (pluja, sol, etc.)
- Quan l'aparell no estigui en ús, apagueu-lo i desconnecteu-lo. Feu inofensius les parts de l'aparell que els nens puguin manipular de manera perillosa per jugar.
- No apte per al bany.
- No sortiu de casa, mentre l'aparell estigui encès: assegureu-vos que l'interruptor estigui en posició OFF (0) (Apagat) i l'interruptor del termòstat en posició mínima. Desconnecteu sempre l'endoll del dispositiu de la presa.
-  **ADVERTÈNCIA:** Mantingueu els objectes inflamables com mobles, coixins, roba de llit, paper, roba, cortines, etc. a una distància mínima de 100 cm de l'escalfador.
- No utilitzeu el dispositiu en zones d'ús i emmagatzematge de substàncies inflamables.
-  No utilitzeu el dispositiu en zones combustibles/per exemple prop de gasos inflamables o aerosols/-hi ha un gran risc d'explosió i incendi.
- No introduïu ni deixeu que entri cap objecte a les obertures, ja que això pot provocar l'avaria de l'aparell o qualsevol altre dany.
- **Avís!** No toqueu la superfície calenta.
- La instal·lació elèctrica a la qual està connectat l'aparell ha d'anar proveïda de fusible de seguretat automàtic. La distància entre els endolls i l'aparell (en estat apagat) ha de ser almenys de 30 mm.
- Per evitar qualsevol sobreescalfament del cable elèctric, es recomana desenrotllar tot el cable elèctric, en cas que l'aparell estigui

cobert o mal col·locat hi ha perill d'incendi.

- Col·loqueu el cable elèctric de manera que no dificulti la circulació de persones i que no sigui trepitjat! Heu d'utilitzar blocs de connexió homologats, adequats per a l'aparell, és a dir, que hi hagi un senyal de conformitat.
- El cable elèctric no ha d'estar en contacte amb les parts calentes de l'aparell.
- Mai moure l'aparell estirant-lo pel seu cable elèctric.
- No enrotlleu el cable elèctric al voltant de l'aparell!
-  **ATENCIÓ:** Algunes de les peces de l'aparell poden escalfar-se molt durant el funcionament i provocar cremades als usuaris. En cas que hi hagi nens i persones vulnerables a l'habitació, s'ha de prestar especial atenció.
- No utilitzeu l'aparell en habitacions inferiors a 4 metres quadrats.
- L'escalfador no s'ha de situar immediatament a sota d'una presa de corrent.
- No passeu el cable per sota de la catifa i no cobriu el cable amb catifes, corredors o similars. Col·loqueu el cable lluny de la zona de trànsit i on no s'ensopegui.
- **ADVERTENCIA:** Aquest escalfador no està equipat amb un dispositiu per controlar la temperatura de l'habitació.
- **PRECAUCIÓ:** No utilitzeu aquest escalfador en habitacions petites quan estiguin ocupades per persones que no puguin sortir de l'habitació soles, tret que hi hagi una supervisió constant.
- Pot haver-hi rastres d'olor durant els primers minuts d'ús inicial. Això és normal i desapareixerà ràpidament.
- **ADVERTENCIA:** No tapeu l'aparell. Si l'aparell està cobert, hi ha perill de sobreescalfament.
-  L'escalfador està calent quan s'utilitza. Per evitar cremades, no deixeu que la pell nua toqui la superfície calenta.
- No utilitzeu aquest escalfador a l'entorn immediat d'un bany, una dutxa o una piscina. No ubiqueu mai l'escalfador on pugui caure a la banyera o a un altre recipient d'aigua.
- **NOTA:** 'Aquest producte només és adequat per a espais ben aïllats o per a ús ocasional'

NETEJA I MANTENIMENT

Consulteu la secció de neteja i manteniment per obtenir més informació sobre com netejar les superfícies dels aparells elèctrics.



ADVERTIMENT: NO COBRIR

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Voltatge	Potència	Freqüència
230V	400W/500W/900W	50Hz

Перемикач I 400 Вт

Перемикач II 500 Вт

Обидва перемикачі в положенні ON: 900 Вт

4. INSTRUCCIONS D'ÚS

ABANS D'UTILIZAR PER PRIMERA VEGADA


Comproveu quan esteu desembalant l'aparell que no estigui danyat de cap manera.

MÈTODE DE FIXACIÓ

Aquest dispositiu s'ha d'instal·lar permanentment. Les tres peces metàl·liques que acompanyen aquest producte, s'han de cargolar a l'aparell tal com s'indica a la figura. A continuació, instal·leu el dispositiu a la posició desitjada, assegurant-vos de seguir totes les mesures de seguretat i seguretat d'ús.

FUNCIONAMENT

1. Connecteu l'aparell a la presa de corrent.
2. Un interruptor controla una resistència de calefacció tubular. Premeu l'interruptor I per separat, per tenir la potència de 400 W, i premeu l'interruptor II per separat per tenir la potència de 500 W. Quan premeu tots dos, la potència arribarà a 900W.
3. Un cop acabat, premeu els dos interruptors a la posició apagat.

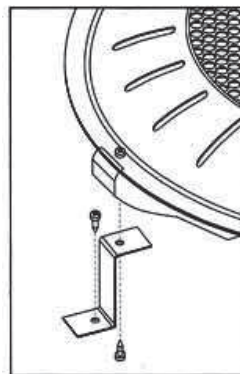

5. NETEJA I MANTENIMENT

1. Abans de netejar l'aparell, comproveu que estigui desconnectat de la xarxa i espereu que estigui completament fred.
2. Netegeu l'exterior de la carcassa amb un drap humit. No utilitzeu productes químics o abrasius agressius, com ara fregalls metàl·lics, que poden deteriorar les superfícies de l'aparell.

Technical Specification / Especificaciones Técnicas

ERP COMMISSION REGULATION (EU) No 2015/1188 of Directive 2009/125/EC

Model identifier(s) / No. Modelo: SS-18280 (WK-H10A)					
Item / Tema	Symbol / Símbolo	Value / Valor	unit / Unidad	Item / Tema	unit / Unidad
Heat output / Potencia térmica				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output / Potencia térmica nominal	P _{nom}	0.9	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat / control manual de la carga térmica, con termostato integrado	No
Minimum heat output (indicative) / Potencia térmica mínima (indicativa)	P _{min}	0.4	kW	manual heat charge control with room and /or outdoor temperature / control manual de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
Maximum continuous heat output / Potencia térmica máxima continua	P _{max,c}	0.9	KW	manual heat charge control with room and /or outdoor temperature / control manual de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	No
Auxiliary electricity consumption / Consumo auxiliar de electricidad				fan assisted heat output / potencia calorífica con ventilador	
At nominal heat output / A potencia calorífica nominal	el _{max}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one) / Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)	
At minimum heat output / A Potencia calorífica mínima	el _{min}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control / potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	No
In standby mode / En modo espera	el _{SB}	N/A	kW	two or more manual stages, no room temperature control / dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	Yes / Si
				with mechanic thermostat room temperature control / con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	No
				with electronic room temperature control / con control electrónico de la temperatura ambiente	No
				electronic room temperature control plus day timer / control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador diario	No
				electronic room temperature control plus week timer / control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal	No
				Other control options (multiple selections possible) / Otras opciones de control (posible selección múltiple)	
				room temperature control, with presence detection / control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	No
				room temperature control, with open window detection / control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	No
				with distance control option / con opción de mando a distancia	No
				with adaptive start control / con control de arranque adaptativo	No
				with working time limitation / con límite de tiempo de trabajo	No
with black bulb sensor / con sensor de bulbo negro	No				
Contact details / Contacto:	Sanysan Appliances S.L., BARCELONA, SPAIN Tel: 0034 935950066 Fax: 0034 935950067				

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la directiva de baja tensión 2014/35/CE.
La directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.
La directiva 2015/863/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos.
La directiva 2009/125/CE en los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la directive Basse Tension 2014/35/CE.
La directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE.
La directive 2015/863/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements.
La directive 2009/125/CE électriques et électroniques sur les exigences en matière d'éco conception applicables aux produits liés à l'énergie.



DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with EU Low Voltage Directive 2014/35/EC.
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.
Directive 2015/863/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical.
Directive 2009/125/EC on the eco-design requirements applicable to energy-related products.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este dispositivo está em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/CE.
A directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE.
A directiva 2015/863/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.
A directiva 2009/125/CE sobre os requisitos de concepção ecológica aplicáveis aos produtos relacionados com a energia.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva UE sulla bassa tensione 2014/35/CE.
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE.
Direttiva 2015/863/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose in ambito elettrico.
Direttiva 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti connessi all'energia.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG.
Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
Richtlinie 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten.
Richtlinie 2009/125/EG über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.





Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no se puede desechar como basura normal o residuos domésticos. Todos los equipos eléctricos, electrónicos y unidades que funcionan con baterías deben reciclarse de manera adecuada y de acuerdo con las leyes municipales locales. Puede reciclarlos llevándolos a un centro de eliminación autorizado por el gobierno o a contenedores especializados que puede encontrar en cualquier gran supermercado cercano, tiendas de productos electrónicos o electrodomésticos o centros comerciales que tengan este tipo de instalaciones disponibles.

Diseñado por: SOGO basada en las normas de calidad europeas

Importado por: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, España

Producto fabricado en CHINA. Servicio postventa: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



This symbol on the product or on the packaging indicates that this product can't be disposed as normal rubbish or household waste. All the electrical, electronic equipment's and battery-operated units must recycle in proper manner and according to the local municipal laws. You can recycle them by taking them to government authorized disposal centres or specialized bins which you can find in any nearby big super markets, electronics or electro domestics products stores or malls who have these types of facilities available.

Designed by: SOGO based on European quality standards

Imported by: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spain

Product manufactured in CHINA. After-sales service: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être jeté comme un déchet normal ou un déchet ménager. Tous les équipements électriques, électroniques et les appareils à piles doivent être recyclés de manière appropriée et conformément aux lois municipales locales. Vous pouvez les recycler en les apportant à un centre d'élimination agréé par le gouvernement ou dans des poubelles spécialisées que vous pouvez trouver dans tous les grands supermarchés à proximité, les magasins de produits électroniques ou électroménagers ou les centres commerciaux qui disposent de ces types d'installations.

Élaboré par: SOGO basé sur les normes de qualité européennes

Importé par: Sanysan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valence, Espagne

Produit fabriqué en CHINA. Service après-vente: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser descartado como lixo normal ou lixo doméstico. Todos os equipamentos elétricos, eletrônicos e unidades a bateria devem ser reciclados de maneira adequada e de acordo com as leis municipais locais. Você pode reciclá-los levando-os a um centro de descarte autorizado pelo governo ou a lixeiras especializadas que você pode encontrar em grandes supermercados próximos, lojas de produtos eletrônicos ou eletrodomésticos ou shoppings que tenham esse tipo de instalações disponíveis.

Desenhado por: SOGO baseado em padrões de qualidade europeus

Importado por: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valência, Espanha

Produto fabricado na CHINA. Serviço pós-venda: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Müll oder Hausmüll entsorgt werden darf. Alle elektrischen, elektronischen Geräte und batteriebetriebenen Geräte müssen auf ordnungsgemäße Weise und entsprechend recycelt werden nach den örtlichen Gemeindegsetzen. Sie können sie recyceln, indem Sie sie zu staatlich autorisierten Entsorgungszentren oder Spezialbehältern bringen, die Sie in nahe gelegenen großen Supermärkten, Elektronik- oder Elektrohaushaltswarengeschäften oder Einkaufszentren finden können, die diese Typen führen der verfügbaren Einrichtungen.

Entworfen von: SOGO basiert auf europäischen Qualitätsstandards

Eingeführt von: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanien

Produkt hergestellt in CHINA. Kundendienst: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico o rifiuto domestico. Tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e le unità alimentate a batteria devono essere riciclate in modo adeguato e secondo le leggi locali comunali. Puoi riciclarli portandoli in un centro di smaltimento autorizzato dal governo o in contenitori specializzati che puoi trovare nei grandi supermercati, nei negozi di prodotti elettronici o elettrodomestici o nei centri commerciali che dispongono di questo tipo di strutture nelle vicinanze.

Progettato da: SOGO basato su standard di qualità europei

Importato da: Sanysan Appliances SL, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valenza, Spagna

Prodotto fabbricato in CHINA. Servizio post-vendita: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že tento produkt nelze likvidovat jako běžný odpad nebo domovní odpad. Všechna elektrická, elektronická zařízení a baterie musí být recyklovány správným způsobem a v souladu s místními zákony. Můžete je recyklovat tak, že je odnesete do vládních středisek pro likvidaci odpadu nebo do specializovaných popelnic, které můžete najít v jakýchkoli blízkých velkých supermarketech, obchodech s elektronikou nebo domácími elektropotřebiči nebo nákupních centrech, kde jsou tyto typy zařízení k dispozici.

Design: SOGO na základě evropských standardů kvality

Dovoz: Sanysan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Španělsko

Produkt vyrobený v ČINĚ. Poprodejní servis: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení vyhovuje směrnici EU o nízkém napětí 2014/35/ES.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU.

Směrnice 2015/863/EU o omezení použití některých nebezpečných látek v elektrotechnice.

Směrnice 2009/125/ES o ekodesignu požadavky platné pro výroby spojené se spotřebou energie.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed overholder EU's lavspændingsdirektiv 2014/35/EF.

Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.

Direktiv 2015/863/EU om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk.

Direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design krav, der gælder for energirelaterede produkter.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta naprava je v skladu z direktivo EU o nizki napetosti 2014/35/ES.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU.

Direktiva 2015/863/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih.

Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi zahteve, ki veljajo za izdelke, povezane z energijo.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj je u skladu s EU Direktivom o niskom napo-
nu 2014/35/EZ.

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU.

Direktiva 2015/863/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnim.

Direktiva 2009/125/EZ o ekološkom dizajnu zahtjevi primjenjivi na proizvode povezane s energijom.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE dotyczącą niskiego napięcia 2014/35/WE.

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Dyrektywa 2015/863/UE w sprawie ograniczenia użytkowania niektórych substancji niebezpiecznych w instalacjach elektrycznych.

Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu wymagania mające zastosowanie do produktów związanych z energią.



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva UE de joasă tensiune 2014/35/CE.

Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE.

Directiva 2015/863/UE privind restricționarea utilizării a anumitor substanțe periculoase în electricitate.

Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică cerințe aplicabile produselor legate de energie.



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви щодо низької напруги 2014/35/ЄС.

Директива про електромагнітну сумісність 2014/30/ЄС.

Директива 2015/863 ЄС про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному обладнанні.

Директива 2009/125/ЄС щодо вимог екодизайну, що застосовуються до продуктів, пов'язаних з енергією.



DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Aquest dispositiu compleix amb la directiva de baixa tensió 2014/35/CE.

La directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE.

La directiva 2015/863 UE sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics.

La directiva 2009/125/CE en els requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia.





Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt affald eller husholdningsaffald. Alt elektrisk, elektronisk udstyr og batteridrevne enheder skal genbruges på korrekt måde og i overensstemmelse med de lokale kommunale love. Du kan bruge dem ved at bringe dem til statsautoriserede bortskaffelsescentre eller specialiserede skraldespande, som du kan finde i alle nærliggende store supermarkeder, elektronik- eller elektriske husholdningsprodukter eller indkøbscentre, som har disse typer faciliteter til rådighed.

Designet af: SOGO baseret på europæiske kvalitetsstandarder

Importeret af: Sanyan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spanien

Produkt fremstillet i KINA. Eftersalgsservice: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da tega izdelka ni mogoče odvreči med običajne smeti ali med gospodinjstev odpadke. Vso električno, elektronsko opremo in enote na baterije je treba reciklirati na ustrezen način in v skladu z lokalnimi občinskimi zakoni. Lahko jih reciklirate tako, da jih odnesete v pooblaščen centre za odlaganje odpadkov ali specializirane zaboje, ki jih najdete v bližnjih velikih supermarketih, trgovinah z elektroniko ali gospodinjstvi izdelki ali nakupovalnih središčih, ki imajo na voljo tovrstne objekte.

Oblikoval: SOGO na podlagi evropskih standardov kakovosti

Uvoznik: Sanyan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Španija

Izdelek proizveden na KITAJSKEM. Poprodajne storitve: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne može odlagati kao obično smeće ili kućni otpad. Sva električna, elektronička oprema i jedinice koje rade na baterije moraju se reciklirati na pravilan način u skladu s lokalnim općinskim zakonima. Možete ih reciklirati tako da ih odnesete u ovlaštene centre za zbrinjavanje ili specijalizirane kante koje možete pronaći u bilo kojem obližnjem velikom super marketu, trgovini elektronike ili električnih proizvoda za kućanstvo ili trgovačkim centrima koji imaju takve objekte.

Dizajnirao: SOGO na temelju europskih standarda kvalitete

Uvoznik: Sanyan Appliances S.L, NIF : B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Španjolska

Proizvod proizveden u KINI. Postprodajna služba: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami lub odpadami domowymi. Cały sprzęt elektryczny, elektroniczny i urządzenia zasilane bateryjnie należy poddać recyklingowi w odpowiedni sposób i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Można je poddać recyklingowi, zanosząc je do autoryzowanych przez rząd ośrodków utylizacji lub wyspecjalizowanych pojemników, które można znaleźć w pobliskich dużych supermarketach, sklepach z elektroniką lub artykułami gospodarstwa domowego lub w centrach handlowych, w których dostępne są tego typu obiekty.

Zaprojektowany przez: SOGO w oparciu o europejskie standardy jakości

Importer: Sanyan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Hiszpania

Produkt wyprodukowany w Chinach. Obsługa posprzedażna: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat ca gunoi normale sau deșeuri menajere. Toate echipamentele electrice, electronice și unitățile care funcționează cu baterii trebuie să fie reciclate în mod corespunzător și în conformitate cu legile municipale locale. Le puteți recicla ducându-le la centre de eliminare autorizate de guvern sau la coșuri specializate, pe care le puteți găsi în orice super-piețe mari din apropiere, magazine de produse electronice sau electrocasnice sau mall-uri care au aceste tipuri de facilități disponibile.

Proiectat de: SOGO pe baza standardelor europene de calitate

Importat de: Sanyan Appliances SL, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2, 46002 Valencia, Spania

Produs fabricat in CHINA. Serviciu post-vânzare: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Цей символ на виробі або на його упаковці вказує на те, що виріб не можна утилізувати як звичайне сміття або побутові відходи. Все електричне й електронне обладнання та блоки, що працюють від батарейок, повинні бути перероблені належним чином і відповідно до місцевих муніципальних законів. Ви можете переробити їх, віддавши їх до схваленого урядом центру утилізації або до спеціалізованих контейнерів, які можна знайти в будь-якому найближчому великому супермаркеті, магазині електроніки чи побутової техніки чи торговому центрі, де є такі засоби.

Розроблено: SOGO на основі європейських стандартів якості

Імпорт: Sanyan Appliances S.L., NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 València, Іспанія

Товар виготовлено в КИТАЇ. Післяпродажне обслуговування: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161



Aquest símbol en el producte o en l'embalatge indica que aquest producte no es pot rebutjar com a escombraries normals o residus domèstics. Tots els equips elèctrics, electrònics i unitats que funcionen amb bateries han de reciclar-se de manera adequada i d'acord amb les lleis municipals locals. Pot reciclar-los portant-los a un centre d'eliminació autoritzat pel govern o a contenidors especialitzats que pot trobar en qualsevol gran supermercat proper, botigues de productes electrònics o electrodomèstics o centres comercials que tinguin aquest tipus d'instal·lacions disponibles.

Dissenyat per: SOGO basada en les normes de qualitat europees

Importat per: Sanyan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2 46002 València, Espanya

Producte fabricat a LA XINA. Servei postvenda: www.sogosat.com sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

SOGO[®]

Human Technology



ref. SS-18280

