Electrolux

ENGLISH
ČESKY
DEUTSCH
SUOMI
FRANÇAIS
HRVATSKA
MAGYAR
ITALIANO
POLSKI
ROMÂNĂ
SVENSKA
NORSK
DANSK
SLOVENŠČINA
SLOVENSKY
TÜRKÇE
УКРАЇНСЬКА
LATVIEŠU
LIETUVIŠKAI
EESTI KEELES
БЪЛГАРСКИ
ESPAÑOL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
CATALÀ
РУССКИЙ
SRPSKI

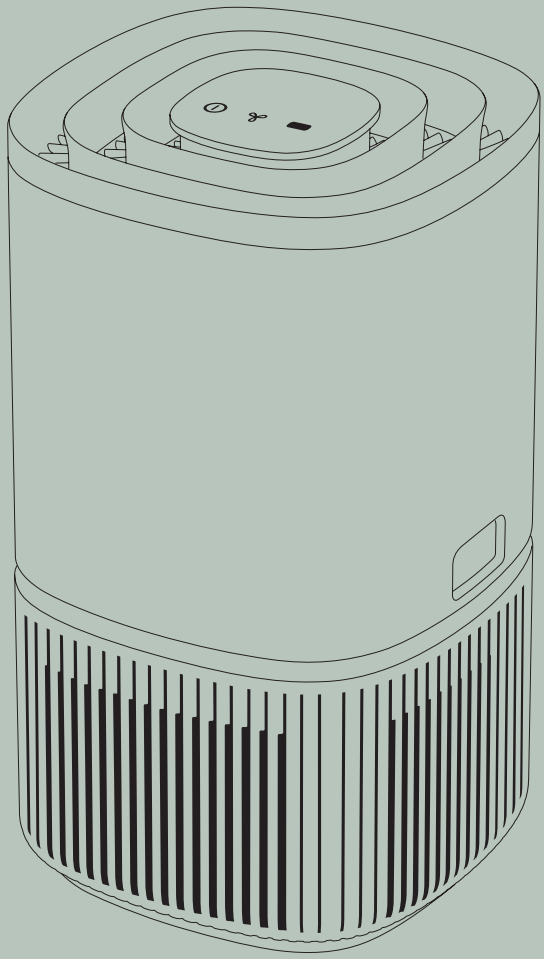

Pure 500

Air Purifier

www.electrolux.com

1. ⚠ SAFETY INFORMATION

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or a wall adapter other than the one provided with the product or original spare part adapter. This appliance can be used in 50Hz or 60Hz power supply without any change.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

Keep all packaging away from children.

This product has a child lock function. We recommend you activate this function if there is a risk that children can come in contact with the appliance.

ELECTRICAL INFORMATION

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock.

If you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet according to the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances.

If the supplied power cord is cut or damaged, it should only be replaced by Electrolux, its service agent or similarly qualified persons. This unit contains no user serviceable parts. Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.

Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Be sure to unplug the unit before cleaning or maintenance to prevent shock or fire hazards.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION! Avoid Serious Injury or Death.

Do not insert or place fingers or objects into the air outlet grill of the unit.

In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power supply, and call an authorized Electrolux servicer.

Do not operate the unit with wet hands.

CAUTION! Avoid Injury or damage to the unit or other property.

Do not direct airflow at fireplaces or other heat related sources as this could cause flare ups.

Do not climb on or place objects on the unit.

Do not hang objects off the unit.

Do not place containers with liquids on the unit.

Turn off the unit at the power source when it will not be used for an extended period of time.

Always operate the unit with air filter in place.

Do not block or cover the intake grille or the air outlet grill.

Ensure that any electrical/electronic equipment is 30cm away from the unit.

The appliance is only to be used with the accessories provided from the manufacturer and its service agent.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

For Switzerland:

Where should you take your old equipment?
Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms. The list of official SENS collection points can be found at www.erecycling.chseconds

BEFORE STARTING

- Read this instruction carefully.
- Check that all parts described are included.
- Pay special attention to the safety precautions!

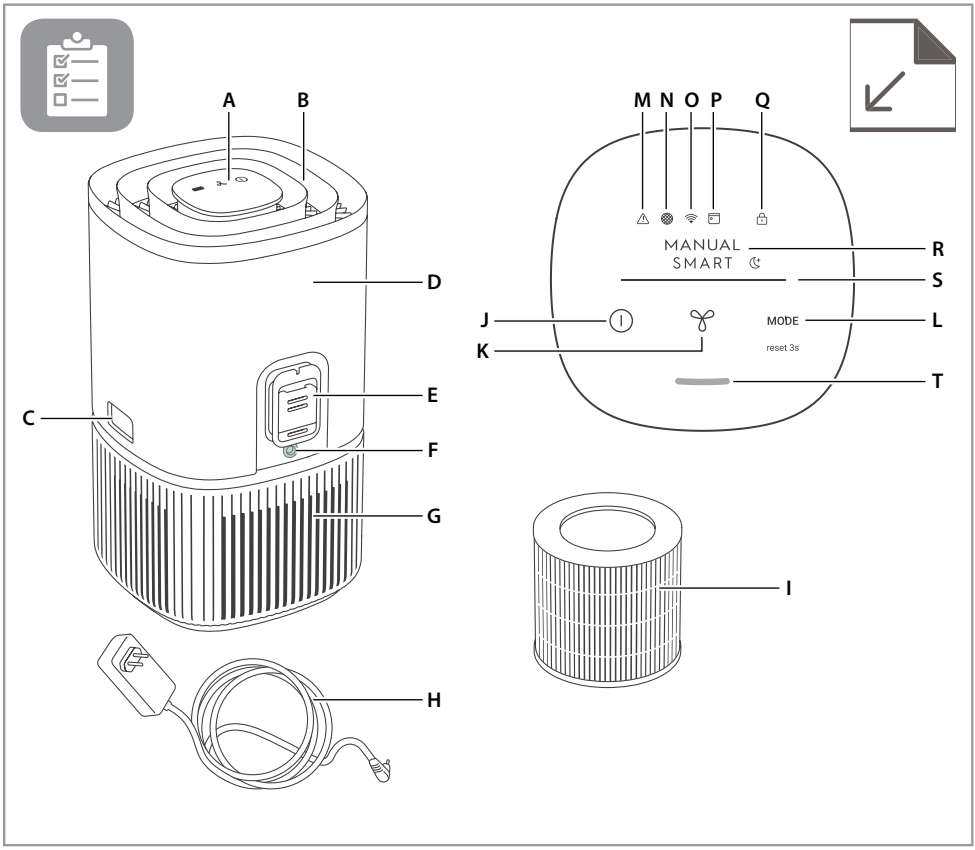

DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER

Appliance:

A. Control panel display
B. Air flow guide (Air outlet)
C. Release buttons
D. Main body (top)
E. Sensor box
F. Adapter jack
G. Main body (bottom)
H. Power cord
I. Filter (inside)

Control panel:

J. ON/OFF button
K. FAN button
L. MODE button
M. Warning alert icon
N. Filter change icon
O. Wifi icon*
P. Scheduler icon*
Q. Child lock icon
R. MODE indicator
S. FAN SPEED indicator
T. Air quality indicator

* The features only available for Pure 500 series.

NOTE: Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. Electrolux reserves the right to change information contained herein without notice.

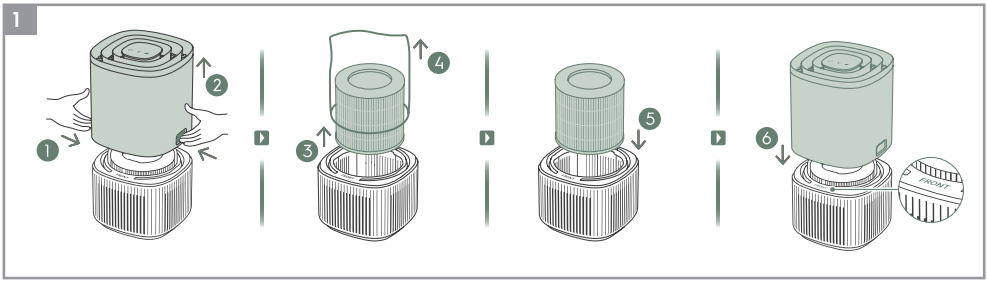
1
2
3
4
5
6
FRONT

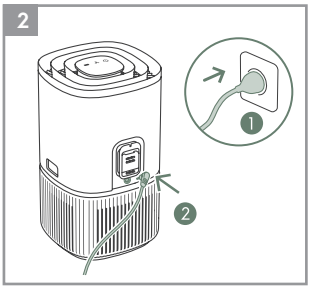
2
1
2

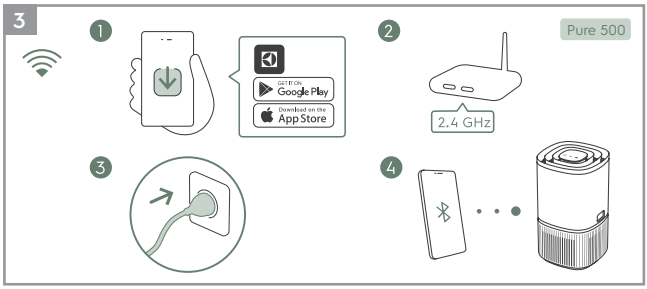
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

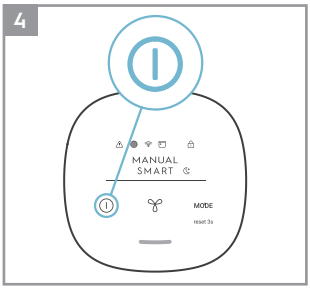
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

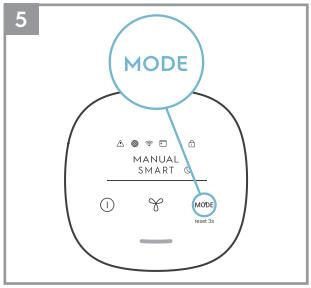
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

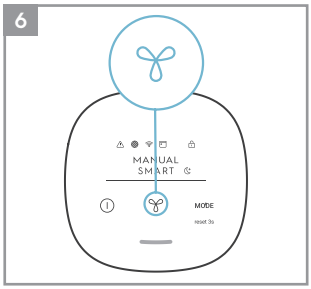
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

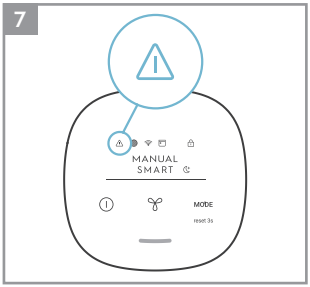
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

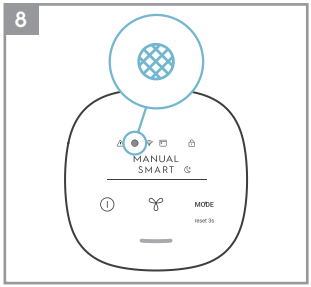
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

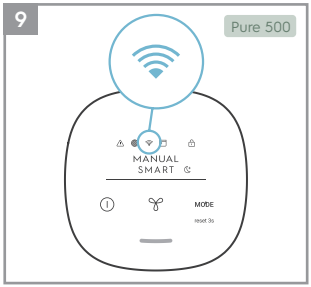
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

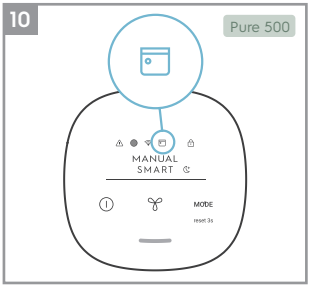
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

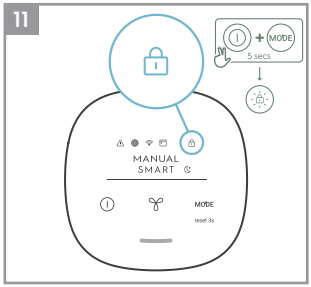
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

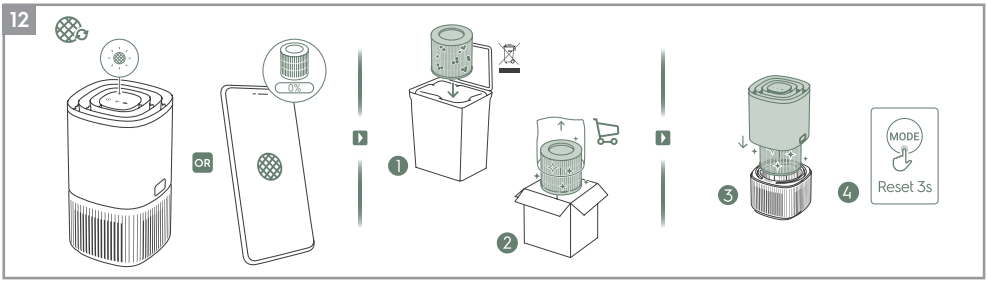

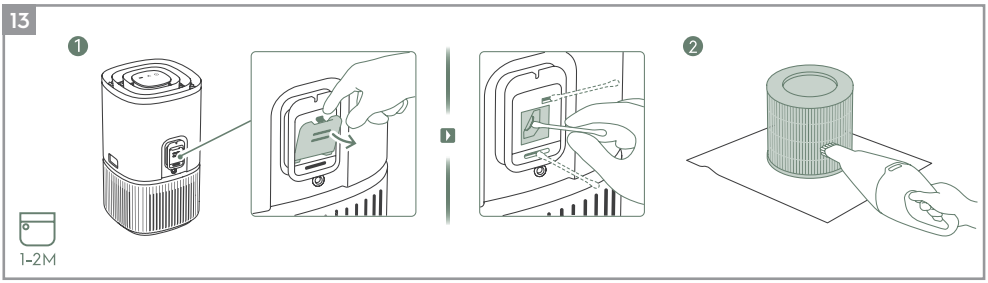

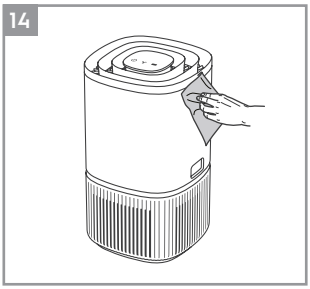

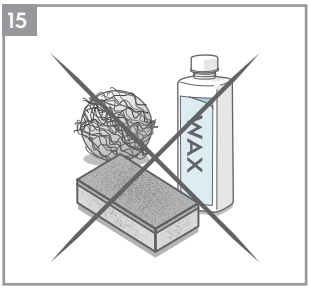

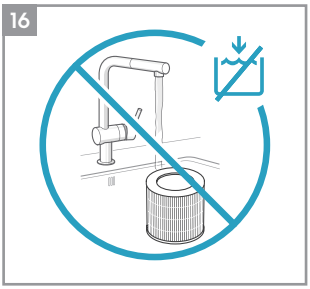

Refer to pages 7-9 for further details about the description of the images.

To enjoy peace of mind register your appliance today at **www.electrolux.com**.

Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories that match your appliance.

Features might be added or updated with new app releases.

SET UP

Note: Please remove the protective film on the control panel display for better usage.

Remove the plastic bag around the filter before using the product.

Always keep unit OFF when changing the filters.

1 Open the main body of the unit
Open the product by pressing the release buttons on the sides of the unit, then lift up the top part of the main body. (ref. page 5, picture 1).

2 Take out the filter and remove the filter bag
Carefully remove the plastic bag around the filter and discard appropriately.

3 Install the filter
Carefully insert the filter back into the product (either end of the filter works). Make sure that the filter is placed in the center of the cavity.

4 Put back the top part of the main body
Put back the top part of the main body to close the product till it is securely in place. The mark "FRONT" should be facing the front side of the product.

OPERATION

Caution: After filter is installed correctly, please ensure product is placed on a leveled surface before proceeding further. Ensure there is enough free space over and around the product.

5 Connect the power plug.

6 Power on
Press the ON/OFF button to turn ON the air purifier, the unit will run in default setting (SMART mode) when using the product the first time. Next time you start the unit it will resume the last settings you had before turning OFF the product.

NOTE: When turning ON the air purifier, it will take about 10 seconds for the sensors to calibrate and analyze the air quality. During this time, the air quality indicator will pulsate slowly in white.

7 Mode selection
Press the MODE button once to toggle between the two modes: SMART and MANUAL

SMART: In the SMART mode, the unit will utilize the sensor data as input to decide on the appropriate fan speed, depending on the air quality in the room. The fan speed can not be adjusted by the user under this mode. Please see the AIR QUALITY INDICATOR section for more details.

SMART QUIET: In the SMART QUIET mode, the unit will run as quiet (control panel indicators dimmed & lower fan speed) as possible to allow for sleep.

MANUAL: In the MANUAL mode, the unit will utilize the sensor data as input only to show the air quality level via the air quality indicator but will not self-adjust the fan speed. This mode is best utilized for a quick burst of cleaning, especially when the user anticipates an increase in particulate matter in the room due to household chores (e.g. vacuuming).

8 Air speed control
While in MANUAL mode, Press the FAN button to adjust the fan speed, the fan speed indicator will show the fan speed.

The unit has 5 levels fan speed.

NOTE: The unit will ramp up OR down to chosen speed setting gradually.

FEATURE ICONS AND INDICATORS

9 ALERT
The alert icon will light up to alert you of a possible electrical or electronic error with your unit. Please refer to the App for details on the error type, component details and any mitigating actions. More details can also be found in the ERRORS & TROUBLESHOOTING section below.

10 FILTER CHANGE and RESET
FILTER CHANGE: The filter in the unit cannot be washed, they can only be replaced. The filter change icon will light up to remind you to change your filter. Always ensure the plastic protective bag is removed before its use in the unit.

FILTER RESET: After the used filter is replaced, long press the MODE button for 3 seconds and filter change indicator will reset.

11 WIFI
The unit is equipped with a WiFi module, which enables remote control and access to many more features including time-based tracking of your indoor air quality data. When the unit is connected to the home WiFi, this icon will light up. If the icon is blinking, it indicates a temporary loss of WiFi connectivity – please refer to the Electrolux App for more details.

Long press the ON/OFF button for 5 seconds to activate or deactivate wireless network.

NOTE: Download our Electrolux App and follow the step-step onboarding instructions to bring the air purifier online.

12 SCHEDULER

This icon indicates that a scheduled event from the app is running.

13 CHILD LOCK

The unit is equipped with a safety lock feature to disable the product control panel to avoid unintended pressing. Press and hold MODE & POWER button simultaneously for 5 seconds to activate or deactivate the child lock feature. The child lock icon will light up when the feature is activated. When the control panel is locked, you can only make changes via App.

14 AIR QUALITY INDICATOR

The appliance has an air quality sensor that analyzes the air quality.

The air quality light will show the real-time air quality through different colors of light. As shown below:

LIGHT'S COLOR	PM 2.5 (μg/m^3)	AIR QUALITY
Green	0-12	Good
Yellow	13-35	Average
Orange	36-55	Poor
Red	>56	Very Poor

NOTE: Please ensure regular cleaning of the sensor window to ensure it does not get clogged with dust and sensors keep performing accurately.

ONBOARDING

NOTE: Some steps in the onboarding flow may have changed, please follow step by step instructions in the latest version of the App as reference in case of discrepancy. Please ensure home WiFi is running on 2.4 GHz band, as the 5GHz band will not be recognized by the air purifier.

15 Please find the Electrolux App in the iOS App or Google Play store, download it, sign up and login to the App. Here you will be able to 'Add a device' in the App and follow the step by step instructions for onboarding the unit. (ref. page 5, picture 3).

REPLACING FILTER

NOTE: The filter cannot be washed and must always be replaced when at end of life. The air purifier have a variety of filters to choose from, tailored to your lifestyle needs. Head over to the App or the product information page on our website for a guide on choosing the appropriate filter for your needs. Please visit your local website to order your replacement filter.

16 For the best experience and to secure an uninterrupted use of the air purifier, please monitor the filter's remaining lifetime in the App and order a replacement filter in due time before the remaining filter lifetime reaches 0%. If you have notifications enabled, the App will inform you when the filter life is close to end of life (e.g. at 5%).

17 When the filter is at end of life, the filter change icon will light up on the product control panel to indicate the need for replacement. When filter is at end of life, the unit's fan speed may be reduced in SMART mode.

18 The used filter might be heavily coated with dust and particulate matter so before opening the main unit, please ensure a disposable bag or packaging is at hand to place the used filter in.

19 Turn OFF the air purifier or unplug the unit before changing the filters. Remove the top part of the main body put it aside. Next remove the filter which is at end of life and place it in a disposable bag at hand. (ref. page 6, picture 12).

20 Next, please remove the plastic bag from the replacement filter and insert the filter in to the product. Reinsert back the top part of the main body and turn ON the unit. Reset the filter change icon on the product control panel by long pressing the MODE button for 3 seconds and the App will indicate the same, with a new filter lifetime reading.
NOTE: In case the change is only reflected on the product control panel and not the App, please restart the App and the unit, before further troubleshooting.

21 Discard the used filter as well as any plastic packaging according to local recycling guidelines.

CARE AND CLEANING

NOTE: Always unplug the air purifier before cleaning to prevent shock or fire hazards. Never use abrasive, harsh detergents OR wax for cleaning the unit. The high efficiency filters cannot be washed, they must always be replaced when at the end of life.

22 **Cleaning the air quality sensor box and sensor** (page 6, picture 13)

NOTE: Clean every 1-2 months to maintain the performance of the air quality sensor.

Ensure that the air quality sensor is kept clean and unclogged for optimal performance of the unit. It is natural for dust to accumulate in this area, vacuuming of the sensor box inlet grill with a vacuum cleaner that has a narrow nozzle/brush.

Cleaning the sensor: Open the sensor box inlet grill with finger and clean the lens, inlet and outlet with wet cotton swab. Use dry cotton swab to remove any excess water from the sensor.

After having cleaned the sensor box, we recommend to vacuum clean the filter at the same time. (ref. page 6, picture 13:2)

23 The plastic parts of the unit should be cleaned with an oil-free dry cloth. For stains on plastic parts, use a slightly damp soft microfiber cloth to gently rub against the stain.
(ref. page 6, picture 14).

24 The area around the air inlet on the bottom of the unit may accumulate more dust than some other parts and hence may require more frequent cleaning to ensure optimal performance. The filter is equipped with a mesh filter and should occasionally be wiped off or cleaned with a vacuum cleaner to avoid loss of performance.

STORAGE

25 If you are not planning to use the appliance for a long time, cover it with plastic or return it to its carton.

NOTE: The multi-layer filter can not be washed, it can only be replaced.

CAUTION!
Do not touch the fan blade when removing the multi-layer filter.

TROUBLESHOOTING

When fault indicators show that the system is not operating properly, perform the following check.

The table below is only a limited list. For the latest and complete section on troubleshooting, FAQ and error guide please refer to the corresponding section on our website or the Electrolux App.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
1	The air purifier's alert icon is lit.	Generally, the unit comes with a variety of sophisticated sensors, electronics and other electrical components and if one of these is malfunctioning, you will see the alert icon on the product control panel light up. For more details on steps to resolve, please head over to the Electrolux App and check for details whenever you see this icon lit.	Please have at hand the unit's PNC and SERIAL number if you need to contact Electrolux service organisation for support.
2	The air purifier is running at max fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed slider on the product control panel or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly showing 999-1000 without any reduction then most likely the sensor is clogged. Please clean the sensor as described under section 22 above.	The PM sensor in the unit is highly accurate and sensitive and it is normal for the purifier to react to poor air quality by ramping up the fan speed – to get your indoor air quality back to safe levels.
3	The air purifier is running at lowest fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed on the product control panel display or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly reading very good without any increase then this is normal behavior for the unit - your air quality is very good! If the PM2.5 value is high and the unit is still operating at lowest fan speed, then please check filter change icon on the product control panel or within Electrolux App and if lit please replace used filter with a new one, this should resolve the specific fan speed issue. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 9 in the table.	The unit is designed so that when a filter is at end of life, it will discourage usage till the filter is replaced, by limiting the fan speed so as not to reintroduce the captured particulate matter back into the air.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
4	The air purifier produces a loud or abnormal noise	Please ensure that the plastic bag around the filter has been removed, ensure the air inlet grill and air outlet grill (top of the unit) are unobstructed and that there is a clearance of at least 30 cm between the unit and the nearest surface. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 10 in the table.	If there is an abnormal noise in your product, even after checking the steps in the trouble shoot guide, please contact an Electrolux authorized service center for further support.
5	The air purifier or fan does not operate	Ensure that the unit is receiving power. If needed, try pushing the power plug firmly into the wall socket to check if this resolves the issue. Check that the fuse of your home has not blown or that the circuit breaker has been tripped. Replace fuse or reset circuit breaker if needed. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 10 in the table.	
6	The air purifier is running but the air quality does not improve	If in SMART mode, closely monitor the difference in air quality levels within the Electrolux App for next 20 minutes – if you do not see any improvement of the air quality values in the Electrolux App during this period then follow the step below. Change to MANUAL mode and adjust the fan speed to a higher level to see if this helps resolve the issue. If you still do not see any improvement. Close any open doors OR windows to the outside of the room and rerun the unit at the highest fan speed for 20 minutes. If this resolves the issue, we recommend that you operate the unit in this sealed environment as much as possible, till the air quality is also at a good level.	If the unit is placed in a room larger than the recommended size, it will take longer for the air quality to improve – please be patient and maintain the unit at the highest feasible speed.
7	The air purifier produces or emits a strange smell	The first time you run the unit, you may perceive a plastic, glue or paint smell – especially near the air outlet grill – this is unavoidable in some cases (like the 'new car smell') but should disappear quickly. If you perceive a burning smell, please disconnect the unit and contact Electrolux authorized service center for further support. The VOC filter is in the end of life. Please change to a new filter.	Always ensure that the filters are covered in appropriate packaging while stored away between uses, and that all parts are dry to avoid smell or mould build up.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
8	The filter icon is lit, even though I recently changed the filters	After having changed the filter, long press the MODE button for 3 seconds and the filter indication will be reset.	It is important to turn OFF the unit before changing the filter, in order to reset the product.
9	I am unable to connect the Air purifier to the App	If you are unable to onboard the unit and connect it to the Electrolux App after a couple of attempts, then please contact an Electrolux authorized service center for support.	The WiFi chip in the unit operates only at 2.4Ghz so please ensure your home WiFi is operating at this bandwidth.
10	I have another issue not listed here OR none of the above steps have helped resolve the issue	You can search for more troubleshooting and FAQ guides on our website OR the Electrolux App under the product information pages, or directly contact Electrolux authorized service center for support. Thank you!	Please have the unit's PNC and serial number available when contacting the Electrolux service. This information can be found on the rating label which is located on the bottom of the unit.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ! Vyhněte se nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte jiný prodlužovací kabel nebo síťový adaptér než ten, který je součástí výrobku, nebo originální adaptér z náhradních dílů. Tento spotřebič lze používat při napájení 50 Hz nebo 60 Hz bez jakékoli změny.

V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny. Přečtěte si štítky výrobků, kde je uvedeno, zda nejsou hořlavé i další upozornění.

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a/nebo nebezpečí požáru, nenechte do přístroje vniknout vodu ani jinou kapalinu nebo hořlavý čisticí prostředek.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB

VAROVÁNÍ! Riziko udušení, zranění nebo trvalého postižení.

Tento spotřebič mohou pod dohledem používat děti ve věku 8 let a starší. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí s tím souvisejícím nebezpečím. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let by se k jednotce neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento výrobek je vybaven funkcí dětské pojistky. Tuto funkci doporučujeme aktivovat, pokud existuje riziko, že by děti mohly přijít do kontaktu se spotřebičem.

INFORMACE K ELEKTROINSTALACI

VAROVÁNÍ! Vyhněte se nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud si nejste jisti, že je zásuvka dostatečně uzemněna nebo chráněna pojistkou s časovým zpožděním nebo jističem, nechte nainstalovat správnou zásuvku podle Národního elektrického kodexu nebo platných místních předpisů a nařízení elektrikářem s náležitou kvalifikací.

Pokud je dodaný napájecí kabel přestřižen nebo poškozen, smí jej vyměnit pouze společnost Electrolux, její servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací. Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. K opravě vždy volejte autorizovaný servis společnosti Electrolux.

Nikdy neodpojujte přístroj od sítě zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

Před čištěním nebo údržbou nezapomeňte přístroj odpojit ze zásuvky, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ! Předejděte vážnému zranění nebo smrti.

Do mřížky výstupu vzduchu přístroje nevkládejte prsty ani jiné předměty.

Případě poruchy (jiskry, zápach spáleniny atd.) okamžitě zastavte provoz, odpojte napájecí kabel a zavolejte autorizovaný servis společnosti Electrolux.

Přístroj nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.

UPOZORNĚNÍ! Zabraňte zranění nebo poškození přístroje nebo majetku.

Nesměrujte proud vzduchu na krby nebo jiné zdroje tepla, protože by mohlo dojít ke vzplanutí.

Na jednotku nestoupejte a nepokládejte na ni žádné předměty.

Na jednotku nezavěšujte žádné předměty.

Nepokládejte na jednotku nádoby s tekutinami.

Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, vypněte ji na zdroji napájení.

Přístroj vždy provozujte s nasazeným vzduchovým filtrem.

Neblokujte ani nezakrývejte mřížku sání ani mřížku výstupu vzduchu.

Zajistěte, aby se veškerá elektrická/elektronická zařízení nacházela ve vzdálenosti 30 cm od jednotky.

Spotřebič smí být používán pouze s příslušenstvím dodaným výrobcem a jeho servisním zástupcem.

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci.

Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místníms běrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

PŘED SPUŠTĚNÍM

- Pečlivě si pročtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky všechny popsané díly.
- Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením!

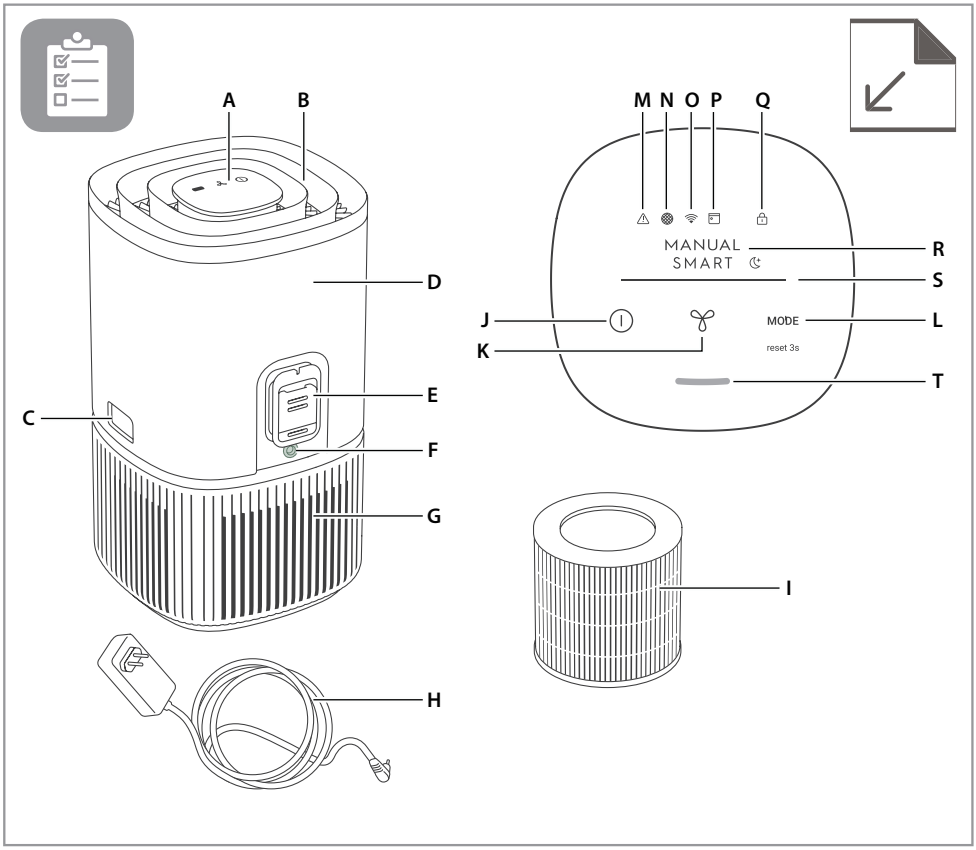

POPIS ČISTIČKY VZDUCHU

Přístroj:

A. Displej ovládacího panelu
B. Žaluzie proudění vzduchu (výstup vzduchu)
C. Tlačítka pro uvolnění
D. Hlavní korpus (horní díl)
E. Box s čidly
F. Jack konektor
G. Hlavní korpus (spodní díl)
H. Napájecí kabel
I. Filtr (vnitřní)

Ovládací panel:

J. Tlačítko ZAP/VYP
K. Tlačítko VENTILÁTORU
L. Tlačítko REŽIMU
M. Ikona výstražného signálu
N. Ikona výměny filtru
O. Ikona Wifi*
P. Ikona plánovače*
Q. Ikona dětského zámku
R. Kontrolka REŽIMU
S. Kontrolka RYCHLOSTI VENTILÁTORU
T. Kontrolka kvality vzduchu

* Prvky jsou k dispozici pouze pro sérii Pure 500.

POZNÁMKA: Konkrétní model nemusí mít všechny komponenty a prvky uvedené v této UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE. Informace o detailech tohoto modelu naleznete na obalu produktu NEBO stránce specifikací produktu na našich webových stránkách. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo změnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění.

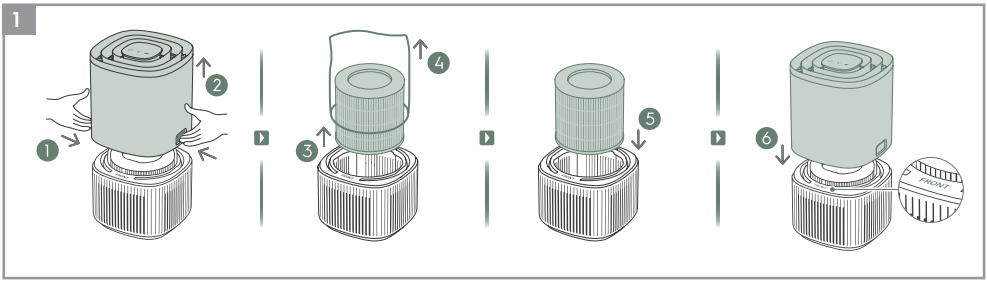
1
2
3
4
5
6
FRONT

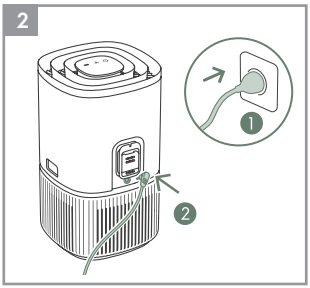
2
1
2

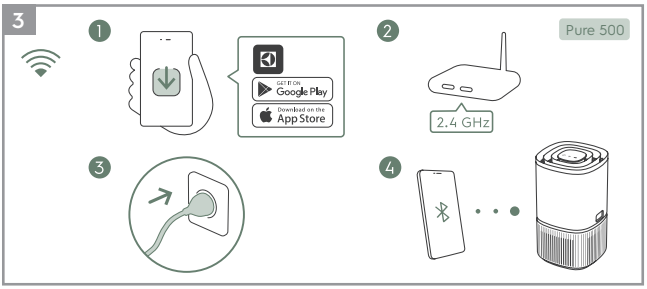
3
1
Google Play
App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

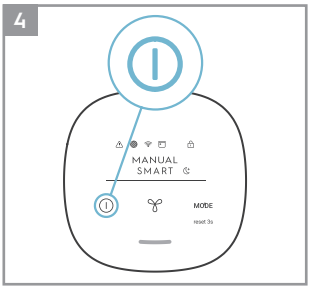
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

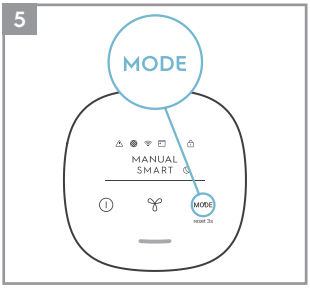
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

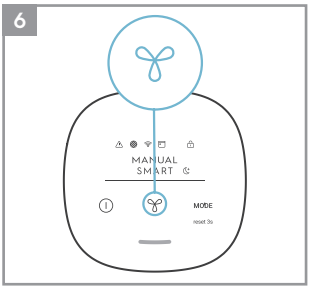
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

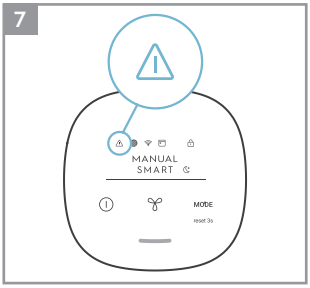
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

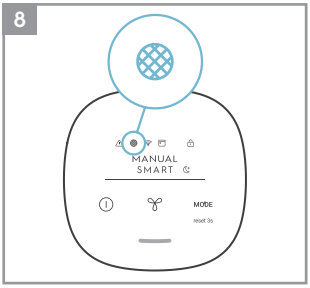
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

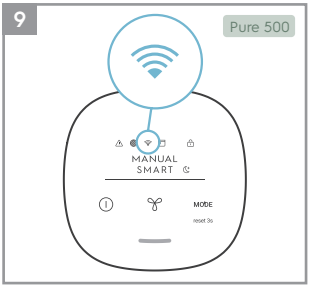
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

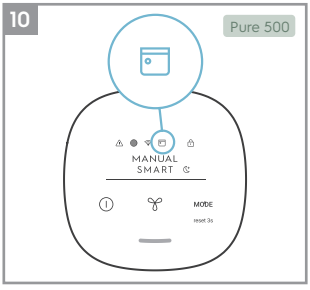
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

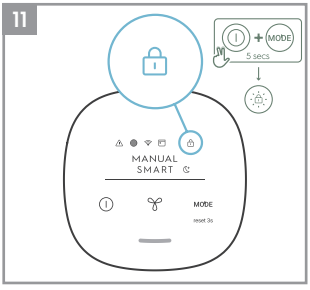
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

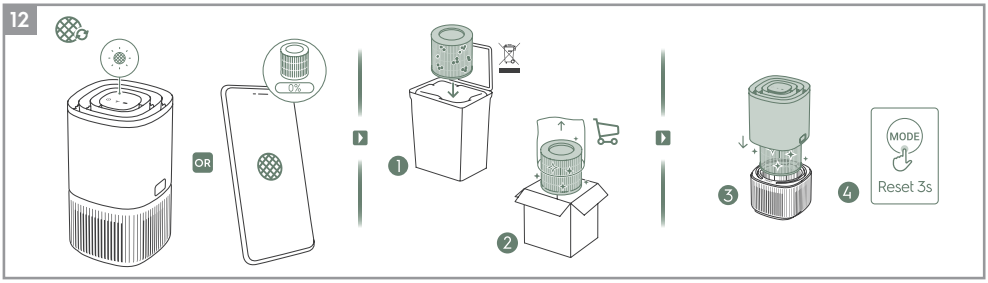

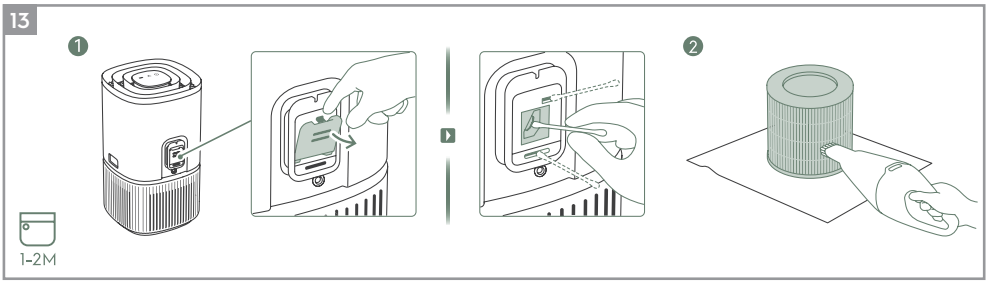

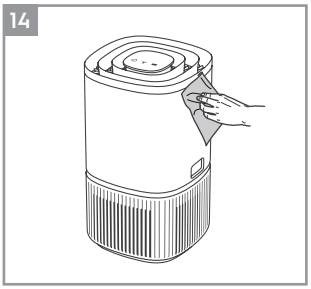

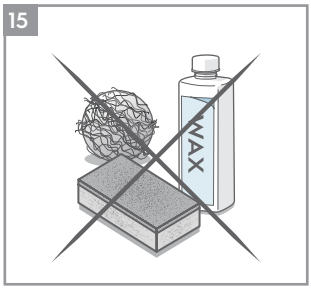

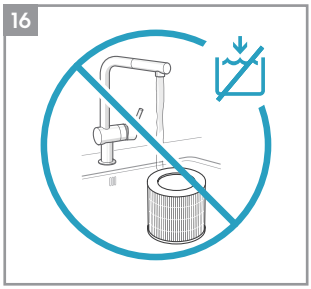

Další detaily popisu vyobrazení viz strany 18-20.

Abyste mohli zařízení v klidu používat, zaregistrujte se dnes na adrese **www.electrolux.com**.

Pro zajištění lepších služeb, bezpečnostních upozornění a nákup doplňků kompatibilních s tímto zařízením mějte k dispozici aktualizované znění.

Při vydání nových aplikací mohou být jednotlivé prvky dodány nebo aktualizovány.

SESTAVENÍ

Poznámka: Odstraňte ochrannou fólii na displeji ovládacího panelu za účelem lepšího ovládání jednotky.

Než začnete přístroj používat, odstraňte z filtru plastový ochranný vak.

Když filtry vyměňujete, mějte přístroj vždy VYPNUTÝ.

1 **Otevřete hlavní korpus jednotky.**
Otevřete produkt stisknutím tlačítek pro uvolnění po stranách jednotky, pak nadzvedněte horní díl hlavního korpusu. (viz str. 16, obr. 1)

2 **Vyjměte filtr a odeberte filtrační sáček**
Opatrně odeberte z filtru plastový ochranný vak a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

3 **Nainstalujte filtr**
Opatrně vložte do produktu zpět filtrační sáček (fungují oba konce filtru). Zkontrolujte, zda je filtr umístěn uprostřed otvoru.

4 **Vraťte zpět horní díl hlavního korpusu.**
Vraťte zpět horní díl hlavního korpusu, abyste produkt uzavřeli tak, až je bezpečně zpět na svém místě. Značka"FRONT" musí směřovat k přední straně produktu.

POUŽÍVÁNÍ

Upozornění: Poté, co jste filtr správně umístili, umístěte produkt na rovném místě, než jej začnete používat. Zkontrolujte, aby nad produktem a kolem něj byl dostatek volného místa.

5 **Připojte do sítě zástrčku.**

6 **Spustit napájení**
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP za účelem ZAPNUTÍ čističky vzduchu, jednotka bude běžet ve výchozím nastavení (CHYTRÝ režim), když je jednotka používána poprvé. Když jednotku zapnete příště, budou platit poslední nastavení, která jste měli, když jste produkt VYPÍNALI.

POZNÁMKA: Když čističku vzduchu ZAPNETE, bude čidlům trvat cca 10 vteřin, než provedenou kalibraci a analýzu kvality vzduchu. Během této doby bude kontrolka kvality vzduchu pomalu bíle blikat.

7 **Volba režimu**
Stiskněte jednou tlačítko REŽIM za účelem přepínání mezi dvěma režimy:
CHYTRÝ a MANUÁLNÍ

CHYTRÝ: V CHYTRÉM režimu bude jednotka používat údaje z čidla jako vstupní, aby rozhodla o vhodné rychlosti ventilátoru v závislosti na kvalitě vzduchu v místnosti. Rychlost ventilátoru nemůže být za tohoto režimu uživatelem nastaveny. Další detaily naleznete v oddíle KONTROLKA KVALITY VZDUCHU.

CHYTRÝ KLIDOVÝ: V CHYTRÉM KLIDOVÉM režimu bude jednotka pracovat co nejklidněji a nejtišeji (kontrolky ovládacího panelu budou ztlumeny a rychlost ventilátoru bude nízká), aby uživatel mohl nerušeně spát.

MANUÁLNÍ: V MANUÁLNÍM režimu bude jednotka používat data čidel jako vstupní údaje pouze za účelem toho, aby pomocí kontrolky kvality vzduchu zobrazila úroveň kvality vzduchu, rychlost ventilátoru však sama nenastaví. Tento režim je nejlépe používat pro rychlé vyčištění vzduchu, zejména když uživatel předpokládá nárůst určitých fenomenů v místnosti kvůli domácím pracím (kupř. použití vysavače).

8 **Kontrolka rychlosti proudění vzduchu**
Pokud pracuje jednotka v MANUÁLNÍM režimu, stiskněte tlačítko VENTILÁTOR za účelem nastavení rychlosti ventilátoru, kontrolka rychlosti ventilátoru příslušnou rychlost zobrazí.

Jednotka má 5 úrovně rychlosti venitlátoru.

POZNÁMKA: Jednotka přejde do vyšší NEBO nižší rychlosti podle zvolené rychlosti postupně.

IKONY PRVKŮ A KONTROLKY

9 **VÝSTRAHA**
Výstražná ikona se rozsvítí, aby vás upozornila, že v jednotce se vyskytla možná elektrická nebo elektronická chyba. Pro zjištění druhu závady, detailů o komponentě a nápravných opatření viz Aplikace. Další detaily můžete nalézt v oddíle CHYBY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ.

10 **VÝMĚNA A RESETOVÁNÍ FILTRU**
VÝMĚNA FILTRU: Filtr v jednotce nemůže být čištěn vodou, lze je pouze vyměnit. Ikona výměny filtru se rozsvítí, aby vás upozornila, že je výměna nezbytná. Vždy zkontrolujte, že před použitím jednotky byl odebrán plastový ochranný vak.

RESET FILTRU: Poté, co jste vyměnili opotřebovaný filtr, stiskněte tlačítko REŽIMU na 3 vteřiny a kontrolka výměny filtru se resetuje.

11 **WiFi**
Jednotka je vybavena WiFi modulem, který umožňuje dálkové ovládání a přístup k mnoha dalším prvkům včetně sledování údajů o kvalitě vzduchu v místnosti v čase. Pokud je zařízení připojeno k domácímu WiFi, tato ikona se rozsvítí. Pokud ikona svítí přerušovaně, znamená to přechodnou ztrátu WiFi připojení - další informace naleznete v Aplikacích Electrolux.

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP na 5 vteřin, abyste aktivovali či deaktivovli bezdrátovou síť.

POZNÁMKA: Stáhněte si Aplikace Electrolux a postupujte krok za krokem podle pokynů pro on-line připojení čističky vzduchu.

12 PLÁNOVAČ
Tato ikona zobrazuje, že je spuštěna naplánovaná událost z aplikace.

13 DĚTSKÁ POJISTKA
Jednotka je vybavena bezpečnostním prvkem, který zablokuje ovládací panel produktu pro případ nechtěného spuštění. Stiskněte a podržte na 5 vteřin zároveň tlačítko REŽIM a NAPÁJENÍ, abyste prvek dětské pojistky aktivovali neo naopak deaktivovali. Ikona dětské pojistky se rozsvítí, když je prvek aktivován. Když je ovládací panel zablokován, můžete to změnit jen pomocí aplikace.

14 KONTROLKA KVALITY VZDUCHU
Zařízení má čidlo kvality vzduchu, které analyzuje kvalitu vzduchu.

Kontrolka kvality vzduchu zobrazí kvalitu vzduchu v reálném čase pomocí různých barev kontrolky. Jak je uvedeno níže:

BARVA KONTROLKY	PM 2.5 (μg/m^3)	KVALITA VZDUCHU
Zelená	0-12	Dobrá
Žlutá	13-35	Průměr
Oranžová	36-55	Nízká
Červená	>56	Velmi špatná

POZNÁMKA: Zajistěte pravidelné čištění čidla nebo okénka, abyste znemožnili ucpání prachem a umožnili náležitou funkci čidla.

PŘIZPŮSOBENÍ

POZNÁMKA: Některé kroky v proudu přizpůsobení zařízení se mohou změnit, sledujte krok za krokem pokyny v poslední verzi aplikace pro případ nějakého nesouladu. Zajistěte, aby vaše domácí WiFi běželo v pásmu 2,4 GHz, neboť pásmo 5 GHz nebude čističkou vzduchu rozpoznáno.

15 Najděte Aplikace Electrolux v iOS aplikaci nebo Google Play store, stáhněte je a přihlaste se do nich. Tak budete schopni v aplikaci 'Přidat zařízení' a krok za krokem sledoval pokyny pro přizpůsobení jednotky. (viz str. 16, obr. 3)

VÝMĚNA FILTRŮ

POZNÁMKA: Filtr nemůže být čištěn vodou, musí být vždy na konci své životnosti vyměněn. Čistička vzduchu má na výběr z řady filtrů, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Najděte si v Aplikacích nebo na stránce informací o produktu na našich webových stránkách návod, jak si vybrat filtr vhodný pro vaše potřeby. Za účelem výměny filtru navštivte místní webovou stránku společnosti.

16 Pro zajištění nejlepších zkušeností s výrobkem a nepřerušovaného používání čističky vzduchu, kontrolujte zbývající životnost v Aplikacích a včas si objednejte náhradní filtr ještě předtím, než životnost filtru dosáhne 0 %. Pokud máte povolena upozornění, Aplikace vám budou informovat, když se životnost filtru začne blížit svému konci (kupř. Při 5 %).

17 Pokud je filtr u konce své životnosti, rozsvítí se ikona pro výměnu filtru na ovládacím panelu produktu, která naznačí, že je filtr nezbytné vyměnit. Když je filtr u konce své životnosti, rychlost ventilátoru jednotky se v CHYTRÉM režimu sníží.

18 Použitý filtr může být zanesen silnou vrstvou prachu a pevných částic, takže před otevřením hlavní jednotky zajistěte, abyste měli k dispozici sáček na odpadky nebo obal, do nichž byste mohli filtry vložit.

19 Před výměnou filtrů čističku vzduchu VYPNĚTE nebo odpojte od napájení. Odeberte horní díl hlavního korpusu a dejte jej na stranu. Pak odeberte filtr, který je u konce své životnosti a umístěte jej do sáčku na odpadky.
(viz str. 17, obr. 12)

20 Následně odstraňte z náhradního filtru plastový vak a filtr vložte do produktu. Nasaďte zpět horní díl hlavního korpusu a jednotku ZAPNĚTE. Ikonu pro výměnu filtru na ovládacím panelu produktu resetujte tak, že na 3 vteřiny stisknete tlačítko REŽIM a aplikace vám bude signalizovat totéž, přičemž se zobrazí životnost nového filtru.
POZNÁMKA: V případě, že výměna je zaznamenána pouze na ovládacím panelu produktu a ne v Aplikacích, aplikaci a jednotku restartujte, než budete pokračovat v odstraňování chyb.

21 Použité filtry stejně jako všechny plastové obaly recyklujte v souladu s místními předpisy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před čištěním zařízení odpojíte čističku vzduchu od napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru. Nikdy nepoužívejte k čištění jednotky abrazivní prostředky, drsné předměty NEBO vosk. Filtry s vysokou účinností nemohou být čištěny vodou, musí být vždy na konci své životnosti vyměněny.

22 **Čištění boxu čidla kvality vzduchu a čidla** (str. 17, obr. 13)

POZNÁMKA: Čistěte jednou za 1-2 měsíce, abyste udrželi výkonnost čidla kvality vzduchu.

Zajistěte, aby bylo čidlo kvality vzduchu pro potřeby optimálního výkonu jednotky čisté a neucpané. V tomto prostoru je ukládání prachu přirozené, zajistěte proto pravidelné čištění mřížky sání na boxu čidla vysavačem s úzkou hubicí/kartáčem.

Čištění čidla: Otevřete mřížku sání na boxu čidla prsty a očistěte čočky, vstupní a výstupní prvky na čidlu vlhkým bavlněným hadříkem. Použijte suchý bavlněný hadřík, abyste odstranili přebytečnou vodu z čidla.

Poté, co jste očistili box čidla, doporučujeme filtr zároveň vysát vysavačem. (viz str. 17, obr. 13:2)

23 Plastové části jednotky musí být očištěny suchým hadříkem prostým oleje. Abyste odstranili z plastových částí skvrny, použijte lehce navlhčený hadřík z mikrovláken. (viz str. 17, obr. 14)

24 V prostoru kolem nasávání vzduchu dole na jednotce se může nashromáždit více prachu nežli pevných částic a proto to může za účelem dosažení optimálního výkonu vyžadovat častější čištění. Filtr je vybaven síťovým předfiltrem a musí být čas od času vymeten nebo vyčištěn pomocí vysavače, aby se tak zabránilo ztrátě výkonu.

PŘECHOVÁVÁNÍ

25 Pokud máte v úmyslu zařízení delší čas nepoužívat, zakryjte je plastovou fólií nebo vraťte do původního kartonu.

POZNÁMKA: Vícevrstevný filtr nemůže být čištěn vodou, může být pouze vyměněn.

UPOZORNĚNÍ!
Při vyjímání vícevrstevného filtru se nedotýkejte lopatek ventilátoru.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Když chybové kontrolky zobrazí, že systém náležitě nepracuje, proveďte následující kontrolu.

Níže uvedená tabulka nepředstavuje kompletní seznam. Pro nejaktuálnější a kompletní oddíl odstraňování chyb, FAQ a návod k chybám viz příslušný oddíl na našich webových stránkách nebo Aplikace Electrolux.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
1	Výstražná ikona čističky vzduchu svítí.	Jednotka disponuje všeobecně s řadou sofistikovaných čidel, množstvím elektroniky a dalších elektrických komponent, a pokud některá z těchto součástí nefunguje náležitě, zpozorujete, že se rozsvítí výstražná ikono na ovládacím panelu produktu. Další detaily týkající se kroků, s jejichž pomocí problémy vyřešíte, naleznete v Aplikacích Electrolux a ty konzultujte, kdykoli vidíte, že tato ikona svítí.	Pokud potřebujete kontaktovat technickou podporu společnosti Electrolux, mějte po ruce PNC a SÉRIOVÉ číslo jednotky.
2	Čistička vzduchu pracuje s maximální rychlostí ventilátoru po delší časové období.	Pokud je v MANUÁLNÍM režimu, zkontrolujte jezdce rychlosti ventilátoru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a nastavte ho na požadovanou úroveň. Pokud je v CHYTRÉM režimu, zkontrolujte kontrolku kvality vzduchu na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux – pokud všechny hodnoty PM stabilně ukazují údaj 999-1000 bez jakéhokoli snížení hodnot, pak je čidlo podle všeho zanesené nečistotami. Čidlo očistěte tak, jak je popsáno v oddíle 22 výše.	Čidlo PM v jednotce je velmi přesné a citlivé a je běžné, že čistička reaguje na špatnou kvalitu vzduchu navýšením rychlosti ventilátoru – aby se kvalita vzduchu v místnosti vrátila zpět na bezpečné hodnoty.
3	Čistička vzduchu pracuje s nejnižší rychlostí ventilátoru po delší časové období.	Pokud je v MANUÁLNÍM režimu, zkontrolujte rychlost ventilátoru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a nastavte ji na požadovanou úroveň. Pokud je v CHYTRÉM režimu, zkontrolujte kontrolku kvality vzduchu na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux – pokud všechny hodnoty PM stabilně ukazují, že je velmi dobrá bez navýšení hodnot, pak je to běžné chování jednotky – kvalita vzduchu je velmi dobrá. Pokud hodnota PM2,5 je vysoká a jednotka stále pracuje s nejnižší rychlostí ventilátoru, zkontrolujte ikonu výměny filtru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a pokud svítí, vyměňte opotřebovaný filtr za nový, tak vyřešíte konkrétní problém s rychlostí ventilátoru. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 9 v tabulce.	Jednotka je koncipována tak, že pokud je filtr u konce své životnosti, naznačí, že nemá být dále používána, dokud nedojde k výměně filtru, a to tím, že omezí rychlost ventilátoru, aby se tak zachycené částečky prachu nedostávaly zpět do ovzduší v místnosti.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
4	Čistička vzduchu vydává hlasité nebo neobvyklé zvuky.	Zkontrolujte, že plastové vaky byly odstraněny z filtrů, že mřížky sání a výfuku vzduchu (nahoře na jednotce) nejsou ničím zakryty a že mezi jednotkou a nejbližším předmětem je mezera alespoň 30 cm. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 10 v tabulce.	Pokud produkt vydává neobvyklý zvuk, a to i po kontrole provedené podle kroků v návodu na odstraňování problémů, kontaktujte za účelem technické pomoci autorizované servisní středisko společnosti Electrolux.
5	Čistička vzduchu nebo ventilátor nefungují.	Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k napájení. Pokud je to zapotřebí, zkuste zastrčit zástrčku pevně do zásuvky, abyste se přesvědčili, že tak problém vyřešíte. Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka nebo nevypadl jistič. Pokud je to nezbytné, pojistku vyměňte a jistič resetujte. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 10 v tabulce.	
6	Čistička vzduchu běží, kvalita vzduchu se ale nezlepšuje.	Pokud je v CHYTRÉM režimu, pečlivě zkontrolujte rozdíl v úrovni kvality vzduchu pomocí Aplikací Electrolux v příštích 20 minutách – pokud nepozorujete žádné zlepšení kvality vzduchu v Aplikacích Electrolux během této doby, proveďte následující kroky. Změňte režim na MANUÁLNÍ a nastavte rychlost ventilátoru na vyšší úroveň, abyste zjistili, zda to pomůže problém vyřešit. Pokud stále nevidíte žádné zlepšení. Zavřete všechny otevřené dveře NEBO okna v místnosti a po 20 minut nechte znovu jednotku běžet na nejvyšší rychlost. Pokud to problém vyřeší, doporučujeme, abyste jednotku provozovali v takto uzavřeném prostředí co nejdéle je to možné, dokud se kvalita vzduchu nedostane na náležitou úroveň.	Pokud pracuje jednotka v místnosti o větších nežli doporučených rozměrech, bude zlepšení kvality vzduchu trvat déle – buďte trpěliví a udržujte jednotku při co možná nejvyšší rychlosti.
7	Čistička vzduchu produkuje nebo vydává podivný zápach.	Když jednotku používáte poprvé, můžete cítit vůni plastu, lepidla či barvy – zejména poblíž mřížky výfuku vzduchu – tomu se nelze v některých případech vyhnout (je to stejné jako u vůně nového auta), záhy by to však mělo zmizet. Pokud cítíte pach spáleniny, odpojte jednotku od zdroje a kontaktujte autorizovaný servis společnosti Electrolux pro další pomoc. VOC filtr je u konce své životnosti. Vyměňte jej za nový filtr.	Vždy zkontrolujte, že jsou filtry během skladování mezi jednotlivými použitími v náležitém obalu že všechny součásti jsou suché a zabraňte vzniku zápachu nebo plísně.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
8	Ikona filtru svítí, ačkoliv jsem nedávno filtry vyměnil.	Poté, co jste vyměnili filtr, stiskněte tlačítko REŽIMU na 3 vteřiny a kontrolka výměny filtru se resetuje.	Je důležité jednotku před výměnou filtru VYPNOUT, aby bylo možné produkt resetovat.
9	Nedokáži čističku vzduchu připojit k aplikaci.	Pokud nejste schopni jednotku přizpůsobit a připojit ji k Aplikacím Electrolux ani po několika pokusech, kontaktujte autorizovaný servis společnosti Electrolux.	WiFi čip v jednotce pracuje pouze při 2,4 Ghz, zkontrolujte proto, zda vaše domácí WiFi pracuje v tomto vlnovém rozsahu.
10	Mám jiný problém, který zde není uveden NEBO žádný z uvedených kroků mi nepomohl vyřešit daný problém.	Můžete vyhledat více průvodců odstraňováním chyb a FAQ na našich webových stránkách NEBO v Aplikacích Electrolux na stránkách k informacím o produktu nebo přímo kontaktovat autorizovaný servis společnosti Electrolux. Děkujeme vám!	Při kontaktování sevisu společnosti Electrolux mějte po ruce PNC a sériové číslo produktu. Tyto informace můžete nalézt na ratingovém štítku, který je umístěn na dolním krytu jednotky.

1. ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Verlängerungskabel bzw. den mitgelieferten Steckdosenadapter oder den originalen Ersatzadapter. Das Gerät kann ohne Veränderung von einer Stromversorgung mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden. Kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderen Geräten lagern oder verwenden. Lesen Sie die Produktaufkleber und andere Warnhinweise.
Lassen Sie nicht zu, dass Wasser oder eine andere Flüssigkeit bzw. entflammbares Reinigungsmittel in das Gerät eindringt, um einen Stromschlag und/oder einen Brand zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN

WARNUNG! Erstickungsgefahr, Verletzungen oder dauerhafte Behinderung.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und unter Aufsicht verwendet werden. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
Eine Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
Sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
Dieses Produkt verfügt über eine Kindersicherung. Wir empfehlen, dass Sie diese Funktion aktivieren, wenn die Gefahr besteht, dass Kinder mit dem Gerät in Berührung kommen können.

INFORMATIONEN ZUR ELEKTRIK

WARNUNG! Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose ausreichend geerdet oder durch eine träge Sicherung oder einem Leistungsschalter geschützt ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige Steckdose gemäß dem National Electrical Code oder den geltenden lokalen Vorschriften und Verordnungen installieren.
Wird das mitgelieferte Netzkabel durchgeschnitten oder beschädigt, sollte es nur von Electrolux, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Kontaktieren Sie immer einen autorisierten Electrolux-Wartungstechniker für etwaige Reparaturen.
Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie den Stecker stets fest an und ziehen Sie ihn dann gerade aus der Steckdose heraus.
Wenn das Steckergehäuse beschädigt ist, muss es durch einen neuen für dieses Gerät vorgesehenen Ersatzadapter von Electrolux ausgetauscht werden.

Wenn das Steckergehäuse beschädigt ist, muss es durch einen neuen für dieses Gerät vorgesehenen Ersatzadapter von Electrolux ausgetauscht werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung von der Steckdose trennen, um die Gefahr eines Stromschlag oder eines Brandes zu verhindern.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

ACHTUNG! Verletzungs- oder Lebensgefahr!

Nicht Ihre Finger oder Gegenstände in das Luftauslassgitter des Geräts stecken.

Im Falle einer Störung (Funkenbildung, Brandgeruch etc.) stellen Sie den Betrieb sofort ein, ziehen Sie das Netzkabel ab und rufen Sie einen autorisierten Electrolux Techniker an.

Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.

ACHTUNG! Gefahren oder schäden am gerät oder am eigentum vermeiden.

Den Luftstrom nicht auf Kamine oder andere Wärmequellen richten, da dies zu einem Aufflammen führen kann.

Nicht auf das Gerät steigen oder Gegenstände darauf ablegen.

Keine Gegenstände am Gerät herabhängen lassen.

Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.

Gerät am Netzteil AUSSCHALTEN, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Betreiben Sie das Gerät nur mit installiertem Filter.

Nicht das Lufteinlassgitter oder das Luftauslassgitter blockieren oder abdecken.

Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen bzw. elektronischen Geräte im Umfeld von 30 cm befinden.

Das Gerät ist nur mit dem vom Hersteller oder seinem Kundendienstmitarbeiter gelieferten Zubehörteilen zu verwenden.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbo l nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten? Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENSSammelstellen findet sich unter http://www.erecycling.ch

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie, ob alle beschriebenen Teile enthalten sind.
- Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig!

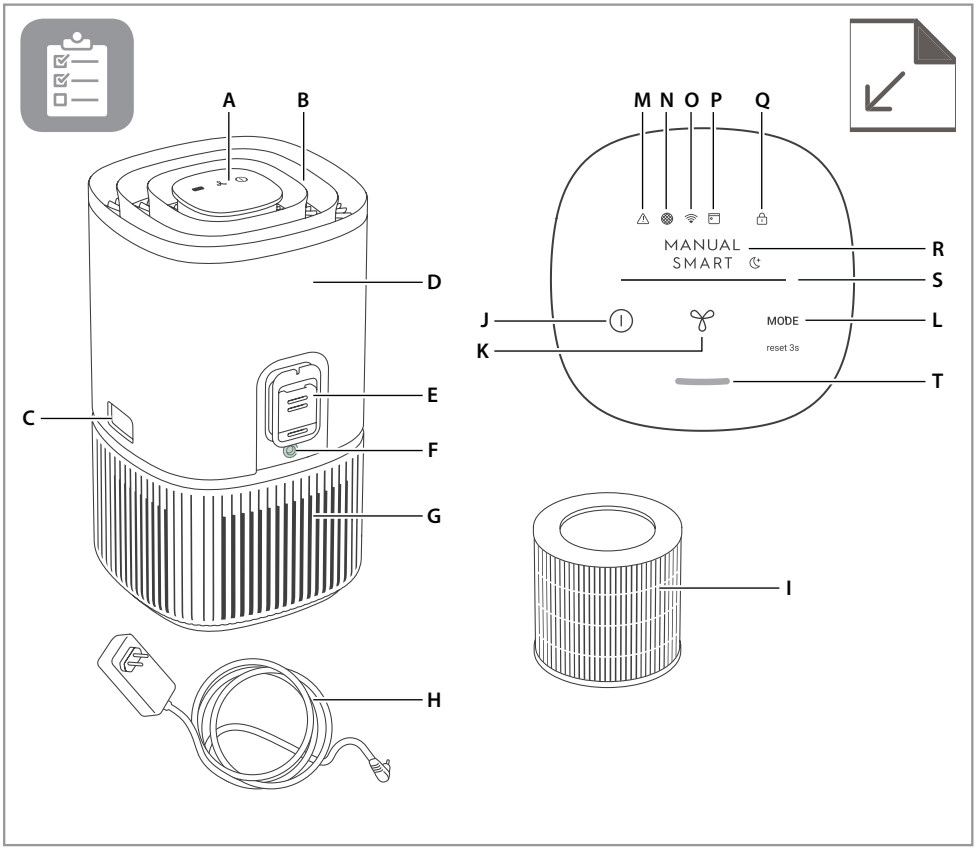

BESCHREIBUNG IHRES LUFTREINIGERS

Gerät:

A. Bedienfeldanzeige
B. Luftstromführung (Luftauslass)
C. Freigabetasten
D. Hauptgehäuse (oben)
E. Sensorgehäuse
F. Adapter-Buchse
G. Hauptgehäuse (unten)
H. Netzkabel
I. Filter (innen)

Bedienblende:

J. Ein-/Aus-Taste
K. Taste Gebläsestufe
L. MODUS-Taste
M. Symbol für Warnmeldungen
N. Symbol für Filterwechsel
O. WLAN-Symbol*
P. Symbol für Timer*
Q. Symbol für Kindersicherung
R. MODUS-Anzeige
S. Anzeige Gebläsestufe
T. Anzeige für die Luftqualität

* Die Funktionen sind nur für die Pure 500 Serie verfügbar.

HINWEIS: Es kann sein, dass Ihr spezifisches Modell nicht über alle in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführten Komponenten und Funktionen verfügt. Überprüfen Sie bitte den Verpackungsinhalt ODER die Seite mit den Produktspezifikationen auf unserer Website, um genaue Details zu Ihrem Modell zu erhalten. Electrolux behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die hierin enthaltenen Informationen zu ändern.

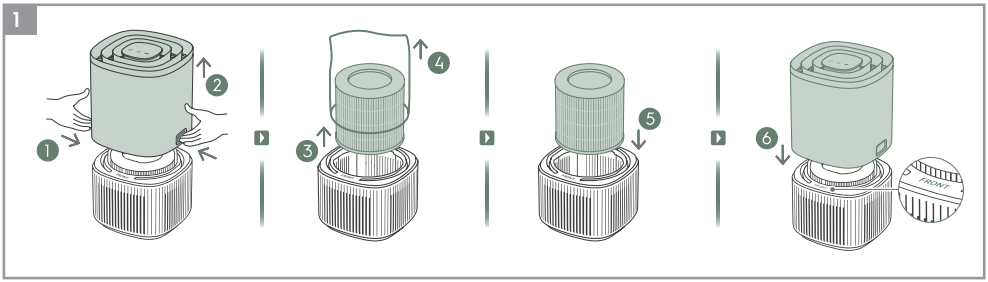
1
2
3
4
5
6
FRONT

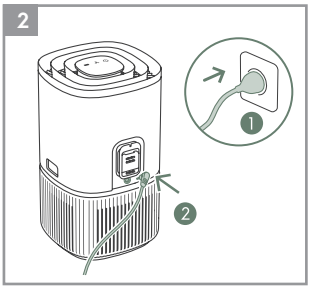
2
1
2

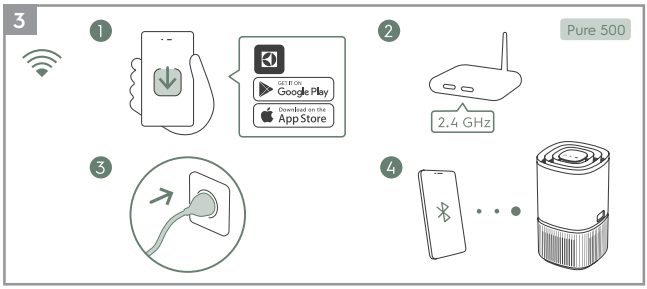
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

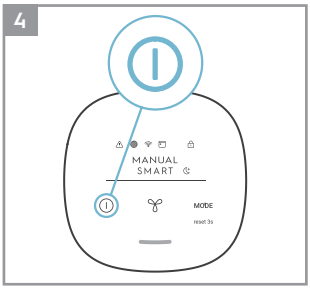
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

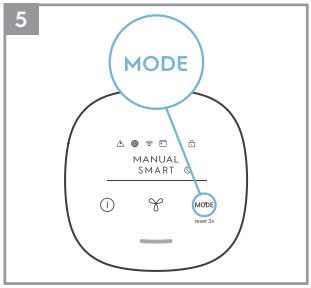
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

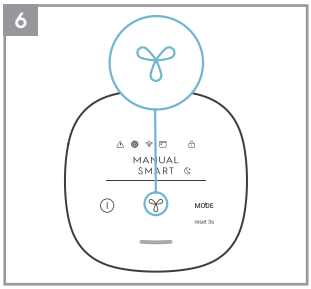
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

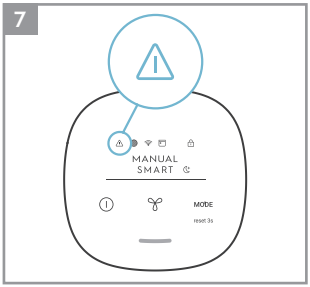
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

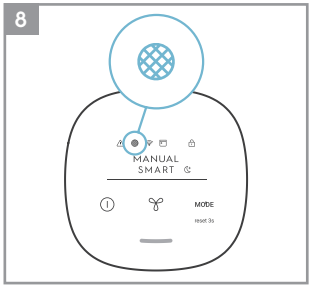
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

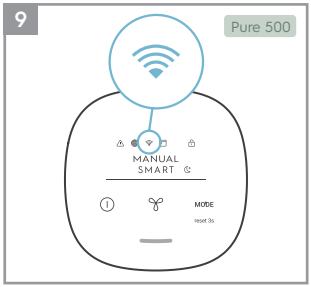
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

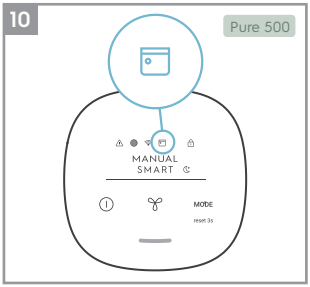
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

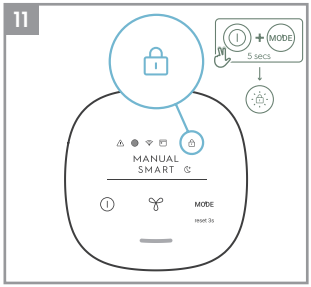
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

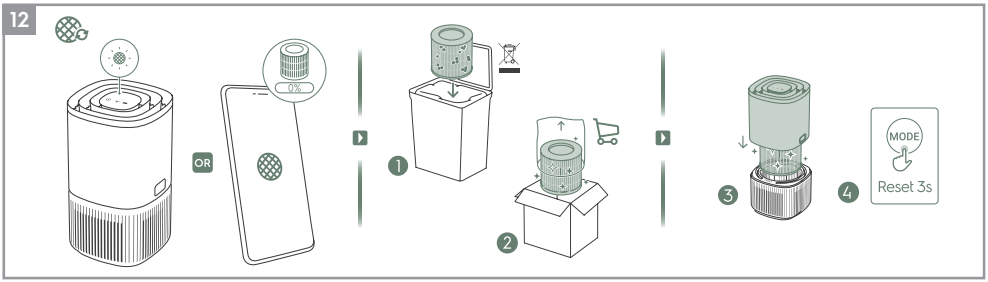

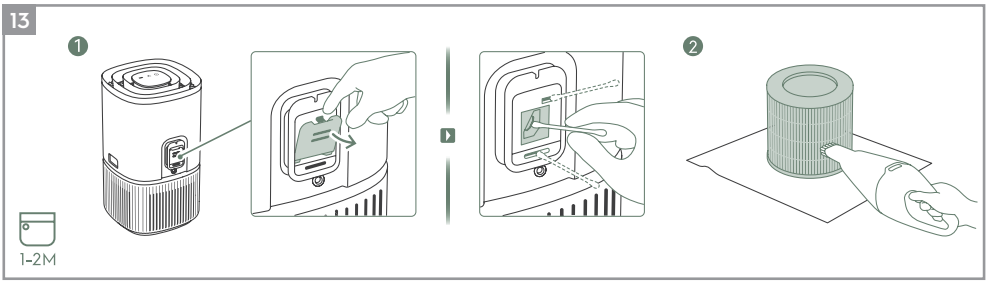

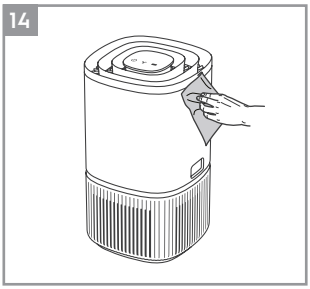

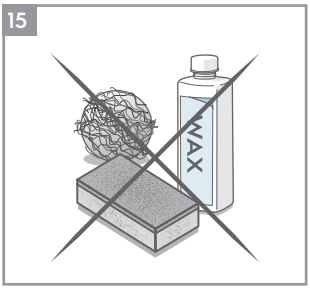

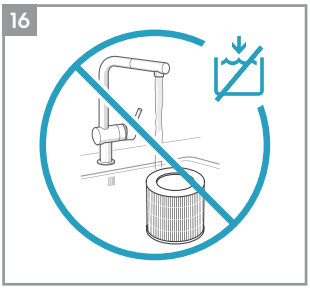

Weitere Details zur Beschreibung der Bilder finden Sie auf den Seiten 29-31.

Damit Sie unbesorgt sein können, registrieren Sie Ihr Gerät noch heute unter **www.electrolux.com**.

Bleiben Sie informiert über bessere Living Services, Sicherheitshinweise und kaufen Sie Zubehör, das zu Ihrem Gerät passt.

Mit neuen App Versionen lassen sich Funktionen hinzufügen oder aktualisieren.

EINRICHTEN

Hinweis: Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf der Bedienfeldanzeige.

Entfernen Sie den Plastikbeutel um den Filter.

Schalten Sie das Gerät beim Filterwechsel immer aus.

1 **Öffnen Sie das Hauptgehäuse des Geräts**
Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Entriegelungstasten an den Geräteseiten drücken und dann den oberen Teil des Hauptgehäuses anheben. (S. 27, Abb. 1)

2 **Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den Filterbeutel.**
Entfernen Sie vorsichtig die Plastiktüte um den Filter und entsorgen Sie sie.

3 **Filter installieren**
Setzen Sie den Filter vorsichtig wieder in das Produkt ein (beide Enden des Filters sind geeignet). Achten Sie darauf, dass der Filter in der Mitte des Hohlraums platziert wird.

4 **Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf.**
Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf, um das Produkt zu schließen, bis es fest sitzt. Die Markierung „FRONT" muss auf die Vorderseite des Produkts zeigen.

BETRIEB

Vorsicht: Nachdem der Filter korrekt installiert wurde, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass über dem Gerät und darum herum genügend Freiraum besteht.

5 **Schließen Sie den Netzstecker an.**

6 **Einschalten.**
Drücken Sie die Einschalttaste ⏻, um den Luftreiniger einzuschalten. Das Gerät läuft in der Standardeinstellung (SMART-Modus), wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird. Beim nächsten Start des Geräts übernimmt es die letzten Einstellungen, die Sie vor dem Ausschalten des Geräts verwendet haben.

HINWEIS: Wird der Luftreiniger eingeschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden, bis die Sensoren die Luftqualität kalibrieren und analysieren. Während dieser Zeit pulsiert die Luftqualitätsanzeige langsam in Weiß.

7 **Modus-Auswahl**
Drücken Sie die MODUS-Taste MODE einmal, um zwischen zwei Modi zu wechseln:
SMART und MANUELL

SMART: Im SMART-Modus wertet das Gerät die Sensordaten aus, um die geeignete Gebläsestufe in Abhängigkeit von der Luftqualität im Raum zu bestimmen. Die Gebläsestufe kann in diesem Modus nicht vom Benutzer eingestellt werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt LUFTQUALITÄTSANZEIGE, um weitere Details zu erhalten.

SMART QUIET: Im SMART QUIET-Modus läuft das Gerät so leise wie möglich (Anzeigen auf dem Bedienfeld sind gedimmt und die Gebläsestufe ist niedriger), sodass ein ruhiger Schlaf begünstigt wird.

MANUELL: Im MANUELLEN Modus verwendet das Gerät die Sensordaten als Eingangsgrößen nur, um die Luftqualitätsstufe über die Luftqualitätsanzeige darzustellen, passt aber die Gebläsestufe nicht selbst an. Dieser Modus eignet sich am besten für eine schnelle Reinigung, insbesondere wenn der Benutzer eine Erhöhung der Schwebstoffe im Raum aufgrund von Haushaltsarbeiten erwartet (z. B. Staubsaugen).

8 **Kontrolle der Gebläsestufe**
Drücken Sie im MANUELLEN Modus die Taste Gebläsestufe, um die Gebläsestufe anzupassen – die Anzeige zeigt die Gebläsestufe an.

Das Gerät verfügt über 5 Gebläsestufen.

HINWEIS: Das Gerät fährt die gewählte Geschwindigkeitseinstellung stufenweise hoch ODER herunter.

FUNKTIONSSYMBOLE UND ANZEIGEN

9 **WARNMELDUNG**
Das Warnsymbol ⚠ leuchtet auf, um Sie auf einen möglichen Fehler in der Elektrik oder Elektronik an Ihrem Gerät hinzuweisen. In der App finden Sie Einzelheiten über die Art des Fehlers, zu den Komponenten und zu möglichen Abhilfemaßnahmen. Weitere Einzelheiten finden Sie auch im Abschnitt FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG weiter unten.

10 **FILTERWECHSEL und ZURÜCKSTELLEN**
FILTERWECHSEL: Die Filter lassen sich nicht waschen, sie können nur gewechselt werden. Das Symbol für Filterwechsel leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den bzw. die Filter zu wechseln. Stellen Sie stets sicher, dass der Kunststoffbeutel vor Verwendung des Filters entfernt wird.

ZURÜCKSTELLEN DES FILTERS: Nachdem der verbrauchte Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste MODE 3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.

11 WLAN

Das Gerät ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, wodurch die Fernsteuerung und der Zugriff auf weitere Funktionen aktiviert werden, einschließlich der zeitbasierten Verfolgung Ihrer Daten über die Qualität der Raumluft. Wenn das Gerät mit dem Heim-WLAN verbunden ist, leuchtet dieses Symbol . Wenn das Symbol blinkt, wird ein vorübergehender Verlust des WLAN angezeigt. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der Electrolux App.

Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf 5 Sekunden lang, um W-LAN zu (de-)aktivieren.

HINWEIS: Laden Sie unsere Electrolux App herunter und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Luftreinigers, um ihn in Betrieb zu nehmen.

12 ZEITPLANUNG

Dieses Icon zeigt an, dass ein geplantes Ereignis in der App läuft.

13 KINDERSICHERUNG

Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die das Bedienfeld deaktiviert, um ein unbeabsichtigtes Drücken zu verhindern. Halten Sie die MODUS- und POWER-TASTE 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu (de-)aktivieren. Das Symbol für Kindersicherung leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Ist das Bedienfeld gesperrt, können Sie auch Änderungen über die App vornehmen.

14 LUFTQUALITÄTSANZEIGE

Das Gerät verfügt über einen Sensor, der die Luftqualität analysiert.

Die Luftqualitätsanzeige zeigt die Luftqualität in Echtzeit durch unterschiedliche Farben an. Siehe unten:

FARBEN DER ANZEIGELEUCHTE	PM 2,5 (µg/m^3)	LUFTQUALITÄT
Grün	0–12	Gut
Gelb	13-35	Durchschnitt
Orange	36-55	Schwach
Rot	> 56	Sehr mangelhaft

HINWEIS: Sorgen Sie bitte für eine regelmäßige Reinigung des Sensorfensters, damit es nicht durch Staub verstopft wird und die Sensoren weiterhin präzise arbeiten.

EINRICHTEN

HINWEIS: Einige Schritte im Einrichtungsablauf haben sich möglicherweise geändert. Nehmen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der neuesten Version der App als Referenz im Falle von Unstimmigkeiten. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Heim-WLAN im 2,4-GHz-Band läuft, da das 5-GHz-Band vom Luftreiniger nicht erkannt wird.

15 Die Electrolux App steht in der iOS App oder im Google Play Store zur Verfügung. Bitte laden Sie sie herunter, melden Sie sich an und loggen Sie sich in die App ein. Hier können Sie „ein Gerät zur App hinzufügen". Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Geräts. (S. 27, Abb. 3)

FILTERWECHSEL

HINWEIS: Die Filter dürfen nicht gewaschen werden, sie sind bei Leistungsende stets zu ersetzen. Der Luftreiniger verfügt über eine Reihe von Filtern, die Sie auswählen können und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In der App oder auf der Seite mit den Produktinformationen auf unserer Website finden Sie einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Bedarf. Bitte rufen Sie die Webseite Ihrer lokalen Geschäftsstelle auf, um den Ersatzfilter zu bestellen.

16 Für beste Ergebnisse und zur ununterbrochenen Verwendung des Luftreinigers überprüfen Sie bitte die Restlebensdauer des Filters in der App und bestellen Sie rechtzeitig einen Ersatzfilter, noch bevor die Restlebensdauer mit 0 % angezeigt wird. Wenn Sie Benachrichtigungen aktiviert haben, informiert Sie die App, wann der Filter vor dem Ende seiner Lebensdauer steht (z. B. bei 5 %).

17 Wenn dies der Fall ist, leuchtet das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts auf. Wenn der Filter am Ende seiner Lebensdauer ist, kann die Gebläsestufe des Geräts im SMART-Modus reduziert sein.

18 Der gebrauchte Filter könnte stark mit Staub und Feinstaub verschmutzt sein. Bevor Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, halten Sie einen Einwegbeutel oder eine Verpackung zur Hand, um den Filter dort hineinzulegen.

19 Schalten Sie den Luftreiniger aus oder ziehen Sie den Netzstecker vor dem Filterwechsel. Entfernen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses. Entfernen Sie dann den verbrauchten Filter und legen ihn in den Einwegbeutel. (S. 28, Abb. 12)

20 Dann entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Ersatzfilter und setzen ihn ein. Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Setzen Sie das Filterwechselsymbol auf dem Bedienfeld des Geräts zurück, indem Sie die MODUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die App wird das gleiche anzeigen, mit der Anzeige der neuen Filterlebensdauer.
HINWEIS: Falls der Wechsel nur am Bedienfeld des Geräts angezeigt wird und nicht in der App, starten Sie die App und das Gerät neu, bevor Sie weitere Fehler beheben.

21 Werfen Sie die gebrauchten Filter sowie alle Kunststoffverpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften weg.

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS: Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Stecker vom Luftreiniger ab, um einen Stromschlag oder die Gefahr eines Brandes zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel oder Wachs, um das Gerät zu reinigen. Die Hochleistungsfilter dürfen nicht gewaschen werden, sie müssen am Ende ihrer Lebensdauer immer ersetzt werden.

22 **Reinigung der Luftqualitätssensorbox und des Sensors** (S. 28, Abb. 13)

HINWEIS: Reinigen Sie das Gerät alle 1-2 Monate, um die Leistung des Luftqualitätssensors zu erhalten.

Achten Sie darauf, dass der Luftqualitätssensor nicht verstopft ist, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten. Es ist normal, dass sich in diesem Bereich Staub ansammelt, daher sollte ein regelmäßiges Absaugen des Sensorbox mit einem Staubsauger mit enger Düse/Bürste erfolgen.

Reinigung des Sensors: Öffnen Sie das Einlassgitter der Sensorbox mit dem Finger und reinigen Sie die Linse, den Einlass und den Auslass mit einem feuchten Wattestäbchen. Entfernen Sie mit einem trockenen Wattestäbchen überschüssiges Wasser vom Sensor.

Nach der Reinigung der Sensorbox empfehlen wir, den Filter abzusaugen. (S. 28, Abb. 13:2)

23 Die Kunststoffteile des Geräts sollten mit einem fettfreien, trockenen Tuch gereinigt werden. Bei Flecken auf Kunststoffteilen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes weiches Mikrofasertuch, um den Fleck vorsichtig abzureiben. (S. 28, Abb. 14)

24 Der Bereich um den Lufteinlass an der Vorderseite des Geräts kann mehr Staub ansammeln als andere Teile und muss daher häufiger gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Der Filter ist mit einem Netzfilter ausgestattet und sollte gelegentlich abgewischt oder mit einem Staubsauger gereinigt werden, um einen Leistungsverlust zu vermeiden.

LAGERUNG

25 Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, decken Sie es mit Plastikfolie ab oder legen es in den Karton zurück.

HINWEIS: Der mehrlagige Filter kann nicht gewaschen werden, sondern muss ersetzt werden.

ACHTUNG!
Berühren Sie das Gebläseblatt nicht, wenn Sie den mehrlagigen Filter entfernen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Fehleranzeigen darauf hinweisen, dass das System nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

Bei nachstehender Tabelle handelt es sich nur um eine begrenzte Liste. Den neuesten und vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, FAQ und Fehlerleitfaden finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf unserer Website oder in der Electrolux App.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
1	Das Warnsymbol des Luftreinigers leuchtet.	Im Allgemeinen ist das Gerät mit einer Reihe hochentwickelter Sensoren, Elektronik und anderer elektrischer Komponenten ausgestattet. Wenn eine dieser Komponenten nicht richtig funktioniert, leuchtet das Warnsymbol am Bedienfeld des Geräts auf. Für weitere Einzelheiten zu den Lösungsschritten rufen Sie die Electrolux App auf und prüfen Sie diese immer dann, wenn dieses Symbol leuchtet.	Bitte halten Sie die PNC- und die SERIEN-Nummer bereit, wenn Sie den Electrolux Kundendienst zur Unterstützung kontaktieren müssen.
2	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei max. Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant 999–1000 ohne jegliche Reduzierung anzeigen, ist der Sensor höchstwahrscheinlich verstopft. Bitte reinigen Sie den Sensor wie in Abschnitt 22 beschrieben.	Der PM-Sensor im Gerät ist höchst genau und empfindlich und es ist normal, dass der Luftreiniger auf schlechte Luftqualität mit einer Erhöhung der Gebläsestufe reagiert, um die Raumluftqualität wieder auf eine sichere Stufe zu bringen.
3	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei niedrigster Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Gerätedisplays oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant sehr gut ohne jegliche Erhöhung anzeigen, ist dies das normale Verhalten des Geräts – Ihre Luftqualität ist sehr gut! Wenn der PM-2,5-Wert hoch ist und das Gerät nach wie vor mit niedrigster Gebläsestufe betrieben wird, prüfen Sie bitte das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App. Falls es leuchtet, ersetzen Sie bitte den gebrauchten Filter durch einen neuen. Dies sollte das Problem mit der Gebläsestufe beheben. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 9 in der Tabelle durch.	Das Gerät ist so konstruiert, dass es, wenn ein Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, nicht mehr genutzt werden kann, bis der Filter ersetzt wurde. Dies geschieht durch eine Begrenzung der Gebläsestufe, so dass aufgefangener Feinstaub nicht wieder an die Luft abgegeben wird.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
4	Der Luftreiniger gibt ein lautes oder abnormales Geräusch von sich	Achten Sie darauf, dass die Plastiktüte um den Filter entfernt wurde, dass das Lufteinlassgitter und das Luftauslassgitter (oben auf dem Gerät) nicht verdeckt sind und dass zwischen dem Gerät und der nächstgelegenen Oberfläche ein Abstand von mindestens 30 cm besteht. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.	Wenn Sie immer noch ein abnormales Geräusch in Ihrem Gerät hören, auch wenn Sie die Schritte in der Fehlerbehebung bereits überprüft haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.
5	Der Luftreiniger oder Lüfter funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Versuchen Sie eventuell den Stecker fest in die Steckdose zu stecken, um zu prüfen, ob dadurch das Problem behoben wird. Überprüfen Sie, ob die Sicherung bei Ihnen Zuhause nicht durchgebrannt ist, oder ob der Schutzschalter ausgelöst wurde. Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.	
6	Der Luftreiniger läuft, aber die Luftqualität verbessert sich nicht	Beobachten Sie im SMART-Modus die Differenz der Luftqualitätswerte in der Electrolux App für die nächsten 20 Minuten genau – wenn Sie in diesem Zeitraum keine Verbesserung der Luftqualitätswerte in der Electrolux App sehen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten. Wechseln Sie in den MANUELLEN Modus und stellen Sie die Gebläsestufe höher ein, um zu sehen, ob dies dazu beiträgt, das Problem zu beheben. Wenn Sie immer noch keine Verbesserung beobachten können. Schließen Sie alle offenen Türen ODER Fenster und lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang erneut mit höchster Gebläsestufe laufen. Wenn dadurch das Problem behoben wird, empfehlen wir, dass Sie das Gerät so oft wie möglich in dieser geschlossenen Umgebung betreiben, bis die Luftqualität ebenfalls einen guten Luftqualitätswert erreicht hat.	Wenn das Gerät in einen Raum gestellt wird, der größer ist als empfohlen, dauert es länger, bis sich die Luftqualität verbessert – haben Sie bitte etwas Geduld und betreiben Sie das Gerät mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
7	Der Luftreiniger erzeugt oder verströmt einen eigenartigen Geruch	Wenn Sie das Gerät das erste mal betreiben, könnte es nach Kunststoff, Kleber oder Farbe riechen (insbesondere in der Nähe des Luftauslassgrills). Dies ist in einigen Fällen unvermeidbar (wie der „Geruch des neuen Autos"), sollte aber schnell verfliegen. Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen, ziehen Sie das Gerät bitte aus der Steckdose und kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten. Der VOC-Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Bitte wechseln Sie den Filter.	Stellen Sie immer sicher, dass die Filter zwischen den Einsätzen in einer geeigneten Verpackung aufbewahrt werden, und dass alle Teile trocken sind, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.
8	Das Filtersymbol leuchtet, obwohl ich erst vor Kurzem die Filter gewechselt habe	Nachdem der Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.	Es ist wichtig, das Gerät auszuschalten, bevor der Filter gewechselt wird, damit es zurückgesetzt wird.
9	Ich kann den Luftreiniger nicht mit der App verbinden	Wenn Sie das Gerät nach mehrfachen Versuchen, nicht einrichten und es mit der Electrolux App verbinden können, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.	Der WLAN-Chip im Gerät funktioniert nur bei 2,4 GHz. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Heim-WLAN mit dieser Bandbreite arbeitet.
10	Ich habe ein Problem, das hier nicht aufgeführt ist ODER keiner der obigen Schritte hat dazu beigetragen, das Problem zu beheben.	Sie können auf unserer Website nach weiteren Anleitungen zur Fehlersuche und FAQ suchen ODER Sie können in der Electrolux App auf den Seiten der Produktinformationen suchen, oder sich direkt an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Vielen Dank!	Bitte halten Sie die PNC- und Seriennummer bereit, wenn Sie sich an den Electrolux Kundendienst wenden. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts.

Ihre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.
Gilt nur, wenn das Produkt Batterien und/oder entnehmbare Leuchtmittel enthält.
Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrenntwerden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerätzu löschen.

Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m^2 Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät er-füllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlagerund -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektround Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm^2 enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Rücknahmepflichten von Vertreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz. Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

Die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten kann auch auf Containerplätzen oder zugelassenen Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS! Vältä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
Älä käytä muuta kuin tuotteen mukana toimitettua jatkojohtoa tai seinäsovitinta tai alkuperäistä varaosasovitinta. Tätä laitetta voidaan käyttää 50 Hz:n tai 60 Hz:n verkkovirralla ilman muutoksia.

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä tai nesteitä tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä. Lue tuoteselosteet syttyvyyttä ja muita varoituksia varten.

Älä päästä vettä tai muuta nestettä tai syttyvää pesuainetta laitteen sisään sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran välttämiseksi.

LASTEN JA HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS

VAROITUS! Tukehtumisvaara, vamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset valvotusti. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Lasten ei tule suorittaa puhdistusta ja ylläpitoa ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä jatkuvasti valvota.

Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta.

Tässä tuotteessa on lapsilukkotoiminto. Suosittelemme tämän toiminnon aktivoimista, jos on olemassa vaara, että lapset voivat joutua kosketuksiin laitteen kanssa.

SÄHKÖISET TIEDOT

VAROITUS! Vältä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
Jos et ole varma, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu tai suojattu aikaviivoitussulakkeella tai katkaisijalla, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia kansallisen sähkökoodin tai sovellettavien paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Jos laitteen mukana toimitettu virtajohto katkeaa tai vaurioituu, sen saa vaihtaa vain Electrolux, sen huoltoliike tai vastaavalla tavalla pätevät henkilöt. Tämä laite ei sisällä käyttäjän taholta huollettavia osia. Soita aina valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen korjauksia varten.

Älä koskaan irrota laitetta vetämällä virtajohdosta. Tartu pistokkeeseen aina tukevasti ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
Muista irrottaa laite pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa sähköiskun tai tulipalon vaaran välttämiseksi.

TURVALLISUUDEN VAROTOIMET

VARO! Varo vakavien henkilövahinkojen tai kuolemanvaaraa.

Älä työnnä tai aseta sormia tai esineitä laitteen ilman ulostulosäleikköön.

Toimintahäiriön sattuessa (kipinät, palava haju jne.) lopeta käyttö välittömästi, irrota virtajohto ja soita valtuutetulle Electrolux-huoltohenkilökunnalle.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

VARO! Välttää loukkaantuminen tai laitteen tai omaisuuden vahingoittuminen.

Älä suuntaa ilmavirtaa tulisijoihin tai muihin lämmönlähteisiin, koska se voi aiheuttaa tulipaloja.

Älä kiipeä laitteen päälle tai aseta sen päälle esineitä.

Älä ripusta esineitä laitteeseen.

Älä aseta nesteitä sisältäviä astioita laitteen päälle.

Sammuta laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Käytä laitetta vain ilmansuodattimen ollessa paikallaan.

Älä tuki tai peitä ilmanottosäleikköä tai ilman ulostulosäleikköä.

Varmista, että muut sähkö-/elektroniikkalaitteet ovat 30 cm:n päässä laitteesta.

Laitetta saa käyttää vain valmistajan ja sen huoltoliikkeen toimittamien lisävarusteiden kanssa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.

Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

KÄYTTÖÖNOTTO

- Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- Tarkista, että kaikki kuvatut osat on toimitettu.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!

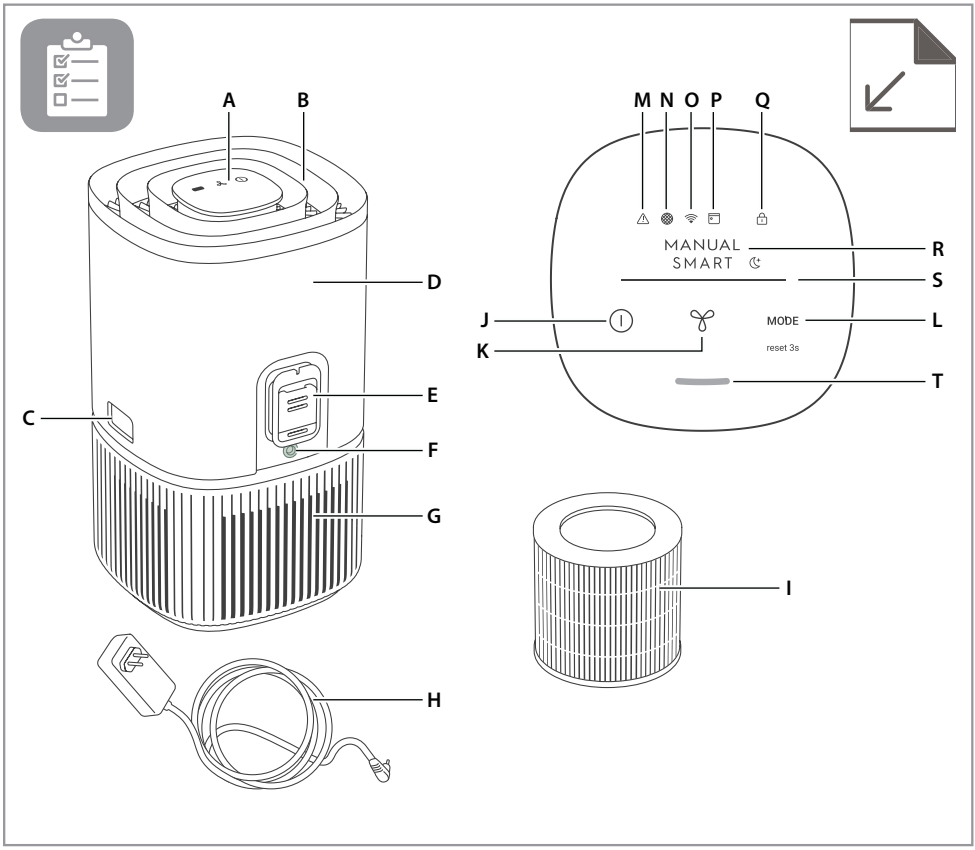

ILMANPUHDISTIMESI KUVAUS

Laite:

A. Ohjauspaneelin näyttö
B. Ilmavirran ohjain (ilman ulostulo)
C. Vapautuspainikkeet
D. Päärunko (yläosa)
E. Anturilaatikko
F. Sovitinliitin
G. Päärunko (pohja)
H. Verkkojohto
I. Suodatin (sisällä)

Ohjauspaneeli:

J. VIRTA-painike
K. PUHALLIN-painike
L. TILA-painike
M. Varoituskuvake
N. Suodattimen vaihtokuvake
O. Wifi-kuvake*
P. Aikataulun kuvake*
Q. Lapsilukon kuvake
R. Tilan näyttö
S. PUHALTIMEN NOPEUS-merkkivalo
T. Ilmanlaatuindikaattori

* Ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä vain Pure 500 -sarjassa.

HUOMAUTUS: Tietyssä mallissasi ei välttämättä ole kaikkia tässä KÄYTTÖOHJEESSA lueteltuja komponentteja ja ominaisuuksia. Tarkista tarkat tiedot mallistasi tuotepakkauksesta TAI verkkosivujemme tuotetietosivulta. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tässä esitettyjä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

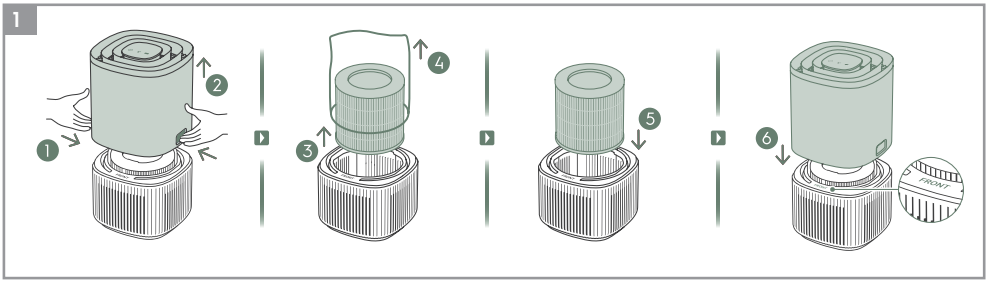
1
2
3
4
5
6
FRONT

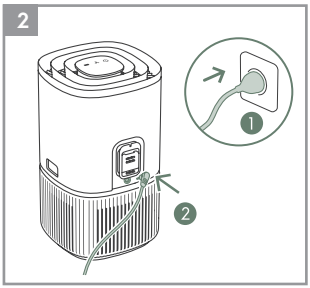
2
1
2

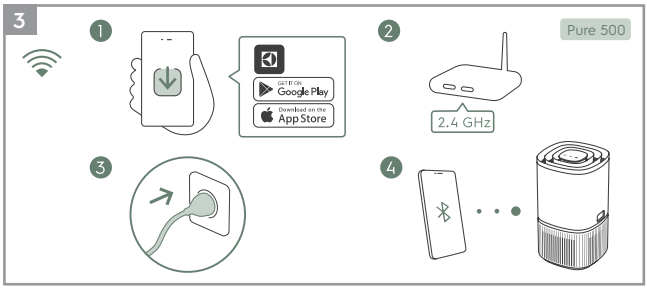
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

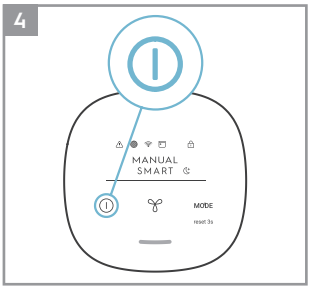
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

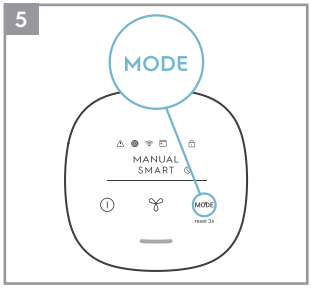
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

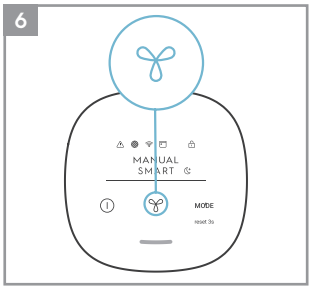
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

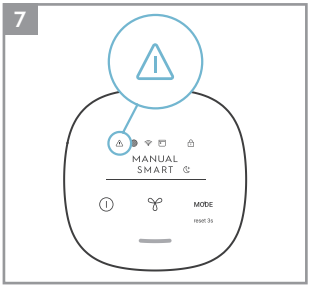
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

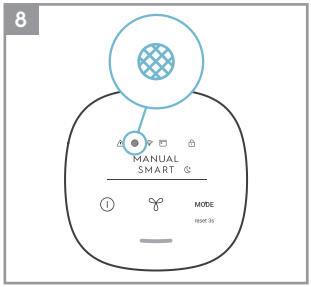
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

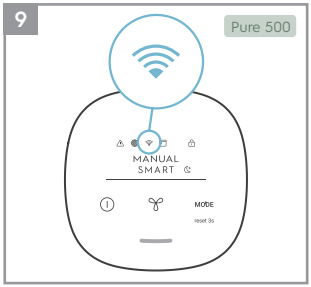
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

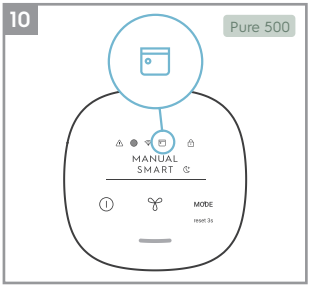
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

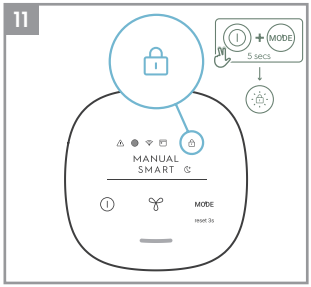
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

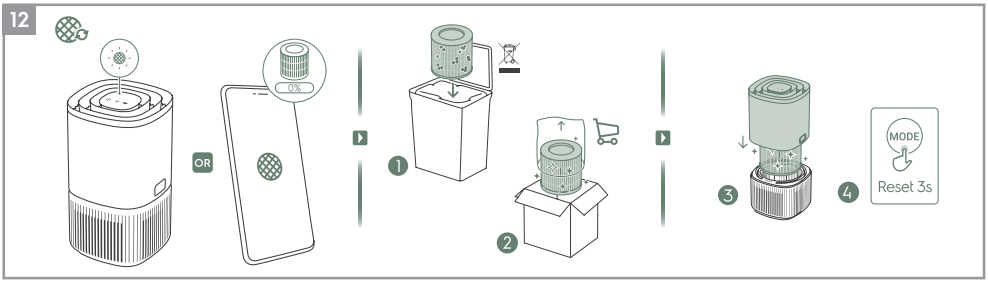

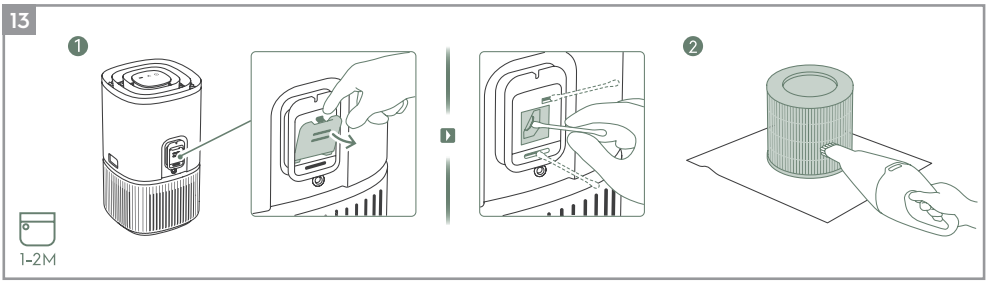

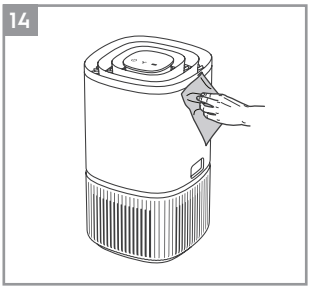

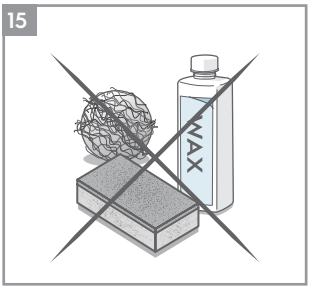

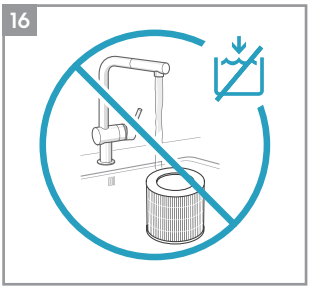

Lisätietoja kuvien kuvauksista on sivuilla 41-43.

Jos haluat nauttia mielenrauhasta, rekisteröi laitteesi jo tänään osoitteessa **www.electrolux.com**.

Pysy ajan tasalla paremman asumisen palveluista, turvallisuusilmoituksista ja osta laitteeseesi sopivia lisävarusteita.

Ominaisuuksia saatetaan lisätä tai päivittää uusien sovellusversioiden yhteydessä.

ASENNUS

Huom.: Poista ohjauspaneelin näytön suojakalvo käytön parantamiseksi.

Poista suodattimen ympärillä oleva muovipussi ennen tuotteen käyttöä.

Pidä laite aina pois päältä suodattimien vaihdon aikana.

1 Avaa laitteen päärunko
Avaa tuote painamalla laitteen sivuilla olevia vapautuspainikkeita ja nosta sitten päärungon yläosa ylös. (ks. sivu 39, kuva 1).

2 Ota suodatin ulos ja poista suodatinpussi
Poista varovasti suodattimen ympärillä oleva muovipussi ja hävitä se asianmukaisesti.

3 Asenna suodatin
Aseta suodatin varovasti takaisin tuotteeseen (suodattimen kumpikin pää käy). Varmista, että suodatin on sijoitettu ontelon keskelle.

4 Laita päärungon yläosa takaisin
Laita päärungon yläosa takaisin paikalleen tuotteen sulkemiseksi, kunnes se on tukevasti paikallaan. Merkinnän "FRONT" (ETUPUOLI) on oltava tuotteen etupuolelle päin.

KÄYTTÖ

Varo: Kun suodatin on asennettu oikein, varmista, että tuote on sijoitettu tasaiselle alustalle ennen jatkamista. Varmista, että tuotteen päällä ja ympärillä on riittävästi vapaata tilaa.

5 Liitä virtajohto.

6 Virta päälle
Paina VIRTA-painiketta ⏻ kytkeäksesi ilmanpuhdistimen päälle, laite toimii oletusasetuksella (ÄLYKÄS-tila), kun käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se palaa viimeisimpiin asetuksiin, jotka sinulla oli ennen tuotteen sammuttamista.

HUOMAUTUS: Kun ilmanpuhdistin kytketään päälle, kestää noin 10 sekuntia, ennen kuin anturit kalibroivat ja analysoivat ilmanlaadun. Tänä aikana ilmanlaadun ilmaisin sykkii hitaasti valkoisena.

7 Tilan valinta
Paina TILA-painiketta MODE kerran vaihtaaksesi näiden kahden tilan välillä:
ÄLYKÄS ja MANUAALINEN

ÄLYKÄS: ÄLYKÄS-tilassa laite käyttää anturitietoja syöttötietona päättäessään sopivasta puhaltimen nopeudesta huoneen ilmanlaadun mukaan. Käyttäjä ei voi säätää tuulettimen nopeutta tässä tilassa. Katso lisätietoja kohdasta ILMANLAATUINDIKAATTORI.

ÄLYKÄS HILJAINEN: ÄLYKÄS HILJAINEN -tilassa laite toimii mahdollisimman hiljaisesti (ohjauspaneelin merkkivalot himmennetty ja tuulettimen nopeus alhaisempi), jotta laite voi nukkua.

MANUAALINEN: MANUAALINEN-tilassa laite käyttää anturitietoja vain ilmanlaadun tason näyttämiseen ilmanlaadun ilmaisimella, mutta se ei säädä puhaltimen nopeutta itse. Tätä tilaa on paras käyttää nopeaan puhdistukseen, erityisesti silloin, kun käyttäjä odottaa hiukkasten määrän lisääntyvän huoneessa kotitöiden (esim. imuroinnin) vuoksi.

8 Ilman nopeuden säätö
Kun olet MANUAALINEN-tilassa, paina PUHALLIN-painiketta säätääksesi tuulettimen nopeutta, tuulettimen nopeuden ilmaisin näyttää tuulettimen nopeuden.

Laitteessa on 5 tuulettimen nopeustasoa.

HUOMAUTUS: Laite nostaa TAI laskee valitun nopeusasetuksen asteittain.

OMINAISUUKSIEN KUVAKKEET JA ILMAISIMET

9 HÄLYTYS
Hälytyskuvake ⚠ syttyy varoittamaan sinua laitteen mahdollisesta sähkö- tai elektroniikkavirheestä. Katso App -sovelluksesta lisätietoja virhetyypistä, komponentin yksityiskohdista ja mahdollisista lieventävistä toimista. Lisätietoja on myös alla olevassa kohdassa VIRHEET JA VIANMÄÄRITYS.

10 SUODATTIMEN VAIHTO ja NOLLAUS
SUODATTIMEN VAIHTO: Laitteen suodatinta ei voi pestä, vaan se voidaan vain vaihtaa. Suodattimen vaihtokuvake ⊕ syttyy muistuttamaan sinua suodattimien vaihdosta. Varmista aina, että muovinen suojapussi on poistettu ennen sen käyttöä laitteessa.

SUODATTIMEN NOLLAUS: Kun käytetty suodatin on vaihdettu, paina TILA-painiketta MODE pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin suodattimenvaihdon merkkivalo nollautuu.

11 WiFi
Laite on varustettu WiFi-moduulilla, joka mahdollistaa etäohjauksen ja pääsyn moniin muihin ominaisuuksiin, kuten sisäilman laatutietojen seurantaan aikaperusteisesti. Kun laite on yhdistetty kodin WiFi-verkkoon, tämä kuvake 📶 syttyy. Jos kuvake vilkkuu, se tarkoittaa, että WiFi-yhteys on tilapäisesti keskeytynyt, katso lisätietoja Electrolux App -sovelluksesta.

Paina pitkään VIRTA-painiketta ⏻ 5 sekunnin ajan langattoman verkon aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi.

HUOMAUTUS: Lataa Electrolux App -sovellus ja noudata vaiheittaisia aloitusvaiheen ohjeita, jotta ilmanpuhdistin voidaan ottaa käyttöön.

12 **AIKATAULUTTAJA**
Tämä kuvake osoittaa, että sovelluksen ajastettu tapahtuma on käynnissä.

13 **LAPSILUKKO**
Laite on varustettu turvalukitustoiminnolla, joka poistaa tuotteen ohjauspaneelin käytöstä tahattoman painamisen välttämiseksi.
Paina TILA- ja VIRTA-painiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan aktivoidaksesi tai poistaaksesi lapsilukituksen käytöstä. Lapsilukon kuvake syttyy, kun toiminto on aktivoitu. Kun ohjauspaneeli on lukittu, voit tehdä muutoksia vain sovelluksen kautta.

14 **ILMANLAATUINDIKAATTORI**
Laitteessa on ilmanlaatuanturi, joka analysoi ilmanlaadun.

Ilmanlaatuvalo näyttää reaaliaikaisen ilmanlaadun erivärisen valon avulla. Kuten alla näkyy:

VALON VÄRI	PM 2,5 (µg/m^3)	ILMANLAATU
Vihreä	0-12	Hyvä
Keltainen	13-35	Keskiarvo
Oranssi	36-55	Huono
Punainen	>56	Erittäin heikko

HUOMAUTUS: Puhdista anturin ikkuna säännöllisesti, jotta se ei tukkeudu pölystä ja anturit toimivat tarkasti.

ALOITUSVAIHE

HUOMAUTUS: Jotkin sisäänoton vaiheet ovat saattaneet muuttua, joten noudata sovelluksen uusimman version vaihe vaiheelta annettuja ohjeita, jos ilmenee ristiriitaisuuksia. Varmista, että kodin WiFi toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella, sillä ilmanpuhdistin ei tunnista 5 GHz:n taajuusaluetta.

15 Etsi Electrolux-sovellus iOS-sovellus- tai Google Play -kaupasta, lataa se, rekisteröidy ja kirjaudu sisään sovellukseen. Täällä voit lisätä laitteen sovelluksessa ja seurata vaiheittaisia ohjeita laitteen käyttöönottoon. (ks. sivu 39, kuva 3).

SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

HUOMAUTUS: Suodatinta ei voi pestä, ja se on aina vaihdettava, kun sen käyttöikä on lopussa. Ilmanpuhdistimessa on valittavana erilaisia suodattimia, jotka on räätälöity elämäntyylisi tarpeiden mukaan. Käy App -sovelluksessa tai verkkosivustomme tuotetietosivulla, jossa on opas tarpeisiisi sopivan suodattimen valinnasta. Tilaa vaihtosuodatin paikalliselta verkkosivulta.

16 Parhaan käyttökokemuksen ja ilmanpuhdistimen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi seuraa suodattimen jäljellä olevaa käyttöikää App -sovelluksessa ja tilaa vaihtosuodatin hyvissä ajoin ennen kuin suodattimen jäljellä oleva käyttöikä saavuttaa 0%. Jos olet ottanut ilmoitukset käyttöön, sovellus ilmoittaa sinulle, kun suodattimen käyttöikä on lähellä loppuaan (esim. 5%).

17 Kun suodattimen käyttöikä on lopussa, suodattimen vaihtokuvake syttyy tuotteen ohjauspaneelissa ilmaisemaan, että suodatin on vaihdettava. Kun suodattimen käyttöikä on lopussa, yksikön puhaltimen nopeutta voidaan vähentää ÄLYKÄS-tilassa.

18 Käytetty suodatin saattaa olla voimakkaasti pölyn ja hiukkasten peitossa, joten varmista ennen pääyksikön avaamista, että käytettävissä on kertakäyttöpussi tai -pakkaus, johon voit laittaa käytetyn suodattimen.

19 Kytke ilmanpuhdistin pois päältä tai irrota laite pistorasiasta ennen suodattimien vaihtamista. Irrota päärungon yläosa ja laita se sivuun. Poista seuraavaksi suodatin, jonka käyttöikä on lopussa, ja aseta se käsillä olevaan kertakäyttöpussiin. (ks. sivu 40, kuva 12).

20 Poista seuraavaksi muovipussi vaihtosuodattimesta ja aseta suodatin tuotteeseen. Aseta päärungon yläosa takaisin paikalleen ja kytke laite päälle. Nollaa suodattimen vaihtokuvake tuotteen ohjauspaneelissa painamalla TILA-painiketta pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin sovellus ilmoittaa saman ja uuden suodattimen käyttöiän lukeman.
HUOMAUTUS: Jos muutos näkyy vain tuotteen ohjauspaneelissa eikä sovelluksessa, käynnistä sovellus ja laite uudelleen ennen vianmäärityksen jatkamista.

21 Hävitä käytetty suodatin sekä mahdolliset muovipakkaukset paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

HOITO JA PUHDISTUS

HUOMAUTUS: Irrota ilmanpuhdistin aina pistorasiasta ennen puhdistusta sähköiskun tai tulipalon vaaran välttämiseksi. Älä koskaan käytä hankaavia, voimakkaita pesuaineita TAI vahaa laitteen puhdistamiseen. Korkean hyötysuhteen suodattimia ei voi pestä, vaan ne on aina vaihdettava, kun niiden käyttöikä on lopussa.

22 **Ilmanlaadun anturikotelon ja anturin puhdistaminen** (sivu 40, kuva 13)

HUOMAUTUS: Puhdista 1-2 kuukauden välein ilmanlaatuanturin suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Varmista, että ilmanlaatuanturi pidetään puhtaana ja tukkeutumattomana, jotta laite toimisi optimaalisesti. On luonnollista, että tälle alueelle kertyy pölyä, imuroi anturikotelon sisääntulosäleikkö pölynimurilla, jossa on kapea suutin/harja.

Anturin puhdistaminen: Avaa anturikotelon sisääntulosäleikkö sormella ja puhdista linssi, sisääntulo ja ulostulo märällä pumpulipuikolla. Poista ylimääräinen vesi anturista kuivalla pumpulipuikolla.

Kun olet puhdistanut anturikotelon, suosittelemme imuroimaan suodattimen samalla. (ks. sivu 40, kuva 13:2)

23 Laitteen muoviosat on puhdistettava öljyttömällä kuivalla liinalla. Jos tahroja on muoviosissa, käytä hieman kosteaa pehmeää mikrokuituliinaa ja hankaa tahraa sillä varovasti. (ks. sivu 40, kuva 14).

24 Yksikön alaosassa olevan ilmanottoaukon ympärille saattaa kertyä enemmän pölyä kuin joihinkin muihin osiin, joten se saattaa vaatia tiheämpää puhdistusta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Suodatin on varustettu verkkosuodattimella, ja se on ajoittain pyyhittävä pois tai puhdistettava pölynimurilla suorituskyvyn heikkenemisen välttämiseksi.

VARASTOINTI

25 Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, peitä se muovilla tai palauta se takaisin pakkaukseensa.

HUOMAUTUS: Monikerrossuodatinta ei voi pestä, se voidaan vain vaihtaa.

VARO!
Älä koske tuulettimen siipeen, kun poistat monikerrossuodattimen.

VIANMÄÄRITYS

Kun vikailmaisimet osoittavat, että järjestelmä ei toimi oikein, suorita seuraava tarkastus.

Alla oleva taulukko on vain rajoitettu luettelo. Viimeisimmät ja täydelliset vianmääritys-, usein kysytyt kysymykset ja virheoppaat löydät vastaavasta kohdasta verkkosivustollamme tai Electrolux App -sovelluksesta.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
1	Ilmanpuhdistimen hälytyskuvake palaa.	Yleensä laitteessa on useita kehittyneitä antureita, elektroniikkaa ja muita sähköisiä komponentteja, ja jos jokin näistä toimii huonosti, näet tuotteen ohjauspaneelissa olevan hälytyskuvakkeen syttyvän. Jos haluat lisätietoja ratkaisutoimista, siirry Electrolux App -sovellukseen ja tarkista lisätietoja aina, kun näet tämän kuvakkeen syttyvän.	Pidä laitteen PNC- ja SARJANUMERO käden ulottuvilla, jos sinun on otettava yhteyttä Electroluxin huolto-organisaatioon tuen saamiseksi.
2	Ilmanpuhdistin on käynnissä maksimipuhaltimen nopeudella koko ajan pitkiä aikoja	Jos olet MANUAALINEN-tilassa, tarkista tuulettimen nopeuden säädin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta ja säädä se haluamallesi tasolle. Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, tarkista ilmanlaadun ilmaisin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta - jos kaikki PM-arvot näyttävät jatkuvasti 999-1000 ilman pienentymistä, anturi on todennäköisesti tukkeutunut. Puhdista anturi edellä kohdassa 22 kuvatulla tavalla.	Yksikön PM-anturi on erittäin tarkka ja herkkä, ja on normaalia, että puhdistin reagoi huonoon ilmanlaatuun nostamalla puhaltimen nopeutta, jotta sisäilman laatu palautuu turvalliselle tasolle.
3	Ilmanpuhdistin on käynnissä pienimmällä tuulettimen nopeudella koko ajan pitkiä aikoja	Jos olet MANUAALINEN-tilassa, tarkista tuulettimen nopeus tuotteen ohjauspaneelin näytöstä tai Electrolux App -sovelluksesta ja säädä se haluamallesi tasolle. Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, tarkista ilmanlaadun ilmaisin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta - jos kaikki PM-arvot ovat jatkuvasti erittäin hyviä ilman nousua, tämä on laitteen normaalia toimintaa - ilmanlaatusi on erittäin hyvä! Jos PM2,5 -arvo on korkea ja laite toimii edelleen pienimmällä tuulettimen nopeudella, tarkista suodattimen vaihtokuvake tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta ja jos se on syttynyt, vaihda käytetty suodatin uuteen, jolloin tietyn tuulettimen nopeusongelman pitäisi korjaantua. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 9.	Laite on suunniteltu siten, että kun suodatin on käyttöikänsä lopussa, se estää sen käytön siihen asti, kunnes suodatin on vaihdettu, rajoittamalla puhaltimen nopeutta siten, että talteen otetut hiukkaset eivät pääse takaisin ilmaan.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
4	Ilmanpuhdistin tuottaa kovaa tai epänormaalia ääntä	Varmista, että suodattimen ympärillä oleva muovipussi on poistettu, että ilmanottosäleikkö ja ilmanpoistosäleikkö (laitteen yläosassa) ovat esteettömiä ja että laitteen ja lähimmän pinnan välillä on vähintään 30 cm:n vapaa tila. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 10.	Jos tuotteesta kuuluu epänormaalia ääntä, vaikka olet tarkistanut vianmääritysoppaan vaiheet, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltokeskukseen saadaksesi lisätukea.
5	Ilmanpuhdistin tai tuuletin ei toimi	Varmista, että laite saa virtaa. Kokeile tarvittaessa työntää virtapistoke tiukasti pistorasiaan ja tarkista, korjautuuko ongelma. Tarkista, että kotisi sulake ei ole palanut tai että katkaisija on lauennut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisija tarvittaessa. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 10.	
6	Ilmanpuhdistin on käynnissä, mutta ilmanlaatu ei parane	Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, seuraa tarkasti ilmanlaatutasojen eroa Electrolux App -sovelluksessa seuraavien 20 minuutin ajan - jos et näe ilmanlaatuarvojen paranemista Electrolux App -sovelluksessa tänä aikana, noudata alla olevaa vaihetta. Vaihda MANUAALINEN-tilaan ja säädä tuulettimen nopeus korkeammalle tasolle, jotta näet, korjautuuko ongelma. Jos et vieläkään näe parannusta. Sulje kaikki avoimet ovet TAI ikkunat huoneen ulkopuolelle ja käynnistä laite uudelleen suurimmalla tuulettimen nopeudella 20 minuutin ajan. Jos tämä ratkaisee ongelman, suosittelemme, että käytät laitetta tässä suljetussa ympäristössä niin paljon kuin mahdollista, kunnes myös ilmanlaatu on hyvällä tasolla.	Jos laite sijoitetaan suositeltua kokoa suurempaan huoneeseen, ilmanlaadun paraneminen kestää kauemmin - ole kärsivällinen ja pidä laite suurimmalla mahdollisella nopeudella.
7	Ilmanpuhdistin tuottaa tai päästää outoa hajua	Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, saatat aistia muovin, liiman tai maalin hajua - erityisesti ilman ulostulosäleikön läheisyydessä - tämä on joissakin tapauksissa väistämätöntä (kuten "uuden auton tuoksu"), mutta sen pitäisi hävitä nopeasti. Jos havaitset palavan hajun, irrota laite ja ota yhteyttä Electroluxin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi lisätukea. VOC-suodattimen käyttöikä on loppumaisillaan. Vaihda uusi VOC-suodatin.	Varmista aina, että suodattimet on suojattu asianmukaisella pakkauksella, kun niitä säilytetään käytön välillä, ja että kaikki osat ovat kuivia, jotta vältetään hajun tai homeen muodostuminen.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
8	Suodatinkuvake palaa, vaikka olen hiljattain vaihtanut suodattimet	Kun olet vaihtanut suodattimen, paina TILA-painiketta pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin suodattimen näyttö nollautuu.	On tärkeää kytkeä laite pois päältä ennen suodattimen vaihtoa, jotta tuote nollautuu.
9	En pysty yhdistämään ilmanpuhdistinta sovellukseen	Jos et pysty ottamaan laitetta käyttöön ja yhdistämään sitä Electrolux-sovellukseen parin yrityksen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltokeskukseen saadaksesi tukea.	Laitteen WiFi-siru toimii vain 2,4 GHz:n taajuudella, joten varmista, että kotisi WiFi toimii tällä kaistanleveydellä.
10	Minulla on toinen ongelma, jota ei ole lueteltu tässä, TAI mikään edellä mainituista toimista ei ole auttanut ratkaisemaan ongelmaa	Voit etsiä lisää vianmääritys- ja usein kysyttyjä kysymyksiä koskevia oppaita verkkosivuiltamme TAI Electrolux App -sovelluksesta tuotetietosivujen alta tai ottaa suoraan yhteyttä Electroluxin valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi tukea. Kiitos!	Pidä laitteen PNC- ja sarjanumero saatavilla, kun otat yhteyttä Electroluxin huoltoon. Nämä tiedot löytyvät laitteen pohjassa olevasta luokituskilvestä.

1. ⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique.
N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur mural autre que celle/celui fourni(e) avec le produit ou l'adaptateur de la pièce de rechange d'origine. Cet appareil peut être utilisé avec une alimentation électrique de 50 Hz ou 60 Hz sans être modifié.
Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits pour prendre note de l'inflammabilité et des autres avertissements.
Ne laissez pas d'eau, tout autre liquide ou détergent inflammable pénétrer dans l'appareil ; cela éviterait tout risque de choc électrique et/ou d'incendie.

SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES

AVERTISSEMENT ! Risque de suffocation, de blessure ou d'invalidité permanente.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus sous surveillance. L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Veillez à la surveillance des enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre d'opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.
Ce produit dispose d'une fonction de sécurité enfant. Nous vous recommandons d'activer cette fonction s'il existe un risque que des enfants entrent en contact avec l'appareil.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT ! Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique.
Si vous n'êtes pas sûr que la prise soit correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée conformément au Code national de l'électricité ou aux codes et règlements locaux applicables.
Si le cordon d'alimentation fourni est coupé ou endommagé, il ne doit être remplacé que par Electrolux, son agent ou un technicien qualifié. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour les réparations, faites toujours appel à un réparateur Electrolux agréé.
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir afin d'éviter tout risque de choc ou d'incendie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION ! Pour éviter des blessures graves ou des décès :

N'insérez pas et ne placez pas vos doigts ou des objets dans la grille de sortie d'air de l'appareil.

En cas de dysfonctionnement (étincelles, odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement le fonctionnement, débranchez le cordon d'alimentation et appelez un réparateur agréé Electrolux.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.

ATTENTION ! Éviter tout risque de blessure ou des dommages à l'appareil ou aux biens.

Ne dirigez pas le flux d'air vers les cheminées ou d'autres sources de chaleur, car cela pourrait provoquer des flammes explosives.

Ne montez pas sur l'appareil et ne posez pas d'objets dessus.

Ne suspendez pas d'objets à l'appareil.

Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur l'appareil.

Éteignez l'appareil à la source d'alimentation lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Faites fonctionner l'appareil avec le filtre à air en place.

Ne bloquez pas ou ne couvrez pas la grille d'entrée ou de sortie d'air.

Assurez-vous que tout équipement électrique/électronique est placé à une distance minimum de 30 cm de l'appareil.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires fournis par le fabricant et son agent de service.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Pour la Suisse:

Où aller avec les appareils usagés ?
Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.erecycling.ch

AVANT DE DÉMARRER

- Lisez ce manuel avec attention.
- Vérifiez que toutes les pièces décrites sont présentes.
- Prêtez tout particulièrement attention aux mesures de sécurité !

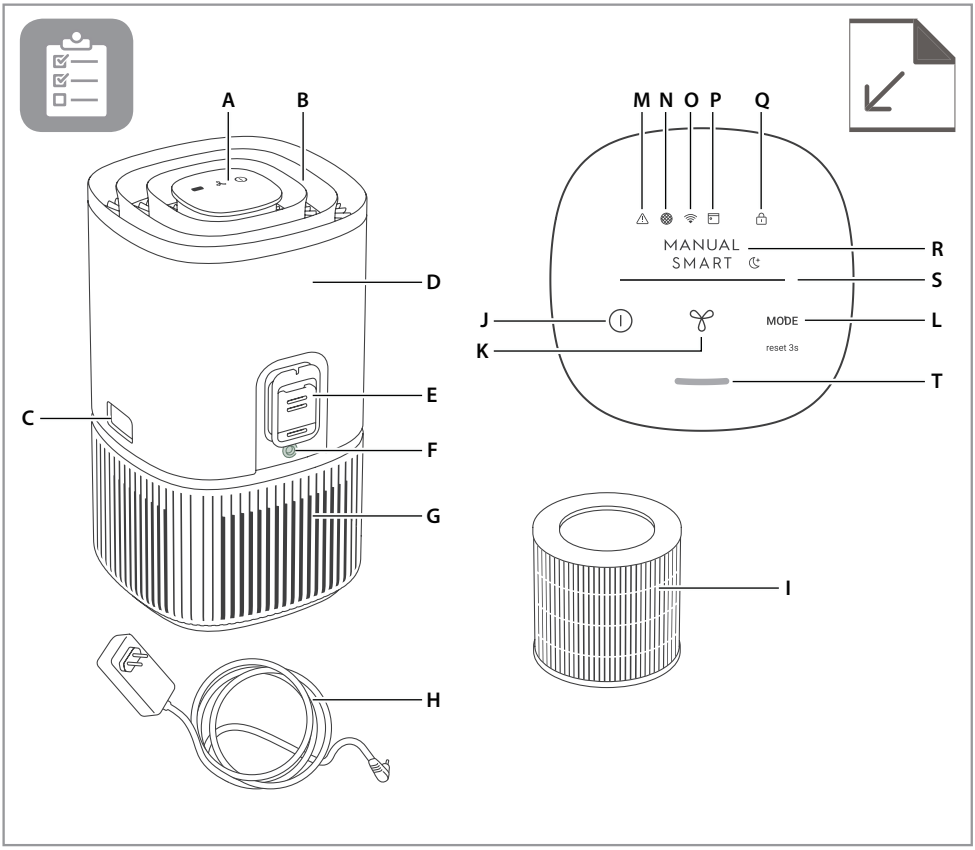

DESCRIPTION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Appareil :

A. Affichage du panneau de commande
B. Guide du flux d'air (sortie d'air)
C. Boutons de déverrouillage
D. Corps principal (haut)
E. Boîtier de capteurs
F. Prise d'adaptateur
G. Corps principal (bas)
H. Cordon d'alimentation
I. Filtre (intérieur)

Bandeau de commande :

J. Bouton MARCHE/ARRÊT
K. Bouton FAN (VENTILATEUR)
L. Bouton MODE
M. Icône d'alerte d'avertissement
N. Icône de changement de filtre
O. Icône du Wi-Fi*
P. Icône du programmateur*
Q. Icône du verrouillage enfant
R. Indicateur de MODE
S. Indicateur de VITESSE DE VENTILATEUR
T. Indicateur de la qualité de l'air

* Les fonctionnalités ne sont disponibles que pour la série Pure 500.

REMARQUE : Votre modèle spécifique ne dispose peut-être pas de tous les composants et de toutes les fonctionnalités énumérés dans ce MANUEL DE L'UTILISATEUR. Veuillez consulter l'emballage du produit OU la page des spécifications du produit sur notre site Web pour obtenir les détails exacts de votre modèle. Electrolux se réserve le droit de modifier les informations contenues dans le présent manuel de l'utilisateur sans préavis.

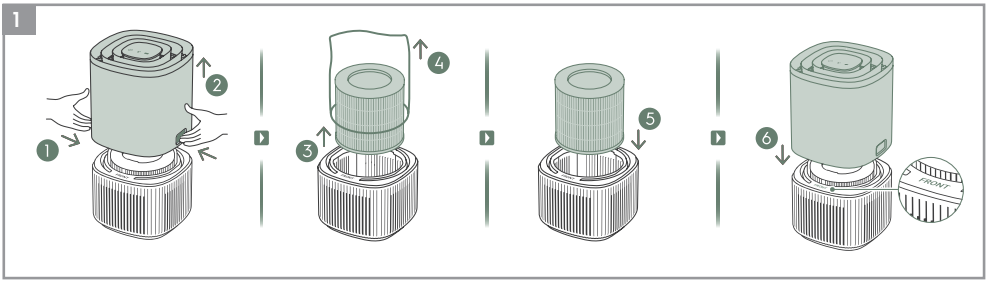
1
2
3
4
5
6
FRONT

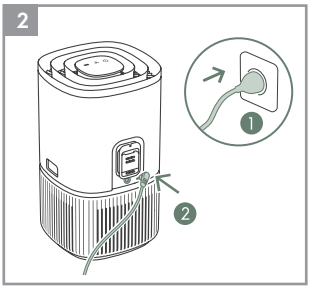
2
1
2

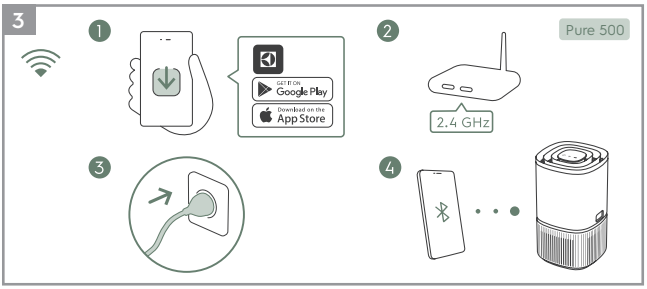
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

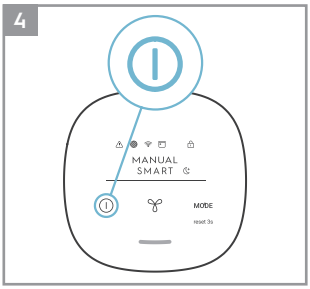
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

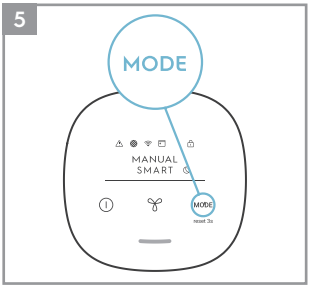
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

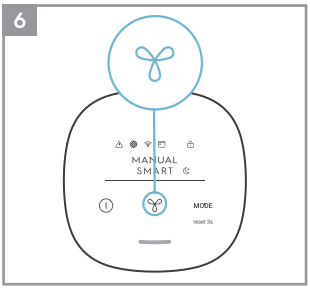
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

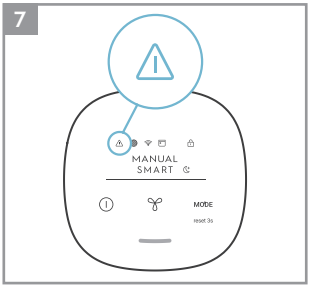
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

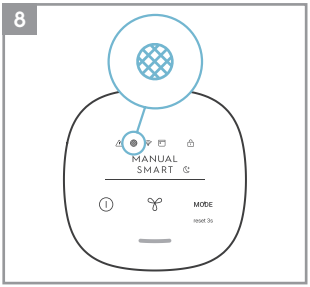
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

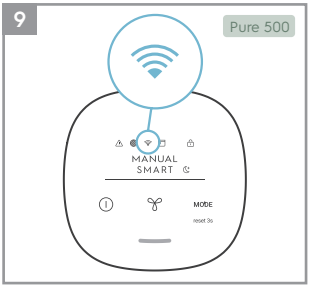
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

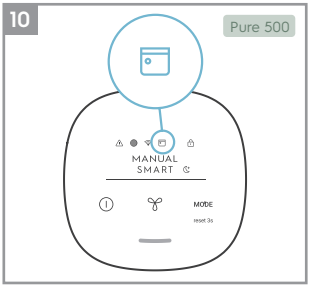
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

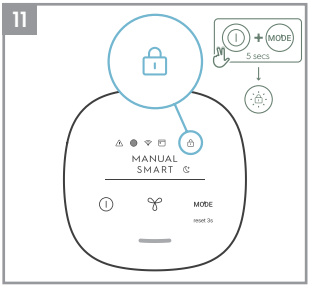
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

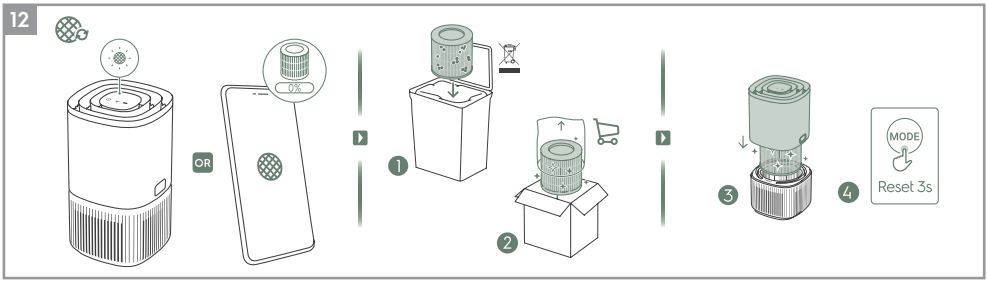

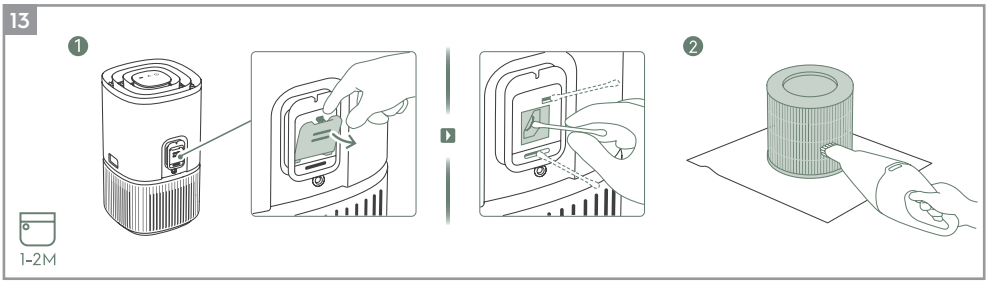

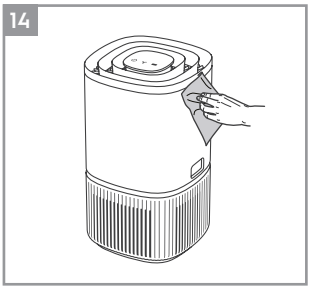

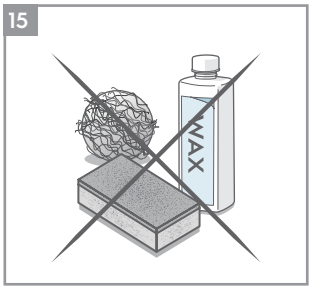

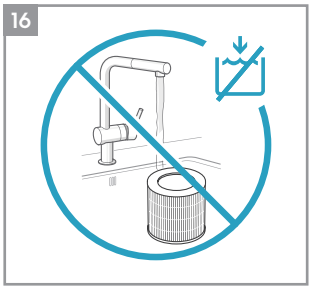

Reportez-vous aux pages 52-54 pour plus de détails sur la description des images.

Pour avoir l'esprit tranquille, enregistrez votre appareil dès aujourd'hui sur **www.electrolux.com**.

Restez à jour sur les services d'amélioration de l'habitat, des avis de sécurité et achetez des accessoires adaptés à votre appareil.

Des fonctionnalités peuvent être ajoutées ou mises à jour avec les nouvelles versions de l'application.

CONFIGURER

Remarque : Pour une meilleure utilisation, veuillez retirer le film protecteur de l'écran du panneau de commande.

Retirez le sac en plastique qui entoure le filtre avant d'utiliser le produit.

Gardez toujours l'appareil HORS TENSION lorsque vous changez les filtres.

1 **Ouvrir le corps principal de l'appareil**
Ouvrez le produit en appuyant sur les boutons d'ouverture situés sur les côtés de l'appareil, puis soulevez la partie supérieure du corps principal. (ref. page 50, image 1).

2 **Retirer le filtre et le sac-filtre**
Retirez avec précaution le sac en plastique qui entoure le filtre et jetez-le de manière appropriée.

3 **Installer le filtre**
Réinsérez délicatement le filtre dans le produit (les deux extrémités du filtre peuvent être utilisées). Veillez à ce que le filtre soit placé au centre de la cavité.

4 **Replacer la partie supérieure du corps principal**
Replacez la partie supérieure du corps principal pour fermer le produit jusqu'à ce qu'il soit bien en place. La marque « FRONT » doit être orientée vers la face avant du produit.

FONCTIONNEMENT

Attention : Une fois le filtre correctement installé, assurez-vous que le produit est placé sur une surface plane avant de poursuivre. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre au-dessus et autour du produit.

5 **Branchez la fiche d'alimentation.**

6 **Mettre sous tension**
Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre le purificateur d'air sous tension, l'appareil fonctionnera avec les paramètres par défaut (mode INTELLIGENT) lorsque vous l'utilisez pour la première fois. La prochaine fois que vous démarrerez l'appareil, il reprendra les derniers réglages que vous aviez avant de l'éteindre.

REMARQUE : Lorsque vous allumez le purificateur d'air, il faut environ 10 secondes pour que les capteurs se calibrent et analysent la qualité de l'air. Pendant ce temps, l'indicateur de la qualité de l'air clignote lentement en blanc.

7 **Sélection Mode**
Appuyez sur le bouton MODE une fois pour basculer entre les deux modes : INTELLIGENT et MANUEL

INTELLIGENT : En mode INTELLIGENT, l'appareil utilise les données du capteur pour décider de la vitesse appropriée du ventilateur, en fonction de la qualité de l'air dans la pièce. La vitesse de ventilateur ne peut pas être réglée par l'utilisateur dans ce mode. Reportez-vous à la section INDICATEUR DE QUALITÉ DE L'AIR pour plus de détails.

SILENCIEUX INTELLIGENT : En mode SILENCIEUX INTELLIGENT, l'appareil fonctionne aussi silencieusement (les indicateurs du panneau de commande sont atténués et la vitesse du ventilateur est réduite) que possible pour permettre qu'il soit en veille.

MANUEL : En mode MANUEL, l'appareil utilise les données du capteur comme entrée uniquement pour indiquer le niveau de qualité de l'air via l'indicateur de qualité de l'air, mais ne règle pas automatiquement la vitesse de ventilateur. Ce mode est idéal pour un nettoyage rapide, en particulier lorsque l'utilisateur prévoit une augmentation des particules dans la pièce en raison des tâches ménagères (par exemple, passer l'aspirateur).

8 **Contrôle de la vitesse de l'air**
En mode MANUEL, appuyez sur le bouton VENTILATEUR pour régler la vitesse de ventilateur. L'indicateur de vitesse de ventilateur indique la vitesse de ventilateur.

L'appareil dispose de 5 niveaux de vitesse de ventilateur.

REMARQUE : L'appareil monte OU descend progressivement à la vitesse choisie.

ICÔNES ET INDICATEURS DE FONCTIONNALITÉ

9 **ALERTE**
L'icône d'alerte s'allume pour vous avertir d'une éventuelle erreur électrique ou électronique de votre appareil. Veuillez vous référer à l'application pour obtenir des détails sur le type d'erreur, les détails des composants et toute action d'atténuation. Vous trouverez également plus de détails dans la section ERREURS ET DÉPANNAGE ci-dessous.

10 **CHANGEMENT ET RÉINITIALISATION DE FILTRE**
CHANGEMENT DE FILTRE : Le filtre de l'appareil ne peut pas être lavé, il peut seulement être remplacé. L'icône de changement de filtre s'allume pour vous rappeler de changer votre filtre. Veillez toujours à retirer le sac de protection en plastique avant de l'utiliser dans l'appareil.

RÉINITIALISATION DE FILTRE : Après le remplacement du filtre usagé, appuyez longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'indicateur de changement de filtre sera réinitialisé.

11 Wi-Fi

L'appareil est équipé d'un module Wi-Fi, qui permet de le contrôler à distance et d'accéder à de nombreuses autres fonctionnalités, notamment le suivi temporel de vos données sur la qualité de l'air intérieur. Lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi domestique, cette icône s'allume. Si l'icône clignote, cela indique une perte temporaire de la connectivité Wi-Fi – veuillez consulter l'application Electrolux pour plus de détails.

Appuyez longuement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la connexion sans fil.

REMARQUE : Téléchargez notre application Electrolux et suivez les instructions d'intégration étape par étape pour mettre le purificateur d'air en ligne.

12 PROGRAMMATEUR

Cette icône indique qu'un événement programmé de l'application fonctionne.

13 VERROUILLAGE ENFANT

L'appareil est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui désactive le panneau de commande du produit pour éviter que les touches soient pressées de façon involontaire. Appuyez simultanément sur les boutons MODE et MARCHE/ARRÊT pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonctionnalité de verrouillage enfant. L'icône du verrouillage enfant s'allume lorsque cette fonctionnalité est activée. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous ne pouvez effectuer des modifications que via l'application.

14 INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR

L'appareil possède un capteur de qualité de l'air qui analyse la qualité de l'air.

Le témoin de qualité d'air indique, par ses couleurs changeantes, la qualité de l'air à chaque instant. Comme illustré ci-dessous :

COULEUR DU TÉMOIN	PM2,5 (µg/m^3)	QUALITÉ DE L'AIR
Vert	0-12	Bon
Jaune	13-35	Moyenne
Orange	36-55	Mauvais
Rouge	>56	Très médiocre

REMARQUE : Veillez à nettoyer régulièrement la fenêtre du capteur afin qu'elle ne soit pas obstruée par la poussière et que les capteurs continuent à fonctionner avec précision.

INTÉGRATION

REMARQUE : Certaines étapes du processus d'intégration peuvent avoir été modifiées. Veuillez suivre les instructions étape par étape de la dernière version de l'application comme référence en cas de divergence. Veuillez vous assurer que le Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz, car la bande 5 GHz ne sera pas reconnue par le purificateur d'air.

15 Veuillez trouver l'application Electrolux dans le magasin d'applications iOS ou Google Play store, téléchargez-la, inscrivez-vous et connectez-vous à l'application. Vous pourrez alors « Ajouter un appareil » dans l'application et suivre les instructions étape par étape pour intégrer l'appareil. (ref. page 50, image 3).

REMPLACEMENT DE FILTRE

REMARQUE : Le filtre ne peut pas être lavé, et il doit toujours être remplacé lorsqu'il est en fin de vie. Le purificateur d'air dispose d'une variété de filtres au choix, adaptés aux besoins de votre style de vie. Rendez-vous sur l'application ou sur la page d'informations sur les produits de notre site Web pour obtenir un guide sur le choix du filtre adapté à vos besoins. Veuillez consulter votre site Web local pour commander votre filtre de remplacement.

16 Pour une expérience optimale et pour garantir une utilisation ininterrompue du purificateur d'air, veuillez surveiller la durée de vie restante du filtre dans l'application et commander un filtre de remplacement en temps voulu avant que la durée de vie restante du filtre n'atteigne 0 %. Si vous avez activé les notifications, l'application vous informe lorsque la durée de vie du filtre est proche de la fin de vie (par exemple, à 5 %).

17 Lorsque le filtre est en fin de vie, l'icône de changement de filtre s'allume sur le panneau de commande du produit pour indiquer la nécessité de le remplacer. Lorsque le filtre est en fin de vie, la vitesse de ventilateur de l'appareil peut être réduite en mode INTELLIGENT.

18 Le filtre usagé peut être fortement recouvert de poussière et de particules. Avant d'ouvrir l'appareil principal, assurez-vous que vous disposez d'un sac ou d'un emballage jetable pour y placer le filtre usagé.

19 Mettez le purificateur d'air HORS TENSION ou débranchez l'appareil avant de changer les filtres. Retirez la partie supérieure du corps principal et mettez-la de côté. Retirez ensuite le filtre qui est en fin de vie et placez-le dans un sac jetable à portée de main. (ref. page 51, image 12).

20 Ensuite, veuillez retirer le sac en plastique du filtre de remplacement et insérer le filtre dans le produit. Réinsérez la partie supérieure du corps principal et mettez l'appareil en MARCHE. Réinitialisez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit en appuyant longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'application indiquera la même chose, avec une nouvelle lecture de la durée de vie du filtre.
REMARQUE : Si le changement n'apparaît que sur le panneau de commande du produit et non sur l'application, veuillez redémarrer l'application et l'appareil avant de poursuivre le dépannage.

21 Mettez au rebut le filtre usagé ainsi que tout emballage en plastique conformément aux directives locales de recyclage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUE : Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. N'utilisez jamais de produits abrasifs, de détergents agressifs OU de cire pour nettoyer l'appareil. Les filtres à haute efficacité ne peuvent pas être lavés, ils doivent toujours être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie.

22 **Nettoyage du boîtier et du capteur de qualité de l'air** (page 51, image 13)

REMARQUE : Nettoyer tous les 1 à 2 mois pour maintenir les performances du capteur de qualité de l'air.

Veillez à ce que le capteur de qualité de l'air soit propre et ne soit pas obstrué pour une performance optimale de l'appareil. Il est naturel que de la poussière s'accumule dans cette zone. Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée du boîtier du capteur avec un aspirateur muni d'une canule/brosse étroite.

Nettoyage du capteur : Ouvrez la grille d'entrée du boîtier du capteur avec le doigt et nettoyez la lentille, l'entrée et la sortie avec un coton-tige humide. Utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'excès d'eau du capteur.

Après avoir nettoyé le boîtier du capteur, il est recommandé de nettoyer le filtre à l'aspirateur en même temps. (ref. page 51, image 13:2)

23 Les parties en plastique de l'appareil doivent être nettoyées avec un chiffon sec et sans huile. Pour les taches sur les pièces en plastique, utilisez un chiffon en microfibre doux et légèrement humide pour frotter doucement la tache.
(ref. page 51, image 14).

24 La zone autour de l'entrée d'air en bas de l'appareil peut accumuler plus de poussière que d'autres pièces et peut donc nécessiter un nettoyage plus fréquent pour garantir des performances optimales. Le filtre est muni d'un filtre à mailles et doit être essuyé de temps en temps ou nettoyé à l'aide d'un aspirateur pour éviter une perte de performance.

ENTREPOSAGE

25 Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, couvrez-le d'un plastique ou remettez-le dans son carton.

REMARQUE : Le filtre multicouche ne peut pas être lavé, uniquement remplacé.

ATTENTION !
Ne touchez pas les pales du ventilateur lors de la dépose du filtre multicouche.

DÉPANNAGE

Lorsque les indicateurs de défauts indiquent que le système ne fonctionne pas correctement, effectuez le contrôle suivant.

Le tableau ci-dessous ne constitue qu'une liste limitée. Pour consulter la section la plus récente et la plus complète sur le dépannage, la FAQ et le guide des erreurs, veuillez vous reporter à la section correspondante sur notre site Web ou sur l'application Electrolux.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
1	L'icône d'alerte du purificateur d'air est allumée.	En général, l'appareil est équipé d'une variété de capteurs sophistiqués, de composants électroniques et d'autres composants électriques. Si l'un d'entre eux fonctionne mal, vous verrez l'icône d'alerte s'allumer sur le panneau de commande du produit. Pour plus de détails sur les étapes à suivre pour résoudre le problème, veuillez vous rendre sur l'application Electrolux et vérifier les détails chaque fois que vous voyez cette icône s'allumer.	Veuillez avoir à portée de main les numéros PNC et de SÉRIE de l'appareil si vous devez contacter le service d'assistance d'Electrolux.
2	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse maximale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez le curseur de vitesse de ventilateur sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et réglez-le au niveau souhaité. Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux. Si toutes les valeurs PM (particules) indiquent constamment 999-1000 sans aucune réduction, il est fort probable que le capteur soit obstrué. Veuillez nettoyer le capteur comme décrit dans la section 22 ci-dessus.	Le capteur de particules de l'appareil est très précis et sensible et il est normal que le purificateur réagisse à une mauvaise qualité de l'air en augmentant la vitesse de ventilateur, pour ramener la qualité de l'air intérieur à des niveaux sûrs.
3	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse minimale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez la vitesse du ventilateur sur l'écran du panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et réglez-la au niveau souhaité. Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux. Si toutes les valeurs PM sont constamment très bonnes et n'augmentent pas, il s'agit d'un comportement normal de l'appareil, et la qualité de l'air est très bonne ! Si la valeur PM2,5 est élevée et que l'appareil fonctionne toujours à la vitesse de ventilateur la plus faible, vérifiez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et, si elle est allumée, remplacez le filtre usagé par un nouveau, ce qui devrait résoudre le problème de vitesse de ventilateur spécifique. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 9 du tableau.	L'appareil est conçue de telle sorte que lorsqu'un filtre est en fin de vie, il empêche son utilisation jusqu'à ce que le filtre soit remplacé, en limitant la vitesse de ventilateur afin de ne pas réintroduire les particules capturées dans l'air.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
4	Le purificateur d'air produit un bruit fort ou anormal	Assurez-vous que le sac en plastique entourant le filtre a été retiré, que la grille d'entrée d'air et la grille de sortie d'air (sur le dessus de l'appareil) ne sont pas obstruées et qu'il y a un espace d'au moins 30 cm entre l'appareil et la surface la plus proche. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 10 du tableau.	Si votre produit émet un bruit anormal, même après avoir suivi les étapes du guide de dépannage, veuillez contacter un centre de service agréé Electrolux pour obtenir une aide supplémentaire.
5	Le purificateur d'air ou le ventilateur ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Si nécessaire, essayez d'enfoncer fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale pour vérifier si cela résout le problème. Assurez-vous que le fusible de votre habitation n'a pas sauté ou que le disjoncteur a été déclenché. Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur si nécessaire. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 10 du tableau.	
6	Le purificateur d'air fonctionne mais la qualité de l'air ne s'améliore pas	Si vous êtes en mode INTELLIGENT, surveillez de près la différence des niveaux de qualité de l'air dans l'application Electrolux pendant les 20 prochaines minutes, et si vous ne voyez aucune amélioration des valeurs de qualité de l'air dans l'application Electrolux pendant cette période, suivez l'étape ci-dessous. Passez en mode MANUEL et réglez la vitesse de ventilateur à un niveau plus élevé pour voir si cela permet de résoudre le problème. Si vous ne voyez toujours pas d'amélioration. Fermez toutes les portes OU fenêtres ouvertes vers l'extérieur de la pièce et faites fonctionner à nouveau l'appareil à la vitesse de ventilateur la plus élevée pendant 20 minutes. Si cela résout le problème, nous vous recommandons de faire fonctionner l'appareil dans cet environnement étanche autant que possible, jusqu'à ce que la qualité de l'air soit également à un bon niveau.	Si l'appareil est placé dans une pièce plus grande que la taille recommandée, il faudra plus de temps pour que la qualité de l'air s'améliore, et vous devez être patient et maintenir l'appareil à la vitesse la plus élevée possible.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
7	Le purificateur d'air produit ou émet une odeur étrange	La première fois que vous faites fonctionner l'appareil, vous pouvez percevoir une odeur de plastique, de colle ou de peinture, en particulier près de la grille de sortie d'air. Cette odeur est inévitable dans certains cas (comme l'odeur de la voiture neuve) mais devrait disparaître rapidement. Si vous percevez une odeur de brûlé, veuillez débrancher l'appareil et contacter le centre de service agréé Electrolux pour une aide supplémentaire. Le filtre de COV est en fin de vie. Veuillez le remplacer par un nouveau filtre.	Veillez toujours à ce que les filtres soient recouverts d'un emballage approprié lorsqu'ils sont rangés entre deux utilisations, et à ce que toutes les pièces soient sèches pour éviter les odeurs ou la formation de moisissures.
8	L'icône du filtre est allumée, même si j'ai récemment changé les filtres	Après avoir changé le filtre, appuyez longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'indication du filtre sera réinitialisée.	Il est important d'éteindre l'appareil avant de changer le filtre, afin de réinitialiser le produit.
9	Je ne parviens pas à connecter le purificateur d'air à l'application	Si vous ne parvenez pas à intégrer l'appareil et à le connecter à l'application Electrolux après quelques tentatives, veuillez contacter un centre de service agréé Electrolux pour obtenir de l'aide.	La puce Wi-Fi de l'appareil ne fonctionne qu'à 2,4 Ghz. Veuillez donc vous assurer que votre Wi-Fi domestique fonctionne à cette largeur de bande.
10	J'ai un autre problème qui ne figure pas dans cette liste OU aucune des étapes ci-dessus n'a permis de résoudre le problème	Vous pouvez rechercher d'autres guides de dépannage et de FAQ sur notre site Web OU sur l'application Electrolux aux pages d'informations sur les produits, ou contacter directement le centre de service agréé Electrolux pour obtenir de l'aide. Merci beaucoup !	Veuillez vous munir du numéro PNC et du numéro de série de l'appareil lorsque vous contactez le service après-vente Electrolux. Ces informations se trouvent sur l'étiquette signalétique qui se trouve sur le fond de l'appareil.

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

UPOZORENJE! Izbjegnite opasnost od požara ili strujnog udara.
Nemojte koristiti produžni kabel ili zidni adapter, osim onog isporučenog uz proizvod ili originalnog zamjenskog adaptera. Ovaj uređaj može bez razlike koristiti napajanje od 50 Hz ili 60 Hz.

Nemojte pohranjivati niti koristiti benzin ili ostale zapaljive pare i tekućine u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja. Pročitajte oznake na proizvodu vezane uz zapaljivost i ostala upozorenja.

Nemojte dozvoliti ulazak vode ili tekućeg ili zapaljivog deterdženta u uređaj kako biste izbjegli električni udar i/ili opasnost od požara.

SIGURNOST DJECE I RANJIVIH OSOBA

UPOZORENJE! Rizik od gušenja, ozljeda ili trajne invalidnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, pod nadzorom. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju povezane opasnosti. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.

Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.

Osim ako su pod stalnim nadzorom, djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja.

Držite svu ambalažu podalje od djece.

Ovaj uređaj ima funkciju zaključavanja za zaštitu djece. Preporučujemo aktivaciju ove funkcije ako postoji rizik mogućeg kontakta djece i uređaja.

INFORMACIJE O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

UPOZORENJE! Izbjegnite opasnost od požara ili strujnog udara.
Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena na odgovarajući način, zaštićena vremenskim prekidačem ili prekidačem strujnog kruga, kvalificirani električar mora instalirati odgovarajuću utičnicu u skladu s nacionalnim elektrotehničkim standardom ili primjenjivim lokalnim zakonima i uredbama.

Ako je isporučeni kabel za napajanje prekinut ili oštećen, smije ga zamijeniti samo Electrolux, njihov ovlašteni serviser ili odgovarajuće kvalificirane osobe. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Za popravak uvijek pozovite ovlaštenog Electrolux servisera.

Nikad nemojte isključivati uređaj iz napajanja povlačenjem kabela. Uvijek čvrsto primite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

Kako biste spriječili opasnost od strujnog udara ili požara, prije čišćenja ili održavanja obavezno isključite uređaj iz napajanja.

MJERE SIGURNOSTI

OPREZ! Izbjegnite ozbiljne ozljede ili smrt.

Nemojte gurati niti umetati prste ili predmete u rešetku za odvod zraka na uređaju.

U slučaju kvara (iskre, miris paljevine, itd.), odmah prekinite rad, odspojite kabel za napajanje i pozovite ovlaštenog Electrolux servisera.

Nemojte upravljati uređajem mokrim rukama.

OPREZ! Izbjegnite oštećenja ili štetu na uređaju ili imovini.

Nemojte usmjeravati strujanje zraka na kamine ili druge izvore topline jer bi to moglo izazvati razbuktavanje.

Nemojte se penjati na uređaj ili stavljati na njega predmete.

Nemojte vješati predmete na uređaj.

Nemojte na uređaj stavljati posude s tekućinama.

Isključite uređaj iz napajanja ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.

Uređaj uvijek koristite s postavljenim zračnim filtrom.

Nemojte blokirati ni prekrivati rešetke za dovod i odvod zraka.

Provjerite je li sva električna/elektronička oprema udaljena 30 cm od uređaja.

Uređaj se smije koristiti samo s priborom kojeg je isporučio proizvođač ili njegov serviser.

BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

PRIJE POČETKA

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Provjerite jesu li prisutni svi opisani dijelovi.
- Posebnu pažnju posvetite mjerama opreza.

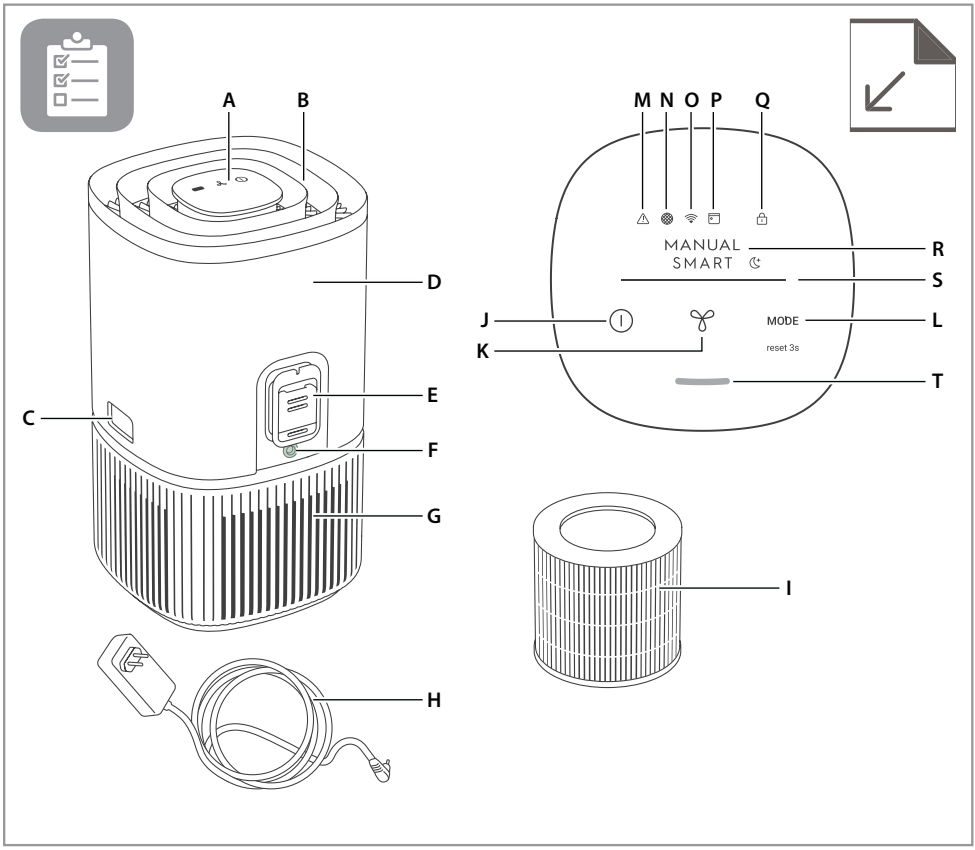

OPIS VAŠEG PROČIŠĆIVAČA ZRAKA

Uređaj:

A. Zaslon upravljačke ploče
B. Usmjernici za strujanje zraka (na izlazu zraka)
C. Gumbi za oslobađanje
D. Glavno kućište (gornji dio)
E. Kutija senzora
F. Utičnica za adapter
G. Glavno kućište (donji dio)
H. Kabel za napajanje
I. Filtar (unutarnji)

Kontrolna ploča:

J. Gumb NAPAJANJA
K. Gumb VENTILATOR
L. Gumb NAČIN RADA
M. Ikona upozorenja
N. Ikona zamjene filtra
O. Ikona Wi-Fi*
P. Ikona planera*
Q. Ikona zaključavanja za zaštitu djece
R. Indikator NAČIN RADA
S. Indikator BRZINE VENTILATORA
T. Indikator kvalitete zraka

* Značajke su dostupne samo za seriju Pure 500.

NAPOMENA: Vaš posebni model možda nema sve komponente i značajke navedene u ovom KORISNIČKOM PRIRUČNIKU. Provjerite pakiranje proizvoda ILI specifikacije proizvoda na našoj internetskoj stranici za točne pojedinosti o vašem modelu. Electrolux zadržava pravo izmjene ovdje sadržanih informacija bez prethodne najave.

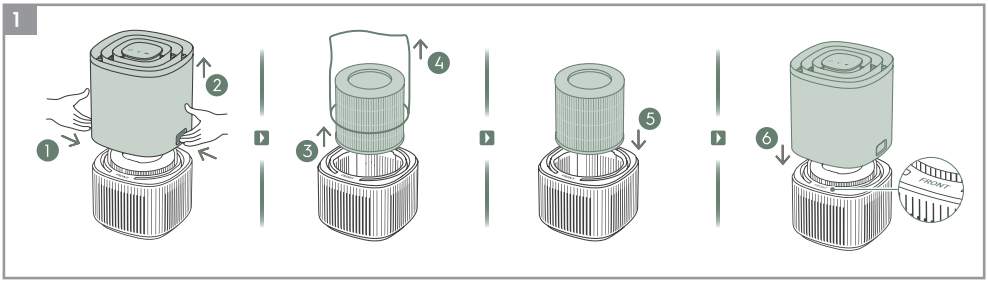
1
2
3
4
5
6
FRONT

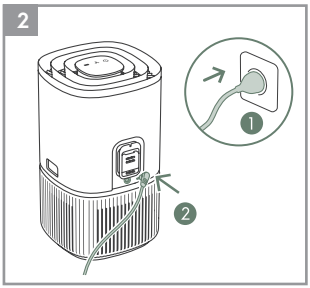
2
1
2

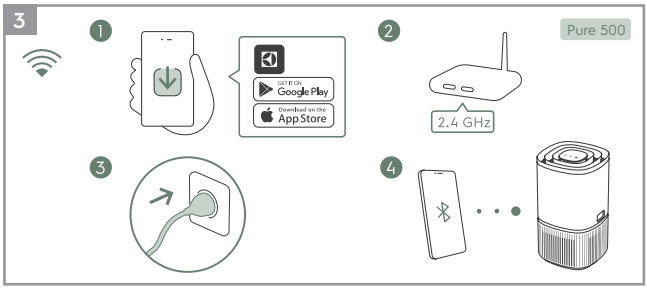
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

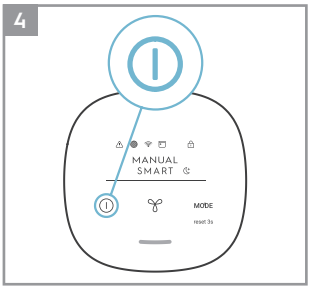
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

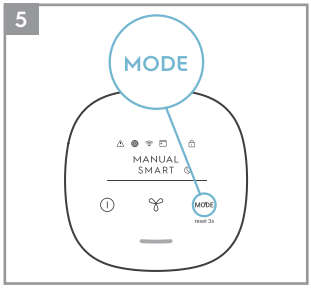
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

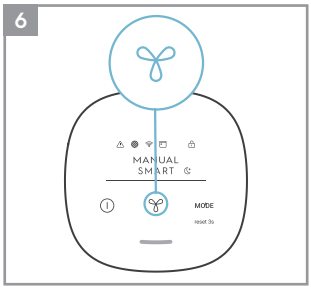
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

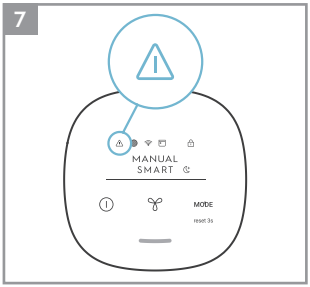
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

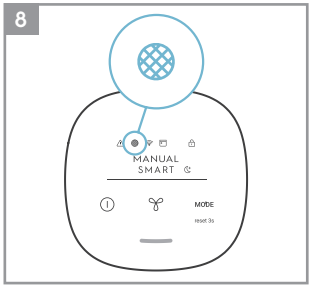
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

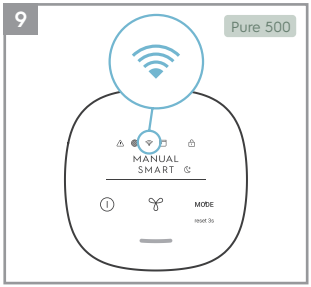
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

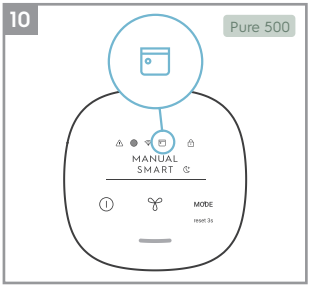
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

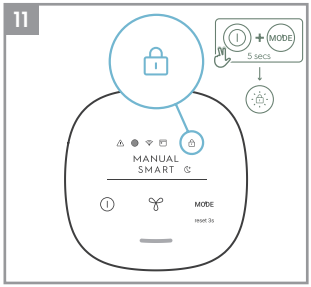
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

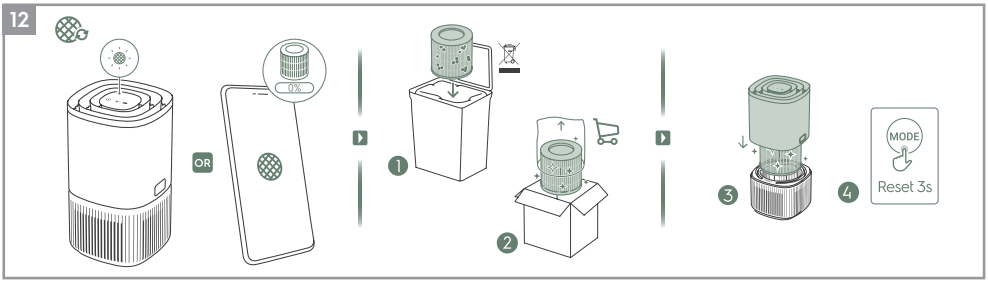

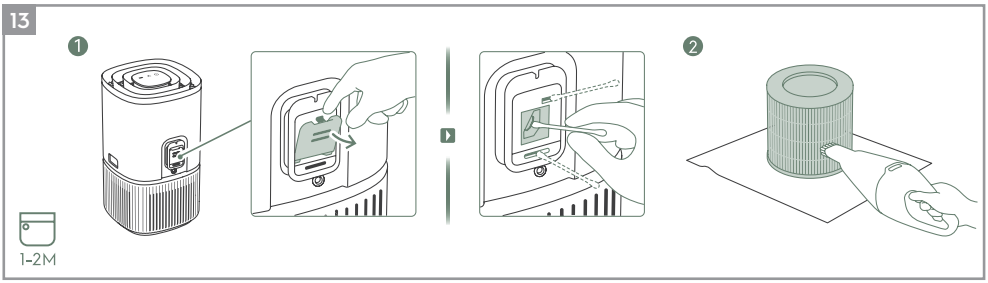

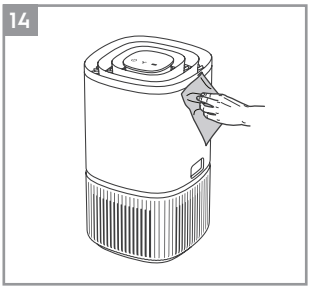

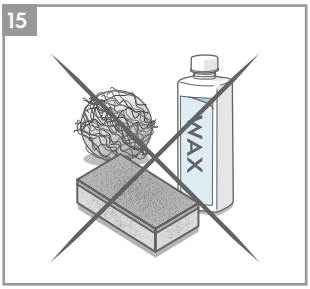

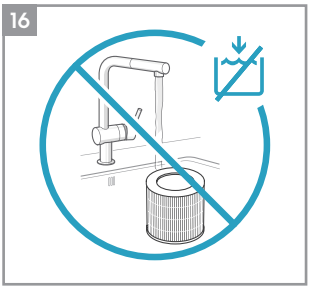

Za dodatne pojedinosti opisa slika pogledajte stranice 63-65.

Kako biste bili bezbrižni, registrirajte danas vaš uređaj na **www.electrolux.com**.

Ostanite u tijeku s unapređenjem usluga, sigurnosnim upozorenjima i kupovinom pribora koji odgovara vašem uređaju.

Značajke se mogu dodati ili ažurirati s novim izdanjima aplikacije.

PRIPREMA

Napomena: Uklonite zaštitnu foliju sa zaslona upravljačke ploče radi boljeg korištenja.

Prije korištenja proizvoda uklonite plastičnu vrećicu oko filtra.

Jedinica treba biti isključena pri zamjeni filtara.

1 Otvorite glavno kućište jedinice
Otvorite proizvod pritiskom na gumbe za oslobađanje na bočnim stranama jedinice, zatim podignite gornji dio glavnog kućišta. (Pogledajte stranicu 61, slika 1).

2 Izvaditi filtar i uklonite vrećicu filtra
Pažljivo uklonite plastičnu vrećicu oko filtra i zbrinite ju na odgovarajući način.

3 Ugradite filtar
Pažljivo vratite filtar natrag u proizvod (radit će bilo koji kraj filtra). Pazite da se filtar nalazi u sredini šupljine.

4 Vratite gornji dio glavnog kućišta na njegovo mjesto.
Vratite gornji dio glavnog kućišta na njegovo mjesto kako biste zatvorili proizvod dok se ne učvrsti na svom mjestu. Oznaka "FRONT" treba biti okrenuta prema prednjoj strani proizvoda.

RUKOVANJE

Oprez: Nakon propisne ugradnje filtra, prije nastavka pobrinite se da proizvod postavite na niveliranu površinu. Pazite da ima dovoljno slobodnog prostora iznad proizvoda i oko njega.

5 Spojite utikač za napajanje.

6 Uključivanje napajanja

Pritisnite tipku ⏻ NAPAJANJA kako biste uključili pročišćivač zraka, uređaj će raditi u zadanoj postavci (način rada PAMETNO) kada ga koristite prvi put. Kad sljedeći put pokrenete uređaj, on će koristiti postavke koje ste imali prije ISKLJUČIVANJA proizvoda.

NAPOMENA: Kad UKLJUČITE pročišćivač zraka, senzorima treba oko 10 sekundi za kalibriranje i analizu kvalitete zraka. Tijekom tog vremena, indikator kvalitete zraka polako pulsira bijelo.

7 Odabir načina rada
Pritisnite gumb NAČIN RADA MODE jednom za prebacivanje između dva načina rada: PAMETNO i RUČNO

PAMETNO: U načinu rada PAMETNO, jedinica će koristiti podatke sa senzora kao ulaz za određivanje odgovarajuće brzine ventilatora, ovisno o kvaliteti zraka u prostoriji. U ovom načinu rada, korisnik ne može podesiti brzinu ventilatora. Za više podataka. pogledajte odjeljak INDIKATOR KVALITETE ZRAKA.

PAMETNO TIHO: U načinu rada PAMETNO TIHO, jedinica će raditi što je moguće tiše (indikatori upravljačke ploče bit će zatamnjeni i brzina ventilatora bit će niža) kako bi omogućila mirno spavanje.

RUČNO: U načinu rada RUČNO, uređaj će koristiti ulazne podatke senzora samo za prikaz razine kvalitete zraka putem indikatora kvalitete zraka, ali neće sam podesiti brzinu ventilatora. Ovaj je način najbolje koristiti za brzo čišćenje, posebno kad korisnik očekuje povećanje broja čestica u prostoriji zbog kućanskih poslova (npr. usisavanje).

8 Regulacija brzine zraka
U načinu rada RUČNO, pritisnite gumb VENTILATOR za podešavanje brzine ventilatora, a indikator brzine ventilatora pokazat će brzinu ventilatora.

Jedinica ima 5 razine za brzinu vrtnje ventilatora.

NAPOMENA: Uređaj će postepeno povećati ILI smanjiti postavku na odabranu brzinu.

IKONE I INDIKATORI ZNAČAJKI

9 UPOZORENJE
Ikona upozorenja ⚠ zasvijetlit će kako bi vas upozorila na moguću električnu ili elektroničku grešku vašeg uređaja. Pojedinosti o vrsti pogreške, pojedinostima komponenti i svim mjerama za ublažavanje potražite u aplikaciji. Više detalja također možete pronaći u odjeljku POGREŠKE I RJEŠAVANJE PROBLEMA u nastavku.

10 ZAMJENA FILTRA i RESETIRANJE
ZAMJENA FILTRA: Filtar u jedinici ne može se prati, one se može samo zamijeniti. Ikona zamjene filtra ⊕ zasvijetlit će kako bi vas podsjetila na zamjenu filtra. Uvijek provjerite je li plastična zaštitna vrećica uklonjena prije uporabe u uređaju.

RESETIRANJE FILTRA: Nakon zamjene starog filtra, 3 sekunde držite pritisnutom tipku NAČIN RADA MODE i indikator za zamjenu filtra će se resetirati.

11 WiFi
Uređaj je opremljen WiFi modulom koji omogućuje daljinsko upravljanje i pristup mnogim dodatnim značajkama uključujući vremensko praćenje podataka o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru. Kad je uređaj spojen na kućni Wi-Fi, ova će ikona ⌔ zasvijetliti. Ako ikona trepće, to ukazuje na privremeni gubitak Wi-Fi veze – više pojedinosti potražite u aplikaciji Electrolux.

Pet sekundi držite pritisnutom tipku NAPAJANJA ⏻ za aktiviranje i deaktiviranje bežične mreže.

NAPOMENA: Preuzmite našu Electrolux aplikaciju i slijedite korak-po-korak upute za uključivanje kako biste pročišćivač zraka postavili na mrežu.

12 PLANER
Ikona označava da je planirani događaj iz aplikacije u tijeku.

13 ZAKLJUČAVANJE ZA ZAŠTITU DJECE
Uređaj je opremljen značajkom sigurnosnog zaključavanja kako bi se onemogućila upravljačka ploča uređaja i tako spriječilo slučajno pritiskanje. Pritisnite i držite gumb NAČIN RADA i NAPAJANJA istovremeno 5 sekundi kako biste aktivirali ili deaktivirali značajku zaključavanja za zaštitu djece. Ikona zaključavanja za zaštitu djece zasvijetlit će kad se značajka aktivira. Kad je upravljačka ploča zaključana, promjene možete vršiti samo putem aplikacije.

14 INDIKATOR KVALITETE ZRAKA
Uređaj ima senzor kvalitete zraka koji analizira kvalitetu zraka.

Svjetlo kvalitete zraka će u realnom vremenu prikazivati kvalitetu zraka različitim bojama svjetla. Kao na prikazu u nastavku:

BOJA SVJETLA	PM2,5 (µg/m^3)	KVALITETA ZRAKA
Zeleno	0-12	Dobro
Žuto	13-35	Prosječno
Narančasto	36-55	Slabo
Crveno	>56	Vrlo slabo

NAPOMENA: Osigurajte redovito čišćenje prozora senzora za izbjegavanje začepljenja prašinom i osiguravanje ispravnog rada senzora.

UVOĐENJE

NAPOMENA: Neki su koraci postupka uvođenja možda izmijenjeni, u slučaju nepodudarnosti, slijedite korak-po-korak upute u najnovijoj verziji aplikacije. Provjerite radi li kućni Wi-Fi na frekvenciji od 2,4 GHz jer pročišćivač zraka neće prepoznati frekvenciju od 5 GHz.

15 Pronađite aplikaciju Electrolux u iOS aplikaciji ili Google Play trgovini, preuzmite je, izradite prijavu i prijavite se u aplikaciju. Ovdje ćete moći „dodati uređaj" u aplikaciju i slijediti korak po korak upute za uvođenje uređaja. (Pogledajte stranicu 61, slika 3).

ZAMJENA FILTARA

NAPOMENA: Filtar se ne može prati i na kraju svog životnog vijeka mora se zamijeniti. Pročišćivač zraka ima niz filtara na izbor, prilagođenih vašim životnim potrebama. Koristite aplikaciju pogledajte stranicu s informacijama o proizvodu na našoj internetskoj stranici za vodič pri odabiru odgovarajućeg filtra za vaše potrebe. Posjetite svoju lokalnu stranicu kako biste naručili zamjenski filtar.

16 Za najbolje iskustvo i sigurnu neometanu uporabu pročišćivača zraka, pratite preostali životni vijek filtra u i naručite zamjenski filtar na vrijeme, prije nego što preostali životni vijek filtra dosegne 0 %. Ako imate omogućene obavijesti, aplikacija vas obavijestiti kada se životni vijek filtra približi kraju (npr. 5 %).

17 Kada je filtar na kraju životnog vijeka, ikona zamjene filtra će zasvijetliti na upravljačkoj ploči proizvoda kako bi označila potrebu za zamjenom. Kad je filtar na kraju životnog vijeka, brzina ventilatora uređaja može se smanjiti u načinu rada PAMETNO.

18 Iskorišteni filtar može biti jako prekriven prašinom i česticama, stoga prije otvaranja glavne jedinice provjerite imate li pri ruci jednokratnu vrećicu ili pakiranje u koje možete staviti iskorišteni filtar.

19 Isključite pročišćivač zraka ili iskopčajte uređaj prije zamjene filtara. Uklonite gornji dio glavnog kućišta i odložite ga na stranu. Zatim uklonite filtar koji je na kraju svog životnog vijeka i odložite ga u jednokratnu vrećicu koju imate pri ruci. (Pogledajte stranicu 62, slika 12).

20 Zatim uklonite plastičnu vrećicu sa zamjenskog filtra i postavite filtar u proizvod. Vratite natrag gornji dio glavnog kućišta i uključite jedinicu. Resetirajte ikonu zamjene filtra na upravljačkoj ploči proizvoda tako da 3 sekunde držite pritisnutom tipku NAČIN RADA i isto će se prikazivati u aplikaciji, s novim životnim vijekom trajanja filtra.
NAPOMENA: U slučaju kad se promjena vidi samo na upravljačkoj ploči uređaja, ali ne i u aplikaciji, ponovno pokrenite aplikaciju i uređaj, prije drugačijih pokušaja rješavanja problema.

21 Odložite iskorišteni filtar i bilo koju plastičnu ambalažu u skladu s lokalnim smjernicama za recikliranje.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

NAPOMENA: Prije čišćenja, uvijek iskopčajte pročišćivač zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ili požara. Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti abrazivne, grube deterdžente ILI vosak. Filtri visoke učinkovitosti ne mogu se prati, na kraju svog životnog vijeka uvijek se moraju zamijeniti.

22 **Čišćenje kutije senzora kvalitete zraka i senzora** (stranica 62, slika 13)

NAPOMENA: Čistite svakih 1-2 mjeseca kako biste održali performanse senzora kvalitete zraka.

Pazite da senzor kvalitete zraka bude čist i da ne na njemu nema naslaga radi optimalnog rada jedinice. Na ovom se području prirodno nakuplja prašina pa se preporučuje čišćenje ulaza kutije senzora usisavačem s uskim nastavkom/četkom.

Čišćenje senzora: Otvorite ulaz kutije senzora prstima i očistite leću, ulaz i izlaz vlažnim pamučnim jastučićem. Vlažnim pamučnim jastučićem uklonite višak vode sa senzora.

Nakon čišćenja kutije senzora, preporučujemo da istodobno usisivačem za prašinu očistite filtar. (Pogledajte stranicu 62, slika 13:2)

23 Plastične dijelove uređaja treba čistiti suhom krpom bez ulja. Za mrlje na plastičnim dijelovima koristite lagano navlaženu meku krpu od mikrovlakana za nježno trljanje mrlje. (Pogledajte stranicu 62, slika 14).

24 Područje oko ulaza zraka na donjoj strani uređaja može nakupiti više prašine nego neki drugi dijelovi i stoga može zahtijevati češće čišćenje kako bi se osigurala optimalna učinkovitost. Filtar je opremljen mrežastim filtrom i treba se povremeno obrisati ili očistiti usisivačem kako bi se izbjegao gubitak učinkovitosti.

SKLADIŠTENJE

25 Ako ne planirate koristiti uređaj duže vrijeme, prekrijte ga plastikom ili ga vratite u ambalažu.

NAPOMENA: Višeslojni filtar ne može se prati, on se može samo zamijeniti.

OPREZ!
Ne dirajte lopatice ventilatora prilikom uklanjanja višeslojnog filtra.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kad indikatori grešaka pokažu da sustav ne radi ispravno, izvršite sljedeću provjeru.

Tablica u nastavku samo je ograničen popis. Najnoviji i potpuni odjeljak o rješavanju problema, često postavljana pitanja (FAQ) i vodič za pogreške potražite u odgovarajućem odjeljku na našoj internetskoj stranici ili u aplikaciji Electrolux.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
1	Ikona upozorenja pročišćivača zraka svijetli.	Općenito, uređaj dolazi s nizom sofisticiranih senzora, elektronike i drugih električnih komponenti i ako je jedna od njih neispravna, vidjet ćete da svijetli ikona upozorenja na upravljačkoj ploči proizvoda. Za više pojedinosti o koracima za rješavanje idite na aplikaciju Electrolux i potražite pojedinosti kad god vidite da ova ikona svijetli.	Imajte pri ruci PNC i SERIJSKI broj uređaja ako trebate kontaktirati Electrolux servisnu organizaciju za podršku.
2	Pročišćivač zraka dulje vrijeme neprestano radi maksimalnom brzinom ventilatora	Ako je u načinu rada RUČNO, provjerite klizač brzine ventilatora na upravljačkoj ploči proizvoda ili u aplikaciji Electrolux i podesite ga na željenu razinu. Ako je u načinu rada PAMETNO, provjerite indikator kvalitete zraka na upravljačkoj ploči proizvoda ili unutar aplikacije Electrolux – ako sve vrijednosti PM konstantno pokazuju 999-1000 bez bilo kakvog smanjenja, najvjerojatnije je senzor začepljen. Očistite senzor u skladu s gornjim opisom u poglavlju 22.	Senzor PM uređaja vrlo je precizan i osjetljiv i normalno je da pročišćivač reagira na lošu kvalitetu zraka povećanjem brzine ventilatora – kako bi se kvaliteta zraka u prostoriji vratila na sigurne razine.
3	Pročišćivač zraka dulje vrijeme neprestano radi najmanjom brzinom ventilatora	Ako je u načinu rada RUČNO, provjerite brzinu ventilatora na upravljačkoj ploči proizvoda ili u aplikaciji Electrolux i podesite je na željenu razinu. Ako je u načinu rada PAMETNO, provjerite indikator kvalitete zraka na upravljačkoj ploči proizvoda ili unutar aplikacije Electrolux – ako sve vrijednosti PM konstantno pokazuju vrlo dobro bez bilo kakvog povećanja, radi se o normalnom radu uređaja – vaša je kvaliteta zraka vrlo dobra! Ako je vrijednost PM2,5 visoka, a jedinica još uvijek radi na najnižoj brzini ventilatora, provjerite ikonu zamjene filtra na upravljačkoj ploči proizvoda ili unutar aplikacije Electrolux i ako svijetli, zamijenite iskorišteni filtar novim, ovo bi trebalo riješiti problem specifični problem s brzinom ventilatora. Ako niti jedan od gornjih koraka ILI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 9 u tablici.	Uređaj je dizajniran tako da će, kada je filtar na kraju životnog vijeka, obeshrabriti korištenje dok se filtar ne zamijeni, ograničavajući brzinu ventilatora kako se uhvaćene čestice ne bi vraćale natrag u zrak.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
4	Pročišćivač zraka proizvodi neuobičajenu buku	Provjerite jesu li plastična vrećica oko filtara uklonjena, osigurajte da ulaz zraka i rešetka za izlaz zraka (gornji dio uređaja) nisu zapriječeni te da postoji razmak od najmanje 30 cm između jedinice i najbliže površine. Ako niti jedan od gornjih koraka ILI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 10 u tablici.	Ako vaš proizvod i nakon provjere koraka u vodiču za rješavanje problema i dalje proizvodi neuobičajenu buku, obratite se ovlaštenom servisnom centru Electroluxa za daljnju podršku.
5	Pročišćivač zraka ili ventilator ne radi	Provjerite napajanje uređaja. Ako je potrebno, čvrsto pritisnite utikač u utičnicu kako biste provjerili hoće li to riješiti problem. Provjerite je li vaš osigurač pregorio ili je isključen. Zamijenite osigurač ili ga ponovno uključite, ukoliko je potrebno. Ako niti jedan od gornjih koraka ILI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 10 u tablici.	
6	Pročišćivač zraka radi ali se kvaliteta zraka ne poboljšava	Ako je u načinu rada PAMETNO, pažljivo pratite razliku u razinama kvalitete zraka unutar Electrolux aplikacije sljedećih 20 minuta – ako ne vidite poboljšanje vrijednosti kvalitete zraka u Electrolux aplikaciji tijekom tog razdoblja, slijedite postupak u nastavku. Prebacite u način rada RUČNO i podesite brzinu ventilatora na višu razinu kako biste vidjeli hoće li to pomoći riješiti problem. Ako još ne vidite nikakvo poboljšanje. Zatvorite sva otvorena vrata ILI prozore prostorije i pustite da uređaj radi s najvećom brzinom ventilatora tijekom 20 minuta. Ako ovo riješi problem, preporučujemo rad uređaja u ovako izoliranom prostoru što je dulje moguće, sve dok se ne poboljša kvaliteta zraka.	Ako se uređaj nalazi u prostoriji koja je veća od preporučene, trebat će više vremena za poboljšanje kvalitete zraka – budite strpljivi i pustite neka uređaj radi najvećom mogućom brzinom.
7	Pročišćivač zraka proizvodi ili ispušta čudan miris	Kad prvi put pokrenete uređaj, možda ćete osjetiti miris plastike, ljepila ili boje – posebno u blizini rešetke za izlaz zraka – to je u nekim slučajevima neizbježno (kao što je 'miris novog automobila') ali bi trebalo ubrzo nestati. Ako osjetite miris paljevine, iskopčajte uređaj i kontaktirajte ovlašteni servisni centar Electrolux za daljnju podršku. Filtar hlapivih organskih spojeva (VOC) na kraju je svog životnog vijeka. Zamijenite ga novim filtrom.	Uvijek provjerite jesu li filtri prekriveni odgovarajućom ambalažom tijekom skladištenja između uporaba i jesu li svi dijelovi suhi, kako bi se izbjeglo stvaranje mirisa ili plijesni.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
8	Ikona filtra svijetli, iako su nedavno zamijenjeni filtri	Nakon zamjene starog filtra, 3 sekunde držite pritisnutom tipku NAČIN RADA indikator filtra će se resetirati.	Važno je ISKLJUČITI uređaj prije zamjene filtra, kako bi se uređaj ponovno pokrenuo.
9	Uređaj se ne može povezati s aplikacijom	Ako ne možete uvesti uređaj i povezati ga s Electrolux aplikacijom nakon nekoliko pokušaja, za podršku kontaktirajte ovlašteni servisni centar Electrolux.	Wi-Fi čip uređaja radi samo na 2,4 Ghz pa provjerite radi li vaš kućni Wi-Fi na ovoj pojasnoj širini.
10	Imam drugačiji problem koji ovdje nije naveden ILI nijedan od navedenih koraka nije pomogao u rješavanju problema	Više smjernica za rješavanje problema i često postavljana pitanja (FAQ) možete potražiti na našoj internetskoj stranici ILI u aplikaciji Electrolux na stranicama s informacijama o proizvodu ili za podršku izravno kontaktirati ovlašteni servisni centar Electroluxa. Hvala Vam!	Kad kontaktirate Electrolux servis, imajte pri ruci PNC i serijski broj uređaja. Ove informacije možete pronaći na natpisu s nazivnim podacima na donjem dijelu jedinice.

1. ⚠ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELMEZTETÉS! Kerülje le a tűz és az áramütés veszélyét.
Kizárólag a termékhez mellékelt vagy eredeti pótalkatrész hosszabbítókábelt vagy hálózati adaptert használjon. Ezen készülék változtatás nélkül képes 50 vagy 60 Hz-es hálózati feszültségről működni.

Ne tároljon vagy használjon benzint vagy egyéb légnemű gyúlékony anyagokat és folyadékokat ezen vagy más készülék közelében. Olvass el a termék címkéjét gyúlékonyságra vonatkozó információkért vagy egyéb figyelmeztetésekért.

Ne hagyja, hogy víz, más folyadék, gyúlékony tisztítószer kerüljön az egységbe, hogy elkerülje az áramütés és/vagy tűz veszélyé.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

FIGYELMEZTETÉS! Fulladás, sérülés és maradandó fogyatékosság kockázata.

8 éves ennél idősebb gyermek felügyelet alatt használhatja ezen készüléket.

A készüléket olyan személyek, akiknek csökkentek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket vagy az eszköz biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket.

A gyermekek felügyeletét biztosítani kell hogy ne játszhassanak a légtisztítóval.

Tilos gyermekeknek felügyelet nélkül a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását végezni.

Folyamatos felügyelet nélkül, a 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.

Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól.

Gyerekzár funkcióval rendelkezik e termék. Javasoljuk, hogy aktiválja e funkciót, ha fennáll annak a veszélye, hogy a gyerek hozzáfér a készülékhez.

ELEKTROMOS INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS! Kerülje le a tűz és az áramütés veszélyét.
Ha nem biztos abban, hogy megfelelő-e a hálózati csatlakozóaljzat földelése, illetve védve van-e késleltetett biztosítékkal vagy megszakítóval, akkor forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hogy a Nemzeti elektromos szabályzatnak vagy a helyi szabályzatoknak és előírásoknak megfelelő hálózati csatlakozóaljzatot szereljen fel.

Ha vágási vagy egyéb sérülés keletkezik a hálózati kábelen, akkor azt az Electroluxnak, a szervizének vagy megfelelő végzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie. Ezen egység nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Mindig hivatalos Electrolux szervizhez forduljon javításért.

Sohase a hálózati kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Mindig erősen fogja meg a csatlakozódugót, és egyenes irányba húzza ki a csatlakozóaljzatból.

Az áramütés vagy tűz veszélyének az elkerülésére, tisztítás és karbantartás előtt mindig bontsa a hálózati csatlakozását.

BIZONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT! Kerülje el a súlyos vagy halálos sérülést.

Ne dugja vagy tegye az ujjait vagy tárgyakat az egység a levegőkimeneti rácsába.

Hibás működés (szikrák, égett szag stb.) esetén azonnal állítsa le a működést, bontsa a hálózati kábel csatlakozódugójának a csatlakozását, majd forduljon egy hivatalos Electrolux szervizmunkatárshoz.

Ne kezelje nedves kézzel az egységet.

VIGYÁZAT! Személyi sérülés, az egység károsodása vagy vagyoni kár okozásának az elkerülése.

Ne irányítsa a levegőáramlást tűzhelyekre vagy egyéb hőforrásokra, mivel azok fellángolását okozhatja.

Ne másszon az egységre, illetve ne tegyen tárgyakat arra.

Ne akasszon semmit sem az egységre.

Ne tegyen folyadékokat tartalmazó tárgyakat az egységre.

Kapcsolja ki az egység feszültségellátását, amikor hosszabb ideig nem használja.

Mindig betett levegőszűrővel működtesse az egységet.

Ne zárja el vagy fedje le a levegőbeszívó nyílás és a levegőkimenet rácsát.

Gondoskodjon arról, hogy legalább 30 cm-re legyenek más elektromos/elektronikus eszközök az egységtől.

Kizárólag a gyártótól vagy a szervizétől beszerzett tartozékokkal használja a készüléket.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A ♺ következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.

A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

A KEZDÉS ELŐTT

- Figyelmesen olvassa el ezen útmutatást.
- Ellenőrizze, hogy meg van-e a leírásban szereplő valamennyi alkatrész.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedések betartására!

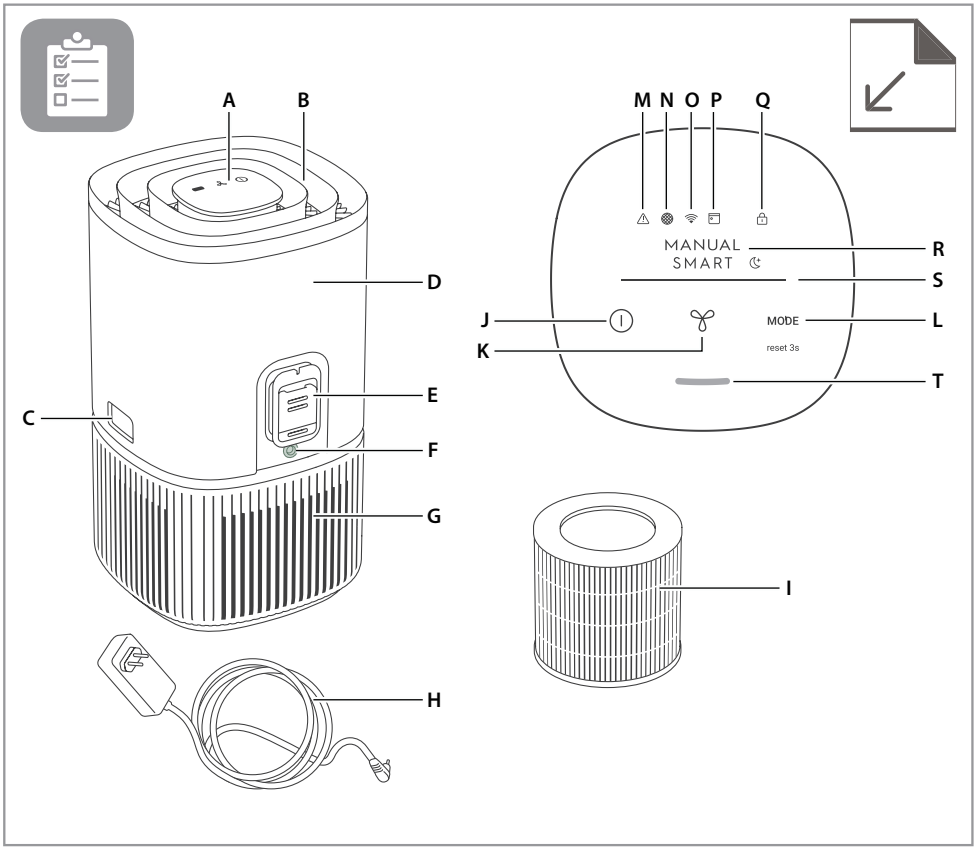

A LÉGTISZTÍTÓ LEÍRÁSA

Készülék:

A. Kezelőpanel kijelző
B. Légáramlás-terelő (levegőkimenet)
C. Kioldó gombok
D. Készüléktest (felső része)
E. Érzékelődoboz
F. Adapter jack hüvely
G. Készüléktest (alsó része)
H. Hálózati kábel
I. Szűrő (belső)

Kezelőpanel:

J. ÜZEMI KAPCSOLÓ gomb
K. VENTILÁTOR gomb
L. MÓD gomb
M. Figyelmeztetés ikon
N. Szűrőcsere ikon
O. Wifi ikon*
P. Ütemező ikon*
Q. Gyerekzár ikon
R. MÓD kijelző
S. VENTILÁTOR FORDULATSZÁM kijelző
T. Levegőminőség kijelző

* Csak a Pure 500 sorozatnál állnak rendelkezésre a funkciók.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem szerepel e FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÉBEN az Ön modelljének az összes alkatrésze és funkciója. A modelljére vonatkozó pontos részletekért a termék csomagolását VAGY a webhelyünk specifikációk című oldalát nézze meg. Az Electrolux fenntartja az itt szereplő információk előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát.

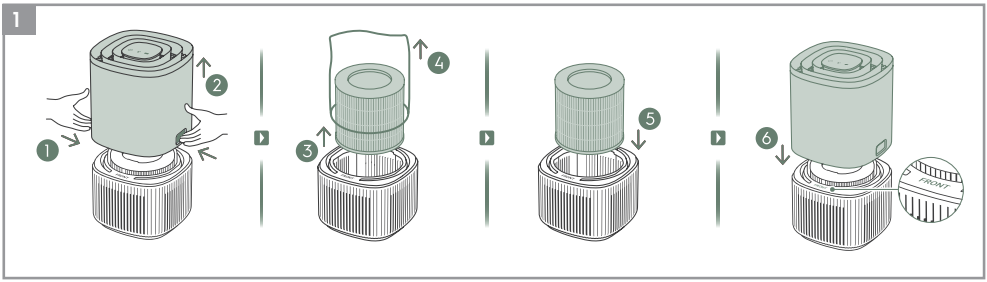
1
2
3
4
5
6
FRONT

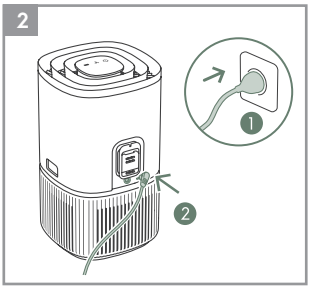
2
1
2

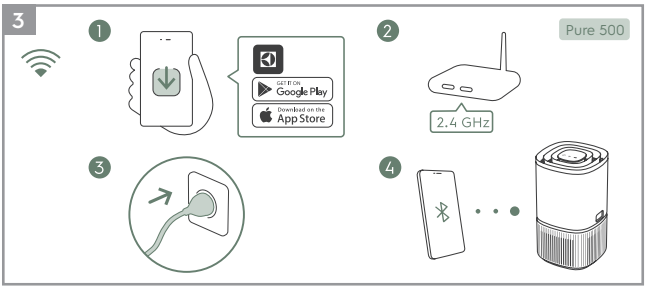
3
1
Google Play
App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

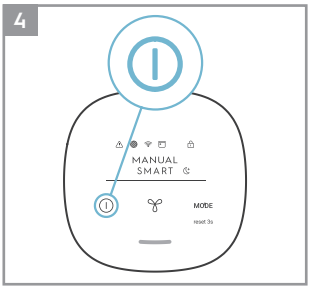
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

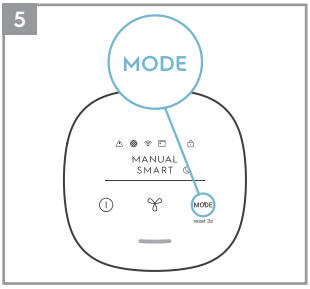
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

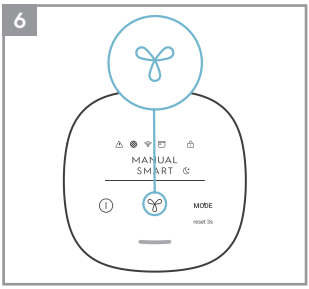
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

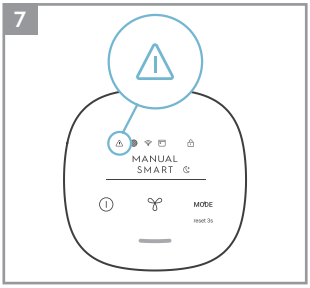
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

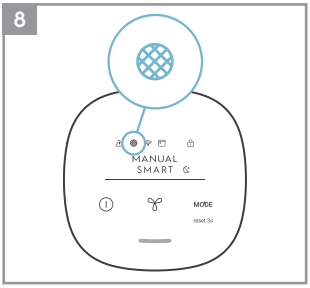
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

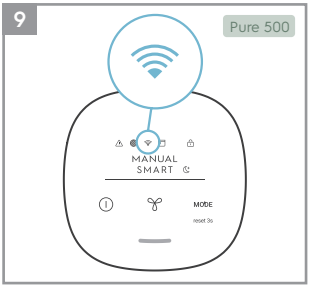
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

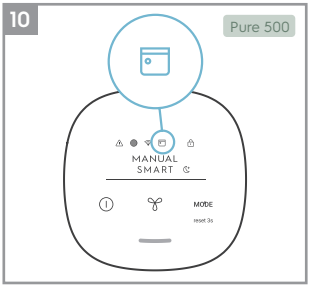
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

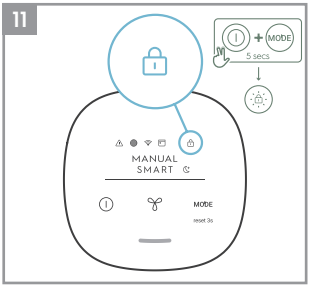
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

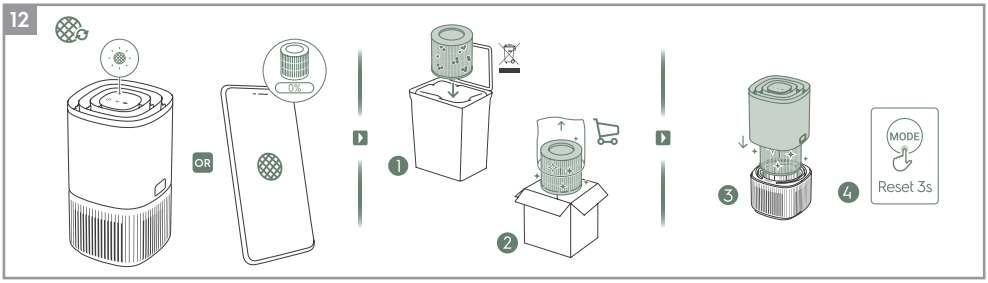

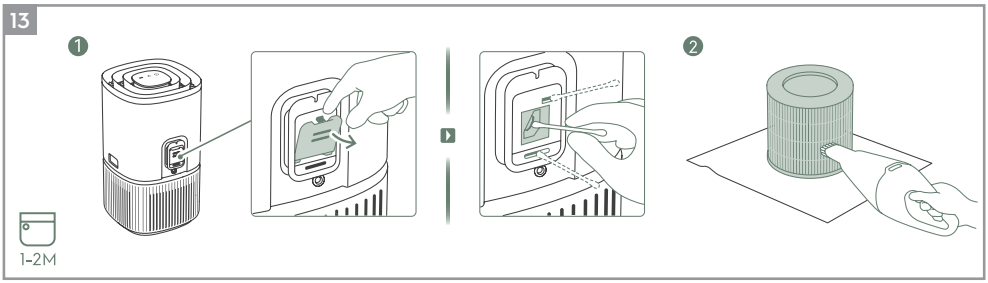

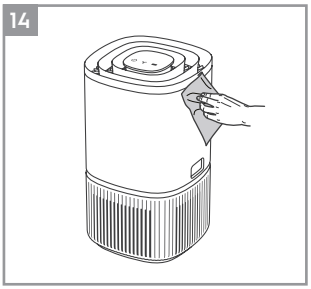

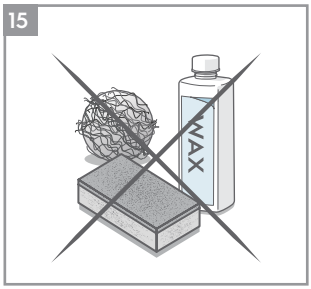

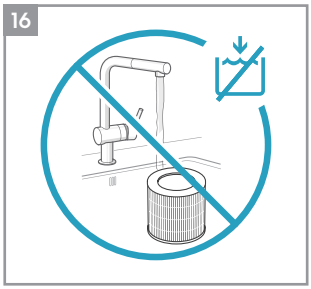

A képek leírására vonatkozó további a 74-76. oldalt nézze meg.

A saját megnyugtatása érdekében még ma regisztrálja a készülékét a **www.electrolux.com** című webhelyen.

Ismerje a kényelmi szolgáltatásokkal, biztonsági figyelmeztetésekkel és a készülékéhez illeszkedő tartozékokat árusító üzletekkel kapcsolatos frissített információkat.

Új alkalmazás kibocsátása esetén új funkciókkal bővülhet, illetve a meglévők frissítésére kerülhet sor.

TELEPÍTÉS

Megjegyzés: A kényelmesebb használat érdekében vegye le a kezelőpanel kijelzőjén található fóliát.

A termék használata előtt vegye ki a szűrőt a műanyag tasakból.

Mindig legyen kikapcsolva az egység a szűrőcsere alatt.

1 **Az egység készüléktestének a kinyitása**
Az egység oldalain található kioldó gombok megnyomásával nyissa ki a termék burkolatát, majd emelje fel a készüléktest felső részét. (Lásd 72. oldal, 1. kép).

2 **Vegye ki a szűrőt, majd vegye ki a tasakjából.**
Körültekintően vegye ki a szűrőt a műanyag tasakból, majd megfelelő módon helyezze el hulladékként.

3 **A szűrő beszerelése**
Körültekintően dugja a szűrőt vissza a termékbe (szimmetrikus a szűrő). Ügyeljen arra, hogy az üreg közepén legyen a szűrő.

4 **A készüléktest felső részének visszatétele**
Tegye vissza a készüléktest felső részét, hogy az addig le legyen zárva, amíg a helyére ne kerül. A termék eleje felé kell mutatnia a „FRONT" jelzésnek.

ÜZEMELTETÉS

Vigyázat: A szűrő helyes beszerelése után, a továbblépés előtt gondoskodjon arról, hogy vízszintes felületen kerüljön elhelyezésre a termék. Gondoskodjon arról, hogy elegendő szabad hely legyen a termék felett és körül.

5 **Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját.**

6 **Bekapcsolás**
Nyomja meg az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot ⏻ a légtisztító bekapcsolására, az első használatakor alapbeállítás szerint működik az egység (INTELLIGENS mód). Az egység következő indításakor a termék kikapcsolásakor érvényes beállítások szerint fog működni.

MEGJEGYZÉS: A levegőtisztító bekapcsolásakor körülbelül 10 másodperc szükséges a levegőminőség érzékeléséhez és elemzéséhez. Ekkor egy ideig lassan fehér színnel villog a levegőminőség kijelző.

7 **Mód választás**
Egyszer nyomja meg az MÓD gombot MODE a két üzemmód közötti váltáshoz: INTELLIGENS és KÉZI

INTELLIGENS: Az INTELLIGENS módban, a helység levegőminőségétől függően a ventilátor fordulatszámának a beállítására használja az egység az érzékelő adatait. Ebben a módban a felhasználó nem állíthatja be a ventilátor fordulatszámot. További részletekért a LEVEGŐMINŐSÉG KIJELZŐ című részt nézze meg.

INTELLIGENS CSENDES: Az INTELLIGENS CSENDES módban olyan csendesen működik az egység (sötétek a kezelőpanel kijelzői és kisebb a ventilátor fordulatszáma), amennyire lehetséges, hogy ne zavarja az alvást.

KÉZI: A KÉZI üzemmódban a levegőminőség kijelző használatával csupán a levegő minőségi szint kijelzésére használja az egység az érzékelő adatait, de maga nem állítja be a ventilátor fordulatszámát. Ezen üzemmód a leghatékonyabban a tisztítás gyors elvégzéséhez használható, különösen akkor háztartási munkák (pl. porszívózás) miatt úgy gondolja a felhasználó, hogy megnő a helység levegőjének szálló por tartalma.

8 **Levegősebesség szabályozása**
KÉZI módban nyomja meg a VENTILÁTOR gombot a ventilátor fordulatszám beállítására, a ventilátor fordulatszám kijelző jelzi a ventilátor fordulatszámát.

5-féle ventilátor fordulatszámmal rendelkezik az egység.

MEGJEGYZÉS: Az egység fokozatosa növeli VAGY csökkenti a ventilátor fordulatszámát a választott fordulatszámra.

IKONOK ÉS KIJELZŐK FUNKCIÓI

9 **RIASZTÁS**
Az egység lehetséges elektromos vagy elektronikus hibájára való figyelmeztetés céljából világít a riasztás ikon ⚠. A hiba típusára, az alkatrészek adataira és az ellenintézkedésekre vonatkozó részletekért az alkalmazást nézze meg. További részletek találhatóak Az alábbi HIBÁK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS című részben.

10 **SZŰRŐCSERE és ALAPÁLLAPOTBA ÁLLÍTÁS**
SZŰRŐCSERE: Nem mosható ki az egységben található szűrő, hanem ki kell cserélni azt. A szűrő cseréjére vonatkozó figyelmeztetés céljából világít a szűrőcsere ikon. Az egység használata előtt mindig ellenőrizze, hogy el van-e távolítva a műanyag védőtasak.

SZŰRŐSZÁMLÁLÓ ALAPÁLLAPOTBA ÁLLÍTÁSA: A használt szűrő kicserélése után 3 másodpercig tartsa megnyomva az MÓD MODE gombot, és visszatér az alapállapotba a szűrőcsere kijelző.

11 WiFi

WiFi-modullal van ellátva az egység, amely távvezérlést és a beltéri levegőminőség időben való követését beleértve sok egyéb funkcióhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Amikor az otthoni WiFi-hálózathoz kapcsolódik az egység, akkor a világít ezen ikon . Ha villog az ikon, akkor azt jelzi, hogy ideiglenesen megszakadt a WiFi-kapcsolat – további részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg.

A vezeték nélküli hálózat aktiválása vagy inaktiválása érdekében 5 másodpercig tartsa megnyomva az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot .

MEGJEGYZÉS: Töltse le az Electrolux alkalmazást, majd a légkondicionáló hálózathoz való kapcsolódása érdekében lépésről lépésre kövesse az előkészítési útmutatásokat.

12 ÜTEMEZŐ

Ezen ikon jelzi, hogy az alkalmazás egy ütemezett eseménye tart.

13 GYEREKZÁR

A kezelőpanel letiltásához biztonsági zár funkcióval van ellátva az egység, hogy elkerülhető legyen a gombjai illetéktelenek általi megnyomása. A Gyerekzár funkció aktiválása vagy inaktiválása érdekében egyidejűleg tartsa 5 másodpercig megnyomva a MÓD és az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot. A Gyerekzár funkció aktiválását követően világítani kezd a gyerekzár ikon . Amikor zárolva van a kezelőpanel, akkor csupán az alkalmazáson keresztül lehet változtatásokat végezni.

14 LEVEGŐMINŐSÉG KIJELZŐ

A készülék rendelkezik egy a levegőminőséget elemző levegőminőség érzékelővel.

A levegőminőség kijelző valós időben, különböző színekkel jelzi a levegőminőséget. Az alábbiak szerint:

A FÉNY SZÍNE	PM2,5 (µg/m^3)	LEVEGŐMINŐSÉG
Zöld	0-12	Jó
Sárga	13-35	Átlag
Narancssárga	36-55	Gyenge
Piros	>56	Nagyon gyenge

MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon az érzékelőablak rendszeres tisztításáról annak érdekében, hogy ne dugítsa el a por, és megőrizze az érzékelő pontos működését.

ELŐKÉSZÍTÉS

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy megváltoztatásra kerültek az előkészítés egyes lépései, ezért eltérés esetén referenciaként az alkalmazás legújabb verziójának az utasításait hajtsa végre lépésről lépésre. Ellenőrizze, hogy 2,4 GHz-es sávban működik-e az otthoni WiFi, mivel az 5 GHz-es sávot nem ismeri fel a levegőtisztító.

15 Keresse meg az Electrolux alkalmazást az iOS App vagy a Google Play Áruházban, töltse le, regisztrálja az egységet és végül jelentkezzen be az alkalmazásba. Itt elvégezheti az „Egy készülék hozzáadása" műveletet az alkalmazásban, majd lépésről lépésre követheti az egység előkészítési utasításait. (Lásd 72. oldal, 3. kép).

SZŰRŐCSERE

MEGJEGYZÉS: Nem mosható ki a szűrő, hanem az élettartama végén ki kell cserélni azt. Számos szűrővel rendelkezik a légtisztító, amelyek közül az életstílusából adódó igények szerint választhat. Az alkalmazást vagy a webhelyünk termékinformációs oldalát nézze meg az igényeinek megfelelő szűrő kiválasztására vonatkozó útmutatásért. Csereszűrő megrendelése érdekében a helyi webhelyet keresse fel.

16 A légtisztítóval kapcsolatos legjobb tapasztalat és megszakításmentes használat biztosítása érdekében az alkalmazásban figyeljen a szűrő hátralevő élettartamára, és időben rendeljen meg egy csereszűrőt, mielőtt a szűrő hátralevő élettartama eléri a 0%-os értéket. Ha engedélyezve van az értesítés, akkor az alkalmazás figyelmezteti arra, hogy közel jár az élettartama végéhez (pl. 5%-on).

17 Amikor a szűrő az élettartama végére ér, akkor a csere szükségességének a jelzésére világítani kezd a termék kezelőpaneljén található szűrőcsere ikon. Amikor az élettartama végére ér a szűrő, akkor előfordulhat, hogy INTELLIGENS üzemmódban csökken a ventilátor fordulatszáma.

18 Porral és szállóporral vastagon bevont lehet a használt szűrő, ezért a főegység kinyitása előtt gondoskodjon eldobható zsákról vagy csomagolóanyagról, hogy az kéznél legyen a használt szűrő betételéhez.

19 Szűrőcsere előtt kapcsolja ki a légtisztítót vagy bontsa a hálózati kábel csatlakozását. Vegye le és tegye félre a készüléktest felső részét. Ezután cserélje ki az élettartama végén járó szűrőt, és tegye a kéznél lévő eldobható zsákba. (Lásd 73. oldal, 12. kép).

20 Ezután vegye ki a csere szűrőt a műanyag tasakból, és dugja a szűrőt a megfelelő helyre. Tegye vissza a készüléktest felső részét, majd kapcsolja be az egységet. A MÓD gomb 3 másodpercig megnyomva tartásával állítsa vissza a termék kezelőpaneljén található szűrőcsere ikon kijelzését, ezután az alkalmazás is egy új szűrő élettartamot jelez ki.
MEGJEGYZÉS: Ha csupán a termék kezelőpaneljén tükröződik a csere, akkor további hibaelhárítás előtt indítsa újra az alkalmazást és az egységet.

21 A helyi hulladékkénti elhelyezési útmutatásoknak megfelelően helyezze el hulladékként a használt szűrőt és a műanyag csomagolóanyagot.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

MEGJEGYZÉS: Az áramütés vagy tűz elkerülésére, tisztítás előtt mindig bontsa a levegőtisztító hálózati csatlakozását. Sohase használjon dörzsölő anyag tartalmú, durva mosószereket vagy viaszt az egység tisztításához. Nem moshatóak ki a nagy hatékonyságú szűrők, hanem az élettartamuk végén ki kell cserélni azokat.

22 **A levegőminőség érzékelődoboz és érzékelő cseréje** (lásd 73. oldal, 13. kép).

MEGJEGYZÉS: 1-2 havonta tisztítsa meg a levegőminőség érzékelő teljesítményének megőrzése érdekében.

Az egység optimális teljesítményének biztosítása érdekében tartsa tisztán a levegőminőség érzékelőt, illetve ügyeljen arra, hogy az ne tömődjön el. E területen természetes dolog a por felhalmozódása, ezért gondoskodjon az érzékelődoboz rendszeres keskeny fúvókával/ kefével rendelkező porszívóval való tisztításáról.

Az érzékelő tisztítása: Nyissa ki az ujjával az érzékelődoboz bevezető nyílásának a rácsát, majd egy nedves vattapálcával tisztítsa meg a be- és kivezető nyílást. Száraz vattapálcát használjon az érzékelőn található víz eltávolítására.

Az érzékelődoboz megtisztítása után célszerű porszívóval a szűrő tisztítását is elvégezni.
(Lásd 73. oldal, 13:2. kép)

23 Olajmentes száraz kendővel kell végezni az egység műanyag alkatrészeinek a tisztítását. Enyhén megnedvesített puha mikroszálas kendőt használjon a műanyag alkatrészekre tapadt szennyeződés kíméletes ledörzsölésére.
(Lásd 73. oldal, 14. kép).

24 Több por halmozódhat fel az egység alján található levegőbemenet körüli területen, mint néhány más alkatrészen, ezért az optimális teljesítmény biztosítása érdekében előfordulhat, hogy gyakrabban kell tisztítani azt. A teljesítményveszteség elkerülése érdekében, alkalmanként le kell törölni vagy porszívóval meg kell tisztítani a szűrő hálós szűrőjét.

TÁROLÁS

25 Ha hosszabb ideig nem akarja használni a légtisztítót, akkor fedje le egy műanyag fóliával vagy tegye vissza a dobozába.

MEGJEGYZÉS: Nem mosható ki, csak cserélhető a többrétegű szűrő.

VIGYÁZAT!
A többrétegű szűrő kivételekor ne érintse meg a ventilátorlapátot.

HIBAELHÁRÍTÁS

Amikor azt jelzi a hiba kijelző, hogy nem működik megfelelően a rendszer, akkor a következő ellenőrzést végezze el.

Csak korlátozott felsorolást tartalmaz az alábbi táblázat. A hibaelhárítás, GYIK és hiba útmutató legújabb és teljes részéért a webhelyünket vagy az Electrolux alkalmazást nézze meg.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
1	Világít a légtisztító riasztás ikonja.	Általában az egység számos kifinomult érzékelőt, elektronikai, illetve elektromos alkatrészt tartalmaz, és ha ezek közül egy is rosszul működik, akkor azt látja, hogy világít a termék kezelőpaneljén található riasztás kijelző. A probléma lépésről lépésre való megszüntetésére vonatkozó további részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg, és amikor látja, hogy világít ezen ikon, akkor ismét ellenőrizze.	Kérjük, hogy készítse elő az egység termékszám kódját és sorozatszámát, ha a támogatásért felveszi a kapcsolatot az Electrolux szervizével.
2	Mindig maximális fordulatszámon forog hosszabb ideig a ventilátor	Ha KÉZI üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpanelén vagy az Electrolux alkalmazásban található ventilátor fordulatszám csúszkát, majd állítsa be a kívánt szintre. Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpaneljén található levegőminőség kijelzőt vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban – ha bármely PM-érték csökkenés nélkül állandóan 999-1000, akkor valószínűleg eltömődött az érzékelő. Az előző 22. részben leírt módon tisztítsa meg az érzékelőt.	Nagy pontosságú és érzékenységű az egységben található PM-érzékelő, és az normális jelenség, ha a gyenge levegőminőségre a ventilátor fordulatszám növelésével reagált – annak érdekében, hogy a zárt térben visszaállítsa a biztonságos szinteket.
3	Mindig a legkisebb fordulatszámon forog hosszabb ideig a légtisztító ventilátora	Ha KÉZI üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpanelének a kijelzőjén vagy az Electrolux alkalmazásban a ventilátor fordulatszámot, majd állítsa be a kívánt szintre. Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpaneljén található levegőminőség kijelzőt vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban – ha bármely PM-érték növekedés nélkül nagyon jó, akkor ez az egység normál viselkedése – nagyon jó a levegő minősége! Ha magas a PM 2,5 érték, és az egység még a legalacsonyabb ventilátor fordulatszámmal működik, akkor ellenőrizze az egység kezelőpanelén található szűrőcsere ikont vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban, ha világít, akkor cserélje ki egy újra a használt szűrőt, ennek meg kell oldania a ventilátor fordulatszámmal kapcsolatos problémákat. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 9. tételét nézze meg.	Úgy tervezték az egységet, hogy, amikor a szűrő az élettartama végénél jár, akkor a szűrő cseréjéig a ventilátor fordulatszám korlátozásával akadályozza a használatát, hogy ne juttassa vissza a levegőbe a már befogott részecskéket.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
4	Erős vagy abnormális hangot ad ki a légtisztító	Ellenőrizze, hogy ki van-e véve szűrő műanyag tasakból, gondoskodjon arról, hogy a levegőbemeneti és a levegőkimeneti rács (az egység tetején) ne legyen elömítve, továbbá legalább 30 cm-es távolság maradjon az egység és a legközelebbi felület között. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 10. tételét nézze meg.	Ha a hibaelhárítási útmutató lépéseinek elvégzése után is rendellenes hang hallható az egységből, akkor további támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez.
5	Nem működik a levegőtisztító vagy a ventilátor	Gondoskodjon arról, hogy kapjon hálózati feszültséget az egység. Szükség esetén próbálja ütközésig benyomni a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba annak az ellenőrzésére, hogy ez megoldja-e a problémát. Ellenőrizze az otthoni biztosítékot, hogy nem égett-e, illetve nem oldott-e le az áramköri megszakító. Szükség esetén cserélje ki a biztosítékot, illetve kapcsolja vissza az áramköri megszakítót. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 10. tételét nézze meg.	
6	Működik a légtisztító, de nem javul a levegőminőség	Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor az Electrolux alkalmazásban kísérje figyelemmel a levegőminőség szintek változását következő 20 perc során – ha ezen idő alatt az Electrolux alkalmazás használatával nem tapasztal javulást a levegőminőség értékekben, akkor az alábbi lépéseket végezze el. Váltson át a KÉZI üzemmódra, majd állítsa magasabb szintre a ventilátor fordulatszámot annak megállapítására, hogy ez segít-e a probléma megoldásában. Ha még nem tapasztal javulást. Zárjon be a helységből nyíló ajtót VAGY ablakot, majd működtesse ismét 20 percig a legmagasabb ventilátor fordulatszámmal az egységet. Ha ez megoldja a problémát, akkor addig célszerű annyira zárt környezetben működtetni az egységet, amennyire lehetséges, amíg ismét el nem éri a jó levegőminőséget.	Ha az ajánlottnál nagyobb helységben van elhelyezve az egység, akkor hosszabb ideig tart, amíg javul a levegőminőség – legyen nyugodt, és a lehetséges legnagyobb ventilátor fordulatszámmal működtesse az egységet.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
7	Különös szagot áraszt a légtisztító	Az egység első működtetésekor műanyag, ragasztó vagy festék szagot érezhet – különösen a levegőkimeneti rács közelében – egyes esetekben ez elkerülhetetlen (ahogyan az új autónak is van szaga), de ez gyorsan megszűnik. Ha égett szagot érez, akkor bontsa az egység hálózati feszültség csatlakozását, majd további támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez. Az élettartama vége felé jár az illékony szerves vegyület szűrő. Cserélje ki újra az illékony szerves vegyület szűrőt.	Mindig gondoskodjon arról, hogy megfelelő csomagolással le legyenek takarva a szűrők, a használataik között ki vannak véve, továbbá száraz legyen minden alkatrész a szag- és penészképződés elkerülése érdekében.
8	Annak ellenére világít a szűrő ikon, hogy nemrég cserélték ki a szűrőket	A használt szűrő kicserélése után 3 másodpercig tartsa megnyomva a MÓD gombot, és visszatér az alapállapotba a szűrőcsere kijelző.	Az egység alapbeállításra való visszaállítása miatt fontos dolog, hogy a szűrőcsere előtt ki legyen kapcsolva az egység.
9	Nem kapcsolódhat a légtisztító az alkalmazáshoz	Ha nem képes előkészíteni az egységet és néhány kísérlet után sem tud kapcsolódni az Electrolux alkalmazáshoz, akkor támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez.	Csak 2,4 GHz-es sávban működik az egységben lévő WiFi-lapka, ezért ellenőrizze, hogy ebben a sávban működik-e az otthoni WiFi-hálózat.
10	Olyan problémám van, amely nincs felsorolva VAGY egyik felsorolt lépés sem segített a probléma megoldásában	További hibaelhárítási és GYÍK útmutatásokat találhat a webhelyünkön VAGY az Electrolux alkalmazásban a termékinformációs oldalakon vagy támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez. Köszönjük!	Kérjük, hogy készítse elő az egység termékszám kódját és sorozatszámát, ha a támogatásért felveszi a kapcsolatot az Electrolux szervizével. Ezen információ megtalálható a típustáblán, amely a főegység alján található.

1. ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.
Non utilizzare una prolunga o un adattatore da parete diverso da quello fornito con il prodotto o dall'adattatore per pezzi di ricambio originali. Questo apparecchio può essere usato con un'alimentazione di 50Hz o 60Hz senza differenza.

Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio. Leggere le etichette dei prodotti per l'infiammabilità e altre avvertenze.

Non lasciare che acqua o altri detersivi liquidi o infiammabili entrino nell'unità per evitare scosse elettriche e/o rischi di incendio.

SICUREZZA DELLE PERSONE VULNERABILI E DEI BAMBINI

ATTENZIONE! Rischio di soffocamento, lesioni o disabilità permanente.
Quest'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni sotto supervisione. L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o istruiti riguardo l'uso dell'applicazione in modo sicuro e consapevole dei pericoli. I bambini vanno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non possono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'unità a meno che non siano costantemente sorvegliati.

Tieni tutto l'imballaggio lontano dai bambini.

Questo prodotto ha una funzione di blocco bambini. Si consiglia di attivare questa funzione se esiste il rischio che i bambini possano entrare in contatto con l'apparecchio.

INFORMAZIONI ELETTRICHE

ATTENZIONE! Evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.
Se non si è sicuri che la presa sia adeguatamente collegata a terra o protetta da un fusibile ritardato o da un interruttore automatico, chiedere a un elettricista qualificato di installare la presa adeguata secondo il National Electrical Code oppure i codici e le ordinanze locali applicabili.

Se il cavo di alimentazione in dotazione è tagliato o danneggiato, deve essere sostituito solo da Electrolux, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate. Quest'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Chiamare sempre un centro di assistenza Electrolux autorizzato per le riparazioni.

Non scollegare mai l'unità tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.

Assicurarsi di scollegare l'unità prima della pulizia o della manutenzione per evitare scosse o rischi di incendio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA! Evitare lesioni gravi o morte.

Non inserire o posizionare dita o oggetti nella griglia di uscita dell'aria dell'unità.

In caso di malfunzionamento (scintille, odore di bruciato, ecc.), interrompere immediatamente il funzionamento, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare un centro di assistenza autorizzato Electrolux.

Non mettere in funzione l'unità con le mani bagnate.

AVVERTENZA! Evitare lesioni o danni all'unità o alla proprietà.

Non dirigere il flusso d'aria verso caminetti o altre fonti di calore in quanto ciò potrebbe causare fiammate.

Non arrampicarti o appoggiare oggetti sull'unità.

Non appendere oggetti dall'unità.

Non posizionare contenitori con liquidi sull'unità.

Spegnere l'unità alla fonte di alimentazione quando non verrà utilizzata per un lungo periodo.

Utilizzare l'unità con il filtro dell'aria in sede.

Non ostruire o coprire la griglia di aspirazione o la griglia di uscita dell'aria.

Assicurarsi che ogni attrezzatura elettrica/elettronica si trovi ad almeno 30 cm dall'unità.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo con gli accessori forniti dal produttore e dal suo agente di servizio.

CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

(i) Per la Svizzera:

Dove portare gli apparecchi fuori uso?
In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito www.erecycling.ch

PRIMA DI INIZIARE

- Leggere attentamente questo manuale.
- Assicurarsi che tutte le componenti descritte siano incluse.
- Prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza!

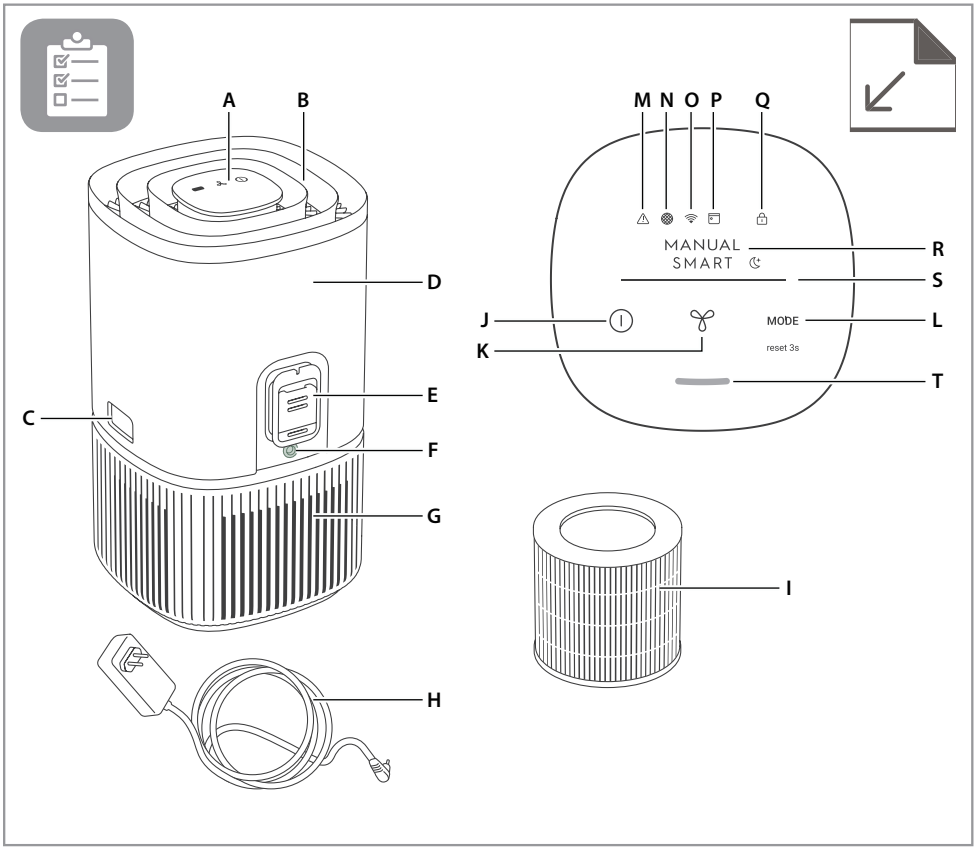

DESCRIZIONE DEL PURIFICATORE DELL'ARIA

Apparecchio:

A. Schermo pannello di controllo
B. Guida flusso dell'aria (Scarico dell'aria)
C. Pulsanti di rilascio
D. Corpo principale (alto)
E. Scatola del sensore
F. Jack adattatore
G. Corpo principale (basso)
H. Cavo di alimentazione
I. Filtro (interno)

Pannello di controllo:

J. Pulsante ACCENSIONE
K. Pulsante VENTOLA
L. Pulsante MODALITÀ
M. Icona avviso
N. Icona cambio del filtro
O. Icona Wi-Fi*
P. Icona Programmatore*
Q. Icona Blocco bambini
R. Indicatore MODALITÀ
S. Indicatore VELOCITÀ VENTOLA
T. Indicatore della qualità dell'aria

* Queste caratteristiche sono disponibili solo per la serie Pure 500.

NOTA: Il tuo modello specifico potrebbe non avere tutti i componenti e le caratteristiche elencate in questo MANUALE PER L'UTENTE. Controllare la confezione del prodotto OPPURE la pagina delle specifiche del prodotto sul nostro sito web per i dettagli esatti del modello. Electrolux si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso.

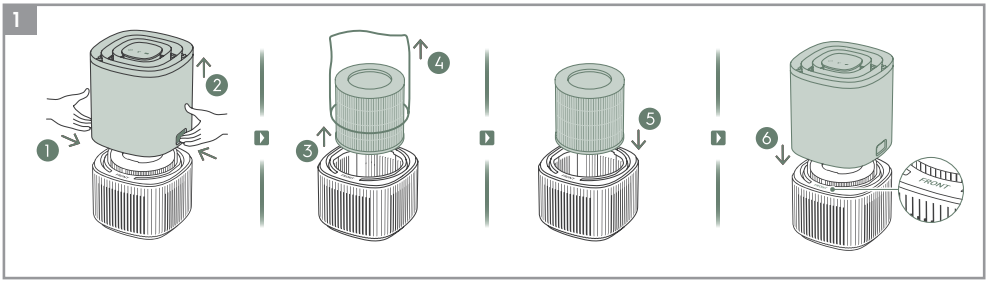
1
2
3
4
5
6
FRONT

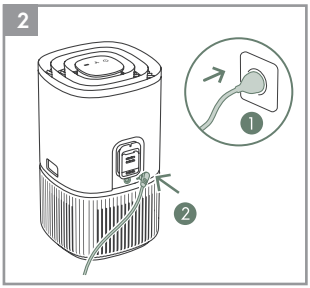
2
1
2

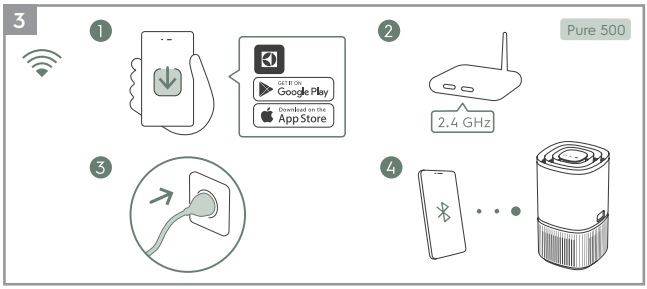
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

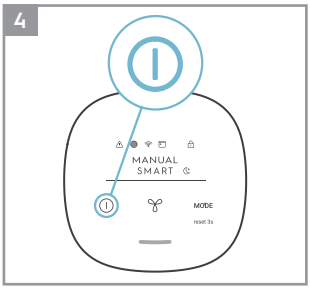
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

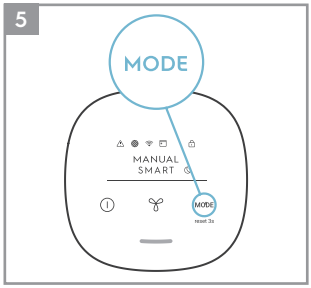
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

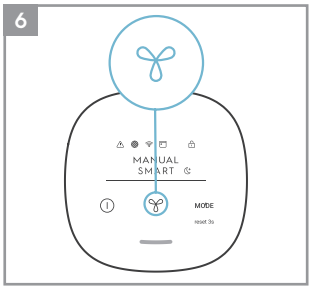
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

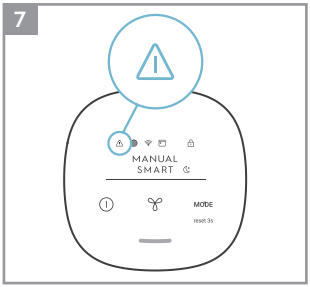
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

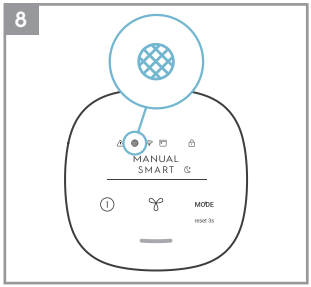
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

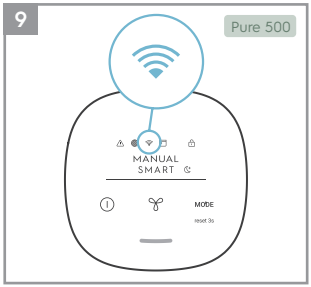
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

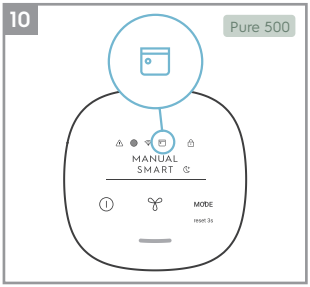
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

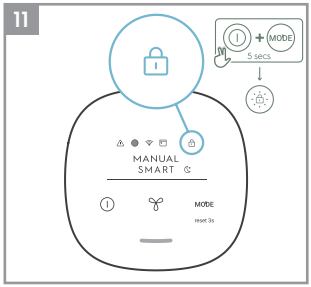
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

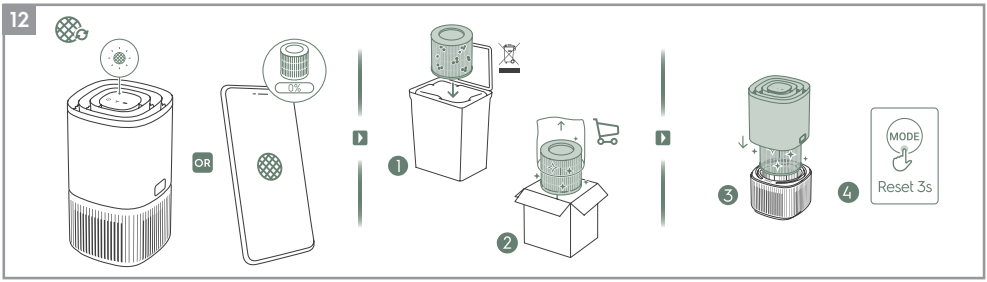

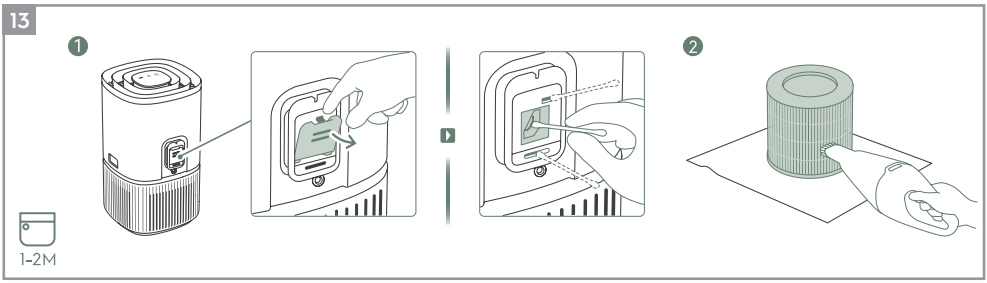

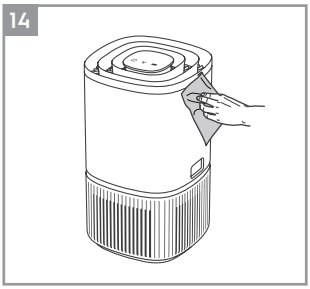

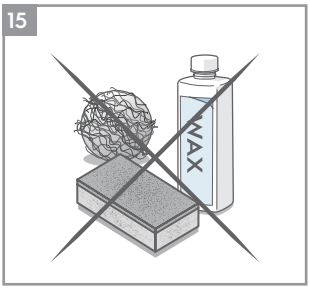

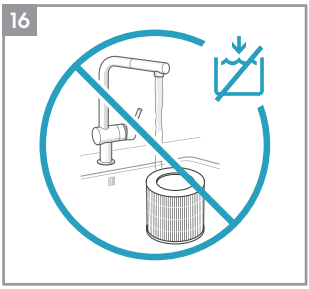

Fare riferimento alle pagine 85-87 per ulteriori dettagli sulla descrizione delle immagini.

Per goderti la massima tranquillità, registra oggi stesso il tuo elettrodomestico su **www.electrolux.com**.

Tieniti aggiornato sui servizi per una vita migliore, sugli avvisi di sicurezza e acquista gli accessori adatti al tuo elettrodomestico.

Le funzionalità potrebbero essere aggiunte o aggiornate con le nuove versioni dell'app.

CONFIGURAZIONE

Nota: Rimuovere la pellicola protettiva sullo schermo del pannello di controllo per un migliore utilizzo.

Rimuovere il sacchetto di plastica attorno al filtro prima di utilizzare il prodotto.

Tenere sempre l'unità spenta quando si cambiano i filtri.

1 Aprire il corpo principale dell'unità
Aprire il prodotto premendo i pulsanti di rilascio sui lati dell'unità, quindi sollevare la parte superiore del corpo principale.
(Fare riferimento a pagina 83, figura 1).

2 Estrarre il filtro e rimuovere il sacchetto filtro
Rimuovere con attenzione il sacchetto di plastica attorno al filtro e smaltirlo in modo appropriato.

3 Installare il filtro
Reinserire con cautela il filtro nel prodotto (entrambe le estremità del filtro funzionano). Assicurarsi che il filtro sia posizionato al centro della cavità.

4 Riposizionare la parte superiore del corpo principale
Riposizionare la parte superiore del corpo principale per chiudere il prodotto finché non è saldamente in posizione. Il segno "FRONT" deve essere rivolto verso il lato anteriore del prodotto.

FUNZIONAMENTO

Avvertenza: Dopo che il filtro è stato installato correttamente, assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana prima di procedere ulteriormente. Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente sopra e intorno al prodotto.

5 Collegare la spina di alimentazione.

6 Accensione
Premere il pulsante ACCENSIONE per accendere il purificatore d'aria, l'unità funzionerà con le impostazioni predefinite (modalità INTELLIGENTE) quando si utilizza il prodotto per la prima volta. La prossima volta che si avvia l'unità, verranno ripristinate le ultime impostazioni precedenti allo spegnimento del prodotto.

NOTA: Quando si accende il purificatore d'aria, i sensori impiegheranno circa 10 secondi per calibrare e analizzare la qualità dell'aria. Durante questo periodo, l'indicatore della qualità dell'aria lampeggerà lentamente in bianco.

7 Selezione modalità
Premere una volta il pulsante MODALITÀ MODE per passare da una modalità all'altra:
INTELLIGENTE E MANUALE

INTELLIGENTE: Nella modalità INTELLIGENTE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input per decidere la velocità della ventola appropriata, a seconda della qualità dell'aria nella stanza. La velocità della ventola non può essere regolata dall'utente in questa modalità. Consultare la sezione INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA per maggiori dettagli.

SILENZIOSO INTELLIGENTE: Nella modalità SILENZIOSO INTELLIGENTE l'unità funzionerà il più silenziosamente possibile (indicatori del pannello di controllo oscurati e velocità della ventola inferiore) per consentire la sospensione.

MANUALE: Nella modalità MANUALE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input solo per mostrare il livello di qualità dell'aria tramite l'indicatore di qualità dell'aria, ma non regolerà automaticamente la velocità ventola. Questa modalità è utilizzata al meglio per una rapida raffica di pulizia, soprattutto quando l'utente prevede un aumento del particolato nella stanza a causa delle faccende domestiche (ad es. passare l'aspirapolvere).

8 Controllo della velocità dell'aria
In modalità MANUALE, premere il pulsante VENTOLA per regolare la velocità della ventola, l'indicatore della velocità della ventola mostrerà la velocità della ventola.

L'unità ha 5 livelli di velocità della ventola.

NOTA: L'unità aumenterà o diminuirà gradualmente fino all'impostazione della velocità scelta.

ICONE E INDICATORI DI FUNZIONALITÀ

9 AVVISO
L'icona di avviso si illuminerà per avvisare l'utente di un possibile errore elettrico o elettronico dell'unità. Fare riferimento all'app per i dettagli sul tipo di errore, i dettagli sui componenti e le eventuali azioni correttive. Ulteriori dettagli sono disponibili anche nella sezione ERRORI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI di seguito.

10 CAMBIO DEL FILTRO e RESET

CAMBIO DEL FILTRO: Il filtro dell'unità non può essere lavato, ma solo sostituito. L'icona di cambio filtro si illuminerà per ricordarti di cambiare il filtro. Assicurarsi sempre che il sacchetto protettivo in plastica sia rimosso prima dell'uso nell'unità.

RESET FILTRO: Dopo aver sostituito il filtro usato, premere a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'indicatore di sostituzione del filtro si resetterà.

11 WiFi

L'unità è dotata di un modulo Wi-Fi, che consente il controllo remoto e l'accesso a molte altre funzioni, incluso il monitoraggio basato sul tempo dei dati sulla qualità dell'aria interna. Quando l'unità è connessa al Wi-Fi domestico, quest'icona si accenderà. Se l'icona lampeggia, indica una temporanea perdita di connettività Wi-Fi – fare riferimento all'App Electrolux per maggiori dettagli.

Premere a lungo il pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per 5 secondi per attivare o disattivare la rete wireless.

NOTA: Scarica la nostra app Electrolux e segui le istruzioni dettagliate per l'onboarding per portare il purificatore dell'aria online.

12 PROGRAMMATORE

L'icona indica che un evento pianificato dall'app in esecuzione.

13 BLOCCO BAMBINI

L'unità è dotata di una funzione di blocco di sicurezza per disabilitare il pannello di controllo del prodotto ed evitare pressioni indesiderate. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODALITÀ e ACCENSIONE per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini. L'icona del blocco bambini si illuminerà quando la funzione è attivata. Quando il pannello di controllo è bloccato, puoi apportare modifiche solo tramite App.

14 INDICATORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

L'apparecchio è dotato di un sensore della qualità dell'aria che analizza la qualità dell'aria.

La luce della qualità dell'aria mostrerà la qualità dell'aria in tempo reale attraverso diversi colori di luce. Come mostrato di seguito:

IL COLORE DELLA SPIA	PM2.5 (µg/m^3)	QUALITÀ DELL'ARIA
Verde	0-12	Buona
Giallo	13-35	Media
Arancione	36-55	Scarsa
Rossa	>56	Molto scarsa

NOTA: Assicurati di pulire regolarmente la finestra del sensore per assicurarti che non si ostruisca con la polvere e che i sensori continuino a funzionare correttamente.

CARICAMENTO

NOTA: Alcuni passaggi nel flusso di caricamento potrebbero essere cambiati, segui le istruzioni passo passo nell'ultima versione dell'app come riferimento in caso di discrepanza. Assicurati che il Wi-Fi domestico funzioni sulla banda a 2,4 GHz, poiché la banda a 5 Ghz non verrà riconosciuta dal purificatore d'aria.

15 Trova l'app Electrolux nell'app iOS o nel Google Play Store, scaricala, registrati e accedi all'app. Qui sarai in grado di "Aggiungere un dispositivo" nell'app e seguire le istruzioni dettagliate per il caricamento dell'unità.
(Fare riferimento a pagina 83, figura 3).

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

NOTA: Il filtro non è lavabile, va sempre sostituito a fine vita. Il purificatore d'aria ha una varietà di filtri tra cui scegliere, adattati alle esigenze del tuo stile di vita. Vai all'app o alla pagina delle informazioni sul prodotto sul nostro sito Web per una guida sulla scelta del filtro appropriato per le tue esigenze. Visitare il sito locale per ordinare il filtro sostitutivo.

16 Per la migliore esperienza e per garantire un uso ininterrotto del purificatore d'aria, monitorare la durata residua del filtro nell'app ordinare un filtro sostitutivo in tempo utile prima che la durata residua del filtro raggiunga lo 0%. Se hai abilitato le notifiche, l'App informerà quando la durata del filtro sta per esaurirsi (ad es. al 5%).

17 Quando il filtro è esaurito, l'icona di sostituzione del filtro si accenderà sul pannello di controllo del prodotto per indicare la necessità di sostituzione. Quando il filtro è esaurito, la velocità della ventola dell'unità potrebbe essere ridotta in modalità INTELLIGENTE.

18 Il filtro usato potrebbe essere pesantemente ricoperto di polvere e particolato, quindi prima di aprire l'unità principale, assicurati di avere a portata di mano un sacchetto o una confezione monouso in cui riporre il filtro usato.

19 Spegnere il purificatore d'aria o scollegare l'unità prima di sostituire i filtri. Rimuovere la parte superiore del corpo principale e metterla da parte. Rimuovere quindi il filtro che è a fine vita e riporlo in una busta usa e getta a portata di mano.
(Fare riferimento a pagina 84, figura 12).

20 Quindi, rimuovere la busta di plastica dal filtro sostitutivo e inserire il filtro nel prodotto. Reinserire la parte superiore del corpo principale e accendere l'unità. Ripristinare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto premendo a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'app indicherà lo stesso, con una nuova lettura della durata del filtro.
NOTA: Nel caso in cui la modifica si rifletta solo sul pannello di controllo del prodotto e non sull'app, riavviare l'app e l'unità prima di procedere ulteriormente alla risoluzione dei problemi.

21 Smaltire il filtro usato e qualsiasi imballaggio in plastica secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

MANUTENZIONE E PULIZIA

NOTA: Scollegare sempre il purificatore dell'aria prima della pulizia per evitare scosse o rischi di incendio. Non utilizzare mai detergenti abrasivi e aggressivi O cera per pulire l'unità. I filtri ad alta efficienza non sono lavabili, vanno sempre sostituiti a fine vita.

22 **Pulizia della scatola e del sensore della qualità dell'aria** (pagina 84, figura 13)

NOTA: Pulire ogni 1-2 mesi per mantenere le prestazioni del sensore di qualità dell'aria.

Assicurarsi che il sensore della qualità dell'aria sia mantenuto pulito e non ostruito per prestazioni ottimali dell'unità. È naturale che la polvere si accumuli in quest'area, aspirando la griglia di ingresso della scatola del sensore con un aspirapolvere dotato di bocchetta/spazzola stretta.

Pulizia del sensore: Aprire la griglia di ingresso della scatola del sensore con un dito e pulire la lente, l'ingresso e l'uscita con un batuffolo di cotone bagnato. Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per rimuovere l'acqua in eccesso dal sensore.

Dopo aver pulito la scatola del sensore, si consiglia di aspirare contemporaneamente il filtro.
(Fare riferimento a pagina 84, figura 13:2)

23 Le parti in plastica dell'unità devono essere pulite con un panno asciutto e privo di olio. Per le macchie sulle parti in plastica, utilizzare un panno in microfibra morbido leggermente umido per strofinare delicatamente contro la macchia.
(Fare riferimento a pagina 84, figura 14).

24 L'area intorno alla presa d'aria sulla parte inferiore dell'unità potrebbe accumulare più polvere rispetto ad altre parti e quindi potrebbe richiedere una pulizia più frequente per garantire prestazioni ottimali. Il filtro è dotato di un filtro a rete e deve essere occasionalmente rimosso o pulito con un aspirapolvere per evitare perdite di prestazioni.

CONSERVAZIONE

25 Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, coprirlo con della plastica o riporlo nel suo cartone.

NOTA: Il filtro multistrato non può essere lavato, può solo essere sostituito.

AVVERTENZA!
Non toccare la pala della ventola durante la rimozione del filtro multistrato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Quando gli indicatori di guasto mostrano che il sistema non funziona correttamente, eseguire il seguente controllo.

La tabella seguente è solo un elenco limitato. Per la sezione più recente e completa sulla risoluzione dei problemi, le domande frequenti e la guida agli errori, fare riferimento alla sezione corrispondente sul nostro sito Web o all'app Electrolux.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
1	L'icona di avviso del purificatore d'aria è accesa.	Generalmente, l'unità viene fornita con una varietà di sofisticati sensori, elettronica e altri componenti elettrici e se uno di questi non funziona correttamente, l'icona di avviso sul pannello di controllo del prodotto si accende. Per maggiori dettagli sui passaggi da risolvere, vai all'app Electrolux e controlla i dettagli ogni volta che vedi questa icona accesa.	Si prega di tenere a portata di mano il PNC e il numero di SERIE dell'unità se è necessario contattare l'organizzazione di assistenza Electrolux per il supporto.
2	Il purificatore d'aria funziona sempre alla massima velocità della ventola per periodi prolungati	Se in modalità MANUALE, controllare il dispositivo di scorrimento della velocità della ventola sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e regolarlo al livello desiderato. In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux – se tutti i valori PM mostrano costantemente 999-1000 senza alcuna riduzione, molto probabilmente il sensore è ostruito. Pulire il sensore come descritto nella sezione 22 in alto.	Il sensore PM nell'unità è estremamente preciso e sensibile ed è normale che il purificatore reagisca alla scarsa qualità dell'aria aumentando la velocità della ventola, per riportare la qualità dell'aria interna a livelli di sicurezza.
3	Il purificatore d'aria funziona sempre alla velocità minima della ventola per periodi prolungati	Se in modalità MANUALE, controllare la velocità della ventola sul display del pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e regolarla al livello desiderato. In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux – se tutti i valori PM sono costantemente molto buoni senza alcun aumento, allora questo è un comportamento normale per l'unità – la qualità dell'aria è molto buona! Se il valore di PM2,5 è alto e l'unità funziona ancora alla velocità minima della ventola, controllare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e, se accesa, sostituire il filtro usato con uno nuovo, questo dovrebbe risolvere il problema specifico di velocità della ventola. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 9 della tabella.	L'unità è progettata in modo tale che quando un filtro è alla fine della vita utile, ne scoraggerà l'uso fino alla sostituzione del filtro, limitando la velocità della ventola in modo da non reintrodurre nell'aria il particolato catturato.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
4	Il purificatore d'aria produce un rumore forte o anomalo	Assicurarsi che il sacchetto di plastica attorno al filtro siano stati rimossi, assicurarsi che la griglia della presa d'aria e la griglia di uscita dell'aria (parte superiore dell'unità) non siano ostruite e che vi sia uno spazio di almeno 30 cm tra l'unità e la superficie più vicina. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 10 della tabella.	Se si riscontra un rumore anomalo nel prodotto, anche dopo aver verificato i passaggi nella guida alla risoluzione dei problemi, contattare un centro di assistenza autorizzato Electrolux per ulteriore assistenza.
5	Il purificatore d'aria o la ventola non funziona	Assicurarsi che l'unità sia alimentata. Se necessario, provare a inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa a muro per verificare se questo risolve il problema. Verificare che il fusibile della tua casa non sia saltato o che l'interruttore automatico sia scattato. Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico se necessario. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 10 della tabella.	
6	Il purificatore d'aria è in funzione ma la qualità dell'aria non migliora	Se in modalità INTELLIGENTE, monitorare attentamente la differenza nei livelli di qualità dell'aria all'interno dell'app Electrolux per i prossimi 20 minuti – se non si nota alcun miglioramento dei valori della qualità dell'aria nell'app Electrolux durante questo periodo, seguire il passaggio seguente. Passare alla modalità MANUALE e regolare la velocità della ventola a un livello superiore per vedere se questo aiuta a risolvere il problema. Se ancora non vedi alcun miglioramento. Chiudere tutte le porte o le finestre aperte verso l'esterno della stanza e riavviare l'unità alla massima velocità della ventola per 20 minuti. Se questo risolve il problema, si consiglia di far funzionare l'unità in questo ambiente sigillato il più possibile, finché anche la qualità dell'aria non è di buon livello.	Se l'unità viene collocata in una stanza di dimensioni superiori a quelle consigliate, ci vorrà più tempo per migliorare la qualità dell'aria – si prega di pazientare e mantenere l'unità alla massima velocità possibile.
7	Il purificatore d'aria produce o emette uno strano odore	La prima volta che accendi l'unità, potresti percepire un odore di plastica, colla o vernice, specialmente vicino alla griglia di uscita dell'aria, questo è inevitabile in alcuni casi (come l'odore di "auto nuova") ma dovrebbe scomparire rapidamente. Se si percepisce un odore di bruciato, scollegare l'unità e contattare il centro di assistenza autorizzato Electrolux per ulteriore assistenza. Il filtro VOC è esaurito. Passare a un nuovo filtro.	Assicurarsi sempre che i filtri siano coperti in un imballaggio appropriato mentre vengono riposti tra un utilizzo e l'altro e che tutte le parti siano asciutte per evitare cattivo odore o formazione di muffa.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
8	L'icona del filtro è accesa, anche se di recente ho cambiato i filtri	Dopo aver cambiato il filtro, premere a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'indicazione del filtro verrà ripristinata.	È importante SPEGNERE l'unità prima di sostituire il filtro, al fine di ripristinare il prodotto.
9	Non riesco a connettere il purificatore d'aria all'app	Se non riesci a caricare l'unità e a connetterla all'app Electrolux dopo un paio di tentativi, contatta un centro di assistenza autorizzato Electrolux per assistenza.	Il chip Wi-Fi nell'unità funziona solo a 2,4 Ghz, quindi assicurati che il tuo Wi-Fi domestico funzioni a questa larghezza di banda.
10	Ho un altro problema non elencato qui O nessuno dei passaggi precedenti ha aiutato a risolvere il problema	È possibile cercare ulteriori guide alla risoluzione dei problemi e alle domande frequenti sul nostro sito Web OPPURE sull'app Electrolux nelle pagine delle informazioni sul prodotto o contattare direttamente il centro di assistenza autorizzato Electrolux per assistenza. Grazie!	Tenere a portata di mano il PNC e il numero di serie dell'unità quando si contatta l'assistenza Electrolux. Queste informazioni possono essere trovate sull'etichetta di valutazione che si trova sulla base dell'unità.

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Unikać zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.
Nie używaj przedłużaczy ani zasilaczy innych niż dołączone do produktu, ewentualnie korzystaj z oryginalnych części zamiennych. Urządzenie można zasilać prądem 50 Hz lub 60 Hz bez dodatkowej modyfikacji.

Nie przechowywać ani nie używać benzyny lub innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu urządzeń. Przeczytaj etykiety produktów pod kątem palności i innych ostrzeżeń.

Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się woda lub inny płyn lub łatwopalny detergent, aby uniknąć porażenia prądem lub zagrożenia pożarowego.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH

OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciała lub trwałego kalectwa.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej. Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub poznawczej, a także osoby, które nie mają doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi produktów tego typu, o ile będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane przez osoby rozumiejące bezpieczną obsługę urządzenia i zagrożenia, które mogą wystąpić podczas eksploatacji.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem i mogą z niego korzystać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.

Dzieci poniżej 3 roku życia mogą zbliżać się od urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem.

Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Produkt ma funkcję blokady rodzicielskiej. Włącz tę funkcję, jeśli istnieje ryzyko kontaktu dzieci z urządzeniem.

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE! Unikać zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.
Jeśli nie ma pewności, że gniazdo jest odpowiednio uziemione lub zabezpieczone bezpiecznikiem czasowym lub wyłącznikiem automatycznym, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazda zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym (National Electrical Code) lub odpowiednimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
Jeśli dostarczony przewód zasilający zostanie przecięty lub uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez Electrolux, jej przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby. W skład niniejszego urządzenia nie wchodzą części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu dokonania naprawy zawsze należy wezwać autoryzowany serwis firmy Electrolux.

Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączać urządzenie. W każdej sytuacji należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją bezpośrednio z gniazdka.

Odłączaj jednostkę od prądu przed czyszczeniem lub konserwacją, aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA! Poważnego urazu lub zgonu można uniknąć.

Nie wkładaj palców ani przedmiotów do kratki wylotowej powietrza jednostki.

W przypadku nieprawidłowego działania (iskry, swąd spalenizny itp.) należy natychmiast przerwać pracę, odłączyć przewód zasilający i wezwać autoryzowany serwis Electrolux.

Nie obsługiwać mokrymi rękami.

UWAGA! Uniknij obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub mienia.

Nie należy kierować strumienia powietrza na kominki lub inne źródła ciepła, ponieważ może to spowodować wybuch pożaru.

Nie wchodzić na urządzenie, ani nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów.

Nie wieszać przedmiotów na urządzeniu.

Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczą.

Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas eksploatowane, należy je wyłączyć z gniazdka.

Włączaj jednostkę wyłącznie z zamontowanym filtrem powietrza.

Nie blokuj ani nie zakrywaj kratek wlotu ani wylotu powietrza.

Upewnij się, że inne urządzenia elektroniczne są oddalone o 30 cm od jednostki.

Urządzenie jest zgodne wyłącznie z akcesoriami zapewnianymi przez producenta lub agenta serwisowego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Upewnij się, że dołączone zostały wszystkie opisane części.
- Uważnie zapoznaj się z sekcją dotyczącą kwestii bezpieczeństwa.

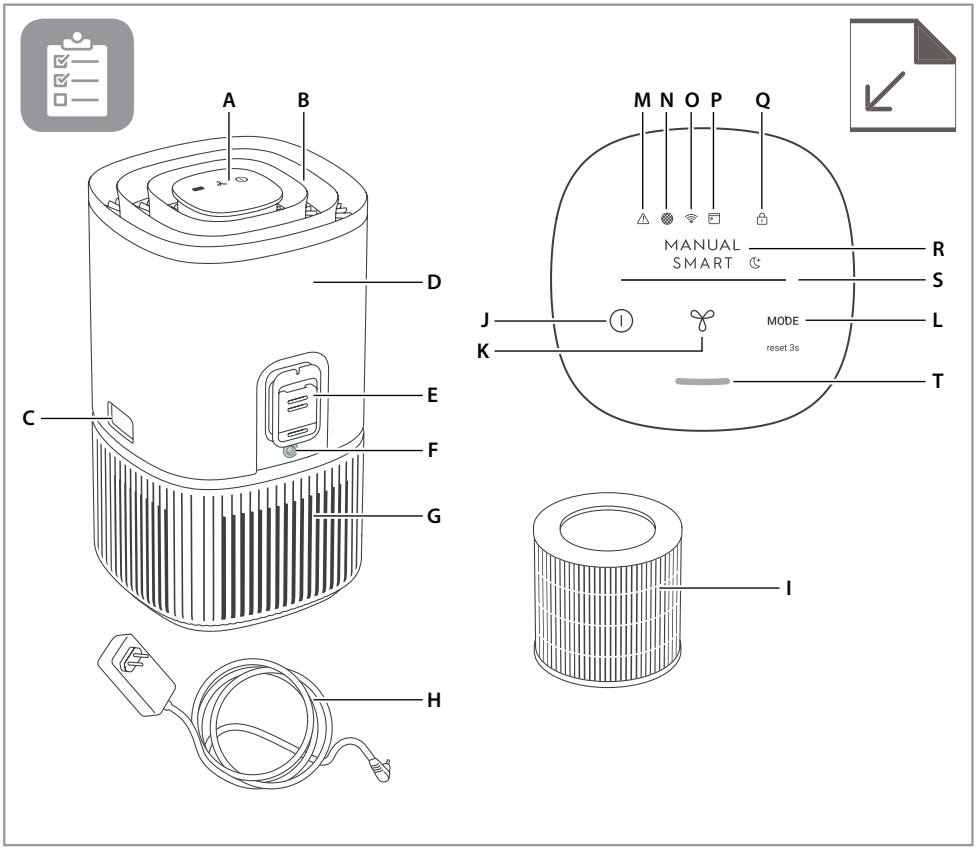

OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Urządzenia:

A. Wyświetlacz panelu sterowania
B. Prowadnica przepływu powietrza (Wylot powietrza)
C. Przyciski zwalniające
D. Korpus (góra)
E. Skrzynka czujnika
F. Złącze zasilacza
G. Korpus (dół)
H. Kabel zasilający
I. Filtr (wewnętrzny)

Panel sterowania:

J. Przycisk ZASILANIE
K. Przycisk WENTYLATOR
L. Przycisk TRYB
M. Ikona alertu ostrzegawczego
N. Ikona zmiany filtra
O. Ikona Wi-Fi*
P. Ikona harmonogramu*
Q. Ikona blokady rodzicielskiej
R. Wskaźnik TRYB
S. Wskaźnik PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA
T. Wskaźnik jakości powietrza

* Funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń z serii Pure 500.

INFORMACJA: Możliwe, że Twój model nie ma wszystkich komponentów i funkcji wymienionych w INSTRUKCJI OBSŁUGI. Szczegóły dotyczące modelu znajdziesz na opakowaniu produktu LUB na stronie specyfikacji produktu na naszej stronie internetowej. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości instrukcji obsługi bez uprzedzenia.

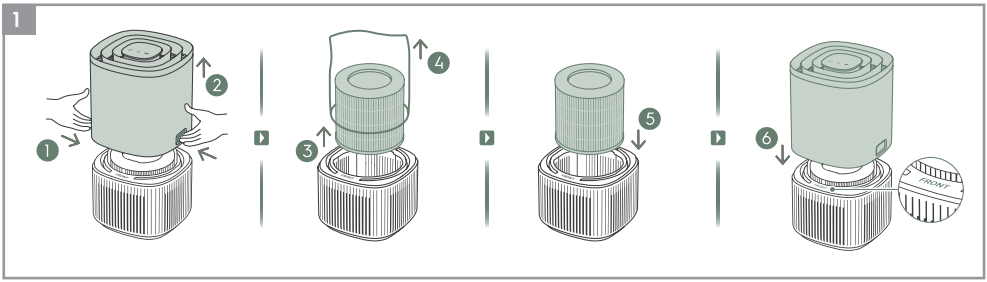
1
2
3
4
5
6
FRONT

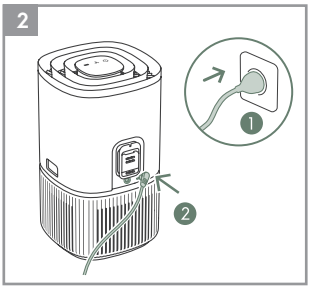
2
1
2

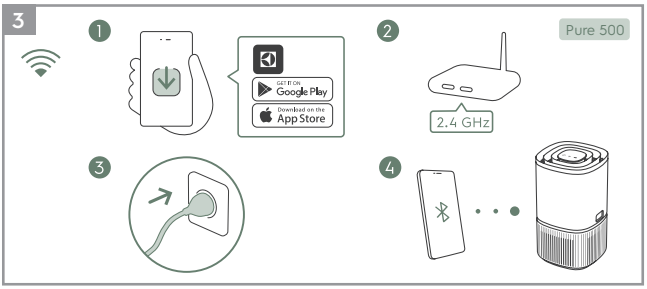
3
1
Google Play
App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

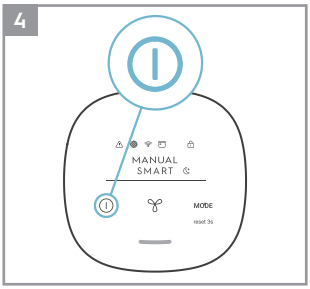
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

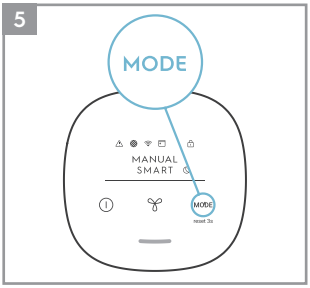
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

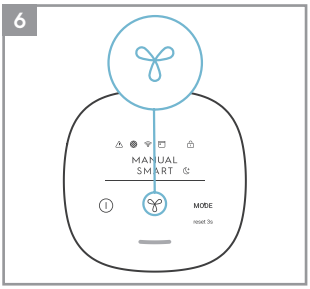
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

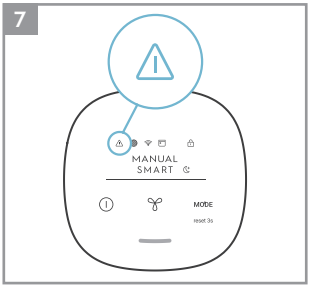
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

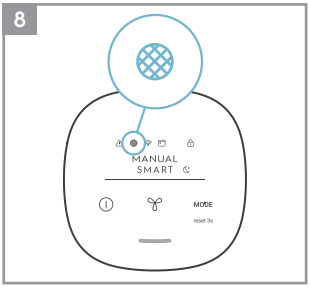
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

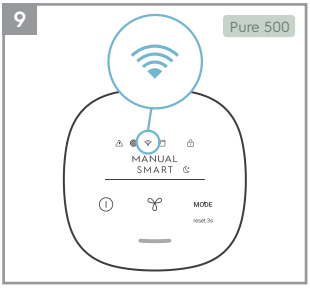
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

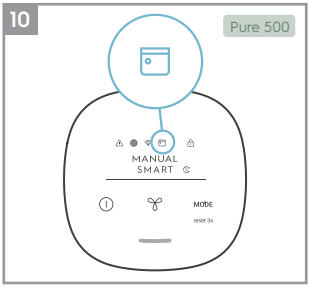
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

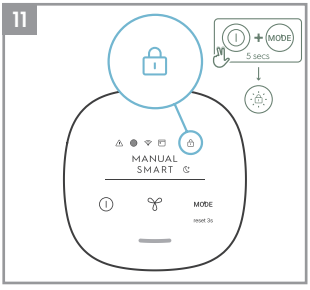
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

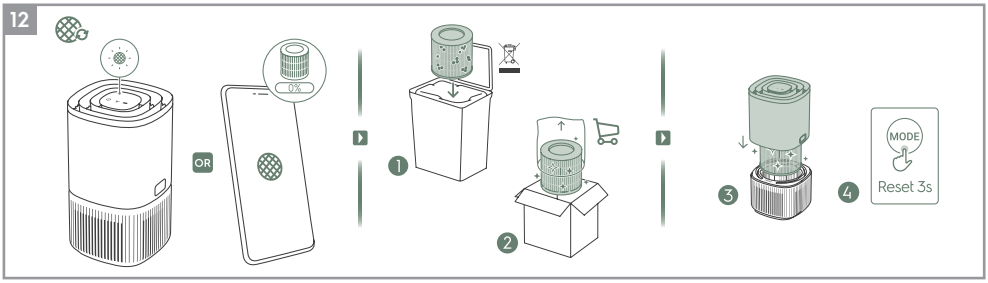

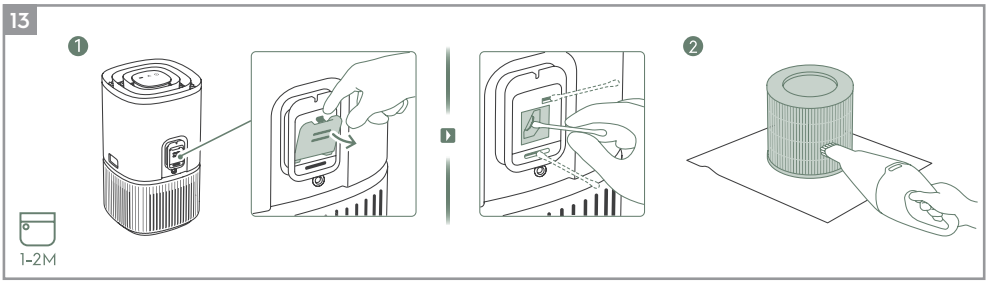

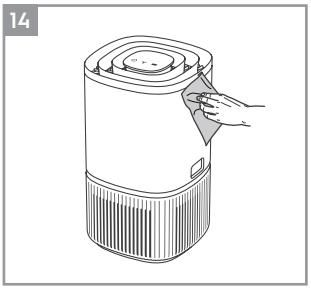

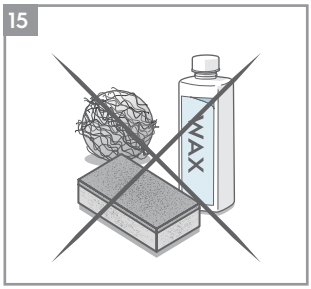

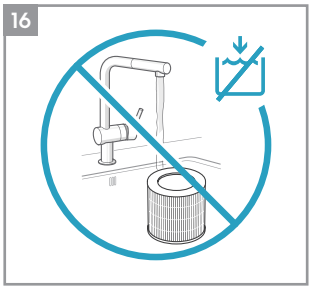

Bardziej szczegółowe opisy rysunków znajdziesz na stronach 96-98.

Aby swobodnie korzystać z urzadzenia, korzystać z urządzenia, zarejestruj je już dziś na stronie internetowej **www.electrolux.com**.

Możesz na bieżąco otrzymywać lepsze usługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz mieć dostęp do akcesoriów zgodnych z urządzeniem.

Możliwe, że w kolejnych wersjach aplikacji dodamy lub zaktualizujemy funkcje.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Uwaga: Usuń folię ochronną z wyświetlacza panelu sterowania, aby ułatwić sobie obsługę urządzenia.

Wyjmij filtr z worka plastikowego, zanim zaczniesz korzystać z produktu.

Zawsze WYŁĄCZAJ jednostkę na czas wymiany filtra.

1 Otwieranie korpusu jednostki
Otwórz produkt, naciskając przyciski zwalniające po obu stronach jednostki, a następnie unieś część górną korpusu. (patrz str. 94, rys. 1).

2 Wyciąganie filtra i wyjmowanie filtra z worka
Ostrożnie wyjmij filtr z worka plastikowego i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady.

3 Instalacja filtra
Ostrożnie włóż filtr do produktu (filtr jest dwustronny). Upewnij się, że filtr znajduje się na środku miejsca na filtr.

4 Ponowna instalacja części górnej korpusu
Powoli dociskaj część górną korpusu do zatrzaśnięcia, aby zamknąć produkt. Oznaczenie „FRONT" musi być skierowane w przednią stronę produktu.

OBSŁUGA

Uwaga: Po prawidłowej instalacji filtra, zanim przejdziesz do kolejnych kroków, upewnij się, że produkt stoi na poziomej powierzchni. Upewnij się, że nad produktem i wokół niego pozostało dość wolnej przestrzeni.

5 Podłącz wtyczkę do gniazdka.

6 Włączanie zasilania
Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby WŁĄCZYĆ oczyszczacz powietrza. Po pierwszym uruchomieniu jednostka zacznie pracę w konfiguracji domyślnej (w trybie INTELIGENTNYM). Po następnym uruchomieniu urządzenia wznowiona zostanie praca w konfiguracji ustawionej przed WYŁĄCZENIEM urządzenia.

INFORMACJA: Po WŁĄCZENIU oczyszczacza powietrza kalibracja czujników i analiza jakości powietrza zajmuje 10 sekund. Następnie wskaźnik jakości powietrza zacznie wolno migać na biało.

7 Wybór trybu pracy
Naciskaj przycisk TRYB MODE, aby przełączać się pomiędzy dwoma trybami: INTELIGENTNY i RĘCZNY

INTELIGENTNY: W trybie INTELIGENTNYM jednostka będzie wybierała odpowiednie ustawienia prędkości wentylatora zależnie od jakości powietrza w pomieszczeniu zarejestrowanej przez czujniki. W tym trybie użytkownik nie może dostosować prędkości wentylatora. W sekcji WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA znajdziesz więcej szczegółów.

INTELIGENTNY CICHY: W trybie INTELIGENTNY CICHY jednostka będzie działać cicho (wskaźniki panelu sterowania będą przyciemnione, a wentylator będzie pracował wolniej), aby nikogo nie budzić.

RĘCZNY: W trybie RĘCZNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane wejściowe wyłącznie w celu wyświetlenia poziomu jakości powietrza przy użyciu wskaźnika jakości powietrza. Urządzenie ustawi automatycznie prędkości wentylatora. Tryb najlepiej sprawdzi się do szybkiego oczyszczania, zwłaszcza wtedy, gdy spodziewasz się większego zagęszczenia cząstek stałych w pomieszczeniu w wyniku wykonywania obowiązków domowych, takich jak odkurzanie.

8 Kontrola prędkości powietrza
W trybie RĘCZNYM naciśnij przycisk WENTYLATOR, aby dostosować prędkość wentylatora. Wskaźnik prędkości informuje o wybranym ustawieniu.

Jednostka ma 5 poziomy prędkości wentylatora.

INFORMACJA: Jednostka może stopniowo zwiększać LUB zmniejszać ustawioną prędkość.

IKONY FUNKCJI I WSKAŹNIKI

9 ALERT
Podświetlona ikona alertu ostrzega o możliwych problemach elektrycznych lub elektronicznych z jednostką. Informacje o typie błędu, szczegóły komponentu oraz działania zaradcze znajdziesz w aplikacji. Więcej szczegółów znajdziesz także w sekcji BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW poniżej.

10 WYMIANA i RESET FILTRA
ZMIANA FILTRA: Filtra w jednostce nie można myć. Możesz go jedynie wymieniać. Ikona zmiany filtra zostanie podświetlona, aby przypomnieć o wymianie filtrów. Koniecznie pamiętaj o usunięciu plastikowego woreczka ochronnego przed instalacją komponentu w jednostce.

RESET FILTRA: Po wymianie zużytego filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk TRYB MODE przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik wymiany filtra.

11 Wi-Fi
Jednostka jest wyposażona w moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę pilota i dostęp do dodatkowych funkcji, w tym czasowego śledzenia danych jakości powietrza w pomieszczeniu. Gdy jednostka połączy się z domową siecią Wi-Fi, podświetlona zostanie ikona . Jeśli ikona miga, połączenie z siecią Wi-Fi zostało tymczasowo utracone. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w aplikacji Electrolux.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć sieć bezprzewodową.

INFORMACJA: Pobierz aplikację Electrolux i wykonaj kolejne kroki łączenia oczyszczacza powietrza z siecią.

12 HARMONOGRAM

Ikona informuje o działającym zdarzeniu zaplanowanym z poziomu aplikacji.

13 BLOKADA RODZICIELSKA

Jednostkę wyposażono w blokadę rodzicielską, która wyłącza panel sterowania produktu, aby osoby niepowołane nie mogły zmieniać ustawień. Naciśnij jednocześnie przyciski TRYB i ZASILANIE oraz przytrzymaj je przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Po aktywacji funkcji podświetlona zostanie ikona blokady rodzicielskiej. Po zablokowaniu panelu sterowania możesz wprowadzać zmiany wyłącznie w aplikacji.

14 WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA

Urządzenie ma czujnik jakości powietrza analizujący jakość powietrza.

Kontrolka jakości powietrza informuje o jakości powietrza w czasie rzeczywistym, podświetlając się na różne kolory. Szczegóły znajdziesz poniżej:

KOLOR WSKAŹNIKA	PM2,5 (µg/m^3)	JAKOŚĆ POWIETRZA
Zielony	0–12	Dobra
Żółty	13-35	Średni
Pomarańczowy	36-55	Niska
Czerwony	>56	Bardzo niska

INFORMACJA: Regularnie czyść okienko czujnika, aby nie zatkało się kurzem, a czujniki działały z należytą dokładnością.

WPROWADZENIE

INFORMACJA: Niektóre kroki procesu wprowadzającego mogły ulec zmianie. W razie rozbieżności wykonaj instrukcje krok po kroku w najnowszej wersji aplikacji. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz, gdyż pasmo 5 GHz może nie zostać rozpoznane przez oczyszczacz powietrza.

15 Znajdź aplikację Electrolux w sklepie iOS App lub w Google Play, pobierz ją i zaloguj się do aplikacji. W aplikacji możesz wybrać opcję „Dodaj urządzenie" i wykonać krok po kroku proces wprowadzający. (patrz str. 94, rys. 3).

WYMIANA FILTRA

INFORMACJA: Filtra nie wolno myć. Zawsze wymieniaj filtr po upływie okresu eksploatacji. Do oczyszczacza powietrza pasuje wiele rodzajów filtrów dostosowanych do różnych potrzeb. Aby znaleźć filtr odpowiadający Twoim wymogom, skorzystaj z porad w aplikacji lub na stronie internetowej. Aby zamówić nowy filtr, wejdź na lokalną stronę internetową firmy.

16 Aby w pełni wykorzystać oczyszczacz powietrza i cieszyć się jego nieprzerwaną pracą, monitoruj pozostały okres eksploatacji filtra w aplikacji i zamawiaj filtry wymienne, zanim trwałość filtra osiągnie 0%. Jeśli włączysz funkcję powiadomień, aplikacja będzie Cię informować o zbliżającym się końcu okresu eksploatacji filtra (gdy trwałość filtra osiągnie 5%).

17 Gdy filtr jest prawie zużyty, ikona wymiany filtra na panelu sterowania produktu zostanie podświetlona, aby przypomnieć Ci o konieczności wymiany komponentu. Gdy okres eksploatacji filtra upłynie, prędkość wentylatora w trybie INTELIGENTNY może spaść.

18 Zużyty filtr może być bardzo zabrudzony kurzem i cząstkami stałymi, dlatego przed otwarciem jednostki głównej przygotuj worek jednorazowy lub opakowanie, do którego go schowasz.

19 WYŁĄCZ oczyszczacz powietrza lub odłącz jednostkę przed wymianą filtrów. Usuń część górną korpusu i odłóż na bok. Następnie wyjmij zużyty filtr i włóż go do przygotowanego wcześniej worka jednorazowego. (patrz str. 95, rys. 12).

20 Następnie zdejmij worek plastikowy z nowego filtra i włóż filtr do produktu. Załóż ponownie część górną korpusu i WŁĄCZ jednostkę. Zresetuj ikonę wymiany na panelu sterowania produktu, naciskając i przytrzymując przycisk TRYB przez 3 sekundy. Nastąpi synchronizacja aplikacji i będzie w niej widoczny okres eksploatacji nowego filtra. **INFORMACJA:** Jeśli wymiana filtra zostanie odnotowana wyłącznie na panelu sterowania, zanim rozpoczniesz procedurę rozwiązywania problemów, uruchom ponownie aplikację i jednostkę.

21 Wyrzuć zużyty filtr oraz pozostałe materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

INFORMACJA: Aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi, przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nigdy nie czyść jednostki ściernymi czy żrącymi detergentami ANI woskiem. Wysokowydajnych filtrów nie wolno myć. Zawsze wymieniaj je po upływie okresu eksploatacji.

22 **Czyszczenie skrzynki czujnika jakości powietrza i czujnika** (strona 95, rysunek 13)

INFORMACJA: Czyść co 1–2 mies., aby czujnik jakości powietrza działał prawidłowo.

Regularnie czyść czujnik jakości powietrza i dbaj o jego drożność, aby jednostka działała optymalnie. Zbieranie się kurzu w tym obszarze jest naturalnym zjawiskiem. Odkurzaj kratkę skrzynki czujnika odkurzaczem z cienką ssawką/szczotką.

Czyszczenie czujnika: Otwórz palcami kratkę wlotu skrzynki czujnika i wyczyść obiektyw, wlot oraz wylot wilgotnym wacikiem z bawełny. Pozostałą wodę usuwaj z czujnika suchym wacikiem z bawełny.

Po czyszczeniu skrzynki czujnika najlepiej od razu odkurzyć filtr. (patrz str. 95, rys. 13:2)

23 Plastikowe części jednostki czyść suchą bezolejową ściereczką. Plamy na plastikowych częściach czyść, pocierając je lekko zwilżoną miękką ściereczką z mikrofibry. (patrz str. 95, rys. 14).

24 Na obszarze wokół wlotu powietrza z tyłu jednostki może zbierać się więcej kurzu niż w innych miejscach, dlatego częściej czyść obszar, aby jednostka działała optymalnie. Filtr jest wyposażony w filtr siatkowy. Co jakiś czas wycieraj lub odkurzaj filtr siatkowy, aby uniknąć spadku wydajności.

PRZECHOWYWANIE

25 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przykryj je folią lub włóż do kartonu, w którym zostało dostarczone.

INFORMACJA: Filtra wielowarstwowego nie można myć. Można go jedynie wymienić.

UWAGA!
Podczas wymiany filtra wielowarstwowego nie dotykaj łopaty wentylatora.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wskaźnik awarii zasygnalizuje nieprawidłową pracę systemu, przeprowadź kontrolę zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Poniższa tabela nie jest wyczerpująca. Najnowszą i kompletną sekcję rozwiązywania problemów, dział często zadawanych pytań i przewodnik dotyczący błędów znajdziesz w odpowiednich działach na naszej stronie internetowej lub w aplikacji Electrolux.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
1	Podświetlona została ikona alertu na oczyszczaczu powietrza.	Jednostka jest wyposażona w wiele złożonych czujników, komponentów elektronicznych i elektrycznych. Jeśli przynajmniej jeden element nie działa, zostanie podświetlona ikona alertu na panelu sterowania produktu. Więcej szczegółów i kroków rozwiązywania problemów znajdziesz w aplikacji Electrolux. Sprawdzaj szczegóły za każdym razem, gdy podświetlona zostanie ta ikona.	Przygotuj numery PNC i SERYJNY, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux i poprosisz o wsparcie.
2	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z maksymalną prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj ustawienie suwakiem prędkości wentylatora na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wyświetlane są wyłącznie wartości 999–1000, które nie spadają, najprawdopodobniej czujnik jest zatkany. Czyść czujnik zgodnie z opisem w sekcji 22 powyżej.	Czujnik PM w jednostce jest bardzo dokładny i czuły. Oczyszczacz reaguje na niską jakość powietrza zwiększeniem prędkości wentylatora, aby przywrócić pożądaną jakość powietrza w pomieszczeniu.
3	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z najniższą prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj prędkość wentylatora na wyświetlaczu panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wartości PM są stale korzystne i nie zwiększają się, nie ma powodu do obaw. To znak, że jakość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo wysoka! Jeśli stężenie PM2,5 jest wysokie, a jednostka nadal pracuje na najniższym ustawieniu prędkości wentylatora, sprawdź, czy na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux podświetlona została ikona zmiany filtra. Jeśli tak, problem z prędkością wentylatora powinna rozwiązać wymiana zużytego filtra na nowy. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 9 w tabeli.	Jednostka powstała tak, aby w przypadku dalszego korzystania ze starego filtra po zakończeniu jego okresu eksploatacji zniechęcać do użytku poprzez ograniczanie prędkości wentylatora. Dzięki temu przechwycone cząstki stałe nie dostaną się ponownie do powietrza.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
4	Oczyszczacz powietrza generuje głośne lub niepokojące dźwięki.	Upewnij się, że zdjęty został plastikowy worek założony na filtr, upewnij się, że nie zasłonięto niczym kratek wlotu i wylotu powietrza (u góry jednostki), a pomiędzy jednostką a najbliższą powierzchnią jest odstęp minimum 30 cm. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 10 w tabeli.	Jeśli niepokojące dźwięki dochodzą z produktu nawet po wykonaniu kroków wymienionych w podręczniku rozwiązywania problemów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.
5	Oczyszczacz powietrza lub wentylator nie działa.	Upewnij się, że jednostka jest podłączona do prądu. Czasami problem rozwiązuje mocne dociśnięcie wtyczki do gniazdka. Upewnij się, że bezpieczniki w domu nie przepaliły się i nie został aktywowany wyłącznik. Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik, jeśli okaże się to konieczne. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 10 w tabeli.	
6	Oczyszczacz powietrza pracuje, ale jakość powietrza się nie poprawia.	W trybie INTELIGENTNY w aplikacji Electrolux regularnie monitoruj różnice w jakości powietrza przez następne 20 minut. Jeśli w tym czasie jakość powietrza w aplikacji Electrolux nie poprawi się, wykonaj poniższe kroki. Przejdź do trybu RĘCZNY i dostosuj prędkość wentylatora do najwyższego poziomu, aby sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany. Jeśli nie dostrzeżesz poprawy: Zamknij wszelkie otwarte drzwi ORAZ okna w pomieszczeniu i uruchom jednostkę działającą na najwyższych obrotach na kolejne 20 minut. Jeśli problem zostanie rozwiązany, korzystaj z jednostki w tym szczelnym środowisku jak najczęściej do czasu znacznej poprawy jakości powietrza.	Jeśli jednostka jest w pomieszczeniu większym od zalecanego, oczyszczanie powietrza może trwać dłużej. Uzbrój się w cierpliwość i ustaw odpowiednio wysokie obroty wentylatora na dłużej.
7	Z oczyszczacza powietrza dochodzi dziwny zapach.	Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może z niego dochodzić woń plastiku, kleju lub farby, zwłaszcza w pobliżu kratki wylotowej. Takiego stanu nie zawsze da się uniknąć (jak w przypadku nowego samochodu), jednak zapach powinien szybko zniknąć. Jeśli z urządzenia dochodzi zapach spalenizny, odłącz jednostkę od źródła zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie. Kończy się okres eksploatacji filtra LZO. Wymień filtr LZO na nowy.	Zawsze pamiętaj o przykryciu filtrów odpowiednim materiałem, a także o wysuszeniu wszystkich części przed schowaniem urządzenia pomiędzy użyciami, aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów czy namnażaniu się pleśni.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
8	Ikona filtra jest podświetlona pomimo niedawnej wymiany filtrów.	Po wymianie filtra przyciśnij i przytrzymaj przycisk TRYB przez 3 sekundy, a wskaźnik filtra zostanie zresetowany.	Zawsze pamiętaj o WYŁĄCZANIU jednostki przed wymianą filtra, aby zresetować produkt.
9	Nie mogę dodać oczyszczacza powietrza w aplikacji.	Jeśli pomimo kilku prób nie udało Ci się ukończyć procesu wprowadzającego i połączyć jednostki z aplikacją Electrolux, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.	Moduł Wi-Fi obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz, dlatego upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa właśnie w tym paśmie.
10	Mam inne problemy LUB żadne z podanych rozwiązań nie pomogło	Inne poradniki dotyczące rozwiązywania problemów i dział często zadawanych pytań znajdziesz na naszej stronie internetowej LUB w aplikacji Electrolux w sekcji z danymi produktów. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poprosić o wsparcie. Dziękujemy!	Przygotuj numery PNC i seryjny, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux. Tę informację znajdziesz na tabliczce znamionowej u dołu jednostki.

1. ⚠ INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Evitați pericolul de incendiu sau șoc electric. Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor de perete altul decât cel furnizat împreună cu produsul sau adaptorul original de rezervă. Acest aparat poate fi folosit cu sursă de alimentare de 50 Hz sau 60 Hz fără nicio modificare.

Nu depozitați și nu folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat. Citiți etichetele produselor pentru inflamabilitate și alte avertismente.

Nu lăsați apă sau orice alt detergent lichid sau inflamabil să intre în unitate, pentru a evita șocurile electrice și/sau pericolul de incendiu.

SIGURANȚA COPIILOR ȘI PERSOANELOR VULNERABILE

AVERTISMENT! Risc de sufocare, rănire sau invaliditate permanentă.

Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani sub supraveghere. Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați și au fost instruiți referitor la modul de utilizare a dispozitivului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii nesupravegheați.

Copiii sub 3 ani trebuie ținuți departe de unitate, dacă nu sunt supravegheați în permanență.

Păstrați toate ambalajele departe de copii.

Acest produs este prevăzut cu funcția de blocare pentru copii. Vă recomandăm să activați această funcție dacă există riscul ca unii copii să intre în contact cu aparatul.

INFORMAȚII ELECTRICE

AVERTISMENT! Evitați pericolul de incendiu sau șoc electric.

Dacă nu sunteți siguri că priza este împământată în mod adecvat sau protejată de o siguranță cu întârziere sau de un întrerupător de circuit, solicitați unui electrician calificat să instaleze priza potrivită, conform Codului electric național sau codurilor și ordonanțelor locale aplicabile.

Dacă este deteriorat sau tăiat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către Electrolux, agentul de service sau persoane calificate similare. Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Apelați întotdeauna la un service autorizat Electrolux pentru reparații.

Nu deconectați niciodată unitatea trăgând de cablul de alimentare. Prindeți întotdeauna ștecărul ferm și trageți-l direct din priză.

Asigurați-vă că deconectați unitatea înainte de curățare sau întreținere pentru a preveni șocurile sau pericolele de incendiu.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE! Evitați rănirea gravă sau decesul.

Nu introduceți degetele sau obiecte în grila de evacuare a aerului a unității.

În cazul unei defecțiuni (scântei, miros de ars etc.), opriți imediat funcționarea, deconectați cablul de alimentare și apelați la un service autorizat Electrolux.

Nu operați cu mâinile ude.

ATENȚIE! Evitați rănirea sau deteriorarea unității sau a proprietății.

Nu direcționați fluxul de aer către șeminee sau alte surse de căldură, deoarece acest lucru ar putea provoca izbucniri de incendii.

Nu vă urcați și nu așezați obiecte pe unitate.

Nu agățați obiecte de unitate.

Nu așezați recipiente cu lichide pe unitate.

Opriți unitatea de la sursa de alimentare atunci când nu va fi folosită o perioadă îndelungată.

Utilizați întotdeauna unitatea cu filtrul de aer montat.

Nu blocați și nu acoperiți grila de admisie sau grila de evacuare a aerului.

Asigurați-vă că orice echipament electric/electronic se află la 30 cm distanță de unitate.

Aparatul trebuie utilizat numai cu accesoriile furnizate de producător și de agentul de service.

INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice.

Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Verificați dacă toate piesele descrise sunt incluse.
- Acordați o atenție deosebită măsurilor de siguranță!

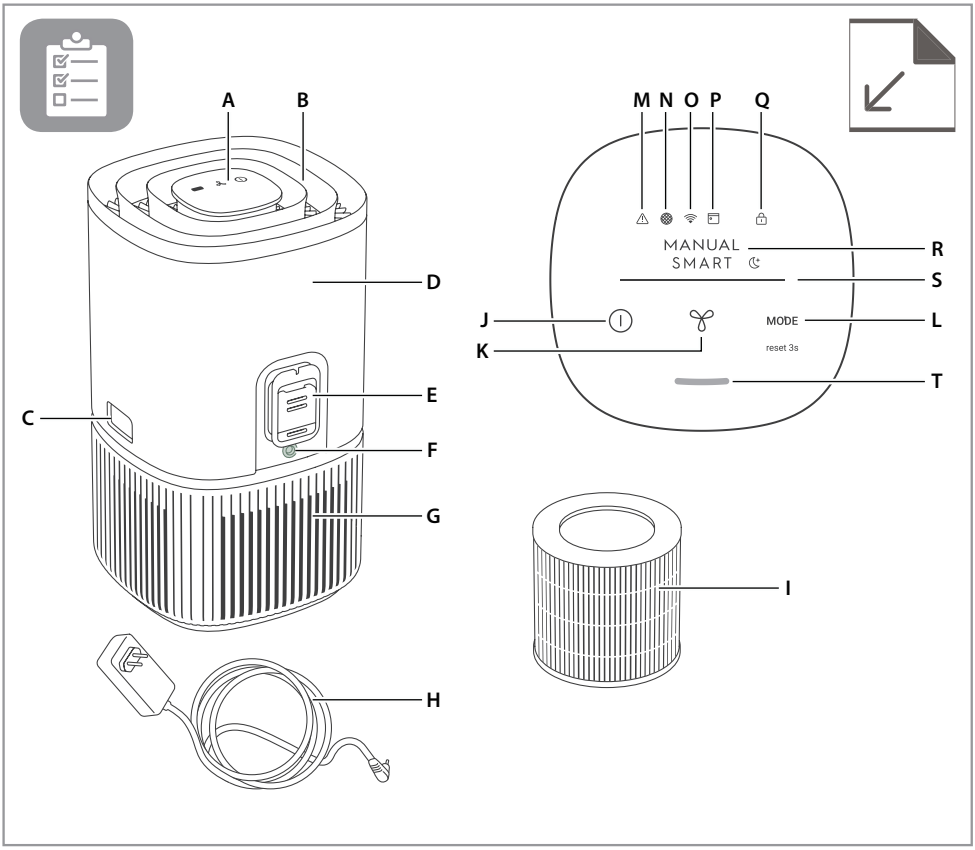

DESCRIEREA PURIFICATORULUI DUMNEAVOASTRĂ DE AER

Aparatul:

A. Afişajul panoului de control
B. Ghid debit de aer (Evacuarea aer)
C. Butoane de deblocare
D. Corp principal (superior)
E. Cutie cu senzori
F. Mufă adaptor
G. Corp principal (inferior)
H. Cablu de alimentare
I. Filtru (interior)

Panou de comandă:

J. Buton PORNIRE/OPRIRE
K. Buton VENTILATOR
L. Buton MOD
M. Pictogramă alertă avertizare
N. Pictograma de schimbare a filtrului
O. Pictogramă WiFi*
P. Pictogramă programator*
Q. Blocare pentru copii
R. Indicator MOD
S. Indicator VITEZĂ VENTILATOR
T. Indicator calitate aer

* Funcţiile disponibile numai pentru seria Pure 500.

OBSERVAŢII: Este posibil ca modelul dumneavoastră specific să nu aibă toate componentele şi caracteristicile enumerate în acest MANUAL DE UTILIZARE. Vă rugăm să verificaţi ambalajul produsului SAU pagina cu specificaţiile produsului de pe site-ul nostru web pentru detalii exacte ale modelului dumneavoastră. Electrolux îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile conţinute aici fără notificare.

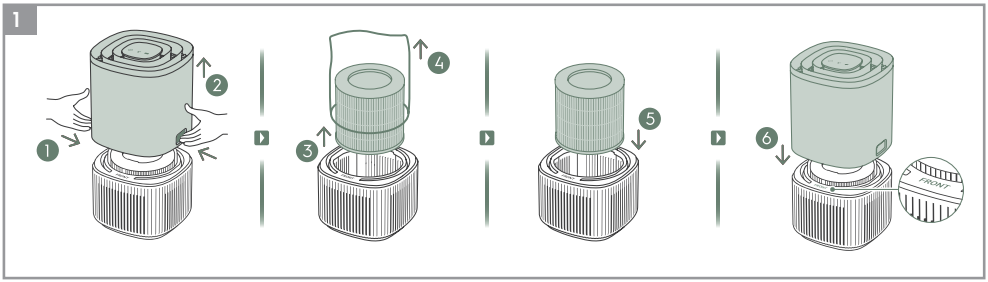
1
2
3
4
5
6
FRONT

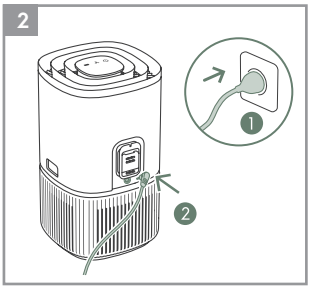
2
1
2

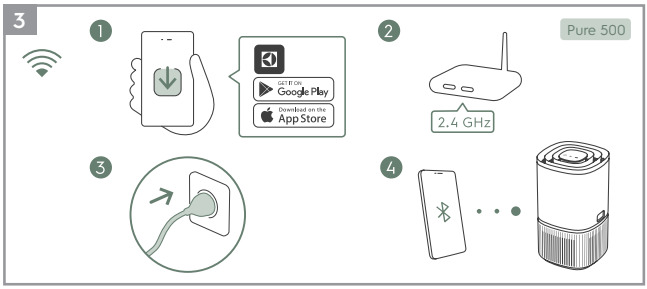
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

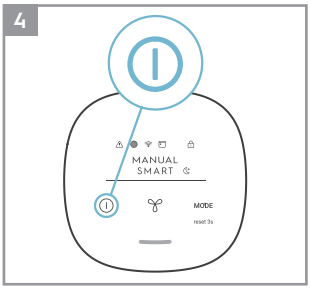
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

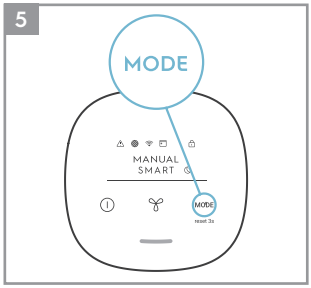
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

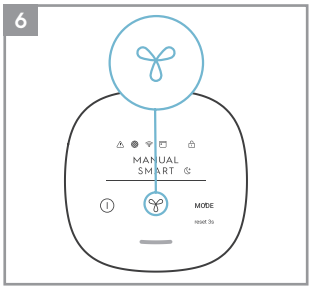
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

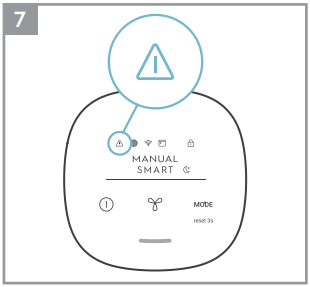
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

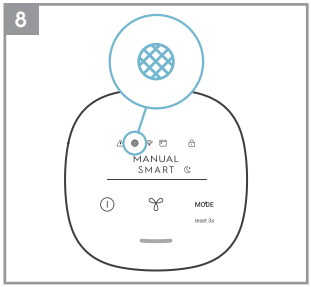
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

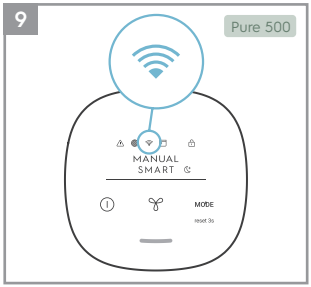
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

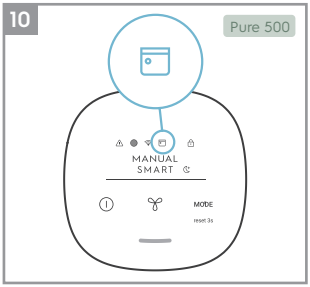
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

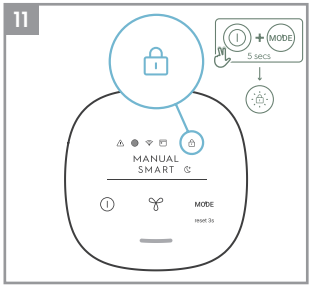
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

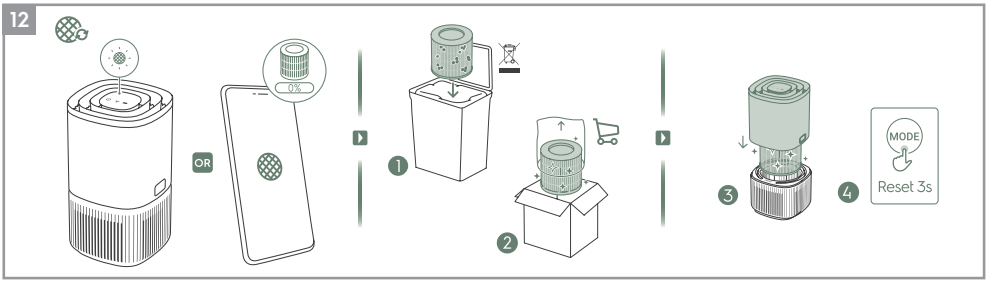

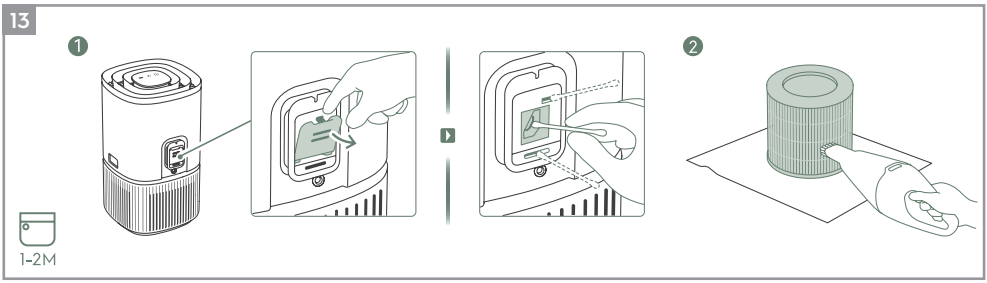

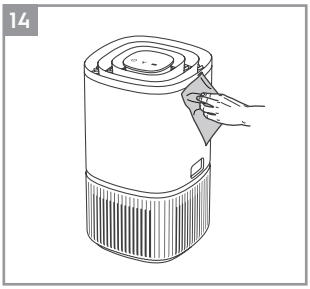

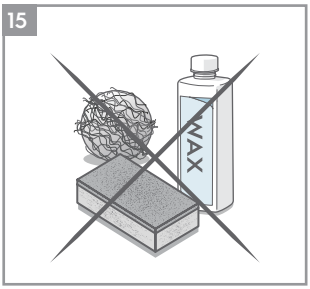

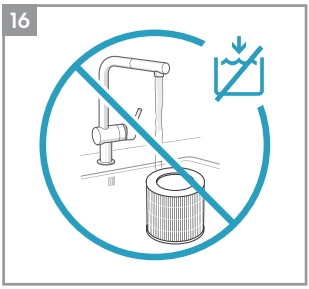

Consultați paginile 107-109 pentru mai multe detalii despre descrierea imaginilor.

Pentru a vă bucura liniștiți de aparat, înregistrați-l astăzi la **www.electrolux.com**.

Fiți la curent cu servicii de viață mai bune, notificări de siguranță și cumpărați accesorii care se potrivesc cu aparatul dumneavoastră.

Funcțiile pot fi adăugate sau actualizate cu noile versiuni ale aplicației.

INSTALARE

Observații: Vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe afișajul panoului de control pentru o utilizare mai bună.

Scoateți punga de plastic din jurul filtrului înainte de a utiliza produsul.

Țineți întotdeauna aparatul OPRIT când schimbați filtrele.

1 **Deschideți corpul principal al unității**
Deschideți produsul apăsând butoanele de eliberare de pe părțile laterale ale unității, apoi ridicați partea superioară a corpului principal. (Consultați pagina 105, imaginea 1.)

2 **Scoateți filtrul și scoateți punga de filtru**
Scoateți cu grijă punga de plastic din jurul filtrului și aruncați-o în mod corespunzător.

3 **Instalați filtrul**
Introduceți cu grijă filtrul înapoi în produs (orice capăt al filtrului este bun). Asigurați-vă că filtrul este plasat în centrul cavității.

4 **Puneți înapoi partea superioară a corpului principal**
Puneți înapoi partea superioară a corpului principal pentru a închide produsul până când este bine fixat. Marcajul „FRONT" trebuie să fie orientat spre partea din față a produsului.

OPERAȚIUNE

Atenție: După ce filtrul este instalat corect, vă rugăm să vă asigurați că produsul este așezat pe o suprafață nivelată înainte de a continua. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber deasupra și în jurul produsului.

5 **Conectați ștecărul de alimentare.**

6 **Pornit**
Apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE ⏻ pentru a PORNI purificatorul de aer, unitatea va funcționa în setarea implicită (modul INTELIGENT) când utilizați produsul pentru prima dată. Data viitoare când porniți unitatea, aceasta va relua ultimele setări pe care le aveați înainte de a OPRI produsul.

OBSERVAȚII: Când porniți purificatorul de aer, va dura aproximativ 10 secunde pentru ca senzorii să calibreze și să analizeze calitatea aerului. În acest timp, indicatorul de calitate a aerului va pulsa lent în alb.

7 **Selectare mod**
Apăsați butonul MOD MODE o dată pentru a comuta între cele două moduri: INTELIGENT și MANUAL

INTELIGENT: În modul INTELIGENT, unitatea va utiliza datele senzorului ca intrare pentru a decide viteza adecvată a ventilatorului, în funcție de calitatea aerului din cameră. Viteza ventilatorului nu poate fi reglată de utilizator în acest mod.
Vă rugăm să consultați secțiunea INDICATOR DE CALITATE A AERULUI pentru mai multe detalii.

INTELIGENT SILENȚIOS: În modul INTELIGENT SILENȚIOS, unitatea va funcționa cât mai silențios (indicatorii panoului de control sunt estompați și viteza ventilatorului mai scăzută) pentru a permite somnul.

MANUAL: În modul MANUAL, unitatea va utiliza datele senzorului ca intrare numai pentru a afișa nivelul de calitate a aerului prin intermediul indicatorului de calitate a aerului, dar nu va regla automat viteza ventilatorului. Acest mod este cel mai bine utilizat pentru o curățare rapidă, mai ales atunci când utilizatorul anticipează o creștere a particulelor în cameră din cauza treburilor casnice (de exemplu, aspirarea).

8 **Controlul vitezei aerului**
În modul MANUAL, apăsați butonul VENTILATOR pentru a regla viteza ventilatorului, indicatorul de viteză al ventilatorului va arăta viteza ventilatorului.

Unitatea are 5 nivele de viteză a ventilatorului.

OBSERVAȚII: Unitatea va crește SAU va coborî treptat până la setarea de viteză aleasă.

INDICATORI ȘI PICTOGRAME DE CARACTERISTICI

9 **ALERTĂ**
Pictograma de alertă ⚠ se va aprinde pentru a vă avertiza cu privire la o posibilă eroare electrică sau electronică la unitatea dumneavoastră. Vă rugăm să consultați aplicația pentru detalii despre tipul de eroare, detalii despre componente și orice acțiuni de atenuare. Mai multe detalii pot fi găsite și în secțiunea ERORI și DEPANARE de mai jos.

10 **SCHIMBAREA FILTRULUI și RESETAREA**
SCHIMBAREA FILTRULUI: Filtrul din unitate nu poate fi spălat, poate fi doar înlocuit. Pictograma de schimbare a filtrului ⊛ se va aprinde pentru a vă aminti să vă schimbați filtrul. Asigurați-vă întotdeauna că punga de protecție din plastic este îndepărtată înainte de a utiliza filtrul în unitate.

RESETAREA FILTRULUI: După ce filtrul uzat este înlocuit, apăsați lung butonul MOD MODE timp de 3 secunde și indicatorul de schimbare a filtrului se va reseta.

11 WiFi

Unitatea este echipată cu un modul WiFi, care permite controlul de la distanță și accesul la multe alte funcții, inclusiv urmărirea în timp real a datelor despre calitatea aerului din interior. Când unitatea este conectată la WiFi de acasă, această pictogramă „ ” se va aprinde. Dacă pictograma clipește, indică o pierdere temporară a conectivității WiFi – vă rugăm să consultați aplicația Electrolux pentru mai multe detalii.

Apăsați lung butonul PORNIRE/OPRIRE timp de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva rețeaua wireless.

OBSERVAȚII: Descărcați aplicația noastră Electrolux și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a conecta purificatorul de aer online.

12 PROGRAMATOR

Această pictogramă indică faptul că un eveniment programat din aplicație rulează.

13 BLOCARE PENTRU COPII

Unitatea este echipată cu o funcție de blocare de siguranță pentru a dezactiva panoul de control al produsului, pentru a evita apăsarea neintenționată. Apăsați și mențineți apăsat butonul MOD și PUTERE simultan, timp de 5 secunde, pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare pentru copii. Pictograma de blocare pentru copii se va aprinde când funcția este activată. Când panoul de control este blocat, puteți face modificări numai prin intermediul aplicației.

14 INDICATOR CALITATE AER

Aparatul are un senzor de calitate a aerului care analizează calitatea aerului.

Indicatorul de calitate a aerului va arăta în timp real calitatea aerului prin diferite culori ale indicatorului luminos. După cum este indicat mai jos:

CULOAREA LED-ULUI	PM 2.5 (µg/m^3)	CALITATEA AERULUI
Verde	0-12	Bună
Galben	13-35	Medie
Portocaliu	36-55	Slabă
Roșu	>56	Foarte slab

OBSERVAȚII: Vă rugăm să asigurați curățarea regulată a geamului senzorului pentru a vă asigura că nu se înfundă cu praf și senzorii continuă să funcționeze cu precizie.

CONECTARE

OBSERVAȚII: Este posibil ca unii pași din fluxul de conectare să se fi modificat, vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas din cea mai recentă versiune a aplicației ca referință în caz de discrepanță. Asigurați-vă că WiFi-ul de acasă funcționează pe banda de 2,4 GHz, deoarece banda de 5 GHz nu va fi recunoscută de purificatorul de aer.

15 Găsiți aplicația Electrolux în aplicația iOS sau magazinul Google Play, descărcați-o, înregistrați-vă și conectați-vă la aplicație. Aici veți putea să „adăugați un aparat” în aplicație și să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru integrarea unității. (Consultați pagina 105, imaginea 3.)

ÎNLOCUIREA FILTRULUI

OBSERVAȚII: Filtrul nu poate fi spălat și trebuie întotdeauna înlocuit la sfârșitul duratei de viață. Purificatorul de aer are o varietate de filtre din care să alegeți, adaptate nevoilor dumneavoastră de viață. Accesați aplicația sau pagina cu informații despre produs de pe site-ul nostru pentru un ghid despre alegerea filtrului potrivit nevoilor dumneavoastră. Vă rugăm să vizitați site-ul local pentru a comanda filtrul dumneavoastră de schimb.

16 Pentru cea mai bună experiență și pentru a asigura o utilizare neîntreruptă a purificatorului de aer, vă rugăm să monitorizați durata de viață rămasă a filtrului în aplicație și să comandați un filtru de înlocuire în timp util înainte ca durata de viață rămasă a filtrului să atingă 0%. Dacă aveți notificările activate, aplicația vă va informa când durata de viață a filtrului este aproape de sfârșitul duratei de viață (de exemplu, la 5%).

17 Când filtrul e la sfârșitul duratei de viață, pictograma de schimbare a filtrului se va aprinde pe panoul de control al produsului pentru a indica necesitatea înlocuirii. Când filtrul este la sfârșitul duratei de viață, viteza ventilatorului unității poate fi redusă în modul INTELIGENT.

18 Filtrul folosit poate fi acoperit puternic cu praf și particule, așa că înainte de a deschide unitatea principală, vă rugăm să vă asigurați că aveți la îndemână o pungă de unică folosință sau un ambalaj pentru a pune filtrul uzat.

19 OPRIȚI purificatorul de aer sau deconectați unitatea înainte de a schimba filtrele. Scoateți partea superioară a corpului principal, lăsați-o deoparte. Apoi scoateți filtrul care este la sfârșitul duratei de viață și puneți-l în punga de unică folosință la îndemână.
(Consultați pagina 106, imaginea 12.)

20 Apoi, scoateți punga de plastic din filtrul de schimb și introduceți filtrul în produs. Reintroduceți partea superioară a corpului principal și PORNIȚI unitatea. Resetați pictograma de schimbare a filtrului de pe panoul de control al produsului apăsând lung butonul MOD pentru 3 secunde, iar aplicația va indica același lucru, cu o nouă citire a duratei de viață a filtrului.
OBSERVAȚII: În cazul în care modificarea se reflectă doar pe panoul de control al produsului și nu pe aplicație, vă rugăm să reporniți aplicația și unitatea, înainte de a depana în continuare.

21 Aruncați filtrul uzat, precum și orice ambalaj din plastic, conform regulilor locale de reciclare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

OBSERVAȚII: Deconectați întotdeauna purificatorul de aer înainte de curățare pentru a preveni șocurile sau pericolele de incendiu. Nu utilizați niciodată detergenți abrazivi, aspri SAU ceară pentru curățarea unității. Filtrele de înaltă eficiență nu pot fi spălate, ele trebuie întotdeauna înlocuite la sfârșitul duratei de viață.

22 **Curățarea cutiei și a senzorului de calitate a aerului** (pagina 106, imaginea 13)

OBSERVAȚII: Curățați la fiecare 1-2 luni pentru a menține performanța senzorului de calitate a aerului.

Asigurați-vă că senzorul de calitate a aerului este menținut curat și neînfundat pentru o performanță optimă a unității. Este firesc ca praful sa se acumuleze în aceasta zonă, aspirând grilajul de admisie al cutiei cu senzori cu un aspirator care are o duză/perie îngustă.

Curățarea senzorului: Deschideți grilajul de admisie a cutiei senzorului cu degetul și curățați lentila, admisia și evacuarea cu un tampon de bumbac umed. Folosiți un tampon de bumbac uscat pentru a îndepărta orice exces de apă din senzor.

După ce ați curățat cutia senzorului, vă recomandăm să curățați filtrul cu aspiratorul în același timp. (Consultați pagina 106, imaginea 13:2)

23 Părțile din plastic ale unității trebuie curățate cu o cârpă uscată fără ulei. Pentru petele de pe piesele din plastic, utilizați o cârpă moale din microfibră, ușor umedă, pentru a freca ușor petele. (Consultați pagina 106, imaginea 14.)

24 Zona din jurul orificiului de admisie a aerului din partea inferioară a unității poate acumula mai mult praf decât alte părți și, prin urmare, poate necesita o curățare mai frecventă pentru a asigura performanțe optime. Filtrul este echipat cu un filtru de plasă și trebuie șters ocazional sau curățat cu un aspirator pentru a evita pierderea performanței.

DEPOZITARE

25 Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, acoperiți-l cu o folie de plastic sau puneți-l în cutia lui.

OBSERVAȚII: Filtrul cu multi-straturi nu poate fi spălat, poate fi doar înlocuit.

ATENȚIE!
Nu atingeți lama ventilatorului când scoateți filtrul cu multi-straturi.

DEPANARE

Când indicatoarele de eroare arată că sistemul nu funcționează corect, efectuați următoarea verificare.

Tabelul de mai jos este doar o listă limitată. Pentru cea mai recentă și completă secțiune despre depanare, Întrebări frecvente și ghid de erori, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare de pe site-ul nostru web sau aplicația Electrolux.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
1	Pictograma de alertă a purificatorului de aer este aprinsă.	În general, unitatea vine cu o varietate de senzori sofisticați și alte componente electronice și electrice și, dacă una dintre acestea funcționează defectuos, veți vedea pictograma de alertă de pe panoul de control al produsului aprinsă. Pentru mai multe detalii despre pașii de rezolvat, vă rugăm să accesați aplicația Electrolux și să verificați detalii ori de câte ori vedeți această pictogramă aprinsă.	Vă rugăm să aveți la îndemână PNC și numărul de SERIE al unității dacă trebuie să contactați organizația de service Electrolux pentru asistență.
2	Purificatorul de aer funcționează la viteza maximă a ventilatorului tot timpul pentru perioade lungi	Dacă vă aflați în modul MANUAL, vă rugăm să verificați glisorul de viteză a ventilatorului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux și reglați-l la nivelul dorit. Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, vă rugăm să verificați indicatorul de calitate a aerului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux – dacă toate valorile PM arată în mod constant 999-1000 fără nicio reducere, atunci cel mai probabil senzorul este înfundat. Vă rugăm să curățați senzorul așa cum este descris în secțiunea 22 de mai sus.	Senzorul PM din unitate este extrem de precis și sensibil și este normal ca purificatorul să reacționeze la calitatea slabă a aerului prin creșterea vitezei ventilatorului – pentru a vă readuce calitatea aerului din interior la niveluri sigure.
3	Purificatorul de aer funcționează la cea mai mică viteză a ventilatorului tot timpul pentru perioade îndelungate	Dacă vă aflați în modul MANUAL, verificați viteza ventilatorului pe afișajul panoului de control al produsului sau în aplicația Electrolux și reglați-o la nivelul dorit. Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, vă rugăm să verificați indicatorul de calitate a aerului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux – dacă toate valorile PM sunt în mod constant foarte bune, fără nicio creștere, atunci acesta este un comportament normal pentru unitate – calitatea aerului dumneavoastră este foarte bună! Dacă valoarea PM2.5 este mare și unitatea încă funcționează la cea mai mică viteză a ventilatorului, atunci vă rugăm să verificați pictograma de schimbare a filtrului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux și, dacă este aprinsă, înlocuiți filtrul uzat cu unul nou, acest lucru ar trebui să rezolve problema specifică a vitezei ventilatorului. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 9 din tabel.	Unitatea este proiectată astfel încât, atunci când un filtru este la sfârșitul duratei de viață, acesta va descuraja utilizarea până când filtrul este înlocuit, limitând viteza ventilatorului pentru a nu reintroduce particulele captate înapoi în aer.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
4	Purificatorul de aer produce un zgomot puternic sau anormal	Vă rugăm să vă asigurați că punga de plastic din jurul filtrelor a fost îndepărtată, asigurați-vă că intrarea aerului și grila de evacuare a aerului (partea superioară a unității) nu sunt obstrucționate și că există un spațiu liber de cel puțin 30 cm între unitate și cea mai apropiată suprafață. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 10 din tabel.	Dacă există un zgomot anormal în produsul dumneavoastră, chiar și după verificarea pașilor din ghidul de depanare, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Electrolux pentru asistență suplimentară.
5	Purificatorul de aer sau ventilatorul nu funcționează	Asigurați-vă că unitatea primește energie. Dacă este necesar, încercați să împingeți ferm ștecherul în priza de perete pentru a verifica dacă acest lucru rezolvă problema. Verificați dacă siguranța casei dumneavoastră nu s-a ars sau dacă întrerupătorul a fost declanșat. Înlocuiți siguranța sau resetați întrerupătorul. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 10 din tabel.	
6	Purificatorul de aer funcționează, dar calitatea aerului nu se îmbunătățește	Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, monitorizați îndeaproape diferența dintre nivelurile de calitate a aerului din aplicația Electrolux pentru următoarele 20 de minute – dacă nu observați nicio îmbunătățire a valorilor calității aerului în aplicația Electrolux în această perioadă, urmați pasul de mai jos. Treceți în modul MANUAL și reglați viteza ventilatorului la un nivel mai ridicat pentru a vedea dacă acest lucru ajută la rezolvarea problemei. Dacă tot nu vedeți nicio îmbunătățire. Închideți toate ușile SAU ferestrele deschise spre exteriorul camerei și porniți din nou unitatea la cea mai mare viteză a ventilatorului timp de 20 de minute. Dacă acest lucru rezolvă problema, vă recomandăm să utilizați unitatea în acest mediu etanș cât mai mult posibil, până când calitatea aerului este, de asemenea, la un nivel bun.	Dacă unitatea este plasată într-o încăpere mai mare decât dimensiunea recomandată, va dura mai mult pentru calitatea aerului să se îmbunătățească – vă rugăm să aveți răbdare și să mențineți unitatea la cea mai mare viteză posibilă.
7	Purificatorul de aer produce sau emite un miros ciudat	Prima dată când porniți unitatea, este posibil să percepeți un miros de plastic, lipici sau vopsea – în special lângă grătarul de evacuare a aerului – acest lucru este inevitabil în unele cazuri (cum ar fi „mirosul de mașină nouă”), dar ar trebui să dispară rapid. Dacă simțiți un miros de ars, vă rugăm să deconectați unitatea și să contactați centrul de service autorizat Electrolux pentru asistență suplimentară. Filtrul de COV este la sfârșitul vieții. Vă rugăm să treceți la un nou filtru.	Asigurați-vă întotdeauna că filtrele sunt acoperite în ambalaje adecvate în timp ce sunt depozitate între utilizări și că toate piesele sunt uscate pentru a evita mirosul sau formarea de mucegai.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
8	Pictograma filtrului este aprinsă, chiar dacă am schimbat recent filtrele	După ce ați schimbat filtrul, apăsați lung butonul MOD timp de 3 secunde și indicatorul filtrului va fi resetat.	Este important să opriți unitatea înainte de a schimba filtrul, pentru a reseta produsul.
9	Nu pot conecta purificatorul de aer la aplicație	Dacă nu reușiți să îmbarcați unitatea și să o conectați la aplicația Electrolux după câteva încercări, atunci vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Electrolux pentru asistență.	Cipul WiFi din unitate funcționează doar la 2,4 Ghz, așa că vă rugăm să vă asigurați că WiFi-ul de acasă funcționează la această lățime de bandă.
10	Am o altă problemă care nu este listată aici SAU niciunul dintre pașii de mai sus nu a ajutat la rezolvarea problemei	Puteți căuta mai multe ghiduri de depanare și întrebări frecvente pe site-ul nostru web SAU în aplicația Electrolux din paginile cu informații despre produs sau puteți contacta direct centrul de service autorizat Electrolux pentru asistență. Mulțumim!	Vă rugăm să aveți la dispoziție PNC și numărul de serie al unității atunci când contactați serviciul Electrolux. Aceste informații pot fi găsite pe eticheta de clasificare care se află în partea de jos a unității.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

VARNING! Undvik brand eller elektriska stötar.
Använd inte förlängningssladd eller en adapter annat än den som kommer med produkten eller original reserdels adapter. Denna apparat kan anslutas till 50 Hz- eller 60 Hz-uttag utan att några ändringar behöver göras.

Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Läs produktetiketter för brandfarlighet och andra varningar.

Låt inte vatten eller annan vätska eller brandfarligt rengöringsmedel komma in i enheten för att undvika elektriska stötar och/eller brandrisk.

BARN & UTSATTA MÄNNISKORS SÄKERHET

VARNING! Risk för kvävning, skada eller permanent funktionshinder.
Denna enhet kan användas av barn från 8 års ålder och upp under övervakning. Enheten kan användas av personer som har minskad fysisk sensorisk eller mental kapacitet eller avsaknad av erfarenhet och/eller kunskap om de ges övervakning eller instruktion hur man använder enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna som det innebär. Barn bör övervakas för att försäkra sig om att de inte leker med enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn och utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från enheten om de inte övervakas kontinuerligt.

Håll alla förpackningar borta från barn.

Denna produkt har en barnlåsfunktion. Vi rekommenderar att du aktiverar denna funktion om det finns risk att barn kan komma i kontakt med enheten.

ELEKTRISK INFORMATION

VARNING! Undvik brand eller elektriska stötar.
Om du inte är säker på att uttaget är tillräckligt jordat eller skyddat av en tidsfördröjningssäkring eller strömbrytare, låt en kvalificerad elektriker installera rätt uttag enligt Nationella Elektriska Regler eller tillämpliga lokala koder och förordningar.

Om den medföljande nätsladden är kapad eller skadad ska den endast bytas ut av Electrolux, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer. Denna enhet innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Ring alltid en auktoriserad Electrolux serviceman för reparationer.

Koppla aldrig ur enheten genom att dra i nätsladden. Ta alltid fast kontakten ordentligt och dra rakt ut ur stickkontakten.

Se till att dra ur sladden innan rengöring eller underhåll för att undvika elstöt eller brand.

SÄKERHETSÅTGÄRD

FÖRSIKTIGHET! Undvik allvarliga personskador eller dödsfall.

Sätt inte in fingrar eller objekt i luftutsläppets galler på enheten.

I händelse av funktionsfel (gnistor, brinnande lukt etc.), stoppa omedelbart driften, koppla ur nätsladden och ring en auktoriserad Electrolux-tekniker.

Använd inte enheten med våta händer.

FÖRSIKTIGHET! Undvik skada eller skada på enheten eller egendom.

Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller andra värmerelaterade källor eftersom det kan orsaka eldsflammor.

Klättra inte på eller placera föremål på enheten.

Häng inte föremål från enheten.

Placera inte behållare med vätskor på enheten.

Stäng av enheten vid strömkällan när den inte kommer att användas under en längre tid.

Använd enheten med ett luftfilter på plats.

Blockera inte eller övertäck insugsgallret eller utslä ppsallret.

Kontrollera att all annan elektrisk/elektronisk utrustning är placerad på 30 cm avstånd från enheten.

Enheten får bara användas med de tillbehör som kommer med från tillverkaren och serviceagenten.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.

Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

FÖRE ANVÄNDNING

- Läs den här manualen noga.
- Kontrollera att alla beskrivna delar ingår.
- Lägg speciellt märke till säkerhetsåtgärderna!

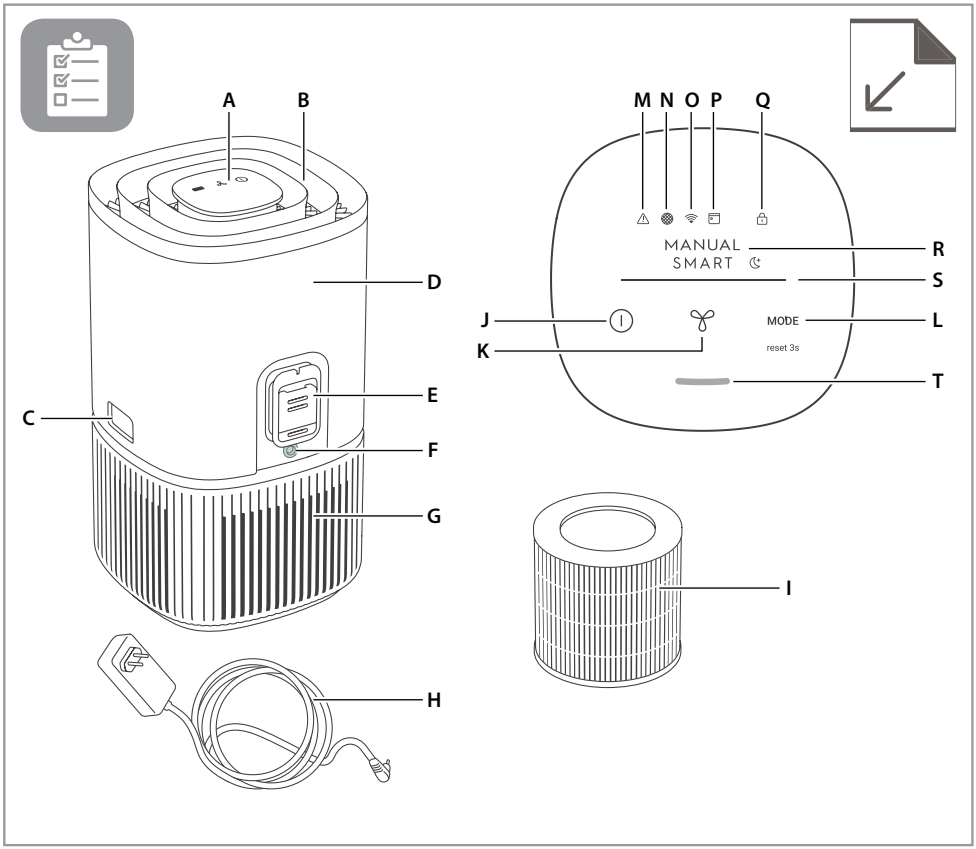

BESKRIVNING AV DIN LUFTRENARE

Enheten:

A. Kontrollpanelens display
B. Luftflödesstyrning (Luftutlopp)
C. Frigöringsknappar
D. Huvuddel (övre)
E. Sensorbox
F. Adapteruttag
G. Huvuddel (nedre)
H. Nätsladd
I. Filter (inuti)

Kontrollpanel:

J. PÅ/AV-knapp
K. Fläktknapp
L. Lägesknapp
M. Varningsikon
N. Filterbytesikon
O. WiFi-ikon*
P. Schemaläggarikon*
Q. Barnlåsikon
R. Lägesindikator
S. Fläkthastighetsindikator
T. Luftkvalitet

* Funktioner endast tillgängliga för Pure 500-serien.

OBSERVERA: Din specifika modell kanske inte har alla komponenter och funktioner som anges i den här BRUKSANVISNINGEN. Läs på produktförpackningen ELLER på sidan med produktspecifikationer på vår hemsida för exakt information om din modell. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra informationen här utan varsel.

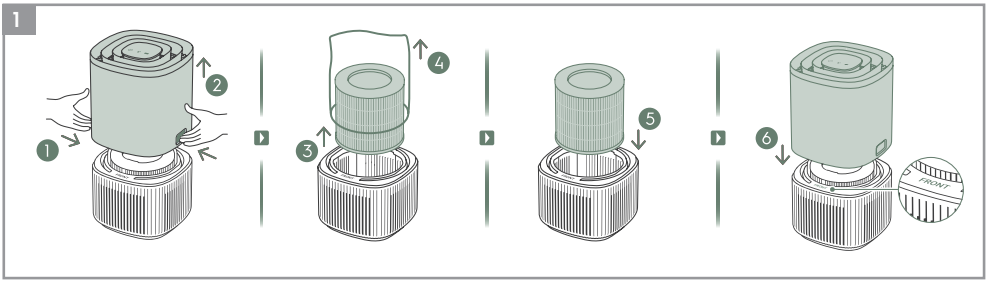
1
2
3
4
5
6
FRONT

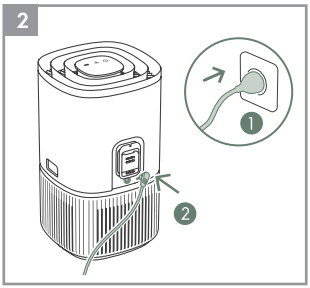
2
1
2

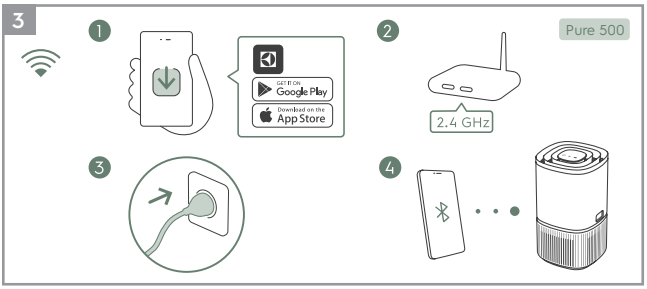
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

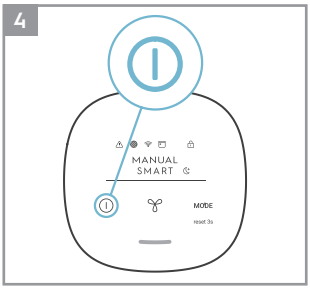
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

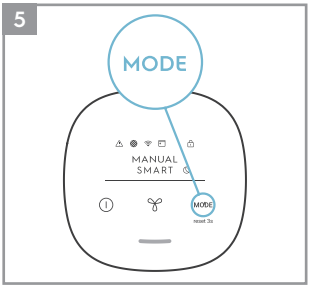
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

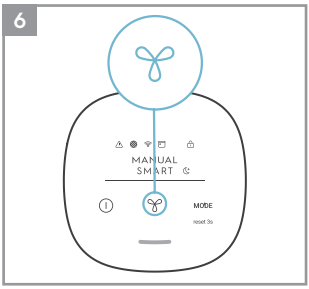
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

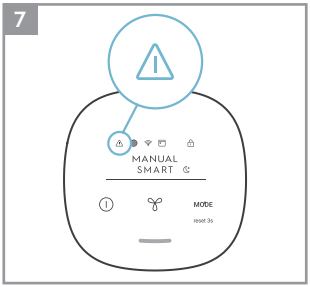
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

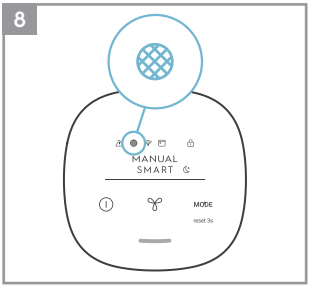
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

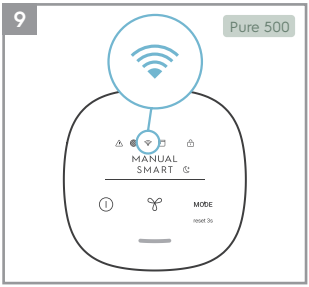
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

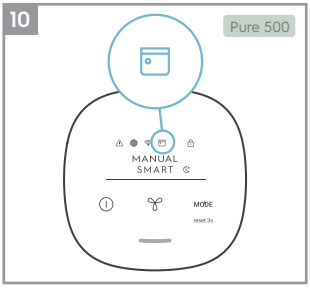
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

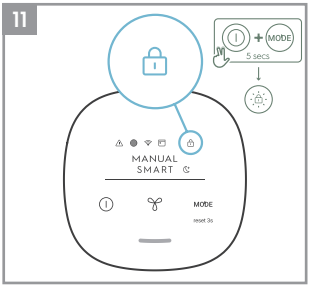
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

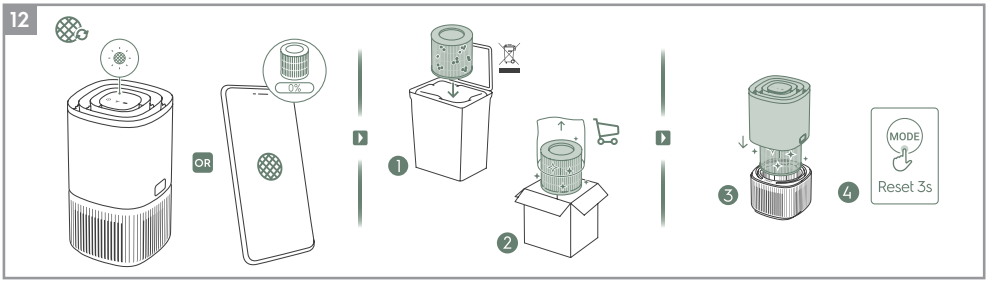

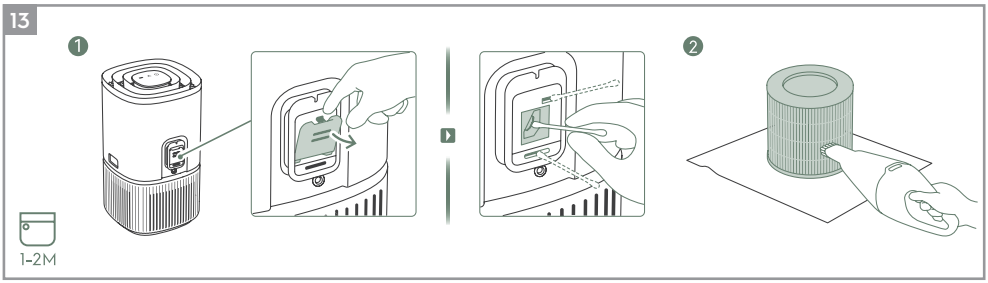

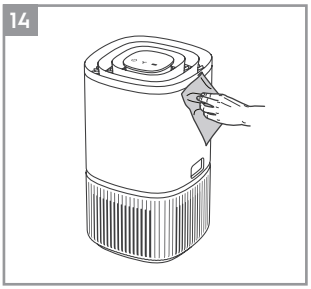

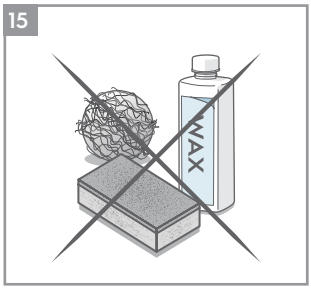

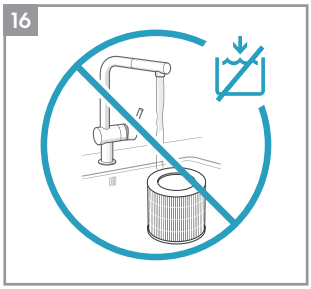

Se sidorna 118-120 för mer information om beskrivningen av bilderna.

För ökad trygghet, registrera din produkt idag på **www.electrolux.com**.

Håll dig uppdaterad om bättre tjänster, få säkerhetsmeddelanden och handla tillbehör som passar din enhet.

Funktioner kan läggas till eller uppdateras med nya appversioner.

MONTERING

Notera: Ta bort skyddsfilmen på kontrollpanelens display för bättre funktion.

Ta bort plastpåsen runt filtret innan du använder produkten.

Håll alltid enheten AVSTÄNGD när du byter filter.

1 Öppna enhetens huvuddel
Öppna produkten genom att trycka på frigöringsknapparna på enhetens sidor och lyft sedan upp den övre huvuddelen. (Se sida 116, bild 1).

2 Ta ut filtret och avlägsna filterpåsen
Ta försiktigt bort plastpåsen runt filtret och släng på lämpligt sätt.

3 Sätt i filtret
Sätt försiktigt tillbaka filtret i produkten (bägge ändar av filtret går bra). Se till att filtret är placerat i mitten av utrymmet.

4 Sätt tillbaka den övre huvuddelen
Stäng produkten genom att sätta tillbaka den övre huvuddelen tills den är ordentligt fäst. Märket "FRONT" ska vätta mot produktens framsida.

BRUK

Försiktighet: När filtret installerats korrekt, se till att produkten står på en plan yta innan du går vidare. Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme ovanför och omkring produkten.

5 Anslut strömkontakten.

6 Påslagning
Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå PÅ luftrenaren. Enheten kommer att köras på grundinställning (SMART läge) när enheten används för första gången. Nästa gång du startar enheten kommer den att återuppta de senaste inställningarna du hade innan du stängde AV produkten.

OBSERVERA: När luftrenaren slås PÅ tar det ca 10 sekunder för sensorerna att kalibrera och analysera luftkvaliteten. Under tiden kommer luftkvalitetsikonen att pulsera långsamt i vitt.

7 Lägesval
Tryck på Lägesknappen MODE en gång för att växla mellan de två lägena: SMART och MANUELLT

SMART: I SMART läge kommer enheten med hjälp av sensordata att bestämma lämplig fläkthastighet beroende på luftkvaliteten i rummet. Fläkthastigheten kan inte justeras av användaren i det här läget. Se avsnittet om LUFTKVALITET för mer information.

SMART TYST: I SMART TYST läge kommer enheten att köras så tyst (kontrollpanelens indikatorer tonas ned & fläkthastighet sänks) som möjligt för att möjliggöra sömn.

MANUELLT: I MANUELLT läge kommer enheten att använda sig av sensordata enbart för att visa luftkvalitetsnivån via luftkvalitetsindikatorn men kommer inte att självjustera fläkthastigheten. Det här läget är bäst att använda under snabba städsessioner, särskilt när användaren räknar med en ökning av luftburna partiklar i rummet på grund av hushållssysslor (t.ex. dammsugning).

8 Lufthastighetskontroll
Tryck på Fläktknappen när du är i manuellt läge för att justera fläkthastigheten. Fläkthastighetsindikatorn visar fläkthastigheten.

Enheten har 5 fläkthastighetsnivåer.

OBSERVERA: Enheten kommer att gradvis öka eller sänka hastigheten till vald hastighetsinställning.

FUNKTIONSIKONER OCH INDIKATORER

9 VARNING
Varningsikonen lyser för att uppmärksamma dig om ett eventuellt elektriskt eller elektroniskt fel med din enhet. I appen finns information om typ av fel, komponentinformation och eventuella motåtgärder. Mer information finns också i avsnittet FEL & FELSÖKNING nedan.

10 FILTERBYTE och ÅTERSTÄLLNING
FILTERBYTE: Filtret i enheten kan inte tvättas, bara bytas ut. Filterbytesikonen tänds för att påminna dig om att byta filter. Se alltid till att skyddspåsen i plast tas bort innan det sätts in i enheten.

ÅTERSTÄLLNING AV FILTER: När det uttjänta filtret bytts ut håller du in Lägesknappen MODE i 3 sekunder för att återställa filterbytesindikatorn.

11 WiFi
Enheten har en WiFi-modul som möjliggör fjärrstyrning och ger tillgång till många fler funktioner. T.ex. kan du följa data för din luftkvalitet inomhus över tid. När enheten är ansluten till ditt WiFi tänds den här ikonen . Om ikonen blinkar betyder det att WiFi-anslutningen tillfälligt är förlorad – kolla i Electrolux-appen för mer information.

Håll in PÅ/AV-knappen i 5 sekunder för att aktivera eller inaktivera trådlöst nätverk.

OBSERVERA: Ladda ner vår Electrolux-app och följ steg-för-steg-instruktionerna för att koppla upp luftrenaren.

12 SCHEMALÄGGARE
Den här ikonen visar att en schemalagd händelse från appen körs.

13 BARNLÅS
Enheten har ett säkerhetslåssystem som inaktiverar produktens kontrollpanel och skyddar mot knapptryck av misstag. Tryck och håll ned Läges- & Strömknappen samtidigt i 5 sekunder för att aktivera eller inaktivera barnlåsfunktionen. Barnlåsikonen tänds när funktionen aktiveras. När kontrollpanelen är låst kan du bara göra ändringar via appen.

14 LUFTKVALITET
Produkten har en luftkvalitetssensor som analyserar luftkvaliteten.

Luftkvalitetslampan kommer att visa luftkvaliteten i realtid med hjälp av olika ljusfärger. Som visat nedan:

LJUSETS FÄRG	PM 2,5 (µg/m^3)	LUFTKVALITET
Grönt	0-12	Bra
Gult	13-35	Genomsnitt
Orange	36-55	Bristande
Rött	>56	Ohälsosam

OBSERVERA: Se till att rengöra sensorfönstret regelbundet så att det inte täpps till med damm och att sensorerna fortsätter att fungera som de ska.

UPPKOPPLING

OBSERVERA: Vissa steg i uppkopplingsprocessen kan ha ändrats. Följ steg-för-steg-instruktionerna i den senaste versionen av appen vid avvikelser. Se till att ditt WiFi använder 2,4 GHz-bandet, eftersom 5 GHz-bandet inte kommer att identifieras av luftrenaren.

15 Hitta Electrolux-appen i iOS App Store eller Google Play, ladda ner den, registrera dig och logga in i appen. Här kommer du att kunna "Lägga till enhet" i Appen och följa steg-för-steg-instruktionerna för att koppla upp enheten. (Se sida 116, bild 3).

BYTE AV FILTER

OBSERVERA: Filtret kan inte tvättas och måste alltid bytas ut när det är uttjänt. Luftrenaren har en mängd olika filter att välja mellan som är skräddarsydda för din livsstil. Kolla i Appen eller på produktinformationssidan på vår hemsida för att får tips om hur du väljer det filter som passar dina behov. Besök din lokala hemsida för att beställa ditt reservfilter.

16 För bästa upplevelse och för kontinuerligt bruk av luftrenaren, håll koll på filtrets återstående livslängd i Appen och beställ ett reservfilter i god tid innan filtrets återstående livslängd når 0 %. Om du har tillåtit aviseringar kommer Appen att informera dig när filtret närmar sig slutet av sin livslängd (t.ex. vid 5 %).

17 När filtret är uttjänt kommer filterbytesikonen att tändas på produktens kontrollpanel för att indikera behovet av utbyte. När filtret är uttjänt kan enhetens fläkthastighet sänkas i SMART läge.

18 Det uttjänta filtret kan vara täckt med mycket damm och luftburna partiklar, så innan du öppnar huvudenheten är det bra att ha en engångspåse eller -förpackning till hands som du kan lägga det uttjänta filtret i.

19 Stäng AV luftrenaren eller dra ur enhetens sladd innan du byter filter. Ta bort den övre huvuddelen och lägg den åt sidan. Ta sedan bort det uttjänta filtret och lägg det i en engångspåse.
(Se sida 117, bild 12).

20 Ta sedan bort plastpåsen runt reservfiltret och sätt in filtret i produkten. Sätt tillbaka den övre huvuddelen och slå PÅ enheten. Återställ filterbytesikonen på produktens kontrollpanel genom att hålla in Lägesknappen i 3 sekunder. Appen kommer att indikera samma sak med en ny filterlivslängd.
OBSERVERA: Om ändringen bara syns på produktens kontrollpanel och inte i Appen, starta då om Appen och enheten innan du felsöker vidare.

21 Släng det uttjänta filtret och eventuella plastförpackningar enligt de lokala riktlinjerna för återvinning.

VÅRD & RENGÖRING

OBSERVERA: Se till att dra ur sladden innan rengöring för att undvika elstötar eller brandfara. Använd aldrig slipmedel, starka rengöringsmedel ELLER vax för att rengöra enheten. De högeffektiva filtren kan inte tvättas. De måste alltid bytas ut när de är uttjänta.

22 **Rengöring av luftkvalitetssensorbox och sensor** (sida 117, bild 13)

OBSERVERA: Rengör var eller varannan månad för att bibehålla luftkvalitetssensorns prestanda.

Se till att hålla luftkvalitetssensorn ren och rensad för att enheten ska prestera optimalt. Damm ansamlas naturligt i det här området, så dammsug sensorboxens inloppsgrill med en dammsugare som har ett smalt munstycke/borste.

Rengöring av sensorn: Öppna sensorboxens inloppsgrill med fingret och rengör linsen, inloppet och utloppet med en våt bomullspinne. Använd en torr bomullspinne för att torka bort överflödigt vatten från sensorn.

Efter att ha rengjort sensorboxen rekommenderar vi att dammsuga filtret vid samma tillfälle. (Se sida 117, bild 13:2)

23 Enhetens plastdelar rengöres med en fettfri, torr trasa. Om det är fläckar på plastdelarna används en något fuktad mjuk mikrofiberduk som försiktigt gnuggas på fläcken. (Se sida 117, bild 14).

24 Mer damm kan byggas upp i området runt luftintaget på enhetens nederdel än på övriga delar och kan därför behöva rengöras oftare för optimal prestanda. Filtret har ett nätfiltret som ibland bör torkas av eller rengöras med en dammsugare för att förebygga försämrad prestanda.

FÖRVARING

25 Täck enheten med plast eller lägg tillbaka den i sin kartong om du inte planerar att använda den under en längre tid.

OBSERVERA: Flerskiktsfiltret kan inte tvättas, bara bytas ut.

FÖRSIKTIGHET!
Rör inte fläktbladet när du tar bort flerskiktsfiltret.

FELSÖKNING

När felindikatorer visar att systemet inte fungerar som det ska, genomför följande kontroll.

Tabellen nedan är bara en begränsad förteckning. Se avsnittet om felsökning, FAQ och felguide på vår hemsida eller i Electrolux-appen för att få den fullständiga och senast uppdaterade versionen.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
1	Luftrenarens varningsikon lyser.	I allmänhet har enheten en mängd avancerade sensorer, elektronik och andra elektriska komponenter, och om en av dessa inte fungerar kommer varningsikonen på produktens kontrollpanel att tändas. När du ser att ikonen lyser och vill veta mer om hur du löser problemet kan du gå in i Electrolux-appen för att kolla om det finns mer information där.	Ha enhetens PRODUKTNUMMER (PNC) och SERIENUMMER till hands om du behöver kontakta Electrolux serviceorganisation för support.
2	Luftrenaren körs på högsta fläkthastighet hela tiden under längre perioder	Om du är i MANUELLT läge, kontrollera reglaget för fläkthastighet på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen och justera den till önskad nivå. Om du är i SMART läge, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen – om alla PM-värden ständigt visar 999-1000 och inte minskar är sensorn mest troligt igentäppt. Rengör sensorn enligt beskrivningen i avsnitt 22 ovan.	PM-sensorn i enheten är väldigt exakt och känslig och det är normalt att luftrenaren reagerar på dålig luftkvalitet genom att öka fläkthastigheten – detta för att få tillbaka din luftkvalitet inomhus till säkra nivåer.
3	Luftrenaren körs på lägsta fläkthastighet hela tiden under längre perioder	Om du är i MANUELLT läge, kontrollera reglaget för fläkthastighet på produktens kontrollpanelens display eller i Electrolux-appen och justera den till önskad nivå. Om du är i SMART läge, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen – om alla PM-värden konstant är mycket bra och inte ökar är detta beteende normalt för enheten – din luftkvalitet är mycket bra! Om PM2,5-värdet är högt och enheten ändå kör på lägsta fläkthastighet, kontrollera då filterbytesikonen på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen och byt ut det uttjänta filtret mot ett nytt om den lyser. Det här bör lösa fläkthastighetsproblemet i fråga. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 9 i tabellen.	Enheten är designad så att när ett filter är uttjänt kommer den stävja bruk tills dess att filtret bytts ut, genom att begränsa fläkthastigheten för att inte återinföra insamlade luftburna partiklar i luften.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
4	Luftrenaren ger ifrån sig ett högt eller onormalt ljud	Se till att plastpåsen runt filtren har avlägsnats, se till att luftinloppsgrillen och luftutloppsgrillen (ovanpå enheten) inte är blockerade och att det är ett avstånd på minst 30 cm mellan enheten och närmaste yta. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 10 i tabellen.	Om din produkt ger ifrån sig ett onormalt ljud även efter att ha följt stegen i felsökningsguiden, vänligen kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för vidare support.
5	Luftrenaren eller fläkten fungerar inte	Se till att enheten får ström. Om det behövs, försök att trycka in strömkontakten ordentligt i vägguttaget för att se om det löser problemet. Kontrollera om säkringen har gått i ditt hem eller om strömbrytaren slagit ifrån. Byt ut säkringen eller återställ strömbrytaren vid behov. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenaren är igång men luftkvaliteten förbättras inte	Om du är i SMART läge, övervaka noga skillnaden i luftkvalitetsnivå i Electrolux-appen under 20 minuter – följ steget nedan om du inte ser någon förbättring av luftkvalitetsvärdena i Electrolux-appen under denna period. Byt till MANUELLT läge och justera fläkthastigheten till en högre nivå för att se om det löser problemet. Om du fortfarande inte ser någon förbättring. Stäng alla öppna dörrar ELLER fönster till rummet och kör enheten igen på högsta fläkthastighet i 20 minuter. Om det här löser problemet rekommenderar vi att du använder enheten i denna slutna miljö så mycket som möjligt tills luftkvaliteten är på en bra nivå.	Om enheten står i ett rum som är större än den rekommenderade storleken kommer det att ta längre tid för luftkvaliteten att förbättras – ha tålamod och håll enheten på högsta möjliga hastighet.
7	Luftrenaren skapar eller avger en konstig lukt	Första gången du kör enheten kan du känna lukten av plast, lim eller färg – särskilt nära luftutloppsgrillen – det här är oundvikligt i vissa fall (som "nybilslukt") men borde försvinna snabbt. Om det luktar bränt, koppla ur enheten och kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för vidare support. VOC-kolfiltret är uttjänt. Vänligen byt till ett nytt kolfilter.	Se alltid till att filtren förvaras i lämplig förpackning när de inte används, och att alla delar är torra för att undvika lukt eller mögel.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
8	Filterikonen lyser trots att jag nyligen bytt filter	När du bytt ut filtret håller du ned Lägesknappen i 3 sekunder för att återställa filterindikationen.	Det är viktigt att stänga AV enheten innan du byter filter för att återställa produkten.
9	Jag kan inte ansluta luftrenaren till appen	Om du inte kan koppla upp enheten och ansluta den till Electrolux-appen efter ett par försök ska du kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för support.	WiFi-chippet i enheten fungerar endast på 2,4 GHz, så se till att ditt hemnätverk körs på den frekvensen.
10	Jag har ett annat problem som inte listas här ELLER inget av ovanstående steg har hjälpt mig lösa problemet	Du kan söka efter fler felsöknings- och FAQ-guider på vår hemsida eller i Electrolux-appen under produktinformationssidorna, eller kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för support. Tack!	Ha enhetens produktnummer (PNC) och serienummer tillgängligt när du kontaktar Electrolux servicepartner. Den här informationen hittar du på produktdekalen som sitter på enhetens undersida.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL! Unngå brannfare eller elektrisk støt. Ikkje bruk skøteledning eller en annen veggadapter enn den som leveres saman med produktet eller en original adapter for reservedeler. Dette apparatet kan brukes med 50Hz ellr 60Hz strømtilførsel uten innstilling.

Oppbevar og bruk ikke gass eller brennbare damper eller væsker i nærheten av dette eller noe annet utstyr. Les produktnotater gjeldende brennbarhet og andre advarsler grundig.

La ikke vann eller noen andre væsker eller brennbare vaskemidler komme inn i enheten, for å unngå elektrisk støt og/eller brannfare.

SIKKERHET FOR BARN & SÅRBARE PERSONER

ADVARSEL! Kvelningsfare, fare for skade eller permanent funksjonshemning.

Dette utstyret skal ikke brukes av barn som er yngre enn 8 år, utan tilsyn av en voksen. Utstyret kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de blir veiledet eller instruert med hensyn til trygg bruk, slik at de forstår farene som er involvert. Små barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med utstyret.

Renhold og vedlikehold skal ikke gjøres av barn utan veiledning.

Barn som er yngre enn 3 år skal holdes borte frå enheten, med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

Hold alle pakninger borte fra barn.

Dette produktet har en barnesikringsfunksjon. Vi anbefaler at du aktiverer denne funksjonen, hvis det er mulig at et barn kan komme i kontakt med utstyret.

ELEKTRISK INFORMASJON

ADVARSEL! Unngå brannfare eller elektrisk støt.

Hvis du er usikker på om uttaket er forskriftsmessig jordet eller beskyttet med en forsikelsessikring eller kretsbryter, få en kvalifisert elektriker til å innstallere et ordentlig uttak i henhold til Nasjonal Elektrisk Kode eller gjeldende lokale koder og koordinater.

Hvis den vedlagte strømledningen blir skåret over eller skadet, skal den kun erstattes av Electrolux, deres reparatør, eller likeledes kvalifiserte personer. Denne enheten inneholder ingen deler som brukeren sjølv kan reparere. Kontakt alltid en avtorisert Electrolux reparatør for reparasjon.

Koble aldri enheten fra ved å dra i strømledningen. Ta alltid et fast grep om kontakten og trekk den rett ut av uttaket.

Sikre at du alltid kobler fra utstyret før du utfører vedlikehold eller rengjøring, for å hindre elektrisk støt eller brannfare.

SIKKERHETSREGLER

FORSIKTIG! Unngå alvorlig skade eller dødsfall.

Ikke stikk fingre eller gjenstander inn i luftutløpsgrillen på enheten.

I tilfelle disfunksjon (gnister, røyklukt, osv.), avslutt operasjonen umiddelbart, ta ut strømledningen, og ring til en autorisert Electrolux reparatør.

Behandle ikke enheten med våte hender.

FORSIKTIG! Unngå personskade eller skade på enheten eller eigedom.

Rett ikkje direkte luftstrøm mot bål eller andre varmekilder, da dette kan føre til at det tar fyr.

Klatre ikkje på enheten, plasser ikkje gjenstander på enheten.

Heng ikke gjenstander på enheten.

Plasser ikke fargebeholdere på enheten.

Koble enheten FRA strømkilden når den vil bli stående ubrukt over en lengre periode.

Bruk enheten med filteret på plass.

Ikke blokker eller dekk til inntaksristen eller utløpsristen.

Påse at annet elektrisk utstyr er minst 30 cm fra enheten.

Utstyret skal kun brukes med tilbehør levert av produsenten og dennes tjenesteleverandør.

BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.

Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

FØR DU STARTER

- Les denne bruksanvisningen nøye.
- Sjekk at alle beskrevne delene er inkludert.
- Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene!

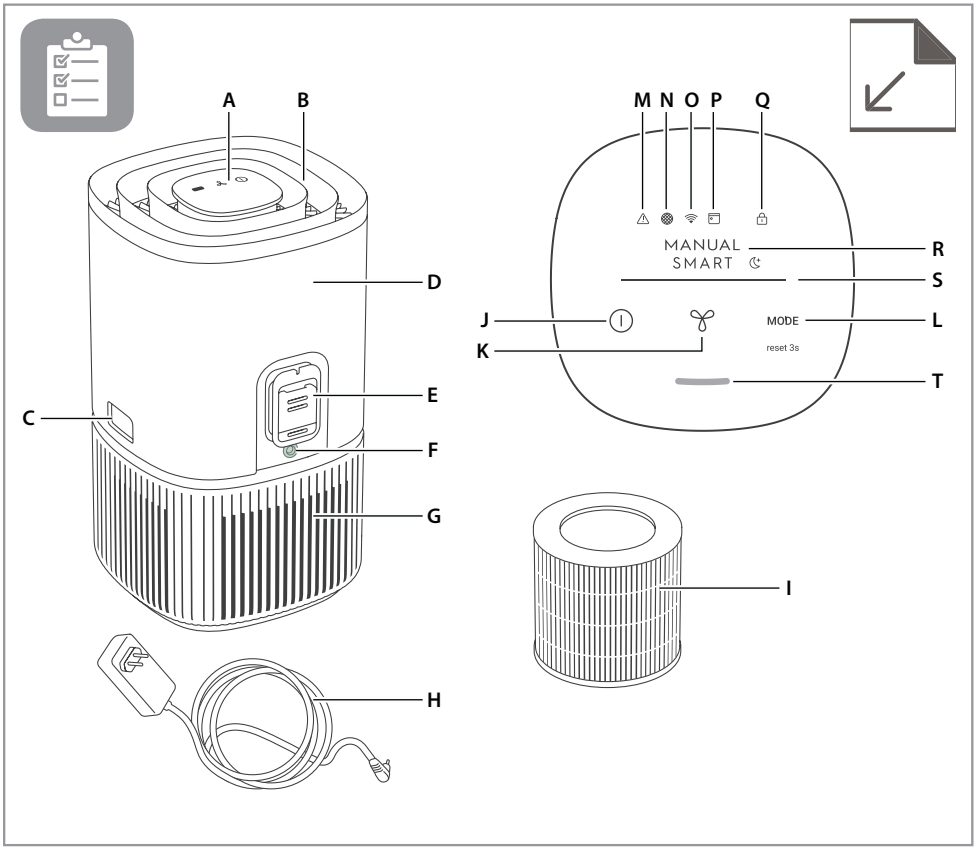

BESKRIVELSE AV LUFTRENSEREN

Apparatet:

A. Kontrollpanel displayet
B. Luftstrømguide (luftuttak)
C. Slipp knappene
D. Hoveddel (øverst)
E. Sensor
F. Adapterkontakt
G. Hoveddel (nederst)
H. Strømledning
I. Filter (innvendig)

Kontrollpanel:

J. PÅ/AV- knapp
K. VIFTE-knapp
L. MODUS-knapp
M. Advarsel-ikon
N. Filterbytte-ikon
O. Wifi-ikon*
P. Planlegger-ikon*
Q. Barnesikringsikon
R. MODUS-indikator
S. VIFTEHASTIGHET-indikator
T. Luftkvalitetsindikator

* Funksjonen er tilgjengelig kun i Pure 500-serien.

MERK: Din modell har kanskje ikke alle komponentene og egenskapene beskrevet i BRUKERMANUALEN. Sjekk produktpakningen ELLER produktspesifikasjoner på nettsiden, for nøyaktige detaljer om din modell. Electrolux forholder seg retten til å endre informasjonen heri, uten varsel.

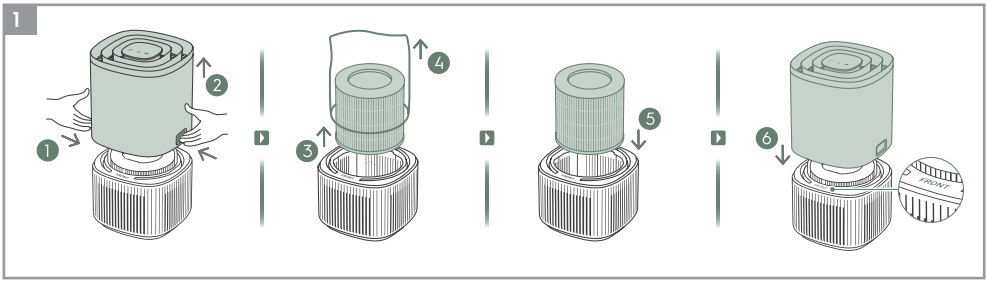
1
2
3
4
5
6
FRONT

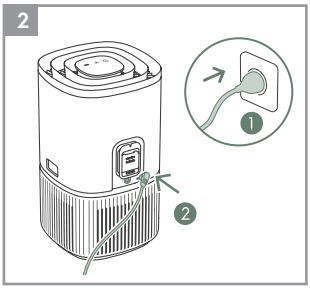
2
1
2

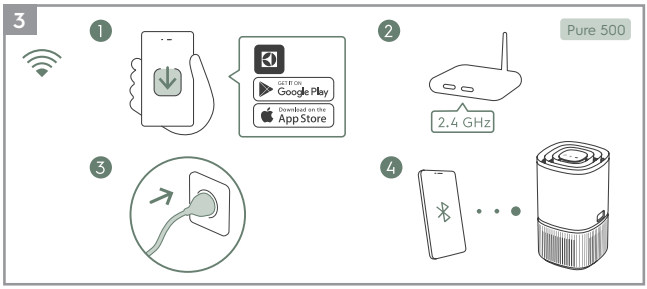
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

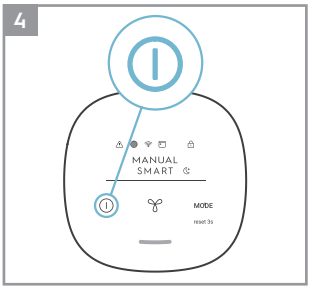
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

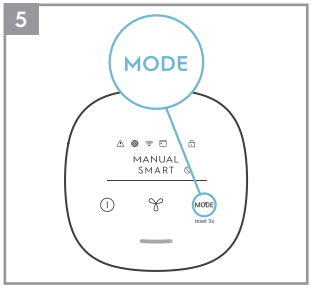
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

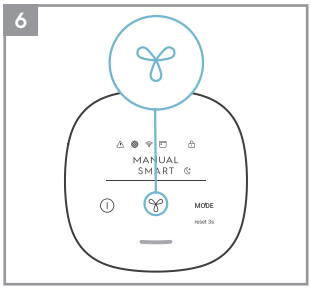
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

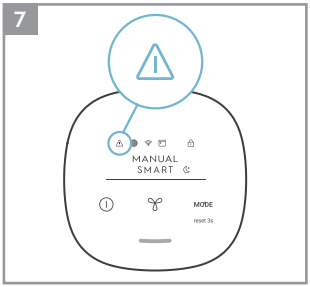
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

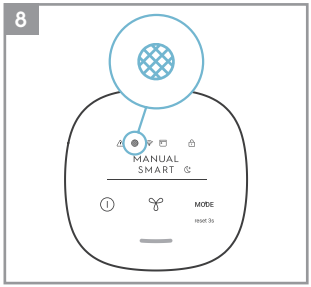
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

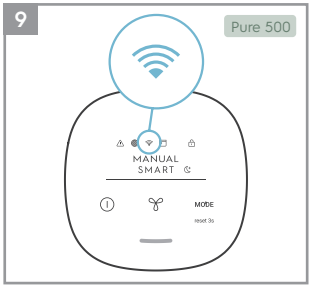
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

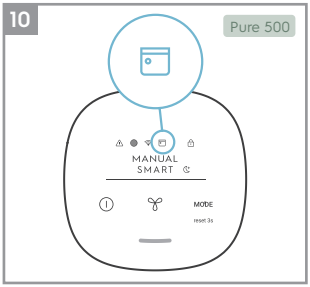
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

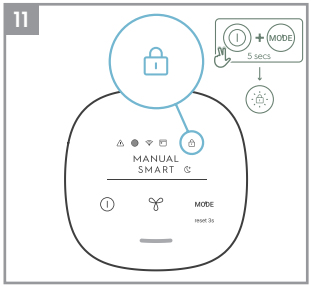
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

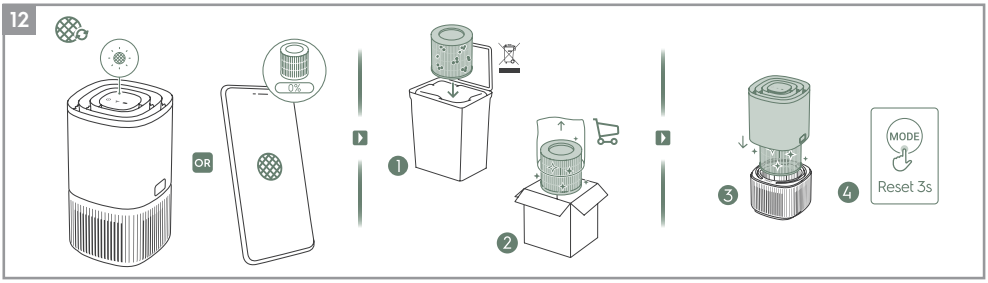

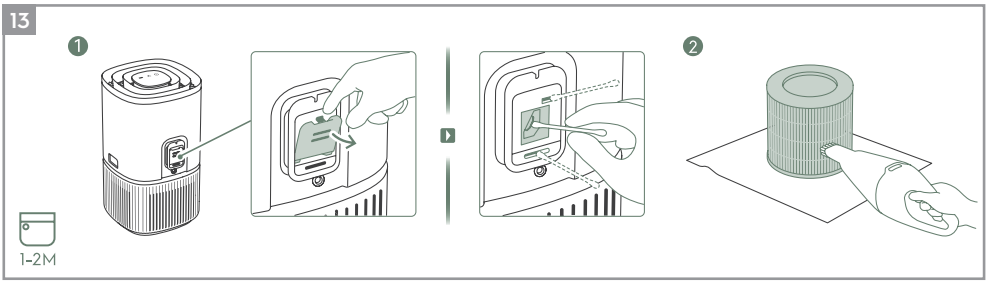

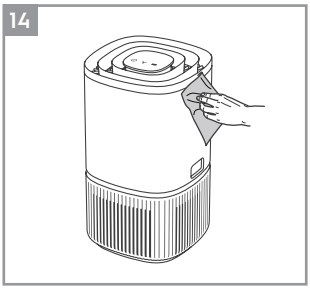

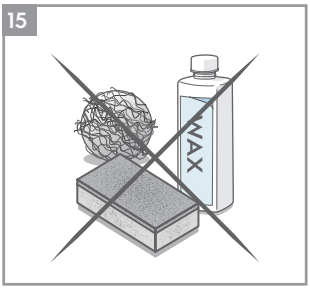

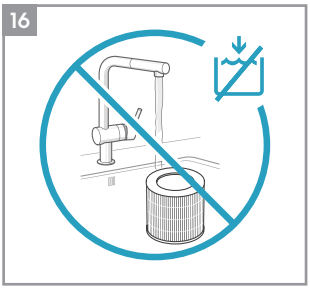

Se side 129-131 for ytterligere detaljer om beskrivelsen av bildene.

For sikkerhets skyld, registrer apparatet ditt i dag på **www.electrolux.com**.

Hold deg oppdatert på tjenester for bedre boliger, sikkerhetsmerknader og kjøp tilbehør som passer til apparatet ditt.

Funksjoner kan legges til eller oppdateres med nye app-utgivelser.

OPPSETT

Notat: Fjern beskyttelsesfilmen på kontrollpanelskjermen for bedre bruk.

Fjern plastposen rundt filteret før du bruker produktet.

Ha alltid enheten slått av når du bytter filter.

1 Åpne hoveddelen på enheten
Åpne produktet ved å trykke på utløserknappene på begge sider av enheten. Løft deretter den øvre delen av hoveddelen. (Se side 127, bilde 1).

2 Ta ut filteret og fjern filterposen.
Fjern forsiktig plastposen rundt filteret og kast på riktig måte.

3 Installer filteret
Sett filteret forsiktig tilbake inn i produktet (enhver ende på filteret fungerer). Pass på at filteret er plassert i midten av hulrommet.

4 Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen.
Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen for å lukke produktet til det er sikkert på plass. Merket "FRONT" skal vende mot forsiden av produktet.

FREMGANGSMÅTE

Forsiktig: Etter at filteret er satt inn riktig, sjekk at produktet står på et jevnt underlag før du fortsetter. Sørg for at det er nok ledig plass over og rundt produktet.

5 Koble til strømstøpselet.

6 Strøm på
Trykk på PÅ/AV- knappen for å slå PÅ luftrenseren. Enheten kjører standardinnstilling (SMART-modus) når du bruker produktet første gang. Neste gang du starter apparatet vil det gjenoppta de siste innstillingene du brukte før apparatet ble slått av.

MERK: Når du slår på luftrenseren, tar det ca. 10 sekunder for sensoren å kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løpet av denne tiden, pulserer luftkvalitetsindikatoren sakte i hvitt.

7 Modusvalg
Trykk på MODUS-knappen en gang, for å veksle mellom de to modusene:
SMART og MANUELL

SMART: I SMART-modus bruker enheten sensordata som input for å bestemme riktig viftehastighet, avhengig av luftkvaliteten i rommet. Viftehastigheten kan ikke justeres av bruker i denne modusen. Se avsnittet om LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

SMART STILLE: I SMART STILLE-modus går enheten så stille som mulig (kontrollpanelindikator er dimmet og lavere viftehastighet) for best mulig søvn.

MANUELL: I MANUELL-modus bruker apparatet sensordataene som input for å vise fuktighetsnivået via lufkvalitetsindikatoren, men justerer ikke viftehastigheten selv. Denne modusen er best ved rask rengjøring, spesielt når brukeren forventer en økning av partikler i rommet på grunn av husarbeid (f.eks. støvsuging).

8 Lufthastighetskontroll
Når du er i MANUELL-modus, trykk på vifteknappen for å justere viftehastigheten, viser viftehastighetsindikatoren hastigheten.

Enheten har 5 nivåer for viftehastighet.

MERK: Apparatet regulerer gradvis opp ELLER ned til valgt hastighetsinnstilling.

FUNKSJONSIKONER OG INDIKATORER

9 VARSEL
Varselikonet lyser for å varsle deg om en mulig elektrisk eller elektronisk feil med apparatet. Se i appen for detaljer om type feil, komponentdetaljer og eventuelle tiltak for å rette opp feilen. Flere detaljer finnes i kapitlet om FEIL OG FEILSØKING under.

10 FILTERBYTTE og TILBAKESTILLING
BYTTE FILTER: Filteret i enheten kan ikke vaskes, kun byttes. Ikonet for filterbytte lyser for å minne deg om å bytte filter. Sørg alltid for at plastbeskyttelsesposen er fjernet før filteret settes i apparatet.

TILBAKESTILLING AV FILTER: Etter at filteret er byttet ut, hold MODE knappen inne i 3 sekunder og indikator for filterbytte nullstilles.

11 WiFi
Apparatet er utstyrt med en WiFi-modul, som gjør fjernkontroll tilgjengelig og tilgang til mange flere funksjoner, inkludert tidsbasert sporing av innendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet er koblet til WiFi, vil dette ikonet lyse. Hvis ikonet blinker, indikerer det at WiFi-nettverket er midlertidig tapt. Se Electrolux-appen for flere detaljer.

Hols inne PÅ/AV-knappen i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere trådløst nettverk.

MERK: Last ned vår Electrolux-app og følg de trinnvise oppstartsinstruksjonene for å koble luftrenseren til appen.

12 PLANLEGGER
Dette ikonet indikerer at en planlagt hendelse kjører i appen.

13 BARNESIKRING
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetslåsfunksjon, for å deaktivere produktets kontrollpanel, for å unngå utilsiktet trykking. Trykk og hold MODUS- & VIFTE-knappen inne samtidig i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen. Ikonet for barnesikring lyser når funksjonen er aktivert. Når kontrollpanelet er låst, kan du gjøre endringer via appen.

14 LUFTKVALITETSINDIKATOR
Apparatet har en luftkvalitetssensor som analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslyset vil vise luftkvaliteten I sanntid gjennom forskjellige lysfarger. Som vist under:

LYSFARGE	PM 2,5 (µg/m^3)	LUFTKVALITET
Grønn	0-12	God
Gul	13-35	Gjennomsnitt
Oransje	36-55	Mindre god
Rød	>56	Dårlig

MERK: Sørg for regelmessig renhold av sensorvinduet, for å sikre at det ikke blir tilgriset med støv og at sensoren fortsetter å fungere nøyaktig.

INTRODUKSJON

MERK: Noen av stegene i introduksjonsflyten kan være endret. Følg instruksjonene trinnvis i den siste versjonen av appen, som referanse i tilfelle avvik. Sørg for at WiFi hjemme bruker 2,4 GHz nettet, siden 5 GHz nettet ikke blir godkjent av luftrenseren.

15 Vennligst finn Electrolux-appen i iOS app eller Google Play butikken. Last den ned, registrer deg og logg inn på appen. Her kan du «Legg til enhet» i appen og følgje trinnvis instruksjoner for å få tilgang til enheten. (Se side 127, bilde 3).

BYTTE FILTER

MERK: Filteret kan ikke vaskes og må alltid byttes ut når det er brukt ferdig. Luftrenseren har en rekke filter å velge mellom, skreddersydd til dine livsstilsbehov. Gå over til appen eller produktinformasjon på nettsiden vår for en veiledning om valg av riktig filter for dine behov. Besøk ditt lokale nettsted for å bestille erstatningsfilter.

16 For den beste opplevelsen og for å sikre en uavbrutt bruk av luftrenseren, vennligst overvåk filterets gjenværende levetid i appen og bestill erstatningsfilter i god tid før gjenværende levetid når 0%. Hvis du har aktivert varsler, vil appen informere deg når filterets levetid nærmer seg slutten av levetiden (f.eks. ved 5%).

17 Når filteret er utløpt, lyser filterbytteikonet på produktets kontrollpanel for å indikere behov for utskifting. Når et filter nærmer seg ferdig brukt, kan det hende at viftens hastighet reduseres i SMART-modus.

18 Det brukte filteret kan være belagt med støv og partikler. Før du åpner hovedenheten, sørg for å ha en engangspose eller emballasje er tilgjengelig for å plassere det brukte filteret i.

19 Slå AV luftrenseren eller koble fra enheten før du bytter filtrene. Fjern den øverste delen av hoveddelen og legg den til side. Fjern deretter filteret som er ved slutten av levetiden og legg det i en engangspose. (Se side 128, bilde 12).

20 Deretter fjerner du plastposen fra erstatningsfilteret og setter det i en engangspose. Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen og slå PÅ enheten. Tilbakestill filterbytteikonet på produktkontrollpanelet ved å holde MODUS-knappen inne i 3 sekunder og appen indikerer det samme, med en ny filterlevetidsavlesning.
MERK: I tilfelle endringen gjenspeiles kun på produktets kontrollpanel og ikke i appen, start appen og enheten på nytt før videre feilsøking.

21 Kast det brukte filteret samt evt. plastemballasje i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

MERK: Sørg alltid for å koble fra enheten før rengjøring for å unngå støt eller brannfare. Bruk aldri skurende, sterke rengjøringsmidler ELLER voks for å rengjøre apparatet. De høyeffektive filtrene kan ikke vaskes. De må alltid byttes ut når de er ferdig brukt.

22 **Rengjør luftkvalitetssensor boksen og sensoren** (side 128, bilde 13)

MERK: Rengjør hver 1-2 måned for å opprettholde ytelsen til luftrenseren.

Sørg for at luftkvalitetssensoren holdes ren og ikke tilstoppet for optimal ytelse av enheten. Det er naturlig at det samler seg støv i dette området, støvsuging av sensorboksens inntaksrist med en støvsuger med en smal dyse/børste.

Rengjøring av sensoren: Åpne sensorboksens inntaksrist med en finger og rengjør linsen, innløpet og utløpet med en våt bomullspinne. Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne overflødig vann fra sensoren.

Etter å ha rengjort sensorboksen, anbefaler vi å støvsuge filteret samtidig. (Se side 128, bilde 13:2)

23 Plastdelene på apparatet bør rengjøres med en oljefri, tørr klut. For flekker på plastdeler, bruk en lett fuktig og myk mikrofiberklut til å gni forsiktig mot flekken. (Se side 128, bilde 14).

24 Området rundt luftinntaket på bunnen av enheten kan samle opp mer støv enn andre deler og kan derfor kreve hyppigere rengjøring for å sikre optimal ytelse. Filteret er utstyrt med nettingfilter og må av og til tørkes av eller rengjøres med en støvsuger for å unngå tap av ytelse.

OPPBEVARING

25 Hvis du ikke skal bruke apparatet på lenge, dekk det til med plast eller sett det tilbake i esken.

MERK: Fleslagsfilteret kan ikke vaskes. Det kan kun byttes ut.

FORSIKTIG!
Ikke berør vifteblad når du fjerner flerlagsfilteret.

FEILSØKING

Når feilindikator viser at systemet ikke fungerer som det skal, utfør følgende kontroll.

Tabellen nedenfor er kun en begrenset liste. For den siste og fullstendige delen om feilsøking, ofte stilte spørsmål og feilguide, se den tilsvarende delen på nettsiden eller Electrolux-appen.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
1	Luftrenserens varselikon lyser.	Generelt kommer apparatet med en rekke sofistikerte sensorer, elektronikk og andre elektriske komponenter. Hvis en av disse ikke fungerer, lyser varselikonet på apparatets kontrollpanel. For mer informasjon om trinn for å løse problemer, gå inn på Electrolux-appen og se etter flere detaljer når du ser ikonet lyser.	Ha enhetens PNC og SERIE-nummer klart, hvis du må kontakte Electrolux kundeservice.
2	Luftrenseren kjører maksimal viftehastighet hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk bryteren for viftehastighet i kontrollpanelet eller i Electrolux-appen og juster til ønsket nivå. I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis PM-verdien viser konstant 999-1000 uten reduksjon, er sensoren mest sannsynlig tilstoppet. Rengjør sensoren som beskrevet under avsnitt 22 ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er svært nøyaktig og følsom. Det er normalt at luftrenseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved å sette opp viftehastigheten, for å få luftkvaliteten innendørs tilbake til sikre nivå.
3	Luftrenseren kjører minimal viftefartet hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk viftefart i displayet på apparatets kontrollpanelet eller i Electrolux-appen og juster til ønsket nivå. I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis PM-verdien viser konstant veldig bra uten økning, er det normalt for apparatet og luftkvaliteten er veldig god. Hvis PM2,5-verdien er høy og apparatet fortsatt kjører laveste viftehastighet, sjekk ikonet for filterbytte i apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis det lyser må du bytte brukt filter med et nytt. Dette burde løse det spesifikke problemet med viftehastigheten. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 9 i tabellen.	Apparatet er utformet slik at når et filter nærmer seg slutten av levetiden, vil det fraråde bruk inntil filteret er byttet ut. Ved å begrense viftehastigheten for å ikke føre partikler som er i filtrene, tilbake til luften.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
4	Luftrenseren lager en høy og unormal lyd.	Sørg for at plastposen rundt filteret er fjernet, sjekk at luftinntaksgrillen og luftutløpsgrillen (toppen av enheten) er uhindret og at det er en klaring på minst 30 cm mellom enheten og nærmeste overflate. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 10 i tabellen.	Hvis det er unormal støy i apparatet, selv etter å ha sjekket trinnene i feilsøker-guiden, kontakt et Electrolux servicesenter for ytterligere hjelp.
5	Luftrenseren eller viften fungerer ikke.	Sørg for at apparatet har strøm. Hvis nødvendig, forsøk å dytte strømledningen godt inn i stikkontakten for å sjekke om det løser problemet. Sjekk at sikringen i hjemmet ditt ikke har gått eller at strømtbryteren er løst ut. Bytt sikring eller tilbakestill kretsbryteren om nødvendig. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenseren går, men luftkvaliteten blir ikke bedre.	I SMART-modus, overvåk forskjellen på luftkvalitetsnivåer nøye i Electrolux-appen i de neste 20 minuttene. Ser du ingen forbedring på luftkvalitetens verdier i Electrolux-appen i løpet av denne perioden, følg trinnet nedenfor. Endre til MANUELL-modus og juster viftehastigheten til et høyere nivå, for å se om det hjelper for å løse problemet. Hvis du fortsatt ikke ser noe forbedring. Lukk alle åpne dører ELLER vinduer som vender ut, og kjør på nytt med høyeste viftehastighet i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi at du bruker apparatet i dette rommet med lukkede dører og vinduer så mye som mulig, helt til luftkvaliteten også er på et bra nivå.	Hvis apparatet er plassert i et rom som er større enn anbefalt størrelse, tar det lengre tid å forbedre luftkvaliteten. Vær tålmodig og hold apparatet på den høyest mulige hastigheten.
7	Luftrenseren lager eller avgir en merkelig lukt.	Første gang du starter apparatet, kan du kjenne en lukt av plast, lim eller maling. Spesielt i nærheten av utløpsristen. Dette er uunngåelig i noen tilfeller (som "lukten av ny bil"), men forsvinner raskt. Hvis du legger merke til en brennende lukt, må du koble fra apparatet og kontakte et autorisert Electrolux servicesenter for ytterligere hjelp. VOC-luktfilteret er på slutten av levetiden. Bytt til et nytt filter.	Sørg alltid for at filtrene er pakket inn i passende emballasje mens de oppbevares mellom hver bruk, og at alle deler er tørre for å unngå at det oppstår lukt eller mugg.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
8	Filterikonet lyser, selv om jeg nylig har byttet filtrene.	Etter å ha byttet filter, hold MODUS-knappen inne i 3 sekunder og filterindikasjonen tilbakestilles.	Det er viktig å slå AV apparatet før bytte av filteret, for å tilbakestille apparatet.
9	Jeg kan ikke koble luftrenseren til appen.	Hvis du ikke kan integrere apparatet og koble til Electrolux-appen etter et par forsøk, kontakt et autorisert Electrolux servicesenter for hjelp.	WiFi-brikken i apparatet fungerer kun ved 2,4 GHz. Sjekk at hjemme-WiFi fungerer med denne båndbredden.
10	Jeg har et annet problem som ikke er oppført her ELLER ingen av trinnene ovenfor har hjulpet med å løse problemet.	Du kan søke etter flere feilsøkinger og FAQ-guider på nettsiden ELLER Electrolux-appen under produktinformasjonssidene, eller kontakt autorisert Electrolux servicesenter for hjelp. Takk!	Ha apparatets PNC og serienummer tilgjengelig når du kontakter Electrolux service. Denne informasjonen finnes på merkelappen som er plassert på undersiden av enheten.

1. ⚠ SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL! Undgå brandfare eller elektrisk stød. Brug ikke anden forlængerledning eller adapter til væggen end den, der er leveret med produktet, eller brug originale reservedele. Dette apparat kan bruges med strømforsyninger med 50 Hz eller 60 Hz uden ændring.

Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af dette eller noget andet apparat. Læs produktetiketten vedrørende antændelighed og andre advarsler.

Lad ikke vand eller andre flydende eller brændbare rengøringsmidler komme ind i enheden for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.

SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE PERSONER

ADVARSEL! Risiko for kvælning, skader eller permanent invaliditet.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år, og under opsyn. Dette apparat kan betjenes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner - eller mangel på erfaring - hvis de er under opsyn eller der er givet instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de involverede farer. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, med mindre de er under konstant opsyn.

Hold al emballage væk fra børn.

Dette produkt har en børnesikringsfunktion. Vi anbefaler dig at aktivere denne funktion, hvis der er risici for, at barnet kan komme i kontakt med apparatet.

ELEKTRISK INFORMATION

ADVARSEL! Undgå brandfare eller elektrisk stød.

Hvis du er usikker på, om stikkontakten er tilstrækkeligt jordet eller beskyttet af en tidsforsinkelsessikring eller strømafbryder, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den korrekte stikkontakt i henhold til National Electrical Code eller gældende lokale regler og forordninger.

Hvis den medfølgende netledning er skåret eller beskadiget, må den kun udskiftes af Electrolux, en serviceagent eller lignende kvalificerede personer. Denne enhed indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Kontakt altid en autoriseret Electrolux servicetekniker vedrørende reparationer.

Tag aldrig stikket ud af enheden ved at trække i netledningen. Hold altid fat i stikket og træk det desuden lige ud af stikkontakten.

Sørg for at frakoble enheden før rengøring eller vedligeholdelse for at forhindre elektrisk stød eller brandfare.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FORSIGTIG! Undgå alvorlig ulykke eller dødsfald.

Indsæt eller anbring ikke fingre eller objekter i enhedens luftudtag.

I tilfælde af en funktionsfejl (gnister, brændende lugt osv.), skal du straks stoppe driften, tage netledningen ud og tilkalde en autoriseret servicetekniker fra Electrolux.

Må ikke betjenes med våde hænder.

FORSIGTIG! Undgå skader eller skader på enheden eller ejendom.

Ret ikke luftstrømmen mod pejse eller andre varmerelaterede kilder. Dette kan forårsage opblussen.

Undlad at klatre på eller placere genstande på enheden.

Hæng ikke objekter på enheden.

Anbring ikke beholdere med væske på enheden.

Sluk for enheden ved strømkilden, når den ikke skal bruges i en længere periode.

Betjen luftrenseren med isat luftfilter.

Du må ikke blokere eller tildække indsugningsristen eller luftudgangen.

Sørg for, at eventuelt elektrisk/elektronisk udstyr befinder sig 30 cm fra luftrenseren.

Apparatet må kun bruges med tilbehør, der leveres af producenten eller dennes serviceagenter.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

FØR START

- Læs brugervejledningen grundigt igennem.
- Kontrollér, at alle de beskrevne dele medfølger.
- Vær særlig opmærksom på kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger!

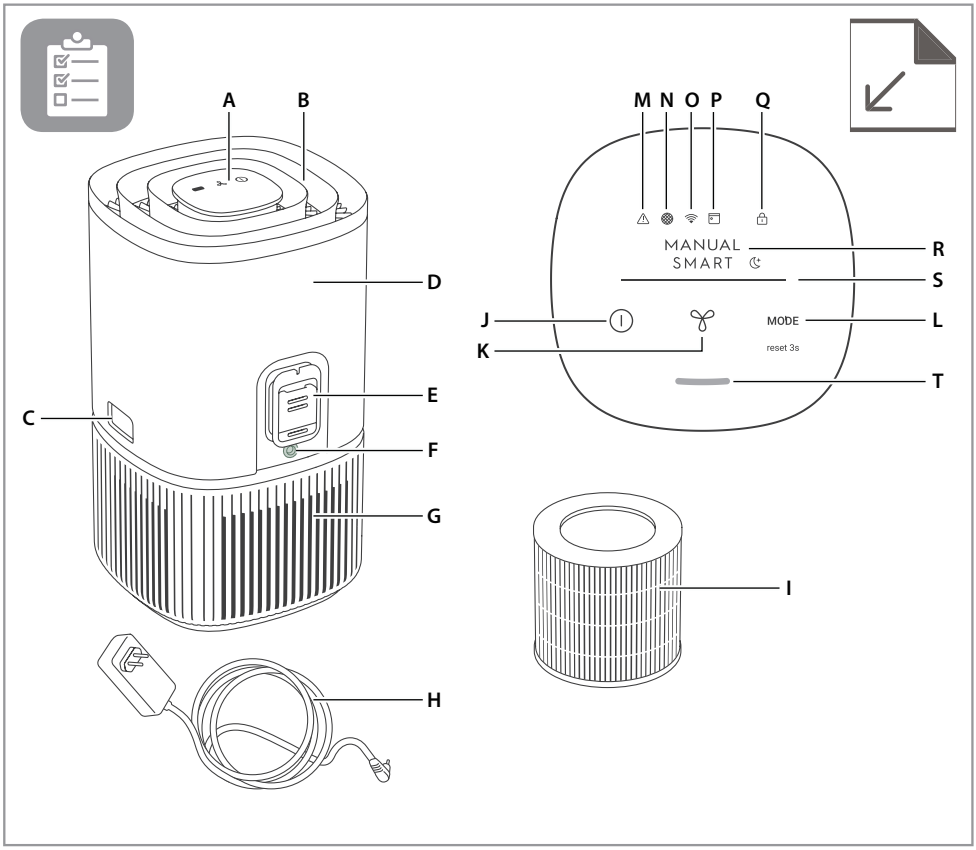

BESKRIVELSE AF LUFTRENSEREN

Luftrenseren:

A. Kontrolpanel skærm
B. Luftstrømsstyring (luftudtag)
C. Udløserknapper
D. Hoveddel (top)
E. Følerboks
F. Adapterstik
G. Hoveddel (bund)
H. Strømledning
I. Filter (inden i)

Kontrolpanel:

J. TÆND/FRA-knap
K. BLÆSER-knap
L. TILSTAND-knap
M. Advarselsikon
N. Ikon for filterudskiftning
O. Wi-Fi-ikon*
P. Planlægningsikon*
Q. Børnelåsikon
R. TILSTANDS-indikator
S. BLÆSERHASTIGHEDs indikator
T. Luftkvalitetsindikator

* Funktionen er kun tilgængelig for Pure 500-serien.

BEMÆRK: Din specifikke model har muligvis ikke alle de komponenter og funktioner, der er angivet i denne BRUGERVEJLEDNING. Se produktemballagen ELLER produktspecifikationssiden på vores hjemmeside for nøjagtige detaljer om din model. Electrolux forbeholder sig retten til at ændre information, der er indeholdt heri, uden varsel.

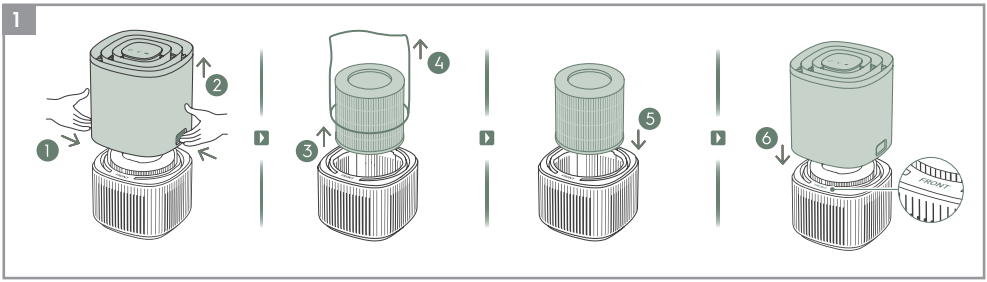
1
2
3
4
5
6
FRONT

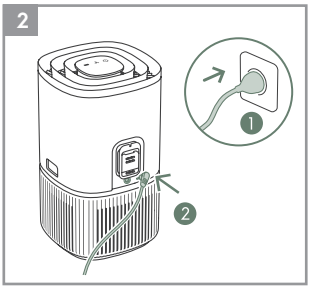
2
1
2

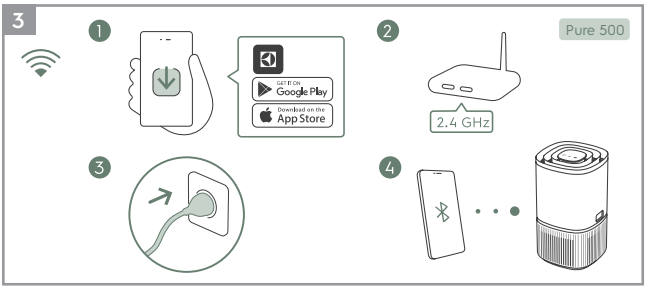
3
1
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

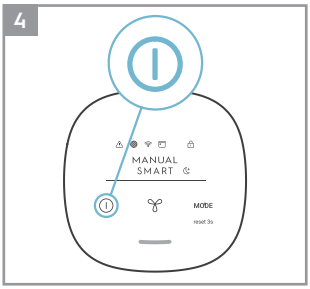
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

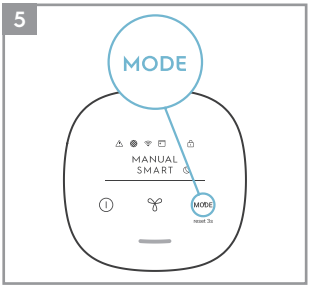
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

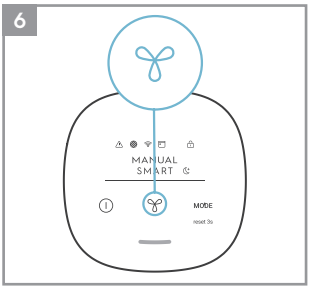
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

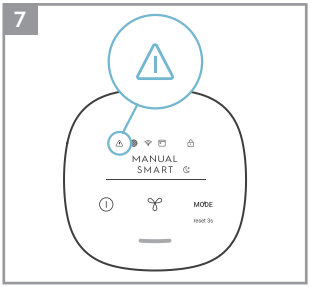
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

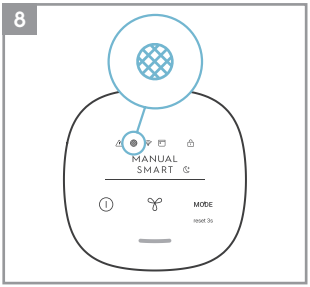
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

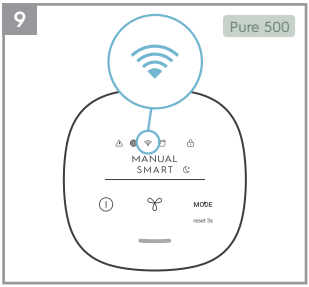
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

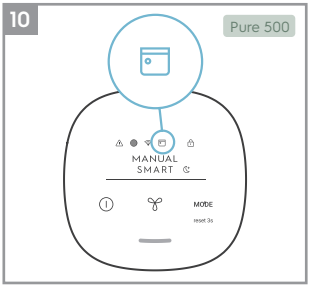
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

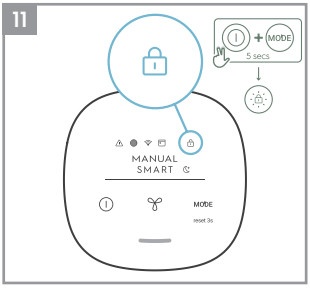
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

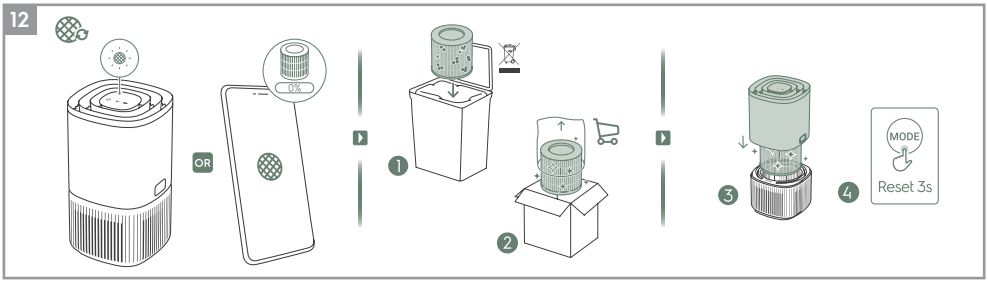

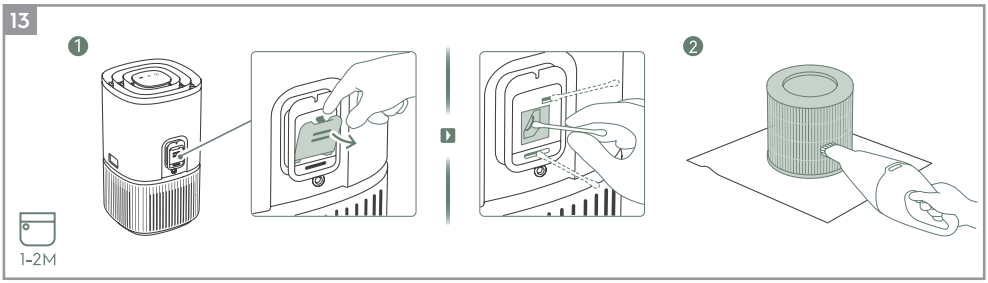

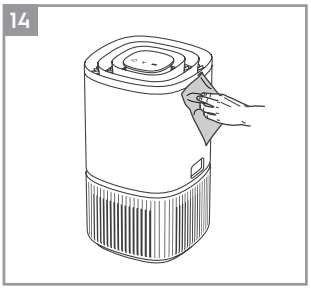

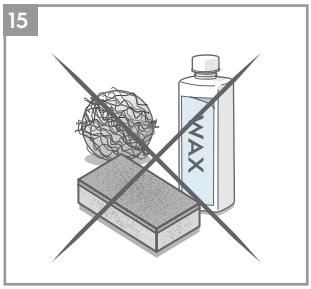

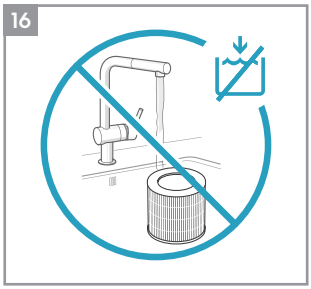

Se side 140-142 for yderligere detaljer om beskrivelsen af billederne.

Få ro i sindet og registrerer dit apparat i dag på **www.electrolux.com**.

Hold dig opdateret om bedre leveforhold, sikkerhedsmeddelelser, og køb tilbehør, der matcher dit apparat.

Funktioner kan løbende tilføjes eller opdateres med nye app-udgivelser.

OPSÆTNING

Bemærkning: Fjern venligst beskyttelsesfilmen på kontrolpanelets display for bedre brug.

Fjern plastikposen fra filteret, før produktet tages i brug.

Hold altid enheden SLUKKET, når du udskifter filtrene.

1 Åbn apparatets hoveddel
Åbn produktet ved at trykke på udløserknapperne på apparatets sider, og løft derefter den øverste del af hoveddelen op. (Se side 138, billede 1).

2 Tag filteret ud og fjern filterposen
Fjern forsigtigt plastikposen omkring filteret og bortskaf det på en passende måde.

3 Montering af filter
Sæt forsigtigt filteret tilbage ind i produktet (filteret kan vende begge veje). Sørg for, at filteret er placeret i midten af hulrummet.

4 Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage
Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage for at dække produktet, indtil det er sikkert på plads. Mærket "FRONT" skal vende mod forsiden af produktet.

DRIFT

Forsigtig: Når filteret er installeret korrekt, skal du sørge for, at produktet er placeret på en jævn overflade, før du fortsætter. Sørg for, at der er nok ledig plads over og omkring produktet.

5 Forbind strømstikket.

6 Tænd for den
Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde for luftrenseren. Apparatet vil starte i standardindstillingen (SMART-tilstand), når produktet anvendes første gang. Næste gang, du starter apparatet, vil den genbruge de sidste indstillinger, du havde, før du slukkede for produktet.

BEMÆRK: Når du tænder for luftrenseren, vil det tage omkring 10 sekunder for sensorerne at kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løbet af denne tid vil luftkvalitetsindikatoren pulsere langsomt i hvidt.

7 Tilstandsvalg
Tryk på TILSTAND-knappen MODE én gang for at vælge mellem de to tilstande: SMART og MANUEL

SMART: I SMART-tilstand vil apparatet bruge sensordataene som input til at bestemme den passende blæserhastighed, afhængigt af luftkvaliteten i rummet. Blæserhastigheden kan ikke justeres af brugeren i denne tilstand. Se venligst afsnittet LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

SMART-STILLE: I tilstanden SMART-STILLE vil enheden køre så stille (kontrolpanelindikator er dæmpet og lavere blæserhastighed) som muligt for at tillade søvn.

MANUELT: I MANUEL tilstand vil apparatet kun bruge sensordataene som input til at vise luftkvalitetsniveauet via luftkvalitetsindikatoren, men vil ikke selv justere blæserhastigheden. Denne tilstand kan bedst anvendes til en hurtig rengøring; især når brugeren forventer en stigning i partikler i rummet på grund af huslige pligter (f.eks. støvsugning).

8 Lufthastighedskontrol
Mens den er i MANUEL tilstand, så tryk på knappen BLÆSER for at justere blæserhastigheden. Blæserhastighedsindikatoren viser blæserhastigheden.

Apparatet har 5 niveauer af blæserhastighed.

BEMÆRK: Apparatet vil drosle op ELLER ned til den valgte hastighedsindstilling gradvist.

FUNKTIONSIKONER OG -INDIKATORER

9 ADVARSEL
Advarselsikonet ⚠ lyser for at advare dig om en mulig elektrisk eller elektronisk fejl med din enhed. Se venligst appen for oplysninger om fejltypen, komponentdetaljer og eventuelle afhjælpende handlinger. Flere oplysninger kan også findes i afsnittet FEJL og FEJLFINDING nedenfor.

10 FILTERUDSKIFTNING og NULSTILLING
FILTERSKIFT: Filteret i apparatet kan ikke vaskes, de kan kun udskiftes. Filterskiftikonet lyser for at minde dig om at skifte dine filtre. Sørg altid for, at plastikbeskyttelsesposen er fjernet, før den bruges i apparatet.

FILTERNULSTILLING: Når det brugte filter er udskiftet, skal du holde nede på TILSTAND MODE knappen i 3 sekunder, hvorefter filterudskiftningsindikatoren vil nulstille.

11 WiFi
Apparatet er udstyret med et WiFi-modul, som muliggør fjernbetjening og adgang til mange flere funktioner; herunder tidsbaseret tracking af dine indendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet er forbundet til hjemmets WiFi, vil ikonet lyse op. Hvis ikonet blinker, indikerer det et midlertidigt tab af WiFi-forbindelse – se venligst Electrolux-appen for flere oplysninger.

Hold nede på TÆND/SLUK-knappen i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere trådløst netværk.

BEMÆRK: Download vores Electrolux-app og følg trin-trin-instruktionerne for at få luftrenseren online.

12 PLANLÆGNING
Dette ikon indikerer, at en planlagt kørsel fra appen er i gang.

13 BØRNELÅS
Apparatet er udstyret med en sikkerhedslåsfunktion for at deaktivere produktets kontrolpanel for at undgå utilsigtet brug. Tryk og hold nede på TILSTAND & STRØM-knappen samtidigt i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikringsikonet vil lyse, når funktionen er aktiveret. Når kontrolpanelet er låst, kan du kun foretage ændringer via appen.

14 LUFTKVALITETSINDIKATOR
Apparatet har en luftkvalitetssensor, der analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslyset viser luftkvaliteten i realtid gennem forskellige farver. Som vist herunder:

LYSETS FARVE	PM 2,5 (µg/m^3)	LUFTKVALITET
Grøn	0-12	God
Gul	13-35	Gennemsnit
Orange	36-55	Dårlig
Rød	>56	Meget ringe

BEMÆRK: Sørg for regelmæssig rengøring af sensorvinduet for at sikre, at det ikke bliver tilstoppet med støv, og at sensorer bliver ved med at fungere præcist.

ONBOARDING

BEMÆRK: Nogle trin i onboarding-flowet kan have ændret sig. Følg venligst de trinvise instruktioner i den seneste version af appen, som reference, i tilfælde af uoverensstemmelser. Sørg for, at WiFi i hjemmet kører på 2,4 GHz-båndet, da 5 GHz-båndet ikke vil blive genkendt af luftrenseren.

15 Find Electrolux-appen i iOS-appen eller Google Play-butikken: download den, tilmeld dig og log ind på appen. Her kan du 'Tilføje en enhed' i appen og følge trin-for-trin instruktionerne for at tilføje enheden. (Se side 138, billede 3).

UDSKIFTNING AF FILTER

BEMÆRK: Filteret kan ikke vaskes og skal altid udskiftes, når det er færdigbrugt. Luftrenseren har en række forskellige filtre at vælge imellem, der er skræddersyet til dine livsstilsbehov. Gå til appen eller produktinformationssiden på vores hjemmeside for at få en guide til at vælge det filter, der passer til dit behov. Besøg din lokale forhandlerhjemmeside for at bestille dit erstatningsfilter.

16 For den bedste oplevelse og for at sikre en uafbrudt brug af luftrenseren, skal du holde øje med filterets resterende levetid i appen, og bestille et erstatningsfilter i god tid, før den resterende filterlevetid når 0 %. Hvis du har meddelelser aktiveret, vil appen informere dig, når filterets levetid er tæt på slutningen af levetiden (f.eks. ved 5 %).

17 Når filteret er udtjent, lyser filterudskiftningsikonet på produktets kontrolpanel for at angive behovet for udskiftning. Når filteret er udtjent, kan apparatets blæserhastighed reduceres i SMART-tilstand.

18 Det brugte filter kan være kraftigt belagt med støv og partikler; så før du åbner hovedenheden, skal du sørge for, at der er en engangspose eller -emballage ved hånden til at placere det brugte filter i.

19 SLUK for luftrenseren, eller tag stikket ud af apparatet, før du udskifter filtrene. Fjern den øverste del af hoveddelen og læg den til side. Fjern derefter filteret, som er udtjent, og læg det i en engangspose, du har ved hånden. (Se side 139, billede 12).

20 Fjern derefter plastikposen fra udskiftningsfilteret og indsæt filteret i produktet. Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage og TÆND for enheden. Nulstil filterændringsikonet på produktets kontrolpanel ved at holde nede på TILSTANDS-knappen i 3 sekunder, hvorefter appen vil indikere det samme med en ny filterlevetid. **BEMÆRK:** Hvis ændringen kun afspejles på produktets kontrolpanel, og ikke på appen, skal du genstarte appen og apparatet før yderligere fejlsøgning.

21 Kassér det brugte filter samt eventuel plastikemballage i henhold til lokale retningslinjer for genbrug.

PLEJE & RENGØRING

BEMÆRK: Tag altid stikket ud af luftrenseren før rengøring for at undgå stød eller brandfare. Brug aldrig slibende, hårde rengøringsmidler ELLER voks til rengøring af apparatet. De højeffektive filtre kan ikke vaskes; de skal altid udskiftes, når de er færdigbrugte.

22 **Rengøring af luftkvalitetssensorboksen og sensoren** (side 139, billede 13)

BEMÆRK: Rengør hver 1-2. måned for at opretholde luftkvalitetssensorens ydeevne.

Sørg for, at luftkvalitetssensoren holdes ren og ikke er tilstoppet, for at få optimal ydeevne fra apparatet. Det er naturligt at der samler sig støv i dette område. Støvsug sensorboksens indløbsrist med en støvsuger, der har en smal dyse/børste.

Rengøring af sensoren: Åbn sensorboksens indløbsrist med fingeren og rengør linsen, indløbet og udløbet med en våd vatpind. Brug en tør vatpind til at fjerne overskydende vand fra sensoren.

Efter at have renset sensorboksen, anbefaler vi at støvsuge filteret på samme tid.
(Se side 139, billede 13:2)

23 Apparatets plastikdele skal rengøres med en oliefri og tør klud. Til pletter på plastikdele skal du bruge en let, fugtig og blød mikrofiberklud til forsigtigt at gnide på pletten. (Se side 139, billede 14).

24 Området rundt om luftindtaget i bunden af enheden kan samle mere støv end nogle andre dele, og kan derfor kræve hyppigere rengøring for at sikre optimal ydeevne. Filteret er udstyret med et trådfilter og bør lejlighedsvis tørres af eller rengøres med en støvsuger, for at undgå tab af ydeevne.

OPBEVARING

25 Hvis du ikke planlægger at bruge apparatet i længere tid, skal du dække det med plastik eller lægge det tilbage i kartonen.

BEMÆRK: Flerlagsfilteret kan ikke vaskes - det kan kun udskiftes.

FORSIGTIG!
Rør ikke ved blæserbladet, når du fjerner flerlagsfilteret.

FEJLFINDING

Når fejlindikatorer viser, at systemet ikke fungerer korrekt, skal du udføre den følgende kontrol.

Tabellen nedenfor er kun en begrænset liste. For at se det seneste og mest fyldestgørende afsnit om fejlfinding, FAQ og fejlvejledning henvises der til det tilsvarende afsnit på vores hjemmeside eller i Electrolux-appen.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
1	Luftrenserens advarselsikon lyser.	Generelt leveres apparatet med en række sofistikerede sensorer, elektronik og andre elektriske komponenter - og hvis en af disse ikke fungerer, vil du se advarselsikonet på produktets kontrolpanel lyse op. For flere oplysninger om trin, der kan udføres for at løse problemet, skal du gå til Electrolux-appen og tjekke for detaljer, når du ser dette ikon tændt.	Hav venligst apparatets PNC- og SERIENUMMER ved hånden, hvis du skal kontakte Electrolux' serviceorgan for hjælp.
2	Luftrenseren kører på maksimal blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis apparatet står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheds-skyderen på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen, og justere den til det ønskede niveau. Hvis apparatet er i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen – hvis alle PM-værdier konstant viser 999-1000 uden nogen reduktion, er sensoren højst sandsynligt tilstoppet. Rengør venligst sensoren, som det er beskrevet i afsnit 22 ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er meget nøjagtig og følsom, og det er normalt, at renseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved at øge blæserhastigheden – for at få din indendørs luftkvalitet tilbage til sikre niveauer.
3	Luftrenseren kører på laveste blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis den står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheden på produktets kontrolpanels skærm eller i Electrolux-appen, og justere den til det ønskede niveau. Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen – hvis alle PM-værdier konstant aflæses som meget gode uden nogen stigning, er dette normal adfærd for apparatet – din luftkvalitet er således meget god! Hvis PM2,5-værdien er høj, og apparatet stadig kører ved laveste blæserhastighed, skal du kontrollere filterskift-ikonet på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen, og hvis den lyser, skal du udskifte det brugte filter med et nyt. Dette burde løse problemet, der er specifikt for blæserhastigheden. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 9 i tabellen.	Apparatet er designet således, at når et filter er udtjent, vil det modvirke brugen, indtil filteret udskiftes, ved at begrænse blæserhastigheden, for ikke at genindføre de opfangede partikler tilbage i luften.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
4	Luftrenseren producerer en høj eller unormal støj	Sørg for, at plastikposen omkring filtret er fjernet. Sørg for, at luftindtagsristen og luftudgangsristen (toppen af enheden) er uhindret, og at der er en afstand på mindst 30 cm mellem enheden og den nærmeste overflade. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 10 i tabellen.	Hvis der er en unormal støj i dit produkt - selv efter at have kontrolleret trinene i fejlfindingsvejledningen - bedes du kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter for yderligere support.
5	Luftrenseren eller blæseren fungerer ikke	Sørg for, at apparatet modtager strøm. Om nødvendigt, så prøv at skubbe strømstikket ind i stikkontakten for at kontrollere, om dette løser problemet. Kontroller, at sikringen i dit hjem ikke er sprunget, eller at afbryderen er udløst. Udskift sikringen eller nulstil strømafbryderen, hvis det er nødvendigt. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenseren kører, men luftkvaliteten er ikke forbedret	Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du nøje overvåge forskellen i luftkvalitetsniveauerne i Electrolux-appen over de næste 20 minutter – hvis du ikke ser nogen forbedring af luftkvalitetsværdierne i Electrolux-appen i denne periode, skal du følge nedenstående trin. Skift til MANUEL tilstand og juster blæserhastigheden til et højere niveau for at se, om dette løser problemet. Hvis du stadig ikke ser nogen forbedring; Luk alle åbne døre ELLER vinduer, der åbner udad fra rummet, og kør apparatet igen ved den højeste blæserhastighed i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi, at du betjener enheden i et lukkede miljø så meget som muligt, indtil luftkvaliteten også er på et tilfredsstillende niveau.	Hvis apparatet placeres i et rum, der er større end den anbefalede størrelse, vil det tage længere tid, før luftkvaliteten forbedres – vær tålmodig og hold enheden ved den højest mulige hastighed.
7	Luftrenseren laver eller udsender en mærkelig lugt	Første gang du kører apparatet, kan du opfatte en lugt af plastik, lim eller maling – især i nærheden af luftudtaget – dette er uundgåeligt i nogle tilfælde (som "lugten af ny bil"), men det burde forsvinde hurtigt. Hvis du registrerer en brændende lugt, bedes du afbryde enheden og kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter for yderligere support. VOC-filteret er ved at være udtjent. Skift til et nyt filter.	Sørg altid for, at filtrene er dækket i passende emballage, mens de opbevares væk imellem brug, og at alle dele er tørre, for at undgå lugt eller mugdannelse.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
8	Filterikonet lyser, selvom jeg for nylig har skiftet filtrene ud	Efter at have skiftet filteret, skal du holde nede på TILSTANDS-knappen i 3 sekunder for at nulstille filterindikationen.	Det er vigtigt at slukke for apparatet, før du udskifter filteret, for at nulstille produktet.
9	Jeg kan ikke tilslutte Luftrenseren til appen	Hvis du ikke er i stand til at tilslutte apparatet og tilslutte den til Electrolux-appen efter et par forsøg, skal du kontakte et autoriseret Electrolux-servicecenter for at få hjælp.	WiFi-chippen i enheden fungerer kun ved 2,4 GHz, så sørg for, at dit WiFi i hjemmet fungerer på denne båndbredde.
10	Jeg har et andet problem, der ikke er angivet her, ELLER ingen af de ovenstående trin har hjulpet med at løse problemet	Du kan søge efter flere fejlfindings- og FAQ-guider på vores hjemmeside, ELLER i Electrolux-appen under produktinformationssiderne, eller du kan kontakte et Electrolux autoriseret servicecenter direkte for hjælp. Mange tak!	Hav venligst enhedens PNC og serienummer tilgængeligt, når du kontakter Electrolux service for hjælp. Disse oplysninger findes på mærkatet, som er placeret i bunden af apparatet.

1. ⚠ VARNOSTNI NAPOTKI

OPOZORILO! Preprečite nevarnost požara in električnega udara.
Ne uporabljajte kabelskih podaljškov ali adapterjev za vtičnice, razen če so bili priloženi izdelku ali kupljeni kot originalni nadomestni adapterji. Ta naprava se lahko napaja z električnim tokom frekvence 50 Hz ali 60 Hz brez potrebnega preklopa.

V bližini te ali drugih naprav ne hranite bencina ali drugih vnetljivih tekočin ali plinov. Preberite nalepke na izdelku glede gorljivosti in druga opozorila.

Pazite, da v napravo ne pride do vdora vode ali drugih tekočin, zlasti vnetljivih čistil, saj lahko to povzroči nevarnost električnega udara in/ali požara.

VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB

OPOZORILO! Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne invalidnosti.
To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod stalnim nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti. Otroci naj bodo pod nadzorom, da se ne bi z napravo igrali.

Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne zadržujejo ob aparatu, razen če so pod nenehnim nadzorom.

Vso embalažo shranjujte izven dosega otrok.

Ta naprava ima funkcijo varnostne zapore za otroke. Če obstaja tveganje, da bi otroci prišli v stik z napravo, priporočamo, da aktivirate to funkcijo.

PODATKI O ELEKTRIČNI OPREMI

OPOZORILO! Preprečite nevarnost požara in električnega udara.
Če niste prepričani, ali je vtičnica pravilno ozemljena ali zaščitena s časovnim relejem ali omrežnim odklopnikom, naj kvalificirani električar vgradi pravilno vtičnico v skladu z nacionalnimi predpisi za električne napeljave ali zadevnimi lokalnimi predpisi in uredbami.

Če je priloženi napajalni kabel prerezan ali okvarjen, ga naj zamenja podjetje Electrolux, njegov servisni predstavnik ali podobno kvalificirana oseba. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popravljati. Za popravila se vedno obrnite na pooblaščeni servis Electrolux.

Ko izvlečete vtič iz vtičnice, vlecite za vtič in ne za kabel. Trdno primite vtič in ga izvlecite iz vtičnice v ravni črti.

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem naprave obvezno izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite nevarnost električnega udara ali požara.

VARNOSTNI UKREPI

POZOR! Preprečite resne poškodbe in smrt.

Ne vstavljajte ali polagajte prstov ali drugih predmetov v rešetko za izstop zraka iz naprave.

V primeru motnje delovanja (iskrenje, smrad po zažganem itd.) nemudoma izključite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice in se povežite s pooblaščenim servisom Electrolux.

Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.

POZOR! Preprečite telesne poškodbe in škodo na napravi ali drugih predmetih.

Zračnega toka ne usmerjajte proti kaminom ali drugim virom toplote, saj lahko pride do vžiga.

Na napravo se ne vzpenjajte in nanjo ne postavljajte predmetov.

Na napravo ne obešajte predmetov.

Na napravo ne postavljajte posod, v katerih so tekočine.

Če naprave dalj časa ne uporabljate, izvlecite električni vtič iz vtičnice.

Napravo vedno uporabljajte z nameščenim zračnim filtrom.

Ne zastirajte ali prekrivajte vstopne in izstopne rešetke za zrak.

Druge električne/elektronske naprave morajo biti 30 cm stran od naprave.

Napravo uporabljajte le s priključki, ki ste jih kupili pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu.

SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav.

Naprav, označenihs simbolom , ne odstranjujte z ospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

PRED ZAGONOM

- Skrbno preberite ta navodila.
- Preverite, ali so priloženi vsi navedeni deli.
- Posebej pozorno upoštevajte varnostne napotke!

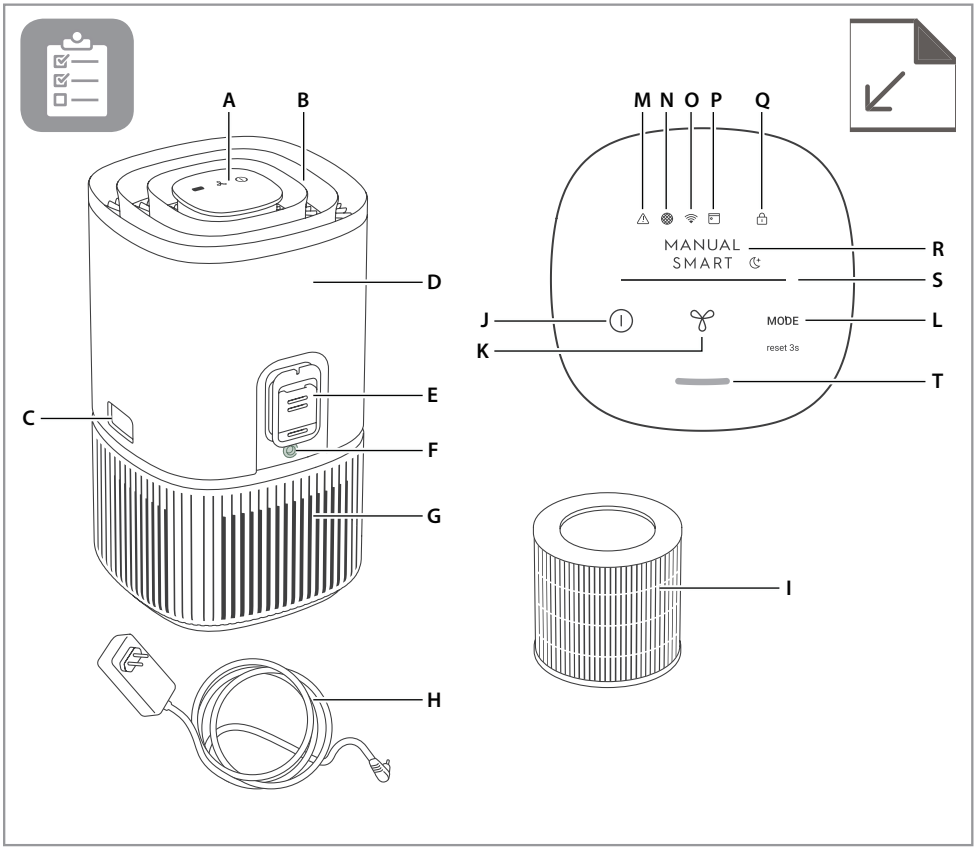

OPIS VAŠEGA ČISTILNIKA ZRAKA

Naprava:

A. Zaslon nadzorne plošče
B. Vodilo pretoka zraka (izstop zraka)
C. Gumba za sprostitev
D. Ohišje (zgornji del)
E. Ohišje tipala
F. Adapterska vtičnica
G. Ohišje (spodnji del)
H. Napajalni kabel
I. Filter (v notranjosti)

Upravljalna plošča:

J. Tipka za VKLOP/IZKLOP
K. Tipka VENTILATOR
L. Tipka za NAČIN DELOVANJA
M. Opozorilna ikona
N. Ikona za menjavo filtra
O. Ikona za Wi-Fi*
P. Ikona za urnik*
Q. Ikona varnostne zapore za otroke
R. Kazalnik NAČIN DELOVANJA
S. Prikaz HITROSTI VENTILATORJA
T. Kazalnik kakovosti zraka

* Funkcije so na voljo le pri seriji Pure 500.

OPOMBA: Vaš model naprave morda nima vseh komponent in funkcij, opisanih v tem UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU. Glede natančnih podrobnosti o vašem modelu glejte ovojnino naprave ALI spletno stran s tehničnimi podatki naprave na našem spletnem mestu. Electrolux si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

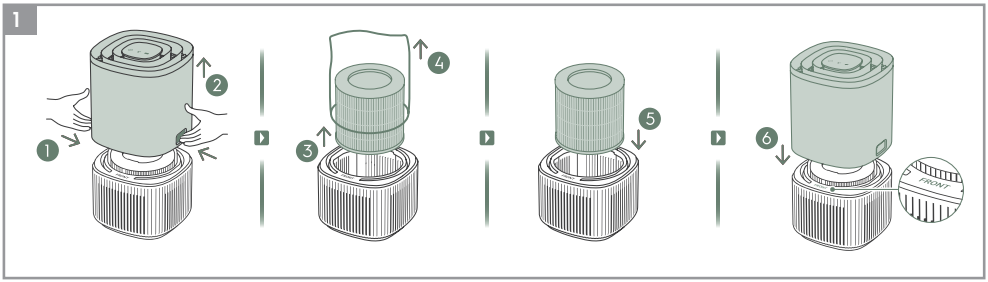
1
2
3
4
5
6
FRONT

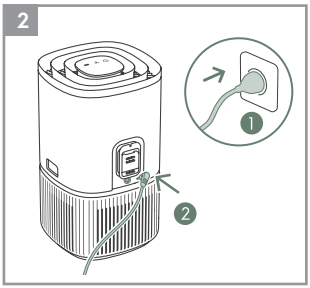
2
1
2

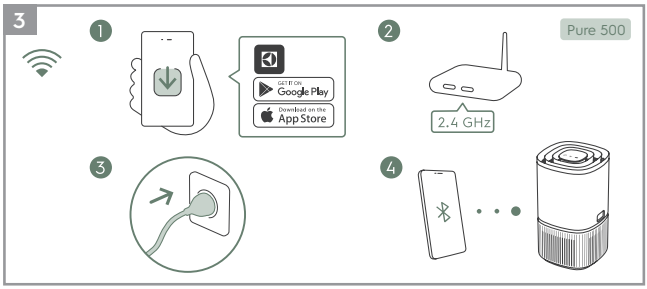
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

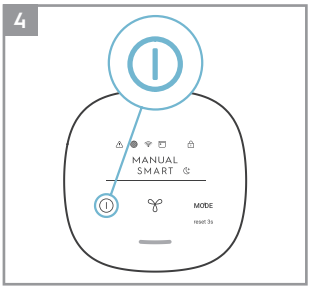
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

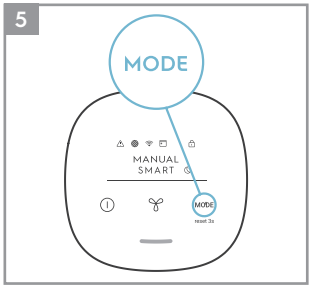
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

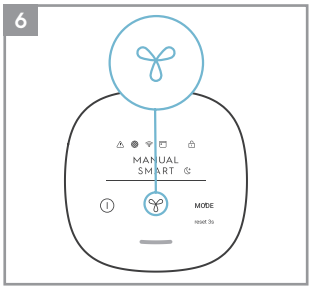
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

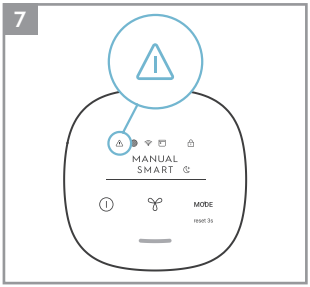
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

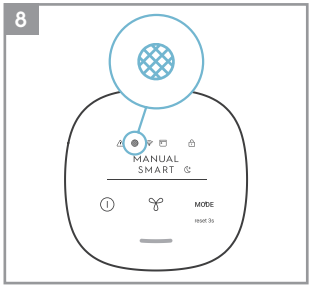
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

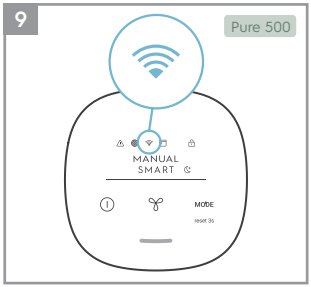
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

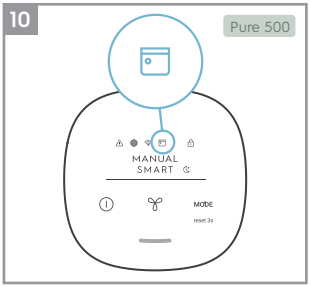
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

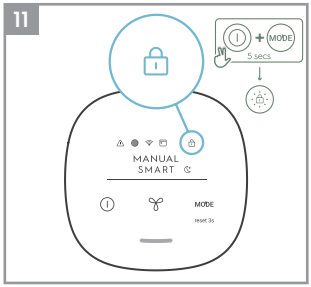
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

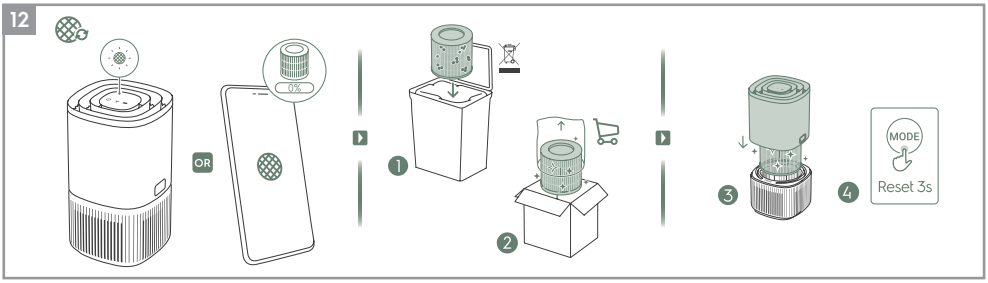

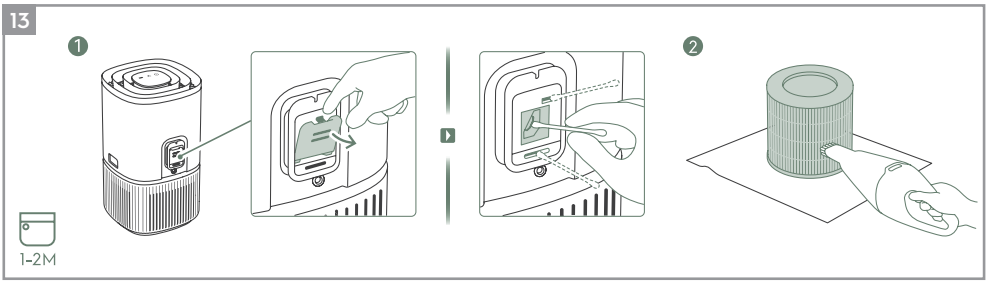

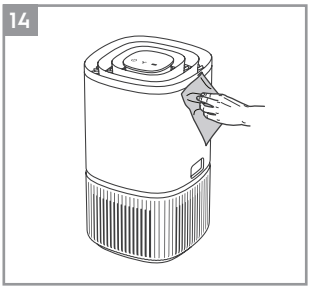

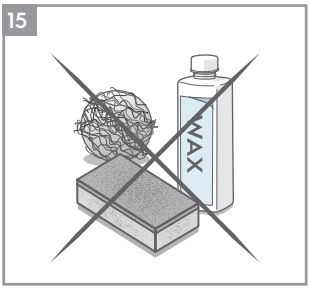

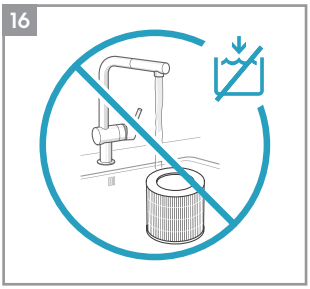

Za razlago slik in nadaljnje podrobnosti glejte strani 151-153.

Da boste še bolj zadovoljni, še danes registrirajte svojo napravo na naslovu **www.electrolux.com**.

Prejemajte obvestila o boljši kakovosti življenja, varnostne napotke in nakupujte dodatno opremo, primerno za vašo napravo.

Z novimi izdajami aplikacije bodo dodane nove funkcije ali posodobljene obstoječe.

NASTAVITEV

Opomba: Za lažjo uporabo odstranite zaščitno folijo z zaslona nadzorne plošče.

Pred uporabo odstranite plastični ovoj filtra.

Pri menjavi filtra naj bo naprava vedno IZKLJUČENA.

1 Odprite ohišje naprave.
Odprite napravo, tako da pritisnete gumba za sprostitev na straneh naprave in nato dvignete zgornji del ohišja. (Glejte stran 149, slika 1.)

2 Izvlecite filter in odstranite ovoj filtra.
Previdno odstranite plastično vrečko okrog filtra in jo zavrzite na okolju prijazen način.

3 Namestite filter
Previdno vstavite filter nazaj v napravo (vseeno, na katero stran). Preverite, ali je filter vstavljen v sredino odprtine.

4 Znova namestite zgornji del ohišja.
Nataknite zgornji del ohišja, da zaprete napravo, in preverite, ali je varno sestavljena. Oznaka »FRONT« mora kazati proti sprednji strani naprave.

DELOVANJE

Pozor: Ko je filter pravilno vstavljen, preden nadaljujete, postavite napravo na vodoravno površino. Poskrbite, da bo okrog naprave dovolj prostega prostora.

5 Priključite napajalni vtič.

6 Vklop napajanja
Da vključite čistilnik zraka, pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP. Pri prvem vklopu začne naprava delovati s privzetimi nastavitvami (INTELIGENTNI način delovanja). Pri vsakem naslednjem vklopu bo naprava uporabila zadnje nastavitve, preden je bila izključena.

OPOMBA: Ob vklopu čistilnika zraka se naprava najprej umerja 10 sekund s pomočjo senzorjev in analizira kakovost zraka. Medtem kazalnik za kakovost zraka počasi utripa v beli barvi.

7 Izbira načina
Za preklop med načinoma delovanja enkrat pritisnite tipko za NAČIN DELOVANJA MODE: INTELIGENTNO in ROČNO

INTELIGENTNO: V INTELIGENTNEM načinu naprava na podlagi podatkov senzorjev določi primerno hitrost ventilatorja v odvisnosti od kakovosti zraka v prostoru. V tem načinu delovanja uporabnik ne more nastavljati hitrosti ventilatorja. Za več podrobnosti glejte razdelek KAZALNIK KAKOVOSTI ZRAKA.

INTELIGENTNI TIHI način: V INTELIGENTNEM TIHEM načinu naprava deluje kolikor je le mogoče tiho (kazalniki na upravljalni plošči so zatemnjeni in hitrost ventilatorja je nižja), kar omogoča prijeten spanec.

ROČNO: V ROČNEM načinu bo naprava uporabljala podatke senzorjev samo za prikaz stopnje kakovosti zraka na kazalniku za kakovost zraka, ne bo pa prilagajala hitrosti ventilatorja. Ta način delovanja je najbolj primeren za hitro čiščenje zraka, zlasti če uporabnik pričakuje povečanje vsebnosti delcev v prostorskem zraku pri gospodinjskih opravilih (npr. pri sesanju).

8 Upravljanje hitrosti zraka
Za nastavitev hitrosti ventilatorja v ROČNEM načinu pritisnite na tipko VENTILATOR. Hitrost ventilatorja prikazuje kazalnik hitrosti ventilatorja.

Naprava ima 5 stopnje hitrosti ventilatorja.

OPOMBA: Naprava počasi poveča ALI zmanjša hitrost ventilatorja.

FUNKCIJSKE IKONE IN KAZALNIKI

9 OPOZORILO
Če pride do morebitne napake električnega sistema ali elektronike naprave, zasveti ikona za opozorilo. Glede vrste napake, komponente, v kateri je do napake prišlo in ukrepih za odpravljanje napak glejte aplikacijo. Več podrobnosti najdete v razdelku NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK v nadaljevanju.

10 MENJAVA FILTRA in PONASTAVITEV
MENJAVA FILTRA: Filtra naprave ni mogoče čistiti, lahko ga le zamenjate. Ko je treba zamenjati filtre, zasveti ikona za menjavo filtra. Pred uporabo filtra vedno odstranite njegovo plastično zaščitno vrečko.

PONASTAVITEV FILTRA: Ko ste zamenjali izrabljeni filter, za 3 sekunde pritisnite tipko NAČIN MODE in kazalnik menjave filtra se bo ponastavil.

11 Wi-Fi
Naprava je opremljena z modulom Wi-Fi, ki omogoča daljinsko upravljanje in dostop do številnih funkcij, na primer do časovnega spremljanja kakovosti zraka v prostoru. Ko je naprava povezana v domače omrežje Wi-Fi, zasveti ikona. Če ikona utripa, kaže, da je povezava Wi-Fi trenutno prekinjena – za več informacij glejte priročnik za aplikacijo Electrolux.

Za 5 sekund pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP, da omogočite ali onemogočite brezžično povezavo.

OPOMBA: Prenesite našo aplikacijo Electrolux in sledite navodilom za vzpostavitev povezave čistilnika zraka z aplikacijo po korakih.

12 URNIK

Ta ikona kaže, da poteka načrtovani dogodek v aplikaciji.

13 ZAŠČITA ZA OTROKE

Naprava je opremljena s funkcijo zaščite za otroke, ki preprečuje spreminjanje nastavitev pri nenamernem upravljanju tipk. Za aktiviranje ali deaktiviranje zaščite za otroke hkrati pritisnite ali deaktiviranje in za 5 sekund zadržite tipko NAČIN DELOVANJA in VKLOP/IZKLOP. Ko je funkcija aktivirana, zasveti ikona za zaščite za otroke . Če je nadzorna plošča zaklenjena, lahko nastavitve spreminjate le preko aplikacije.

14 KAZALNIK KAKOVOSTI ZRAKA

Naprava ima senzor kakovosti zraka, ki analizira kakovost zraka.

Lučka za kakovost zraka z različnimi barvami prikazuje trenutno kakovost zraka.
Kot je prikazano spodaj:

BARVA LUČKE	PM2,5 (µg/m^3)	KAKOVOST ZRAKA
Zelena	0-12	Dobra
Rumena	13-35	Povprečje
Oranžna	36-55	Šibka
Rdeča	>56	Zelo slaba

OPOMBA: Redno čistite okence senzorja, da prisotnost prah ne povzroči nenatančnosti delovanja senzorja.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE

OPOMBA: Nekateri koraki postopka vzpostavitve povezave se lahko spremenijo, zato v primeru neskladnosti sledite korakom navodil najnovejše različice aplikacije. Vaše domače omrežje Wi-Fi mora delovati v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, frekvenčnega pasu 5 GHz čistilnik zraka ne podpira.

15 Aplikacijo Electrolux najdete v trgovinah aplikacij iOS ali Google Play. Prenesite jo, se registrirajte in prijavite v aplikacijo. V aplikaciji boste lahko »dodali napravo«. Nato sledite navodilom v aplikaciji za vzpostavitev povezave.
(Glejte stran 149, slika 3.)

MENJAVA FILTRA

OPOMBA: Filtra ni mogoče prati, ampak ga je treba ob koncu njegove življenjske dobe zamenjati. Čistilnik zraka lahko opremite z različnimi filtri, prilagojenimi vašemu življenjskemu slogu. Vodič za izbiro primernega filtra, skladnega z vašimi potrebami, najdete v aplikaciji ali na informacijski strani izdelka na našem spletnem mestu.
Za naročilo nadomestnega filtra obiščite vašo lokalno spletno mesto.

16 Za najboljšo uporabniško izkušnjo in zagotavljanje neprekinjene uporabe čistilnika zraka nadzirajte preostalo življenjsko dobo filtrov v aplikaciji in naročite nadomestni filter še preden preostala življenjska doba filtra doseže 0 %. Če omogočite obvestila, vas bo aplikacija, ko se bo življenjska doba filtra bližala koncu (npr. pri 5 % življenjske dobe filtra).

17 Če se življenjska doba izteka enemu filtru ali več, bo na nadzorni plošči naprave zasvetila ikona za menjavo filtra, ki opozarja, da ga je treba zamenjati. Ko je življenjska doba filtra blizu konca, bo morda hitrost ventilatorja v INTELIGENTNEM načinu delovanja znižana.

18 Izrabljeni filter bo morda močno prekrit s prahom in delci umazanije, zato si pred odpiranjem glavne enote pripravite vrečko ali ovojnino filtra, da spravite umazani filter in ga zavržete.

19 Pred menjavo filtra IZKLJUČITE čistilnik zraka ali izvlecite vtič iz vtičnice. Snemite zgornji del ohišja in ga odložite ob napravi. Nato odstranite filter, ki je ob koncu življenjske dobe, in ga spravite v že pripravljeno vrečko. (Glejte stran 150, slika 12.)

20 Nato odstranite plastično vrečko z nadomestnega filtra in vstavite filter v napravo. Znova namestite zgornji del ohišja in VKLJUČITE napravo. Da ponastavite ikono za menjavo filtra, za 3 sekunde pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA. Aplikacija bo zaznala menjavo filtra in prikazala novo življenjsko dobo filtra.
OPOMBA: Če je menjava filtra prikazana samo na nadzorni plošči naprave, ne pa v aplikaciji, pred nadaljnjim odpravljanjem težav najprej znova zaženite aplikacijo in napravo.

21 Zavrzite izrabljeni filter in vso plastično ovojnino v skladu z lokalnimi predpisi glede ravnanja z odpadki.

NEGA IN ČIŠČENJE

OPOMBA: Pred čiščenjem čistilnika zraka obvezno izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite nevarnost električnega udara ali požara. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil ali voska. Visokoučinkovitih filtrov ni mogoče prati, vedno jih je treba zamenjati ob koncu njihove življenjske dobe.

22 **Čiščenje ohišja senzorja za kakovost zraka in senzorja** (stran 150, slika 13)

OPOMBA: Da zagotovite brezhibno delovanje senzorja za kakovost zraka, vsaka 1-2 meseca očistite ohišje senzorja in senzor.

Za optimalno delovanje naprave poskrbite, da bo senzor za kakovost zraka vedno čist in neoviran. Nabiranje prahu v tem področju je običajen pojav, zato redno posesajte vstopno rešetko ohišja senzorja s sesalnikom in ozkim nastavkom ali krtačo.

Čiščenje senzorja: Odprite vstopno rešetko ohišja senzorja in z vlažno bombažno paličico očistite lečo ter vstop in izstop zraka. S suho bombažno paličico odstranite morebitno vlago s senzorja.

Priporočamo, da med čiščenjem ohišja senzorja posesate tudi filter. (Glejte stran 150, slika 13:2)

23 Plastične dele naprave čistite s suho krpo brez vsebnosti olja. Madeže na plastičnih delih odstranite z rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken in nežno zdrgnite površino madeža.
(Glejte stran 150, slika 14.)

24 V področju okrog vstopne odprtine za zrak na spodnjem delu naprave se lahko nabere več prahu kot okrog drugih delov naprave, zato bo čiščenje tega področja treba izvajati pogosteje, da se ohrani optimalno delovanje naprave. Filter je opremljen z mrežastim filtrom in ga je treba občasno obrisati ali ga posesati s sesalnikom, da ohrani svojo sposobnost čiščenja zraka.

HRAMBA

25 Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo prekrijte s plastično folijo ali jo spravite v originalno embalažo.

OPOMBA: Večslojnega filtra ni mogoče prati, lahko ga samo zamenjate.

POZOR!
Pri menjavi večslojenga filtra se ne dotikajte lopatic ventilatorja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ko indikator napake kaže, da sistem ne deluje pravilno, izvedite naslednji pregled.

Spodnja tabela opisuje le nekatere možne težave. Najnovejše in celovite informacije za odpravljanje težav, pogosto zastavljena vprašanja in razlago napak najdete v ustreznem razdelku na našem spletnem mestu ali v aplikaciji Electrolux.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
1	Opozorilna ikona čistilnika zraka sveti.	V splošnem je naprava opremljena z raznimi namenskimi senzorji, elektroniko in drugimi električnimi komponentami in če katera od njih ne deluje pravilno, bo na nadzorni plošči naprave zasvetila opozorilna ikona. Več informacij o korakih odpravljanja napak najdete v aplikaciji Electrolux, ki jo uporabite, kadarkoli zasveti ta ikona.	Če bo treba na pomoč poklicati servisno službo Electrolux, si pripravite SERIJSKO številko naprave in kodo PNC.
2	Čistilnik zraka deluje pri najvišjem številu vrtljajev ventilatorja dalj časa oz. ves čas	Če naprava deluje v ROČNEM načinu preverite nastavitev števila vrtljajev na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in prilagodite hitrost ventilatorja. Če naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja, preverite kazalnik kakovosti zraka na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux. Če vse vrednosti PM ves čas kažejo 999-1000 brez zmanjšanja, je najverjetneje onesnažen senzor za kakovost zraka. Očistite senzor, kot je opisano v razdelku 22 zgoraj.	Senzor delcev PM te naprave je zelo natančen in občutljiv instrument in odziv naprave na slabšo kakovost zraka je povečanje števila vrtljajev ventilatorja z namenom čim hitrejšega izboljšanja kakovosti zraka na varno raven.
3	Čistilnik zraka deluje pri najnižjem številu vrtljajev ventilatorja dalj časa oz. ves čas	Če naprava deluje v ROČNEM načinu preverite nastavitev števila vrtljajev na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in prilagodite hitrost ventilatorja na želeno raven. Če naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja, preverite kazalnik kakovosti zraka na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux. Če vse vrednosti PM ves čas kažejo dobro kakovost zraka, potem naprava deluje pravilno. Kakovost zraka v prostoru je zelo dobra! Če je vrednost PM2,5 visoka in naprava še vedno deluje pri najnižji hitrosti ventilatorja, preverite ikono za menjavo filtra na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in če ikona sveti, zamenjajte filter z novim. S tem bi morala biti težava nizke hitrosti ventilatorja odpravljena. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 9 v tabeli.	Naprava je zasnovana tako, da bo v primeru, ko je kateri od filtrov ob koncu svoje življenjske dobe, zmanjšala hitrost ventilatorja, da ne bi sproščala že ujetih delcev nazaj v ozračje prostora.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
4	Čistilnik zraka je glasen ali pa se slišijo nenavadni zvoki	Preverite, ali ste odstranili plastično vrečko okrog filtra, ali so vstopne odprtine in izstopne odprtine za zrak (na vrhu naprave) neovirane in ali je med napravo in najbližjo drugo površino razmik vsaj 30 cm. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 10 v tabeli.	Če tudi po tem, ko ste preverili zgornje točke iz vodiča za odpravljanje težav, še vedno slišite nenavadne zvoke iz vaše naprave se za nadaljnjo podporo povežite s pooblaščenim servisom Electrolux.
5	Čistilnik zraka ali njegov ventilator ne deluje	Preverite, ali je naprava priključena na električno omrežje. Poskusite električni vtič močneje vtakniti v vtičnico, morda bo s tem težava odpravljena. Preverite, ali je varovalka hišne napeljave v redu in ali se je sprožilo zaščitno stikalo. Zamenjajte varovalko ali znova vključite zaščitno stikalo. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 10 v tabeli.	
6	Čistilnik zraka deluje, kakovost zraka pa se ne izboljšuje	V naslednjih 20 minutah preko aplikacije Electrolux skrbno nadzirajte kakovost zraka, ko naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja. Če v aplikaciji Electrolux ne zaznate izboljšanja vrednosti kakovosti zraka, sledite naslednjim korakom. Spremenite v ROČNI način delovanja in nastavite višjo hitrost ventilatorja in preverite, ali je s tem težava odpravljena. Če še vedno ni opaziti izboljšave: Zaprite vsa odprta vrata ALI okna prostora in pustite napravo delovati 20 minut pri najvišji hitrosti. Če je s tem težava odpravljena, priporočamo, da naj naprava deluje v čim bolj zaprtem prostoru, dokler se kakovost zraka ne izboljša.	Če naprava deluje v prostoru, večjem od priporočenega, bo trajalo dalj časa, da se kakovost zraka izboljša. Bodite potrpežljivi in pustite napravo delovati pri najvišji hitrosti.
7	Čistilnik zraka proizvaja ali oddaja nenavaden vonj	Ko prvič zaženete napravo, boste morda zaznali vonj po plastiki, lepilu ali barvi – zlasti v bližini rešetke za izstop zraka. To je v določenih primerih neizogibno (kot npr. »vonj novega avtomobila«), vendar kmalu izgine. Če zaznate vonj po zažganem, izključite napravo in se za nadaljnjo podporo posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom Electrolux. Življenjska doba filtra VOC se je iztekla. Zamenjajte filter z novim.	Ko naprave ne uporabljate dalj časa in jo shranite, poskrbite, da bodo filtri pokriti s primerno ovojnino in da bodo vsi deli suhi, da ne pride do razvoja plesni.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
8	Ikona za menjavo filtra sveti, čeprav je bil filter pred kratkim zamenjan	Po menjavi filtra za 3 sekunde pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA in kazalnik filtra se bo ponastavil.	Pred menjavo filtra je treba napravo izključiti, da se naprava ponastavi.
9	Ne morem vzpostaviti povezave med čistilnikom zraka in aplikacijo	Če tudi po več poskusih ne morete registrirati naprave in vzpostaviti povezave med napravo in aplikacijo Electrolux v skladu s koraki, opisanimi v aplikaciji Electrolux in pogosto zastavljenimi vprašanji, se za podporo obrnite na pooblaščeni servisni center Electrolux.	Modul Wi-Fi naprave deluje le v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, zato preverite, ali vaše domače omrežje deluje v tem frekvenčnem pasu.
10	Imam drugačno težavo, ki tukaj ni opisana ALI nobeden od opisanih korakov ni pomagal pri odpravljanju težave	Več nasvetov za odpravljanje težav in pogosto zastavljena vprašanja najdete na našem spletnem mestu ALI v aplikaciji Electrolux na informacijski strani izdelka. Lahko se pa seveda za podporo obrnete na pooblaščeni servisni center Electrolux. Hvala!	Ko pokličete pooblaščeni servisni center Electrolux, imejte pripravljeno serijsko številko izdelka in kodo PNC. Te podatke najdete na nalepki s podatki, ki je nameščena na dnu naprave.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE! Zabráňte nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte iný predlžovací kábel alebo sieťový adaptér ako ten, ktorý bol dodaný s výrobkom, alebo originálny náhradný adaptér. Tento spotrebič je možné používať pri napájaní s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz bez akejkoľvek zmeny.

V blízkosti tohto ani iného spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé výpary a kvapaliny. Prečítajte si etikety na výrobkoch, na ktorých sú uvedené informácie o horľavosti a iné upozornenia.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru, nedovoľte, aby sa do jednotky dostala voda alebo akákoľvek iná kvapalina alebo horľavý čistiaci prostriedok.

BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

VAROVANIE! Riziko udusenia, poranenia alebo trvalej invalidity.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov pod dohľadom. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo sú im vydané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvá s tým spojené. Na deti treba dohliadať, aby sa so spotrebičom nehrali.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Deti mladšie ako 3 roky sa musia zdržiavať mimo jednotky, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí.

Tento výrobok má funkciu detskej poistky. Túto funkciu odporúčame aktivovať, ak existuje riziko, že by deti mohli prísť do kontaktu so spotrebičom.

ELEKTROTECHNICKÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE! Zabráňte nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Ak si nie ste istí, či je zásuvka dostatočne uzemnená alebo chránená poistkou s časovým oneskorením alebo ističom, požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu správnej zásuvky podľa vnútroštátnych elektrotechnických predpisov alebo platných miestnych predpisov a nariadení.

Ak dôjde k prestrihnutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla, smie ho vymeniť iba spoločnosť Electrolux, jej servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba. Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. O opravu vždy požiadajte autorizovaného servisného pracovníka spoločnosti Electrolux.

Jednotku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju rovno zo zásuvky.

Pred čistením alebo údržbou nezabudnite zariadenie odpojiť od elektrickej siete, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

POZOR! Zabráňte vážnemu zraneniu alebo smrti.

Do mriežky výstupu vzduchu z jednotky nestrkajte prsty ani predmety.

V prípade poruchy (iskrenie, zápach horenia atď.) okamžite zastavte prevádzku, odpojte napájací kábel a zavolajte autorizovaný servis spoločnosti Electrolux.

Jednotku neobsluhujte mokrými rukami.

POZOR! Zabráňte zraneniu alebo poškodeniu jednotky alebo majetku.

Prúd vzduchu nesmerujte na krby alebo iné zdroje tepla, pretože by to mohlo spôsobiť zapálenie.

Na jednotku nelezte a neklaďte na ňu žiadne predmety.

Na jednotku nezavesujte žiadne predmety.

Na jednotku neumiestňujte nádoby s tekutinami.

Ak sa jednotka nebude dlhší čas používať, vypnite ju (OFF) na zdroji napájania.

Zariadenie vždy prevádzkujte s nasadeným vzduchovým filtrom.

Neblokujte ani nezakrývajte nasávaciu mriežku ani mriežku výstupu vzduchu.

Dbajte na to, aby sa všetky elektrické/elektronické zariadenia nachádzali vo vzdialenosti 30 cm od jednotky.

Spotrebič sa smie používať len s príslušenstvom dodaným výrobcom a jeho servisným zástupcom.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

PRED SPUSTENÍM

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Skontrolujte, či sú súčasťou dodávky všetky opísané diely.
- Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným opatreniam!

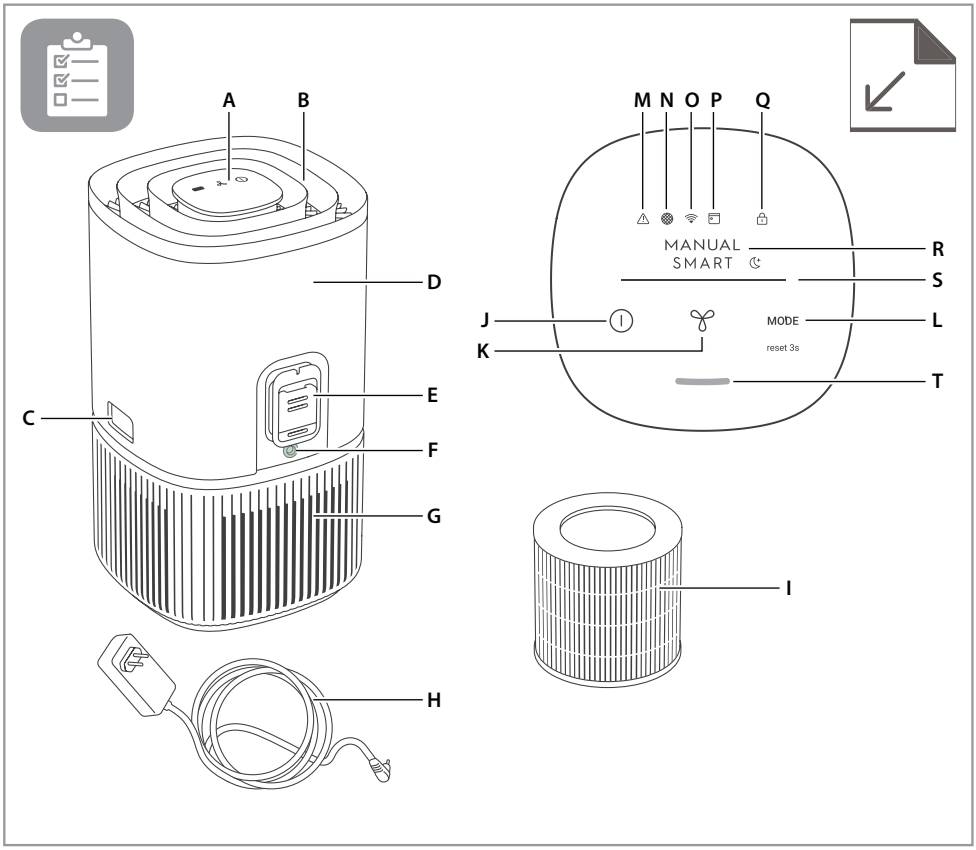

OPIS VAŠEJ ČISTIČKY VZDUCHU

Spotrebič:

A. Displej ovládacieho panela
B. Vedenie prietoku vzduchu (výstup vzduchu)
C. Tlačidlá na uvoľnenie
D. Hlavné teleso (horná časť)
E. Skrinka so snímačmi
F. Zásuvka adaptéra
G. Hlavné teleso (spodná časť)
H. Napájací kábel
I. Filter (vnútri)

Ovládací panel:

J. Tlačidlo napájania
K. Tlačidlo VENTILÁTOR
L. Tlačidlo REŽIM
M. Ikona upozornenia s varovaním
N. Ikona výmeny filtra
O. Ikona siete WiFi*
P. Ikona nastavenia harmonogramu*
Q. Ikona detského zámku
R. Indikátor režimu REŽIM
S. Indikátor RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
T. Indikátor kvality vzduchu

* Tieto funkcie sú dostupné len pre sériu Pure 500.

POZNÁMKA: Váš konkrétny model nemusí mať všetky komponenty a funkcie uvedené v tomto NÁVODE NA OBSLUHU. Presné údaje o vašom modeli nájdete na obale výrobku alebo na stránke so špecifikáciami výrobku na našej webovej lokalite. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

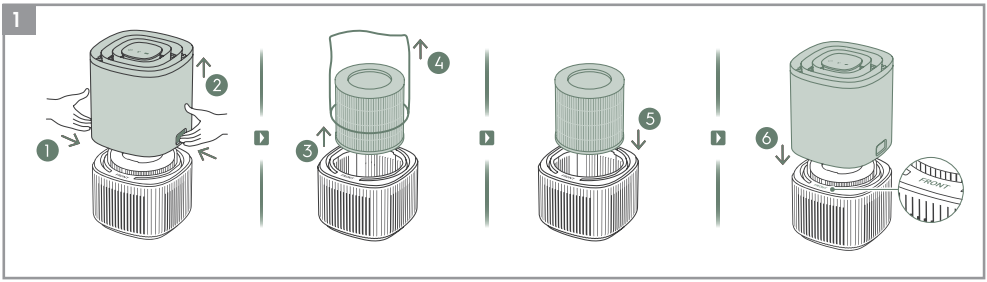
1
2
3
4
5
6
FRONT

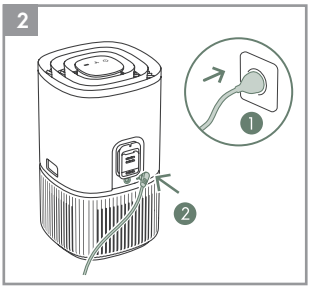
2
1
2

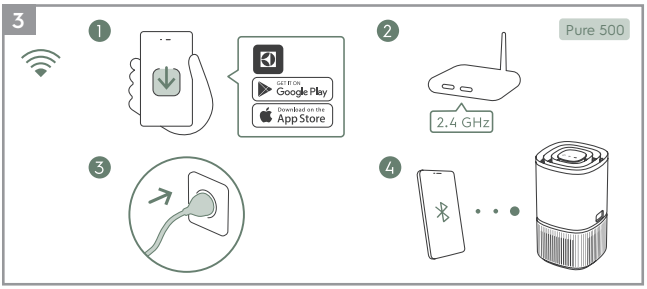
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

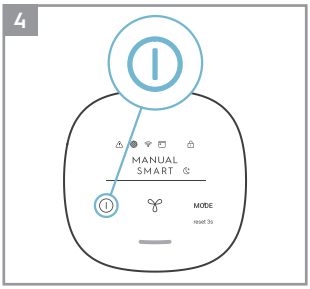
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

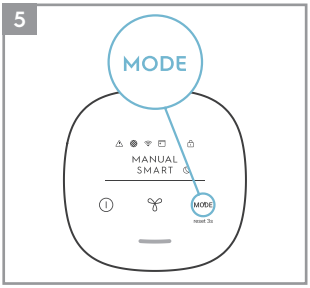
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

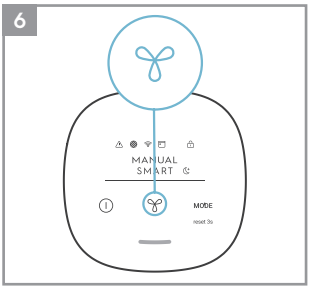
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

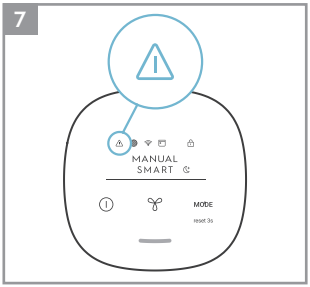
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

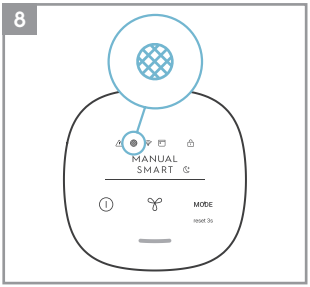
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

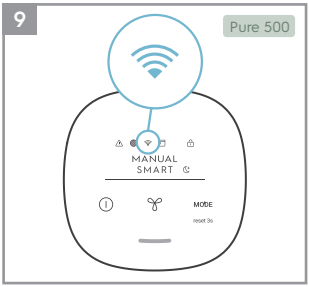
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

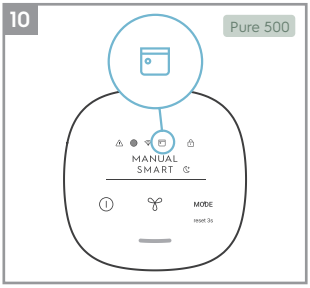
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

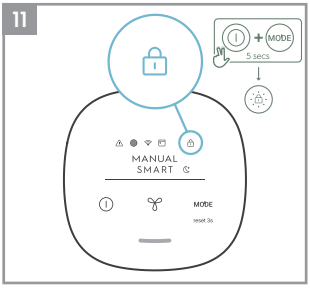
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

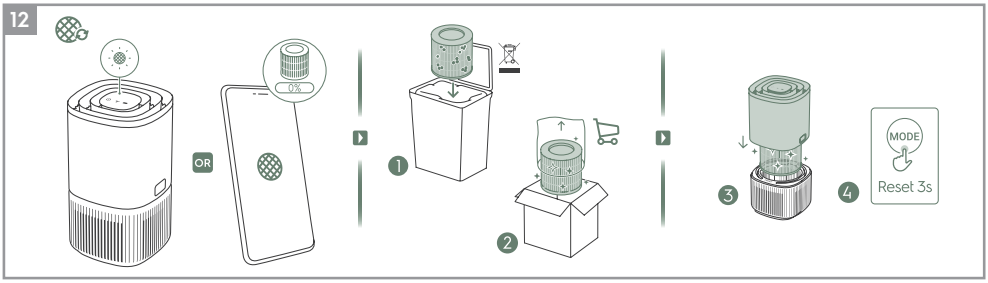

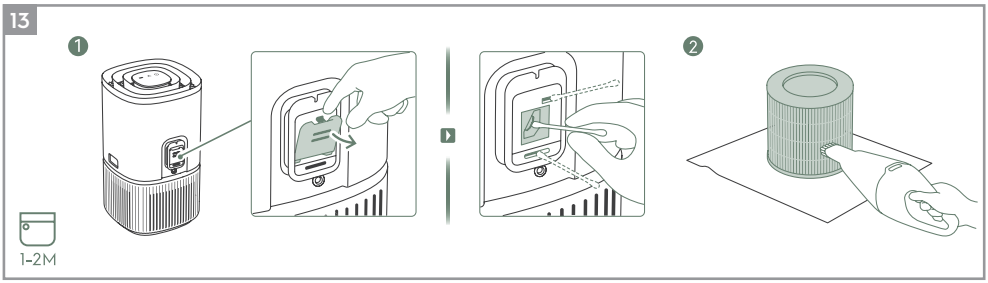

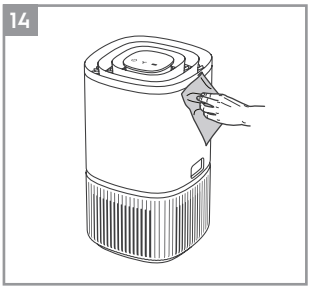

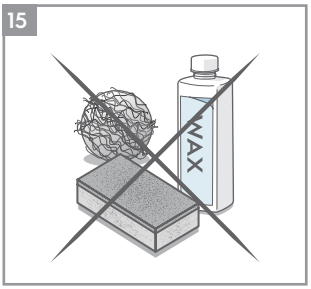

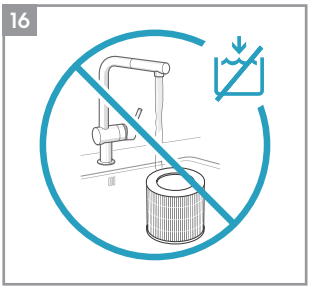

Ďalšie podrobnosti o opise obrázkov nájdete na stranách 162 až 164.

Kvôli svojmu pokoju zaregistrujte svoj spotrebič ešte dnes na adrese **www.electrolux.com**.

Dostávajte aktuálne informácie o službách pre lepší život, bezpečnostné upozornenia a nakupujte príslušenstvo, ktoré je vhodné pre váš spotrebič.

V rámci nových verzií aplikácie môžu byť pridané alebo aktualizované funkcie.

NASTAVENIE

Poznámka: Na lepšie používanie odstráňte ochrannú fóliu na displeji ovládacieho panela.

Pred použitím výrobku odstráňte plastové vrecko okolo filtra.

Pri výmene filtrov nechajte zariadenie vždy VYPNUTÉ.

1 Otvorte hlavné teleso jednotky
Výrobok otvorte stlačením tlačidiel na uvoľnenie na bokoch jednotky a potom zdvihnite hornú časť hlavného telesa. (Pozri stranu 160, obrázok 1.)

2 Vyberte filter a vyberte filtračné vrecko
Opatrne odstráňte plastové vrecko okolo filtra a správne ho zlikvidujte.

3 Inštalácia filtra
Opatrne vložte filter späť do výrobku (funguje ktorýkoľvek koniec filtra). Uistite sa, že je filter umiestnený v strede dutiny.

4 Vráťte späť hornú časť hlavného telesa
Vráťte späť hornú časť hlavného telesa, aby ste výrobok uzavreli, kým nebude bezpečne na svojom mieste. Značka prednej časti „FRONT" musí smerovať k prednej časti výrobku.

PREVÁDZKA

Pozor: Po správnej inštalácii filtra pred ďalším postupom umiestnite výrobok na vodorovný povrch. Uistite sa, že nad výrobkom a okolo neho je dostatok voľného priestoru.

5 Pripojte napájaciu zástrčku.

6 Zapnutie
Stlačením tlačidla napájania zapnite čističku vzduchu. Pri prvom použití jednotky bude jednotka pracovať v predvolenom nastavení (inteligentný režim SMART). Pri ďalšom spustení jednotky sa obnovia posledné nastavenia, ktoré boli nastavené pred vypnutím výrobku.

POZNÁMKA: Po zapnutí čističky vzduchu trvá približne 10 sekúnd, kým snímače vykonajú kalibráciu a zanalyzujú kvalitu vzduchu. Počas tohto času bude indikátor kvality vzduchu pomaly pulzovať bielou farbou.

7 Výber režimu
Stlačením tlačidla REŽIM MODE raz prepnete medzi týmito dvoma režimami: INTELIGENTNÝ a RUČNÝ

INTELIGENTNÝ: V inteligentnom režime SMART jednotka využíva údaje zo snímačov ako vstupné údaje na rozhodnutie o vhodnej rýchlosti ventilátora v závislosti od kvality vzduchu v miestnosti. V tomto režime nemôže používateľ nastaviť rýchlosť ventilátora. Viac informácií nájdete v časti INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU.

Inteligentný tichý režim (SMART QUIET):
V inteligentom tichom režime SMART QUIET bude jednotka pracovať čo najtichšie (indikátory na ovládacom paneli budú stlmené a otáčky ventilátora nižšie), aby sa umožnil spánok.

RUČNÝ: V režime RUČNÝ jednotka využíva údaje zo snímača len na zobrazenie úrovne kvality vzduchu prostredníctvom indikátora kvality vzduchu, ale sama neupravuje rýchlosť ventilátora. Tento režim sa najlepšie využíva na rýchle čistenie, najmä ak používateľ očakáva zvýšený výskyt tuhých častíc v miestnosti v dôsledku domácich prác (napr. vysávania).

8 Regulácia rýchlosti vzduchu
V ručnom režime MANUAL stlačením tlačidla VENTILÁTORA nastavte rýchlosť ventilátora. Indikátor rýchlosti ventilátora bude zobrazovať rýchlosť ventilátora.

Zariadenie má 5 úrovne rýchlosti ventilátora.

POZNÁMKA: Jednotka bude postupne zvyšovať alebo znižovať zvolenú rýchlosť.

IKONY A INDIKÁTORY FUNKCIÍ

9 UPOZORNENIE
Ikona upozornenia sa rozsvieti, aby vás upozornila na možnú elektrickú alebo elektronickú chybu jednotky. Podrobnosti o type chyby, detailoch komponentu a prípadných opatreniach na nápravu chyby nájdete v aplikácii. Viac informácií nájdete aj v časti CHYBY A RIEŠENIE PROBLÉMOV nižšie.

10 VÝMENA FILTRA a RESETOVANIE
VÝMENA FILTRA: Filter v jednotke nie je možné umývať/prať; je možné ho len vymeniť. Ikona výmeny filtra sa rozsvieti, aby vám pripomenula výmenu filtrov. Pred použitím v jednotke vždy odstráňte plastové ochranné vrecko.

RESETOVANIE FILTRA: Po výmene použitého filtra na 3 sekundy stlačte tlačidlo režimu MODE a indikátor výmeny filtra sa vynuluje.

11 WiFi
Jednotka je vybavená modulom siete WiFi, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie a prístup k mnohým ďalším funkciám vrátane časového sledovania údajov o kvalite vzduchu v interiéri. Keď je jednotka pripojená k domácej sieti Wi-Fi, rozsvieti sa ikona . Ak ikona bliká, znamená to dočasnú stratu pripojenia k sieti WiFi; viac informácií nájdete v aplikácii Electrolux.

Stlačením tlačidla napájania na 5 sekúnd sa zapne alebo vypne bezdrôtová sieť.

POZNÁMKA: Stiahnite si našu aplikáciu Electrolux a na pripojenie čističky vzduchu online postupujte podľa jednotlivých krokov.

12 PLÁNOVAČ

Táto ikona označuje, že prebieha udalosť naplánovaná v aplikácii.

13 DETSKÝ ZÁMOK

Jednotka je vybavená funkciou bezpečnostného zámku, ktorá deaktivuje ovládací panel výrobku, aby sa zabránilo jeho neúmyselnému stlačeniu. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla REŽIM a tlačidla NAPÁJANIA na 5 sekúnd aktivujete funkciu detského zámku. Po aktivácii funkcie sa rozsvieti ikona detského zámku. Keď je ovládací panel uzamknutý, zmeny môžete vykonávať len prostredníctvom aplikácie.

14 INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU

Spotrebič má snímač kvality vzduchu, ktorý analyzuje kvalitu vzduchu.

Kontrolka kvality vzduchu zobrazuje kvalitu vzduchu v reálnom čase prostredníctvom rôznych farieb svetla. Ako je uvedené nižšie:

FARBA SVETLA	PM 2,5 (µg/m^3)	KVALITA VZDUCHU
Zelená	0-12	Dobrá
Žltá	13-35	Priemerná
Oranžová	36-55	Slabá
Červená	> 56	Veľmi zlá

POZNÁMKA: Zabezpečte pravidelné čistenie okienka snímača, aby sa nezanášalo prachom a aby snímače fungovali presne.

PRIPOJENIE ONLINE

POZNÁMKA: Niektoré kroky v procese pripojenia online sa mohli zmeniť. V prípade nezrovnalostí postupujte podľa jednotlivých krokov v najnovšej verzii aplikácie. Uistite sa, že domáca sieť Wi-Fi funguje v pásme 2,4 GHz, pretože pásmo 5 GHz čistička vzduchu nerozpozná.

15 V obchode s aplikáciami iOS alebo Google Play nájdite aplikáciu Electrolux , stiahnite si ju, zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie. Tu budete môcť v aplikácii „Pridať zariadenie". Zariadenie pridajte podľa postupných krokov. (Pozri stranu 160, obrázok 3.)

VÝMENA FILTRA

POZNÁMKA: Filter sa nedá umývať/prať a po skončení životnosti sa musí vždy vymeniť. Čistička vzduchu má na výber rôzne filtre prispôsobené potrebám vášho životného štýlu. Prejdite do aplikácie alebo na stránku s informáciami o produktoch na našej webovej lokalite, kde nájdete sprievodcu výberom vhodného filtra pre vaše potreby. Náhradný filter si môžete objednať na miestnej webovej lokalite.

16 Aby ste dosiahli čo najlepšie skúsenosti a zabezpečili si nepretržité používanie čističky vzduchu, sledujte zostávajúcu životnosť filtra v aplikácii a včas si objednajte náhradný filter, kým zostávajúca životnosť filtra nedosiahne 0 %. Ak máte povolené upozornenia, aplikácia vás bude informovať, keď sa životnosť filtra priblíži ku koncu (napr. na 5 %).

17 Keď sa skončí životnosť filtra, na ovládacom paneli výrobku sa rozsvieti ikona výmeny filtra, ktorá signalizuje potrebu výmeny. Ak je filter na konci životnosti, rýchlosť ventilátora jednotky sa môže v režime INTELIGENTNÝ znížiť.

18 Použitý filter môže byť silne pokrytý prachom a tuhými časticami, preto si pred otvorením hlavnej jednotky pripravte jednorazové vrecko alebo obal, do ktorého môžete použitý filter vložiť.

19 Pred výmenou filtra VYPNITE čističku vzduchu alebo ju odpojte zo zásuvky. Snímte hornú časť hlavného telesa a odložte ju nabok. Potom vyberte filter, ktorý je na konci životnosti, a vložte ho do pripraveného jednorazového vrecka. (Pozri stranu 161, obrázok 12.)

20 Potom odstráňte plastové vrecko z náhradného filtra a vložte filter do výrobku. Vložte späť hornú časť hlavného telesa a ZAPNITE zariadenie. Stlačením tlačidla režimu REŽIM na 3 sekundy vynulujete ikonu výmeny filtra na ovládacom paneli výrobku a aplikácia zobrazí rovnaký údaj s novou životnosťou filtra.
POZNÁMKA: Ak sa zmena prejaví len na ovládacom paneli výrobku a nie v aplikácii, pred ďalším riešením problémov reštartujte aplikáciu a zariadenie.

21 Použitý filter aj všetky plastové obaly zlikvidujte podľa miestnych smerníc pre recykláciu.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

POZNÁMKA: Pred čistením nezabudnite čističku vzduchu odpojiť od elektrickej siete, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte abrazívne, drsné čistiace prostriedky alebo vosk. Vysokoúčinné filtre sa nedajú umývať/prať. Musia sa vždy vymeniť, keď sa skončí ich životnosť.

22 **Čistenie skrinky snímača kvality vzduchu a snímača** (pozri stranu 161, obrázok 13.)

POZNÁMKA: Čistenie vykonávajte každé 1 až 2 mesiace, aby ste zachovali výkonnosť snímača kvality vzduchu.

Dbajte na to, aby bol snímač kvality vzduchu čistý a neupchatý, aby bol výkon jednotky optimálny. Je prirodzené, že sa v tejto oblasti hromadí prach, preto povysávajte vstupnú mriežku snímacej skrinky vysávačom s úzkou hubicou/kefou.

Čistenie snímača: Prstom otvorte vstupnú mriežku skrinka so snímačmi a vlhkým vatovým tampónom vyčistite šošovku, vstup a výstup. Pomocou suchého vatového tampónu odstráňte zo snímača prebytočnú vodu.

Po vyčistení skrinka so snímačmi odporúčame zároveň vysať filter. (Pozri stranu 161, obrázok 13:2)

23 Plastové časti zariadenia sa majú čistiť suchou handričkou bez prítomnosti oleja. V prípade škvŕn na plastových častiach použite mierne navlhčenú mäkkú handričku z mikrovlákna a jemne ňou utrite škvrnu. (Pozri stranu 161, obrázok 14.)

24 V oblasti okolo prívodu vzduchu na spodnej strane jednotky sa môže hromadiť viac prachu ako na niektorých iných častiach, preto si môže vyžadovať častejšie čistenie na zabezpečenie optimálneho výkonu. Filter je vybavený sieťovým filtrom a treba ho občas utrieť alebo vyčistiť vysávačom, aby sa zabránilo strate výkonu.

SKLADOVANIE

25 Ak spotrebič neplánujete dlhší čas používať, zakryte ho plastovou fóliou alebo ho vložte do škatule.

POZNÁMKA: Viacvrstvový filter nemožno umývať ani prať, možno ho len vymeniť.

POZOR!
Pri odstraňovaní viacvrstvového filtra sa nedotýkajte lopatky ventilátora.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak indikátory poruchy ukazujú, že systém nefunguje správne, vykonajte nasledujúcu kontrolu.

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje len obmedzený zoznam. Najnovšiu a úplnú časť o riešení problémov, často kladených otázkach a sprievodcovi chybami nájdete v príslušnej časti na našej webovej lokalite alebo v aplikácii Electrolux.

Č.	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
1	Ikona upozornenia čističky vzduchu svieti.	Jednotka je vo všeobecnosti vybavená rôznymi sofistikovanými snímačmi, elektronikou a inými elektrickými komponentmi a ak niektorý z nich nefunguje správne, na ovládacom paneli výrobku sa rozsvieti ikona upozornenia. Podrobnejšie informácie o krokoch na vyriešenie nájdete v aplikácii Electrolux a vždy, keď sa rozsvieti táto ikona, skontrolujte si podrobnosti.	Ak budete potrebovať kontaktovať servisnú organizáciu spoločnosti Electrolux, majte poruke číslo PNC a SÉRIOVÉ číslo jednotky.
2	Čistička vzduchu je dlhodobo v prevádzke s nastavením maximálnej rýchlosti ventilátora.	Ak je v režime RUČNÝ, skontrolujte jazdec rýchlosti ventilátora na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux a nastavte ho na požadovanú úroveň. Ak je v režime INTELIGENTNÝ, skontrolujte indikátor kvality vzduchu na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux. Ak všetky hodnoty PM neustále ukazujú 999 až 1000 bez akéhokoľvek zníženia, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou snímač upchatý. Snímač vyčistite podľa opisu v časti 22 vyššie.	Snímač PM v jednotke je veľmi presný a citlivý a je normálne, že čistička reaguje na zlú kvalitu vzduchu zvýšením rýchlosti ventilátora, aby sa kvalita vzduchu v interiéri vrátila na bezpečnú úroveň.
3	Čistička vzduchu je dlhodobo v prevádzke s nastavením najnižšej rýchlosti ventilátora.	Ak je v režime RUČNÝ, skontrolujte rýchlosť ventilátora na displeji ovládacieho panela výrobku alebo v aplikácii Electrolux a nastavte ho na požadovanú úroveň. Ak ste v režime INTELIGENTNÝ, skontrolujte indikátor kvality vzduchu na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux. Ak sú všetky hodnoty tuhých častíc PM neustále veľmi dobré bez akéhokoľvek zvýšenia, potom je to normálne správanie jednotky a kvalita vášho vzduchu je veľmi dobrá! Ak je hodnota tuhých častíc PM2,5 vysoká a jednotka stále pracuje pri najnižšej rýchlosti ventilátora, skontrolujte ikonu výmeny filtra na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux a ak svieti, vymeňte použitý filter za nový, čím by sa mal vyriešiť problém s rýchlosťou ventilátora. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 9 v tabuľke.	Jednotka je navrhnutá tak, že keď je filter na konci životnosti, odradí vás od používania až do výmeny filtra tým, že obmedzí otáčky ventilátora, aby sa zachytené častice nedostali späť do ovzdušia.

Č.	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
4	Čistička vzduchu vydáva hlasný alebo neobvyklý hluk.	Uistite sa, že plastové vrecko okolo filtra bolo odstránené, že prívod vzduchu a mriežka na výstupe vzduchu (horná časť jednotky) nie sú zakryté a že medzi jednotkou a najbližším povrchom je voľný priestor aspoň 30 cm. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 10 v tabuľke.	Ak sa vo vašom výrobku vyskytne neobvyklý hluk aj po skontrolovaní krokov uvedených v pokynoch na riešenie problémov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne ďalšiu podporu.
5	Čistička vzduchu alebo ventilátor nefungujú.	Skontrolujte, či je jednotka napájaná zo siete. V prípade potreby skúste pevne zasunúť zástrčku do zásuvky a skontrolujte, či sa problém vyrieši. Skontrolujte, či sa nevypálila domová poistka alebo či sa nevypol istič. V prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 10 v tabuľke.	
6	Čistička vzduchu je v prevádzke, ale kvalita vzduchu sa nezlepšuje.	Ak je nastavený režim INTELIGENTNÝ, nasledujúcich 20 minút pozorne sledujte rozdiel v úrovni kvality vzduchu v aplikácii Electrolux. Ak počas tohto obdobia nezaznamenáte žiadne zlepšenie hodnôt kvality vzduchu v aplikácii Electrolux, postupujte podľa nasledujúceho kroku. Prepnite na režim RUČNÝ a nastavte rýchlosť ventilátora na vyššiu úroveň, aby ste zistili, či to pomôže vyriešiť problém. Ak stále nevidíte žiadne zlepšenie. Zatvorte všetky otvorené dvere alebo okná smerom von z miestnosti a znovu spustite jednotku na najvyššiu rýchlosť ventilátora na 20 minút. Ak sa tým problém vyrieši, odporúčame, aby ste jednotku prevádzkovali v tomto uzavretom prostredí čo najviac, kým nebude aj kvalita vzduchu na dobrej úrovni.	Ak je jednotka umiestnená v miestnosti väčšej ako je odporúčaná veľkosť, zlepšenie kvality vzduchu bude trvať dlhšie – buďte trpezliví a udržujte jednotku na najvyššej možnej rýchlosti.

Č.	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
7	Čistička vzduchu produkuje alebo vydáva zvláštny zápach.	Pri prvom spustení jednotky môžete pocítiť zápach plastu, lepidla alebo farby – najmä v blízkosti mriežky na výstupe vzduchu – v niektorých prípadoch je to nevyhnutné (ako „zápach nového auta“), ale zápach mal by rýchlo zmiznúť. Ak pocítite zápach horenia, odpojte zariadenie zo siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc. Filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín je na konci životnosti. Vymeňte filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín za nový.	Vždy dbajte na to, aby boli filtre pri skladovaní medzi jednotlivými použitiami zakryté vo vhodnom obale a aby boli všetky časti suché, aby sa zabránilo vzniku zápachu alebo plesní.
8	Ikona filtra svieti, aj keď som nedávno vymenil filtre.	Po výmene filtra na 3 sekundy stlačte tlačidlo režimu REŽIM a zobrazenie filtra sa vynuluje.	Pred výmenou filtra je dôležité zariadenie vypnúť, aby sa výrobok resetoval.
9	Nedarí sa mi pripojiť čističku vzduchu k aplikácii.	Ak sa vám ani po niekoľkých pokusoch nepodarí pripojiť zariadenie online a pripojiť ho k aplikácii Electrolux, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne podporu.	Čip WiFi v jednotke pracuje iba na frekvencii 2,4 GHz, preto sa uistite, že vaša domáca WiFi pracuje na tejto frekvencii.
10	Mám iný problém, ktorý tu nie je uvedený, alebo žiadny z uvedených krokov nepomohol vyriešiť problém.	Ďalšie návody na riešenie problémov a často kladené otázky môžete vyhľadať na našej webovej lokalite alebo v aplikácii Electrolux na stránkach s informáciami o výrobku, prípadne sa môžete obrátiť priamo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Ďakujeme!	Pri kontaktovaní servisu spoločnosti Electrolux majte k dispozícii PNC a sériové číslo jednotky. Tieto informácie nájdete na typovom štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİSİ

UYARI! Yangın tehlikesinden veya elektrik çarpmasından kaçının. Ürünle birlikte verilenden veya orijinal yedek parça adaptöründen farklı bir uzatma kablosu veya duvar adaptörü kullanmayın. Bu cihaz herhangi bir değişiklik olmaksızın 50Hz veya 60Hz güç kaynağında kullanılabilir.

Bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın. Yanıcılık ve diğer uyarılar için ürün etiketlerini okuyun.

Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesini önlemek için su veya başka herhangi bir sıvı veya yanıcı deterjanın üniteye girmesine izin vermeyin.

ÇOCUKLAR VE SAVUNMASIZ KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

UYARI! Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetim altında kullanılabilir. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve mevcut olan tehlikeleri anlamaları halinde fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça üniteden uzak tutulmalıdır.

Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun.

Bu üründe çocuk kilidi işlevi vardır. Çocukların cihazla temas etme riski varsa, bu işlevi etkinleştirmenizi öneririz.

ELEKTRİK BİLGİLERİ

UYARI! Yangın tehlikesinden veya elektrik çarpmasından kaçının.

Prizin yeterince topraklandığından veya gecikmeli sigorta ya da devre kesici ile korunduğundan emin değilseniz, Ulusal Elektrik Yasasına veya geçerli yerel yasalara ve yönetmeliklere göre uygun prizi kalifiye bir elektrikçiye taktırın.

Temin edilen güç kablosu kesik veya hasarlıysa, yalnızca Electrolux, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Bu ünite, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez. Onarımlar için her zaman yetkili bir Electrolux servisini arayın.

Ünitenin fişini asla güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikelerini önlemek için, temizlik veya bakım yapmadan önce ünitenin fişini çektiğinizden emin olun.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

DİKKAT! Ciddi Yaralanma veya Ölümden Kaçının.

Ünitenin hava çıkış ızgarasına parmaklarınızı veya herhangi bir nesne sokmayın veya koymayın.

Bir arıza durumunda (kıvılcım, yanık kokusu vb.), çalışmayı derhal durdurun, güç kablosunu çıkarın ve yetkili bir Electrolux servisini arayın.

Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmayın.

DİKKAT! Yaralanmayi veya ünite ya da mülkiyetin hasar görmesini önleyin.

Alevlenmelere neden olabileceğinden, hava akışını şöminelere veya diğer ısıyla ilgili kaynaklara yönlendirmeyin.

Ünitenin üzerine çıkmayın veya nesneler koymayın.

Üniteden nesneler asmayın.

Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar koymayın.

Uzun bir süre kullanılmayacağı zaman üniteyi güç kaynağından kapatın.

Üniteyi her zaman hava filtresi yerindeyken çalıştırın.

Giriş ızgarasını veya hava çıkış ızgarasını engellemeyin veya kapatmayın.

Herhangi bir elektrikli/elektronik ekipmanın üniteden 30 cm uzakta olduğundan emin olun.

Cihaz yalnızca üretici ve servis temsilcisinden temin edilen aksesuarlarla kullanılmalıdır.

ÇEVREYLE İLGILI BILGILER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.

Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

BAŞLAMADAN ÖNCE

- Bu talimatı dikkatle okuyun.
- Tarif edilen tüm parçaların mevcut olduğunu kontrol edin.
- Güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin!

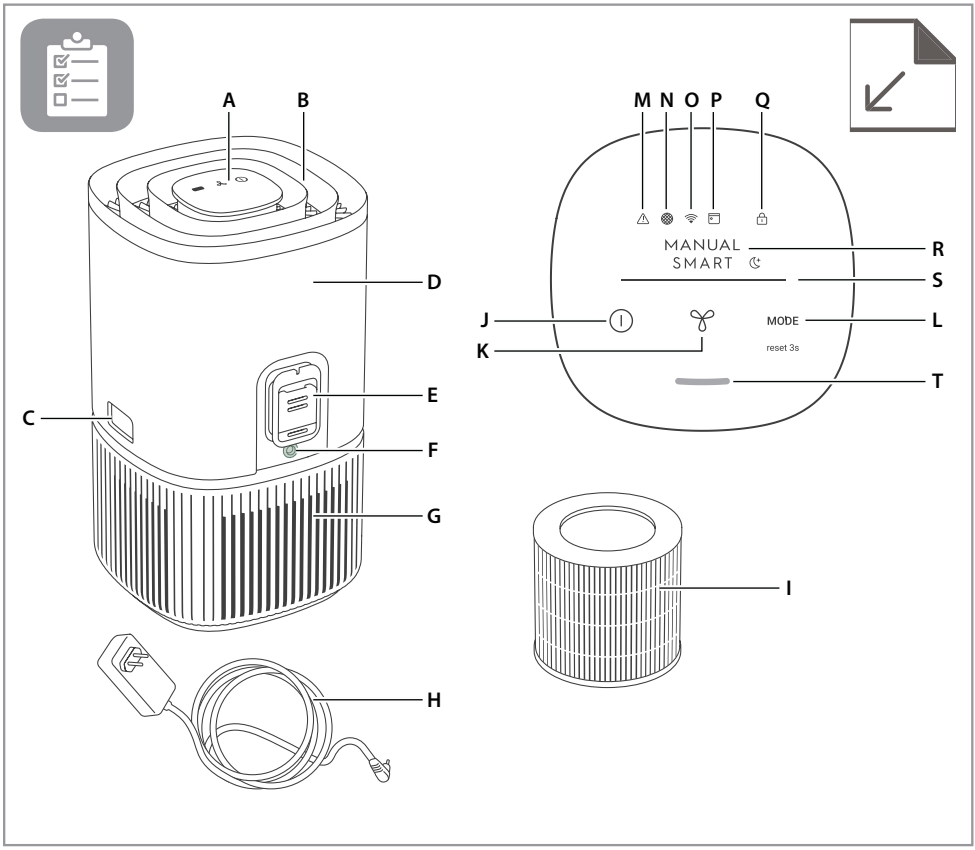

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN AÇIKLAMASI

Cihaz:

A. Kontrol paneli ekranı
B. Hava akışı yönlendirmesi (Hava çıkışı)
C. Serbest bırakma düğmeleri
D. Ana gövde (üst)
E. Sensör kutusu
F. Adaptör jakı
G. Ana gövde (alt)
H. Güç kablosu
I. Filtre (İç)

Kontrol paneli:

J. GÜÇ düğmesi
K. FAN düğmesi
L. MOD düğmesi
M. Uyarı bildirimi simgesi
N. Filtre değişimi simgesi
O. Wi-Fi simgesi*
P. Zamanlayıcı simgesi*
Q. Çocuk kilidi simgesi
R. MOD göstergesi
S. FAN HIZI göstergesi
T. Hava kalitesi göstergesi

* Özellikler yalnızca Pure 500 serisi için geçerlidir.

NOT: Size özel model, bu KULLANIM KILAVUZU'nda listelenen tüm bileşenlere ve özelliklere sahip olmayabilir. Modelinizin tam ayrıntıları için lütfen ürün ambalajını VEYA web sitemizdeki ürün şartnamesi sayfasını kontrol edin. Electrolux, burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

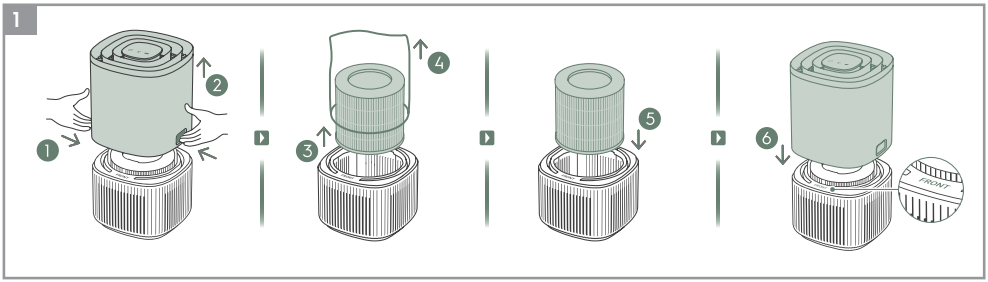
1
2
3
4
5
6
FRONT

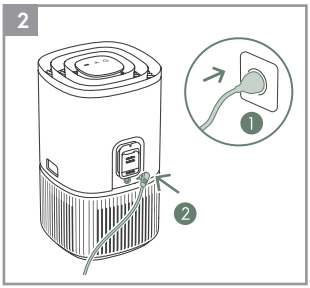
2
1
2

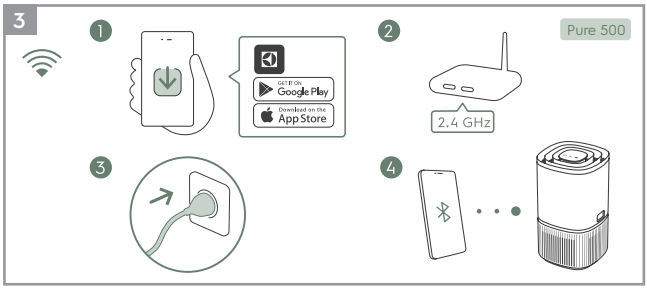
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

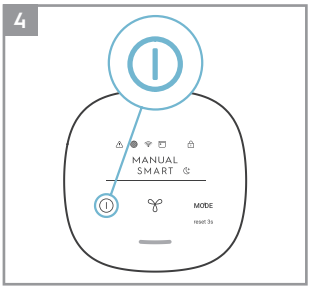
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

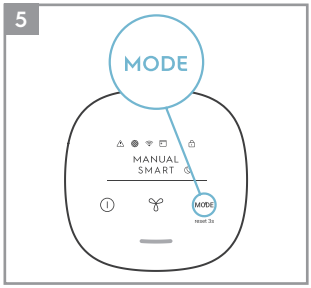
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

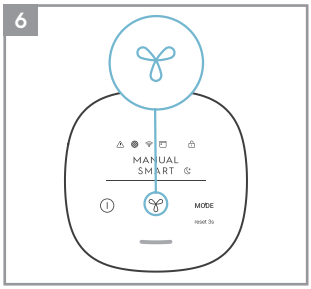
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

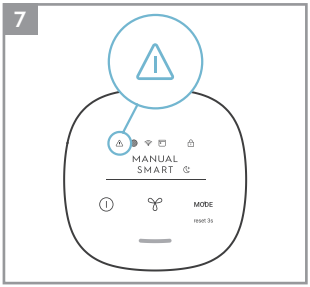
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

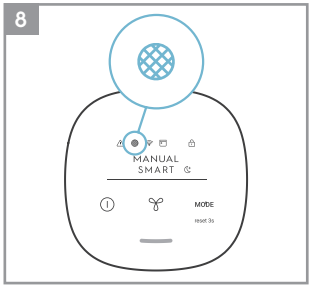
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

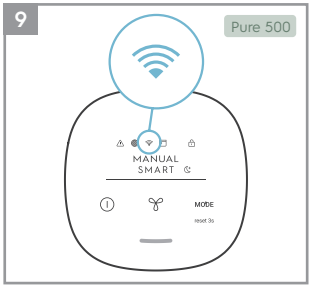
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

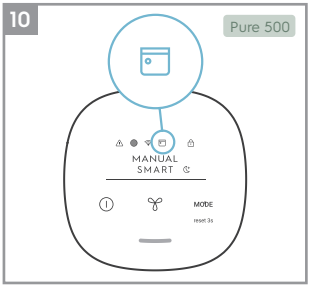
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

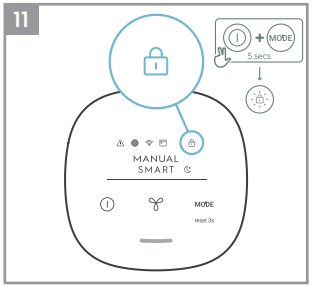
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

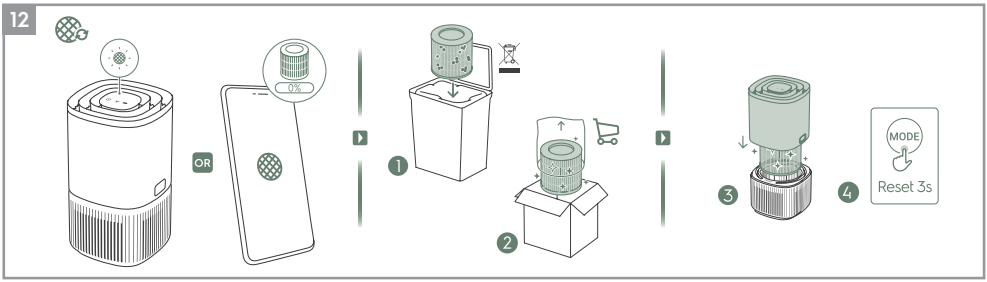

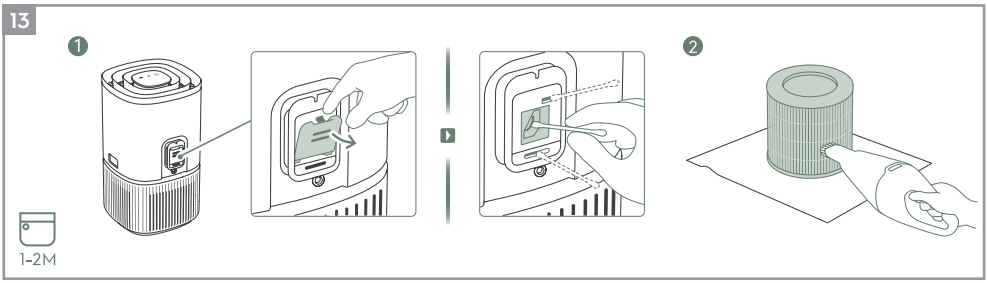

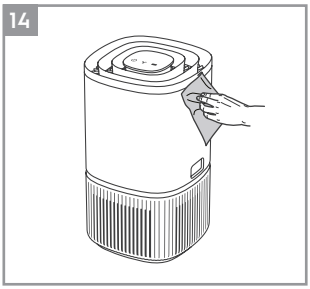

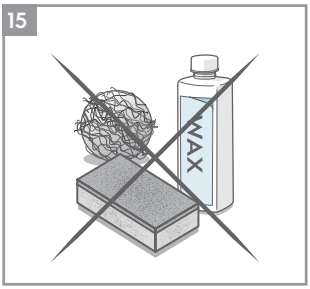

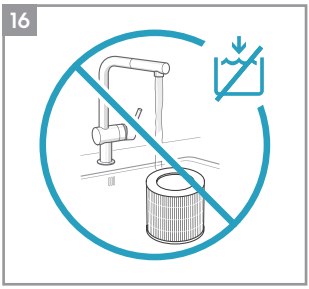

Resimlerin açıklaması hakkında daha fazla ayrıntı için sayfa 173-175'a bakın.

İçinizin rahat olması için cihazınızı bugün **www.electrolux.com** adresinde kaydettirin.

Daha iyi yaşam hizmetleri, güvenlik bildirimleri hakkında güncel bilgilere sahip olun ve cihazınıza uyan aksesuarları araştırın.

Özellikler yeni uygulama sürümleriyle eklenebilir veya güncellenebilir.

KURULUM

Not: Daha iyi kullanım için lütfen kontrol paneli ekranı üzerindeki koruyucu filmi çıkarın.

Ürünü kullanmadan önce filtreyi çevreleyen plastik torbayı çıkarın.

Filtreleri değiştirirken üniteyi her zaman KAPALI durumda tutun.

1 Ünitenin ana gövdesini açın
Ünitenin yanlarındaki serbest bırakma düğmelerine basarak ürünü açın, ardından ana gövdenin üst kısmını yukarı doğru kaldırın. (Bkz. sayfa 171, resim 1).

2 Filtreyi dışarı alın ve filtre torbasını çıkarın.
Filtre çevresindeki plastik torbayı dikkatlice çıkarın ve uygun şekilde atın.

3 Filtreyi takın.
Filtreyi ürüne dikkatlice geri takın (filtrenin her iki yüzü de uygundur). Filtrenin boşluğun ortasına yerleştirildiğinden emin olun.

4 Ana gövdenin üst kısmını yerine geri koyun.
Ürünü kapatmak için, sıkıca yerine oturana kadar ana gövdenin üst kısmını yerine geri koyun. "FRONT" işareti, ürünün ön kısmına bakmalıdır.

ÇALIŞTIRMA

Dikkat: Filtre doğru şekilde takıldıktan sonra, daha fazla ilerlemeden önce lütfen ürünün dengeli bir yüzey üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Ürünün üstünde ve çevresinde yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.

5 Elektrik fişini takın.

6 Güç açma
Hava temizleyiciyi AÇIK duruma getirmek için GÜÇ düğmesine basın, ünite ilk kez kullanıldığında varsayılan ayarda (AKILLI modu) çalışacaktır. Üniteyi bir sonraki başlatma işleminizde, ürünü KAPATMADAN önceki son ayarları devam ettirecektir.

NOT: Hava temizleyiciyi AÇTIĞINIZDA, sensörlerin hava kalitesini kalibre etmesi ve analiz etmesi yaklaşık 10 saniye sürecektir. Bu süre zarfında, hava kalitesi göstergesi beyaz renkte yavaşça titreyecektir.

7 Mod Seçimi
İki mod arasında geçiş yapmak için MOD düğmesine bir kez basın: AKILLI ve MANUEL

AKILLI: AKILLI modunda, ünite, odadaki hava kalitesine bağlı olarak uygun fan hızına karar vermek üzere sensör verilerini giriş olarak kullanacaktır. Fan hızı, bu modda kullanıcı tarafından ayarlanamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ bölümüne bakın.

AKILLI SESSİZ: AKILLI SESSİZ modunda, ünite, uykuya izin vermek için mümkün olduğunca sessiz (kontrol paneli göstergeleri kısık ve daha düşük fan hızında) çalışacaktır.

MANUEL: MANUEL modunda ünite, yalnızca hava kalitesi göstergesi aracılığıyla hava kalitesi seviyesini göstermek için sensör verilerini girdi olarak kullanacak ancak fan hızını kendi kendine ayarlamayacaktır. Bu mod, özellikle kullanıcı ev işleri (örn. elektrik süpürgesi ile temizleme) nedeniyle odadaki partikül maddede bir artış beklediğinde, hızlı bir temizlik patlaması için en iyi şekilde kullanılır.

8 Hava hız kontrolü
MANUEL modundayken, fan hızını ayarlamak için FAN düğmesine basın; fan hızı göstergesi fan hızını gösterecektir.

Ünitenin 5 kademeli fan hızı vardır.

NOT: Ünite, kademeli olarak seçilen hız ayarına artacak VEYA azalacaktır.

ÖZELLİK SİMGELERİ VE GÖSTERGELER

9 UYARI
Uyarı simgesi, ünitenizle ilgili olası bir elektrik veya elektronik hatası konusunda sizi uyarmak için yanacaktır. Hata türü, bileşen ayrıntıları ve hafifletici eylemlerle ilgili ayrıntılar için lütfen Uygulamasına bakın. Aşağıdaki HATALAR ve SORUN GİDERME bölümünde de daha fazla ayrıntı bulunabilir.

10 FİLTRE DEĞİŞİMİ ve SIFIRLAMA
FİLTRE DEĞİŞİMİ: Ünitedeki filtre yıkanamaz, sadece değiştirilebilir. Filtre değişimi simgesi, filtrenizi değiştirmenizi hatırlatmak için yanacaktır. Ünitede kullanılmadan önce daima koruyucu plastik torbanın çıkarıldığından emin olun.

FİLTRE SIFIRLAMA: Kullanılan filtre değiştirildikten sonra, MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutun; filtre değişimi göstergesi sıfırlanacaktır.

11 Wi-Fi
Ünite, uzaktan kumandayı etkinleştiren ve iç hava kalitesi verilerinizin zamana dayalı takibi dahil olmak üzere daha birçok özelliğe erişim sağlayan bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Ünite ev Wi-Fi ağına bağlandığında, bu simge yanacaktır. Simge yanıp sönüyorsa, Wi-Fi bağlantısının geçici olarak kesildiğini gösterir – lütfen daha ayrıntılı bilgi almak için Electrolux Uygulamasına bakın.

Kablosuz ağı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için GÜÇ düğmesine 5 saniye süreyle basılı tutun.

NOT: Electrolux Uygulamamızı indirin ve hava temizleyiciyi çevrimiçi duruma getirmek için adım adım ekleme talimatlarını izleyin.

12 ZAMANLAYICI

Bu simge uygulama üzerinden zamanlanmış bir olayın çalıştığını gösterir.

13 ÇOCUK KİLİDİ

Ünite, istemeden yapılan basma işlemini önlemek için ürün kontrol panelini devre dışı bırakan bir emniyet kilidi özelliğine sahiptir. Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için MOD ve GÜÇ düğmesine aynı anda 5 saniye basılı tutun. Özellik etkinleştirildiğinde, çocuk kilidi simgesi yanacaktır. Kontrol paneli kilitliyken, yalnızca Uygulama üzerinden değişiklik yapabilirsiniz.

14 HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ

Cihazda, hava kalitesini analiz eden bir hava kalitesi sensörü bulunmaktadır.

Hava kalitesi lambası, farklı ışık renkleriyle gerçek zamanlı hava kalitesini gösterir. Aşağıda gösterildiği gibi:

IŞIĞIN RENGİ	PM2.5 (µg/m^3)	HAVA KALİTESİ
Yeşil	0-12	İyi
Sarı	13-35	Ortalama
Turuncu	36-55	Zayıf
Kırmızı	>56	Çok Zayıf

NOT: Tozla tıkanmadığından ve sensörlerin doğru şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için lütfen sensör penceresinin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

EKLEME

NOT: Ekleme akışındaki bazı adımlar değişmiş olabilir, lütfen uyuşmazlık durumunda referans olarak Uygulamanın en son sürümündeki adım adım talimatları izleyin. 5 GHz bandı hava temizleyici tarafından tanınmayacağından, lütfen ev Wi-Fi'sinin 2.4 GHz bandında çalıştığından emin olun.

15 Lütfen iOS Uygulamasında veya Google Play mağazasında Electrolux Uygulamasını bulun, indirin, kaydolun ve Uygulamada oturum açın. Burada, Uygulamaya 'Bir cihaz ekleyebilecek' ve üniteyi eklemek için adım adım talimatları takip edebileceksiniz. (Bkz. sayfa 171, resim 3).

FİLTREYİ DEĞİŞTİRME

NOT: Filtre yıkanamaz ve kullanım ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir. Hava temizleyici, yaşam tarzı ihtiyaçlarınıza göre geliştirilmiş, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli filtrelere sahiptir. İhtiyaçlarınıza uygun filtreyi seçme konusunda bir kılavuz için Uygulamaya veya web sitemizdeki ürün bilgileri sayfasına gidin. Yedek filtrenizi sipariş etmek için lütfen yerel web sitenizi ziyaret edin.

16 En iyi deneyim ve hava temizleyicinin kesintisiz kullanımını sağlamak için lütfen Uygulamada filtrenin kalan kullanım ömrünü izleyin ve kalan filtre ömrü %0'a ulaşmadan önce zamanında bir yedek filtre sipariş edin. Bildirimleri etkinleştirdiyseniz, Uygulama, filtre kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında (örn. %5'te) sizi bilgilendirecektir.

17 Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, değiştirilmesi gerektiğini belirtmek için ürün kontrol panelinde filtre değişimi simgesi yanacaktır. Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, ünitenin fan hızı AKILLI modunda azaltılabilir.

18 Kullanılmış filtre, toz ve partikül madde ile yoğun bir şekilde kaplanmış olabilir; bu nedenle ana üniteyi açmadan önce lütfen kullanılmış filtreyi yerleştirmek için tek kullanımlık bir torba veya ambalajın elinizin altında olduğundan emin olun.

19 Filtreleri değiştirmeden önce hava temizleyiciyi KAPALI duruma getirin veya fişini prizden çekin. Ana gövdenin üst kısmını çıkarın ve bir kenara koyun. Ardından, kullanım ömrü sona eren filtreyi çıkarın ve elinizde bulunan tek kullanımlık bir torbaya koyun. (Bkz. sayfa 172, resim 12).

20 Daha sonra, lütfen yedek filtrenin plastik torbasını çıkarın ve filtreyi ürüne takın. Ana gövdenin üst kısmını yerine geri takın ve üniteyi AÇIK duruma getirin. Ürün kontrol panelindeki filtre değişimi simgesini MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutarak sıfırlayın; Uygulama yeni bir filtre kullanım ömrü okumasıyla aynı şeyi gösterecektir.
NOT: Değişikliğin Uygulamaya değil de yalnızca ürün kontrol paneline yansıması durumunda, daha fazla sorun gidermeden önce lütfen Uygulamayı ve üniteyi yeniden başlatın.

21 Kullanılmış filtreyi ve tüm plastik ambalajları yerel geri dönüşüm yönetmeliğine göre atın.

BAKIM VE TEMİZLİK

NOT: Elektrik çarpması veya yangın tehlikelerini önlemek için, temizlemeden önce daima hava temizleyicinin fişini çekin. Üniteyi temizlemek için asla aşındırıcı, sert deterjanlar VEYA balmumu kullanmayın. Yüksek verimli filtreler yıkanamaz, kullanım ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir.

22 **Hava kalitesi sensör kutusunu ve sensörü temizleme** (sayfa 172, resim 13).

NOT: Hava kalitesi sensörünün performansını koruması için bu parçayı 1-2 ayda bir temizleyin.

Ünitenin optimum performansı için hava kalitesi sensörünün temiz olduğundan ve tıkalı olmadığından emin olun. Tozun bu alanda birikmesi doğaldır, sensör kutusu giriş ızgarasını dar ağızlı/fırçalı bir elektrik süpürgesi ile süpürün.

Sensörün temizlenmesi: Sensör kutusu giriş ızgarasını parmağınızla açın ve merceği, girişi ve çıkışı ıslak bir kulak temizleme çubuğu ile temizleyin. Sensörde kalan fazla suyu gidermek için kuru bir kulak temizleme çubuğu kullanın.

Sensör kutusunu temizledikten sonra, aynı zamanda filtrenin de süpürgeyle temizlenmesini öneririz. (Bkz. sayfa 172, resim 13:2)

23 Ünitenin plastik parçaları yağsız kuru bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalar üzerindeki lekeler için, lekeyi hafifçe ovmak üzere hafif nemli, yumuşak bir mikrofiber bez kullanın. (Bkz. sayfa 172, resim 14).

24 Ünitenin altındaki hava girişinin etrafındaki alan, diğer bazı parçalara göre daha fazla toz biriktirebilir ve bu nedenle optimum performans sağlamak için daha sık temizlik gerektirebilir. Filtre, gözenekli bir filtre ile donatılmıştır ve bu kısım, performans kaybını önlemek için ara sıra silinmeli veya elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir.

DEPOLAMA

25 Cihazı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, üzerini plastik örtü ile kapatın ya da ürünü kutusuna geri koyun.

NOT: Çok katmanlı filtre yıkanamaz, yalnızca değiştirilebilir.

DİKKAT!
Çok katmanlı filtreyi çıkarırken fan kanatçığına dokunmayın.

SORUN GİDERME

Arıza göstergeleri sistemin düzgün çalışmadığını gösterdiğinde, aşağıdaki kontrolü yapın.

Aşağıdaki tablo yalnızca sınırlı bir listedir. Sorun giderme, SSS ve hata kılavuzuyla ilgili en son ve eksiksiz bölüm için lütfen web sitemizdeki veya Electrolux Uygulamasındaki ilgili bölüme bakın.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
1	Hava temizleyicinin uyarı simgesi yanıyor.	Genel olarak, ünite çeşitli gelişmiş sensörler, elektronik ve diğer elektrikli bileşenlerle birlikte gelir ve bunlardan biri arızalıysa, ürün kontrol panelinde uyarı simgesinin yandığını görürsünüz. Çözüm adımları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Electrolux Uygulamasına gidin ve bu simgenin yandığını gördüğünüzde ayrıntıları kontrol edin.	Destek için Electrolux servis organizasyonu ile iletişime geçmeniz gerekiyorsa, lütfen ünitenin PNC ve SERİ numarasını hazır bulundurun.
2	Hava temizleyici uzun süre her zaman maksimum fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızı kaydırıcısını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir azalma olmaksızın sürekli olarak 999-1000 gösteriyorsa, büyük bir olasılıkla sensör tıkanmıştır. Lütfen sensörü yukarıda bölüm 22'de açıklanan şekilde temizleyin.	Ünitedeki PM sensörü son derece doğru ve hassastır ve temizleyicinin, iç hava kalitenizi güvenli seviyelere geri getirmek için – fan hızını artırarak zayıf hava kalitesine tepki vermesi normaldir.
3	Hava temizleyici uzun süre her zaman en düşük fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol paneli ekranındaki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir artış olmaksızın sürekli olarak çok iyi okuyorsa bu, ünite için normal bir davranıştır – hava kaliteniz çok iyidir! PM2.5 değeri yüksekse ve ünite hala en düşük fan hızında çalışıyorsa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki filtre değişimi simgesini kontrol edin ve yanıyorsa lütfen kullanılmış filtreyi yenisiyle değiştirin; bu, belirli fan hızı sorununu çözecektir. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbiri yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 9. maddeye bakın.	Ünite, bir filtrenin kullanım ömrü sona erdiğinde, yakalanan partikül maddeyi tekrar havaya vermemek için fan hızını sınırlayarak filtre değiştirilene kadar kullanımı caydıracak şekilde tasarlanmıştır.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
4	Hava temizleyici yüksek veya anormal bir ses çıkarıyor	Lütfen filtrenin etrafındaki plastik torbanın çıkarıldığından, hava girişi ızgarası ve hava çıkışı ızgarasının (ünitenin üst kısmı) engellenmediğinden ve ünite ile en yakın yüzey arasında en az 30 cm boşluk olduğundan emin olun. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbiri yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 10. maddeye bakın.	Sorun giderme kılavuzundaki adımları kontrol ettikten sonra bile ürününüzde anormal bir gürültü varsa, lütfen daha fazla destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
5	Hava temizleyici veya fan çalışmıyor	Ünitenin güç aldığından emin olun. Gerekirse, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için elektrik fişini sıkıca duvar prizine itmeyi deneyin. Evinizin sigortasının atmadığını veya devre kesici anahtarın attığını kontrol edin. Gerekirse, sigortayı değiştirin veya devre kesici anahtarı sıfırlayın. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbiri yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 10. maddeye bakın.	
6	Hava temizleyici çalışıyor ancak hava kalitesi iyileşmiyor	AKILLI modundaysanız, önümüzdeki 20 dakika boyunca Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi seviyelerindeki farkı yakından izleyin – bu süre zarfında Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi değerlerinde herhangi bir iyileşme görmüyorsanız, aşağıdaki adımı izleyin. MANUEL moduna geçin ve sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını görmek için fan hızını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. Hala bir iyileşme göremiyorsanız. Odanın dışına açılan tüm açık kapıları VEYA pencereleri kapatın ve üniteyi 20 dakika boyunca en yüksek fan hızında yeniden çalıştırın. Bu sorunu çözerse, hava kalitesi de iyi bir seviyeye gelene kadar, üniteyi mümkün olduğunca bu kapalı ortamda çalıştırmanızı öneririz.	Ünite önerilen boyuttan daha büyük bir odaya yerleştirilirse, hava kalitesinin iyileşmesi daha uzun sürecektir – lütfen sabırlı olun ve üniteyi mümkün olan en yüksek hızda tutun.
7	Hava temizleyici garip bir koku üretiyor veya yayıyor	Üniteyi ilk kez çalıştırdığınızda, özellikle hava çıkışı ızgarasının yanında – bir plastik, yapıştırıcı veya boya kokusu algılayabilirsiniz – bu, bazı durumlarda kaçınılmazdır ('yeni araba kokusu' gibi) ancak hızla kaybolması gerekir. Bir yanık kokusu algılarsanız, lütfen ünitenin bağlantısını kesin ve daha fazla destek için Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin. VOC filtresi, kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. Lütfen yeni bir filtresi ile değiştirin.	Kullanımlar arasında saklarken filtrelerin uygun ambalajlarla üzeri kapatıldığından ve koku veya küf oluşumunu önlemek için tüm parçaların kuru olduğundan daima emin olun.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
8	Filtreleri yakın zamanda değiştirmiş olmama rağmen, filtre simgesi yanıyor	Filtreyi değiştirdikten sonra, MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutun; filtre göstergesi sıfırlanacaktır.	Ürünü sıfırlamak için filtreyi değiştirmeden önce üniteyi KAPATMAK önemlidir.
9	Hava temizleyiciyi Uygulamaya bağlayamıyorum	Birkaç denemeden sonra üniteyi ekleyip Electrolux Uygulamasına bağlayamazsanız, lütfen destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.	Ünitedeki Wi-Fi çipi yalnızca 2.4 Ghz'de çalışır, bu nedenle lütfen evinizdeki Wi-Fi ağının bu bant genişliğinde çalıştığından emin olun.
10	Burada listelenmeyen başka bir sorunum var VEYA yukarıdaki adımlardan hiçbiri sorunun çözülmesine yardımcı olmadı	Daha fazla sorun giderme ve SSS kılavuzunu web sitemizde VEYA Electrolux Uygulamasında ürün bilgileri sayfaları altında arayabilir veya destek için doğrudan Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler!	Electrolux servisiyle iletişime geçerken, lütfen ünitenin PNC'sini ve seri numarasını hazır bulundurun. Bu bilgi, ünitenin alt kısmında bulunan derecelendirme etiketinde bulunabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
   a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,
   d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatcı:
Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Уникайте пожежі або ураження електричним струмом. Не використовуйте подовжувач або настінний адаптер, окрім тих, що постачаються разом із пристроєм, або оригінального запасного адаптера. Цей пристрій можна використовувати з джерелом живлення 50 Гц або 60 Гц без будь-яких змін.

Не зберігайте та не використовуйте бензин або інші легкозаймисті пари та рідини поблизу цього чи будь-якого іншого пристрою. Прочитайте етикетки пристрою щодо займистості та інших попереджень.

Щоб уникнути ураження електричним струмом та/або пожежі, не допускайте потрапляння води чи будь-якої іншої рідини чи легкозаймистих мийних засобів у пристрій.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ ТА ВРАЗЛИВИХ ЛЮДЕЙ

УВАГА! Ризик задухи, травми або постійної втрати працездатності.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років під наглядом. Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють можливу небезпеку. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від пристрою, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.

Тримайте всю упаковку подалі від дітей.

Цей пристрій має функцію блокування від дітей. Ми рекомендуємо активувати цю функцію, якщо існує ризик того, що діти можуть контактувати з пристроєм.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

УВАГА! Уникайте пожежі або ураження електричним струмом.

Якщо ви не впевнені, що розетка належним чином заземлена чи захищена запобіжником із затримкою часу або автоматичним вимикачем, попросіть кваліфікованого електрика встановити належну розетку відповідно до «Правил улаштування електроустановок» АБО відповідних місцевих норм і правил.

Якщо шнур живлення, що постачається, пошкоджений, його має замінити лише компанія Electrolux, її сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією. Цей пристрій не містить деталей, які може обслуговувати користувач. Для виконання ремонту завжди звертайтеся до авторизованого сервісного центру Electrolux.

Ніколи не від'єднуйте пристрій, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте вилку, витягуючи її з розетки.

Обов'язково від'єднайте пристрій від мережі перед чищенням або техобслуговуванням, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом або пожежі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ОБЕРЕЖНО! Уникайте небезпеки серйозних травм або смерті.

Не вставляйте та не кладіть пальці чи предмети в решітку для випуску повітря пристрою.

У разі несправності (іскри, запах горілого тощо) негайно припиніть роботу, від'єднайте джерело живлення та зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux.

Не використовуйте пристрій мокрими руками.

ОБЕРЕЖНО! Уникайте травм або пошкодження пристрою та майна.

Не спрямовуйте потік повітря на каміни чи інші джерела тепла, оскільки це може спричинити спалахи полум'я.

Не залазьте на пристрій і не ставте на нього предмети.

Не вішайте предмети на пристрій.

Не ставте на пристрій ємності з рідиною.

Від'єднуйте пристрій від джерела живлення, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.

Завжди використовуйте пристрій із встановленим повітряним фільтром.

Не блокуйте та не закривайте впускну решітку або решітку для випуску повітря.

Переконайтеся, що будь-яке електричне/електронне обладнання знаходиться на відстані 30 см від пристрою.

Пристрій можна використовувати лише з аксесуарами, наданими виробником та його сервісним агентом.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів.

Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ

- Уважно прочитайте це керівництво.
- Переконайтеся, що всі описані частини входять до комплекту.
- Зверніть особливу увагу на техніку безпеки!

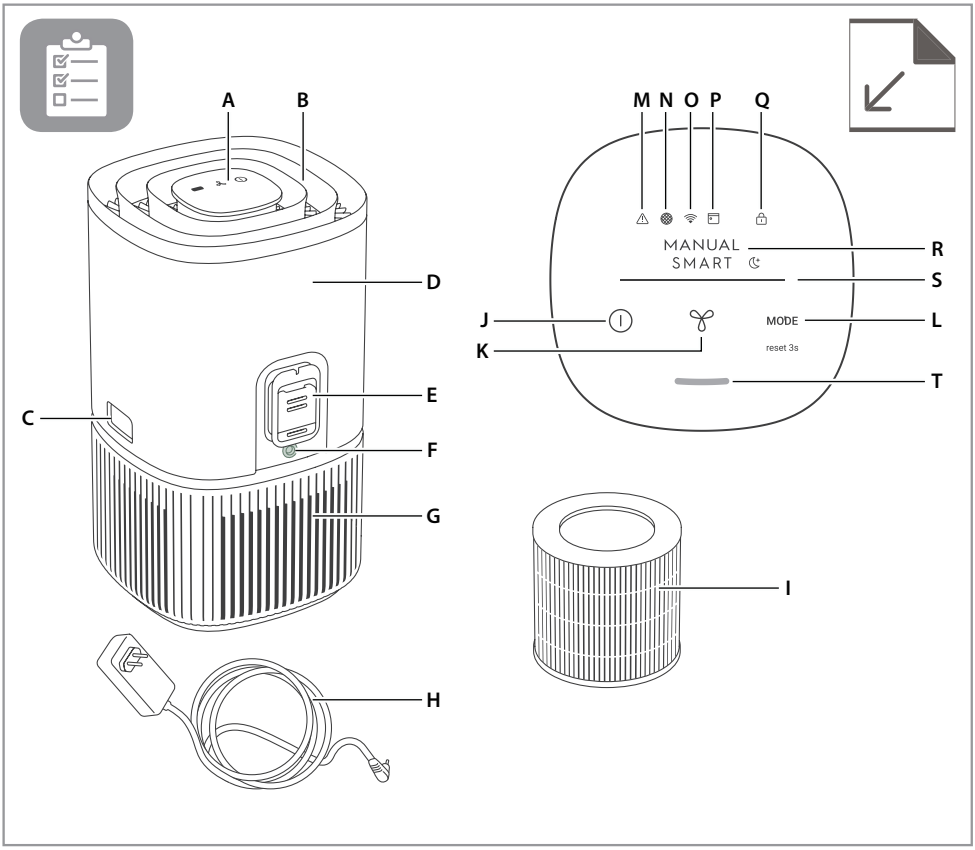

ОПИС ВАШОГО ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

Пристрій:

A. Дисплей панелі керування
B. Направляюча повітряного потоку (випускний отвір)
C. Кнопки розблокування
D. Основний блок (верхня частина)
E. Коробка сенсора
F. Гніздо адаптера
G. Основний блок (нижня частина)
H. Шнур живлення
I. Фільтр (внутрішній)

Панель керування:

J. Кнопка УВІМК./ВИМКН.
K. Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
L. Кнопка MODE (РЕЖИМ)
M. Значок сповіщення про попередження
N. Значок заміни фільтра
O. Значок режиму Wifi*
P. Значок планувальника*
Q. Значок блокування від дітей
R. Індикатор MODE (РЕЖИМ)
S. Індикатор швидкості вентилятора
T. Індикатор якості повітря

* Функції, доступні лише для серії Pure 500.

ПРИМІТКА: Ваша конкретна модель може не мати всіх компонентів і функцій, перелічених у цьому КЕРІВНИЦТВІ КОРИСТУВАЧА. Перевірте упаковку пристрою АБО сторінку специфікації пристрою на нашому веб-сайті, щоб отримати точні відомості про вашу модель. Electrolux залишає за собою право змінювати наведену тут інформацію без попередження.

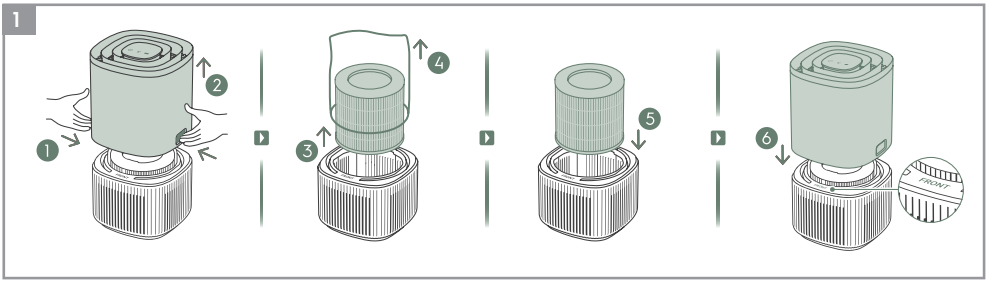
1
2
3
4
5
6
FRONT

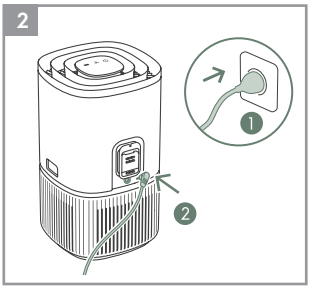
2
1
2

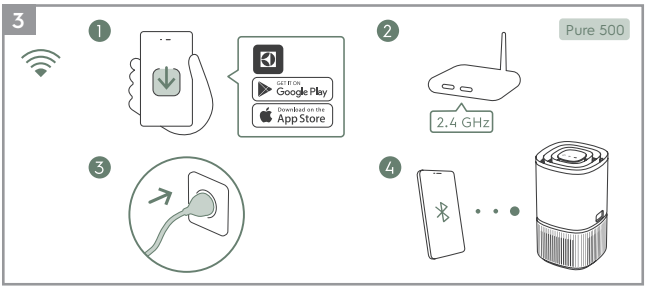
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

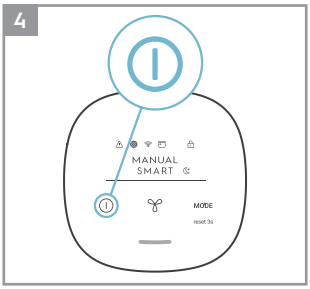
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

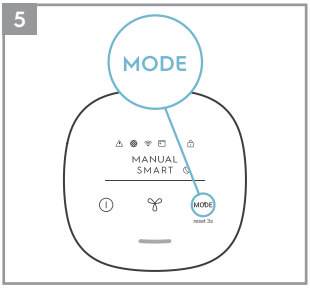
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

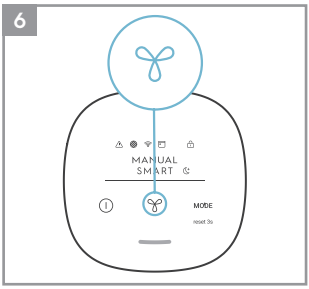
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

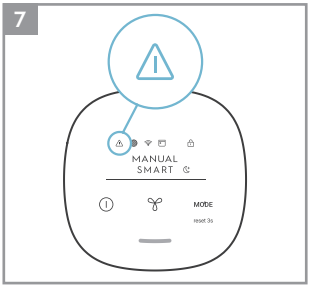
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

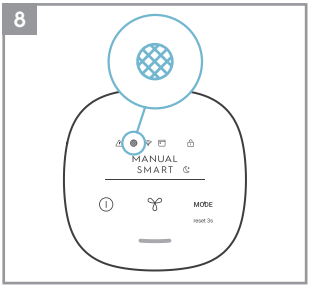
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

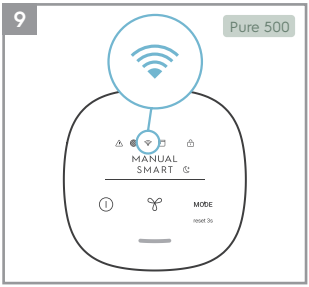
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

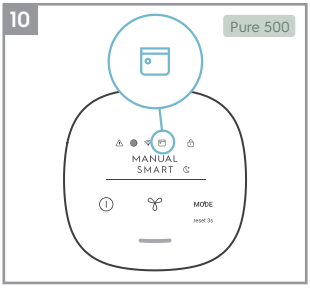
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

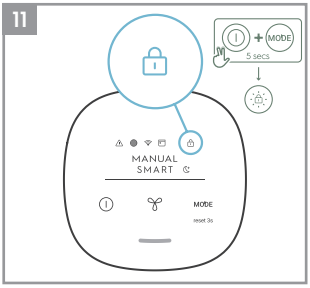
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

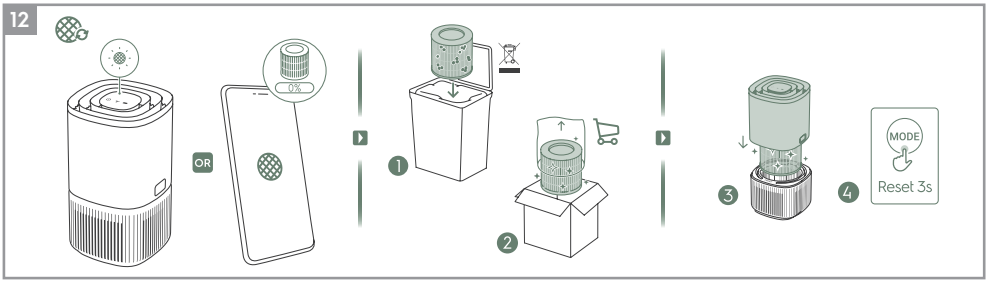

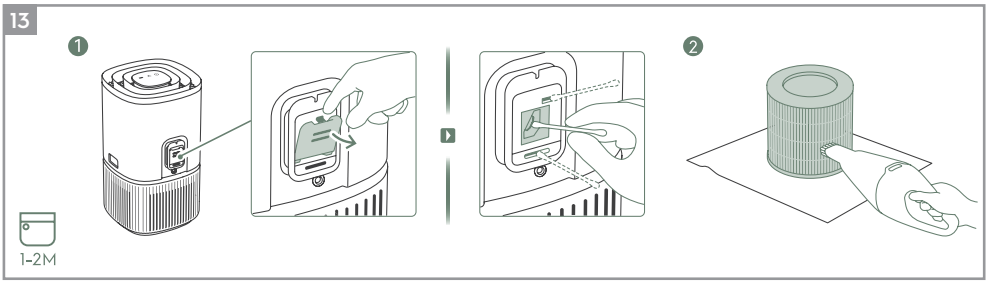

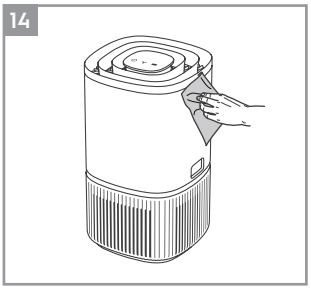

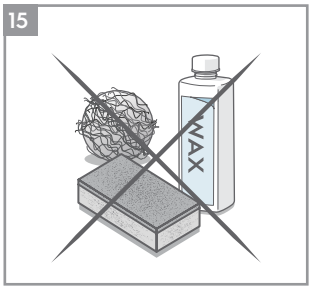

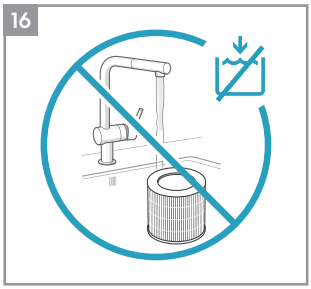

Зверніться до сторінок 184-186 для отримання додаткової інформації про опис зображень.

Щоб насолоджуватися душевним спокоєм, зареєструйте свій пристрій сьогодні за адресою **www.electrolux.com**.

Залишайтеся в курсі найкращих послуг, повідомлень про безпеку та купуйте аксесуари, які відповідають вашому пристрою.

Функції можуть бути додані або оновлені з новими випусками програми.

НАЛАШТУВАННЯ

Примітка: Для кращого користування зніміть захисну плівку з дисплея панелі керування.

Перед використанням виробу зніміть поліетиленовий пакет з фільтра.

Під час заміни фільтрів завжди тримайте пристрій ВИМКНЕНИМ.

1 Відкрийте основний блок пристрою
Відкрийте пристрій, натиснувши кнопки розблокування з боків пристрою, а потім підніміть верхню частину основного блоку. (див. стор. 182, мал. 1).

2 Вийміть фільтр і зніміть з фільтра пакет
Обережно зніміть пластиковий пакет з фільтра та утилізуйте його належним чином.

3 Встановіть фільтр
Обережно вставте фільтр назад у пристрій (будь-який кінець фільтра є робочим). Переконайтеся, що фільтр розміщено в центрі камери.

4 Вставте назад верхню частину основного блоку
Вставте назад верхню частину основного блоку, щоб закрити пристрій, доки вона надійно не стане на місце. Позначка «FRONT» (ПЕРЕД) повинна бути спрямована на лицьову сторону пристрою.

КОРИСТУВАННЯ

Обережно: Після правильного встановлення фільтра, перш ніж продовжувати, переконайтеся, що пристрій розміщено на рівній поверхні. Переконайтеся, що над пристроєм і навколо нього достатньо вільного простору.

5 Під'єднайте вилку живлення до розетки.

6 Увімкнення живлення
Натисніть кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМК.) ⏻ щоб увімкнути очищувач повітря, пристрій працюватиме з налаштуваннями за замовчуванням (режим SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ)), коли він використовується вперше. Коли ви наступного разу увімкнете пристрій, він відновить останні налаштування, які він мав перед вимкненням.

ПРИМІТКА: Після вмикання очищувача повітря знадобиться приблизно 10 секунд, щоб датчики відкалібрувались та проаналізували якість повітря. Протягом цього часу індикатор якості повітря повільно миготітиме білим кольором.

7 Вибір режиму
Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ) MODE один раз, щоб виконати перемикання між двома режимами: SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) та MANUAL (РУЧНИЙ)

SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ): У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) пристрій використовуватиме дані датчика як вхідні дані для визначення відповідної швидкості вентилятора залежно від якості повітря в кімнаті. У цьому режимі користувач не може регулювати швидкість вентилятора. Дивіться розділ ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПОВІТРЯ для отримання додаткової інформації.

SMART QUIET (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТИХИЙ): У режимі SMART QUIET пристрій працюватиме настільки тихо, наскільки це можливо (індикатори панелі керування затемнені та нижча швидкість вентилятора), щоб забезпечити умови для сну.

MANUAL (РУЧНИЙ): У режимі MANUAL пристрій використовуватиме дані датчика як вхідні дані лише для відображення рівня якості повітря через індикатор якості повітря, але не буде самостійно регулювати швидкість вентилятора. Цей режим найкраще використовувати для швидкого прибирання, особливо коли користувач очікує збільшення кількості твердих часток у кімнаті через домашні справи (наприклад, використання пилососа).

8 Регулювання швидкості повітря
Перебуваючи в режимі MANUAL (РУЧНИЙ), натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР), щоб відрегулювати швидкість вентилятора, індикатор швидкості вентилятора покаже його швидкість.

Пристрій має 5 рівні швидкості вентилятора.

ПРИМІТКА: Пристрій буде поступово збільшувати АБО знижувати швидкість до обраного налаштування.

ЗНАЧКИ ФУНКЦІЙ ТА ІНДИКАТОРИ

9 ALERT (ПОПЕРЕДЖЕННЯ)
Значок попередження ⚠ засвітиться, щоб попередити вас про можливу електричну або електронну помилку вашого пристрою. Зверніться до додатку, щоб отримати детальну інформацію про тип помилки, інформацію про компоненти і будь-які дії для її усунення. Додаткову інформацію також можна знайти в розділі ПОМИЛКИ та УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ нижче.

10 ЗАМІНА ФІЛЬТРА ТА СКИДАННЯ ІНДИКАТОРА

FILTER CHANGE (ЗАМІНА ФІЛЬТРА): Фільтр пристрою не можна мити, його можна лише замінити. Значок заміни фільтра засвітиться, щоб нагадати вам про потребу у заміні фільтра. Завжди переконуйтесь, що перед використанням у пристрої пластиковий захисний пакет знято.

СКИДАННЯ ІНДИКАТОРА ФІЛЬТРА: Після заміни використаного фільтра натисніть і утримуйте кнопку MODE (РЕЖИМ) протягом 3 секунд, індикатор заміни фільтра буде скинутий.

11 WiFi

Пристрій оснащений модулем WiFi, який забезпечує дистанційне керування та доступ до багатьох інших функцій, включаючи хронологічне відстеження даних про якість повітря в приміщенні. Коли пристрій підключено до домашньої мережі Wi-Fi, цей значок світиться. Якщо значок блимає, це вказує на тимчасову втрату Wi-Fi-з'єднання — будь ласка, зверніться до додатку Electrolux для отримання додаткової інформації.

Утримуйте кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМКН.) натиснутою протягом 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути бездротовий зв'язок.

ПРИМІТКА: Завантажте наш додаток Electrolux і дотримуйтеся покрокових інструкцій із встановлення, щоб підключити очищувач повітря до мережі.

12 SCHEDULER (ПЛАНУВАЛЬНИК)

Цей значок показує виконання запланованої у додатку події.

13 CHILD LOCK (БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ)

Пристрій оснащено функцією запобіжного блокування, щоб вимкнути панель керування для уникнення ненавмисного натискання. Натисніть і утримуйте кнопки MODE (РЕЖИМ) та POWER (ЖИВЛЕННЯ) одночасно протягом 5 секунд, щоб активувати або деактивувати функцію блокування від дітей. Значок блокування від дітей засвітиться, коли цю функцію активовано. Коли панель керування заблоковано, ви можете вносити зміни лише через додаток.

14 AIR QUALITY INDICATOR (ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПОВІТРЯ)

Пристрій має датчик якості повітря, який аналізує якість повітря.

Індикатор якості повітря показуватиме якість повітря в реальному часі за допомогою різних кольорів світла. Як показано нижче:

КОЛІР ІНДИКАТОРА	PM 2,5 (мкг/м^3)	ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ
Зелений	0–12	Хороша
Жовтий	13-35	Нормальна
Помаранчевий	36-55	Недостатньо хороша
Червоний	>56	Дуже погана

ПРИМІТКА: Регулярно очищуйте вікно датчика, щоб переконатися, що воно не забивається пилом і датчик продовжує працювати належним чином.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

ПРИМІТКА: Деякі кроки процесу підключення могли змінитися. У разі розбіжностей дотримуйтеся покрокових інструкцій в останній версії додатку. Переконайтеся, що домашня мережа Wi-Fi працює в діапазоні 2,4 ГГц, оскільки діапазон 5 ГГц не розпізнається очищувачем повітря.

15 Знайдіть додаток Electrolux в iOS App або Google Play, завантажте його, зареєструйтесь та увійдіть у додаток. Тут ви зможете «додати пристрій» у додаток та виконувати покрокові інструкції для підключення пристрою до мережі. (див. стор. 182, мал. 3).

ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ

ПРИМІТКА: Фільтр не можна мити, його потрібно завжди замінювати, коли закінчується термін служби. Очищувач повітря має різноманітні фільтри на вибір, адаптовані до потреб вашого способу життя. Перейдіть до додатку або на сторінку інформації про пристрій на нашому веб-сайті, щоб отримати рекомендації із вибору відповідного фільтра для ваших потреб. Відвідайте місцевий веб-сайт, щоб замовити фільтр для заміни.

16 Щоб отримати найкращий досвід і забезпечити безперебійне використання очищувача повітря, будь ласка, стежте за залишковим терміном служби фільтра в додатку і замовте фільтр на заміну вчасно, поки термін служби не досягне 0%. Якщо у вас увімкнено сповіщення, додаток повідомить вас, коли термін служби фільтра наближається до кінця (наприклад, досягне 5%).

17 Коли термін служби фільтра закінчується, на панелі керування пристрою засвітиться значок заміни фільтра, вказуючи на необхідність заміни. Коли термін служби фільтра закінчується, швидкість вентилятора пристрою може бути зменшена в режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ).

18 Використаний фільтр може бути сильно покритий пилом і твердими частками, тому, перш ніж відкривати основний блок, переконайтеся, що під рукою є одноразовий пакет або упаковка, щоб помістити туди використаний фільтр.

19 Перед заміною фільтрів ВИМКНІТЬ очищувач повітря або від'єднайте пристрій від мережі живлення. Зніміть верхню частину основного блоку, відкладіть її в сторону. Потім витягніть фільтр, термін служби якого закінчився, і помістіть його в одноразовий пакет, який є під рукою.
(див. стор. 183, мал. 12).

20 Далі зніміть пластикову упаковку з замінного фільтра та вставте фільтр у пристрій. Встановіть на місце верхню частину основного блоку та УВІМКНІТЬ пристрій. Скиньте значок заміни фільтра на панелі керування виробу, натиснувши кнопку MODE (РЕЖИМ) протягом 3 секунд, додаток покаже те саме з новим показником терміну служби фільтра.
ПРИМІТКА: Якщо заміна відображається лише на панелі керування пристроєм, а не в додатку, перезапустіть додаток і пристрій перед подальшим усуненням несправностей.

21 Утилізуйте використаний фільтр, а також будь-яку пластикову упаковку згідно з місцевими правилами переробки.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

ПРИМІТКА: Завжди від'єднуйте очищувач повітря від мережі перед чищенням, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом або пожежі. Ніколи не використовуйте абразивні, агресивні миючі засоби АБО віск для чищення пристрою. Високоефективні фільтри не можна мити, їх потрібно завжди замінювати, коли закінчується термін служби.

22 **Очищення коробки датчика якості повітря та датчика** (стор. 183, мал. 13)

ПРИМІТКА: Щоб підтримувати працездатність датчика якості повітря, виконуйте його чищення через кожні 1-2 місяці.

Для забезпечення оптимальної роботи пристрою переконайтеся, що датчик якості повітря не засмічений. Накопичення пилу в цій зоні є природним, пилососіть вхідну решітку коробки датчика за допомогою пилососа з вузькою насадкою/щіткою.

Очищення датчика: Відкрийте вхідну решітку коробки датчика пальцем і очистіть лінзу, вхідний і вихідний отвір вологим ватним тампоном. Використовуйте сухий ватний тампон, щоб видалити зайву воду з датчика.

Після очищення коробки датчика ми рекомендуємо одночасно очистити фільтр пилососом. (див. стор. 183, мал. 13:2).

23 Пластмасові частини пристрою слід чистити сухою знежиреною тканиною. Для видалення плям на пластикових частинах використовуйте злегка зволожену м'яку тканину з мікрофібри, щоб обережно витерти пляму. (див. стор. 183, мал. 14).

24 Область навколо вхідного отвору для повітря в нижній частині пристрою може накопичувати більше пилу, ніж інші частини, і, отже, може потребувати частішого очищення для забезпечення оптимальної роботи. Фільтр оснащено сітчастим фільтром, і час від часу його слід протирати або очищати пилососом, щоб уникнути втрати продуктивності.

ЗБЕРІГАННЯ

25 Якщо ви не плануєте використовувати пристрій протягом тривалого часу, накрийте його поліетиленом або покладіть у коробку.

ПРИМІТКА: Багатошаровий фільтр не можна мити, його можна тільки замінити.

ОБЕРЕЖНО!
Не торкайтеся лопатей вентилятора, коли знімаєте багатошаровий фільтр.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо індикатори несправностей показують, що система не працює належним чином, виконайте наступну перевірку.

Таблиця нижче є лише обмеженим списком. Для отримання найновішого та повного розділу щодо усунення несправностей, поширених запитань і керівництва з усунення помилок зверніться до відповідного розділу на нашому веб-сайті або в додатку Electrolux.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
1	Значок попередження очищувача повітря світиться.	Як правило, пристрій постачається з різноманітними складними датчиками, електронікою та іншими електричними компонентами, і якщо один із них не працює, ви побачите, що на панелі керування виробом засвітиться значок попередження. Щоб отримати докладніші відомості про кроки для вирішення проблеми, перейдіть до додатку Electrolux і перевіряйте інформацію кожного разу, коли цей значок світиться.	Майте під рукою КОД ПРИСТРОЮ та СЕРІЙНИЙ номер, якщо вам потрібно звернутися до сервісної організації Electrlux за допомогою.
2	Очищувач повітря працює на максимальній швидкості вентилятора протягом тривалого часу	У режимі MANUAL (РУЧНИЙ) перевірте повзунок швидкості вентилятора на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux і встановіть його на потрібний рівень. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) перевірте індикатор якості повітря на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux — якщо всі значення PM постійно показують 999-1000 без будь-якого зниження, швидше за все, датчик забитий. Очистіть датчик, як описано в розділі 22 вище.	Датчик твердих часток (PM) у пристрої є високоточним і чутливим, і це нормально, коли очищувач реагує на низьку якість повітря, збільшуючи швидкість вентилятора, щоб повернути якість повітря в приміщенні до безпечного рівня.
3	Очищувач повітря постійно працює на найнижчій швидкості вентилятора протягом тривалого часу.	У режимі MANUAL (РУЧНИЙ) перевірте швидкість вентилятора на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux і встановіть його на потрібний рівень. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) перевірте індикатор якості повітря на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux — якщо всі значення PM постійно показують дуже хорошу якість без будь-якого підвищення, це нормальна поведінка пристрою — якість вашого повітря дуже хороша! Якщо значення PM2.5 високе, а пристрій все ще працює на найнижчій швидкості вентилятора, перевірте значок заміни фільтра на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux. Якщо він світиться, замініть використаний фільтр на новий, це має вирішити специфічну проблему швидкості вентилятора. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 9 у таблиці.	Пристрій сконструйовано таким чином, що коли термін служби фільтра закінчується, він перешкоджатиме використанню пристрою, доки фільтр не буде замінено, обмежуючи швидкість вентилятора, щоб не повертати вловлені тверді частки назад у повітря.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
4	Очищувач повітря створює гучний або незвичайний шум	Переконайтеся, що поліетиленовй пакет з фільтра знятий, переконайтеся, що отвір для впуску повітря і решітка для випуску повітря (у верхній частині пристрою) вільні, а між пристроєм і найближчою поверхнею є відстань не менше 30 см. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 10 у таблиці.	Якщо у вашому пристрої є ненормальний шум навіть після перевірки кроків у керівництві з усунення несправностей, зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за подальшою допомогою.
5	Очищувач повітря або вентилятор не працює	Переконайтеся, що на пристрій подається живлення. Якщо потрібно, спробуйте щільно вставити вилку в розетку, щоб перевірити, чи це вирішує проблему. Перевірте, чи не перегорів запобіжник у вашому будинку або чи не спрацював автоматичний вимикач. Якщо необхідно, замініть запобіжник або скиньте автоматичний вимикач. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 10 у таблиці.	
6	Очищувач повітря працює, але якість повітря не покращується	У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) уважно стежте за різницею в рівнях якості повітря в додатку Electrolux протягом наступних 20 хвилин. Якщо протягом цього періоду ви не побачите покращення значень якості повітря в додатку Electrolux, виконайте наведені нижче дії. Перейдіть у режим MANUAL (РУЧНИЙ) і налаштуйте швидкість вентилятора на вищий рівень, щоб побачити, чи допоможе це вирішити проблему. Якщо ви все ще не бачите покращення. Закрийте будь-які відкриті двері АБО вікна ззовні кімнати та знову запустіть пристрій на найвищій швидкості вентилятора на 20 хвилин. Якщо це вирішить проблему, ми рекомендуємо вам працювати з пристроєм у цьому герметичному середовищі, наскільки це можливо, доки якість повітря не встановиться на належному рівні.	Якщо пристрій розміщено в кімнаті, розмір якої перевищує рекомендований, для покращення якості повітря знадобиться більше часу — наберіться терпіння та підтримуйте пристрій на максимально можливій швидкості.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
7	Очищувач повітря створює або розповсюджує дивний запах	Коли ви вперше запускаєте пристрій, ви можете відчути запах пластику, клею або фарби — особливо біля решітки для випуску повітря — у деяких випадках цього не уникнути (наприклад, як «запах нового автомобіля»), але він повинен швидко зникнути. Якщо ви відчуєте запах горілого, відключіть пристрій і зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за подальшою допомогою. У фільтра запахів та летких органічних сполук закінчився термін служби. Замініть фільтр запахів та летких органічних сполук на новий.	Завжди переконуйтеся, що фільтри закриті у відповідній упаковці, поки вони зберігаються між використаннями, і що всі частини сухі, щоб уникнути появи запаху або цвілі.
8	Значок фільтра світиться, хоча я нещодавно замінив фільтри	Після заміни фільтра натисніть і утримуйте кнопку MODE (РЕЖИМ) протягом 3 секунд, індикатор заміни фільтра буде скинутий.	Важливо вимкнути пристрій перед заміною фільтра, щоб скинути налаштування.
9	Я не можу підключити очищувач повітря до додатку	Якщо ви не можете підключити пристрій до мережі і підключити його до додатку Electrolux після кількох спроб, виконавши дії, описані в додатку Electrolux і в поширених запитаннях, зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за допомогою.	Мікросхема WiFi у пристрої працює лише на частоті 2,4 ГГц, тому переконайтеся, що ваш домашній Wi-Fi працює у цьому діапазоні.
10	У мене інша проблема, якої тут немає, АБО жоден із наведених вище кроків не допоміг вирішити проблему	Ви можете знайти додаткові керівництва з усунення несправностей і відповіді на поширені запитання на нашому веб-сайті АБО в додатку Electrolux на сторінках з інформацією про продукт або безпосередньо зв'язатися з авторизованим сервісним центром Electrolux для отримання допомоги. Дякуємо вам!	Під час звернення до сервісної служби Electrolux майте під рукою код пристрою та серійний номер. Цю інформацію можна знайти на паспортній табличці, яка розташована у нижній частині пристрою.

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS! Izvairieties no aizdegšanās briesmām un strāvas trieciena.
Neizmantojiet pagarinātāju vai kontaktdakšas adapteri, izņemot to, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu vai ir oriģinālais rezerves daļas adapteris. Šo ierīci var izmantot ar 50 Hz vai 60 Hz strāvas apgādi bez jebkādu izmaiņu veikšanas.

Neglabājiet un nelietojiet benzīnu vai citus viegli uzliesmojošus tvaikus un šķidrumus šīs vai jebkuras citas ierīces tuvumā. Izlasiet izstrādājuma etiķetes saistībā ar uzliesmošanas iespēju un citiem brīdinājumiem.

Lai izvairītos no stāvas trieciena un/vai aizdegšanās briesmām, neļaujiet ierīcē iekļūt ūdenim vai jebkuram citam šķidrumam, vai viegli uzliesmojošam tīrīšanas līdzeklim.

BĒRNU UN JUTĪGU CILVĒKU DROŠĪBA

BRĪDINĀJUMS! Nosmakšanas, savainošanās vai paliekošas invaliditātes risks.

Šo ierīci var lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, ja tie tiek uzraudzīti. Ierīci var lietot cilvēki ar samazinātām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek doti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā, un viņi saprot iesaistītos apdraudējumus. Bērnus jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Bērnus līdz 3 gadu vecumam nevajadzētu laist pie ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

Sargājiet visu iepakojumu no bērniem.

Šim izstrādājumam ir bloķēšanas funkcija pret bērnu piekļuvi. Iesakām aktivizēt šo funkciju, ja pastāv risks, ka saskarē ar ierīci var nonākt bērni.

ELEKTRĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS! Izvairieties no aizdegšanās briesmām un strāvas trieciena.
Ja neesat pārliecināts, vai kontaktligzda ir pienācīgi sazemēta vai aizsargāta ar laika aizkaves drošinātāju vai automātisko drošinātāju, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt pienācīgu kontaktligzdu atbilstoši Valsts elektrokodeksam VAI spēkā esošajiem vietējiem kodeksiem un rīkojumiem.

Ja komplektā esošais strāvas vads ir pārgriezts vai bojāts, tā nomaiņu jāveic tikai Electrolux, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām. Šajā ierīcē nav detaļu, kuru apkalpošanu varētu veikt lietotājs. Remonta veikšanai vienmēr izsauciet pilnvarotu Electrolux meistaru.

Nekad neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un velciet to taisni ārā no kontaktligzdas.

Pirms tīrīšanas vai apkopes noteikti atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu strāvas trieciena vai aizdegšanās briesmas.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

UZMANĪBU! Izvairieties no nopietnas savainošanās vai nāves iestāšanās.
Nebāziet un nelieciet pirkstus vai priekšmetus ierīces gaisa izvades režģī.

Darbības traucējumu (dzirksteles, deguma smaka u.c.) gadījumā nekavējoties apturiet darbību, atvienojiet strāvas padevi un izsauciet pilnvarotu Electrolux meistaru.

Nedarbiniet ierīci ar slapjām rokām.

UZMANĪBU! Izvairieties no savainošanās un iekārtas vai īpašuma bojāšanas.
Nevirziet gaisa plūsmu uz kamīnu vai citiem ar siltumu saistītiem avotiem, jo tas var izraisīt uzliesmošanu.

Nekāpiet uz ierīces un nenovietojiet priekšmetus uz tās.

Nekariniet priekšmetus pie ierīces.

Nelieciet uz ierīces traukus ar šķidrumiem.

ATSLĒDZIET ierīci no strāvas avota, ja tā netiks izmantota ilgāku laiku.

Vienmēr darbiniet ierīci ar ievietotu gaisa filtru.

Nenosprostojiet un neaizklājiet gaisa ieplūdes režģi un gaisa izvades režģi.

Nodrošiniet, lai jebkādas elektriskas/elektroniskas iekārtas atrastos 30 cm attālumā no ierīces.

Ierīci jālieto tikai ar tiem piederumiem, ko nodrošinājis ražotājs un tā servisa pārstāvis.

APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

PIRMS PALAIŠANAS

- Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Pārbaudiet vai komplektā ir visas aprakstītās detaļas.
- Pievērsiet īpašu uzmanību drošības pasākumiem!

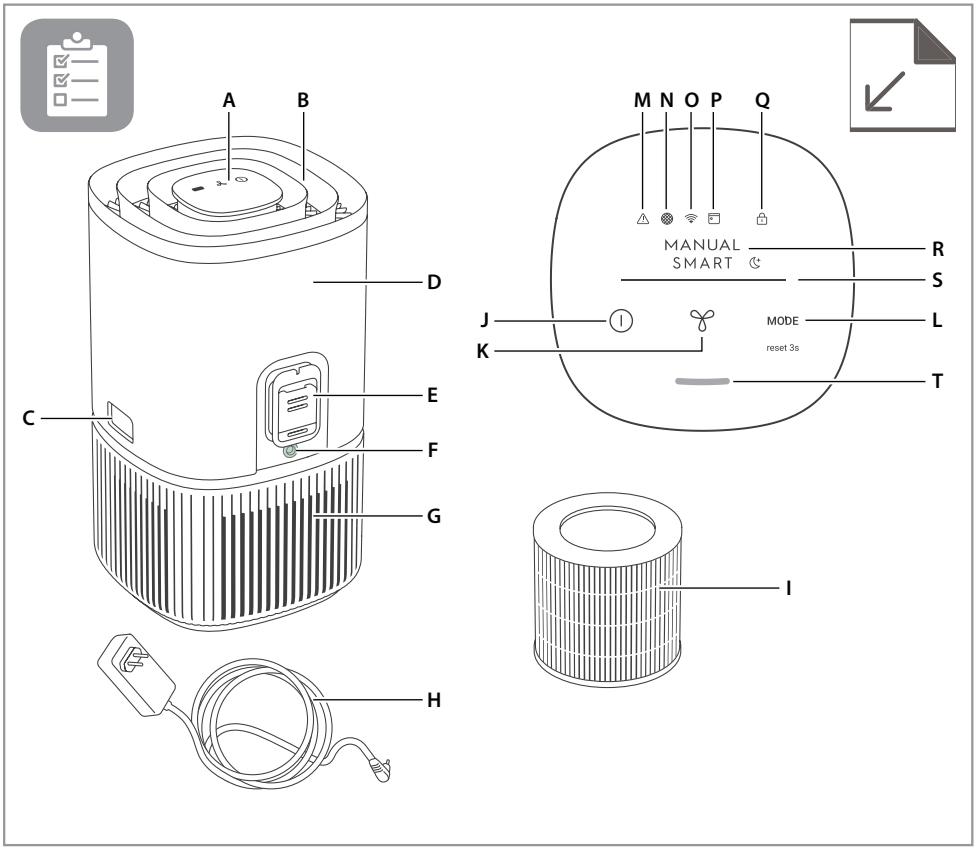

JŪSU GAISA ATTĪRĪTĀJA APRAKSTS

Ierīce:

A. Vadības paneļa displejs
B. Gaisa plūsmas vadula (Gaisa izvads)
C. Atlaišanas poga
D. Korpuss (augša)
E. Sensoru kārba
F. Adaptera ligzda
G. Korpuss (apakša)
H. Strāvas vads
I. Filtrs (iekšpusē)

Vadības panelis:

J. IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS poga
K. VENTILATORA poga
L. REŽĪMA poga
M. Brīdinājuma ikona
N. Filtra maiņas ikona
O. Wifi ikona*
P. Plānotāja ikona*
Q. Bērnu bloķēšanas ikona
R. REŽĪMA indikators
S. VENTILATORA ĀTRUMA indikators
T. Gaisa kvalitātes indikators

* Funkcijas pieejamas tikai Pure 500 sērijai.

PIEZĪME: Jūsu konkrētajam modelim var nebūt visu šajā LIETOŠANAS ROKASGRĀMATĀ uzskaitīto sastāvdaļu un funkciju. Lai uzzinātu precīzu informāciju par savu modeli, lūdzu, apskatiet izstrādājuma iepakojumu VAI izstrādājuma specifikācijas lapu mūsu tīmekļa vietnē. Electrolux patur tiesības bez brīdinājuma mainīt šajā dokumentā ietverto informāciju.

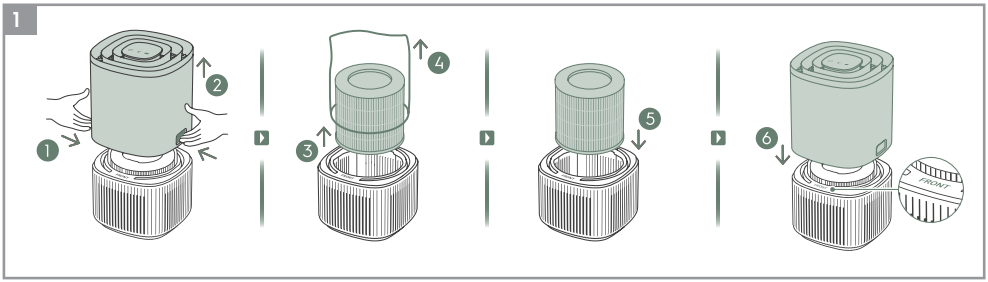
1
2
3
4
5
6
FRONT

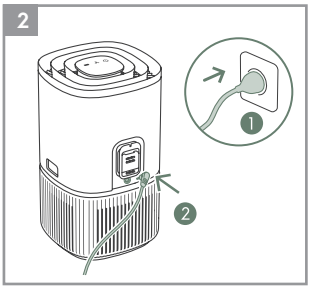
2
1
2

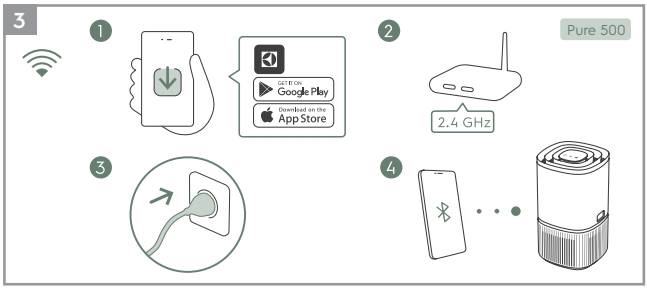
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

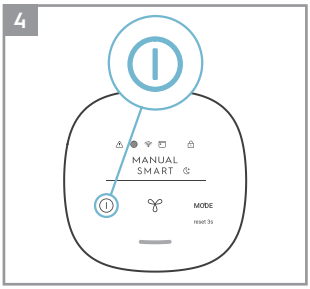
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

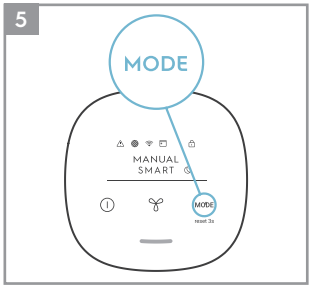
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

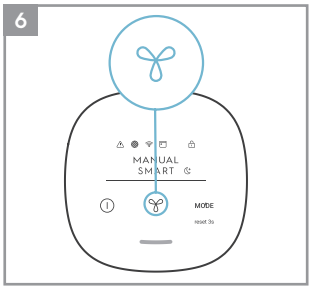
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

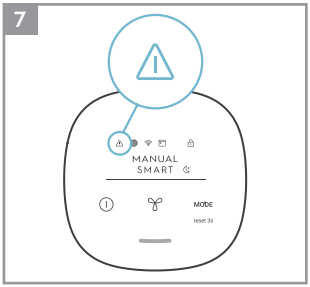
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

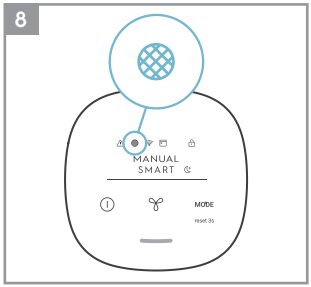
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

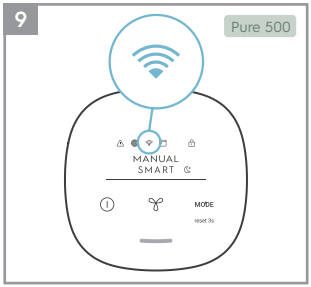
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

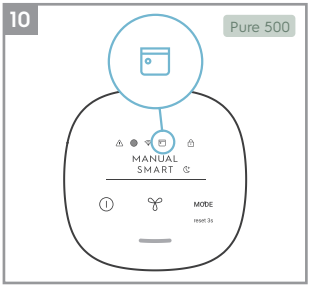
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

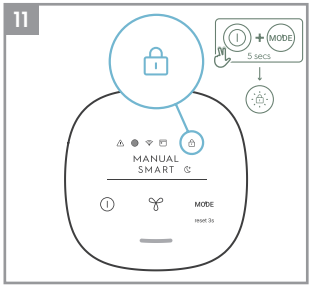
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

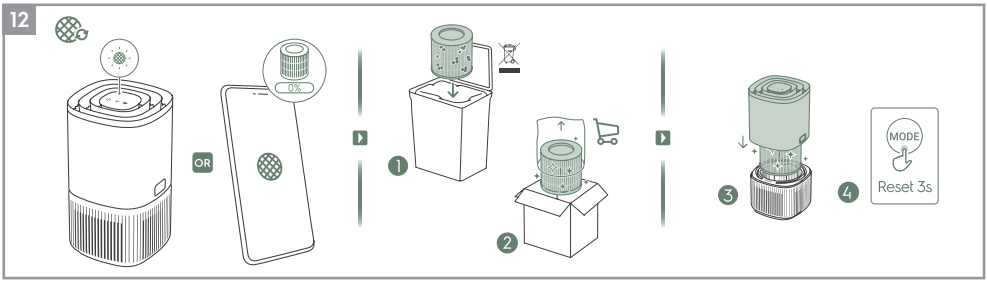

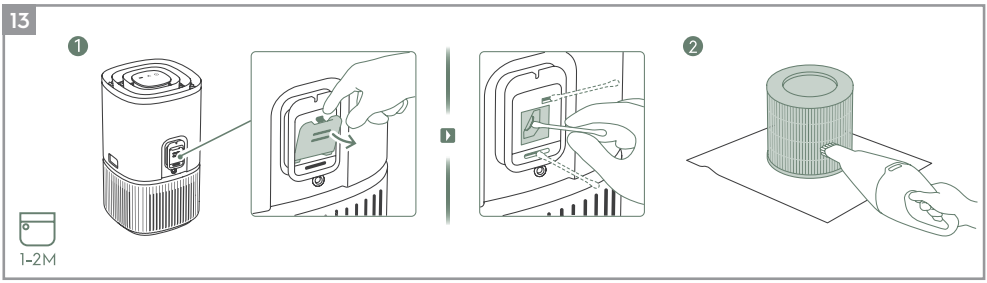

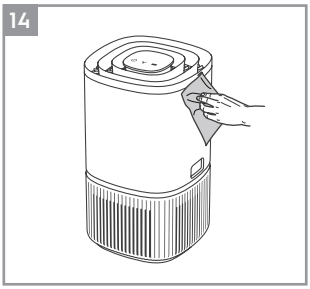

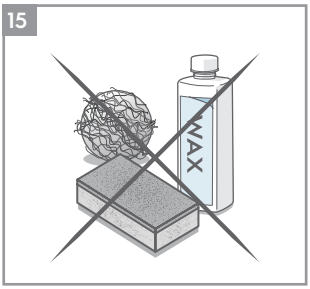

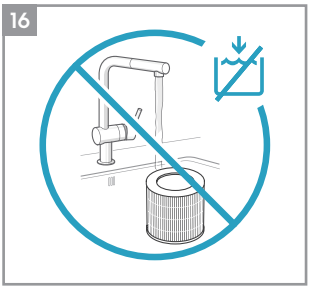

Papildu informāciju par attēlu aprakstiem skatīt 195.-197. lappusē.

Lai nebūtu nekādu uztraukumu, jau šodien reģistrējiet savu ierīci vietnē **www.electrolux.com**.

Saņemiet ziņas par pakalpojumiem labākai dzīvošanai, drošības paziņojumus un iegādājieties savai ierīcei derīgus piederumus.

Ar jauniem lietotnes izdevumiem var tikt pievienotas vai aktualizētas funkcijas.

UZSTĀDĪŠANA

Piezīme: Labākai izmantošanai, lūdzu, noņemiet aizsargplēvi no vadības paneļa displeja.

Pirms izstrādājuma izmantošanas noņemiet plastmasas maisiņu no filtra.

Mainot filtrus, vienmēr turiet ierīci IZSLĒGTU.

1 Atveriet ierīces korpusu
Atveriet ierīci, nospiežot ierīces sānos esošās atlaišanas pogas, tad celiet uz augšu korpusa augšējo daļu. (sk. 193. lpp., 1. attēls).

2 Izņemiet filtru un noņemiet filtra maisiņu
Uzmanīgi noņemiet ap filtru esošo plastmasas maisiņu un pareizā veidā izmetiet to.

3 Uzstādiet filtru
Uzmanīgi ievietojiet filtru atpakaļ izstrādājuma (ar jebkuru filtra galu pa priekšu).
Pārliecinieties, lai filtrs tiktu novietots iedobuma centrā.

4 Novietojiet atpakaļ korpusa augšējo daļu
Lai aizvērtu izstrādājumu, novietojiet atpakaļ korpusa augšējo daļu, līdz tā droši nostiprināta paredzētajā vietā. Atzīmei "FRONT" (PRIEKŠA) jābūt vērstai uz izstrādājuma priekšpusi.

DARBĪBA

Uzmanību: Pēc pareizas filtra ievietošanas, pirms veikt tālākas darbības, lūdzu, nodrošiniet, lai izstrādājums būtu novietots uz līdzenas virsmas. Nodrošiniet pietiekami daudz brīvas telpas virs izstrādājuma un ap to.

5 Pievienojiet strāvas kontaktdakšu.

6 Ieslēdziet
Lai IESLĒGTU gaisa attīrītāju, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu ⏻, un, ja iekārta tiek izmantota pirmo reizi, tā darbosies ar noklusējuma iestatījumu (VIEDAIS režīms). Kad ieslēgsit iekārtu nākamo reizi, tā atjaunos pēdējos iestatījumu, kādi bija pirms iekārtas izslēgšanas.

PIEZĪME: Ieslēdzot gaisa attīrītāju, paies aptuveni 10 sekundes, lai sensori kalibrētos un analizētu gaisa kvalitāti. Šajā laikā gaisa kvalitātes indikators lēni pulsēs baltā krāsā.

7 Režīma izvēlēšanās
Nospiediet REŽĪMA pogu MODE vienu reizi, lai pārslēgtos starp abiem režīmiem: VIEDAIS un MANUĀLAIS

VIEDAIS: VIEDAJĀ režīmā iekārta par ievades datiem izmantos sensora datus, lai lemtu par piemēroto ventilatora ātrumu, atkarībā no gaisa kvalitātes telpā. Šajā režīmā lietotājs ventilatora ātrumu regulēt nevar. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā GAISA KVALITĀTES INDIKATORS.

VIEDAIS KLUSAIS: VIEDAJĀ KLUSAJĀ režīmā iekārta darbosies tik klusi (vadības paneļa indikatori aptumšoti un mazāks ventilatora ātrums), cik iespējams, lai ļautu gulēt.

MANUĀLAIS: MANUĀLAJĀ režīmā iekārta izmantos sensors datus kā ievada informāciju, tikai lai parādītu gaisa kvalitātes līmeni ar gaisa kvalitātes indikatora palīdzību, bet pati neregulēs ventilatora ātrumu. Šo režīmu vislabāk izmantot ātram attīrīšanas uzplaiksnījumam, īpaši ja lietotājs sagaida daļiņu satura palielināšanos telpā mājas darbu dēļ (piemēram, tīrīšana ar putekļsūcēju).

8 Gaisa ātruma kontrole
Atrodoties MANUĀLAJĀ režīmā, nospiediet VENTILATORA pogu, lai regulētu ventilatora ātrumu –ventilatora ātruma indikators rādīs ventilatora ātrumu.

Ierīcei ir 5 ventilatora ātruma līmeņi.

PIEZĪME: Ierīce pakāpeniski paātrināsies VAI palēninās līdz izvēlētajam ātruma iestatījumam.

FUNKCIJU IKONAS UN INDIKATORI

9 BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS
Brīdinājuma signāla ikona ⚠ iedegsies, lai Jūs brīdinātu par iespējamu elektrisku vai elektronisku kļūdu Jūsu ierīcē. Sīku informāciju par kļūdas veidu, sastāvdaļām un izlabošanas darbībām, lūdzu, skatiet lietotnē. Sīkāka informācija atrodama arī zemāk sadaļā KĻŪDAS UN PROBLĒMU RISINĀŠANA.

10 FILTRA NOMAIŅA un ATIESTATĪŠANA
FILTRA NOMAIŅA: Iekārtā esošo filtru nevar mazgāt, to var tikai nomainīt. Lai atgādinātu Jums par nepieciešamību nomainīt filtru, iedegsies filtra maiņas ikona ◍**.** Pirms izmantošanas iekārtā, vienmēr pārliecinieties, ka ir noņemts aizsardzības plastikāta maisiņš.

FILTRA ATIESTATĪŠANA: Kad izlietotais filtrs nomainīts, turiet nospiestu REŽĪMA pogu MODE 3 sekundes, un filtra nomaiņas indikators tiks atiestatīts.

11 WiFi

Ierīce ir aprīkota ar WiFi moduli, kas dod iespēju izmantot tālvadību un piekļūt vēl daudzām funkcijām, tostarp uz laiku balstītai Jūsu iekštelpu gaisa kvalitātes datu izsekošanai. Kad ierīce savienota ar mājas WiFi, iedegsies šī ikona . Ja ikona mirgo, tas norāda uz īslaicīgu savienojuma ar WiFi zudumu– lūdzu, sīkāku informāciju skatiet Electrolux lietotnē.

Turiet nospiestu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu 5 sekundes, lai ieslēgtu vai atslēgtu bezvadu tīklu.

PIEZĪME: Lejupielādējiet Electrolux lietotni un sekojiet pievienošanās norādījumiem pa soļiem, lai pieslēgtu gaisa attīrītāju tiešsaistē.

12 PLĀNOTĀJS

Šī ikona rāda, ka darbojas lietotnē ieplānota darbība.

13 BĒRNU BLOĶĒŠANA

Ierīce ir aprīkota ar drošības bloķēšanas funkciju izstrādājuma vadības paneļa atslēgšanai, lai izvairītos no nejaušas nospiešanas. Lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestas REŽĪMA un IESLĒGŠANAS pogas. Kad funkcija ieslēgta, iedegsies bērnu bloķēšanas ikona . Kad vadības panelis ir bloķēts, izmaiņas varat veikt tikai izmantojot lietotni.

14 GAISA KVALITĀTES INDIKATORS

Ierīcei ir gaisa kvalitātes sensors, kas analizē gaisa kvalitāti.

Gaisa kvalitātes gaismiņā rādīs gaisa kvalitāti reālā laikā, izmantojot dažādas krāsas gaismu. Kā parādīts zemāk:

GAISMIŅAS KRĀSA	PM 2.5 (µg/m^3)	GAISA KVALITĀTE
Zaļa	0-12	Laba
Dzeltena	13-35	Vidēja
Oranža	36-55	Vāja
Sarkana	>56	Ļoti slikta

PIEZĪME: Lūdzu, regulāri tīriet sensora lodziņu, lai nodrošinātu, ka to nenosedz putekļi un sensori visu laiku darbojas precīzi.

PIESLĒGŠANA

PIEZĪME: Dažas pieslēgšanās plūsmā ietilpstošās darbības var būt mainījušās, lūdzu, neatbilstības gadījumā atsaucei ievērojiet norādījumus pa soļiem, kad iekļauti jaunākajā lietotnes versijā. Lūdzu, nodrošiniet, lai mājas WiFi darbotos 2,4 GHz joslā, jo gaisa attīrītājs neatpazīs 5 Ghz joslu.

15 Lūdzu, sameklējiet Electrolux lietotni iOS App vai Google Play veikalā, lejupielādējiet to, pierakstieties un piesakieties lietotnē. Tur Jums būs iespēja “pievienot ierīci” lietotnei un sekot norādījumiem pa soļiem ierīces pieslēgšanai. (sk. 193. lpp., 3. attēls).

FILTRU NOMAIŅA

PIEZĪME: Filtru nevar mazgāt, to kalpošanas mūža beigās vienmēr jānomaina. Gaisa attīrītājam ir dažādi filtri, no kā izvēlēties un kas pielāgoti Jūsu dzīves stila vajadzībām. Rokasgrāmatu pareizā filtra izvēlei Jūsu vajadzībām skatiet lietotnē vai izstrādājuma informācijas lapā mūsu tīmekļa vietnē. Lai pasūtītu maiņas filtru, lūdzu, apmeklējiet savu vietējo tīmekļa vietni.

16 Lai gūtu labāko pieredzi un nodrošinātu gaisa attīrītāja lietošanu bez traucējumiem, lūdzu, sekojiet līdzi filtra atlikušajam kalpošanas ilgumam lietotnē un nomaiņas filtru pasūtiet savlaicīgi pirms atlikušais filtra kalpošanas ilgums sasniedz 0%. Ja Jums ieslēgta paziņojumu saņemšana, lietotne informēs Jūs, kad filtra mūžs tuvojas beigām (piemēram, pie 5%).

17 Kad filtra mūžs ir beidzies, izstrādājuma vadības panelī iedegsies filtra maiņas ikona, lai norādītu uz nomaiņas nepieciešamību. Kad filtra mūžs beidzas, ierīces ventilatora ātrums VIEDAJĀ režīmā var tikt samazināts.

18 Lietotais filtrs var būt ļoti noklāts putekļiem un daļiņām, tāpēc pirms galvenā agregāta atvēršanas, lūdzu, nodrošiniet, lai pie rokas būtu vienreizējas lietošanas maisiņš vai iepakojums, kurā ievietot lietoto filtru.

19 Pirms mainīt filtrus, IZSLĒDZIET gaisa attīrītāju vai atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Noņemiet korpusa augšējo daļu, nolieciet to maliņā. Tad izņemiet filtru, kura mūžs ir beidzies, un ievietojiet to pie rokas esošajā vienreizējas lietošanas maisiņā. (sk. 194. lpp., 12. attēls).

20 Tad, lūdzu, noņemiet plastikāta iepakojumu no maiņas filtra un ievietojiet filtru izstrādājumā. Novietojiet atpakaļ korpusa augšējo daļu un IESLĒDZIET ierīci. Atiestatiet filtra maiņas ikonu izstrādājuma vadības panelī, 3 sekundes turot nospiestu REŽĪMA pogu, un lietotne rādīs to pašu, ar jauna filtra kalpošanas mūža rādījumu.
PIEZĪME: Gadījumā, ja maiņa tiek atspoguļota tikai izstrādājuma vadības panelī, bet ne lietotnē, lūdzu, pārstartējiet lietotni un ierīci pirms meklēt tālākus problēmas risinājumus.

21 Utilizējiet lietoto filtru, kā arī visu plastmasas iepakojumu saskaņā ar vietējām pārstrādes vadlīnijām.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PIEZĪME: Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet gaisa attīrītāju no elektrotīkla, lai novērstu strāvas trieciena un aizdegšanās draudus. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, asus mazgāšanas līdzekļus VAI vasku. Augstas efektivitātes filtrus nevar mazgāt, tos kalpošanas mūža beigās vienmēr jānomaina.

22 **Gaisa kvalitātes sensora kārbas un sensora tīrīšana** (194. lpp., 13. attēls)

PIEZĪME: Tīriet reizi 1-2 mēnešos, lai uzturētu gaisa kvalitātes sensora veiktspēju.

Ierīces optimālai darbībai nodrošiniet, lai gaisa kvalitātes sensors visu laiku būtu tīrs nebūtu nosegts. Ir dabiski, ka šajā zonā uzkrājas putekļi, tīriet sensora kārbas ievades režģi ar putekļsūcēju, kuram ir šaura sprausla/birstīte.

Sensora tīrīšana: Atveriet sensora kārbas ievades režģi ar pirkstu un notīriet lēcu, ievadu un izvadu ar slapju kokvilnas tamponu. Izmantojiet sausu kokvilnas tamponu, lai no sensora notīrītu visu lieko ūdeni.

Pēc sensora kārbas tīrīšanas iesakām tajā pat reizē ar putekļsūcēju iztīrīt filtru.
(sk. 194 lpp., 13:2. attēls)

23 Ierīces plastmasas daļas jātīra ar eļļu nesaturošu sausu drānu. Uz plastmasas daļām esošiem traipiem izmantojiet nedaudz mitru, mīkstu mikrošķiedras drānu, viegli paberzējot traipu. (sk. 194. lpp., 14. attēls).

24 Zonā ap gaisa ieplūdi ierīces apakšā var uzkrāties vairāk putekļu kā dažās citās daļās, līdz ar to tai varētu būt nepieciešama biežāka tīrīšana, lai nodrošinātu optimālu darbību. Filtrs ir aprīkots ar sieta filtru, un to reizēm jānoslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju, lai izvairītos no veiktspējas pazemināšanās.

UZGLABĀŠANA

25 Ja neplānojat izmantot ierīci ilgu laiku, apsedziet ar plēvi vai ievietojiet atpakaļ tās kastē.

PIEZĪME: Daudzslāņu filtru nevar mazgāt, to var tikai nomainīt.

UZMANĪBU!
Ņemot ārā daudzslāņu filtru, nepieskarieties ventilatora lāpstiņām.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ja kļūmes indikatori rāda, ka sistēma nedarbojas pareizi, veiciet šādu pārbaudi.

Zemāk esošajā tabulā dots tikai ierobežots saraksts. Jaunāko un pilno sadaļu par problēmu risināšanu, BUJ un kļūdu rokasgrāmatu, lūdzu, skatiet attiecīgajā sadaļā mūsu tīmekļa vietnē vai Electrolux lietotnē.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
1	Izgaismota gaisa attīrītāja brīdinājuma ikona.	Kopumā ierīce ir aprīkota ar dažādiem sarežģītiem sensoriem, elektroniku un citām elektriskām sastāvdaļām, un, ja kāda no tām nedarbojas pareizi, Jūs izstrādājuma vadības panelī redzēsit iedegamies brīdinājuma ikonu. Vairāk informācijas par risināšanas pasākumiem, lūdzu, skatiet Electrolux lietotnē un pārbaudiet to ikreiz, kad redzat šo ikonu izgaismotu.	Ja atbalsta saņemšanai nepieciešams sazināties ar Electrolux servisa organizāciju, lūdzu, parūpējieties, lai pie rokas būtu ierīces PNC un SĒRIJAS numurs.
2	Gaisa attīrītājs nepārtraukti ilgāku laiku darbojas ar maksimālo ventilatora ātrumu	Ja iestatīts MANUĀLAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet slīdošo ventilatora ātruma regulatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un noregulējiet to uz vēlamo līmeni. Ja iestatīts VIEDAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet gaisa kvalitātes indikatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē – ja visas PM vērtības nepārtraukti rāda 999-1000 bez jebkāda samazinājuma, tad visdrīzāk sensors ir nosegts. Lūdzu, notīriet sensoru, kā aprakstīts iepriekš 22. sadaļā.	Ierīcē esošais PM sensors ir ļoti precīzs un jutīgs, un attīrītāja reaģēšana uz vāju gaisa kvalitāti, palielinot ventilatora ātrumu, ir normāla parādība, lai atjaunotu Jūsu iekštelpu gaisa kvalitāti drošā līmenī.
3	Gaisa attīrītājs nepārtraukti ilgāku laiku darbojas ar vismazāko ventilatora ātrumu	Ja iestatīts MANUĀLAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet ventilatora ātrumu uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un noregulējiet to uz vēlamo līmeni. Ja iestatīts VIEDAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet gaisa kvalitātes indikatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē – ja visas PM vērtības nepārtraukti ir ļoti labas, bez jebkāda palielinājuma, tad tā ir normāla ierīces darbība – Jūsu gaisa kvalitāte ir ļoti laba! Ja PM2.5 vērtība ir augsta, bet ierīce joprojām darbojas ar vismazāko ventilatora ātrumu, tad, lūdzu, pārbaudiet filtra maiņas ikonu uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un, ja tā izgaismota, nomainiet lietoto filtru pret jaunu, un tam vajadzētu atrisināt konkrēto ventilatora ātruma problēmu. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem VAI norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 9. punktu.	Ierīce ir izstrādāta tā, ka brīdī, kad filtra kalpošanas mūžs ir beidzies, tā neveicinās izmantošanu, kamēr filtrs tiek nomainīts, ierobežojot ventilatora ātrumu, lai nenovadītu savāktās daļiņas atpakaļ gaisā.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
4	Gaisa attīrītājs rada skaļu vai neparastu troksni	Lūdzu, pārliecinieties, ka ap filtru esošais plastmasas maisiņš ir noņemts, nodrošiniet, lai gaisa ieplūdes režģis un gaisa izvades režģis (ierīces augšā) nebūtu aizklāti, un lai starp ierīci un tuvāko virsmu būtu vismaz 30 cm brīvas telpas. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem VAI norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 10. punktu.	Ja Jūsu izstrādājums rada neparastu troksni par pēc problēmu risināšanas sadaļā norādīto pasākumu veikšanas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu tālāku atbalstu.
5	Gaisa attīrītājs vai ventilators nedarbojas	Pārliecinieties, ka ierīcei tiek padota strāva. Ja nepieciešams, mēģiniet cieši iespiest strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, lai pārbaudītu, vai šādi problēma netiek atrisināta. Pārbaudiet, vai nav pārdedzis mājas drošinātājs vai nostrādājis automātiskais slēdzis. Nepieciešamības gadījumā nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem VAI norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 10. punktu.	
6	Gaisa attīrītājs darbojas, bet gaisa kvalitāte neuzlabojas	Ja iestatīts VIEDAIS režīms, nākamās 20 minūtes rūpīgi vērojiet gaisa kvalitātes līmeņu atšķirības Electrolux lietotnē – ja šajā laikā Electrolux lietotnē neredzat nekādu gaisa kvalitātes vērtību uzlabošanos, tad veiciet zemāk norādīto darbību. Pārslēdziet uz MANUĀLO režīmu un noregulējiet ventilatora ātrumu uz lielāku, lai redzētu, vai tas palīdz problēmu atrisināt. Ja joprojām neredzat nekādu uzlabošanos. Aizveriet visas uz telpas ārpusi atvērtās durvis VAI logus un 20 minūtes atkārtoti darbiniet ierīci ar vislielāko ventilatora ātrumu. Ja tādā veidā problēma tiek atrisināta, iesakām cik vien iespējams darbināt ierīci šajā slēgtajā vidē, kamēr gaisa kvalitāte ir labā līmenī.	Ja ierīce ir ievietota par telpā, kas pārsniedz ieteicamo lielumu, gaisa kvalitātes uzlabošanai būs nepieciešams ilgāks laik – lūdzu, esiet pacietīgi un saglabājiet ierīces darbību lielākajā piemērotajā ātrumā.
7	Gaisa attīrītājs rada vai izdala savādu smaku	Pirmo reizi darbinot ierīci, var parādīties plastmasas, līmes vai krāsas smaka, īpaši izvades režģa tuvumā – dažos gadījumos tas ir neizbēgami (kā “jauna auto smarža”), bet tai būtu ātri jāpazūd. Ja saožat deguma smaku, lūdzu, atvienojiet ierīci un sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu tālāku atbalstu. VOC filtra kalpošanas mūžs ir beidzies. Lūdzu, nomainiet pret jaunu filtru.	Vienmēr nodrošiniet, lai glabāšanas starp lietošanas reizēm laikā filtri atrastos piemērotā iepakojumā un visas daļas būtu sausas, lai izvairītos no smakām vai pelējuma veidošanās.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
8	Filtra ikona ir izgaismota, lai gan es nesen nomainīju filtrus	Kad filtrs nomainīts, turiet nospiestu REŽĪMA pogu 3 sekundes, un filtra indikators tiks atiestatīts.	Pirms filtra maiņas ir svarīgi IZSLĒGT iekārtu, lai izstrādājumu atiestatītu.
9	Nevaru pieslēgt gaisa attīrītāju lietotnei	Ja nevarat pieslēgt ierīci un savienot to ar Electrolux lietotni pēc pāris mēģinājumiem, veicot Electrolux lietotnē un BUJ norādītās darbības, tad, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu atbalstu.	Ierīcē esošais WiFi čips darbojas tikai pie 2,4 Ghz, tāpēc, lūdzu, nodrošiniet, lai Jūsu mājas WiFi darbotos šajā joslas platumā.
10	Man ir cita, šeit neuzskaitīta problēma VAI neviena no iepriekš norādītajām darbībām nav palīdzējusi atrisināt problēmu	Vairāk norādījumu par problēmu risināšanu un BUJ varat meklēt mūsu tīmekļa vietnē VAI Electrolux lietotnē izstrādājuma informācijas lapās, vai tieši sazināties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu atbalstu. Paldies!	Sazinoties ar Electrolux servisu, lūdzu, dariet zināmu ierīces PNC un sērijas numuru. Šī informācija atrodama novērtējuma etiķetē, kas atrodas ierīces apakšā.

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS! Venkite gaisro ar elektros smūgio pavojaus. Nenaudokite ilgintuvo ar sieninio adapterio, išskyrus pateiktą kartu su gaminiu arba originalų, kaip atsarginė dalis užsakomą adapterį. Šį įrenginį be jokių pakeitimų galima naudoti 50 Hz arba 60 Hz elektros energijos tiekimo tinkle.

Nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kitų degių garų ir skysčių šalia šio ar kito įrenginio. Perskaitykite gaminių etiketes dėl degumo ir kitų įspėjimų.

Kad išvengtumėte elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus, neleiskite į įrenginį patekti vandeniui ar bet kokiam kitam skysčiui arba degiam plovikliui.

VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA

ĮSPĖJIMAS! Pavojus uždusti, susižeisti ar neterminuotai netekti darbingumo.

Šį įrenginį gali naudoti prižiūrimi vaikai nuo 8 metų ir vyresni. Įrenginį gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.

Vaikai be priežiūros negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros.

Jaunesnius nei 3 metų vaikus reikia laikyti atokiau nuo įrenginio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Šis gaminys turi užrakto nuo vaikų funkciją. Rekomenduojame aktyvinti šią funkciją, jei yra pavojus, kad vaikai gali liesti įrenginį.

INFORMACIJA APIE ELEKTROS INSTALIACIJĄ

ĮSPĖJIMAS! Venkite gaisro ar elektros smūgio pavojaus.

Jei nesate tikri, kad kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas arba apsaugotas laiko delsos saugikliu arba grandinės pertraukikliu, paprašykite kvalifikuoto elektriko sumontuoti tinkamą lizdą pagal Nacionalinį elektros kodeksą (angl. „National Electrical Code“) ARBA galiojančias vietines taisykles ir potvarkius.

Jei komplekte esantis maitinimo laidas yra perpjautas arba pažeistas, jį pakeisti turėtų tik „Electrolux“, „Electrolux“ techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys. Šiame įrenginyje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas. Visada kreipkitės į įgaliotąjį „Electrolux“ techninės priežiūros centrą dėl remonto.

Niekada neatjunkite įrenginio traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite kištuką ir tiesiai ištraukite iš kištukinio lizdo.

Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, būtinai atjunkite įrenginį, kad išvengtumėte elektros smūgio ar gaisro pavojaus.

SAUGOS PRIEMONĖS

ATSARGIAI! Išvenkite sunkių sužalojimų arba mirties.

Nekiškite ir nedėkite pirštų ar daiktų į įrenginio oro išleidimo angos groteles.

Atsiradus gedimui (kibirkštys, degimo kvapas ir pan.), nedelsdami nutraukite eksploataciją, atjunkite maitinimą ir kreipkitės įgaliotąjį „Electrolux“ techninės priežiūros centrą.

Nevaldykite įrenginio šlapiomis rankomis.

ATSARGIAI! Venkite sužeidimų ar žalos įrenginiui arba turtui.

Nenukreipkite oro srauto į židinius ar kitus su šiluma susijusius šaltinius, nes tai gali sukelti užsidegimą.

Nelipkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų.

Nekabinkite ant įrenginio jokių daiktų.

Ant įrenginio nedėkite indų su skysčiais.

Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio, jei jo nenaudosite ilgą laiką.

Visada eksploatuokite įrenginį su įdėtu oro filtru.

Neužblokuokite ir neuždenkite įsiurbimo angos grotelių arba oro išleidimo angos grotelių.

Įsitikinkite, kad bet kokia elektros / elektroninė įranga yra 30 cm atstumu nuo įrenginio.

Įrenginį galima naudoti tik su gamintojo ir jo techninės priežiūros atstovo pateiktais priedais.

APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

PRIEŠ PALEISDAMI

- Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Patikrinkite, ar yra visos aprašytos dalys.
- Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos priemones!

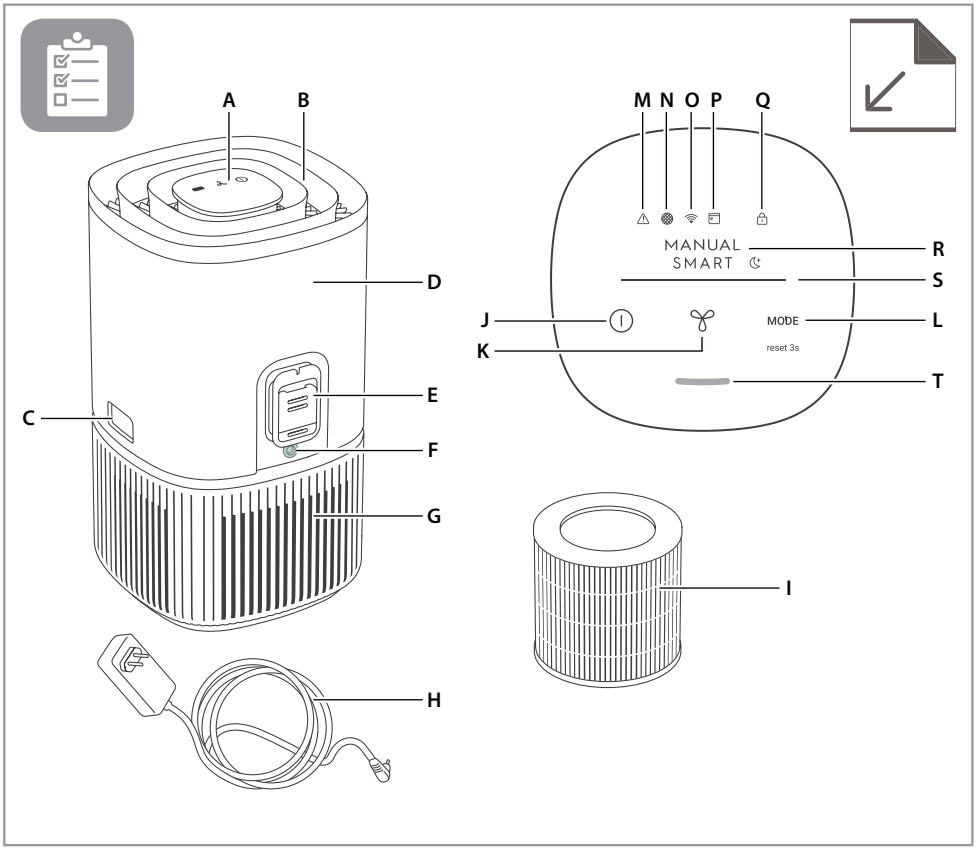

JŪSŲ ORO VALYTUVO APRAŠYMAS

Įrenginys:

A. Valdymo skydelio ekranas
B. Oro srauto nukreipiklis (oro išleidimo anga)
C. Atleidimo mygtukai
D. Pagrindinis korpusas (viršutinė dalis)
E. Jutiklio dėžutė
F. Adapterio lizdas
G. Pagrindinis korpusas (apatinė dalis)
H. Maitinimo laidas
I. Filtras (viduje)

Valdymo skydelis:

J. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (angl. ON/OFF) mygtukas
K. VENTILIATORIAUS mygtukas
L. REŽIMO (angl. MODE) mygtukas
M. Įspėjimo piktograma
N. Filtro keitimo piktograma
O. „Wi-Fi“ piktograma*
P. Planuoklės piktograma*
Q. Apsaugos nuo vaikų piktograma
R. REŽIMO (angl. MODE) indikatorius
S. VENTILIATORIAUS GREIČIO indikatorius
T. Oro kokybės indikatorius

* Funkcijos prieinamos tik „Pure 500“ serijai.

PASTABA: Konkrečiame Jūsų modelyje gali nebūti visų komponentų ir funkcijų, išvardytų šioje NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE. Norėdami sužinoti tikslią informaciją apie savo modelį, patikrinkite gaminio pakuotę ARBA gaminio specifikacijų puslapį mūsų interneto svetainėje. „Electrolux“ pasilieka teisę keisti čia pateiktą informaciją be įspėjimo.

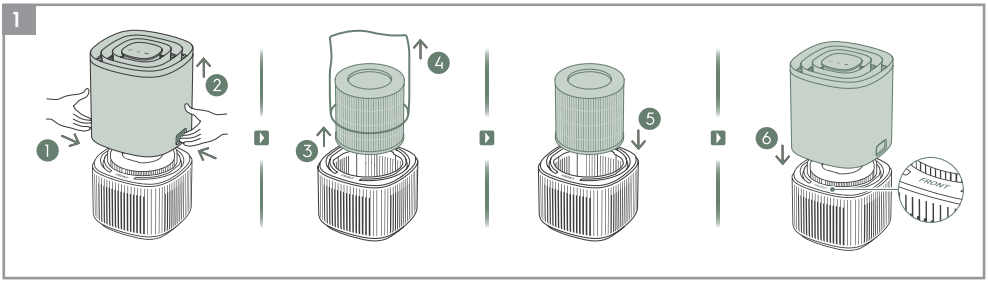
1
2
3
4
5
6
FRONT

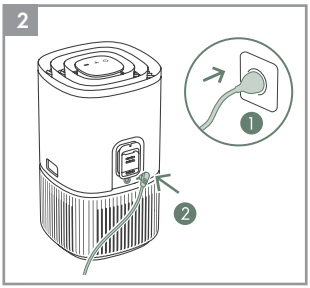
2
1
2

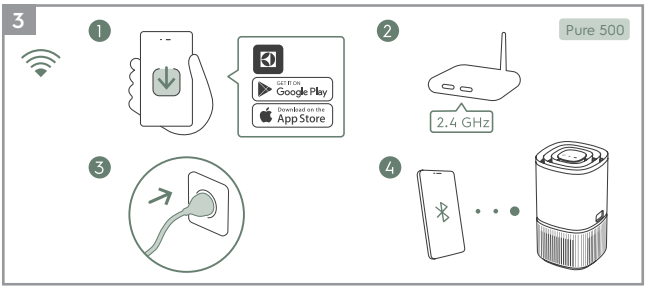
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

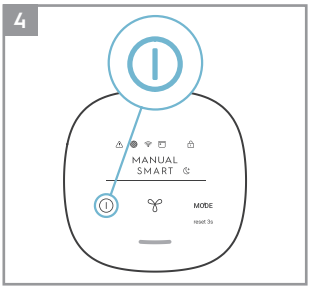
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

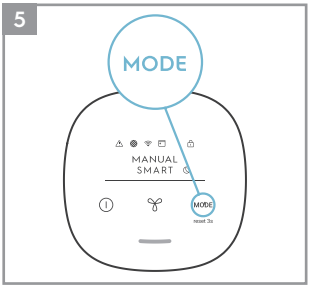
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

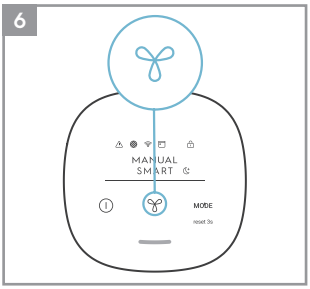
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

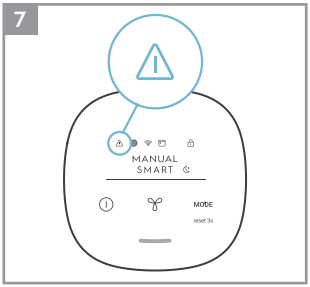
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

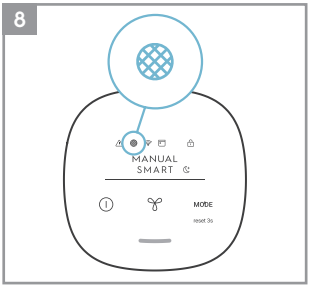
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

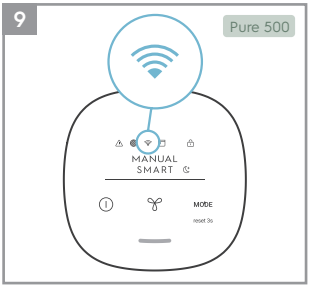
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

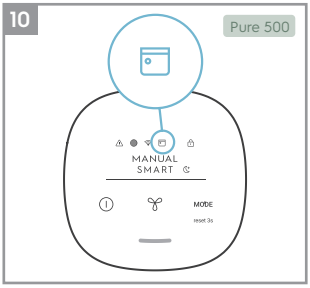
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

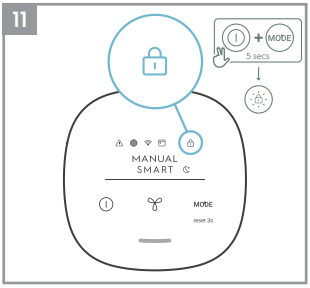
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

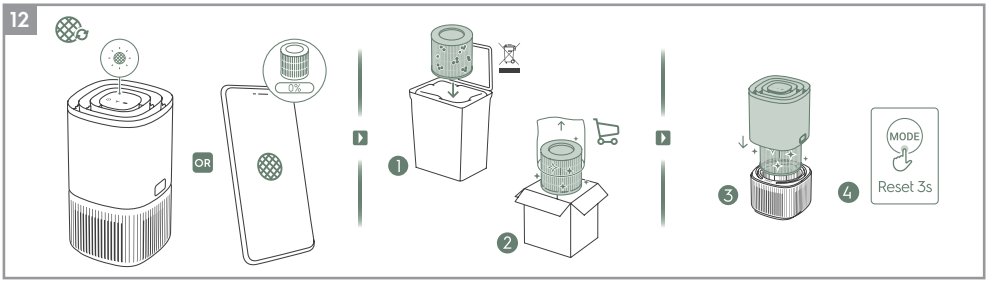

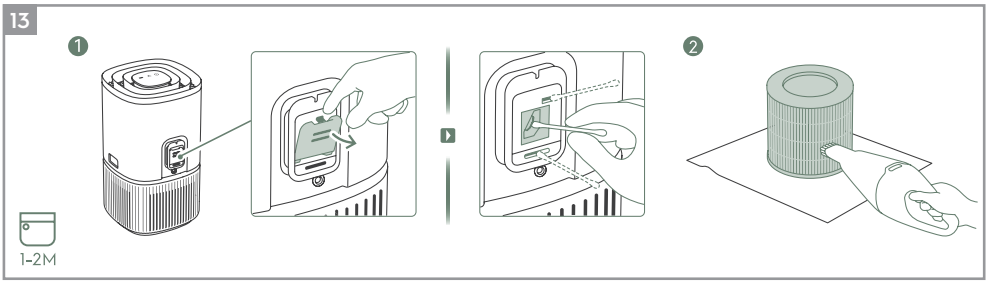

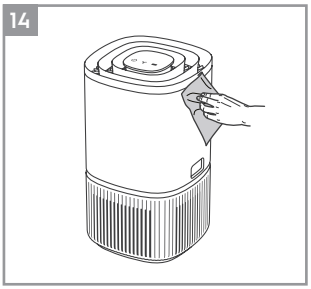

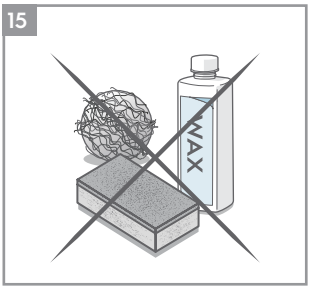

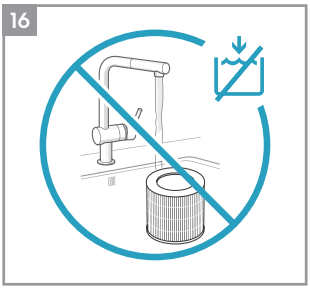

Daugiau informacijos apie iliustracijų aprašymą rasite 206-208 puslapiuose.

Jei norite ramiai jaustis, užregistruokite savo įrenginį dar šiandien adresu **www.electrolux.com** .

Gaukite naujausią informaciją apie gyvenimo kokybei pagerinti skirtas paslaugas, saugos pranešimus ir įsigykite jūsų įrenginiui tinkančius priedus.

Funkcijos gali būti papildytos arba atnaujintos išleidžiant naujas programėlių versijas.

SURINKIMAS

Pastaba: Nuimkite apsauginę plėvelę nuo valdymo skydelio ekrano, kad būtų patogiau naudoti.

Prieš naudodami gaminį, nuimkite aplink filtrą esantį plastikinį maišelį.

Keisdami filtrus, visada laikykite įrenginį IŠJUNGTĄ.

1 Atidarykite pagrindinį įrenginio korpusą
Atidarykite gaminį paspausdami atleidimo mygtukus įrenginio šonuose, tada pakelkite viršutinę pagrindinio korpuso dalį.
(žr. 204 psl., 1 pav.).

2 Išimkite filtrą ir nuimkite filtro maišelį
Atsargiai nuimkite aplink filtrą esantį plastikinį maišelį ir tinkamai išmeskite.

3 Sumontuokite filtrą
Atsargiai įkiškite filtrą atgal į gaminį (tinka bet kuris filtro galas). Įsitikinkite, kad filtras yra ertmės centre.

4 Uždėkite atgal viršutinę pagrindinio korpuso dalį
Uždėkite atgal viršutinę pagrindinio korpuso dalį, kad uždarytumėte gaminį, kol jis tvirtai užsifiksuos. Ženklas „FRONT“ turi būti nukreiptas į priekinę gaminio pusę.

VALDYMAS

Atsargiai: Teisingai sumontavę filtrą, prieš tęsdami įsitikinkite, kad gaminys yra padėtas ant lygaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad virš gaminio ir aplink jį yra pakankamai laisvos vietos.

5 Prijunkite maitinimo kištuką.

6 Maitinimo įjungimas
Norėdami ĮJUNGTI oro valytuvą, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Kai gaminys naudojamas pirmą kartą, įrenginys veiks pagal numatytuosius nustatymus (IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas). Kitą kartą paleidus įrenginį, bus atnaujinti paskutinieji nustatymai, kurie buvo nustatyti prieš IŠJUNGIANT gaminį.

PASTABA: ĮJUNGUS oro valytuvą, prireiks maždaug 10 sekundžių, kol jutikliai sukalibruos ir išanalizuos oro kokybę. Per tą laiką oro kokybės indikatorius lėtai pulsuos balta spalva.

7 Režimo pasirinkimas
Paspauskite REŽIMO (angl. MODE) mygtuką vieną kartą, kad perjungtumėte tarp šių dviejų režimų: IŠMANUSIS (angl. SMART) ir RANKINIS (angl. MANUAL)

IŠMANUSIS (angl. SMART): IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu įrenginys naudos jutiklio duomenis kaip įvestį, kad nustatytų tinkamą ventiliatoriaus greitį, atsižvelgiant į oro kokybę patalpoje. Šiuo režimu naudotojas negali reguliuoti ventiliatoriaus greičio. Daugiau informacijos rasite skyriuje ORO KOKYBĖS INDIKATORIUS.

IŠMANUSIS TYLUS (angl. SMART QUIET): IŠMANIUOJU TYLIU (angl. SMART QUIET) režimu įrenginys veiks kuo tyliau (valdymo skydelio indikatoriai pritemdyti ir mažesnis ventiliatoriaus greitis), kad būtų galima miegoti.

RANKINIS (angl. MANUAL): RANKINIU (angl. MANUAL) režimu įrenginys naudos jutiklio duomenis tik kaip įvestį oro kokybės lygiui rodyti per oro kokybės indikatorių, bet pats nereguliuos ventiliatoriaus greičio. Šis režimas geriausiai tinka greitam valymui, ypač kai naudotojas numato, kad dėl namų ruošos darbų (pvz., siurbimo) patalpoje padaugės kietųjų dalelių.

8 Oro greičio valdymas
Kai veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, paspauskite VENTILIATORIAUS mygtuką, kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį. Ventiliatoriaus greičio indikatorius parodys ventiliatoriaus greitį.

Įrenginys turi 5 lygių ventiliatoriaus greitį.

PASTABA: Įrenginys palaipsniui padidins ARBA sumažins pasirinktą greitį.

FUNKCIJŲ PIKTOGRAMOS IR INDIKATORIAI

9 ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo piktograma įsižiebs ir įspės apie galimą įrenginio elektros ar elektroninę klaidą. Išsamios informacijos apie klaidos tipą, komponentus ir visus atsakomuosius veiksmus rasite programėlėje. Daugiau informacijos taip pat galite rasti toliau esančiame skyriuje KLAIDOS IR TRIKČIŲ ŠALINIMAS.

10 FILTRO KEITIMAS ir NUSTATYMAS IŠ NAUJO
FILTRO KEITIMAS: Įrenginyje esančių filtrų negalima plauti, juos galima tik pakeisti. Filtro keitimo piktograma įsižiebs ir primins, kad reikia pakeisti filtrą. Visada įsitikinkite, kad plastikinis apsauginis maišelis buvo nuimtas prieš įrenginyje naudojant filtrą.

FILTRO NUSTATYMAS IŠ NAUJO: Pakeitę panaudotą filtrą, 3 sekundes spauskite REŽIMO (angl. MODE) mygtuką ir filtro keitimo indikatorius bus nustatytas iš naujo.

11 Wi-Fi

Įrenginyje yra „Wi-Fi“ modulis, kuris leidžia nuotoliniu būdu valdyti ir naudotis daugeliu kitų funkcijų, įskaitant patalpų oro kokybės duomenų stebėjimą pagal laiką. Kai įrenginys prijungtas prie namų „Wi-Fi“, įsižiebs ši piktograma . Jei piktograma mirksi, tai reiškia, kad laikinai nutrūko „Wi-Fi“ ryšys – daugiau informacijos rasite „Electrolux“ programėlėje.

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, 5 sekundes spauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

PASTABA: Atsisiųskite mūsų „Electrolux“ programėlę ir vykdykite nuoseklias įdiegimo instrukcijas, kad oro valytuvą prijungtumėte prie interneto.

12 PLANUOKLĖ

Ši piktograma rodo, kad vykdomas programėlėje suplanuotas įvykis.

13 APSAUGA NUO VAIKŲ (angl. CHILD LOCK)

Įrenginyje yra saugos užrakto funkcija, leidžianti išjungti gaminio valdymo skydelį, kad būtų išvengta netyčinio paspaudimo. Norėdami įjungti arba išjungti užrakto nuo vaikų funkciją, vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite REŽIMO (angl. MODE) ir MAITINIMO (angl. POWER) mygtukus.

Apsaugos nuo vaikų piktograma įsižiebs, kai funkcija bus suaktyvinta. Kai valdymo skydelis užrakintas, pakeitimus galite atlikti tik naudodami programėlę.

14 ORO KOKYBĖS INDIKATORIUS

Įrenginys turi oro kokybės jutiklį, kuris analizuoja oro kokybę.

Oro kokybės lemputė skirtingomis spalvomis parodys oro kokybę tikruoju laiku. Kaip parodyta žemiau:

LEMPUTĖS SPALVA	KD 2,5 (µg/m^3)	ORO KOKYBĖ
Žalia	0-12	Gera
Geltona	13-35	Vidutinė
Oranžinė	36-55	Prasta
Raudona	>56	Labai bloga

PASTABA: Reguliariai valykite jutiklio langelį, kad jo neužkimštų dulkės ir jutikliai veiktų tiksliai.

PRIJUNGIMAS

PASTABA: Kai kurie prijungimo eigos veiksmai gali būti pakeisti. Jei yra neatitikimų, vadovaukitės nuosekliomis instrukcijomis naujausioje programėlės versijoje. Įsitikinkite, kad namų „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz dažniu, nes oro valytuvas neatpažins 5 GHz dažnių juostos.

15 „iOS“ programėlėje arba „Google Play“ parduotuvėje susiraskite „Electrolux“ programėlę, atsisiųskite ją, užsiregistruokite ir prisijunkite prie programėlės. Čia galėsite programėlėje „Pridėti įrenginį“ ir vadovautis nuosekliomis instrukcijomis, kaip įjungti įrenginį. (žr. 204 psl., 3 pav.).

FILTRO KEITIMAS

PASTABA: filtro negalima plauti, pasibaigus eksploatavimo laikui jį visada reikia pakeisti. Oro valytuvas turi įvairius filtrus, pritaikytus jūsų gyvenimo būdo poreikiams. Apsilankykite programėlėje arba produkto informacijos puslapyje mūsų interneto svetainėje, kur rasite vadovą, kaip pasirinkti jūsų poreikiams tinkamą filtrą. Norėdami užsisakyti pakaitinį filtrą, apsilankykite vietinėje interneto svetainėje.

16 Norėdami geriausiai pajausti oro valytuvo teikiamą naudą ir užtikrinti nepertraukiamą jo naudojimą, programėlėje stebėkite likusį filtro eksploatavimo laiką ir laiku užsisakykite pakaitinį filtrą, kol likęs filtro eksploatavimo laikas nepasieks 0 %. Jei įjungėte pranešimus, programėlė jus informuos, kai filtro eksploatavimo laikas artėja prie pabaigos (pvz., liko 5 %).

17 Pasibaigus filtro eksploatavimo laikui, gaminio valdymo skydelyje užsidegs filtro keitimo piktograma, nurodanti, kad reikia pakeisti filtrą. Kai filtro eksploatavimo laikas baigiasi, įrenginio ventiliatoriaus greitis gali būti sumažintas IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu.

18 Naudotas filtras gali būti stipriai padengtas dulkėmis ir kietosiomis dalelėmis, todėl prieš atidarydami pagrindinį įrenginį įsitikinkite, kad po ranka yra vienkartinis maišelis arba pakuotė, kur galite įdėti panaudotą filtrą.

19 Prieš keisdami filtrus, IŠJUNKITE oro valytuvą arba atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Nuimkite viršutinę pagrindinio korpuso dalį ir padėkite ją į šalį. Tada išimkite panaudotą filtrą ir įdėkite jį į po ranka esantį vienkartinį maišelį. (žr. 205 psl., 12 pav.).

20 Tada nuimkite plastikinį maišelį nuo pakaitinio filtro ir įdėkite filtrą į gaminį. Vėl uždėkite viršutinę pagrindinio korpuso dalį ir ĮJUNKITE įrenginį. Iš naujo nustatykite filtro keitimo piktogramą gaminio valdymo skydelyje,

3 sekundes spausdami REŽIMO (angl. MODE) mygtuką. Programėlė rodys tą patį su naujais filtro eksploatavimo trukmės rodmenimis.
PASTABA: Jei pakeitimas atsispindi tik gaminio valdymo skydelyje, o ne programėlėje, prieš pradėdami tolesnį trikčių šalinimą iš naujo paleiskite programėlę ir įrenginį.

21 Išmeskite panaudotą filtrą ir visas plastikines pakuotes pagal vietines perdirbimo gaires.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

PASTABA: Prieš valydami visada atjunkite oro valytuvą nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio ar gaisro pavojaus. Įrenginiui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių, aštrių ploviklių ARBA vaško. Didelio efektyvumo filtrų negalima plauti, pasibaigus eksploatavimo laikui juos visada reikia pakeisti.

22 **Oro kokybės jutiklio dėžutės ir jutiklio valymas** (205 psl., 13 pav.)

PASTABA: Valykite kas 1–2 mėnesius, kad oro kokybės jutiklis veiktų efektyviai.

Kad įrenginys veiktų optimaliai, užtikrinkite, kad oro kokybės jutiklis būtų švarus ir neužsikimšęs. Šioje vietoje natūraliai kaupiasi dulkės, todėl išsiurbkite jutiklio dėžutės oro įleidimo angos groteles dulkių siurbliu, turinčiu siaurą antgalį ir (arba) šepetėlį.

Jutiklio valymas: Pirštu atidarykite jutiklio dėžutės oro įleidimo angos groteles ir drėgnu vatos tamponėliu nuvalykite objektyvą, oro įleidimo ir išleidimo angas. Sausu vatos tamponėliu pašalinkite vandens perteklių nuo jutiklio.

Išvalius jutiklio dėžutę, tuo pačiu rekomenduojame išsiurbti ir filtrą.
(žr. 205 psl., 13:2 pav.)

23 Plastikines įrenginio dalis reikia valyti sausa šluoste be alyvos. Ant plastikinių dalių atsiradusias dėmes švelniai patrinkite šiek tiek drėgna minkšta mikropluošto šluoste.
(žr. 205 psl., 14 pav.).

24 Aplink oro įleidimo angą įrenginio apatinėje dalyje gali kauptis daugiau dulkių nei kai kuriose kitose dalyse, todėl norint užtikrinti optimalų veikimą, gali reikėti dažniau valyti. Filtras turi tinklinį filtrą, kurį kartais reikia nuvalyti arba išsiurbti dulkių siurbliu, kad nesumažėtų našumas.

LAIKYMAS

25 Jei neketinate naudoti įrenginio ilgą laiką, uždenkite jį plėvele arba įdėkite atgal į dėžę.

PASTABA: Daugiasluoksnio filtro negalima plauti, jį galima tik pakeisti.

ATSARGIAI!
Išimdami daugiasluoksnį filtrą nelieskite ventiliatoriaus mentės.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Kai gedimų indikatoriai rodo, kad sistema veikia netinkamai, atlikite toliau nurodytus patikrinimus.

Žemiau pateikta lentelė yra tik ribotas sąrašas. Naujausią ir išsamų skyrių apie trikčių šalinimą, DUK ir klaidų vadovą rasite atitinkamame mūsų interneto svetainės skyriuje arba „Electrolux“ programėlėje.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
1	Šviečia oro valytuvo įspėjimo piktograma.	Paprastai įrenginyje yra įvairių sudėtingų jutiklių, elektronikos ir kitų elektrinių komponentų, o jei vienas iš jų sugenda, gaminio valdymo skydelyje įsižiebia įspėjimo piktograma. Išsamesnės informacijos apie sprendimo būdus rasite „Electrolux“ programėlėje ir, kai tik pamatysite šviečiant šią piktogramą, patikrinkite, ar yra informacijos.	Turėkite po ranka įrenginio PNC (gaminio numerio kodas) ir SERIJOS numerį, jei prireiktų kreiptis pagalbos į „Electrolux“ techninės priežiūros centrą.
2	Oro valytuvas ilgą laiką veikia didžiausiu ventiliatoriaus greičiu	Jei veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, patikrinkite ventiliatoriaus greičio slankiklį gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje ir nustatykite jį iki norimo lygio. Jei veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, patikrinkite oro kokybės indikatorių gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje – jei visos KD vertės nuolat yra 999–1 000 ir nesumažėja, greičiausiai jutiklis yra užsikimšęs. Išvalykite jutiklį, kaip aprašyta 22 skyriuje.	Įrenginyje esantis KD jutiklis yra labai tikslus ir jautrus, todėl normalu, kad oro valytuvas reaguoja į prastą oro kokybę padidindamas ventiliatoriaus greitį, kad patalpų oro kokybė vėl taptų saugi.
3	Oro valytuvas ilgą laiką veikia mažiausiu ventiliatoriaus greičiu	Jei veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, patikrinkite ventiliatoriaus greitį gaminio valdymo skydelio ekrane arba „Electrolux“ programėlėje ir nustatykite jį iki norimo lygio. Jei veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, patikrinkite oro kokybės indikatorių gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje – jei visos KD vertės nuolat rodomos kaip labai geros ir nepadidėja, tai yra normali įrenginio elgsena – jūsų oro kokybė yra labai gera! Jei KD 2,5 vertė yra didelė, o įrenginys vis dar veikia mažiausiu ventiliatoriaus greičiu, patikrinkite filtro keitimo piktogramą gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje ir, jei ji šviečia, pakeiskite naudotą filtrą nauju – tai turėtų išspręsti konkrečią ventiliatoriaus greičio problemą. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA „Electrolux“ programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 9 lentelės punktą.	Įrenginys suprojektuotas taip, kad, pasibaigus filtro eksploatavimo laikui, jis neskatintų jo naudoti tol, kol filtras bus pakeistas, apribodamas ventiliatoriaus greitį, kad sugautos kietosios dalelės vėl nepatektų į orą.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
4	Oro valytuvas skleidžia stiprų arba neįprastą triukšmą	Įsitikinkite, kad aplink filtrą esantis plastikinis maišelis buvo pašalintas, įsitikinkite, kad oro įleidimo angos grotelės ir oro išleidimo angos grotelės (įrenginio viršutinėje dalyje) nėra uždengtos ir tarp įrenginio ir artimiausio paviršiaus yra bent 30 cm tarpas. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA „Electrolux“ programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 10 lentelės punktą.	Jei gaminyje girdimas neįprastas triukšmas, net patikrinę trikčių šalinimo vadove nurodytus veiksmus, kreipkitės į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad gautumėte tolesnės pagalbos.
5	Oro valytuvas arba ventiliatorius neveikia	Įsitikinkite, kad įrenginys gauna maitinimą. Jei reikia, pabandykite tvirtai įstumti maitinimo kištuką į sieninį kištukinį lizdą, kad patikrintumėte, ar tai išsprendžia problemą. Patikrinkite, ar neperdegė jūsų namų saugiklis arba ar nesuveikė grandinės pertraukiklis. Jei reikia, pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA „Electrolux“ programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 10 lentelės punktą.	
6	Oro valytuvas veikia, bet oro kokybė negerėja	Jei įjungtas IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, kitas 20 minučių atidžiai stebėkite oro kokybės skirtumą „Electrolux“ programėlėje – jei per šį laikotarpį nepastebėsite jokio oro kokybės verčių pagerėjimo „Electrolux“ programėlėje, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Perjunkite į RANKINĮ (angl. MANUAL) režimą ir padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad sužinotumėte, ar tai padeda išspręsti problemą. Jei vis tiek nematote pagerėjimo. Uždarykite visas atidarytas kambario duris ARBA langus ir 20 minučių vėl įjunkite įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Jei tai išsprendžia problemą, rekomenduojame įrenginį kuo dažniau eksploatuoti tokioje sandarioje aplinkoje, kol oro kokybė taps tinkama.	Jei įrenginys pastatytas didesnėje nei rekomenduojama patalpoje, oro kokybė pagerės per ilgesnį laiką – būkite kantrūs ir palaikykite didžiausią galimą įrenginio greitį.
7	Oro valytuvas skleidžia keistą kvapą	Pirmą kartą paleidę įrenginį, galite pajusti plastiko, klijų ar dažų kvapą – ypač šalia oro išleidimo angos grotelių – kai kuriais atvejais tai neišvengiama (kaip „naujo automobilio kvapas“), tačiau jis turėtų greitai išnykti. Jei jaučiate degimo kvapą, atjunkite įrenginį ir kreipkitės į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. LOJ filtro eksploatavimo laikas baigiasi. Pakeiskite į naują LOJ filtrą.	Visada pasirūpinkite, kad filtrai būtų laikomi tinkamoje pakuotėje, kai laikote kol nenaudojate, o visos dalys būtų sausos, kad neatsirastų kvapas ar nesusidarytų pelėsis.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
8	Filtro piktograma šviečia, nors aš neseniai pakeičiau filtrus	Pakeitę filtrą, 3 sekundes spauskite REŽIMO (angl. MODE) mygtuką ir filtro indikatorius bus nustatytas iš naujo.	Prieš keičiant filtrą, svarbu IŠJUNGTI įrenginį, kad būtų galima iš naujo nustatyti gaminio nustatymus.
9	Negaliu prijungti oro valytuvo prie programėlės	Jei po kelių bandymų nepavyksta prijungti įrenginio ir prijungti jo prie „Electrolux“ programėlės pagal „Electrolux“ programėlėje ir DUK pateiktus veiksmus, kreipkitės į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ir paprašykite pagalbos.	Įrenginyje esanti „Wi-Fi“ mikroschema veikia tik 2,4 GHz dažniu, todėl įsitikinkite, kad jūsų namų „Wi-Fi“ veikia tokiu dažniu.
10	Turiu kitą čia nepateiktą problemą ARBA nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų nepadėjo išspręsti problemos	Daugiau trikčių šalinimo ir DUK vadovų galite ieškoti mūsų interneto svetainėje ARBA „Electrolux“ programėlės gaminio informacijos puslapiuose, arba tiesiogiai kreiptis į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Ačiū!	Kreipdamiesi į „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, turėkite įrenginio PNC (gaminio numerio kodas) ir serijos numerį. Šią informaciją galite rasti etiketėje, esančioje įrenginio apačioje.

1. ⚠ OHUTUSINFORMATSIOON

HOIATUS! Vältige tulekahju ohtu või elektrilööki. Ärge kasutage muud pikendusjuhet või seinaadapterit peale selle, mis on tootega kaasas, või kasutage originaalvaruosa adapterit. Seda seadet saab kasutada ilma muudatuseta 50 Hz või 60 Hz toiteallikaga.

Ärge hoidke ega kasutage bensiini või teisi tuleohtlikke aure ja vedelikke selle ega ühegi teise seadme läheduses. Lugege toote märgistusi tuleohtlikkuse ja muude hoiatuste kohta.

Elektrilöögi ja/või tulekahju ohu vältimiseks ärge laske vett ega mis tahes muid vedelikke või tuleohtlikke puhastusvahendeid seadme sisse.

LASTE JA VÄHEKAITSTUD INIMESTE OHUTUS

HOIATUS! Lämbumise, vigastuste või püsiva puude oht.

Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed siis, kui neil on järelevalve. Seda seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalve või neile on antud seadme ohutu kasutamise juhised ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. Lapsi tuleb jälgida, et kindlustada see, et nad ei mängiks seadmega.

Lapsed ei tohi teha ilma järelevalveta puhastust ja seadme kasutaja hooldust.

Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, väljaarvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.

Hoidke kõik pakendid lastele kättesaamatus kohas.

Sellel tootel on lapseluku funktsioon. Me soovitame aktiveerida see funktsioon, kui on olemas oht, et lapsed võivad seadmega kokku puutuda.

ELEKTRIGA SEOTUD OHUTUSNÕUDED

HOIATUS! Vältige tulekahju ohtu või elektrilööki.

Kui te pole kindel, kas pistikupesa on vastavalt maandatud või kaitstud viitkaitsme või kaitselülitiga, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige pistikupesa vastavalt riiklikule elektriseadustikule VÕI kasutatavatele kohalikele seadustele ja määrustele.

Kui kaasasolev toitejuhe on läbi lõigatud või kahjustatud, siis võib selle välja vahetada ainult Electrolux, selle teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikud. See seade ei sisalda osi, mida saaks hooldada kasutaja. Remondi tegemiseks pöörduge alati Electroluxi volitatud teenindusse.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust mitte kunagi toitejuhet tõmmates. Võtke alati pistikust kindlalt kinni ja tõmmake toitejuhe otse pistikupesast välja.

Veenduge, et seade on enne puhastamist või hooldust eemaldatud vooluvõrgust selleks, et vältida elektrilöögi või tulekahju ohtu.

OHUTUSABINÕUD

ETTEVAATUST! Vältige raskeid vigastusi või surma.

Ärge pange sõrmi ega esemeid seadme õhu väljavoolu võresse.

Rikke korral (sädemed, põlemislõhn jne) peatage viivitamatult seadme töö, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust Electroluxi volitatud teenindusega.

Ärge kasutage seadet märgade kätega.

ETTEVAATUST! Vältige seadme või vara vigastusi või kahjustusi.

Ärge suunake õhuvoolu kaminatele või teistele soojusallikatele, kuna see võib põhjustada ägenemist.

Ärge ronige seadme peale ega pange sellele esemeid.

Ärge riputage seadme külge esemeid.

Ärge pange seadme peale vedelikuga täidetud anumaid.

Lülitage seade toiteallikast VÄLJA, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

Kasutage seadet alati koos paigaldatud õhufiltriga.

Ärge blokeerige või katke õhu sissevoolu võret või õhu väljavoolu võret.

Veenduge, et kõik elektriseadmed/elektroonilised seadmed oleksid seadmest 30 cm kaugusel.

Seadet tohib kasutada ainult koos tootja ja teeninduse töötaja poolt pakutud tarvikutega.

JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga ♺ tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

ENNE KÄIVITAMIST

- Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.
- Kontrollige, kas kõik kirjeldatud osad on kaasas.
- Pöörake tähelepanu eriti ettevaatusabinõudele!

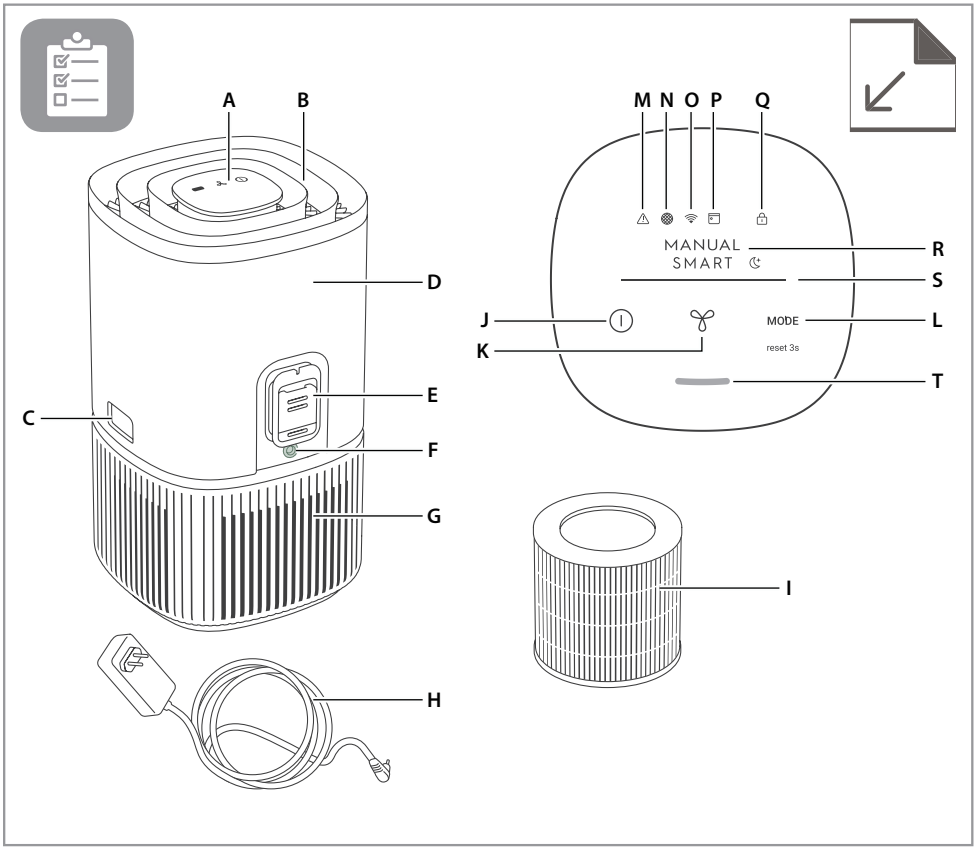

TEIE ÕHUPUHASTI KIRJELDUS

Seade:

A. Juhtpaneeli ekraan
B. Õhuvoolu juhik (õhu väljavool)
C. Vabastamise nupud
D. Põhikorpus (ülemine osa)
E. Andurikarp
F. Adapteri pesa
G. Põhikorpus (alumine osa)
H. Toitejuhe
I. Filter (sisemine)

Juhtpaneel:

J. SISSE/VÄLJA lülitamise nupp
K. VENTILAATORI nupp
L. REŽIIMI lüliti
M. Ohuhoiatuse ikoon
N. Filtrivahetamise ikoon
O. Wifi ikoon*
P. Plaanuri ikoon*
Q. Lapseluku ikoon
R. REŽIIMI näidik
S. VENTILAATORI KIIRUSE näidik
T. Õhukvaliteedi näidik

* Funktsioonid on olemas ainult Pure 500 seeria seadmetes.

MÄRKUS: Teie konkreetsel mudelil ei pruugi olla kõiki selles KASUTUSJUHENDIS loetletud komponente ja funktsioone. Palume kontrollida toote pakendit VÕI toote kirjeldust meie veebilehel teie mudeli täpsete üksikasjade suhtes. Electrolux jätab endale õiguse muuta siin esitatud teavet ilma ette teatamata.

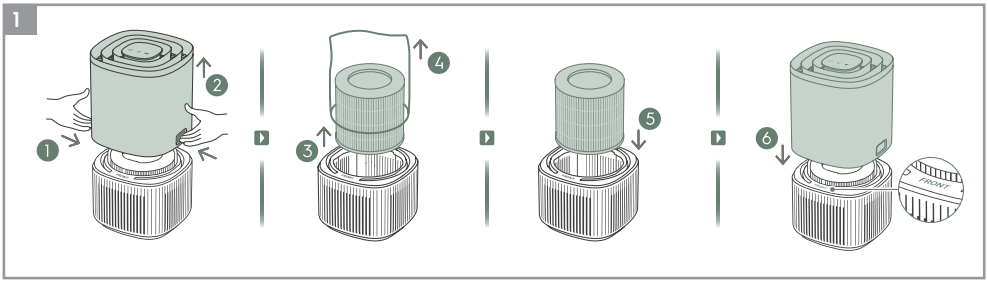
1
2
3
4
5
6
FRONT

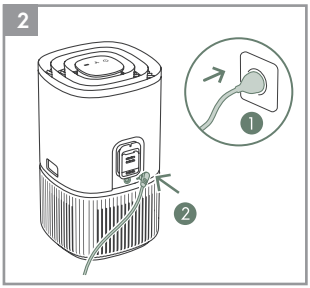
2
1
2

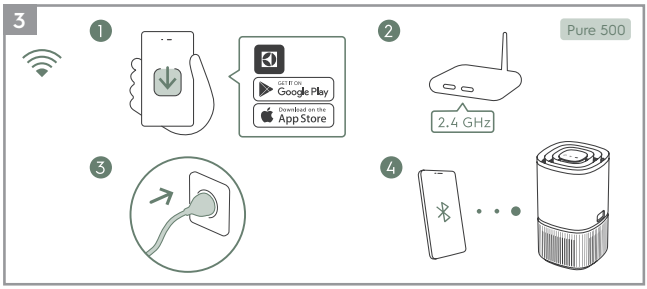
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

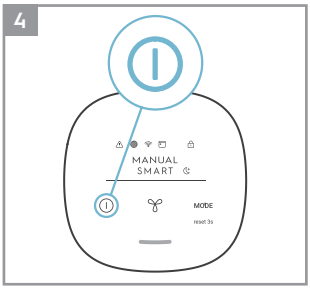
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

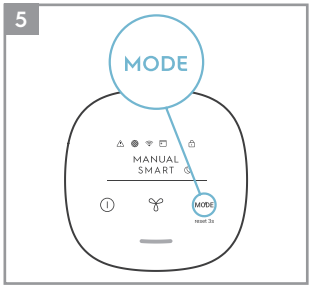
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

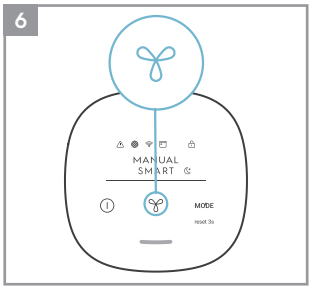
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

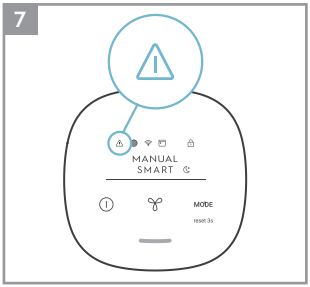
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

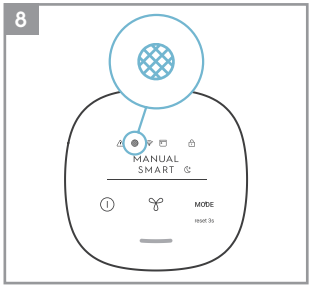
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

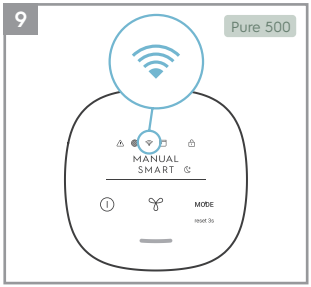
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

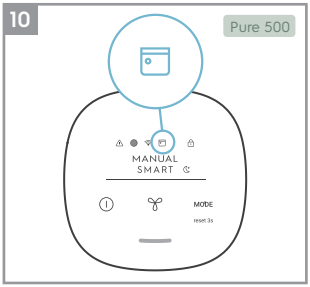
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

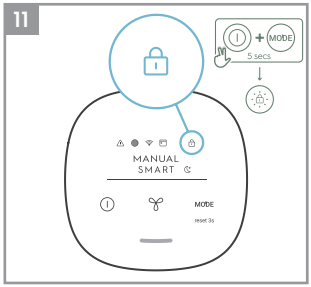
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

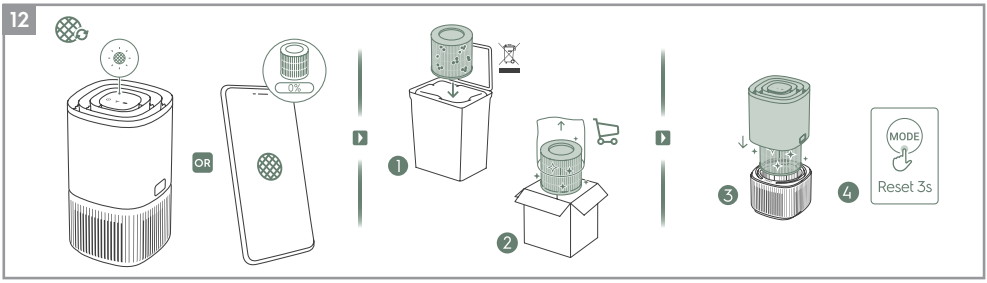

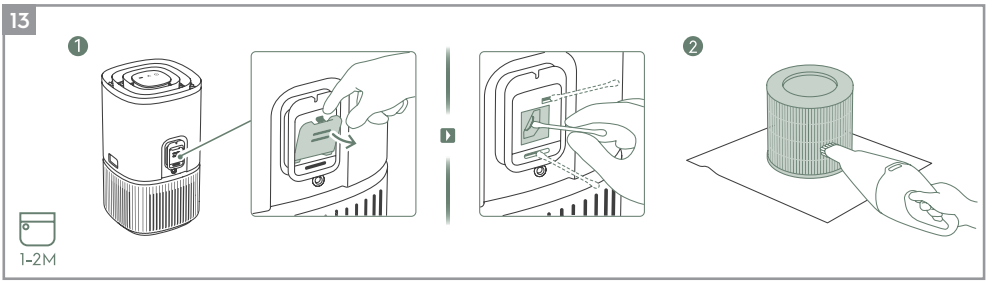

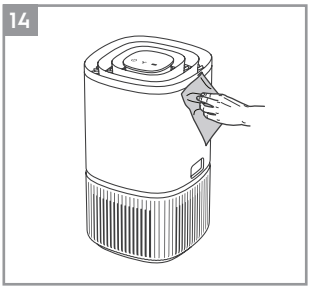

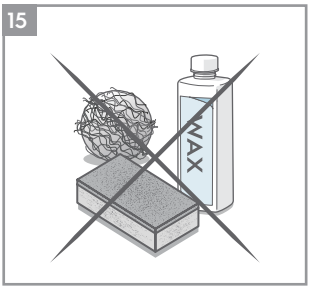

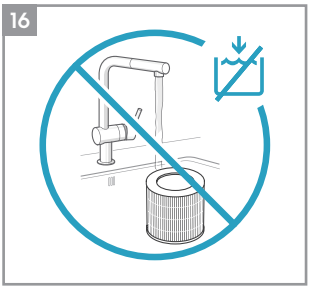

Lisateavet jooniste kirjelduse kohta leiate lehekülgedelt 217-219.

Meelerahu nautimiseks registreerige oma seade juba täna aadressil **www.electrolux.com**.

Olge kursis paremate elamisteenuste, ohutuse teadetega ja ostke tarvikuid, mis sobivad kokku teie seadmega.

Funktsioone võidakse lisada või uuendada koos uue rakenduse tulekuga.

SEADME ÜLESSEADMINE

Märkus: Paremaks kasutamiseks palume eemaldada kaitsekile juhtpaneeli ekraanilt.

Enne toote kasutamist eemaldage filtri ümbert kilekott.

Filtrite vahetamise ajal hoidke seade alati VÄLJALÜLITATUD seisus.

1 Avage seadme põhikorpus.
Avage seade, vajutades seadme külgedel olevaid vabastamise nuppe, seejärel tõstke üles põhikorpuse ülemine osa.
(vaadake lk 215, joonist 1).

2 Võtke filter välja ja eemaldage filtri kott.
Eemaldage ettevaatlikult kilekott filtri ümbert ja kõrvaldage vastavalt eeskirjadele.

3 Paigaldage filter
Pange filter ettevaatlikult seadmesse tagasi (filtri mõlemad otsad on kasutatavad töös). Veenduge, et filter on pandud süvendi keskele.

4 Pange tagasi põhikorpuse ülemine osa.
Pange tagasi põhikorpuse ülemine osa, et sulgeda toode, kuni see on kindlalt paigas. Tähis „ESIKÜLG“ peaks olema suunatud seadme esikülje poole.

TÖÖTAMINE

Ettevaatust: Pärast filtri paigaldamist õigesti veenduge enne jätkamist, et seade oleks paigutatud tasasele pinnale. Veenduge, et seadme kohal ja ümber oleks piisavalt vaba ruumi.

5 Ühendage toitejuhe.

6 Toite sisselülitamine
Õhupuhasti sisselülitamiseks vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nuppu ⏻. Kui seadet kasutatakse esimest korda, hakkab seade töötama vaikimisi määratud seadistuse järgi (SMART režiimis). Seadme järgmisel käivitamisel jätkab seade tööd viimaste seadistuste järgi, mis teil olid enne seadme VÄLJALÜLITAMIST.

MÄRKUS: Õhupuhasti SISSELÜLITAMISEL kulub anduritel õhu kvaliteedi kalibreerimiseks ja analüüsimiseks umbes 10 sekundit. Selle aja jooksul hakkab õhu kvaliteedi näidikus vilkuma aeglaselt valge valgus.

7 Režiimi valimine
Vajutage üks kord REŽIIMI nuppu MODE lülituste tegemiseks kahe režiimi vahel: SMART ja MANUAALNE

SMART: SMART režiimis kasutab seade anduri andmeid sisendina, et otsustada sobiva ventilaatori kiiruse üle sõltuvalt ruumi õhu kvaliteedist. Selles režiimis ei saa kasutaja reguleerida ventilaatori kiirust. Täiendava teabe saamiseks palume vaadata peatükki „ÕHUKVALITEEDI NÄIDIK“.

SMART QUIET: SMART QUIET režiimis töötab seade nii vaikselt, kui võimalik (juhtpaneeli näidikute tuled on tuhmid ja ventilaatori kiirus on väike), et saaks magada.

MANUAALNE: MANUAALSES režiimis kasutab seade anduri andmeid sisendina, et näidata õhukvaliteedi taset õhukvaliteedi näidiku kaudu, kuid ei reguleeri ise ventilaatori kiirust. Seda režiimi saab kõige paremini kasutada kiireks puhastamiseks eriti siis, kui kasutaja näeb ette tahkete osakeste sisalduse suurenemist ruumis majapidamistööde (nt tolmuimejaga puhastamise) tõttu.

8 Õhuvoolu kiiruse reguleerimine
MANUAALSES režiimis vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks VENTILAATORI nuppu. Ventilaatori kiiruse näidik näitab ventilaatori kiirust.

Seadmel on 5 ventilaatori kiiruse taset.

MÄRKUS: Seade suurendab VÕI vähendab kiirust järkjärgult valitud seadistuse järgi.

FUNKTSIOONI IKOONID JA NÄIDIKUD

9 HOIATUS
Hoiatuse ikoon ⚠ süttib, et hoiatada teid seadme võimaliku elektrilise või elektroonilise vea eest. Vea tüübi, koostisosade üksikasjade ja mis tahes leevendavate toimingute kohta leiate teavet äpist. Täpsemat teavet leiate samuti VIGADE JA RIKETE OTSIMISE JA KÕRVALDAMISE peatükist allpool.

10 FILTRI VAHETAMINE ja LÄHTESTAMINE
FILTRI VAHETAMINE: Seadme filtrit ei saa pesta. Neid saab ainult vahetada. Filtri vahetamise ikoon süttib, et tuletada teile meelde teie seadme filtri vahetamist. Enne selle kasutamist seadmes veenduge alati, et plastikust kaitsekott oleks eemaldatud.

FILTRI LÄHTESTAMINE: Pärast kasutatud filtri vahetamist vajutage 3 sekundit REŽIIMI nuppu MODE ja filtri vahetamise näidik lähtestatakse.

11 WiFi
Seade on varustatud WiFi mooduliga, mis võimaldab kaugjuhtimist ja juurdepääsu paljudele funktsioonidele, sealhulgas teie siseruumide õhukvaliteedi andmete ajapõhisele jälgimisele. Kui seade on ühendatud kodu

WiFi-ga, siis süttib see ikoon . Kui ikoon vilgub, siis see näitab WiFi ühenduse ajutist kadumist - täpsema teabe saamiseks palume pöörduda Electroluxi äpi poole.

Juhtmevaba võrgu aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage 5 sekundit SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupule .

MÄRKUS: Laadige alla meie Electrolux äpp ja järgige samm-sammult liitmise juhiseid õhupuhasti võrku viimiseks.

12 PLAANUR

See ikoon näitab, et kavandatud sündmus äpist töötab.

13 LAPSELUKK

Seade on varustatud turvaluku funktsiooniga, et blokeerida seadme juhtpaneel tahtmatu vajutamise vältimiseks. Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage REŽIIMI ja TOITELÜLITI nuppudele samaaegselt ja ja hoidke neid all 5 sekundit. Lapseluku ikoon süttib, kui funktsioon on aktiveeritud. Kui juhtpaneel on lukustatud, saate teha muudatusi ainult äpi kaudu.

14 ÕHUKVALITEEDI NÄIDIK

Seadmel on õhukvaliteedi andur, mis analüüsib õhu kvaliteeti.

Õhukvaliteedi tuli näitab õhu kvaliteeti reaalajas tule erinevate värvide abil. Seda näidatakse allpool:

HELE VÄRV	PM 2,5 (µg/m^3)	ÕHU KVALITEET
Roheline	0-12	Hea
Kollane	13-35	Keskmine
Oranž	36-55	Vilets
Punane	>56	Väga halb

MÄRKUS: Palume tagada anduri akna regulaarse puhastamise selleks, et see ei ummistuks tolmuga ja andurid töötaksid täpselt.

LIITMINE

MÄRKUS: Mõned sammud liitmise järjestuses võivad olla muutunud. Erinevuste korral palume järgida samm-sammult äpi kõige viimase versiooni juhiseid. Palume tagada koduse WiFi töötamise sagedusel 2,4 GHz, kuna õhupuhasti ei tunne ära 5 GHz sagedust.

15 Palume võtta Electroluxi äpp iOS äpist või Google Play äppide salvest, laadida see alla, registreeruda ja logida äppi sisse. Siin saate lisada seadme äppi ja järgida samm-sammult juhiseid seadme liitmiseks.
(vaadake lk 215, joonist 3).

FILTRITE VAHETAMINE

MÄRKUS: Filtreid ei saa pesta. Need tuleb kasutusea lõppedes alati välja vahetada. Õhupuhastil on palju erinevaid filtreid, mille hulgast saate valida, mis on kohandatud vastavalt teie elustiili vajadustele. Teie vajadustele vastava filtri valimise juhendi saamiseks minge äppi või seadme informatsiooni lehele meie veebisaidil. Asendusfiltri tellimiseks palume külastada teie kohalikku veebisaiti.

16 Parima kasutuskogemuse saamiseks ja õhupuhasti katkematu kasutamise tagamiseks palume jälgida filtri järelejäänud kasutusaega äpist ja palume tellida asendusfilter õigel ajal enne filtri järelejäänud kasutusaja jõudmist 0%-ni. Kui teie äpis on teated lubatud, saadab äpp teile teate siis, kui filtri kasutusaeg on lõppemas (nt see on 5%).

17 Kui filtri kasutusaeg on lõppemas, süttib seadme juhtpaneelil filtri vahetamise ikoon, mis näitab väljavahetamise vajadust. Kui filtri kasutusaeg on lõppemas, võib seadme ventilaatori kiirus SMART režiimis olla vähendatud.

18 Kasutatud filter võib olla kaetud tolmu ja tahkete osakeste paksu kihiga nii, et enne põhiseadme avamist palume tagada, et kasutatud filtri sissepanemiseks oleks käepärast ühekordne prügikott või pakend.

19 Enne filtri vahetamist lülitage õhupuhasti VÄLJA või eemaldage seade vooluvõrgust. Eemaldage põhikorpuse ülemine osa ja pange see kõrvale. Seejärel eemaldage filter, mille kasutusaeg on lõppenud, ja pange käepärast olevasse ühekordsesse prügikotti.
(vaadake lk 216, joonist 12).

20 Seejärel eemaldage asendusfiltrilt kilekott ja pange filter seadmesse. Pange tagasi põhikorpuse ülemine osa ja lülitage seade SISSE. Lähtestage filtri vahetamise ikoon seadme juhtpaneelil, vajutades REŽIIMI nuppu 3 sekundit, seejuures äpp näitab sama koos uue filtri kasutusaja andmetega.
MÄRKUS: Juhul, kui vahetus kajastub ainult seadme juhtpaneelil ja seda ei ole näha äpis, siis palume teha taaskäivitus äpile ja seadmele enne rikete otsimise jätkamist.

21 Utiliseerige kasutatud filter, samuti mis tahes plastpakend vastavalt kohalikele jäätmete ümbertöötlemise juhistele.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

MÄRKUS: Enne puhastamist eemaldage õhupuhasti alati vooluvõrgust, et vältida elektrilöögi või tulekahju ohtu. Ärge kasutage seadme puhastamiseks mitte kunagi abrasiivseid, tugevatoimelisi puhastusvahendeid VÕI vaha. Kõrgefektiivseid filtreid ei saa pesta. Need tuleb kasutusea lõppedes alati välja vahetada.

22 **Õhukvaliteedi anduri karbi ja anduri puhastamine** (lk 216, joonis 13)

MÄRKUS: Õhukvaliteedi anduri töövõime säilitamiseks puhastage seda iga 1-2 kuu järel.

Seadme optimaalseks töötamiseks tagage see, et andur on hoitud puhtana ja ei ole ummistunud tolmuga. Tolmu kogunemine sellesse piirkonda on loomulik. Puhastage anduri karbi sisselaskeava võret tolmuimejaga, millel on kitsas otsik/hari.

Anduri puhastamine: Avage anduri karbi sisselaskeava võre sõrmega ja puhastage läätsi, sisselaskeava ja väljalaskeava märja vatitampooniga. Liigse vee eemaldamiseks andurilt kasutage kuiva vatitampooni.

Pärast anduri karbi puhastamist soovitame samaaegselt puhastada filtrit tolmuimejaga. (vaadake lk 216, joonist 13: 2)

23 Seadme plastikosasid peab puhastama õlivaba kuiva lapiga. Plekkide korral plastosadel kasutage veidi niisket, pehmet mikrokiudlappi, et plekki õrnalt hõõruda.
(vaadake lk 216, joonist 14).

24 Seadme alumises osas asuva õhu sissevoolu ava juurde võib koguneda rohkem tolmu kui mõne teise osa juurde ja seetõttu võib see koht vajada sagedasemat puhastamist seadme optimaalse jõudluse tagamiseks. Filter on varustatud silmusvõrguga ja seda tuleks aeg-ajalt pühkida või puhastada tolmuimejaga, et vältida jõudluse vähenemist.

HOIUSTAMINE

25 Kui te ei planeeri seadet pikemat aega kasutada, katke see kilega või pange see tagasi karpi.

MÄRKUS: Mitmekihilist filtrit ei saa pesta. Seda saab ainult vahetada.

ETTEVAATUST!
Mitmekihilise filtri eemaldamisel ärge puudutage ventilaatori laba.

RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE

Kui rikke näidikud näitavad, et süsteem ei tööta korralikult, teostage järgnev kontroll.

Allpool toodud tabelis on toodud ainult piiratud loetelu. Palume vaadata uusimat ja täielikku rikete otsimise ja kõrvaldamise peatükki, FAQ (korduma kippuvaid küsimusi) ja veajuhendit vastavast osast meie veebisaidil või Electroluxi äpis.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
1	Õhupuhasti hoiatusikoon põleb.	Üldiselt on seadmega kaasas erineva keerukusega andurid, elektroonilised ja elektrilised koostisosad ning kui ühes neist on rike, näete seadme juhtpaneelil hoiatusikooni süttimist. Täpsemat teavet probleemi lahendamise sammude kohta palume vaadata Electroluxi äpist ja vaadake üksikasju siis, kui näete, et see ikoon süttib.	Kui teil on abi saamiseks vaja võtta ühendust Electroluxi teeninduse organisatsiooniga, siis palume hoida käepärast seadme PNC ja SEERIANUMBER.
2	Õhupuhasti töötab ventilaatori maksimaalse kiirusega kogu aeg pikema perioodi jooksul.	Kui seade on režiimis MANUAALNE, siis palume kontrollida ventilaatori kiiruse liugurit seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja reguleerida see soovitud tasemele. Kui seade on režiimis SMART, siis palume kontrollida õhukvaliteedi näidikut seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis – kui kõik PM väärtused on pidevalt 999-1000 ilma ühegi vähenemiseta, siis on kõige tõenäolisemalt andur ummistunud. Palume puhastada andurit nii, nagu on kirjeldatud osas 22 eespool.	Seadmes olev PM andur on väga täpne ja tundlik ning on normaalne, et puhasti reageerib halvale õhu kvaliteedile ventilaatori kiiruse suurendamisega - et teie siseruumide õhu kvaliteet oleks taas ohutul tasemel.
3	Õhupuhasti töötab ventilaatori kõige väiksema kiirusega kogu aeg pikema perioodi jooksul.	Kui seade on režiimis MANUAALNE, siis palume kontrollida ventilaatori kiirust seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja reguleerida see soovitud tasemele. Kui seade on režiimis SMART, siis palume kontrollida õhukvaliteedi näidikut seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis – kui kõik PM väärtused on pidevalt väga head ilma mis tahes suurenemiseta, siis see on seadme jaoks normaalne käitumine - teie õhu kvaliteet on väga hea! Kui PM2,5 väärtus on kõrge ja seade töötab ikka veel ventilaatori kõige väiksema kiirusega, siis palume kontrollida filtri vahetamise ikooni seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja kui see süttib, siis palume vahetada kasutatud filter uue vastu. See peaks lahendama spetsiifilise ventilaatori kiiruse probleemi. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 9. punkti tabelis.	Seade on konstrueeritud nii, et kui filtri kasutusaeg on lõppemas, siis see takistab kasutamist kuni filter on vahetatud, piirates ventilaatori kiirust nii, et kinnipüütud tahked osakesed ei satuks tagasi õhku.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
4	Õhupuhasti tekitab tugevat või ebatavalist müra.	Palume tagada, et kilekott filtri ümbert oleks eemaldatud, samuti palume tagada, et õhu sissevoolu ava ja õhu väljavooluava võre juures (seadme ülaosas) ei oleks takistusi ning õhkvahemik seadme ja lähima pinna vahel oleks vähemalt 30 cm. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 10. punkti tabelis.	Kui teie seadmes on ebatavalist müra isegi pärast rikete otsimise ja kõrvaldamise juhistes toodud sammude järgi kontrollimist, siis edasise abi saamiseks palume võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega.
5	Õhupuhasti või ventilaator ei tööta.	Veenduge, et seade saab voolu. Vajadusel proovige toitejuhe suruda kindlalt seinakontakti, et kontrollida, kas see lahendab probleemi. Kontrollige, kas teie kodu sulavkaitse pole läbi põlenud või kas kaitselüliti on voolu välja lülitanud. Vajadusel vahetage sulavkaitse välja või lähtestage kaitselüliti. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 10. punkti tabelis.	
6	Õhupuhasti töötab, kuid õhu kvaliteet ei parane.	Kui seade on režiimis SMART, siis jälgige tihti õhukvaliteedi taseme erinevusi Electroluxi äpis järgneva 20 minuti jooksul - kui te ei näe selle aja jooksul Electroluxi äpis mis tahes õhukvaliteedi taseme paranemist, siis järgige allpool toodud sammu. Lülitage seade režiimile MANUAALNE ja muutke ventilaatori kiirus suuremaks, et näha, kas see aitab probleemi lahendada. Juhul, kui te ei näe endiselt olukorra paranemist, proovige allpool olevat sammu. Sulgege kõik avatud uksed VÕI aknad ruumi väliskülgedel ja pange seade uuesti tööle ventilaatori suurimal kiirusel 20 minutiks. Kui see lahendab probleemi, soovitame teil kasutada seadet selles suletud keskkonnas võimalikult palju, kuni õhukvaliteet on samuti heal tasemel.	Kui seade paigutatakse soovitatust suuremasse ruumi, siis kulub õhukvaliteedi paranemiseks rohkem aega - palume olla kannatlik ja hoida seadet töötamas suurima võimaliku kiirusega.
7	Õhupuhasti tekitab või eritab kummalist lõhna.	Seadme esmakordsel käivitamisel võite tunda plasti, liimi või värvi lõhna - eriti õhu väljavoolu võre juures - see on mõnel juhul vältimatu (nagu „uue auto lõhn“), kuid see peaks kaduma kiiresti. Kui tunnete põlemislõhna, palume edasise abi saamiseks võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega. VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) filtri kasutusaeg on lõppemas. Palume asendada see uue filtriga.	Palume alati tagada see, et filtrid oleks kaetud sobiva pakendiga siis, kui neid hoiustatakse kasutamise vaheaegadel, ja palume jälgida, et kõik osad on kuivad, et vältida lõhna või hallituse teket.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
8	Filtri ikoon põleb hoolimata sellest, et ma vahetasin filtreid hiljuti.	Pärast kasutatud filtri vahetamist vajutage 3 sekundit REŽIIMI nuppu ja filtri näidik lähtestatakse.	Seadme lähtestamiseks on tähtis enne filtri vahetamist lülitada seade VÄLJA.
9	Ma ei saa õhupuhastit ühendada äpiga.	Kui pärast paari katset te ei saa liita seadet ja ühendada Electroluxi äpiga, järgides samme, mis on toodud Electroluxi äpis ja võttes arvesse FAQ (korduma kippuvate küsimuste (KKK)) vastuseid, siis palume abi saamiseks võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega.	Seadmes olev WiFi kiip töötab ainult sagedusel 2,4 Ghz. Seetõttu veenduge, et teie kodune WiFi töötaks sellel ribalaiusel.
10	Mul on veel üks probleem, mida pole selles loetelus, VÕI ükski eespool toodud sammudest ei ole aidanud lahendada seda probleemi.	Rohkem rikke otsimise ja kõrvaldamise juhiseid ja FAQ (korduma kippuvate küsimuste (KKK)) vastuseid leiate meie veebisaidilt VÕI Electroluxi äpist toote informatsiooni lehtedelt või abi saamiseks võtke otse ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega. Täname!	Kui võtate ühendust Electroluxi teenindusega, siis palume hoida käepärast seadme PNC ja seerianumber. Selle teabe leiate andmesildilt, mis asub seadme alumise osa peal.

⚠ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избягвайте опасност от пожар или токов удар.
Не използвайте удължаващ кабел или адаптер за стена, различен от предоставения с продукта или оригиналния адаптер за резервна част. Този уред може да се използва при захранване от 50Hz или 60Hz без промяна.

Не съхранявайте или използвайте бензин или други запалими пари и течности в близост до този или който и да е друг уред. Прочетете продуктовите етикети за запалимост и другите предупреждения.

Не позволявайте вода или какъвто и да е друг течен или запалим детергент да навлезе в уреда, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА И УЯЗВИМИ ЛИЦА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване или трайни увреждания.

Този уред може да бъде използван от деца на възраст на и над 8 години под надзор. Този уред може да бъде използван от лица с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и познания, ако са под надзор или бъдат инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се уверите, че не си играят с уреда.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Деца под 3 годишна възраст не трябва да доближават уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

Дръжте всички опаковки далеч от деца.

Продуктът има функция за детско заключване. Препоръчваме ви да активирате тази функция, ако има риск деца да влязат в контакт с уреда.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЧАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избягвайте опасност от пожар или токов удар.

Ако не сте сигурни дали контактът е подходящо заземен или защитен с предпазител с отложено време или прекъсвач, накарайте квалифициран електротехник да монтира подходящия контакт в съответствие с Националния електрически кодекс или приложимите местни кодекси и наредби.

Никога не изключвайте уреда чрез издърпване на кабела от стенния адаптер. Винаги хващайте добре контакта или стенния адаптер и го издърпвайте директно от щепсела.

За поправки винаги се обаждайте на оторизиран сервиз на Electrolux.

Ако корпусът на адаптера е повреден, той трябва да се смени с новият адаптер като резервна част на Electrolux, предназначена за този уред.

Уверете се, че сте изключили уреда от захранването преди почистване или поддръжка, за да предотвратите токов удар или опасност от пожар.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Избягвайте сериозни наранявания или смърт.

Не вкарвайте или поставяйте пръстите си или обекти в решетката за извеждане на въздуха на уреда.

В случай на повреда (искри, миризма на изгоряло и др.), незабавно спрете работа с уреда, изключете захранващият кабел и се обадете в оторизиран сервиз на Electrolux.

Не работете с уреда когато сте с мокри ръце.

ВНИМАНИЕ! Избягвайте наранявания или повреди по уреда или собственост.

Не насочвайте въздушният поток към камини или други източници на топлина, тъй като това може да доведе то запалвания.

Не се катерете или поставяйте обекти върху уреда.

Не закачайте обекти на уреда.

Не поставяйте контейнери с течности върху уреда.

Изключете уреда от захранването когато няма да го използвате за продължителен период.

Работете с уреда когато въздушният филтър е поставен.

Не блокирайте или покривайте решетката за входящ или изходящ въздух.

Уверете се, че всички електрически/електронни уреди са на 30 см от уреда.

Уредът трябва да се използва единствено с аксесоарите, предоставени от производителя и неговият сервизен агент.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Този символ на продукта или опаковката му посочва, че продуктът не може да бъде третиран като битов отпадък.

За да рециклирате продукта, моля отнесете го до официален пункт за събиране или до сервизен център на Electrolux, който може да отстрани и рециклира електрическите части по безопасен и професионален начин. Следвайте правилата в своята страна за разделно събиране на електрически продукти.

Продуктът е разработен с мисъл за природата. Всички пластмасови части са маркирани за целите на рециклиране.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Внимателно прочетете наръчника.
- Проверете дали всички описани части са включени.
- Обърнете специално внимание на мерките за безопасност!

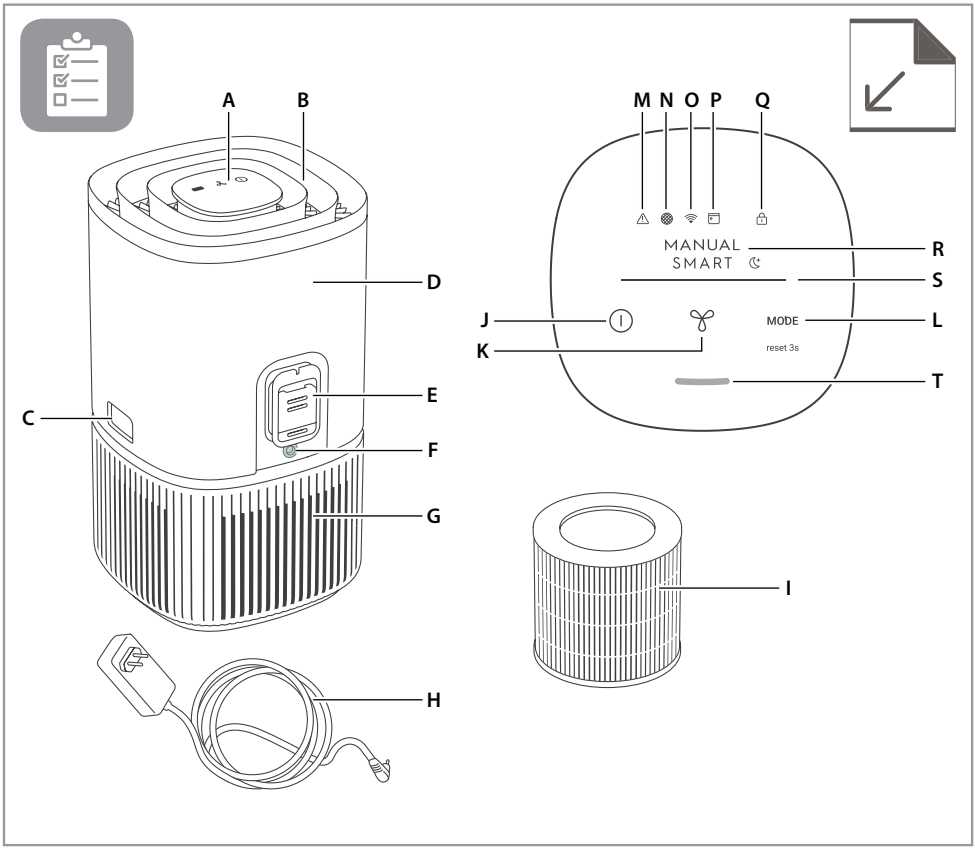

ОПИСАНИЕ НА ВАШИЯТ ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ

Уред:

A. Дисплей на контролният панел
B. Ръководство за изхода за въздух (изходящ въздух)
C. Бутони за освобождаване
D. Основно тяло (горно)
E. Сензорна кутия
F. Жак за адаптера
G. Основно тяло (долно)
H. Захранващ кабел
I. Филтър (вътрешен)

Контролен панел:

J. Бутон за включване/изключване
K. Бутон за ВЕНТИЛАТОР
L. Бутон за РЕЖИМ
M. Икона за предупредителен сигнал
N. Икона за смяна на филтъра
O. Икона за WiFi*
P. Икона на програмата за планиране*
Q. Икона за детско заключване
R. Индикатор за РЕЖИМ
S. Индикатор за СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
T. Индикатор за качество на въздуха

* Функциите са налични единствено за серията Pure 5000.

БЕЛЕЖКА: Вашият конкретен модел може да няма всички компоненти и функции, изброени в този НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. Моля, проверете опаковката на продукта ИЛИ страницата със спецификации на продукта на нашия уебсайт за точните подробности за вашия модел. Electrolux си запазва правото да променя съдържащата се тук информация без предизвестие.

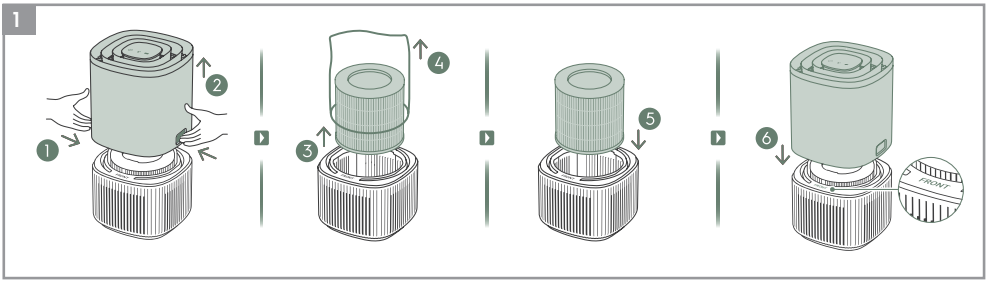
1
2
3
4
5
6
FRONT

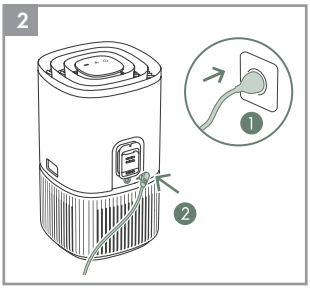
2
1
2

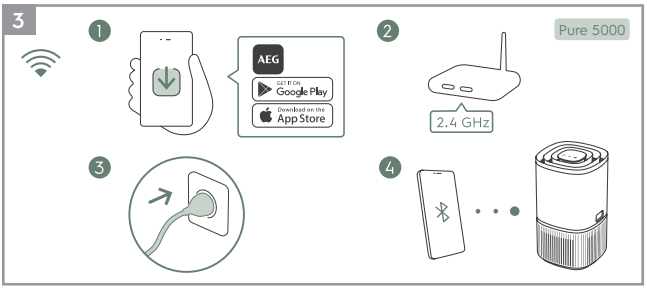
3
1
AEG
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 5000
2.4 GHz
3
4

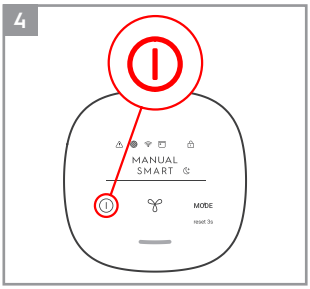
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

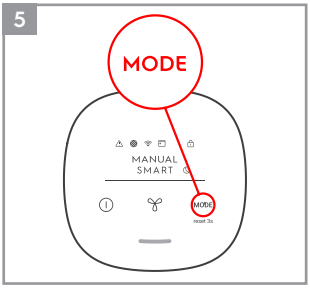
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

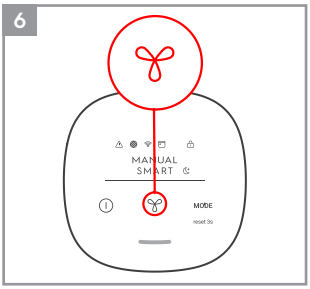
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

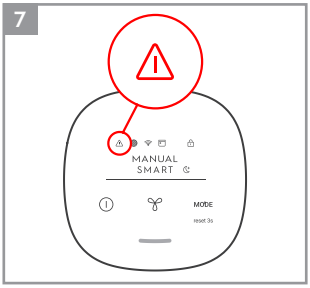
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

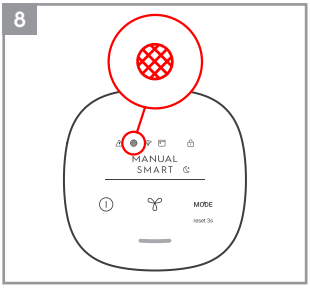
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

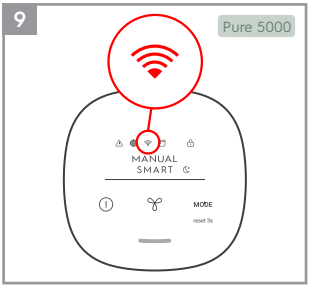
9
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

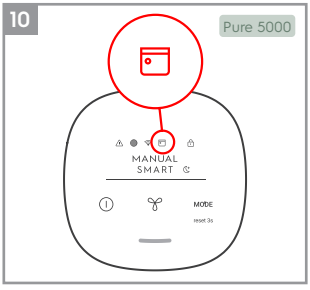
10
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

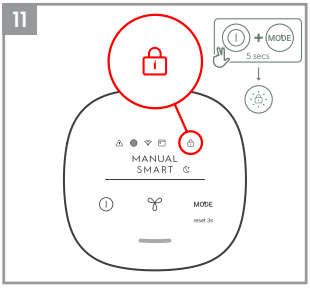
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

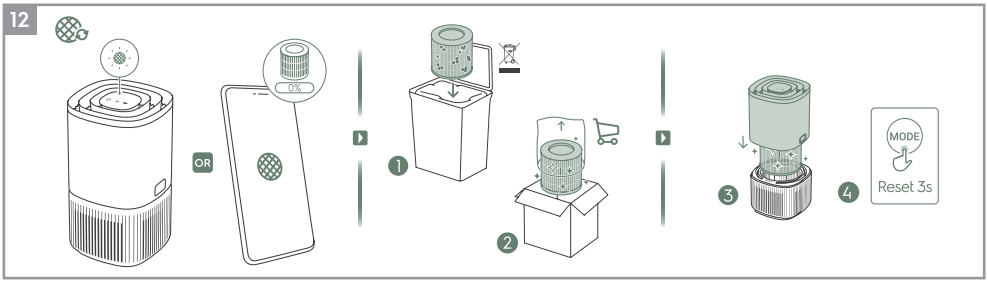

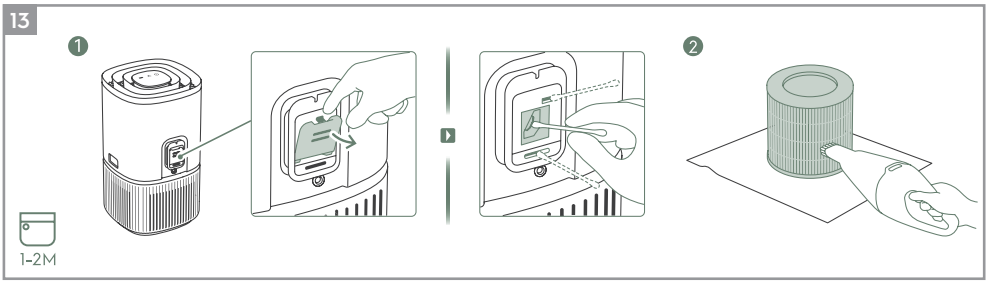

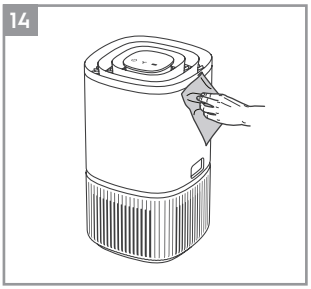

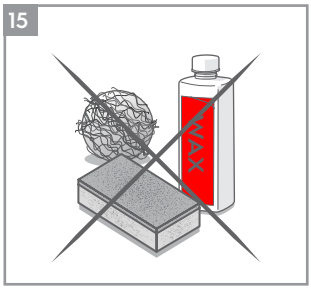

Вижте страници 18-20 за повече подробности относно описанието на изображенията.

За да сте спокойни, регистрирайте своя уред днес на **www.electrolux.com**.

Бъдете в крак с по-добрите услуги за живот, бележки за безопасност и пазарувайте аксесоари, които отговарят на вашия уред.

Различни характеристики могат да бъдат добавяни или обновявани с пусканията на нови приложения.

НАСТРОЙВАНЕ

Бележка: Моля, отстранете защитното фолио от дисплея на контролния панел за по-добро използване.

Отстранете пластмасовата торбичка около филтъра, преди да използвате продукта.

Винаги дръжте уреда ИЗКЛЮЧЕН, когато сменяте филтрите.

1 **Отворете основното тяло на устройството**
Отворете продукта, като натиснете бутоните за освобождаване отстрани на устройството, след което повдигнете горната част на основното тяло. (Виж страница 16, изображение 1).

2 **Извадете филтъра и отстранете филтърната торбичка**
Внимателно отстранете найлоновата торбичка около филтъра и я изхвърлете по удачен начин.

3 **Инсталирайте филтъра**
Внимателно сложете филтъра обратно в продукта (всеки край на филтъра става). Уверете се, че филтърът е поставен в центъра на отвора.

4 **Поставете обратно горната част на основното тяло**
Поставете обратно горната част на основното тяло, за да затворите продукта докато застане точно на място. Маркировката „FRONT“ трябва да е към предната част на продукта.

РАБОТА

Внимание: След като филтърът е инсталиран правилно, преди да продължите се уверете, че продуктът е поставен върху равна повърхност. Уверете се, че има достатъчно свободно място над и около продукта.

5 **Свържете към захранването.**

6 **Включване на захранването**
Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. , за да ВКЛЮЧИТЕ пречиствателя за въздух, а уредът ще работи с настройки по подразбиране (режим SMART), когато го използвате за първи път. Следващият път, когато стартирате уреда, той ще възобнови последните настройки, които сте сложили преди изключване на продукта.

БЕЛЕЖКА: Когато включите пречиствателя на въздух, на сензорите ще са необходими около 10 секунди, за да калибрират и анализират качеството на въздуха. През това време индикаторът за качество на въздуха бавно ще пулсира в бяло.

7 **Избор на режим**
Натиснете веднъж бутона MODE (РЕЖИМ) , за да превключвате между двата режима: SMART и РЪЧЕН

SMART: В режим SMART модулът ще използва данните от сензора като входящи, за да вземе решение за подходящата скорост на вентилатора, в зависимост от качеството на въздуха в помещението. Скоростта на вентилатора не може да се регулира от потребителя в този режим. Моля, вижте раздела ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА за повече подробности.

SMART ТИХ: В режим SMART ТИХ, уредът ще работи възможно най-тихо (индикаторите на контролния панел са затъмнени и има по-ниска скорост на вентилатора), за да позволи заспиване.

РЪЧЕН: В РЪЧЕН режим уредът ще използва данните от сензора като входящи само за показване на нивото на качеството на въздуха чрез индикатора за качество на въздуха, но няма да регулира самостоятелно скоростта на вентилатора. Този режим се използва най-добре за бързо почистване, особено когато потребителят очаква увеличаване на праховите частици в стаята поради домакинска работа (напр. прахосмукачка).

8 **Контрол на скоростта на въздуха**
Докато сте в РЪЧЕН режим, натиснете бутона FAN, за да регулирате скоростта на вентилатора, индикаторът за скорост на вентилатора ще покаже скоростта му.

Устройството има 5 нива на скорост на вентилатора.

БЕЛЕЖКА: Устройството постепенно ще увеличава ИЛИ намалява до избраната настройка на скоростта.

ИКОНИ НА ФУНКЦИИТЕ И ИНДИКАТОРИ

9 **СИГНАЛ**
Сигналната икона ще светне, за да ви сигнализира за възможна електрическа или електронна грешка в уреда Ви. Моля, направете справка с приложението за подробности относно типа на грешката, подробностите за компонента и всякакви смекчаващи действия. Повече подробности можете да намерите и в раздела ГРЕШКИ и ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ по-долу.

10 СМЯНА НА ФИЛТЪРА И ВРЪЩАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

СМЯНА НА ФИЛТЪРА: Филтрите в уреда не могат да се мият, те могат само да се сменят. Индикаторът за смяна на филтъра ще светне, за да ви напомни да смените филтъра. Винаги се уверявайте, че пластмасовата защитна торбичка е отстранена, преди да се използва в уреда.

ВРЪЩАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ФИЛТЪРА: След като замените филтъра натиснете бутон MODE (РЕЖИМ) в продължение на 3 секунди и индикаторът за смяна на филтъра ще върне настройките си.

11 WiFi

Уредът е оборудван с WiFi модул, който позволява дистанционно управление и достъп до много повече функции, включително базирано на времето проследяване на вашите данни за качеството на въздуха в затворени помещения. Когато уредът е свързан към домашен WiFi, тази икона ще светне. Ако иконата мига това показва временна загуба на WiFi връзка – моля вижте приложението Electrolux за повече информация.

Натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.) в продължение на 5 секунди, за да активирате безжичната мрежа.

БЕЛЕЖКА: Изтеглете нашето приложение Electrolux и следвайте инструкциите стъпка по стъпка за свързване на пречиствателя за въздух към приложението.

12 ДИСПЕЧЕР

Иконата показва, че се изпълнява планирано събитие от приложението.

13 ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА

Устройството е оборудвано с функция за безопасно заключване за деактивиране на контролния панел на продукта, за да се избегне нежелано натискане. Натиснете и задръжте бутона MODE & POWER (РЕЖИМ и ЗАХРАНВАНЕ) едновременно за 5 секунди, за да активирате или деактивирате функцията за заключване за деца. Иконата за заключване за деца ще светне, когато функцията е активирана. Когато контролният панел е заключен, можете да правите промени само чрез приложението.

14 ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Уредът има сензор за качество на въздуха, който анализира качеството на въздуха.

Светлината за качество на въздуха ще покаже качеството на въздуха в реално време посредством различни цветове на светлината. Както е показано по-долу:

ЦВЯТ НА СВЕТЛИНАТА	PM 2.5 (μg/m^3)	КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
Зелено	0-12	Добро
Жълто	13-35	Средно
Оранжево	36-55	Лошо
Червено	>56	Много лошо

БЕЛЕЖКА: Моля, осигурете редовно почистване на прозореца на сензора, за да сте сигурни, че няма да се задръсти с прах и сензорите да продължат да работят точно.

СВЪРЗВАНЕ

БЕЛЕЖКА: Някои стъпки в процеса на свързване може да са променени, за това моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка в най-новата версия на приложението като справка в случай на несъответствие. Моля, уверете се, че домашният WiFi работи на честотна лента от 2,4 GHz, тъй като лентата от 5 Ghz няма да бъде разпозната от пречиствателя на въздух.

15 Моля, намерете приложението Electrolux в приложението за iOS или Google Play Store, изтеглете го, регистрирайте се и влезте в приложението. Тук ще можете да „добавите уред" в приложението и да следвате инструкциите стъпка по стъпка за включване на устройството. (Виж страница 16, изображение 3).

ПОДМЯНА НА ФИЛТРИТЕ

БЕЛЕЖКА: Филтрите не могат да се мият и винаги трябва да се сменят, когато са в края на живота си. Пречиствателят за въздух има разнообразие от филтри, от които да избирате, и които са съобразени с нуждите ви в начина на живот. Преминете към приложението или страницата с информация за продукта на нашия уебсайт за ръководство за избор на подходящия за вашите нужди филтър. Моля, посетете местният уебсайт, за да поръчате своят резервен филтър.

16 За най-добро изживяване и с цел осигуряване на непрекъсната употреба на пречиствателя за въздух, моля, следете оставащия живот на филтъра в приложението и поръчайте филтър за смяна навреме, преди оставащият живот на филтъра да достигне 0%. Ако имате активирани известия, приложението ще ви информира, когато животът на филтъра е близо до края си (напр. при 5%).

17 Когато филтърът е в края на живота си, иконата за смяна на филтъра ще светне на контролния панел на продукта, за да покаже необходимостта от смяна. Когато филтърът е в края на живота си, скоростта на вентилатора на модула може да бъде намалена в режим SMART.

18 Използваният филтър може да е силно покрит с прах и частици, така че преди да отворите основното устройство, уверете се, че има торба за еднократна употреба или опаковка, в която да поставите използвания филтър.

19 ИЗКЛЮЧЕТЕ пречиствателя на въздуха или извадете щепсела от контакта, преди да смените филтрите. Премахнете горната част на основното тяло и я оставете настрани. След това извадете филтъра, който е в края на живота си, и го поставете в торбата за еднократна употреба. (Виж страница 17, изображение 12).

20 След това отстранете пластмасовата опаковка от филтъра, с който сменяте и го поставете в продукта. Поставете отново горната част на основното тяло и ВКЛЮЧЕТЕ устройството. Върнете настройките чрез иконата за смяна на филтъра на контролния панел на продукта чрез продължително натискане на бутона MODE (РЕЖИМ) за 3 секунди и приложението ще покаже същото, с ново отчитане на живота на филтъра.
БЕЛЕЖКА: В случай, че промяната е отразена само в контролния панел на продукта, а не в приложението, рестартирайте приложението и уреда преди по-нататъшно отстраняване на неизправности.

21 Изхвърлете използвания филтър, както и всякакви пластмасови опаковки в съответствие с местните указания за рециклиране.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

БЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте уреда от захранването преди почистване, за да предотвратите токов удар или опасност от пожар. Никога не използвайте абразивни, агресивни препарати ИЛИ восък при почистване на уреда. Високо ефективните филтри не могат да се мият, винаги трябва да се сменят, когато са в края на живота си.

22 **Почистване на сензорната кутия и сензора за качество на въздуха**
(страница 17, изображение 13)

БЕЛЕЖКА: Почиствайте на всеки 1-2 месеца, за да поддържате работата на сензора за качество на въздуха.

Уверете се, че сензорът за качество на въздуха се поддържа чист и незапушен за оптимална работа на уреда. Естествено е прахът да се натрупа в тази зона, за това изсмуквайте входната решетка на сензорната кутия с прахосмукачка с тесен накрайник/четка.

Почистване на сензора: Отворете входната решетка на сензорната кутия с пръст и почистете лещата, входа и изхода с мокър памучен тампон. Използвайте сух памучен тампон, за да отстраните излишната вода от сензора.

След като сте почистили кутията на сензора, препоръчваме едновременно с това да почистите филтъра с прахосмукачка.
(Виж страница 17, изображение 13:2)

23 Пластмасовите части на уреда трябва да се почистват със суха кърпа без масло. За петна върху пластмасови части използвайте леко влажна мека микрофибърна кърпа, за да разтриете внимателно петното.
(Виж страница 17, изображение 14).

24 В зоната около входа за въздух в долната част на уреда може да натрупа повече прах от някои други части и следователно може да изисква по-често почистване, за да се осигури оптимална работа. Филтърът е оборудван с мрежест филтър и трябва от време на време да се избърсва или почиства с прахосмукачка, за да се избегне загуба на ефективност.

СЪХРАНЕНИЕ

25 Ако не планирате да използвате уреда за дълъг период от време, покрийте го с найлон или го върнете в кутията му.

БЕЛЕЖКА: Многослойният филтър не може да се мие, може единствено да се замени.

ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте ръба на вентилатора когато премахвате многослойния филтър.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Когато индикаторите за неизправност показват, че системата не работи правилно, извършете следната проверка.

Таблицата по-долу е само ограничен списък. За най-новия и пълен раздел за отстраняване на неизправности, ЧЗВ и ръководство за грешки, моля, вижте съответния раздел на нашия уебсайт или приложението Electrolux.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
1	Предупредителната икона на пречиствателя за въздух свети.	Обикновено уредът се доставя с различни сложни сензори, електроника и други електрически компоненти и ако някой от тях не работи, ще видите иконата за предупреждение на контролния панел на продукта да свети. За повече подробности относно стъпките за разрешаване, моля, преминете към приложението Electrolux и проверявайте за подробности, когато видите тази икона да свети.	Моля, имайте под ръка PNC и СЕРИЙНИЯ номер на устройството, ако трябва да се свържете с сервизната организация на Electrolux за поддръжка.
2	Пречиствателят на въздух работи на максимална скорост на вентилатора през цялото време за продължителни периоди.	Ако сте в режим MANUAL (РЪЧЕН), моля, проверете плъзгача за скоростта на вентилатора на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux и го регулирайте до желаното ниво. Ако сте в режим SMART, моля, проверете индикатора за качество на въздуха на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux – ако всички стойности на PM постоянно показват 999-1000 без никакво намаление, най-вероятно сензорът е запушен. Почиствайте сензорът, както е посочено в раздел 22 по-горе.	Сензорът за PM в уреда е много точен и чувствителен и е нормално пречиствателят да реагира на лошо качество на въздуха, като увеличи скоростта на вентилатора – за да върне качеството на въздуха в помещенията обратно до безопасни нива.
3	Пречиствателят за въздух работи на най-ниската скорост на вентилатора през цялото време за продължителни периоди	Ако сте в РЪЧЕН режим, моля, проверете скоростта на вентилатора на дисплея на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux и я регулирайте до желаното ниво. Ако сте в режим SMART, моля, проверете индикатора за качество на въздуха на контролния панел на продукта или в приложението на Electrolux – ако всички стойности на PM постоянно се показват много добре без никакво увеличение, това е нормално поведение за уреда – качеството на вашия въздух е много добро! Ако стойността на PM2,5 е висока и модулът все още работи на най-ниската скорост на вентилатора, моля, проверете иконата за смяна на филтъра на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux и ако свети, сменете използвания филтър с нов, това трябва да разреши проблема специфичен проблем със скоростта на вентилатора. Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението Electrolux не помогне, моля, вижте точка 9 в таблицата.	Уредът е проектиран така, че когато филтърът е в края на живота си, той ще обезсърчи употребата му, докато филтърът не бъде сменен, като ограничи скоростта на вентилатора, така че да не се върнат отново уловените прахови частици обратно във въздуха.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
4	Пречиствателят на въздуха издава силен или необичаен шум	Уверете се, че найлоновите торбички около филтрите са отстранени, уверете се, че решетката на входа за въздух и решетката за изход на въздуха (горната част на уреда) не са запушени и че има разстояние от поне 30 см между уреда и най-близката повърхност. Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението Electrolux не помогне, моля, вижте точка 10 в таблицата.	Ако във вашия продукт има необичаен шум, дори след като сте проверили стъпките в ръководството за отстраняване на неизправности, моля, свържете се с оторизиран сервизен център на Electrolux за допълнителна поддръжка.
5	Пречиствателят за въздух или вентилатора не работи	Уверете се, че устройството получава захранване. Ако е необходимо, опитайте да натиснете здраво щепсела в контакта, за да проверите дали това решава проблема. Проверете дали предпазителят на вашия дом не е изгорял или че прекъсвачът е задействан. Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача, ако е необходимо. Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението Electrolux не помогне, моля, вижте точка 10 в таблицата.	
6	Пречиствателят за въздух работи, но качеството на въздуха не се подобрява	Ако сте в режим SMART, наблюдавайте внимателно разликата в нивата на качеството на въздуха в приложението Electrolux за следващите 20 минути – ако не видите подобрение на стойностите на качеството на въздуха в приложението Electrolux през този период, следвайте стъпката по-долу. Променете на MANUAL (РЪЧЕН) режим и настройте скоростта на вентилатора на по-високо ниво, за да видите дали това помага за разрешаването на проблема. Ако все още не виждате подобрение. Затворете всички отворени врати ИЛИ прозорци към външната страна на стаята и пуснете отново уреда на най-високата скорост на вентилатора за 20 минути. Ако това реши проблема, препоръчваме ви да работите с уреда в тази затворена среда колкото е възможно повече, докато качеството на въздуха също е на добро ниво.	Ако уредът е поставен в помещение, по-голямо от препоръчания размер, ще отнеме повече време за подобряване на качеството на въздуха – моля, бъдете търпеливи и поддържайте уреда на най-високата възможна скорост.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
7	Пречиствателят за въздух произвежда или излъчва странна миризма	Първият път, когато стартирате уреда, може да усетите миризма на пластмаса, лепило или боя – особено близо до решетката на изхода на въздуха – това е неизбежно в някои случаи (като „миризмата на нова кола“), но трябва да изчезне бързо. Ако усетите миризма на изгоряло, моля, изключете уреда и се свържете с оторизиран сервизен център на Electrolux за допълнителна поддръжка. VOC филтърът е в края на живота си. Моля, сменете с нов филтър.	Винаги се уверявайте, че филтрите са покрити в подходяща опаковка, докато се съхраняват между употребите, и че всички части са сухи, за да избегнете натрупването на миризма или плесен.
8	Иконата на филтъра свети, въпреки че наскоро смених филтрите	След като сте сменили филтъра натиснете бутон MODE (РЕЖИМ) в продължение на 3 секунди и индикаторът на филтъра ще върне настройките си.	Важно е да ИЗКЛЮЧИТЕ уреда, преди да смените филтъра, за да нулирате продукта.
9	Не мога да свържа пречиствателя за въздух към приложението	Ако не можете да инсталирате уреда и да го свържете към приложението Electrolux след няколко опита, моля, свържете се с оторизиран сервизен център на Electrolux за поддръжка.	WiFi чипът в устройството работи само на 2,4 Ghz, така, моля, уверете се, че вашият домашен WiFi работи на тази честотна лента.
10	Имам друг проблем, който не е посочен тук ИЛИ никоя от горните стъпки не е помогнала за разрешаването на проблема	Можете да потърсите повече ръководства за отстраняване на неизправности и често задавани въпроси на нашия уебсайт ИЛИ в приложението Electrolux под страниците с информация за продукта или директно да се свържете с оторизирания сервизен център на Electrolux за поддръжка. Благодарим Ви!	Моля, пригответе PNC и серийния номер на уреда, когато се свързвате със сервиза на Electrolux. Тази информация може да бъде намерена на етикета с рейтинг, който се намира в долната част на устройството.

⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Evite los riesgos de incendios y de descargas eléctricas.
No use un cable alargador o un adaptador de pared que no sea el que viene con el producto o un adaptador de recambio original. Este aparato puede utilizarse en una fuente de alimentación de 50Hz o 60Hz sin ningún cambio.

No guarde ni utilice gasolina, ni ningún otro líquido o vapor inflamable cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas de los productos para obtener información sobre si son inflamables o cualquier otro aviso.

No permita que agua ni ningún otro líquido o detergente inflamable entre en la unidad para evitar descargas eléctricas y/o que haya riesgo de incendio.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

¡ADVERTENCIA! Puede provocar sofocaciones, lesiones o incapacidad permanente.

Los niños de menos de 8 años no pueden usar este aparato sin supervisión. Las personas que tengan las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos pueden usar este electrodoméstico si han recibido la supervisión o las indicaciones adecuadas sobre el uso del electrodoméstico de una manera segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el dispositivo.

La limpieza y el mantenimiento correspondientes al usuario no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

Hay que mantener a los niños de menos de 3 años alejados de la unidad a no ser que estén bajo supervisión continua.

Guarde todo el paquete lejos del alcance de los niños.

Este producto tiene una función de bloqueo infantil. Recomendamos que active esta función si hay algún riesgo de que los niños puedan manipular el aparato.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

¡ADVERTENCIA! Evite los riesgos de incendios y de descargas eléctricas.

Si no está seguro de si la toma de corriente está adecuadamente conectada a tierra o protegida por un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor, pida a un electricista calificado que instale la toma de corriente adecuada de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional o los códigos y normativas locales aplicables.

No desenchufe nunca la unidad tirando del cable del adaptador de la pared. Agarre siempre el conector del aparato firmemente y tire siempre del receptáculo.

Llame siempre al proveedor de servicios de Electrolux autorizado para que realice las reparaciones.

Si se daña la caja del adaptador, debe ser cambiado por una pieza de recambio del adaptador de Electrolux diseñada para este aparato.

Asegúrese de que haya desenchufado la unidad antes de realizar la limpieza o el servicio de mantenimiento para prevenir peligros de fuego o de descargas eléctricas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡PRECAUCIÓN! Evite lesiones graves o muerte.

No debe introducir ni colocar los dedos ni objetos en la rejilla de salida de la unidad.

Si hay algún mal funcionamiento (chispas, olor a quemado, etc.), deje de utilizar el aparato inmediatamente, desconecte el cable de alimentación y llame a un servicio autorizado de Electrolux.

No opere la unidad con las manos mojadas.

¡PRECAUCIÓN! Evite dañar la unidad o la propiedad.

No dirija la corriente de aire a las chimeneas u otras fuentes relacionadas de calor, ya que esto podría provocar llamaradas.

No se suba encima de la unidad, ni coloque objetos encima de ella.

No cuelgue objetos de la unidad.

No cuelgue recipientes con líquidos de la unidad.

Apague la unidad en la fuente de alimentación cuando no vaya a utilizarla durante un período de tiempo prolongado.

Utilice el aparato con el filtro de aire.

No bloquee o cubra la zona de la rejilla de entrada o la rejilla de salida de aire.

Asegúrese de que cualquier equipo eléctrico/electrónico esté a 30 cm de la unidad.

Este aparato solo debe usarse con los accesorios proporcionados por el fabricante y su agente de servicio.

DESECHO

Este símbolo en el producto o en su paquete indica que no se puede desechar el producto con los residuos domésticos.

Para reciclar el producto, llévelo a un punto de recolección oficial o a un centro de servicio de Electrolux que pueda quitar y reciclar las partes eléctricas de manera segura y profesional. Siga las normas del país para la recolección separada de productos eléctricos.

Este producto se ha diseñado pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico tienen marcas para su reciclaje.

ANTES DE COMENZAR

- Lea atentamente este manual.
- Compruebe que todas las piezas descritas están incluidas.
- Preste especial atención a las precauciones de seguridad.

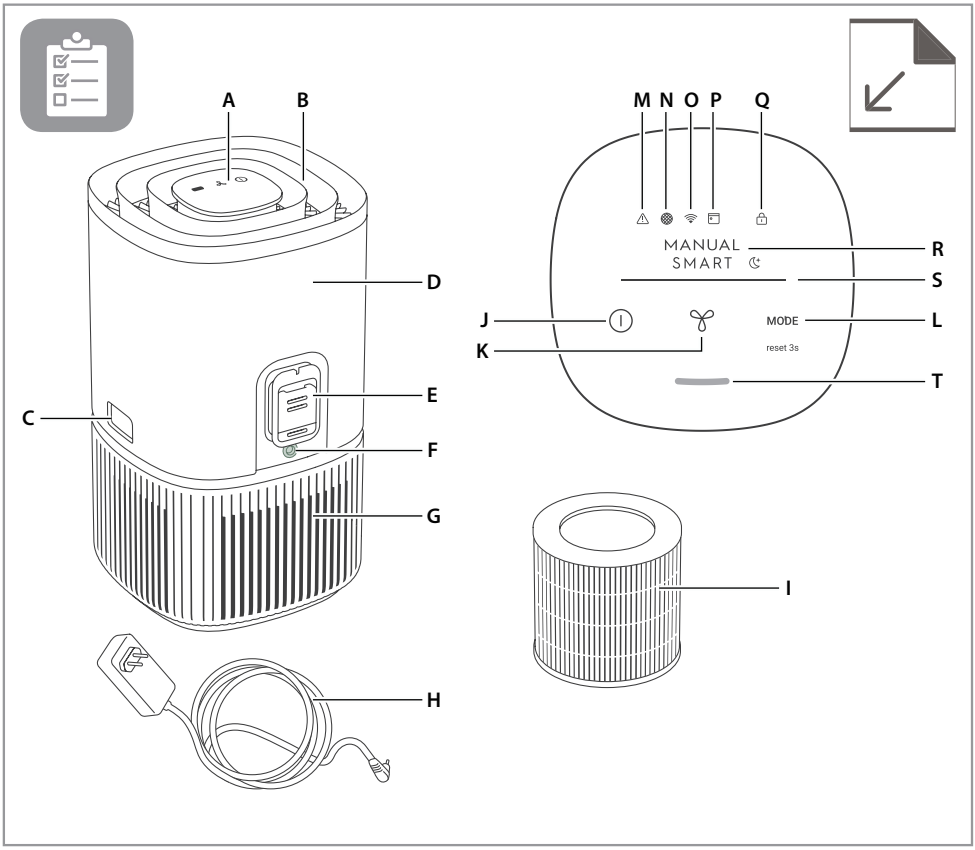

DESCRIPCIÓN DE SU PURIFICADOR DE AIRE

Aparato:

A. Pantalla del panel de control
B. Guía del flujo de aire (Salida de aire)
C. Botones de liberación
D. Cuerpo principal (Parte superior)
E. Caja del sensor
F. Adaptador del conector
G. Cuerpo principal (Parte Inferior)
H. Cable de alimentación
I. Filtro (Interior)

Panel de mandos:

J. Botón de ENCENDIDO/APAGADO
K. Botón del VENTILADOR
L. Botón de MODO
M. Icono de aviso
N. Icono del cambio del filtro
O. Icono de la wifi*
P. Icono del programador*
Q. Icono del bloqueo infantil
R. Indicador de MODO
S. Indicador de la VELOCIDAD DEL VENTILADOR
T. Indicador de la calidad del aire

* Las funciones solo están disponibles para la serie Pure 5000.

NOTA: Puede que su modelo no tenga todos los componentes y funciones que aparecen en este MANUAL DE USUARIO. Mire el paquete del producto O la página de especificación del producto en nuestro sitio web para obtener detalles exactos de su modelo. Electrolux se reserva el derecho de cambiar la información que aparece aquí sin previo aviso.

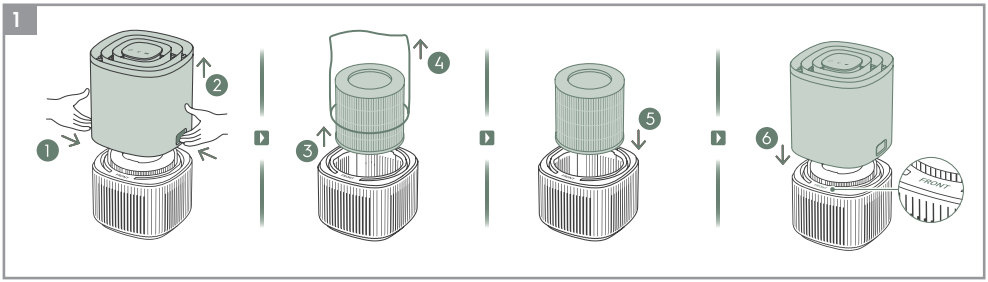
1
2
3
4
5
6
FRONT

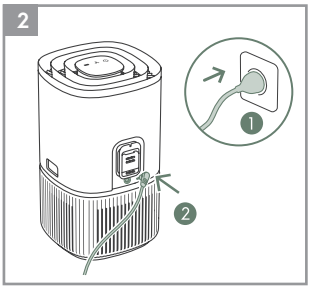
2
1
2

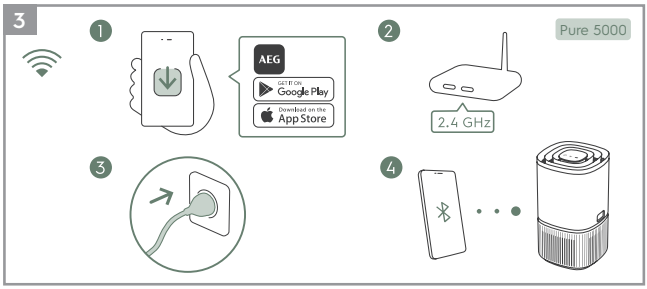
3
1
AEG
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 5000
2.4 GHz
3
4

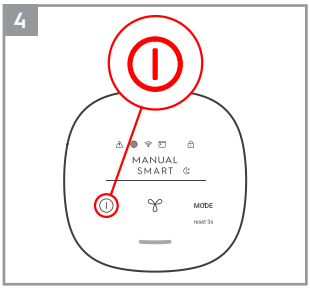
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

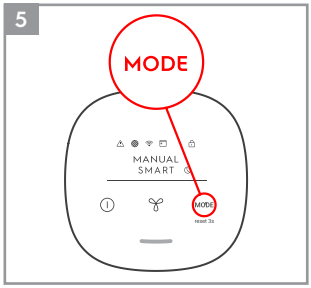
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

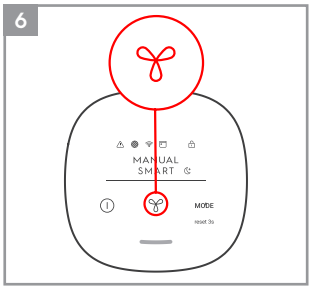
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

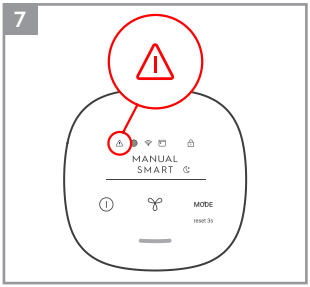
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

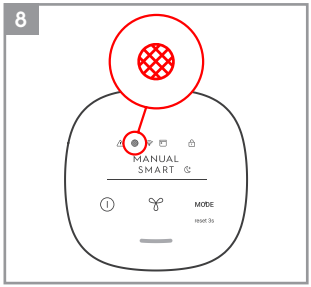
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

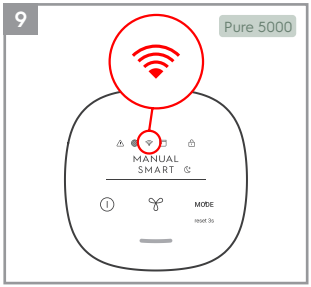
9
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

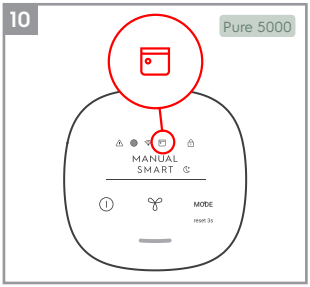
10
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

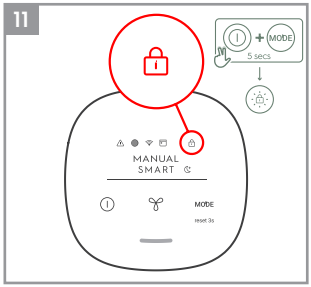
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

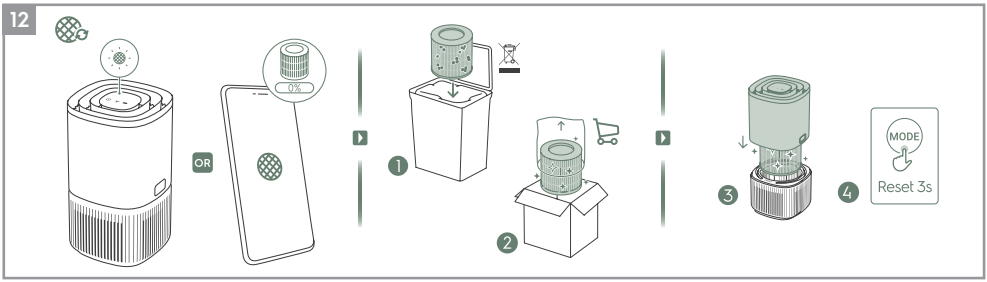

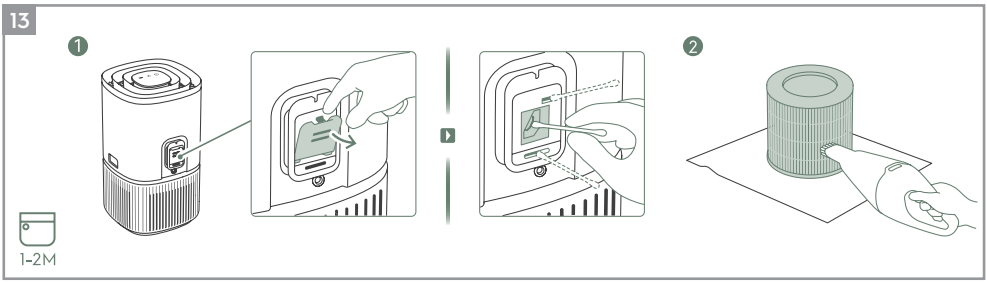

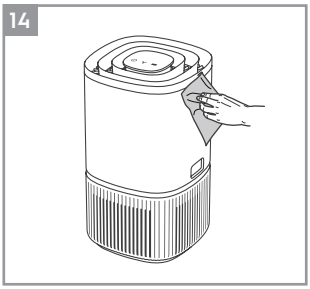

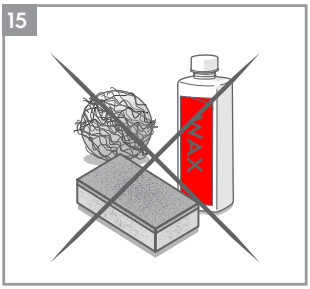

Consulte las páginas de la 41 a la 43 para obtener más información sobre las descripciones de las imágenes.

Para disfrutar de tranquilidad registre su electrodoméstico hoy en **www.electrolux.com**.

Obtenga las actualizaciones de los mejores servicios de vida, avisos de seguridad y compre accesorios para sus electrodomésticos.

Puede que se añadan funciones o actualizaciones con las nuevas versiones de la aplicación.

CONFIGURACIÓN

Atención: Quite el film protector de la pantalla del panel de control para poder usarlo mejor.

Quite la bolsa de plástico que envuelve el filtro antes de usar el producto.

Mantenga siempre la unidad APAGADA cuando limpie los filtros.

1 Abra el cuerpo principal de la unidad
Abra el producto pulsando en los botones de liberación en los lados de la unidad, luego levante la parte superior del cuerpo principal.
(Consulte la página 39, foto 1).

2 Quite el filtro y saque la bolsa del filtro
Quite con cuidado la bolsa que envuelve el filtro y deséchela correctamente.

3 Instalación del filtro
Introduzca de nuevo el filtro con cuidado en el producto (se puede colocar por cualquier extremo del filtro). Asegúrese de colocar el filtro en el centro de la cavidad.

4 Vuelva a colocar la parte superior de la cuerpo principal
Vuelva a colocar la parte superior de la cuerpo principal para cerrar el producto hasta que esté bien colocado en su sitio. La parte «FRONT» debería estar orientada hacia la parte frontal del producto.

OPERACIÓN

Precaución: Una vez que haya instalado el filtro correctamente, asegúrese de que el producto se coloca en una superficie nivelada antes de continuar. Debe comprobar que haya suficiente espacio por encima y alrededor del producto.

5 Conexión de la clavija de alimentación.

6 Encendido
Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO ⏻ para ENCENDER el purificador de aire, la unidad funcionará con la configuración predeterminada (con el modo INTELIGENTE) cuando lo utilice por primera vez. La próxima vez que inicie la unidad esta funcionará con la última configuración que tenía antes de APAGAR la unidad.

NOTA: Al ENCENDER el purificador de aire, tarda 10 segundos hasta que los sensores calibran y analizan la calidad del aire. Durante este tiempo, el indicador de la calidad del aire parpadeará lentamente en color blanco.

7 Selección de modo
Pulse el botón de MODO MODE una vez para cambiar de un modo a otro: INTELIGENTE y MANUAL

INTELIGENTE: En el modo INTELIGENTE la unidad utilizará los datos del sensor para decidir la velocidad adecuada del ventilador, dependiendo de la calidad del aire que haya en la habitación. En este modo el usuario no puede ajustar la velocidad del ventilador. Vea la sección de INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE para obtener más información.

SILENCIOSO INTELIGENTE: En el modo SILENCIOSO INTELIGENTE la unidad funcionará de la manera más silenciosa posible (con los indicadores del panel con una luz atenuada y una velocidad menor del ventilador) para que pueda dormir mejor.

MANUAL: En el modo MANUAL la unidad utilizará los datos del sensor como entrada solamente para mostrar el nivel de calidad del aire a través del indicador de calidad del aire pero no volverá a ajustar automáticamente la velocidad del ventilador. Este modo se utiliza para hacer una limpieza rápida, especialmente cuando el usuario prevé que habrá un aumento de partículas en la habitación debido a tareas domésticas que esté llevando a cabo (por ejemplo, pasar la aspiradora).

8 Control de la velocidad del aire
Mientras está en modo MANUAL, pulse el botón del VENTILADOR para ajustar la velocidad del ventilador: el indicador de velocidad del ventilador mostrará la velocidad del ventilador.

La unidad tiene 5 niveles de velocidad del ventilador.

NOTA: La unidad subirá O bajará de manera gradual hasta que se ajuste a la velocidad elegida.

INDICADORES E ICONOS DE LAS FUNCIONES

9 AVISO
El icono de aviso ⚠ se iluminará para avisarle de cualquier posible error eléctrico o electrónico en la unidad. Consulte la aplicación para obtener más información sobre el tipo del error, información de los componentes y cualquier acción de mitigación. Puede encontrar más información también en la sección de ERRORES y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS que encontrará a continuación.

10 CAMBIO DE FILTRO Y RESTABLECIMIENTO
CAMBIO DEL FILTRO: Los filtros de la unidad no se pueden lavar, solo se pueden reemplazar.
El icono de cambio de filtro ⊛ se iluminará para recordarle que debe cambiar el filtro. Asegúrese siempre de quitar la bolsa protectora de plástico antes de colocar el filtro en la unidad.

RESTABLECER EL FILTRO: Después de reemplazar el filtro usado, pulse el botón de MODO MODE durante 3 segundos para restablecer el indicador de cambio de filtro.

11 Wifi

La unidad cuenta con un módulo wifi que permite el uso del control remoto y acceder a muchas más funciones, incluido el seguimiento basado en el tiempo de los datos de calidad del aire interior. Cuando la unidad está conectada a la wifi doméstica, este icono se iluminará. Si el ícono parpadea indica una pérdida temporal de la conexión wifi (consulte la aplicación de Electrolux para obtener más información).

Realice una pulsación larga del botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 5 segundos para activar o desactivar la red inalámbrica.

NOTA: Descargue la aplicación de Electrolux y siga las instrucciones de incorporación paso a paso para conectar el purificador de aire en línea.

12 PROGRAMADOR

Este icono muestra que un evento programado de la aplicación se está ejecutando.

13 BLOQUEO INFANTIL

La unidad cuenta con una función de bloqueo de seguridad que permite desactivar el panel de control del producto y evitar que alguien lo pulse de manera involuntaria. Pulse el botón de MODO y el botón de ENCENDIDO simultáneamente durante 5 segundos para activar el modo de bloqueo infantil. El icono del bloqueo infantil se iluminará cuando la función esté activada. Cuando el panel de control esté bloqueado, puede hacer cambios únicamente a través de la aplicación.

14 INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE

El aparato tiene un sensor de calidad de aire que analiza la calidad del aire.

La luz de calidad del aire mostrará la calidad del aire en tiempo real a través de diferentes colores de luz. Se muestra a continuación:

COLOR DE LA LUZ	PM 2.5 (μg/m^3)	CALIDAD DEL AIRE
Verde	0-12	Buena
Amarillo	13-35	Promedio
Naranja	36-55	Poca calidad
Rojo	>56	Muy mala

NOTA: Debe limpiar regularmente la ventana del sensor para garantizar que no se obstruya con polvo y que los sensores sigan funcionando con precisión.

INCORPORACIÓN

NOTA: Algunos de los pasos en el flujo de incorporación es posible que cambien, siga las instrucciones paso a paso que encontrará en la última versión de la aplicación como referencia en caso de discrepancia. Asegúrese de que su wifi doméstica está ejecutándose en una banda 2.4 Ghz, ya que el purificador de aire no reconocerá la banda 5 GHz.

15 Podrá encontrar la aplicación de Electrolux en las tiendas de iOS APP o de Google Play, podrá descargarlas, registrarse y acceder a la aplicación. Aquí podrá «Añadir un dispositivo» en la aplicación y seguir las instrucciones paso a paso para integrar la unidad. (Consulte la página 39, foto 3).

RECAMBIO DEL FILTRO

NOTA: No se puede lavar el filtro y hay que cambiarlo siempre al finalizar su vida útil. El purificador de aire cuenta con varios filtros entre los que escoger, que se adaptan a las necesidades de su estilo de vida. Vaya a la aplicación o la página de información del producto en nuestro sitio web para obtener información sobre cómo escoger el filtro adecuado que se ajuste a sus necesidades. Visite su sitio web local para encargar su filtro de recambio.

16 Para obtener la mejor experiencia de uso y asegurar que el purificador de aire se usa de manera ininterrumpida, puede controlar la vida útil que le queda al filtro en la aplicación y solicitar un filtro de reemplazo a su debido tiempo antes de que la vida útil del filtro alcance el 0 %. Si ha activado las notificaciones, la aplicación le informará sobre cuándo la vida útil del filtro está próxima a finalizar (por ejemplo, cuando esté en el 5 %).

17 Cuando haya uno o más de los filtros que alcancen el final de su vida útil, se iluminará el icono de cambio de filtro en el panel de control para indicar que debe cambiarlo. Cuando el filtro llega al final de su vida útil, la velocidad del ventilador puede reducirse en el modo INTELIGENTE.

18 Puede que haya muchas partículas y polvo en el filtro usado, por lo que antes de abrir la unidad principal, debería tener una bolsa o un embalaje desechable a mano para colocar el filtro usado.

19 APAGUE el purificador de aire o desenchufe la unidad antes de cambiar los filtros. Quite la parte superior de la unidad principal y déjela a un lado. A continuación quite el filtro que está a punto de finalizar su vida útil y colóquelo en una bolsa desechable. (Consulte la página 40, foto 12).

20 Luego, quite la bolsa de plástico del filtro de recambio y coloque el filtro en el producto. Vuelva a colocar la parte superior del cuerpo principal y ENCIENDA la unidad. Reinicie el icono de cambio de filtro del panel de control del producto y pulse el botón de MODO durante 3 segundos para que la aplicación indique lo mismo, con una nueva lectura de la vida útil del filtro.
NOTA: En caso de que el cambio solo se muestre en el panel de control del producto y no en la aplicación, reinicie la aplicación y la unidad, antes de consultar la solución de problemas.

21 Tire el filtro usado así como cualquier embalaje de plástico de acuerdo con las directrices de reciclaje locales.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

NOTA: Desenchufe siempre el purificador de aire antes de limpiarlo para evitar que haya algún riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio. No utilice nunca detergentes muy fuertes o abrasivos O cera para limpiar la unidad. No se pueden lavar los filtros de alta eficiencia, hay que cambiarlos siempre al finalizar su vida útil.

22 **Limpie la caja del sensor de calidad de aire y el sensor** (página 40, foto 13)

NOTA: Es importante realizar la limpieza cada 1-2 meses para mantener el rendimiento del sensor de calidad del aire.

Para que la unidad funcione de manera óptima, asegúrese de que el sensor esté limpio y no esté obstruido. Es normal que el polvo se acumule en esta área, por lo tanto es importar aspirar la caja de entrada del sensor con una aspiradora que tenga una boquilla o un cepillo estrecho.

Limpieza del sensor: Abra la rejilla de la entrada de la caja del sensor con el dedo y limpie la lente, la entrada y la salida con un bastoncillo de algodón húmedo. Luego use un bastoncillo de algodón seco para quitar cualquier exceso de agua del sensor.

Una vez haya limpiado el sensor, recomendamos aspirar el filtro al mismo tiempo. (Consulte la página 40, foto 13:2)

23 Hay que limpiar las partes de plástico de la unidad con un paño seco sin aceite. Utilice un paño de microfibra suave ligeramente mojado para limpiar las manchas de las partes de plástico, pasando el paño suavemente por encima de las manchas. (Consulte la página 40, foto 14).

24 El área que hay alrededor de la entrada de aire en la parte inferior de la unidad puede acumular más polvo que otras partes y, por lo tanto, habrá que limpiarlo con más frecuencia para garantizar un rendimiento óptimo. El filtro cuenta con una malla y de vez en cuando también debería limpiarse con una aspiradora para evitar la pérdida de rendimiento.

ALMACENAMIENTO

25 Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, cúbralo con un plástico o vuelva a ponerlo en su caja.

NOTA: El filtro multicapa no se puede lavar, solo se puede sustituir.

¡PRECAUCIÓN!
No toque la pala del ventilador cuando retire el filtro multicapa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando los indicadores de fallos muestren que el sistema no funciona correctamente, realice la siguiente verificación.

La siguiente tabla no es una lista exhaustiva. Para obtener la sección más reciente y completa de solución de problemas, de las preguntas frecuentes y la guía de errores, consulte la sección correspondiente en nuestro sitio web o en la aplicación de Electrolux.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
1	Se ha iluminado el icono de aviso del purificador de aire.	Generalmente, la unidad viene con varios sensores, sistemas electrónicos y otros componentes eléctricos sofisticados y si hay alguno que no funciona correctamente, se iluminará el icono de aviso en el panel de control del producto. Para obtener más información para los pasos que debe seguir para solucionar los problemas, vaya a la aplicación de Electrolux y mire la información que hay allí siempre que vea que este icono se ilumina.	Tenga a mano el PNC (código del modelo y número del producto) y el número de SERIE si tiene que contactar al servicio de Electrolux para obtener ayuda.
2	Este purificador de aire funciona con una velocidad del ventilador máxima todo el tiempo durante largos períodos de tiempo.	Si está en modo MANUAL, compruebe la velocidad del ventilador en el control deslizante del panel de control del producto o en la aplicación de Electrolux y ajústelo al nivel que quiera. Si está en modo INTELIGENTE, mire el indicador de calidad del aire en el panel de control del producto o en la aplicación de Electrolux; si todos los valores de PM se encuentran entre 999 y 1000 de manera constante sin ninguna reducción, lo más probable es que el sensor esté obstruido. Limpie el sensor tal y como se describe en la sección 22 anterior.	La unidad tiene un sensor de PM muy preciso y sensible, y es normal que el purificador reaccione cuando la calidad del aire es mala y aumente la velocidad del ventilador para que la calidad del aire interior vuelva a estar en unos niveles seguros.
3	El purificador de aire funciona con la velocidad del ventilador más baja durante todo el tiempo durante amplios períodos de tiempo.	Cuando esté en modo MANUAL, compruebe la velocidad del ventilador en la pantalla del panel de control del producto o en de la aplicación de Electrolux y ajústela al nivel deseado. Si está en el modo INTELIGENTE, compruebe el indicador de calidad del aire en el panel de control del producto o dentro de la aplicación de Electrolux. Si todos los valores de PM son buenos de manera constante sin que haya ningún aumento, esto indica que la unidad está funcionando con normalidad: ¡la calidad del aire es muy buena! Si el valor de PM2.5 es alto pero la unidad sigue funcionando con la velocidad más baja del ventilador, mire si el icono de cambio del filtro en el panel de control del producto o dentro de la aplicación de Electrolux está encendido, si es así reemplace el filtro usado por uno nuevo, esto debería resolver el problema de la velocidad del ventilador. Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de Electrolux ayudan, consulte el elemento número 9 de la tabla.	La unidad está diseñada para que cuando un filtro llegue al final de su vida útil, limite la velocidad del ventilador para no volver a introducir en el ambiente partículas de aire capturadas y de este modo desanime al usuario de usar el aparato.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
4	El purificador de aire produce un ruido fuerte o anormal.	Asegúrese de haber quitado las bolsas de plástico de alrededor de los filtros y mire que ni la entrada de aire (alrededor del panel frontal) ni la rejilla de salida de aire (en la parte superior de la unidad) no estén obstruidas y que haya un espacio libre de unos 30 cm entre la unidad y la superficie más cercana. Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de Electrolux ayudan, consulte el elemento número 10 de la tabla.	Si el aparato hace un ruido que no es normal, incluso después de revisar los pasos en la guía de solución de problemas, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Electrolux para obtener más ayuda.
5	El purificador de aire o el ventilador no funcionan.	Mire que la unidad recibe corriente. Si lo cree conveniente, intente apretar el conector de alimentación firmemente en la toma de corriente para ver si esto resuelve el problema. Comprueba que no se hayan quemado los fusibles de su casa o que se haya disparado el disyuntor. Reemplace el fusor o reestablezca el disyuntor. Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de Electrolux ayudan, consulte el elemento número 10 de la tabla.	
6	El purificador de aire está en marcha pero la calidad del aire no mejora	Si está en el modo INTELIGENTE, mire si hay alguna diferencia en los niveles de la calidad del aire dentro de la aplicación de Electrolux en los próximos 20 minutos, si no ve ninguna mejora en los valores de calidad del aire en la aplicación de Electrolux durante este período, siga el paso que encontrará a continuación. Cambie a modo MANUAL y ajuste la velocidad del ventilador a un nivel más alto para ver si esto resuelve el problema. Si todavía no observa ninguna mejora. Cierre cualquier puerta O ventana que tenga abierta hacia fuera de la habitación y vuelva a poner en marcha la unidad a la velocidad del ventilador más alta durante 20 minutos. Si esto resuelve el problema, le recomendamos que utilice la unidad en este entorno cerrado siempre que sea posible, hasta que la calidad del aire alcance un nivel óptimo.	Si pone la unidad en una habitación más grande que el tamaño recomendado, la calidad del aire puede tardar más en mejorar, tenga paciencia y mantenga la unidad a la velocidad más alta.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
7	El purificador de aire produce o emite un olor extraño.	Cuando ponga en marcha la unidad por primera vez, es posible que perciba un olor a plástico, pegamento o pintura, especialmente cerca de la reja de salida de aire; en algunos casos esto no se puede evitar (como el «olor a coche nuevo»), pero debería desaparecer rápidamente. Si nota un olor a quemado, desenchufe la unidad y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado por Electrolux para recibir asistencia. El filtro de VOC está cerca de su vida útil. Cambie el filtro por uno nuevo.	Cubra los filtros con un embalaje adecuado cuando no los esté usando y vaya a guardarlos y mire que todas las piezas estén secas para evitar la acumulación de olores o moho.
8	Se ha iluminado el icono del filtro, aunque cambié los filtros hace poco	Después ha cambiado el filtro, pulse el botón de MODO durante 3 segundos para restablecer el indicador del filtro.	Es importante APAGAR la unidad antes de cambar el filtro para poder restablecer el producto.
9	No puedo conectar el purificador de aire a la aplicación	Si no puede conectar la unidad a la aplicación de Electrolux después de haberlo intentado un par de veces, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Electrolux para obtener ayuda.	El chip de wifi de la unidad funciona solamente a 2.4 Ghz, así que asegúrese de que esta es la banda ancha de su hogar.
10	Tengo otro problema que no aparece enumerado aquí O ninguno de los pasos anteriores me han ayudado a solucionar el problema	Puede buscar más guías de solución de problemas y preguntas frecuentes en nuestro sitio web O en la aplicación de Electrolux (las encontrará en las páginas de información del producto), o puede ponerse en contacto directamente con el centro de servicio autorizado de Electrolux para obtener ayuda. ¡Gracias!	Tenga el PNC de la unidad y el número de serie a mano cuando vaya a contactar con un centro de servicio de Electrolux. Puede encontrar esta información en la etiqueta de clasificación que se encuentra en la parte inferior de la unidad.

⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα τοίχου εκτός από αυτό που παρέχεται με το προϊόν ή έναν αυθεντικό ανταλλακτικό προσαρμογέα. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροφοδοσία 50Hz ή 60Hz χωρίς καμία αλλαγή.

Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Διαβάστε τις ετικέτες του προϊόντος για την ευφλεκτότητα και άλλες προειδοποιήσεις.

Μην επιτρέπετε να εισέλθουν στη μονάδα νερό ή άλλο υγρό ή εύφλεκτο απορρυπαντικό, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και κινδύνου πυρκαγιάς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω υπό επίβλεψη. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη μονάδα εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Προτείνουμε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αν υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι η έξοδος είναι κατάλληλα γειωμένη ή ότι προστατεύεται από ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης ή διακόπτη κυκλώματος, αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει την κατάλληλη έξοδο σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα Ή τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

Μην αποσυνδέετε ποτέ τη μονάδα τραβώντας το καλώδιο του προσαρμογέα τοίχου. Να πιάνετε πάντα το βύσμα της συσκευής ή τον προσαρμογέα τοίχου σταθερά και να το τραβάτε απευθείας από την υποδοχή.

Να καλείτε πάντα συντηρητή εξουσιοδοτημένο από την Electrolux.

Σε περίπτωση που το περίβλημα του προσαρμογέα έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν νέο ανταλλακτικό προσαρμογέα της Electrolux σχεδιασμένο για αυτή τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Μην εισάγετε και μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στη σχάρα εξαερισμού της μονάδας.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (σπίθες, οσμή καμένου, κ.λπ.), σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καλέστε έναν συντηρητή εξουσιοδοτημένο από την Electrolux.

Μη λειτουργείτε τη μονάδα με υγρά χέρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφυγετε τον τραυματισμο ή τη ζημια στη μοναδα ή την περιουσια.

Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα σε τζάκια ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει μια φωτιά.

Μη σκαρφαλώνετε πάνω στη μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω της.

Μην κρεμάτε αντικείμενα από τη μονάδα.

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά πάνω στη μονάδα.

Απενεργοποιηστε τη μονάδα στην πηγή τροφοδοσίας όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιείτε τη μονάδα με το φίλτρο αέρα τοποθετημένο.

Μην φράζετε και μην καλύπτετε τη σχάρα εισροής αέρα ή τη σχάρα εξαερισμού.

Βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός απέχει 30 εκατοστά από τη μονάδα.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή και τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα.

Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, πηγαίνετέ το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο σέρβις της Electrolux, το οποίο μπορεί να αφαιρέσει και να ανακυκλώσει τα ηλεκτρικά μέρη με ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών προϊόντων.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη σημαίνονται κατάλληλα για λόγους ανακύκλωσης.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε ότι όλα τα περιγραφόμενα μέρη περιλαμβάνονται.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας!

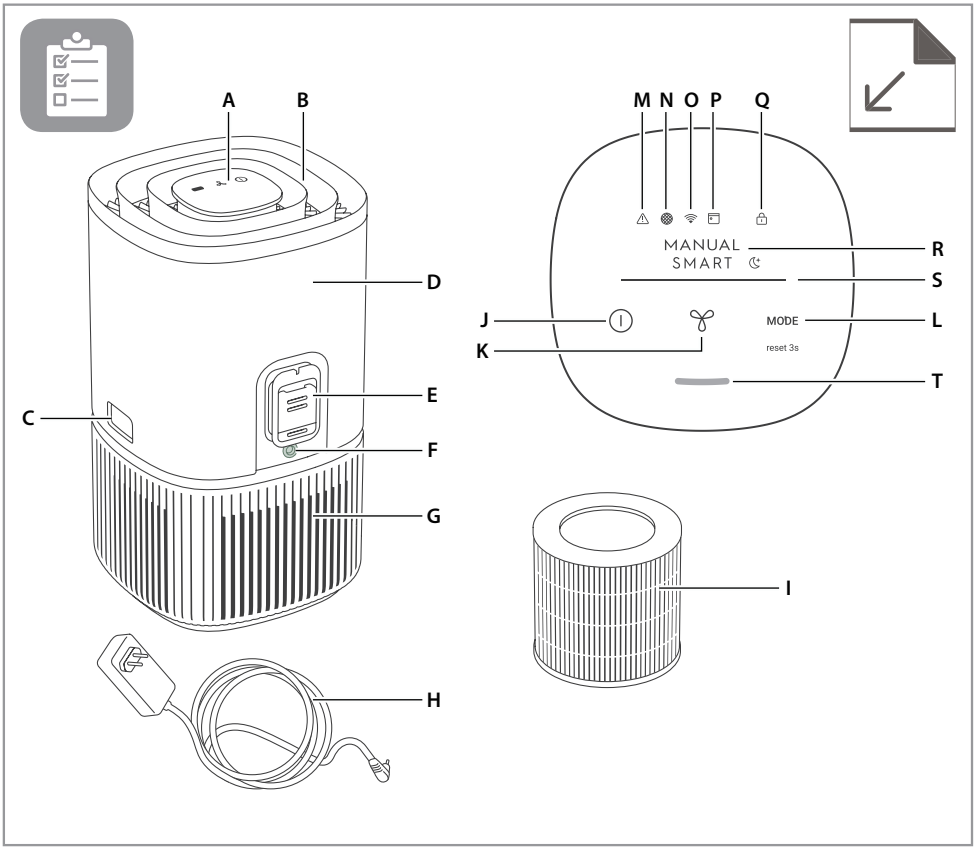

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ ΣΑΣ

Συσκευή:

A. Οθόνη πίνακα ελέγχου
B. Οδηγός ροής αέρα (Έξοδος αέρα)
C. Κουμπιά απελευθέρωσης
D. Κύριο σώμα (επάνω μέρος)
E. Κουτί αισθητήρα
F. Βύσμα προσαρμογέα
G. Κύριο σώμα (κάτω μέρος)
H. Καλώδιο τροφοδοσίας
I. Φίλτρο (εσωτερικό)

Πίνακας ελέγχου:

J. Κουμπί ΙΣΧΥΣ
K. Κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
L. Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
M. Εικονίδιο ειδοποίησης προειδοποίησης
N. Εικονίδιο αλλαγής φίλτρου
O. Εικονίδιο Wi-Fi*
P. Εικονίδιο προγραμματιστή*
Q. Εικονίδιο κλειδώματος παιδιών
R. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
S. Ένδειξη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
T. Ένδειξη ποιοτητασ αερα

* Οι λειτουργίες είναι μόνο διαθέσιμες για τη σειρά Pure 5000.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο μοντέλο σας μπορεί να μην έχει όλα τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά που αναγράφονται σε αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος Ή τη σελίδα προδιαγραφών προϊόντος στην ιστοσελίδα μας για ακριβείς λεπτομέρειες του μοντέλου σας. Η Electrolux διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν χωρίς ειδοποίηση.

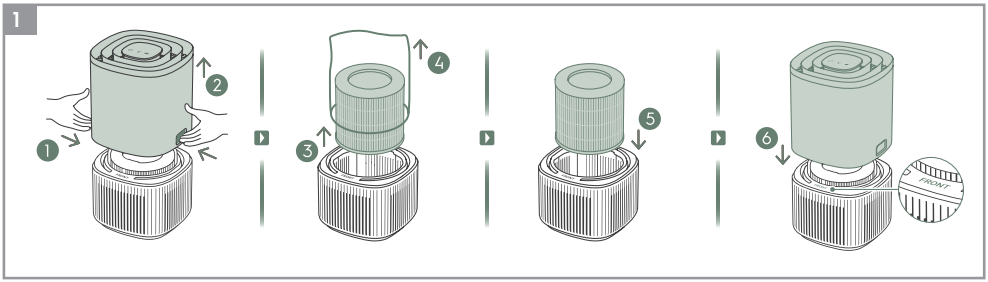
1
2
3
4
5
6
FRONT

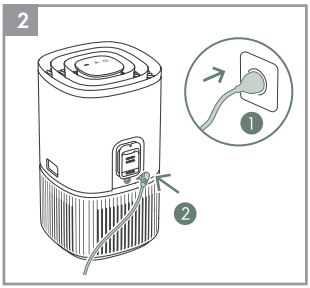
2
1
2

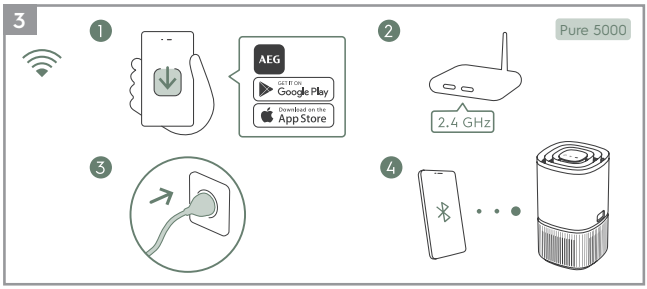
3
1
AEG
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 5000
2.4 GHz
3
4

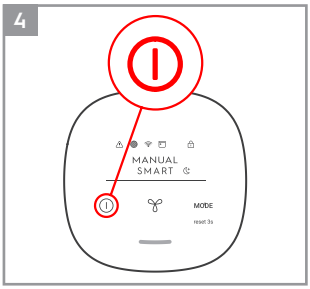
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

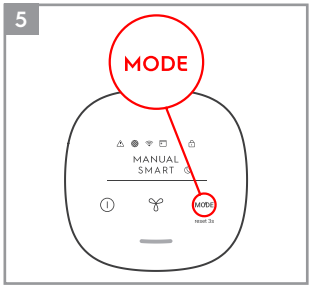
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

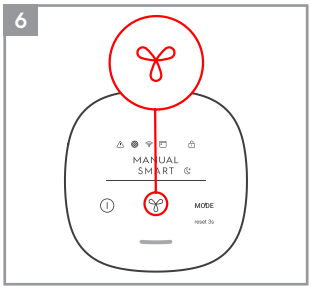
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

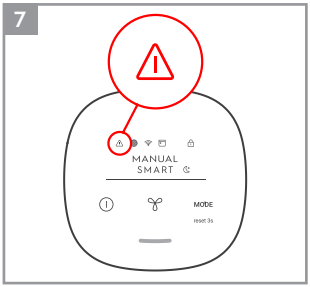
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

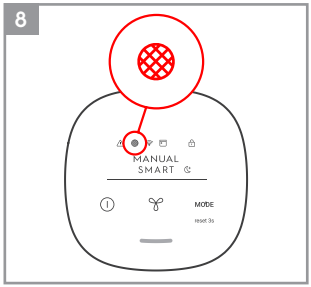
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

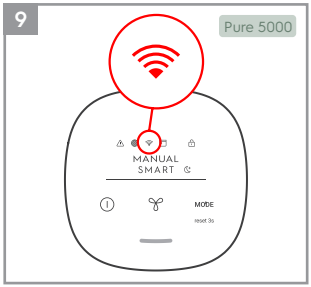
9
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

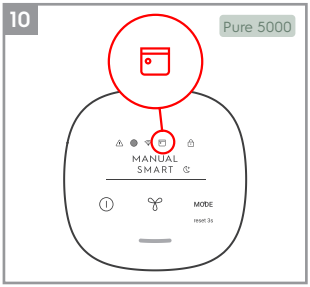
10
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

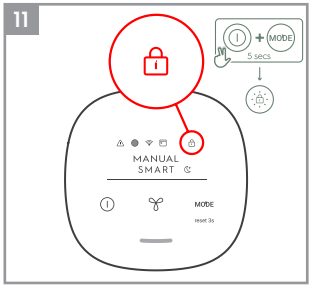
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

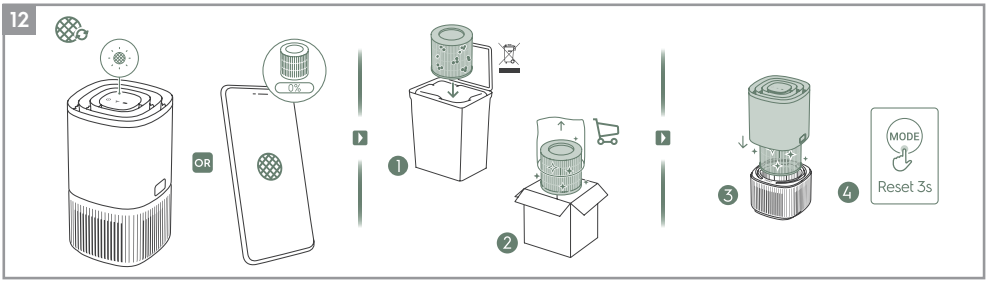

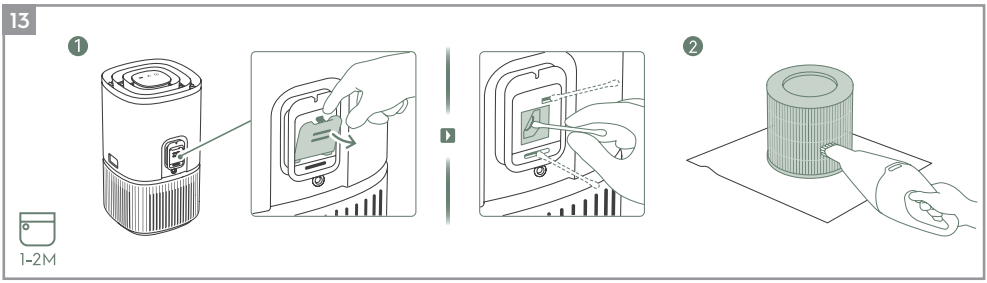

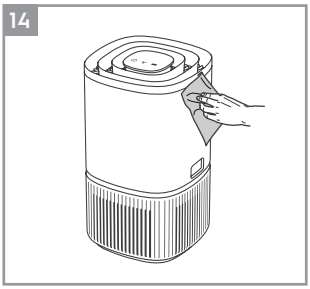

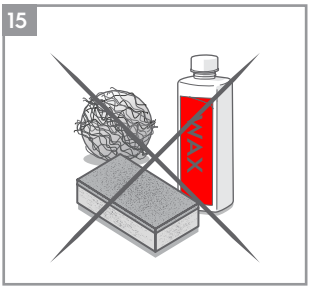

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την περιγραφή των εικόνων, ανατρέξτε στις σελίδες 63-65.

Για να είστε ήσυχοι, καταχωρήστε τη συσκευή σας σήμερα στη διεύθυνση **www.electrolux.com**.

Μείνετε ενημερωμένοι για υπηρεσίες ευζωίας και ειδοποιήσεις ασφαλείας και αγοράστε εξαρτήματα που ταιριάζουν στη συσκευή σας.

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να προστίθενται ή να ενημερώνονται με νέες κυκλοφορίες της εφαρμογής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σημείωση: Για καλύτερη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε το πλαστικό σακουλάκι γύρω από το φίλτρο.

Διατηρείτε πάντα τη μονάδα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ όταν αλλάζετε τα φίλτρα.

1 Ανοίξτε το κύριο σώμα της μονάδας
Ανοίξτε το προϊόν πατώντας τα κουμπιά απελευθέρωσης στα πλαϊνά της μονάδας, έπειτα σηκώστε το επάνω μέρος του κύριου σώματος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 61, εικόνα 1).

2 Βγάλτε το φίλτρο και αφαιρέστε το σακουλάκι του φίλτρου
Αφαιρέστε προσεκτικά το πλαστικό σακουλάκι γύρω από το φίλτρο και απορρίψτε το κατάλληλα.

3 Εγκαταστήστε το φίλτρο
Εισαγάγετε προσεκτικά το φίλτρο πίσω στο προϊόν (μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε άκρο του φίλτρου). Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της κοιλότητας.

4 Τοποθετήστε πάλι το επάνω μέρος του κύριου σώματος
Τοποθετήστε πάλι το επάνω μέρος του κύριου σώματος για να κλείσετε το προϊόν ώσπου να ασφαλίσει στη θέση του. Η σήμανση «FRONT» πρέπει να είναι στραμμένη προς την μπροστινή πλευρά του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προσοχή: Αφού το φίλτρο τοποθετηθεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε μία επίπεδη επιφάνεια προτού προχωρήσετε σε περαιτέρω ενέργειες. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος επάνω και γύρω από το προϊόν.

5 Συνδέστε το φις τροφοδοσίας.

6 Ενεργοποίηση
Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ⏻ για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τον καθαριστή αέρα•η μονάδα θα λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία) όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη μονάδα, αυτή θα επανέλθει στις προηγούμενες ρυθμίσεις που είχατε προτού ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ τον καθαριστή αέρα, θα χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να βαθμονομηθούν οι αισθητήρες και να αναλύσουν την ποιότητα αέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η ένδειξη ποιότητας αέρα θα πάλλεται αργά σε λευκό χρώμα.

7 Επιλογή λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών: ΕΞΥΠΝΗ και ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΞΥΠΝΗ: Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα ως καταχώρηση για να αποφασίζει για την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα, ανάλογα με την ποιότητα αέρα στο δωμάτιο. Σε αυτήν τη λειτουργία, η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ.

ΕΞΥΠΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ: Στην ΕΞΥΠΝΗ ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία, η μονάδα θα λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα (οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου θα είναι χαμηλά φωτισμένες και η ταχύτητα ανεμιστήρα θα είναι χαμηλότερη), για να επιτρέπεται στον χρήστη να κοιμάται.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ: Στην ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα ως καταχώρηση μόνο για να δείχνει το επίπεδο ποιότητας αέρα μέσω της ένδειξης ποιότητας αέρα, αλλά δεν θα αυτοπροσαρμόζει την ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται καλύτερα για γρήγορο, έντονο καθαρισμό, ιδιαίτερα όταν ο χρήστης αναμένει αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο δωμάτιο εξαιτίας εργασιών καθαριότητας (π.χ. σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα).

8 Έλεγχος ταχύτητας αέρα
Ενώ είστε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, πατήστε το κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα• η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα θα δείχνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η μονάδα διαθέτει 5 επίπεδα ταχύτητας ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα θα αυξήσει Ή θα κατεβάσει σταδιακά την ένταση στην επιλεγμένη ρύθμιση ταχύτητας.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

9 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το εικονίδιο ειδοποίησης ⚠ θα ανάβει για να σας ειδοποιήσει σχετικά με πιθανό ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σφάλμα στη μονάδα σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο σφάλματος, λεπτομέρειες για εξαρτήματα και τυχόν ενέργειες περιορισμού, ανατρέξτε στην εφαρμογή της. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα ΣΦΑΛΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ παρακάτω.

10 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ: Τα φίλτρα στη μονάδα δεν μπορούν να πλυθούν, μπορούν μόνο να αντικατασταθούν. Το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου θα ανάβει για να σας υπενθυμίσει να αλλάξετε το/τα φίλτρο σας. Να διασφαλίζετε πάντα ότι η πλαστική προστατευτική σακούλα έχει αφαιρεθεί πριν από τη χρήση του στη μονάδα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ: Μετά την αντικατάσταση του χρησιμοποιημένου φίλτρου, πατήστε παρατεταμένο το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MODE για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη της αλλαγής φίλτρου θα επανέλθει.

11 Wi-Fi

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μονάδα Wi-Fi, η οποία επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο και πρόσβαση σε πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων παρακολούθησης βάσει χρόνου των δεδομένων ποιότητας αέρα του εσωτερικού χώρου σας. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο οικιακό Wi-Fi, θα ανάβει αυτό το εικονίδιο. Αν το εικονίδιο αναβοσβήνει, υποδεικνύει μια προσωρινή απώλεια της σύνδεσης Wi-Fi – για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή της Electrolux.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατεβάστε την εφαρμογή της Electrolux και ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης για να θέσετε τον καθαριστή αέρα σε σύνδεση.

12 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι εκτελείται ένα προγραμματισμένο συμβάν από την εφαρμογή.

13 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για την απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου του προϊόντος, για την αποφυγή ακούσιου πατήματος κουμπιών. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος παιδιών, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΙΣΧΥΣ ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο κλειδώματος παιδιών θα ανάβει όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο μέσω της εφαρμογής.

14 ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα ποιότητας αέρα που αναλύει την ποιότητα αέρα.

Η λυχνία ποιότητας αέρα θα δείχνει την ποιότητα αέρα σε πραγματικό χρόνο μέσω διαφορετικών χρωμάτων της λυχνίας. Όπως φαίνεται παρακάτω:

ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	PM 2,5 (μg/m^3)	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Πράσινο	0-12	Καλή
Κίτρινο	13-35	Μέσος
Πορτοκάλι	36-55	Ανεπαρκής
Κόκκινο	>56	Πολύ κακή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διασφαλίστε τον τακτικό καθαρισμό του παράθυρου του αισθητήρα, για να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν φράζει από σκόνη και ότι οι αισθητήρες λειτουργούν με ακρίβεια.

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια βήματα στη ροή σύνδεσης ενδέχεται να έχουν αλλάξει, ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής ως αναφορά, σε περίπτωση διαφοράς. Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό Wi-Fi λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz, καθώς η συχνότητα 5 GHz δεν θα αναγνωριστεί από τον καθαριστή αέρα.

15 Βρείτε την εφαρμογή της Electrolux στην εφαρμογή iOS ή στο κατάστημα Google Play, κατεβάστε την και συνδεθείτε στην εφαρμογή. Εδώ θα μπορείτε να «Προσθέσετε μια συσκευή» στην εφαρμογή και να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνδεση της μονάδας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 61, εικόνα 3).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φίλτρο δεν μπορεί να πλυθεί και πρέπει πάντα να αντικαθίσταται όταν είναι στο τέλος ζωής του. Ο καθαριστής αέρα έχει διάφορα φίλτρα για να επιλέξετε, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τρόπου ζωής σας. Μεταβείτε στην Εφαρμογή ή στη σελίδα πληροφοριών προϊόντος στην ιστοσελίδα μας, για έναν οδηγό για την επιλογή του κατάλληλου φίλτρου για τις ανάγκες σας. Επισκεφθείτε την τοπική σας ιστοσελίδα για να παραγγείλετε το φίλτρο αντικατάστασής σας.

16 Για τη βέλτιστη εμπειρία και για να διασφαλίσετε μια απρόσκοπτη χρήση του καθαριστή αέρα, παρακολουθείτε την υπολειπόμενη ζωή του φίλτρου στην Εφαρμογή και παραγγείλετε ένα φίλτρο αντικατάστασης εγκαίρως, προτού η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου φτάσει στο 0%. Αν έχετε τις ειδοποιήσεις ενεργοποιημένες, η Εφαρμογή θα σας ενημερώνει όταν το φίλτρο πλησιάζει στο τέλος ζωής του (π.χ. στο 5%).

17 Όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου θα ανάβει στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αντικατάσταση. Όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, η ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας μπορεί να είναι μειωμένη στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία.

18 Το χρησιμοποιημένο φίλτρο μπορεί να έχει βαριά επίστρωση από σκόνη και σωματίδια, οπότε προτού ανοίξετε την κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας μια σακούλα ή συσκευασία μιας χρήσης για να τοποθετήσετε σε αυτή το χρησιμοποιημένο φίλτρο.

19 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον καθαριστή αέρα ή αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος πριν αλλάξετε τα φίλτρα. Αφαιρέστε το επάνω μέρος του κύριου σώματος και βάλτε το στην άκρη. Στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο που είναι στο τέλος ζωής του και τοποθετήστε το σε μια σακούλα μιας χρήσης που κρατάτε. (Ανατρέξτε στη σελίδα 62, εικόνα 12).

20 Έπειτα, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία από το φίλτρο αντικατάστασης και εισαγάγετε το φίλτρο στο προϊόν. Τοποθετήστε πάλι το επάνω μέρος του κύριου σώματος και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη μονάδα. Επαναφέρετε το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 3 δευτερόλεπτα• η Εφαρμογή θα υποδεικνύει το ίδιο, με μια ένδειξη ζωής του νέου φίλτρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η αλλαγή αντανακλάται μόνο στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος και όχι στην Εφαρμογή, κάντε επανεκκίνηση της Εφαρμογής και της μονάδας, προτού ανατρέξετε στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

21 Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο, καθώς και οποιαδήποτε πλαστική συσκευασία, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αποσυνδέετε πάντα τον καθαριστή αέρα από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, σκληρά απορρυπαντικά Ή κερί για τον καθαρισμό της μονάδας. Τα φίλτρα υψηλής αποδοτικότητας δεν μπορούν να πλυθούν, πρέπει πάντα να αντικαθίστανται όταν είναι στο τέλος ζωής τους.

22 **Καθαρισμός του πλαισίου αισθητήρα και του αισθητήρα ποιότητας αέρα** (σελίδα 62, εικόνα 13)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίζετε το κάθε 1-2 μήνες μήνες, για να διατηρείτε την απόδοση του αισθητήρα ποιότητας αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ποιότητας αέρα παραμένει καθαρός και δεν είναι φραγμένος, για βέλτιστη απόδοση της μονάδας. Είναι φυσικό να συσσωρεύεται σκόνη σε αυτήν την περιοχή, επομένως βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισόδου του πλαισίου αισθητήρα καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα η οποία διαθέτει στενό ακροφύσιο/βούρτσα.

Καθαρισμός του αισθητήρα: Ανοίξτε τη σχάρα εισόδου του πλαισίου αισθητήρα με το δάχτυλο και καθαρίστε τον φακό, την είσοδο και την έξοδο με μια υγρή μπατονέτα. Χρησιμοποιήστε μια στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε τυχόν επιπλέον νερό από τον αισθητήρα.

Αφού καθαρίσετε το πλαίσιο αισθητήρα, προτείνουμε να καθαρίσετε ταυτόχρονα το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 62, εικόνα 13:2)

23 Τα πλαστικά μέρη της μονάδας πρέπει να καθαρίζονται με ένα στεγνό πανί χωρίς έλαια. Για λεκέδες στα πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί μικροϊνών για να τρίψετε απαλά τον λεκέ.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 62, εικόνα 14).

24 Στην περιοχή γύρω από την είσοδο αέρα στο κάτω μέρος της μονάδας ενδέχεται να συσσωρεύεται περισσότερη σκόνη από κάποια άλλα μέρη, επομένως ενδέχεται να απαιτείται συχνότερος καθαρισμός, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση. Το φίλτρο διαθέτει διχτυωτό φίλτρο και θα πρέπει να σκουπίζεται ή να καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα περιστασιακά, για την αποφυγή μείωσης της απόδοσης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

25 Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύψτε την με ένα πλαστικό κάλυμμα ή τοποθετήστε την ξανά στο χαρτοκιβώτιό της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων δεν μπορεί να πλυθεί, μπορεί μόνο να αντικατασταθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην αγγίζετε το πτερύγιο του ανεμιστήρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο πολλαπλών στρωμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν οι ενδείξεις σφάλματος υποδεικνύουν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, κάντε τον ακόλουθο έλεγχο.

Ο παρακάτω πίνακας είναι μόνο ένας περιορισμένος κατάλογος. Για την πιο πρόσφατη και πλήρη ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, Συχνές Ερωτήσεις και οδηγό σφαλμάτων, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή της Electrolux.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1	Το εικονίδιο ειδοποίησης του καθαριστή αέρα είναι αναμμένο.	Γενικά, η μονάδα διαθέτει διάφορους εξελιγμένους αισθητήρες, ηλεκτρονικά και άλλα ηλεκτρικά μέρη και αν κάποιο από αυτά δυσλειτουργεί, θα δείτε να ανάβει το εικονίδιο ειδοποίησης στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα για επίλυση, μεταβείτε στην εφαρμογή της Electrolux και αναζητήστε λεπτομέρειες όποτε βλέπετε αυτό το εικονίδιο αναμμένο.	Να έχετε κοντά σας το PNC και τον ΣΕΙΡΙΑΚΟ αριθμό της μονάδας αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Electrolux για υποστήριξη.
2	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους	Στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, ελέγξτε τον ολισθητήρα ταχύτητας ανεμιστήρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux και προσαρμόστε τον στο επιθυμητό επίπεδο. Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, ελέγξτε την ένδειξη ποιότητας αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux – αν όλες οι τιμές PM εμφανίζουν συνεχώς 999-1000 χωρίς μείωση, τότε πιθανότατα ο αισθητήρας είναι φραγμένος. Καθαρίστε τον αισθητήρα όπως περιγράφεται στην ενότητα 22 παραπάνω.	Ο αισθητήρας PM στη μονάδα είναι ιδιαίτερα ακριβής και ευαίσθητος και είναι φυσιολογικό να αντιδρά ο καθαριστής στην κακή ποιότητα αέρα αυξάνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα – για να επανέλθει η ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου σας σε ασφαλή επίπεδα.
3	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους	Στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, ελέγξτε την ταχύτητα αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux και προσαρμόστε την στο επιθυμητό επίπεδο. Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, ελέγξτε την ένδειξη ποιότητας αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux – αν όλες οι τιμές PM δείχνουν συνεχώς πως είναι πολύ καλές χωρίς αύξηση, τότε αυτό είναι φυσιολογική συμπεριφορά για τη μονάδα – η ποιότητα αέρα σας είναι πολύ καλή! Αν η τιμή PM2,5 είναι υψηλή και η μονάδα λειτουργεί ακόμη στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα, ελέγξτε το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux· αν αυτό είναι αναμμένο, αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο με ένα νέο, αυτό θα πρέπει να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα ταχύτητας ανεμιστήρα. Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της Electrolux, ανατρέξτε στο στοιχείο 9 του πίνακα.	Η μονάδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, να αποτρέπει τη χρήση μέχρι να αντικατασταθεί το φίλτρο, περιορίζοντας την ταχύτητα ανεμιστήρα για να μην εισαγάγει εκ νέου στον αέρα τα αιωρούμενα σωματίδια που παγιδεύτηκαν σε αυτό.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
4	Ο καθαριστής αέρα παράγει δυνατό ή ασυνήθιστο θόρυβο	Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό σακουλάκι γύρω από το φίλτρο έχει αφαιρεθεί, βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισόδου και η σχάρα εξόδου αέρα (επάνω μέρος της μονάδας) δεν φράσσονται και πως υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. μεταξύ της μονάδας και της πλησιέστερης επιφάνειας. Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της Electrolux, ανατρέξτε στο στοιχείο 10 του πίνακα.	Αν υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος στο προϊόν σας, ακόμη και αφού έχετε ελέγξει τα βήματα στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για περαιτέρω υποστήριξη.
5	Ο καθαριστής αέρα ή ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Αν χρειάζεται, δοκιμάστε να σπρώξετε το φις τροφοδοσίας καλύτερα στην πρίζα τοίχου για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα. Ελέγξτε πως η ασφάλεια του σπιτιού σας δεν έχει καεί ή πως ο διακόπτης κυκλώματος έχει ενεργοποιηθεί. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος. Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της Electrolux, ανατρέξτε στο στοιχείο 10 του πίνακα.	
6	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί, αλλά η ποιότητα αέρα δεν βελτιώνεται	Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, παρακολουθήστε προσεκτικά τη διαφορά στα επίπεδα ποιότητας αέρα στην εφαρμογή της Electrolux για τα επόμενα 20 λεπτά – αν δεν δείτε καμία βελτίωση στις τιμές ποιότητας αέρα στην εφαρμογή της Electrolux κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα. Αλλάξτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία και προσαρμόστε την ταχύτητα ανεμιστήρα σε υψηλότερο επίπεδο για να δείτε αν αυτό βοηθά στην επίλυση του προβλήματος. Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε καμία βελτίωση. Κλείστε όλες τις ανοιχτές πόρτες Ή παράθυρα προς το εξωτερικό του δωματίου και λειτουργήστε ξανά τη μονάδα στην υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για 20 λεπτά. Αν αυτό επιλύσει το πρόβλημα, προτείνουμε να λειτουργείτε τη μονάδα σε αυτό το στεγανό περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο, ώσπου η ποιότητα αέρα να είναι επίσης σε καλό επίπεδο.	Αν η μονάδα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από το προτεινόμενο μέγεθος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να βελτιωθεί η ποιότητα αέρα – παρακαλούμε να έχετε υπομονή και να διατηρείτε τη μονάδα στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
7	Ο καθαριστής αέρα παράγει ή βγάζει μια περίεργη μυρωδιά	Την πρώτη φορά που λειτουργείτε τη μονάδα, ενδέχεται να αντιληφθείτε μια μυρωδιά σαν πλαστικό, κόλλα ή μπογιά – ειδικά κοντά στη σχάρα εξόδου αέρα – αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί σε κάποιες περιπτώσεις (όπως η «μυρωδιά νέου αυτοκινήτου»), αλλά θα πρέπει να εξαφανιστεί σύντομα. Αν μυρίζετε μυρωδιά καμένου, αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για περαιτέρω υποστήριξη. Το φίλτρο VOC είναι στο τέλος ζωής του. Αλλάξτε και τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο.	Να διασφαλίζετε πάντα ότι τα φίλτρα είναι καλυμμένα με το κατάλληλο υλικό συσκευασίας όσο είναι αποθηκευμένα μεταξύ χρήσεων και πως όλα τα μέρη είναι στεγνά, για την αποφυγή οσμής ή σχηματισμού μούχλας.
8	Το εικονίδιο φίλτρου είναι αναμμένο, παρόλο που πρόσφατα άλλαξα τα φίλτρα	Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε παρατεταμένο το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για 3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη φίλτρου θα επανέλθει.	Είναι σημαντικό να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη μονάδα πριν από την αλλαγή του φίλτρου, προκειμένου να επαναφέρετε το προϊόν.
9	Δεν μπορώ να συνδέσω τον καθαριστή αέρα με την εφαρμογή	Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα με την εφαρμογή της Electrolux μετά από μερικές προσπάθειες, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για υποστήριξη.	Το τσιπ Wi-Fi στη μονάδα λειτουργεί μόνο στα 2,4 Ghz, οπότε βεβαιωθείτε ότι το οικιακό Wi-Fi σας λειτουργεί σε αυτό το εύρος συχνότητας.
10	Αντιμετωπίζω ένα άλλο πρόβλημα που δεν βρίσκεται εδώ Ή κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν με βοήθησαν να επιλύσω το πρόβλημα	Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων και οδηγούς Συχνών Ερωτήσεων στην ιστοσελίδα μας Ή στην εφαρμογή της Electrolux, στις σελίδες πληροφοριών προϊόντος, ή να επικοινωνήσετε απευθείας με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για υποστήριξη. Ευχαριστούμε!	Φροντίστε να έχετε διαθέσιμο το PNC και τον σειριακό αριθμό της μονάδας όταν επικοινωνείτε με το σέρβις της Electrolux. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ετικέτα βαθμονόμησης η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.

⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING! Voorkom brandgevaar of een elektrische schok.
Gebruik geen ander verlengsnoer of wandadapter dan het snoer dat bij het product of de originele reserveadapter is geleverd. Dit apparaat kan worden gebruikt met een 50Hz- of 60Hz-voeding zonder enige verandering.

Zorg dat er geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat worden opgeslagen of gebruikt. Lees de productetiketten voor brandbaarheid en andere waarschuwingen.

Voorkom dat er water of andere vloeibare of brandbare reinigingsmiddelen in het apparaat terecht komen om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen.

VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE PERSONEN

WAARSCHUWING! Risico op verstikking, verwonding of permanente invaliditeit.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, die onder toezicht staan. Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een ontoereikende ervaring en kennis, als dit gebeurt onder toezicht of als ze hiervoor instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat, en als ze begrijpen welke risico's hieraan zijn verbonden. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht worden gehouden.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het systeem, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Bewaar alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen.

Dit product heeft een kinderbeveiliging. Wij adviseren deze functie te activeren als er een risico bestaat dat kinderen in contact met het apparaat kunnen komen.

ELEKTRISCHE GEGEVENS

WAARSCHUWING! Voorkom brandgevaar of een elektrische schok.
Indien u niet zeker weet of het aansluitpunt voldoende geaard is of beschermd wordt door een tijdvertragende zekering of stroomonderbreker, dient u een gekwalificeerde elektricien het juiste aansluitpunt te laten installeren volgens de Nationale Elektrocode of toepasselijke plaatselijke voorschriften en verordeningen.

Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer van de adapter te trekken. Neem altijd de stekker van het apparaat of de muuradapter stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

Neem voor reparaties altijd contact op met een erkende Electrolux-reparateur.

Als de behuizing van de adapter beschadigd is, moet de adapter vervangen worden door een nieuwe Electrolux-reserveadapter die speciaal voor dit apparaat is ontworpen.

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt, om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

OPGELET! Vermijd ernstig of dodelijk letsel.

Steek of breng geen vingers of voorwerpen in het luchtuitlaatrooster van het apparaat.

Stop in geval van een storing (vonken, brandlucht, enz.) onmiddellijk het gebruik, trek het netsnoer uit het stopcontact en bel een erkende Electrolux-servicetechnicus.

Bedien het apparaat nooit met natte handen.

OPGELET! Voorkom letsel of schade aan het apparaat of eigendom.

Richt de luchtstroom niet rechtstreeks op open haarden of andere warmtebronnen, aangezien dit tot opvlammingen kan leiden.

Klim niet op het apparaat en plaats er geen voorwerpen op.

Hang geen voorwerpen aan het apparaat.

Plaats geen containers met vloeistoffen op het apparaat.

Schakel het apparaat bij de spanningsbron UIT als het langere tijd niet wordt gebruikt.

Gebruik het apparaat met geplaatst luchtfilter.

Blokkeer of bekleed niet het luchtinlaat- of het luchtuitlaatrooster.

Zorg ervoor dat eventuele elektrische/elektronische apparatuur altijd op 30 cm afstand staat van het apparaat.

Het apparaat mag uitsluitend met de door de fabrikant en diens servicemedewerker geleverde accessoires worden gebruikt.

VERWIJDERING

Het teken op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden.

Neem het product mee naar een officieel inzamelpunt of naar een Electrolux-servicecentrum dat de elektrische onderdelen op een veilige en professionele wijze kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschriften van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten in acht.

Dit product is ontworpen om het milieu te sparen. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.

VOORDAT U BEGINT

- Lees deze handleiding zorgvuldig door.
- Controleer of alle beschreven onderdelen meegeleverd zijn.
- Let goed op de veiligheidsvoorschriften!

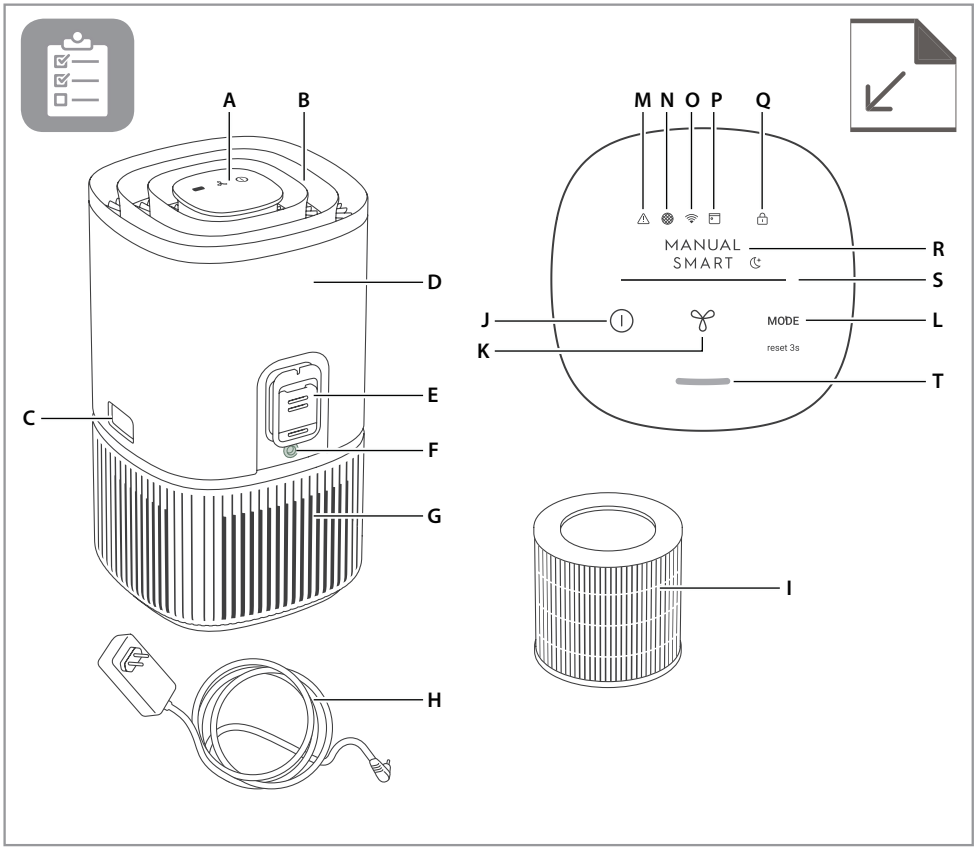

BESCHRIJVING VAN UW LUCHTREINIGER

Apparaat:

A. Display van het bedieningspaneel
B. Luchtstroom gids (Luchtuitlaat)
C. Ontgrendelingsknoppen
D. Hoofdbehuizing (bovenkant)
E. Sensorbox
F. Adapter jack
G. Hoofdbehuizing (onderkant)
H. Stroomkabel
I. Filter (binnen)

Bedieningspaneel:

J. AAN/UIT-knop
K. VENTILATOR-knop
L. MODUS-knop
M. Waarschuwingspictogram
N. Filtervervangingspictogram
O. Wifi-pictogram*
P. Planningspictogram*
Q. Kindervergrendelingspictogram
R. MODUS-indicator
S. VENTILATORSNELHEIDSINDICATOR
T. Luchtkwaliteitsindicator

* De functies zijn alleen beschikbaar voor de Pure 5000-serie.

OPMERKING: Uw specifieke model bevat mogelijk niet alle onderdelen en functies die in deze GEBRUIKERSHANDLEIDING worden genoemd. Kijk op de verpakking van het product OF op de pagina met de productspecificaties op onze website voor de exacte gegevens van uw model. Electrolux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

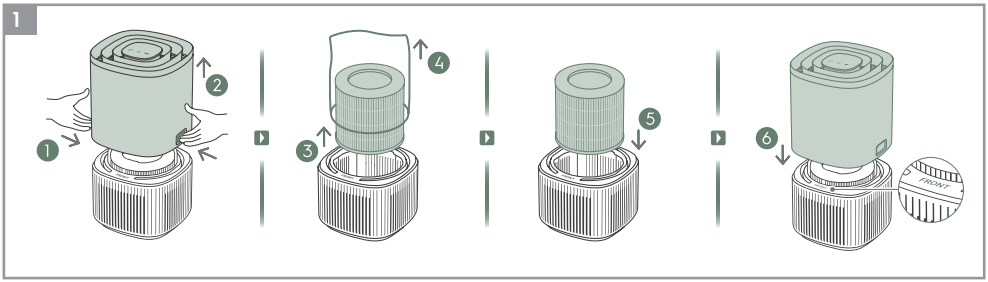
1
2
3
4
5
6
FRONT

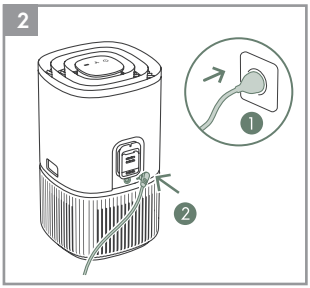
2
1
2

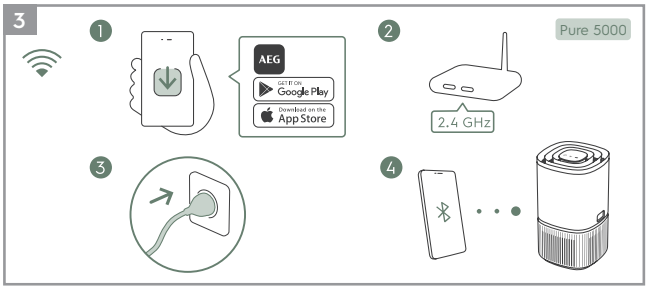
3
1
AEG
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 5000
2.4 GHz
3
4

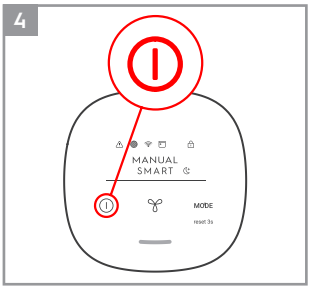
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

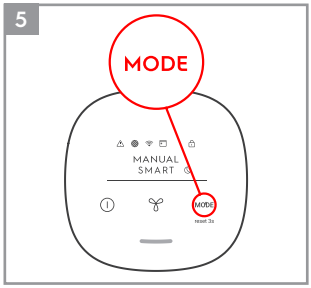
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

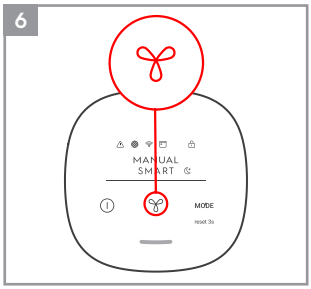
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

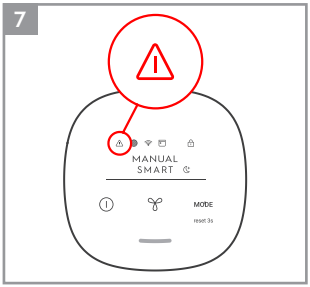
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

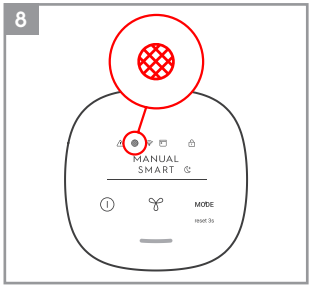
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

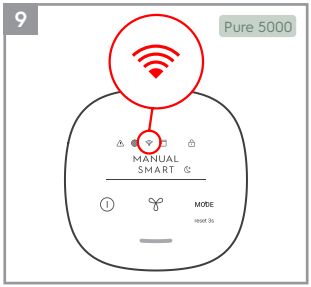
9
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

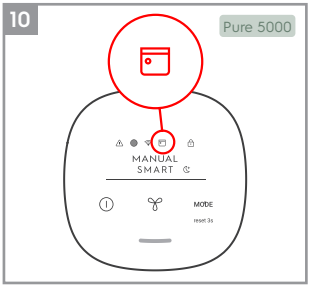
10
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

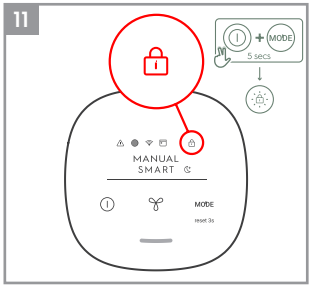
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

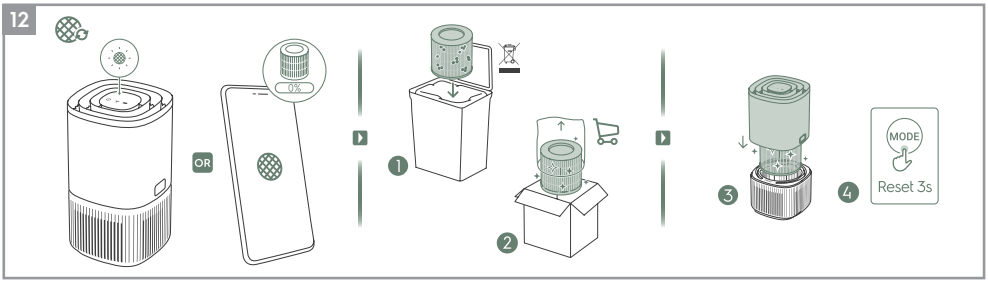

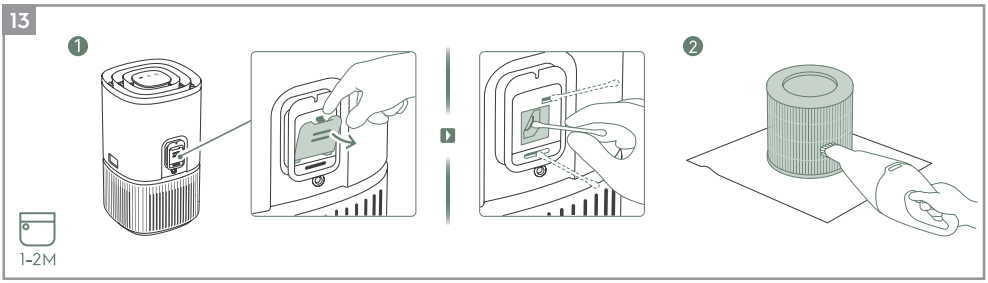

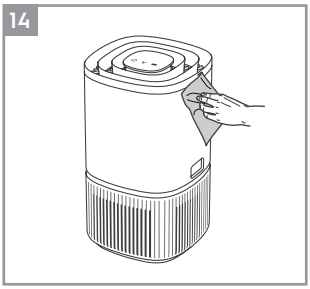

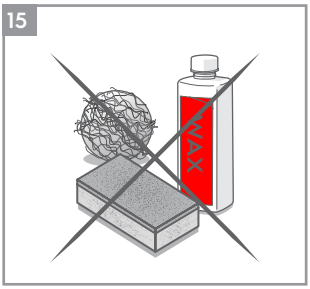

Zie blz. 74-76 voor meer informatie over de beschrijving van de afbeeldingen.

Voor extra gemoedsrust kunt u uw apparaat vandaag nog registreren op **www.electrolux.com**.

Blijf op de hoogte van diensten voor een betere woonomgeving, veiligheidsmededelingen en koop accessoires die bij uw apparaat passen.

Bij nieuwe updates van de app kunnen functies worden toegevoegd of bijgewerkt.

INSTELLEN

Opmerking: Verwijder voor een beter gebruik de beschermfolie op het display van het bedieningspaneel.

Verwijder vóór gebruik het plastic zakje rond het filter.

Schakel de eenheid altijd UIT als u de filters vervangt.

1 Open de hoofdbehuizing van de eenheid
Open het product door op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkanten van de eenheid te drukken en til vervolgens het bovenste deel van de hoofdbehuizing op.
(Zie pagina 72, afbeelding 1).

2 Neem het filter eruit en verwijder de filterhoes
Verwijder voorzichtig de plastic hoes rond het filter en gooi deze weg.

3 Installeer het filter
Plaats het filter voorzichtig terug in het product (beide kanten van het filter zijn mogelijk).
Zorg ervoor dat het filter in het midden van de uitsparing wordt geplaatst.

4 Zet het bovenste deel van de hoofdbehuizing terug
Zet het bovenste deel van de hoofdbehuizing terug om het product te sluiten totdat het stevig op zijn plaats zit. De markering "FRONT" moet naar de voorzijde van het product gericht zijn.

BEDIENING

Opgelet: Zorg er na |e correcte installatie van het filter voor dat het product op een vlakke ondergrond wordt geplaatst voordat u doorgaat. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is boven en rond het product.

5 Sluit de stekker aan.

6 Inschakelen
Druk op de AAN/UIT-knop ⏻ om de luchtreiniger in te schakelen, de eenheid werkt in de standaardinstelling (SMART-modus) wanneer u het product de eerste keer gebruikt. De volgende keer dat u de eenheid inschakelt, worden de laatste instellingen gebruikt die u heeft ingesteld voordat u het product uitschakelde.

OPMERKING: Bij het inschakelen van de luchtreiniger duurt het ongeveer 10 seconden voordat de sensoren de luchtkwaliteit hebben gekalibreerd en geanalyseerd. Tijdens deze periode pulseert de luchtkwaliteitsindicator langzaam in het wit.

7 Modus-selectie
Druk eenmaal op de MODUS-knop MODE om tussen de twee modi te wisselen: SMART en HANDMATIG

SMART: In de SMART-modus gebruikt de eenheid de sensorgegevens als input om de juiste ventilatorsnelheid te bepalen, afhankelijk van de luchtkwaliteit in de kamer. In deze modus kan de gebruiker de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Zie het gedeelte over de LUCHTKWALITEITSINDICATOR voor meer details.

SMART STIL: In de SMART STILLE-modus werkt de eenheid zo stil mogelijk (indicatoren op het bedieningspaneel zijn gedimd en de ventilatorsnelheid is lager) om te kunnen slapen.

HANDMATIG: In de HANDMATIGE modus gebruikt de eenheid de sensorgegevens alleen als input om het luchtkwaliteitsniveau weer te geven via de luchtkwaliteitsindicator, maar past de ventilatorsnelheid niet zelf aan. Deze modus is geschikt voor een snelle reinigingstaak, vooral wanneer de gebruiker een toename van de deeltjes in de kamer verwacht als gevolg van huishoudelijke taken (bv. stofzuigen).

8 Regeling luchtsnelheid
Druk in de HANDMATIGE modus op de knop VENTILATOR om de ventilatorsnelheid aan te passen, de ventilatorsnelheidsindicator toont de ventilatorsnelheid.

De eenheid heeft 3 ventilatorsnelheden.

OPMERKING: De eenheid zal de gekozen snelheid geleidelijk verhogen OF verlagen.

FUNCTIE-PICTOGRAMMEN EN -INDICATOREN

9 WAARSCHUWING
Het waarschuwingspictogram ⚠ licht op om u te waarschuwen dat er mogelijk sprake is van een elektrische of elektronische fout met uw eenheid. Raadpleeg de app voor meer informatie over het soort fout, de details van het onderdeel en eventuele maatregelen om de fout te verhelpen. Meer details kunt u ook vinden in het gedeelte FOUTEN & PROBLEEMOPLOSSING hieronder.

10 FILTERVERVANGING en RESET
FILTERVERVANGING: Het filter in de eenheid kunnen niet worden afgewassen, maar alleen vervangen. Het filtervervangingspictogram 🌐 zal oplichten om u eraan te herinneren uw filter te vervangen. Let er altijd op dat de beschermende hoes uit plastic wordt verwijderd voordat u de eenheid gebruikt.

FILTER RESET: Nadat het gebruikte filter is vervangen, houdt u de MODUS MODE-knop 3 seconden lang ingedrukt en wordt de filtervervangingsindicator gereset.

11 WIFI

De eenheid is voorzien van een wifi-module, die de afstandsbediening en toegang tot veel meer functies mogelijk maakt, met inbegrip van tijdgebonden tracking van uw gegevens over de luchtkwaliteit binnenshuis. Wanneer het systeem verbonden is met de wifi thuis, zal dit pictogram oplichten. Als het pictogram knippert, betekent dit een tijdelijk verlies van de wifi-verbinding - raadpleeg de Electrolux-app voor meer details.

Druk lang op de AAN/UIT-knop voor 5 seconden om het draadloze netwerk te activeren of te deactiveren.

OPMERKING: Download onze Electrolux-app en volg de stap voor stap opstartinstructies om de luchtreiniger online te brengen.

12 PLANNINGSFUNCTIE

Dit pictogram geeft een gepland event van de app aan.

13 KINDERVERGRENDELING

De eenheid is voorzien van een veiligheidsvergrendeling om het bedieningspaneel van het product uit te schakelen om onbedoeld indrukken te voorkomen. Druk de MODUS & AAN/UIT-knop tegelijkertijd 5 seconden in om de kindervergrendeling te activeren of te deactiveren. Het kindervergrendelingspictogram licht op wanneer de functie is geactiveerd. Wanneer het bedieningspaneel is vergrendeld, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen via de app.

14 LUCHTKWALITEITSINDICATOR

Het apparaat heeft een luchtkwaliteitssensor waarmee de luchtkwaliteit wordt geanalyseerd.

Het luchtkwaliteitslampje toont de actuele luchtkwaliteit door middel van verschillende lichtkleuren. Zoals hieronder aangegeven:

LICHTKLEUR	PM 2.5 (µg/m^3)	LUCHTKWALITEIT
Groen	0-12	Goed
Geel	13-35	Gemiddeld
Oranje	36-55	Gebrekkig
Rood	>56	Zeer matig

OPMERKING: Reinig het venster van de sensor regelmatig zodat het niet met stof verstopt raakt en de sensoren nauwkeurig blijven presteren.

OPSTARTEN

OPMERKING: Een aantal stappen in de opstartflow kunnen gewijzigd zijn, volg de stap voor stap instructies in de laatste versie van de app als referentie in geval van tegenstrijdigheden. Let erop dat de wifi thuis op de 2,4 GHz band werkt, omdat de 5 GHz band niet door de luchtreiniger wordt herkend.

15 Zoek de Electrolux-app in de iOS App of Google Play store, download de app, meld u aan en log in. U kunt in de app een "Apparaat toevoegen" en de stap voor stap instructies volgen om de eenheid aan te melden. (Zie pagina 72, afbeelding 3).

FILTERVERVANGING

OPMERKING: Het filter kan niet worden afgewassen en moet altijd worden vervangen als ze aan het eind van hun levensduur is. De luchtreiniger beschikt over verschillende filters waaruit u kunt kiezen, afgestemd op de behoeften van uw levensstijl. Ga naar de App of de productinformatiepagina op onze website voor een gids om het juiste filter voor uw behoeften te kiezen. Ga naar de lokale website om uw vervangingsfilter te bestellen.

16 Voor de beste ervaring en om een continu gebruik van de luchtreiniger te garanderen, dient u de resterende levensduur van het filter in de App in de gaten te houden en tijdig een vervangend filter te bestellen voordat de nog resterende levensduur van het filter 0% bereikt. Als u meldingen hebt ingeschakeld, informeert de App u wanneer de levensduur van het filter bijna ten einde is (bijvoorbeeld bij 5%).

17 Wanneer het filter aan het einde van hun levensduur is, gaat het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel branden om aan te geven dat het moet worden vervangen. Wanneer het filter het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kan het zijn, dat de ventilatorsnelheid van de eenheid in de SMART-modus verlaagd is.

18 Het gebruikte filter is misschien vol met stof en deeltjes, dus voordat u de hoofdeenheid opent, moet u ervoor zorgen dat u een wegwerpzak of -verpakking bij de hand heeft om het gebruikte filter in te doen.

19 Zet de luchtreiniger UIT of haal de stekker van de eenheid uit het stopcontact voordat u de filters vervangt. Verwijder het bovenste deel van de hoofdbehuizing en leg het apart. Verwijder daarna het filter dat aan het eind van zijn levensduur is en doe het in een wegwerpzak die u klaar heeft gelegd. (Zie pagina 73, afbeelding 12).

20 Verwijder nu de plastic hoes van het te vervangen filter en plaats het filter in het product. Zet het bovenste deel van de hoofdbehuizing terug en schakel de eenheid IN. Reset het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel van het product door de MODUS-knop 3 seconden lang in te drukken en de App zal dit ook aangeven, met een nieuwe waarde voor de levensduur van het filter.
OPMERKING: Als de verandering alleen zichtbaar is op het bedieningspaneel van het product en niet op de App, start dan de app en de eenheid opnieuw op voordat u het probleem verder oplost.

21 Gooi het gebruikte filter en de plastic verpakking weg volgens de plaatselijke richtlijnen voor recycling.

ONDERHOUD & REINIGING

OPMERKING: Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtreiniger reinigt om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen. Gebruik nooit schurende, agressieve reinigingsmiddelen OF was om de eenheid te reinigen.
De hoogrendementsfilters kunnen niet worden afgewassen, ze moeten altijd worden vervangen als ze aan het eind van hun levensduur zijn.

22 **Reiniging van de luchtkwaliteitssensorbox en de sensor** (pagina 73, afbeelding 13)

OPMERKING: Reinig elke 1-2 maanden om de prestaties van de luchtkwaliteitssensor in stand te houden.

Let erop dat de luchtkwaliteitssensor schoon blijft en niet verstopt raakt voor een optimale werking van de eenheid. Het is normaal dat zich hier stof ophoopt; stofzuig het inlaatrooster van de sensorbox met een stofzuiger met een smalle zuigmond/borstel.

Reiniging van de sensor: Open het inlaatrooster van de sensorbox met een vinger en reinig de lens, de inlaat en de uitlaat met een nat wattenstaafje. Gebruik een droog wattenstaafje om eventueel overtollig water van de sensor te verwijderen.

Nadat u de sensorbox heeft gereinigd, raden wij u aan tegelijkertijd het filter te stofzuigen.
(Zie pagina 73, afbeelding 13:2)

23 De plastic onderdelen van de eenheid moeten worden gereinigd met een olievrije droge doek. Gebruik voor vlekken op plastic onderdelen een licht vochtige zachte microvezeldoek en wrijf zachtjes over de vlek.
(Zie pagina 73, afbeelding 14).

24 Het gebied rondom de luchtinlaat aan de onderkant van de eenheid kan meer stof verzamelen dan sommige andere onderdelen en moet daarom vaker worden gereinigd om een optimale werking te garanderen. Het filter is uitgerust met een gaasfilter en moet af en toe worden afgenomen of gereinigd met een stofzuiger om verlies van prestaties te voorkomen.

OPSLAG

25 Als u het apparaat lange tijd niet gaat gebruiken, bedek het dan met plastic of doe het terug in de doos.

OPMERKING: Het filter met meerdere lagen kan niet gewassen worden, maar alleen vervangen.

OPGELET!
Raak het ventilatorblad niet aan wanneer u het filter met meerdere lagen verwijdert.

PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer storingsindicatoren aangeven dat het systeem niet goed werkt, voer dan de volgende controle uit.

De onderstaande tabel geeft enkel een beperkt aantal punten weer. Voor het laatste en volledige gedeelte over probleemoplossing, veelgestelde vragen en foutengids verwijzen wij u naar het overeenkomstige gedeelte op onze website of de Electrolux-app.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
1	Het waarschuwingspictogram van de luchtreiniger brandt.	Over het algemeen is de eenheid uitgerust met een reeks geavanceerde sensoren, elektronica en andere elektrische componenten en als een van deze niet goed functioneert, ziet u het waarschuwingspictogram op het bedieningspaneel van het product oplichten. Ga voor meer informatie over de op te lossen stappen naar de Electrolux-app wanneer u dit pictogram ziet branden.	Houd het PNC- en SERIAL-nummer van de eenheid bij de hand als u voor ondersteuning contact moet opnemen met de servicedienst van Electrolux.
2	De luchtreiniger draait gedurende langere tijd op maximale ventilatorsnelheid.	Controleer in de HANDMATIGE modus de schuifregelaar voor de ventilatorsnelheid op het bedieningspaneel of in de Electrolux-app en zet deze op het gewenste niveau. Controleer in de SMART-modus de luchtkwaliteitsindicator op het bedieningspaneel van het product of in de Electrolux-app – als alle PM-waarden constant 999-1000 aangeven en niet verminderen, is de sensor waarschijnlijk verstopt. Reinig de sensor zoals beschreven onder paragraaf 22 hierboven.	De PM-sensor in de eenheid is zeer nauwkeurig en gevoelig en het is normaal dat de luchtreiniger reageert op een slechte luchtkwaliteit door de ventilatorsnelheid te verhogen zodat de luchtkwaliteit binnenshuis weer op een veilig niveau komt.
3	De luchtreiniger draait gedurende langere tijd op minimale ventilatorsnelheid.	Controleer in de HANDMATIGE modus de ventilatorsnelheid op het bedieningspaneeldisplay of in de Electrolux-app en zet deze op het gewenste niveau. Controleer in de SMART-modus de luchtkwaliteitsindicator op het bedieningspaneel van het product of in de Electrolux-app – als alle PM-waarden constant zeer goed zijn en niet stijgen, dan is dit normaal gedrag voor het apparaat – uw luchtkwaliteit is zeer goed! Als de PM2.5-waarde hoog is en de eenheid nog steeds op de laagste ventilatorsnelheid werkt, controleer dan het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel van het product of in de Electrolux-app en vervang het gebruikte filter door een nieuw filter. Als de bovenstaande stappen OF instructies in de Electrolux-app niet helpen, raadpleeg dan punt 9 in de tabel.	De eenheid is zo ontworpen dat als een filter aan het einde van zijn levensduur is, de eenheid het gebruik ervan tegenhoudt totdat het filter is vervangen, door de ventilatorsnelheid te beperken zodat de opgenomen deeltjes niet opnieuw de lucht ingaan.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
4	De luchtreiniger maakt een hard of abnormaal geluid	Zorg ervoor dat de plastic zak rond de filters is verwijderd, dat het luchtinlaatrooster en het luchtuitlaatrooster (bovenaan de eenheid) vrij zijn en dat er minstens 30 cm ruimte is tussen de eenheid en het dichtstbijzijnde oppervlak. Als de bovenstaande stappen OF instructies in de Electrolux-app niet helpen, raadpleeg dan punt 10 in de tabel.	Als uw product een abnormaal geluid maakt, zelfs nadat u de stappen in de probleemoplossingsgids heeft uitgevoerd, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van Electrolux voor verdere ondersteuning.
5	De luchtreiniger of ventilator werkt niet	Controleer of de eenheid van stroom wordt voorzien. Probeer indien nodig de stekker stevig in het stopcontact te duwen om te controleren of dit het probleem oplost. Controleer of de zekering van uw huis niet is doorgebrand of dat de stroomonderbreker is geactiveerd. Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker indien nodig. Als de bovenstaande stappen OF instructies in de Electrolux-app niet helpen, raadpleeg dan punt 10 in de tabel.	
6	De luchtreiniger staat aan, maar de luchtkwaliteit verbetert niet.	Houd in de SMART-modus het verschil in luchtkwaliteitsniveaus binnen de Electrolux-app gedurende de volgende 20 minuten nauwlettend in de gaten – als u in die tijd geen verbetering van de luchtkwaliteitswaarden in de Electrolux-app ziet, volg dan de onderstaande stap. Schakel over naar de HANDMATIGE modus en stel de ventilatorsnelheid op een hoger niveau in om te zien of dit het probleem helpt oplossen. Als u nog steeds geen verbetering ziet. Sluit alle open deuren OF ramen naar buiten en laat de eenheid gedurende 20 minuten op de hoogste ventilatorsnelheid draaien. Als het probleem hiermee is opgelost, raden wij u aan de eenheid zoveel mogelijk in deze afgesloten omgeving te gebruiken, totdat ook de luchtkwaliteit op peil is.	Als de eenheid in een kamer staat die groter is dan de aanbevolen grootte, zal het langer duren voordat de luchtkwaliteit verbetert – wees geduldig en houd de eenheid op de hoogst mogelijke snelheid.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
7	De luchtreiniger produceert of geeft een vreemde geur af	De eerste keer dat u de eenheid inschakelt, kunt u een geur van plastic, lijm of verf waarnemen – vooral in de buurt van het luchtuitlaatrooster – dit is in sommige gevallen niet te voorkomen (zoals de "geur van een nieuwe auto"), maar zou snel moeten verdwijnen. Als u een brandlucht waarneemt, koppel de eenheid dan los en neem contact op met een erkend servicecentrum van Electrolux voor verdere ondersteuning. Het VOC-filter is aan het einde van zijn levensduur. Vervang het filter.	Let er altijd op dat de filters in een geschikte verpakking zijn opgeborgen en dat alle onderdelen droog zijn om stank of schimmelvorming te voorkomen.
8	Het filterpictogram brandt, ondanks dat ik onlangs de filters heb vervangen	Na het vervangen van het filter, houdt u de MODUS-knop 3 seconden lang ingedrukt en wordt de filterindicatie gereset.	Het is belangrijk dat u de eenheid UITZET voordat u het filter vervangt, om het product te resetten.
9	Ik kan de luchtreiniger niet verbinden met de app.	Als u er na een paar pogingen niet in slaagt om de eenheid aan boord te krijgen en te verbinden met de Electrolux-app, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van Electrolux voor ondersteuning.	De wifi-chip in de eenheid werkt alleen op 2,4 GHz, dus zorg ervoor dat uw wifi op deze bandbreedte werkt.
10	Ik heb een ander probleem dat hier niet wordt genoemd OF geen van de bovenstaande stappen heeft geholpen het probleem op te lossen	U kunt zoeken naar meer gidsen voor probleemoplossing en veelgestelde vragen op onze website OF de Electrolux-app onder de pagina's met productinformatie, of rechtstreeks contact opnemen met een erkend servicecentrum van Electrolux voor ondersteuning. Bedankt!	Houd het PNC- en serienummer van de eenheid bij de hand wanneer u contact opneemt met de servicedienst van Electrolux. Deze informatie staat op het typeplaatje dat zich aan de onderkant van de eenheid bevindt.

⚠ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO! Evite o risco de incêndio ou choque elétrico. Não use uma extensão ou um transformador de parede que não o fornecido com o produto ou adaptador sobressalente original. Este aparelho pode ser utilizado com uma potência elétrica de 50Hz ou 60Hz sem qualquer alteração.

Não armazene ou utilize gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Leia as etiquetas do produto quanto a inflamabilidade e outros avisos.

Não deixe entrar água ou qualquer outro líquido ou detergente inflamável dentro da unidade para evitar choques elétricos e/ou um risco de incêndio.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

AVISO! Risco de asfixia, lesão ou incapacidade permanente.

Este aparelho pode ser usado apenas por crianças com idades a partir dos 8 anos de idade. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

As crianças com menos de 3 anos de idade devem manter-se afastadas da unidade, exceto quando supervisionadas de forma contínua.

Mantenha todas as embalagens afastadas das crianças.

Este produto possui uma função de bloqueio para crianças. Recomendamos que ative esta função se existir um risco das crianças entrarem em contacto com o aparelho.

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

AVISO! Evite o risco de incêndio ou choque elétrico.

Se não tiver a certeza de que a tomada está adequadamente ligada à terra ou protegida por um fusível ou disjuntor de temporização, solicite a um eletricista qualificado que instale a tomada adequada de acordo com o Código Elétrico Nacional ou os códigos e portarias locais aplicáveis.

Nunca desligue a unidade ao puxar o cabo do transformador de parede. Segure sempre firmemente o conector do aparelho ou o transformador de parede e puxe diretamente para fora do recetáculo.

Chame sempre um técnico de assistência autorizado Electrolux para reparações.

Se a carcaça do transformador estiver danificada, esta deve ser substituída por um novo transformador sobressalente Electrolux, concebido para este aparelho.

Certifique-se de que desliga a unidade antes de proceder à limpeza ou manutenção para evitar perigos de choque elétrico ou incêndio.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADO! Evitar Lesões Graves ou Morte.

Não insira ou coloque dedos ou objetos na grelha de descarga de ar da unidade.

Em caso de mau funcionamento (faíscas, odor a queimado, etc.), pare imediatamente a operação, desligue o cabo de alimentação, e chame um técnico de assistência autorizado Electrolux.

Não opere a unidade com as mãos molhadas.

CUIDADO! Evite lesões ou danos materiais ou à unidade.

Não direcione o fluxo de ar para lareiras ou outras fontes relacionadas com o calor, uma vez que tal pode causar erupções.

Não suba para cima ou coloque objetos sobre a unidade.

Não pendure objetos da unidade.

Não coloque recipientes com líquidos sobre a unidade.

Desligue a unidade na fonte de alimentação quando esta não for utilizada durante um longo período de tempo.

Não utilize o aparelho sem ter o filtro de ar instalado.

Não bloqueie ou cubra a grelha de entrada de ar e a grelha de saída de ar.

Assegure-se de que qualquer equipamento eléctrico/electrónico está a 30 cm do aparelho.

O aparelho destina-se apenas a ser usado com os acessórios fornecidos pelo fabricante e o respetivo agente de assistência técnica.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico.

Para reciclar o seu produto, leve-o a um ponto de recolha oficial ou a um centro de serviço Electrolux que possa remover e reciclar as peças elétricas de uma forma segura e profissional. Cumpra as regras do seu país relativas à recolha separada de produtos elétricos.

Este produto foi concebido a pensar no meio ambiente. Todas as peças de plástico estão marcadas para efeitos de reciclagem.

ANTES DE COMEÇAR

- Leia este manual cuidadosamente.
- Verifique se a embalagem inclui todas as peças mencionadas.
- Preste particular atenção ao capítulo “Precauções de segurança”!

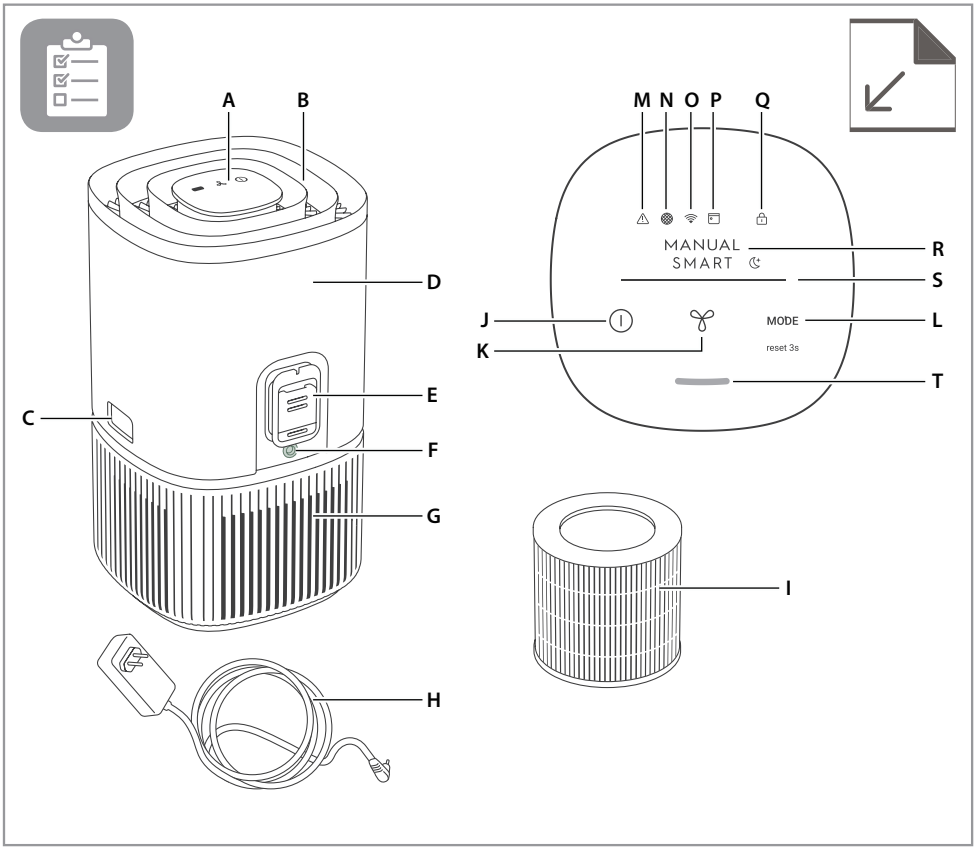

DESCRIÇÃO DO SEU PURIFICADOR DE AR

Aparelho:

A. Visor do painel de controlo
B. Guia do fluxo de ar (saída de ar)
C. Botões de libertação
D. Corpo principal (parte superior)
E. Caixa de sensores
F. Jack adaptador
G. Corpo principal (parte inferior)
H. Cabo de alimentação
I. Filtro (interior)

Painel de controlo:

J. Botão de ALIMENTAÇÃO
K. Botão da VENTOINHA
L. Botão de MODO
M. Ícone de alerta de aviso
N. Ícone de substituição do filtro
O. Ícone de Wi-Fi*
P. Ícone de programação*
Q. Ícone de bloqueio para crianças
R. Indicador do MODO
S. Indicador da VELOCIDADE DA VENTOINHA
T. Indicador da qualidade do ar

* Funcionalidades apenas disponíveis para a série Pure 5000.

NOTA: O seu modelo específico poderá não ter todos os componentes e funcionalidades listadas neste MANUAL DE UTILIZADOR. Verifique a embalagem do produto OU a página de especificações do produto presente no nosso website para obter os detalhes exatos do seu modelo. A Electrolux reserva-se o direito de alterar a informação aqui contida sem aviso prévio.

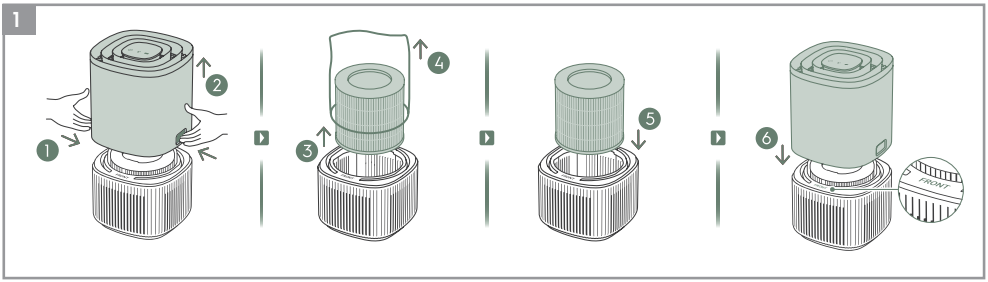
1
2
3
4
5
6
FRONT

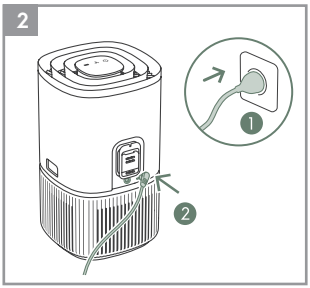
2
1
2

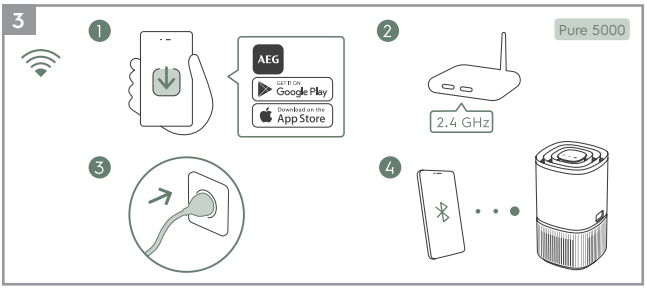
3
1
AEG
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 5000
2.4 GHz
3
4

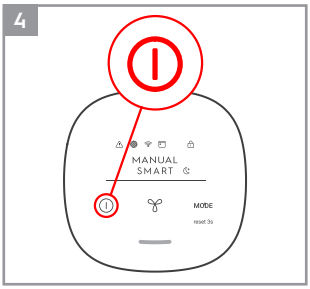
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

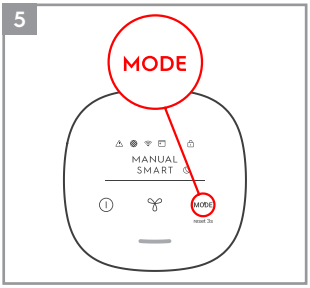
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

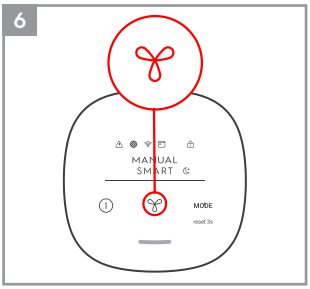
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

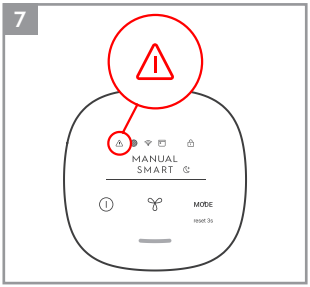
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

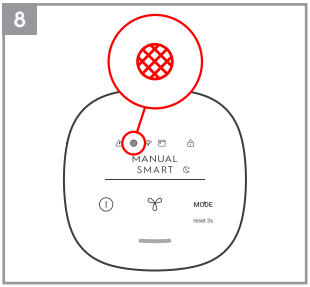
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

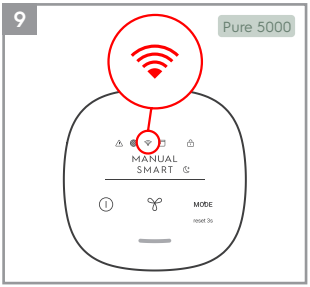
9
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

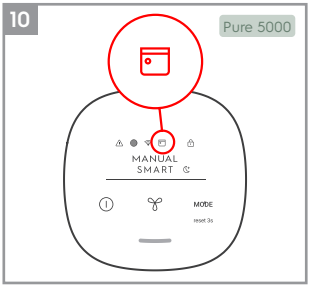
10
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

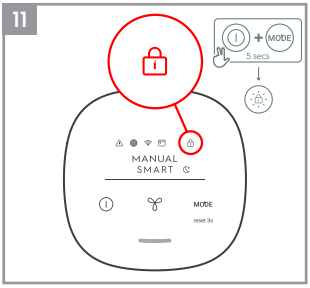
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

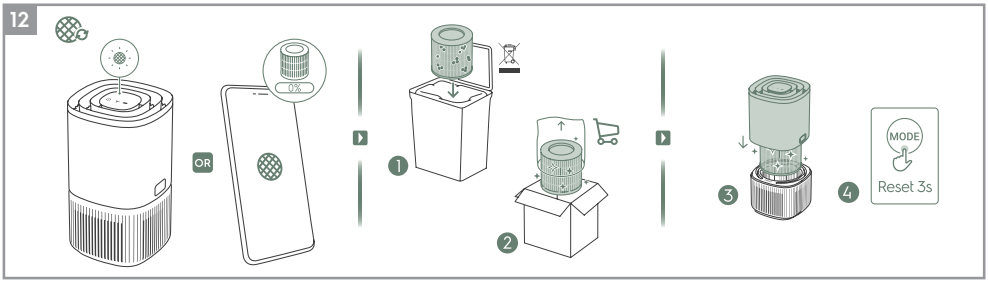

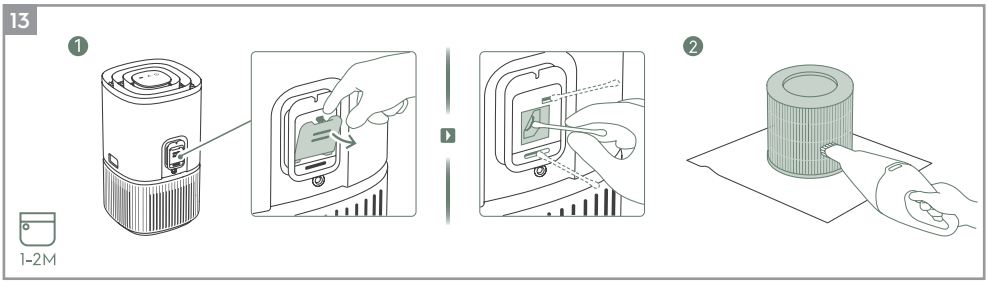

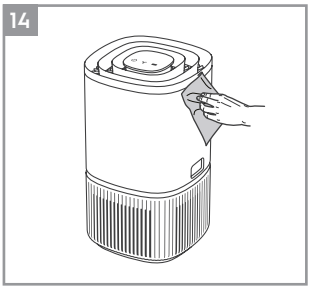

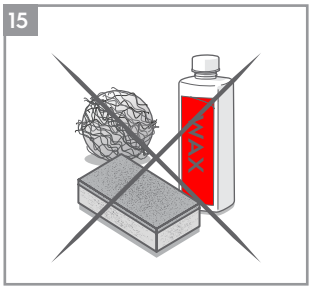

Consulte as páginas 85-87 para obter mais informações sobre a descrição das imagens.

Para usufruir de tranquilidade, registe hoje o seu aparelho em **www.electrolux.com**.

Permaneça atualizado sobre serviços para melhorar a sua vida, avisos de segurança e compre acessórios que correspondem ao seu aparelho.

Poderão ser acrescentadas ou atualizadas com novos lançamentos da aplicação.

CONFIGURAÇÃO

Nota: Remova a película de proteção sobre o visor do painel de controlo para uma melhor utilização.

Remova o saco plástico em torno do filtro, antes de usar o produto.

Mantenha sempre a unidade DESLIGADA ao substituir os filtros.

1 Abrir o corpo principal da unidade
Abra o produto ao premir os botões de libertação em ambos os lados da unidade e, em seguida, levante a peça superior do corpo principal. (Consulte a página 83, imagem 1).

2 Retire o filtro e remova o saco do filtro
Remova cuidadosamente o saco plástico em torno do filtro e elimine-o em conformidade.

3 Instalar o filtro
Introduza cuidadosamente novamente o filtro no produto (funciona com qualquer uma das extremidades do filtro). Certifique-se de que o filtro se encontra colocado no centro da cavidade.

4 Volte a colocar a peça superior do corpo principal
Volte a colocar a peça superior do corpo principal para fechar o produto, até esta estar em segurança na respetiva posição. A marca "FRONT" deve ficar virada para o lado frontal do produto.

FUNCIONAMENTO

Cuidado: Após instalar corretamente o filtro, certifique-se de que o produto é colocado sobre uma superfície nivelada antes de prosseguir. Certifique-se de que existe espaço livre suficiente sobre e em torno do produto.

5 Ligue a ficha de alimentação.

6 Ligar
Ao utilizar a unidade pela primeira vez, prima o botão de ALIMENTAÇÃO para LIGAR o purificador de ar; a unidade irá funcionará na predefinição (modo INTELIGENTE). Da próxima vez que ligar a unidade, esta irá retomar as últimas definições que tinha antes de DESLIGAR o produto.

NOTA: Ao LIGAR o purificador de ar, este levará aproximadamente 10 segundos para que os sensores efetuem a calibragem e analisem a qualidade do ar. Durante este tempo, o indicador de qualidade do ar irá pulsar lentamente com a cor branca.

7 Seleção do modo
Prima o botão MODO MODE uma vez para alternar entre os dois modos: INTELIGENTE e MANUAL

INTELIGENTE: No modo INTELIGENTE, a unidade utilizará os dados do sensor como entrada para decidir sobre a velocidade apropriada da ventoinha, consoante a qualidade do ar na divisão. A velocidade da ventoinha não pode ser ajustada pelo utilizador ao usar este modo. Consulte a secção do INDICADOR DA QUALIDADE DO AR para obter mais informações.

SILENCIOSO INTELIGENTE: No modo SILENCIOSO INTELIGENTE, a unidade, tanto quanto possível, funcionará de forma silenciosa (indicadores do painel de controlo com uma luminosidade reduzida e uma velocidade reduzida da ventoinha), de modo a permitir que durma.

MANUAL: No modo MANUAL a unidade utilizará os dados do sensor como informação apenas para apresentar o nível da qualidade do ar usando o indicador de qualidade do ar, mas não irá ajustar automaticamente a velocidade da ventoinha. Este modo é mais indicado para um impulso rápido de limpeza, especialmente quando o utilizador antecipa um aumento na matéria de partículas na divisão, devido a tarefas domésticas (por ex., aspirar).

8 Controlo da velocidade do ar
Quando estiver no modo MANUAL, prima o botão VENTOINHA para ajustar a velocidade da ventoinha, onde o indicador da velocidade da ventoinha irá apresentar a velocidade da ventoinha.

A unidade dispõe de 5 velocidade da ventoinha.

NOTA: A unidade irá aumentar OU diminuir a definição de velocidade selecionada gradualmente.

ÍCONES E INDICADORES DE FUNCIONALIDADE

9 ALERTA
O ícone de alerta irá acender-se para o alertar de um possível erro elétrico ou eletrónico na sua unidade. Consulte a Aplicação para obter mais informações sobre o tipo de erro, detalhes dos componentes e quaisquer ações de mitigação. Poderá encontrar mais informações na secção ERROS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS presente abaixo.

10 SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO E REINICIALIZAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO: O filtro presente na unidade não pode ser lavado, podendo apenas ser substituído. O ícone de substituição do filtro irá acender-se para o recordar de substituir o seu filtro. Certifique-se sempre de que remove o saco de proteção antes da sua utilizacão na unidade.

REINICIALIZAÇÃO DO FILTRO: Após o filtro usado ser substituído, prima o botão de MODO durante 3 segundos e o indicador de substituição do filtro irá ser reinicializado.

11 Wi-Fi

A unidade encontra-se equipada com um módulo Wi-Fi, que permite o controlo remoto e o acesso a muito mais funcionalidades, incluindo a monitorização baseada no tempo dos seus dados de qualidade do ar interior. Quando a unidade é ligada ao Wi-Fi doméstico, este ícone irá acender-se. Se o ícone estiver intermitente, tal indica uma perda temporária da conectividade Wi-Fi – consulte a Aplicação Electrolux para obter mais informações.

Prima o botão de alimentação durante 5 segundos para ativar ou desativar a rede sem fios.

NOTA: Transfira a nossa Aplicação Electrolux e siga as instruções de integração passo-a-passo para colocar o purificador online.

12 PROGRAMADOR

Este ícone indica que um evento programado a partir da aplicação se encontra a ser executado.

13 BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

A unidade encontra-se equipada com um funcionalidade de bloqueio de segurança para desativar o painel de controlo para evitar premir inadvertidamente um botão. Mantenha premido os botões MODO e ALIMENTAÇÃO simultaneamente durante 5 segundos para ativar ou desativar a funcionalidade de bloqueio para crianças. O ícone do bloqueio para crianças irá acender-se quando a funcionalidade é ativada. Quando o painel de controlo está bloqueado, apenas é possível efetuar alterações através da Aplicação.

14 INDICADOR DA QUALIDADE DO AR

O aparelho possui um sensor de qualidade do ar que analisa a qualidade do ar.

A luz de qualidade do ar irá apresentar, em tempo real, a qualidade do ar usando diferentes cores de luz. Como apresentado abaixo:

COR DA LUZ	PM2,5 (µg/m^3)	QUALIDADE DO AR
Verde	0-12	Boa
Amarelo	13-35	Média
Laranja	36-55	Fraca
Vermelho	>56	Muito Fraca

NOTA: Certifique-se de que limpa regularmente a janela do sensor para garantir que esta não fica obstruída com pó e que os sensores têm um bom desempenho.

INTEGRAÇÃO

NOTA: Alguns passos no fluxo de integração poderão ter sofrido alterações; siga as instruções passo-a-passo na versão mais recente da Aplicação como referência em caso de discrepância. Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica se encontra a operar na banda de 2,4 GHz, uma vez que a banda de 5 GHz não será reconhecida pelo purificador de ar.

15 Encontra a Aplicação Electrolux na iOS App ou Google Play, transfira-a, registe-se e inicie sessão na Aplicação. Aqui será capaz de "adicionar um aparelho" na Aplicação e seguir as instruções passo-a-passo para a integração da unidade. (Consulte a página 83, imagem 3).

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

NOTA: O filtro não pode ser lavado; este devem ser sempre substituídos quando atingirem o fim da respetiva vida útil. O purificador de ar possui uma variedade de filtros à escolha, personalizados para as necessidades do seu estilo de vida. Aceda à Aplicação ou à página de informação do produto presente no nosso website para obter um guia sobre como escolher o filtro correto para as suas necessidades. Visite o seu website local para encomendar o seu filtro de substituição.

16 Para obter a melhor experiência e garantir uma utilização sem interrupções do purificador de ar, monitorize o tempo de vida útil restante do filtro na Aplicação e encomende um filtro de substituição de forma atempada, antes da vida útil restante do filtro atingir os 0%. Se tiver as notificações ativadas, a Aplicação irá informá-lo quando a vida útil do filtro está próxima do fim de vida útil (por ex., aos 5%).

17 Quando o filtro estiver no fim da respetiva vida útil, o ícone de substituição do filtro irá acender-se no painel de controlo do produto, de modo a indicar a necessidade de substituição do filtro. Quando o filtro se encontra no fim da respetiva vida útil, a velocidade da ventoinha da unidade será reduzida no modo INTELIGENTE.

18 O filtro usado poderá estar fortemente revestido com pó e matéria de partículas, por isso antes de abrir a unidade principal, certifique-se de que tem um saco descartável ou embalagem à mão para colocar o filtro usado.

19 DESLIGUE o purificador de ar ou desligue a ficha da unidade antes de substituir os filtros. Remova a peça superior do corpo principal e coloque-a de lado. Em seguida, remova o filtro que se encontra no fim da respetiva vida útil e coloque-o dentro do saco descartável que tem à mão.
(Consulte a página 84, imagem 12).

20 Em seguida, remova o saco de plástico do filtro de substituição e insira o filtro dentro do produto. Volte a introduzir novamente a peça superior do corpo principal e LIGUE a unidade. Reinicie o ícone de substituição do filtro no painel de controlo do produto ao manter premido o botão MODO durante 3 segundos e a Aplicação indicará o mesmo, tendo uma nova leitura da vida útil do novo filtro.
NOTA: No caso da substituição ser refletida apenas no painel de controlo do produto e não na Aplicação, reinicie a Aplicação e a unidade, antes de efetuar qualquer resolução de problemas.

21 Elimine o filtro usado, bem como qualquer embalagem plástica de acordo com as orientações de reciclagem locais.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

NOTA: Desligue sempre o purificador de ar antes de efetuar a limpeza para evitar perigos de incêndio ou de choques elétricos. Nunca use detergentes abrasivos e agressivos, OU cera para limpar a unidade. Os filtros de alta eficiência não podem ser lavados; estes devem ser sempre substituídos quando atingirem o fim da respetiva vida útil.

22 **Limpeza da caixa e sensor da qualidade do ar** (página 84, imagem 13)

NOTA: Limpe a cada 1-2 meses para manter o desempenho do sensor de qualidade do ar.

Certifique-se de que o sensor de qualidade do ar é mantido limpo e desobstruído para obter um desempenho ideal da unidade. É natural que o pó se acumule nesta área; aspire a grelha de entrada da caixa do sensor com um aspirador que possua um bocal/escova estreita.

Limpeza do sensor: Abra a grelha de entrada da caixa do sensor usando o seu dedo e limpe a lente, entrada e saída com um cotonete de algodão húmido. Use um cotonete de algodão seca para remover qualquer água em excesso do sensor.

Após limpar a caixa do sensor, recomendamos que aspire o filtro ao mesmo tempo.
(Consulte a página 84, imagem 13:2)

23 As peças de plástico da unidade devem ser limpas com um pano seco e sem óleo. Para as manchas nas peças de plástico, use um pano de microfibras ligeiramente húmido para esfregar suavemente a mancha. (Consulte a página 84, imagem 14).

24 A área em torno da entrada de ar na parte inferior da unidade pode acumular mais pó que algumas das outras peças e, por isso, poderá necessitar de uma limpeza mais frequente para garantir um desempenho ideal. O filtro encontra-se equipado com um filtro de rede e este deve ser limpo ou aspirado ocasionalmente com um aspirador para evitar a perda de desempenho.

ARMAZENAMENTO

25 Se não estiver a planear usar o aparelho durante um longo período de tempo, cubra-o com um plástico ou volte a colocá--lo na respetiva embalagem.

NOTA: O filtro com várias camadas não pode ser lavado, podendo apenas ser substituído.

CUIDADO!
Não toque na lâmina da ventoinha ao remover o filtro de várias camadas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando os indicadores de avaria apresentarem que o sistema não está a funcionar corretamente, efetue a seguinte verificação.

A tabela abaixo é apenas uma lista limitada. Para a secção mais recente e completa sobre a resolução de problemas, perguntas frequentes e o guia de erros consulte a secção correspondente no nosso website ou na Aplicação Electrolux.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
1	O ícone de alerta do purificador de ar está aceso.	Geralmente, a unidade é fornecida com uma variedade de sensores, componentes eletrónicos e outros componentes elétricos sofisticados, e se um destes estiver a funcionar incorretamente, verá um ícone de alerta no painel de controlo do produto acender-se. Para obter mais informações sobre os passos a tomar para solucionar, aceda à Aplicação Electrolux e verifique os detalhes sempre que este ícone esteja aceso.	Tenha disponível o número PNC e de SÉRIE da unidade se necessitar de contactar a organização de assistência da Electrolux para suporte.
2	O purificador de ar está sempre a funcionar à máxima velocidade da ventoinha durante longos períodos de tempo	Se estiver no modo MANUAL, verifique o controlo deslizante da velocidade da ventoinha no painel de controlo do produto, ou na Aplicação Electrolux e ajuste-a para o nível pretendido. Se estiver no modo INTELIGENTE, verifique o indicador da qualidade do ar no painel de controlo do produto ou na Aplicação Electrolux; se todos os valores PM apresentarem constantemente 999-1000 sem qualquer redução, então, o mais provável está obstruído. Limpe o sensor conforme descrito na secção 22 acima.	O sensor PM na unidade é extremamente preciso e sensível, sendo normal para o purificador reagir a uma qualidade de ar pobre ao aumentar a velocidade da ventoinha, de modo a retornar a qualidade do seu ar interior a níveis seguros.
3	O purificador de ar está sempre a funcionar à velocidade mínima da ventoinha durante longos períodos de tempo	Se estiver no modo MANUAL, verifique a velocidade da ventoinha no painel de controlo do produto, ou na Aplicação Electrolux e ajuste-a para o nível pretendido. Se estiver no modo INTELIGENTE, verifique o indicador da qualidade do ar no painel de controlo do produto ou na Aplicação Electrolux; se todos os valores PM apresentarem constantemente uma leitura de muito boa, sem qualquer aumento, então este é o comportamento normal para a unidade, sendo a qualidade do ar muito boa! Se o valor PM2,5 for alto e a unidade ainda estiver a funcionar à velocidade mais baixa da ventoinha, então verifique se o ícone de substituição do filtro no painel de controlo do produto ou na Aplicação Electrolux está aceso; neste caso substitua o filtro usado por um novo; tal deverá solucionar o problema específico com a velocidade da ventoinha. Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação Electrolux resultar, consulte o item 9 na tabela.	A unidade está concebida de modo a que, quando um filtro se encontra no final da respetiva vida útil, irá desencorajar a utilização, até o filtro ser substituído, limitando a velocidade da ventoinha de modo a não reintroduzir a matéria de partículas capturada novamente no ar.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
4	O purificador de ar produz um ruído alto ou anormal	Certifique-se de que o saco plástico em torno do filtro foi removidos, certifique-se de que a grelha da entrada de ar e da saída de ar (no topo da unidade) se encontram desobstruídas e que existe uma folga de, pelo menos, 30 cm entre a unidade e a superfície mais próxima. Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação Electrolux resultar, consulte o item 10 na tabela.	Se existir um ruído anormal no seu produto, mesmo após verificar os passos presentes no guia de resolução de problemas, contacte um centro de assistência autorizado da Electrolux para obter mais suporte.
5	O purificador de ar ou a ventoinha não funcionam	Certifique-se de que a unidade está a receber alimentação. Se necessário, tente empurrar a ficha elétrica firmemente para dentro da tomada de parede para verificar se isto soluciona o problema. Verifique se o fusível da sua casa não se encontra queimado ou que o disjuntor não foi acionado. Substitua o fusível ou rearme o disjuntor, se necessário. Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação Electrolux resultar, consulte o item 10 na tabela.	
6	O purificador de ar está a funcionar mas a qualidade do ar não melhora	Se estiver no modo INTELIGENTE, monitorize atentamente a diferença nos níveis de qualidade do ar na Aplicação Electrolux durante os próximos 20 minutos; caso não veja quaisquer melhorias dos valores da qualidade do ar na Aplicação Electrolux durante este período, então siga os passos presentes abaixo. Mude para o modo MANUAL e ajuste a velocidade da ventoinha para um nível mais elevada para verificar se isto soluciona o problema. Se mesmo assim não vir nenhuma melhoria. Feche qualquer portas OU janelas abertas para o exterior da divisão e volte a ligar a unidade à velocidade da ventoinha mais elevada durante 20 minutos. Se isto solucionar o problema, recomendamos que opere a unidade neste ambiente selado tanto quanto possível, até a qualidade do ar estar a um bom nível.	Se a unidade se encontrar colocada numa divisão maior do que o tamanho recomendado, irá levar mais tempo para melhorar a qualidade do ar - por isso seja paciente e mantenha a unidade na velocidade mais alta possível.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
7	O purificador de ar produz o emite um odor estranho	Na primeira vez que funcionar com a unidade, poderá sentir um odor a plástico, cola ou tinta, especialmente junto à grelha de saída de ar; isto é inevitável em alguns casos (como o "cheiro a carro novo"), mas deverá desaparecer rapidamente. Se sentir um odor a queimado, desligue a unidade e contacte um centro de assistência autorizado Electrolux para obter mais suporte. O filtro VOC está no fim de vida útil. Substitua por um novo filtro.	Certifique-se sempre de que os filtros estão cobertos na embalagem apropriada enquanto estiverem armazenados entre utilizados, e que todas as peças estão secas para evitar odores ou acumulação de bolor.
8	O ícone do filtro está aceso, apesar de eu ter substituído recentemente os filtros	Após ter substituído o filtro, mantenha premido o botão MODO durante 3 segundos e a indicação do filtro será reinicializada.	É importante DESLIGAR a unidade antes de substituir o filtro, de modo a reiniciar o produto.
9	Não sou capaz de ligar o purificador de ar à Aplicação	Se não for capaz de integrar a unidade e ligá-la à Aplicação Electrolux após algumas tentativas, então contacte um centro de assistência autorizado da Electrolux para obter suporte.	O chip Wi-Fi na unidade opera apenas à frequência de 2,4 GHz, por isso assegure-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está a usar esta largura de banda.
10	Tenho outro problema que não se encontra listado aqui, OU nenhum dos passos presentes acima ajudaram a solucionar o problema	Pode pesquisar por mais guias de resoluções de problemas e Perguntas frequentes no nosso website OU na Aplicação Electrolux nas páginas de informação do produto, ou contacte diretamente um centro de assistência autorizado Electrolux para obter suporte. Obrigado!	Tenha disponível o número PNC e de série ao contactar a assistência Electrolux. Esta informação pode ser encontrada na etiqueta de classificação, que se encontra situada na parte inferior da unidade.

⚠ INFORMACIÓ DE SEGURETAT

AVÍS! Evitar perill d'incendis o xocs elèctrics. No feu servir un cable d'extensió o un adaptador de paret que no sigui el que ve amb el producte o un adaptador de recanvi original. Es pot fer servir aquest aparell fent servir una font d'alimentació de 50 Hz o 60 Hz sense cap canvi.

No guardar o fer servir gasolina, ni altres líquids o vapors inflamables a prop d'aquest o qualsevol altre aparell. Llegir les etiquetes del producte per veure la inflamabilitat de l'aparell i altres advertències.

No deixar que ni l'aigua ni cap altre detergent o líquid inflamable entri en l'aparell per evitar el xoc elèctric i/o el perill d'incendi.

SEGURETAT DE NENS I PERSONES VULNERABLES

AVÍS! Risc d'asfíxia, lesions o discapacitat permanent.

Els nens de 8 anys i més poden fer servir aquest aparell si estan supervisats. Les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell si estan supervisats o si han rebut instruccions sobre com fer-lo servir de manera segura per comprendre els perills que podria comportar. Els menors han d'estar supervisats per evitar que juguin amb l'electrodomèstic.

Els nens sense supervisió no han de netejar ni fer el manteniment de l'usuari sense supervisió.

S'ha de mantenir els nens de menys de 3 anys allunyats de l'aparell a no ser que estiguin supervisats en tot moment.

Mantenir tot el material d'envasat allunyat dels nens.

Aquest electrodomèstic té una funció de bloqueig infantil. Us recomanem que activeu aquesta funció si hi ha risc que algun menor estigui en contacte amb l'electrodomèstic.

INFORMACIÓ ELÈCTRICA

AVÍS! Evitar perill d'incendis o xocs elèctrics.

Si no està segur de si l'endoll està adequadament col•locat a terra o protegit per un fusible de retard de temps o un interruptor de circuit, haurà de demanar a un electricista qualificat que instal•li una sortida adequada segons la normativa elèctrica nacional o les normatives i ordenances locals aplicables.

No desconnecteu mai l'electrodomèstic estirant del cable adaptador de paret. Agafeu sempre el connector de l'electrodomèstic o l'adaptador de paret amb fermesa i estireu-lo directament del receptacle.

S'ha de trucar sempre al servei autoritzat d'Electrolux per a les reparacions.

Si la carcassa de l'adaptador està danyada, s'ha de substituir per un nou adaptador de recanvi d'Electrolux que hagi sigut dissenyat per aquest electrodomèstic.

S'ha de desconnectar l'electrodomèstic abans de netejar-lo o per fer el

manteniment per evitar qualsevol risc d'impacte o incendi.

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

PRECAUCIÓ! D'aquesta manera s'evitaran lesions greus o fins i tot la mort.
No introduïu ni col•loqueu els dits ni cap objecte a la reixa de sortida d'aire de la unitat.

En cas de mal funcionament (com espurnes, olor de cremat, etc.), frenar l'operació immediatament, desconnectar el cable d'energia i trucar a un agent de servei autoritzat d'Electrolux.

No operar la unitat amb les mans molles.

PRECAUCIÓ! Evitar maltractar o danyar la unitat o la propietat.
No dirigir l'aire directament a les llars de foc ni a altres fonts de calor semblants, ja que podria provocar flamarades.

No pujar o col•locar objectes a l'aparell.

No penjar objectes de l'aparell.

No col•locar recipients amb líquids a la unitat.

Apagar la unitat de la font d'alimentació quan no es vagi a utilitzar durant un llarg període de temps.

Feu servir sempre l'electrodomèstic amb el filtre d'aire col•locat.

No bloquegeu ni tapeu la reixa d'entrada i sortida d'aire.

Qualsevol equip elèctric/electrònic ha d'estar a una distància de 30 cm de l'electrodomèstic.

Només es pot fer servir l'electrodomèstic amb els accessoris que han sigut subministrats pel fabricant i el seu agent de servei.

REBUIG

Aquest símbol en el producte o en el seu embalatge indica que no es pot tractar el producte com si fos un residu domèstic.

Per reciclar l'aparell, porteu-lo a un punt net de recollida de residus oficial o a un centre de servei d'Electrolux que pugui treure i reciclar la bateria i les parts elèctriques de manera segura i professional. Seguiu les normes del vostre país per a la recollida selectiva de productes elèctrics.

Aquest producte està fabricat pensant amb el medi ambient. Totes les peces de plàstic estan marcades per tal de poder-les reciclar correctament.

ABANS DE COMENÇAR

- Llegiu detingudament aquest manual.
- Comproveu que s'hagin inclòs totes les peces que es descriuen.
- Presteu especial atenció a les precaucions de seguretat!

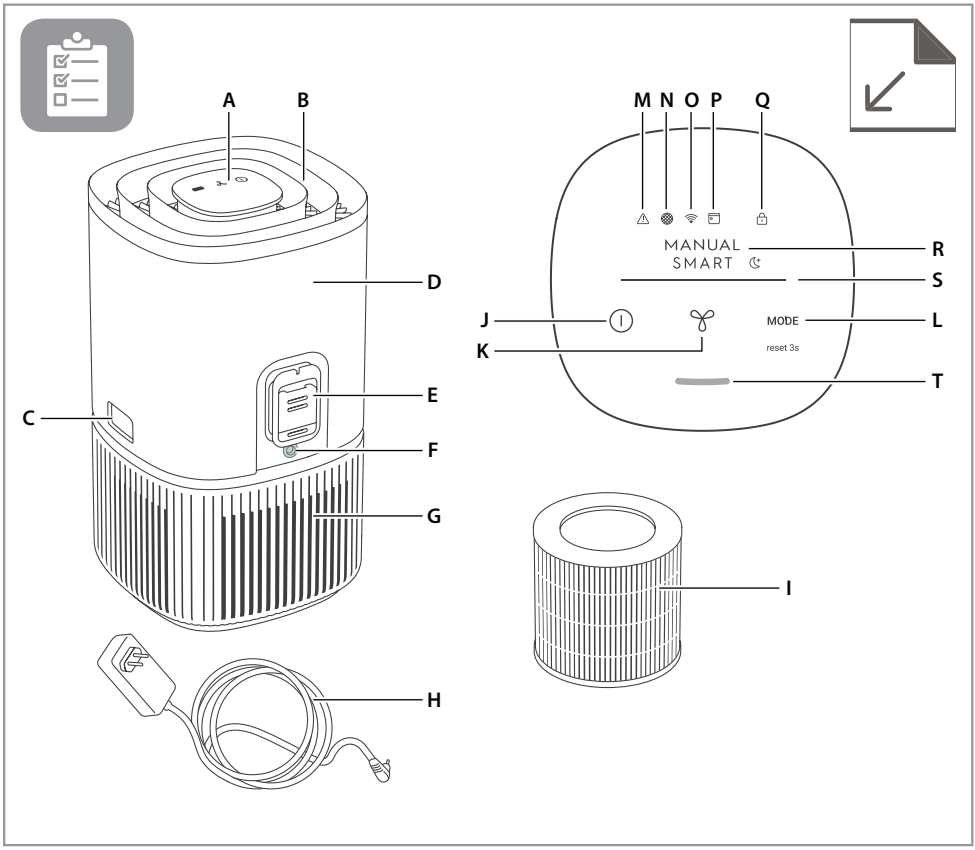

DESCRIPCIÓ DEL SEU PURIFICADOR D'AIRE

Electrodomèstic:

A. Pantalla del panell de control
B. Guia del flux d'aire (Sortida d'aire)
C. Botons d'alliberament
D. Carcassa principal (superior)
E. Caixa de sensors
F. Adaptador del connector
G. Carcassa principal (inferior)
H. Cable d'alimentació
I. Filtre (interior)

Panell de control:

J. Boto d'Engegar/Apagar
K. Botó de FAN
L. Botó de MODE
M. Icona d'alerta de l'avís
N. Icona de canvi de filtre
O. Icona de la wifi*
P. Icona del programador*
Q. Icona de bloqueig infantil
R. Indicador de MODE
S. Indicador de la VELOCITAT del VENTILADOR
T. Indicador de qualitat de l'aire

* Les característiques només estan disponibles per a sèries Pure 5000.

NOTA: És possible que el vostre model específic no tingui tots els components i característiques que apareixen en aquest MANUAL D'USUARI. Comproveu l'embalatge del producte O la pàgina de característiques del producte al nostre lloc web si voleu obtenir dades exactes del vostre model. Electrolux es reserva el dret de canviar la informació que apareix aquí sense previ avís.

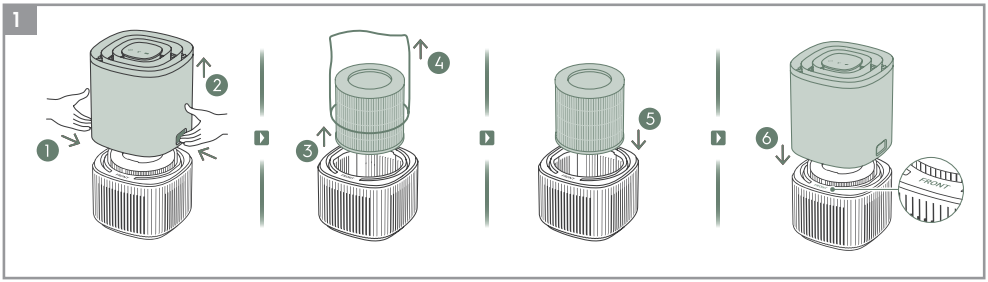
1
2
3
4
5
6
FRONT

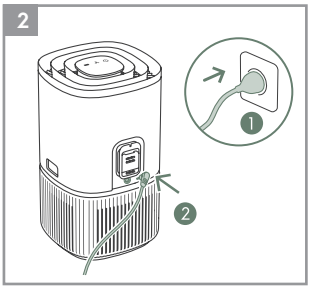
2
1
2

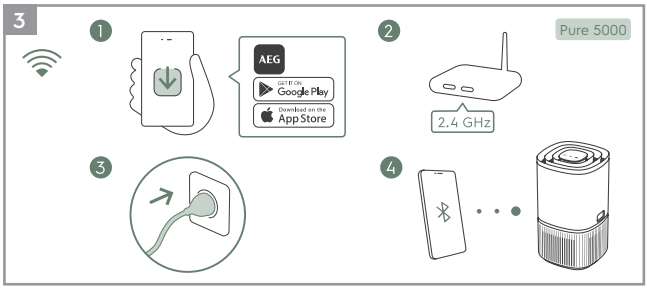
3
1
AEG
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 5000
2.4 GHz
3
4

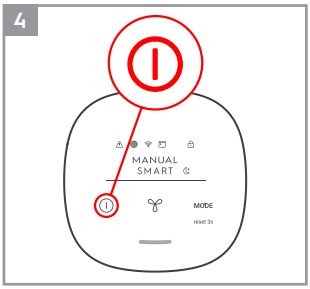
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

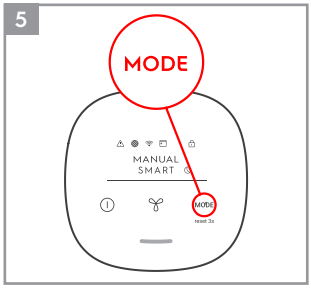
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

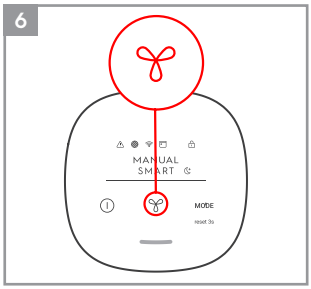
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

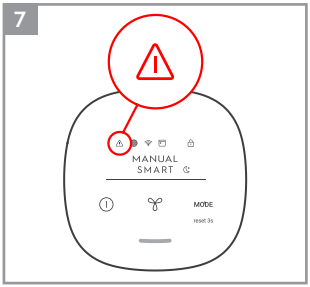
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

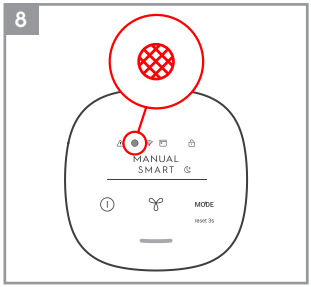
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

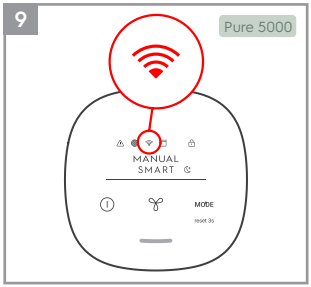
9
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

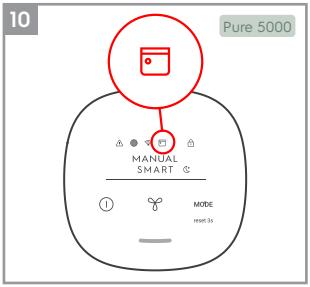
10
Pure 5000
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

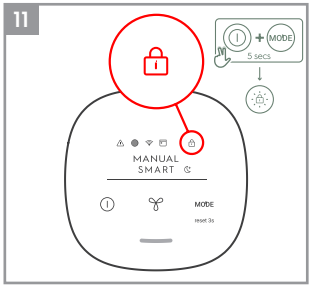
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

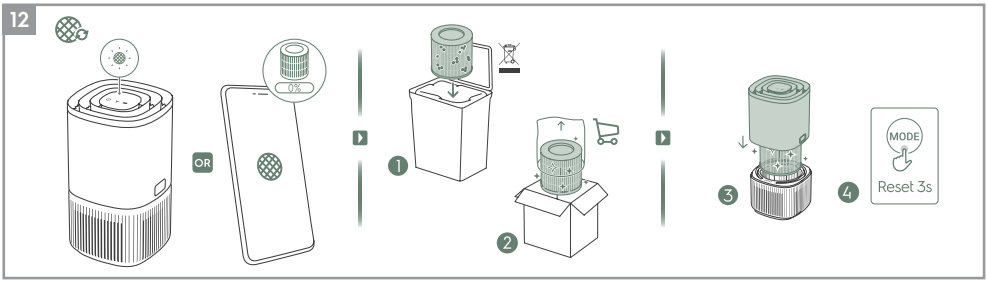

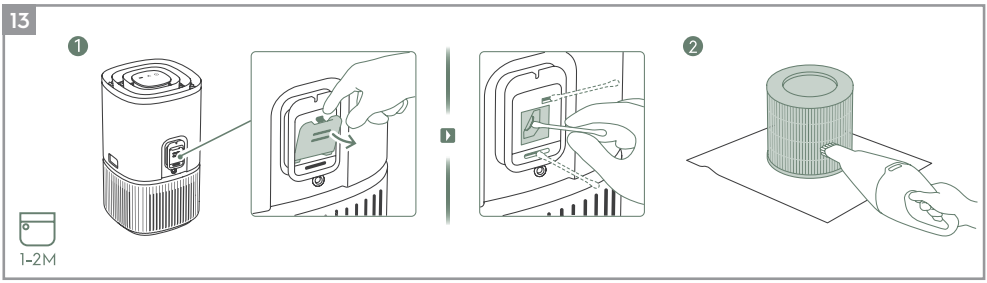

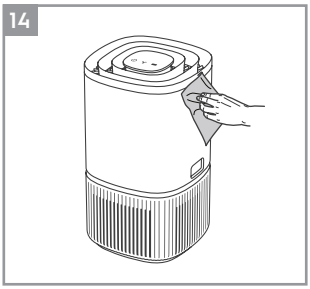

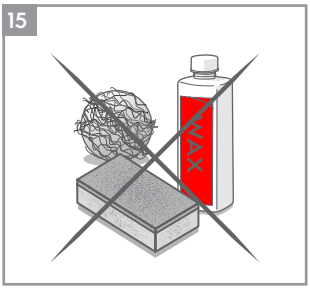

Consulteu les pàgines 7-9 per obtenir més informació sobre la descripció de les imatges.

Per poder estar tranquils, registreu el vostre aparell avui mateix a **www.electrolux.com**.

Podreu estar al dia dels millors serveis de vida, avisos de seguretat i podreu comprar accessoris per al vostre aparell.

Es poden afegir funcions o actualitzar les que ja tingueu amb noves versions d'aplicacions.

CONFIGURACIÓ

Nota: Elimineu la pel·lícula protectora de la pantalla del panell de control per poder-lo fer servir més fàcilment.

S'ha de treure la bossa de plàstic que envolta el filtre abans de poder-lo fer servir.

Mantingueu sempre l'aparell APAGAT quan canvieu els filtres.

1 Obriu la carcassa principal de l'aparell
Obriu el producte mentre premeu els botons d'alliberament que es troben als dos costats de l'aparell, després aixequeu la part superior de la carcassa principal. (ref. pàgina 5, imatge 1).

2 Agafeu el filtre i traieu la bossa del filtre
Retireu la bossa de plàstic amb cura de la bossa de plàstic que hi ha al voltant del filtre i recicleu-l'ho adequadament.

3 Instal·lar el filtre
Introduïu amb cura el filtre a l'aparell (el podeu posar per qualsevol dels dos extrems del filtre). Assegureu-vos de posar el filtre al centre de la cavitat.

4 Torneu a posar la part superior de la carcassa principal
Torneu a posar la part superior de la carcassa principal fins que el producte estigui correctament en el seu lloc. La marca "FRONTAL" ha d'estar orientada cap a la part de davant del producte.

OPERACIÓ

Precaució: Un cop el filtre està correctament instal·lat, heu d'assegurar-vos de col·locar l'aparell en una superfície anivellada abans de continuar. Assegureu-vos que hi ha prou espai lliure per sobre i al costat del producte.

5 Connecteu l'endoll.

6 Encendre
Premeu el botó ENCÈS/APAGAT per ENCENDRE el purificador d'aire, l'aparell s'executarà en la configuració predeterminada per defecte (el mode INTEL·LIGENT) quan utilitzeu l'aparell per primer cop. La propera vegada que engegueu l'aparell, aquest s'encendrà fent servir l'última configuració que teníeu abans d'apagar el producte.

NOTA: Quan engegueu el purificador d'aire, els sensors trigaran uns 10 segons a calibrar i analitzar la qualitat de l'aire. Durant aquest temps, l'indicador de qualitat de l'aire parpellejarà lentament en blanc.

7 Selecció del mode
Premeu el botó de MODE una vegada per canviar entre els dos modes: INTEL·LIGENT i MANUAL

INTEL·LIGENT: En el mode INTEL·LIGENT, l'aparell farà servir les dades del sensor com a entrada per decidir la velocitat adequada del ventilador, depenent de la qualitat de l'aire que hi hagi a l'habitació. L'usuari no pot ajustar la velocitat del ventilador en aquest mode. Mireu la secció INDICADOR DE LA QUALITAT DE L'AIRE per obtenir més informació.

INTEL·LIGENT SILENCIÓS: En el mode INTEL·LIGENT SILENCIÓS, l'aparell s'executarà de manera silenciosa (amb els indicadors del panell de control atenuats i una velocitat més baixa del ventilador) sempre que sigui possible per tal de que no causi cap molèstia mentre dormiu.

MANUAL: En el mode MANUAL, l'aparell farà sevir les dades del sensor per mostrar el nivell de qualitat de l'aire mitjançant l'indicador de qualitat de l'aire, però no ajustarà la velocitat del ventilador. Es millor fer servir aquest mode quan s'hagin de fer feines de neteja, especialment quan l'usuari cregui que hi haurà més partícules a l'aire degut a les feines domèstiques (per exemple, passar l'aspiradora).

8 Control de la velocitat de l'aire
Amb el mode MANUAL, premeu el botó del VENTILADOR per ajustar la velocitat del ventilador, l'indicador de la velocitat del ventilador mostrarà la velocitat del ventilador.

L'aparell té 3 nivells de velocitat del ventilador.

NOTA: L'aparell augmentarà o baixarà gradualment la velocitat fins arribar a la velocitat que s'hagi configurat.

ICONES I INDICADORS DE CARACTERÍSTIQUES

9 AVÍS
La icona d'AVÍS s'il·luminarà per avisar d'un possible error elèctric o electrònic amb el seu aparell. Consulteu l'aplicació si voleu obtenir més informació dels tipus d'errors, informació dels components i qualsevol acció mitigadora. Podreu obtenir també més informació a l'apartat d'ERRORS I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES que trobareu a continuació.

10 CANVI DE FILTRE i RESTABLIMENT
CANVI DE FILTRE: No es pot rentar el filtre de l'aparell, només es pot substituir. La icona de canvi de filtre s'il·luminarà per recordar-li quan ha de canviar el filtre. Assegureu-vos sempre de treure la bossa protectora de plàstic abans de posar-lo a l'aparell.

RESTABLIMENT DEL FILTRE: Després de substituir el filtre que heu fet servir, premeu el botó de MODE durant 3 segons i es restablirà l'indicador de canvi de filtre.

11 WIFI

L'aparell està equipat amb un mòdul wifi que permet el control remot i l'accés a moltes més funcions, inclòs el seguiment basat en el temps de les dades de la qualitat de l'aire interior. Quan l'aparell estigui connectat a la xarxa wifi domèstica, aquesta icona s'il·luminarà. Si la icona parpelleja indicarà que la connexió wifi s'ha perdut temporalment, consulteu l'aplicació d'Electrolux per obtenir més informació.

Premeu el botó ENCÈS/APAGAT durant 5 segons per activar o desactivar la xarxa sense fils.

NOTA: Baixeu la nostra aplicació d'Electrolux i seguiu les instruccions d'incorporació pas a pas per connectar el purificador d'aire.

12 PROGRAMADOR

Aquesta icona indica que s'està executant un esdeveniment programat des de l'aplicació.

13 BLOQUEIG INFANTIL

L'aparell està equipat amb una funció de bloqueig de seguretat que permet deshabilitar el panell de control de l'aparell per evitar que algú el premi de manera no intencionada. Premeu el botó de MODE I ALIMENTACIÓ al mateix temps durant 5 segons per activar o desactivar la funció de bloqueig infantil. La icona de bloqueig infantil s 'il·luminarà quan s'hagi activat la funció. Quan el panell de control està bloquejat, només podreu fer canvis a través de l'aplicació.

14 INDICADOR DE QUALITAT DE L'AIRE

Aquest aparell té un sensor de qualitat de l'aire que analitza la qualitat de l'aire.

La llum de qualitat de l'aire mostrarà la qualitat de l'aire en temps real fent servir llums de diferents colors. Com es mostra a continuació:

COLOR DE LA LLUM	PM 2,5 (µg/m^3)	QUALITAT DE L'AIRE
Verd	0-12	Bona
Groc	13-35	Mitjana
Taronja	36-55	Pobre
Vermell	>56	Molt pobre

NOTA: És important netejar regularment la finestra del sensor per tal que no hi hagi pols que el pugui obstruir i que els sensors continuïn funcionant amb precisió.

EN LA INCORPORACIÓ

NOTA: És possible que alguns passos per incorporar-se a l'aplicació hagin canviat. Seguiu les instruccions pas a pas de l'última versió de l'aplicació com a referència si hi ha alguna discrepància. Assegureu-vos que la wifi domèstica funcioni amb una banda de 2,4 GHz, ja que el purificador d'aire no reconeixerà la banda de 5 GHz.

15 Podreu descarregar l'aplicació d'Electrolux a iOS App o Google Play: descarregueu l'aplicació, registreu-vos i inicieu sessió a l'aplicació. Aquí podeu "Afegir un dispositiu" a l'aplicació i seguir les instruccions pas a pas per incorporar l'aparell.

SUBSTITUCIÓ DE FILTRE

NOTA: No es pot rentar el filtre i ha de ser substituït sempre al final de la seva vida útil. El purificador d'aire permet fer servir una gran varietat de filtres, que s'adaptaran a les necessitats del vostre estil de vida. Visiteu l'aplicació o la pàgina d'informació del producte del nostre lloc web per obtenir més informació sobre com triar el filtre adequat segons les vostres necessitats. Visiteu el vostre lloc web local per sol•licitar el vostre filtre de recanvi.

16 Si voleu obtenir una millor experiència i assegurar un ús ininterromput del purificador d'aire, controleu la vida útil del filtre a l'aplicació i demaneu un filtre de recanvi a temps abans que la vida útil del filtre que s'està fent servir arribi al 0 %. Si teniu les notificacions activades, l'aplicació us informarà quan la vida útil del filtre s'acosti al final de la vida útil (p. ex. quan estigui al 5 %).

17 Quan el filtre estigui al final de la seva vida útil, la icona del canvi de filtre s'il·luminarà en el panell de control de l'aparell per indicar que s'ha de canviar. Quan el filtre hagi arribat al final de la seva vida útil, la velocitat del ventilador de l'aparell es podrà reduir en el mode INTEL·LIGENT.

18 El filtre utilitzat pot estar molt recobert de pols i tenir partícules, així que abans d'obrir la unitat principal, heu de posar una bossa o un embalatge d'un sol ús per col·locar-hi el filtre.

19 APAGUEU el purificador d'aire o desendolleu l'aparell abans de canviar els filtres. Traieu la part superior de la carcassa principal. A continuació, traieu el filtre que ha arribat al final de la seva vida útil i col·loqueu-lo a la bossa d'un sol ús que teniu a mà. (ref. pàgina 6, imatge 12).

20 A continuació, traieu la bossa de plàstic del filtre de recanvi i poseu el filtre a l'aparell. Torneu a col·locar la part superior de la carcassa principal i ENGEGUEU l'aparell. Restabliu la icona de canvi de filtre del panell de control prement el botó de MODE durant 3 segons y l'Aplicació indicarà el mateix, amb una nova lectura de la vida útil del filtre.
NOTA: Si el canvi només es pot veure al panell de control del producte i no a l'aplicació, reinicieu l'aplicació i l'aparell abans d'intentar solucionar el problema d'una altra manera.

21 Tireu el filtre usat i qualsevol embalatge de plàstic seguint les normatives locals de reciclatge.

MANTENIMENT I NETEJA

NOTA: Desconnecteu sempre el purificador d'aire abans de netejar-lo per evitar qualsevol risc de descàrrega elèctrica o incendi. No feu servir mai detergents abrasius O cera per netejar l'aparell. No es poden rentar el(s) filtre(s) d'alta eficiència de l'aparell, només es pot/poden substituir quan hagi(n) arribat al final de la seva vida útil.

22 **Neteja de la caixa del sensor de qualitat de l'aire i del sensor**

(pàgina 6, imatge 13)

NOTA: Netegeu-lo cada 1-2 mesos per tal que el sensor de qualitat de l'aire funcioni de manera adequada.

Assegureu-vos que el sensor de qualitat de l'aire estigui sempre net i no hi hagi cap obstrucció per obtenir un rendiment òptim de la unitat. És normal que la pols s'acumuli en aquesta zona, recomanem aspirar la reixeta d'entrada de la caixa amb una aspiradora que tingui un bec/raspall estret.

Neteja del sensor: Obriu la reixeta d'entrada de la caixa del sensor amb el dit i netegeu l'objectiu, l'entrada i la sortida amb un bastonet de cotó. Feu servir un bastonet de cotó sec per eliminar l'excés d'aigua del sensor.

Un cop hageu netejat la caixa del sensor, recomanem aspirar el filtre al mateix temps. (ref. pàgina 6, imatge 13:2)

23 Les parts de plàstic de l'aparell s'han de netejar amb un drap sec sense oli. Si hi ha alguna taca a les peces de plàstic, feu servir un drap suau de microfibra que estigui lleugerament humit per fregar la taca suaument. (ref. pàgina 6, imatge 14).

24 Es pot acumular més pols a la zona al voltant de l'entrada d'aire a la part inferior de l'aparell que en altres zones, per això, pot ser necessari una neteja més freqüent en aquesta zona per a garantir un rendiment òptim. El filtre està equipat amb un filtre de malla i s'ha de netejar ocasionalment o aspirar-lo amb una aspiradora per evitar la pèrdua de rendiment.

EMMAGATZEMATGE

25 Si no té previst fer servir l'aparell durant molt temps, cobriu-lo amb un plàstic o torneu-lo a posar a la seva capça.

NOTA: No es pot rentar el filtre de múltiples capes, només es pot substituir.

PRECAUCIÓ!
No toqueu la fulla del ventilador quan tragueu el filtre de múltiples capes.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Quan els indicadors d'error mostrin que el sistema no funciona correctament, feu la següent comprovació.

La següent taula no és una llista exhaustiva. Per obtenir la informació més recent i completa sobre resolució de problemes, preguntes freqüents i la guia d'errors, consulteu la secció corresponent del nostre lloc web o l'aplicació d'Electrolux.

NÚMERO	DE L'ERROR	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	NOTES
1	La icona del purificador d'aire està il·luminada.	En general, l'aparell té diversos sensors, electrònica i altres components elèctrics sofisticats i, si un d'aquests no funciona correctament, s'il·luminarà la icona d'alerta del panell de control del producte. Per obtenir més informació dels passos a seguir per solucionar problemes, aneu a l'aplicació d'Electrolux i comproveu la informació sempre que vegeu que aquesta icona s'ha il·luminar.	Tingueu a mà el PNC i el número de SÈRIE de l'aparell si necessiteu posar-vos en contacte amb l'organització de servei d'Electrolux per obtenir assistència.
2	El purificador d'aire funciona a la velocitat màxima del ventilador tot el temps durant períodes prolongats	Si esteu en el mode MANUAL, comproveu el control de la velocitat del ventilador al panell de control del producte o a l'aplicació d'Electrolux i ajusteu-lo al nivell que vulgueu. Si esteu en el mode INTEL·LIGENT, comproveu l'indicador de qualitat de l'aire al panell de control del producte o a l'aplicació d'Electrolux; si tots els valors de partícules mostren constantment 999-1000 i aquests valors no es redueixen, és probable que el sensor estigui obstruït. Netegeu el sensor tal i com es descriu a la secció 22 anterior.	El sensor de partícules de l'aparell és molt precís i sensible i és normal que el purificador reaccioni si la qualitat de l'aire no és bona augmentant la velocitat del ventilador, per fer que la qualitat de l'aire interior torni a estar dins uns nivells segurs.
3	El purificador d'aire funciona a la velocitat més baixa del ventilador tot el temps durant períodes prolongats	Si esteu en mode MANUAL, comproveu la velocitat del ventilador a la pantalla del panell de control o a l'aplicació d'Electrolux i configureu la velocitat segons les vostres preferències. Si esteu en ell mode INTEL·LIGENT comproveu l'indicador de qualitat de l'aire al panell de control del producte o a l'aplicació Electrolux; si tots els valors de partícules són bons sense que hi hagi cap augment, significarà que l'aparell funciona correctament i la vostra qualitat de l'aire és molt bona! Si el valor de partícules 2,5 (PM2,5) és alt i l'aparell segueix funcionant a velocitat del ventilador més baixa, comproveu la icona de canvi de filtre al panell de control del producte o a l'aplicació Electrolux i, si aquesta icona està il·luminada, substituïu el filtre usat per un de nou, això hauria de resoldre el problema específic de la velocitat del ventilador. Si cap dels passos anteriors O de les instruccions de l'aplicació d'Electrolux són útils, consulteu el punt 9 de la taula.	L'aparell està dissenyat de tal manera que quan un filtre està al final de la vida útil, recomanarà no fer servir el producte fins que s'hagi canviat el filtre, limitarà la velocitat del ventilador per no tornar a introduir les partícules capturades a l'aire.

NÚMERO	DE L'ERROR	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	NOTES
4	El purificador d'aire fa un soroll fort o anormal	Assegureu-vos de treure la bossa de plàstic al voltant del filtre, que no hi hagi cap obstrucció a la reixeta d'entrada i sortida d'aire (part superior de l'aparell) i que hi hagi una zona sense obstacles de 30 cm com a mínim entre l'aparell i la superfície més propera. Si cap dels passos anteriors O de les instruccions de l'aplicació d'Electrolux són útils, consulteu el punt 10 de la taula.	Si l'aparell fa un soroll anormal, fins i tot després de comprovar els passos de la guia de resolució de problemes, poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat d'Electrolux per obtenir més assistència.
5	El purificador d'aire o el ventilador no funciona	Assegureu-vos que l'aparell rep energia. Podeu intentar estrènyer l'endoll fermament a la presa de corrent per veure si això resol el problema. Comproveu que el fusible de la casa no estigui cremat i que no s'hagi cremat o que s'hagi disparat l'interruptor. Substituïu el fusible o reinicieu l'interruptor si és necessari. Si cap dels passos anteriors O de les instruccions de l'aplicació d'Electrolux són útils, consulteu el punt 10 de la taula.	
6	El purificador d'aire funciona però la qualitat de l'aire no millora	Si esteu en el mode INTEL·LIGENT, comproveu la diferència dels nivells de qualitat de l'aire a l'aplicació Electrolux durant els propers 20 minuts; si veieu que els valors de la qualitat de l'aire a l'aplicació Electrolux no milloren durant aquest període, seguiu el pas següent. Canvieu al mode MANUAL i ajusteu la velocitat del ventilador a un nivell més alt per veure si això ajuda a resoldre el problema. Si encara no veieu cap millora. Tanqueu totes les portes O finestres obertes a l'exterior de l'habitació i torneu a activar l'aparell a la velocitat màxima del ventilador durant 20 minuts. Si això resol el problema, us recomanem continuar en aquest entorn tancat tant com sigui possible, fins que la qualitat de l'aire hagi assolit de nou uns bons nivells.	Si es col·loca en una habitació més gran que la recomanada, la qualitat de l'aire trigarà més temps a millorar, tingueu paciència i mantingueu l'aparell a la velocitat més alta que sigui possible.
7	El purificador d'aire produeix o emet una olor estranya	La primera vegada que feu servir l'aparell, és possible que noteu una olor de plàstic, cola o pintura, especialment a prop de la reixa de sortida d'aire, això és inevitable en alguns casos (com "l'olor de cotxe nou"), però hauria de desaparèixer ràpidament. Si noteu olor a cremat, desconnecteu l'aparell i poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat d'Electrolux per obtenir ajuda. El filtre d'olors de composts orgànics volàtils està al final de la seva vida útil. Canvieu el filtre per un de nou.	Heu de guardar sempre els filtres en els seus envasos adequats quan estan emmagatzemats i no es fan servir, per evitar que es puguin assecar, florir o facin mala olor.

NÚMERO	DE L'ERROR	RESOLUCIÓ DE PROBLEMES	NOTES
8	La icona del filtre està il·luminada, tot i que recentment he canviat els filtres	Després d'haver canviat el filtre, premeu el botó de MODE durant 3 segons i es restablirà la indicació del filtre.	S'ha d'APAGAR l'aparell abans de canviar el filtre per reiniciar el producte.
9	No puc connectar el purificador d'aire a l'aplicació	Si no podeu incorporar l'aparell i connectar-lo a l'aplicació d'Electrolux després d'intentar-ho un parell de cops, poseu-vos en contacte amb un centre de servei autoritzat d'Electrolux per obtenir assistència.	El xip wifi de l'aparell només funciona a 2,4 GHz, així que assegureu-vos que la wifi domèstica funcioni amb aquesta amplada de banda.
10	Tinc un altre problema que no apareix aquí O cap dels passos anteriors m'ha ajudat a resoldre'l.	Podeu buscar més guies de resolució de problemes i preguntes freqüents al nostre lloc web O a l'aplicació Electrolux a les pàgines d'informació del producte, o bé contactar directament amb el centre de servei autoritzat d'Electrolux per obtenir ajuda. Gràcies!	Tingueu el PNC i el número de sèrie de l'aparell a mà quan us poseu en contacte amb el servei d'Electrolux. Es pot trobar aquesta informació a l'etiqueta de qualificació situada a la part inferior de l'aparell.

⚠ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Избегайте пожара или поражения электрическим током.
Не используйте удлинительный шнур или переходник для розетки, кроме переходника, который входит в комплект поставки изделия, или оригинального переходника из перечня запасных частей. Это устройство можно использовать с источником питания с частотой 50 Гц или 60 Гц без каких-либо изменений.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора. Прочтите этикетки продуктов на предмет воспламеняемости и других предупреждений.

Не допускайте попадания воды или других жидких или легковоспламеняющихся моющих средств внутрь устройства, чтобы избежать поражения электрическим током и/или пожара.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И УЯЗВИМЫХ ЛЮДЕЙ

ВНИМАНИЕ! Риск удушья, получения травмы или постоянной потери трудоспособности.

Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром. Это устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают связанные с этим опасности. Дети должны находиться под присмотром, не позволяющим им играть с устройством.

Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

Детей младше 3 лет следует держать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.

Храните всю упаковку в недоступном для детей месте.

Это устройство оснащено функцией блокировки от детей. Мы рекомендуем активировать эту функцию, если существует опасность контакта детей с устройством.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

ВНИМАНИЕ! Избегайте пожара или поражения электрическим током.
вы не уверены, что розетка надлежащим образом заземлена или защищена предохранителем с задержкой срабатывания или автоматическим выключателем, попросите квалифицированного электрика установить розетку, соответствующую требованиям «Правил устройства электроустановок» ИЛИ применимых местных норм и правил.

Если входящий в комплект шнур питания перерезан или поврежден, его замена должна производиться только компанией Electrolux, ее сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией. Это устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Для выполнения ремонта всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

Никогда не отключайте устройство, потянув за шнур питания. Всегда надежно удерживайте вилку в руке, вытаскивая ее из розетки.

Перед очисткой или обслуживанием обязательно отключите устройство от сети во избежание поражения электрическим током или возникновения пожара.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО! Предотвратите возможность получения серьезных травм или смерти.

Не вставляйте и не помещайте пальцы или предметы в решетку для выпуска воздуха устройства.

В случае неисправности (искры, запах гари и т. д.) немедленно прекратите работу, отсоедините источник питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

Не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками.

ОСТОРОЖНО! Предотвращайте возможность получения травм или повреждения устройства или имущества.

Не направляйте поток воздуха на камины или другие источники тепла, так как это может вызвать возгорание.

Не взбирайтесь на устройство и не кладите на него предметы.

Не вешайте предметы на устройство.

Не ставьте на устройство емкости с жидкостями.

Отключите устройство от источника питания, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.

Всегда используйте устройство с установленным воздушным фильтром.

Не блокируйте и не закрывайте решетку воздухозаборника или решетку для выхода воздуха.

Убедитесь, что любое электрическое/электронное оборудование находится на расстоянии не менее 30 см от устройства.

Устройство можно использовать только с принадлежностями, предоставленными производителем и его сервисным представителем.

Охрана окружающей среды:

Перерабатывайте материалы с символом . Поместите упаковку в соответствующие контейнеры, чтобы отправить ее на переработку. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей, отправляя на переработку отходы электрических и электронных приборов.

Не утилизируйте устройства, отмеченные символом , вместе с бытовыми отходами.

Верните устройство в местный пункт приема вторсырья или обратитесь в муниципалитет.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

- Внимательно прочитайте это руководство.
- Проверьте наличие всех перечисленных деталей.
- Обратите особое внимание на меры предосторожности!

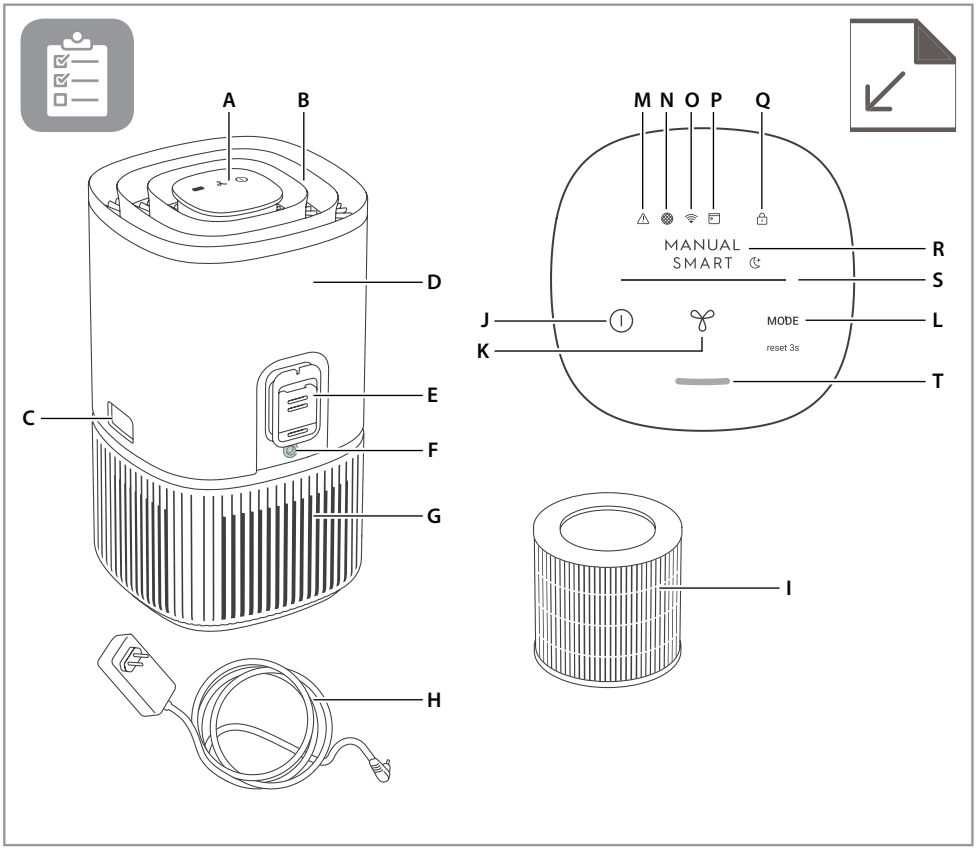

ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Устройство:

A. Дисплей панели управления
B. Направляющая воздушного потока (выход воздуха)
C. Кнопки фиксации
D. Основной корпус (верхняя часть)
E. Блок датчика
F. Гнездо адаптера
G. Основной корпус (нижняя часть)
H. Шнур питания
I. Фильтр (внутренний)

Панель управления:

J. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
K. Кнопка ВЕНТИЛЯТОР
L. Кнопка РЕЖИМ
M. Значок оповещения
N. Значок замены фильтра
O. Значок Wifi*
P. Значок планировщика*
Q. Значок блокировки от детей
R. Индикатор РЕЖИМ
S. Индикатор СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
T. Индикатор качества воздуха

* Функции, доступные только для серии Pure 500.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша конкретная модель может не иметь всех компонентов и функций, перечисленных в данном РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Проверьте упаковку изделия ИЛИ страницу спецификации изделия на нашем веб-сайте для получения точной информации о вашей модели. Electrolux оставляет за собой право изменять содержащуюся здесь информацию без предварительного уведомления.

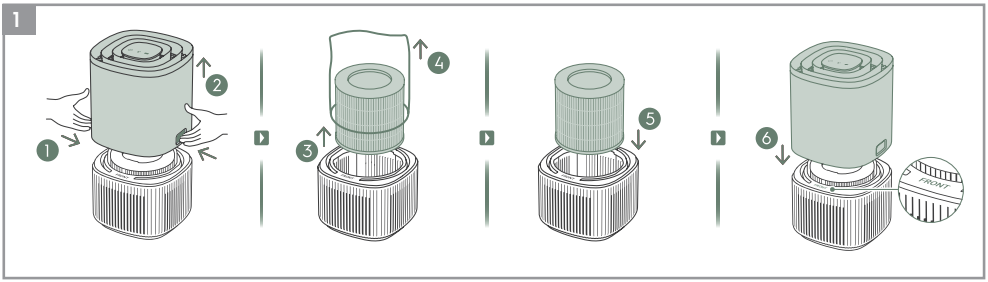
1
2
3
4
5
6
FRONT

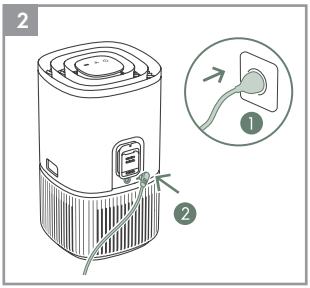
2
1
2

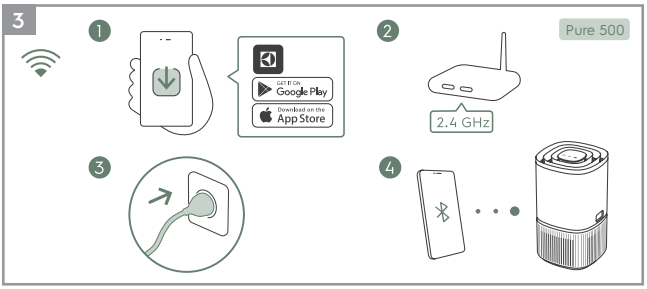
3
1
Google Play
App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

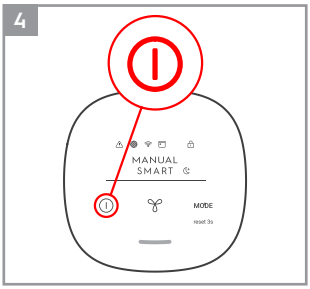
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

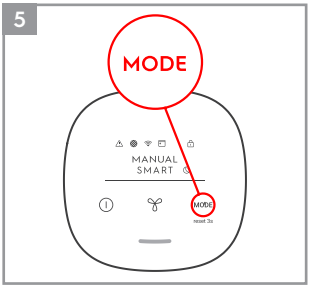
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

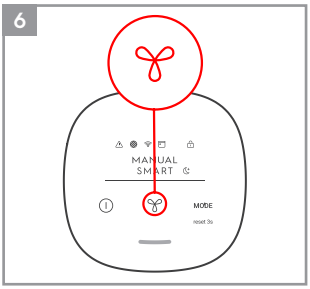
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

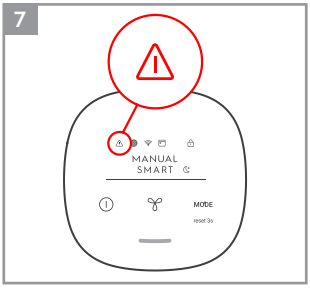
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

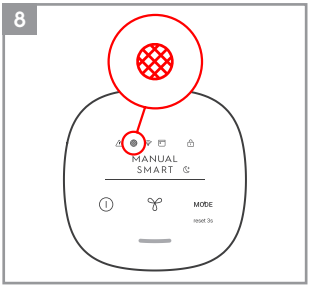
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

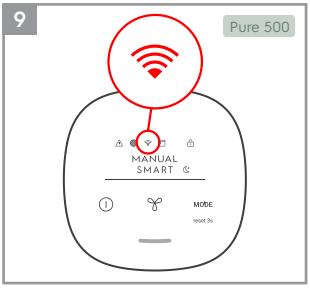
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

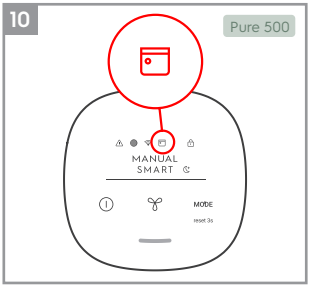
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

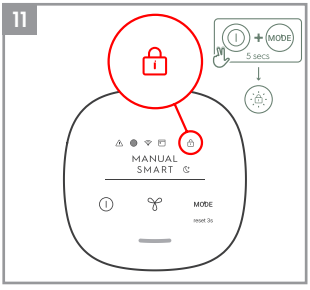
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

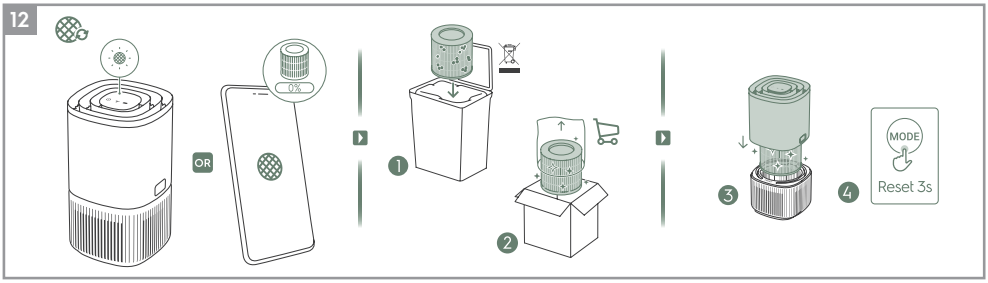

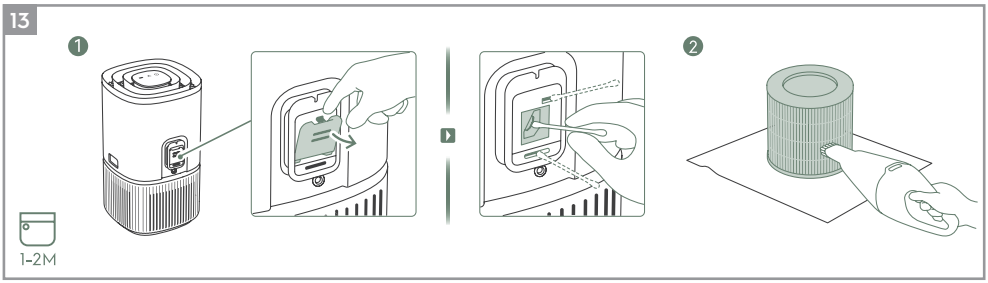

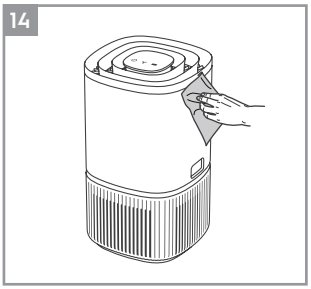

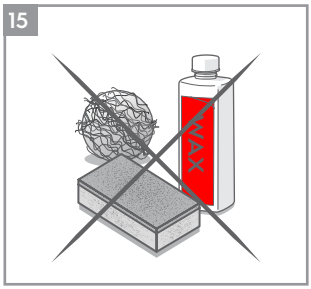

См. стр. 18-20 для получения дополнительной информации относительно изображений.

Чтобы обеспечить душевное спокойствие, зарегистрируйте свое устройство сегодня на веб-сайте **www.electrolux.com**.

Будьте в курсе услуг по улучшению качества жизни, предупреждений о безопасности и приобретайте принадлежности, подходящие к вашему устройству.

Функции могут быть добавлены или обновлены в новых версиях приложения.

УСТАНОВКА

Примечание: Удалите защитную пленку с дисплея панели управления для более удобного использования.

Перед использованием прибора снимите пластиковый пакет с фильтра.

При замене фильтров всегда выключайте устройство.

1 **Откройте основной корпус устройства**
Откройте устройство, нажав на кнопки фиксации по бокам, а затем поднимите верхнюю часть основного корпуса.
(См. стр. 16, рис. 1).

2 **Выньте фильтр и снимите с него пакет**
Осторожно снимите пластиковый пакет с фильтра и утилизируйте его.

3 **Установите фильтр**
Осторожно вставьте фильтр обратно в устройство (можно использовать любой конец фильтра). Убедитесь, что фильтр установлен в центре полости.

4 **Верните на место верхнюю часть основного корпуса**
Верните на место верхнюю часть основного корпуса, чтобы закрыть устройство, пока она не будет надежно зафиксирована. Маркировка «FRONT» (ПЕРЕД) должна быть обращена к лицевой стороне устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Осторожно: После правильной установки фильтра убедитесь, что устройство установлено на ровной поверхности, прежде чем продолжать работу. Убедитесь, что над устройством и вокруг него достаточно свободного пространства.

5 **Подключите вилку шнура питания.**

6 **Включение питания**
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. ⏻, чтобы включить очиститель воздуха. При первом использовании устройство будет работать в режиме по умолчанию (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ режим). В следующий раз, когда вы включите устройство, оно восстановит последние настройки, которые вы использовали перед его выключением.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении очистителя воздуха датчикам потребуется около 10 секунд для калибровки и анализа качества воздуха. В это время индикатор качества воздуха будет медленно мигать белым цветом.

7 **Выбор режима**
Однократно нажмите кнопку РЕЖИМА MODE для переключения между двумя режимами: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ и РУЧНОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ: В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ режиме устройство использует данные датчиков для выбора подходящей скорости вращения вентилятора в зависимости от качества воздуха в помещении. В этом режиме пользователь не может регулировать скорость вентилятора. Подробности см. в разделе ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСШУМНЫЙ: В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ БЕСШУМНОМ режиме устройство будет работать как можно тише (индикаторы на панели управления притушены, скорость вращения вентилятора снижена), чтобы не мешать вам спать.

РУЧНОЙ: В РУЧНОМ режиме устройство будет использовать данные датчика в качестве входных данных только для отображения уровня качества воздуха с помощью индикатора качества воздуха, но не будет самостоятельно регулировать скорость вентилятора. Этот режим лучше всего использовать для быстрой очистки, особенно когда пользователь ожидает увеличения количества твердых частиц в помещении из-за выполнения работы по дому (например, уборки пылесосом).

8 **Регулирование скорости воздушного потока**
В РУЧНОМ режиме нажмите кнопку ВЕНТИЛЯТОР, чтобы отрегулировать скорость вентилятора, индикатор скорости вентилятора будет показывать его скорость.

Устройство имеет 5 уровней скорости вращения вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство будет постепенно увеличивать или уменьшать скорость до выбранного значения настройки.

ЗНАЧКИ ФУНКЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ

9 **ОПОВЕЩЕНИЕ**
Значок оповещения ⚠ загорится, чтобы предупредить вас о возможной электрической или электронной ошибке вашего устройства. Обратитесь к приложению для получения подробной информации о типе ошибки, сведений о компонентах и любых действиях по устранению проблемы. Дополнительные сведения также можно найти в разделе ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ниже.

10 **ЗАМЕНА и СБРОС ФИЛЬТРА**
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА: Фильтр устройства нельзя мыть, его можно только заменять. Значок замены фильтров загорится, чтобы напомнить вам о необходимости замены фильтра. Всегда убеждайтесь, что перед его использованием в устройстве пластиковый защитный пакет удален.

СБРОС ФИЛЬТРА: После замены использованного фильтра нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ MODE в течение 3 секунд, индикатор замены фильтра будет сброшен.

11 WIFI

Устройство оснащено модулем Wi-Fi, который обеспечивает дистанционное управление и доступ ко многим другим функциям, включая отслеживание данных о качестве воздуха в помещении с течением времени. Когда устройство подключается к домашней сети Wi-Fi, этот значок загорается. Если значок мигает, это указывает на временную потерю подключения к сети Wi-Fi. Дополнительные сведения см. в приложении Electrolux.

Длительное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в течение 5 секунд активирует или деактивирует беспроводную сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрузите наше приложение Electrolux и следуйте пошаговым инструкциям по подключению, чтобы подключить очиститель воздуха к сети.

12 ПЛАНИРОВЩИК

Значок показывает, что запланированное с помощью приложения событие выполняется.

13 БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Устройство оснащено функцией защитной блокировки для отключения панели управления устройством во избежание непреднамеренного нажатия. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки РЕЖИМ и ПИТАНИЕ в течение 5 секунд, чтобы активировать или деактивировать функцию блокировки от детей. Значок блокировки от детей загорается, когда функция активирована. Когда панель управления заблокирована, вы можете вносить изменения только через приложение.

14 ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Устройство оснащено датчиком качества воздуха, который анализирует его качество.

Индикатор качества воздуха показывает качество воздуха в режиме реального времени с помощью различных цветов подсветки. Как показано ниже:

ЦВЕТ ИНДИКАТОРА	PM 2,5 (мкг/м^3)	КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Зеленый	0-12	Хорошее
Желтый	13-75	Среднее
Красный	>75	Недостаточное

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте регулярную очистку окошка датчика, чтобы убедиться, что оно не забивается пылью и датчики продолжают работать точно.

РЕГИСТРАЦИЯ В СЕТИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые этапы процесса регистрации в сети могли быть изменены. В случае несоответствия следуйте пошаговым инструкциям в последней версии приложения в качестве справочной информации. Убедитесь, что домашняя сеть Wi-Fi работает в диапазоне 2,4 ГГц, так как очиститель воздуха не распознает диапазон 5 ГГц.

15 Найдите приложение Electrolux в приложении для iOS или в магазине Google Play, загрузите его, зарегистрируйтесь и войдите в приложение. В нем вы сможете «Добавить устройство» в приложение и следовать пошаговым инструкциям по подключению устройства. (См. стр. 16, рис. 3).

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтр нельзя мыть, он подлежит обязательной замене по истечении срока службы. Очиститель воздуха имеет множество фильтров на выбор, адаптированных к потребностям вашего образа жизни. Перейдите в приложение или на страницу информации об устройстве на нашем веб-сайте, чтобы получить рекомендации по выбору фильтра, соответствующего вашим потребностям. Посетите свой местный веб-сайт, чтобы заказать сменный фильтр.

16 Чтобы получить наилучшие впечатления и обеспечить бесперебойную работу очистителя воздуха, следите за оставшимся сроком службы фильтра в приложении и своевременно заказывайте сменный фильтр до того, как оставшийся срок службы фильтра достигнет 0%. Если у вас включены уведомления, приложение сообщит вам, когда срок службы фильтра подойдет к концу (например, до 5%).

17 Когда срок службы фильтра подходит к концу, на панели управления устройства загорается значок замены фильтра, указывая на необходимость замены. Когда срок службы фильтра подходит к концу, скорость вентилятора устройства может быть снижена в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ.

18 Используемый фильтр может быть сильно покрыт пылью и твердыми частицами, поэтому, прежде чем открывать основной корпус, убедитесь, что под рукой имеется одноразовый пакет или упаковка, в которую можно поместить использованный фильтр.

19 Перед заменой фильтра выключите очиститель воздуха или отсоедините устройство от сети. Снимите верхнюю часть основного корпуса и отложите ее в сторону. Затем извлеките фильтр, срок службы которого подходит к концу, и поместите его в одноразовый пакет, имеющийся под рукой. (См. стр. 17, рис. 12).

20 Затем снимите пластиковую упаковку со сменного фильтра и вставьте фильтр в устройство. Установите на место верхнюю часть основного корпуса и включите устройство. Выполните сброс значка замены фильтра на панели управления устройства, удерживая кнопку РЕЖИМ в течение 3 секунд, и приложение покажет то же самое, но с новым значением срока службы фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если замена отображается только на панели управления устройства, а не в приложении, перезапустите приложение и устройство перед дальнейшим устранением неполадок.

21 Утилизируйте использованный фильтр, а также любую пластиковую упаковку в соответствии с местными требованиями к утилизации.

УХОД И ОЧИСТКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током или возгорания, всегда отключайте очиститель воздуха от сети перед очисткой. Никогда не используйте абразивные, агрессивные моющие средства ИЛИ воск для очистки устройства. Высокоэффективные фильтры нельзя мыть, их необходимо всегда заменять по истечении срока службы.

22 **Очистка блока датчика качества воздуха и датчика** (стр. 17, рис. 13)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания работоспособности датчика качества воздуха выполняйте его очистку через каждые 1–2 месяца.

Для обеспечения оптимальной работы устройства следите за тем, чтобы датчик качества воздуха был чистым и незаблокированным. Естественно, что в этом месте скапливается пыль, поэтому пропылесосьте впускную решетку блока датчиков пылесосом с узкой насадкой/щеткой.

Очистка датчика: Откройте пальцем входную решетку блока датчиков и очистите линзу, входное и выходное отверстия влажным ватным тампоном. Удалите излишки воды с датчика с помощью сухого ватного тампона.

После очистки блока датчика рекомендуется одновременно пропылесосить фильтр. (См. стр. 17, рис. 13:2)

23 Пластмассовые детали устройства следует протирать сухой обезжиренной тканью. Для удаления пятен с пластиковых деталей используйте слегка увлажненную мягкую ткань из микрофибры, чтобы аккуратно вытереть пятно. (См. стр. 17, рис. 14).

24 Область вокруг воздухозаборника в нижней части устройства может накапливать больше пыли, чем некоторые другие части, и поэтому может требовать более частой очистки для обеспечения оптимальной производительности. Фильтр оснащен сеткой, которую необходимо время от времени протирать или чистить пылесосом, чтобы избежать снижения производительности.

ХРАНЕНИЕ

25 Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, накройте его пластиковой пленкой или верните в его картонную коробку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Многослойный фильтр нельзя мыть, его можно только заменять.

ОСТОРОЖНО!
Не прикасайтесь к лопастям вентилятора при снятии многослойного фильтра.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда индикаторы неисправности показывают, что система работает неправильно, выполните следующую проверку.

В таблице ниже представлен только ограниченный список. Последний и полный раздел по устранению неполадок, часто задаваемые вопросы и руководство по устранению ошибок см. в соответствующем разделе на нашем веб-сайте или в приложении Electrolux.

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Горит значок оповещения очистителя воздуха.	Как правило, устройство поставляется с множеством сложных датчиков, электронных устройств и других электрических компонентов, и если один из них неисправен, вы увидите, что на панели управления устройства загорается значок оповещения. Для получения более подробной информации о шагах по устранению проблемы, перейдите в приложение Electrolux и проверяйте информацию всякий раз, когда видите, что этот значок горит.	Если вам необходимо связаться с сервисной организацией Electrolux для получения поддержки, имейте под рукой НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и СЕРИЙНЫЙ номер устройства.
2	Очиститель воздуха постоянно работает на максимальной скорости вентилятора в течение длительного времени.	В режиме РУЧНОЙ проверьте ползунок скорости вентилятора на панели управления устройства или в приложении Electrolux и установите его на нужный уровень. В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ проверьте индикатор качества воздуха на панели управления устройства или в приложении Electrolux — если все значения PM постоянно соответствуют 999-1000 без снижения, то, скорее всего, засорен датчик. Очистите датчик, как описано в разделе 22 выше.	Датчик PM в устройстве является очень точным и чувствительным, и очиститель реагирует на плохое качество воздуха, обычно увеличивая скорость вращения вентилятора, чтобы вернуть качество воздуха в помещении к безопасному уровню.
3	Очиститель воздуха постоянно работает на минимальной скорости вращения вентилятора в течение продолжительного времени.	В режиме РУЧНОЙ проверьте скорость вентилятора на панели управления устройства или в приложении Electrolux и установите ее на нужный уровень. В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ) проверьте индикатор качества воздуха на панели управления устройства или в приложении Electrolux — если все значения PM постоянно отображаются как очень хорошие без какого-либо увеличения, то это нормальное поведение устройства — качество воздуха у вас отличное! Если значение PM2,5 высокое, а устройство по-прежнему работает на минимальной скорости вращения вентилятора, проверьте значок замены фильтра на панели управления устройства или в приложении Electrolux, и если он горит, замените использованный фильтр новым, это должно решить конкретную проблему со скоростью вращения вентилятора. Если ни один из вышеперечисленных шагов ИЛИ инструкций в приложении Electrolux не помогает, обратитесь к пункту 9 в таблице.	Устройство сконструировано таким образом, что, когда срок службы фильтра подходит к концу, и его использование не рекомендуется до тех пор, пока фильтр не будет заменен, скорость вращения вентилятора ограничивается, чтобы не возвращать захваченные твердые частицы обратно в воздух.

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
4	Очиститель воздуха издает громкий или необычный шум	Убедитесь, что пластиковый пакет с фильтра снят, впускная и выпускная решетки для воздуха (в верхней части устройства) не заблокированы, и что между устройством и ближайшей поверхностью имеется зазор не менее 30 см. Если ни один из вышеперечисленных шагов ИЛИ инструкций в приложении Electrolux не помогает, обратитесь к пункту 10 в таблице.	Если в вашем устройстве слышен ненормальный шум, даже после выполнения действий, описанных в руководстве по устранению неполадок, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux для получения дополнительной поддержки.
5	Очиститель воздуха или вентилятор не работает	Убедитесь в том, что на устройство подается питание. При необходимости попробуйте плотно вставить вилку шнура питания в настенную розетку, чтобы проверить, решает ли это проблему. Убедитесь, что в вашем доме не перегорел предохранитель или не сработал автоматический выключатель. При необходимости замените предохранитель или выполните сброс автоматического выключателя. Если ни один из вышеперечисленных шагов ИЛИ инструкций в приложении Electrolux не помогает, обратитесь к пункту 10 в таблице.	
6	Очиститель воздуха работает, но качество воздуха не улучшается	Если используется режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, внимательно следите за разницей в уровнях качества воздуха в приложении Electrolux в течение следующих 20 минут. Если вы не заметите улучшения значений качества воздуха в приложении Electrolux в течение этого периода, выполните следующий шаг. Перейдите в режим РУЧНОЙ и настройте скорость вентилятора на более высокий уровень, чтобы посмотреть, поможет ли это решить проблему. Если вы все еще не видите никаких улучшений. Закройте все открытые двери ИЛИ окна, выходящие за пределы помещения, и снова запустите устройство на максимальной скорости вентилятора на 20 минут. Если это решит проблему, мы рекомендуем вам как можно дольше использовать устройство в этой герметичной среде, пока качество воздуха не установится на хорошем уровне.	Если устройство размещено в помещении большего размера, чем рекомендуемый, для улучшения качества воздуха потребуется больше времени — проявите терпение и обеспечьте работу устройства на максимально возможной скорости.

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
7	Очиститель воздуха создает или испускает странный запах	При первом включении устройства вы можете ощутить запах пластика, клея или краски, особенно рядом с воздуховыпускной решеткой. В некоторых случаях это неизбежно (подобно «запаху нового автомобиля»), но он должен быстро исчезнуть. Если вы чувствуете запах гари, отключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux для получения дополнительной поддержки. Срок службы фильтра запаха летучих органических соединений подходит к концу. Замените фильтр новым.	Всегда следите за тем, чтобы фильтры были упакованы в соответствующую упаковку во время хранения между использованиями и чтобы все детали были сухими, чтобы избежать образования запаха или плесени.
8	Значок фильтра горит, хотя я недавно менял фильтры	После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ в течение 3 секунд, индикатор замены фильтра будет сброшен.	Перед заменой фильтра важно ВЫКЛЮЧИТЬ устройство, чтобы сбросить его настройки.
9	Я не могу подключить очиститель воздуха к приложению	Если после нескольких попыток вам не удастся подключить устройство к приложению Electrolux, следуя инструкциям в приложении Electrolux и разделе часто задаваемых вопросов, обратитесь за поддержкой в авторизованный сервисный центр Electrolux.	Микросхема Wi-Fi в устройстве работает только на частоте 2,4 ГГц, поэтому убедитесь, что ваша домашняя сеть Wi-Fi работает на этой частоте.
10	У меня есть другая проблема, не указанная здесь, ИЛИ ни один из вышеперечисленных шагов не помог решить проблему	Вы можете найти дополнительные рекомендации по устранению неполадок и часто задаваемые вопросы на нашем веб-сайте ИЛИ в приложении Electrolux на страницах с информацией об изделии или напрямую обратиться за поддержкой в авторизованный сервисный центр Electrolux. Благодарим вас!	При обращении в сервисную службу Electrolux подготовьте номер по каталогу и серийный номер устройства. Эту информацию можно найти на паспортной табличке, расположенной в нижней части устройства.

⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

УПОЗОРЕЊЕ! Избегавајте опасност од пожара или струјног удара. Немојте користити продужни кабл или зидни адаптер осим оног који је испоручен уз производ или оригинални резервни. Овај уређај се може користити са напајањем од 50Hz или 60Hz без икаквих промена.

Немојте складиштити нити користити бензин или друге запаљиве паре и течности у близини овог или било ког другог уређаја. Прочитајте етикете производа за запаљивост и друга упозорења.

Не дозволите да вода или било који други течни или запаљиви детерџент доспеју у уређај да бисте избегли струјни удар и/или опасност од пожара.

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И УГРОЖЕНИХ ЉУДИ

УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од гушења, повреде или трајног инвалидитета.

Овај уређај могу да користе деца узраста од 8 и више година под надзором. Овај уређај могу особе са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања под условом да су под надзором или да су проучили инструкције у вези са употребом уређаја на безбедан начин и разумеју опасности употребе. Децу треба надзирати како би се осигурало да се не играју са уређајем.

Чишћење и корисничко одржавање не смеју да врше деца без надзора.

Децу млађу од 3 године треба држати даље од уређаја осим ако су под сталним надзором.

Држите сву амбалажу даље од деце.

Овај производ има функцију закључавања за децу. Препоручујемо да активирате ову функцију ако постоји ризик да деца дођу у контакт са уређајем.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

УПОЗОРЕЊЕ! Избегавајте опасност од пожара или струјног удара.

Ако нисте сигурни да је утичница адекватно уземљена или заштићена осигурачем са временским кашњењем или прекидачем, нека квалификовани електричар угради одговарајућу утичницу у складу са националним електричним кодексом ИЛИ важећим локалним законима и уредбама.

Ако је испоручени кабл за напајање пресечен или оштећен, требало би да га замени само Electrolux, његов сервисер или слично квалификована лица. Овај уређај не садржи делове које корисник може сам да поправи. Увек позовите овлашћеног Electrolux сервисера ради поправке.

Никада не искључујте уређај повлачењем кабла за напајање. Увек чврсто ухватите утикач и извуците га право из утичнице.

Обавезно искључите јединицу пре чишћења или одржавања да бисте спречили опасност од удара или пожара.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ОПРЕЗ! Избегавајте озбиљне повреде или смрт.

Немојте уметати нити стављати прсте или предмете у решетку за излаз ваздуха из јединице.

У случају квара (варнице, мирис паљевине, итд.), одмах зауставите рад, извуците напонски кабл и позовите овлашћеног Елецтролух сервисера.

Немојте руковати уређајем мокрим рукама.

ОПРЕЗ! Избегавајте повреде или оштећење уређаја или имовине.

Не усмеравајте струјање ваздуха на камине или друге изворе топлоте јер би то могло да изазове распламсавање.

Немојте се пењати на уређај нити стављати предмете на њега.

Не качите предмете на уређај.

Не стављајте посуде са течностима на уређај.

Искључите уређај из напајања када се неће користити дужи период.

Увек користите уређај са постављеним ваздушним филтером.

Немојте блокирати нити покривати усисну или излазну решетку за ваздух.

Уверите се да је електрична/електронска опрема удаљена 30 цм од јединице.

Апарат се сме користити само са додатном опремом коју обезбеђује произвођач и његов сервисер.

ЕКОЛОШКА ПИТАЊАr:

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

ПРЕ ПОЧЕТКА

- Пажљиво прочитајте овај приручник.
- Проверите да ли су сви описани делови укључени.
- Обратите посебну пажњу на мере предострожности!

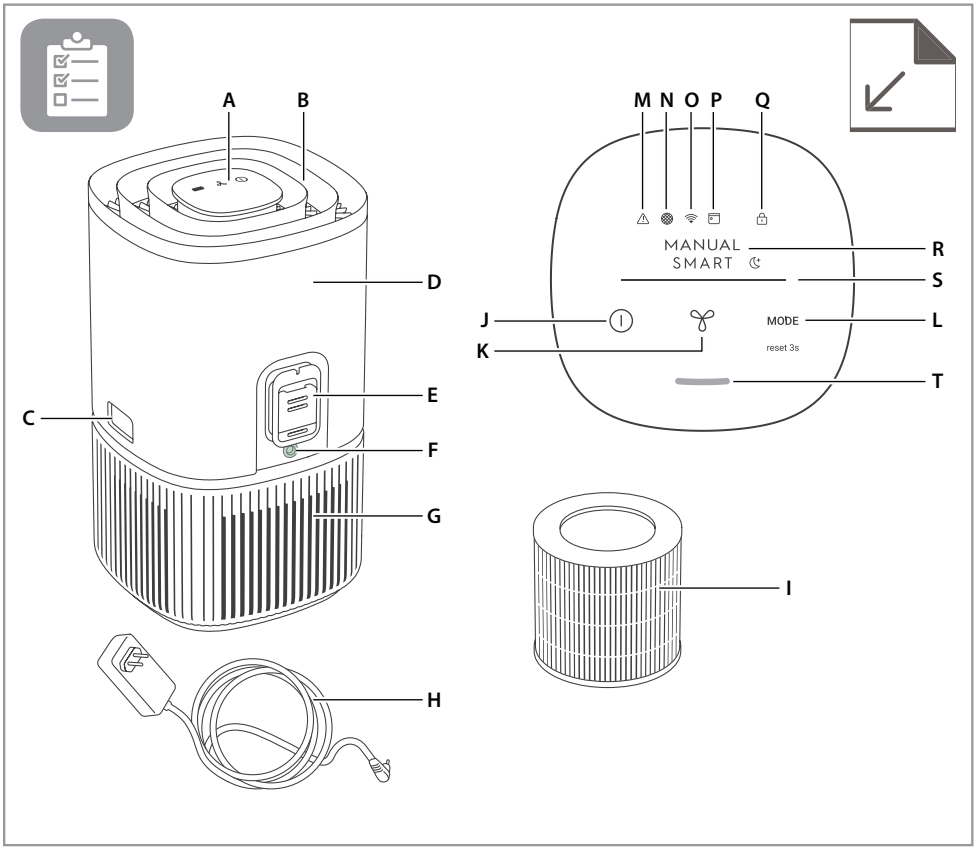

ОПИС ВАШЕГ AIR PURIFIER

Уређај:

A. Дисплеј контролне табле
B. Водич за проток ваздуха (излаз ваздуха)
C. Дугмад за отпуштање
D. Главно тело (горе)
E. Кутија сензора
F. Утичница за адаптер
G. Главно тело (дно)
H. Кабл за напајање
I. Филтер (изнутра)

Контролна табла:

J. Дугме за укључивање/ искључивање
K. Дугме ФАН
L. Дугме за режим
M. Икона упозорења
N. Икона промене филтера
O. WiFi икона*
P. Икона Планера*
Q. Икона браве за децу
R. Индикатор РЕЖИМА
S. Индикатор БРЗИНЕ ВЕНТИЛАТОРА
T. Индикатор квалитета ваздуха

* Функције доступне само за Pure 500 серију.

НАПОМЕНА: Ваш модел можда нема све компоненте и карактеристике наведене у овом УПУТСТВУ ЗА УПОТРЕБУ. Проверите паковање ИЛИ страницу са спецификацијама производа на нашој веб страници за тачне детаље вашег модела. Electrolux задржава право да промени информације садржане у овом документу без претходне најаве.

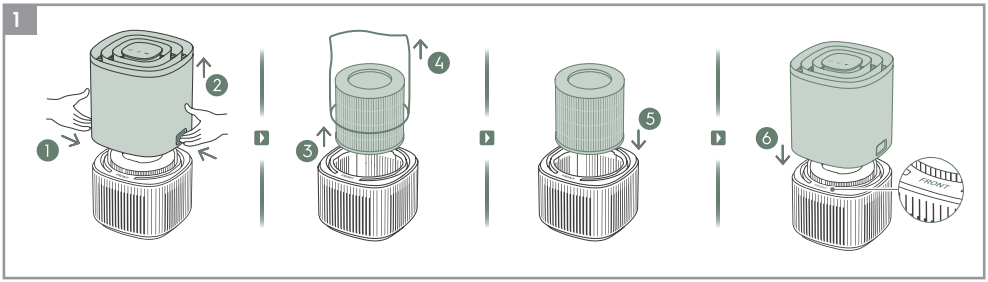
1
2
3
4
5
6
FRONT

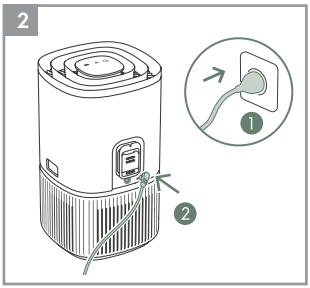
2
1
2

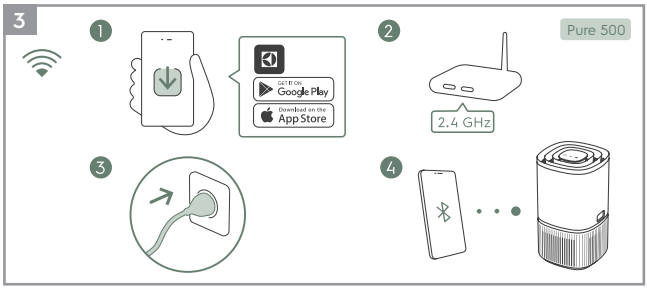
3
1
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
2
Pure 500
2.4 GHz
3
4

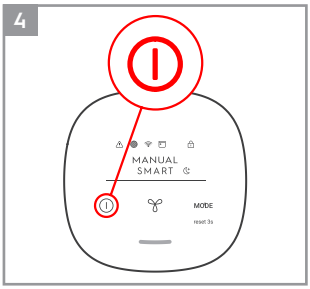
4
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

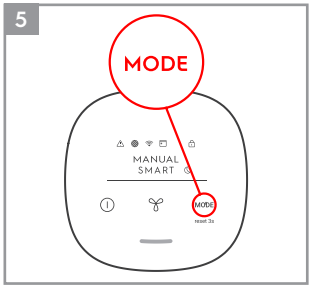
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

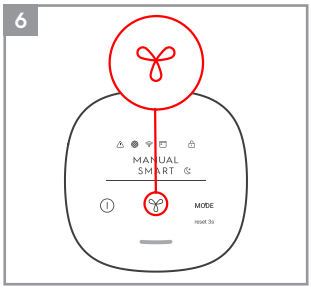
6
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

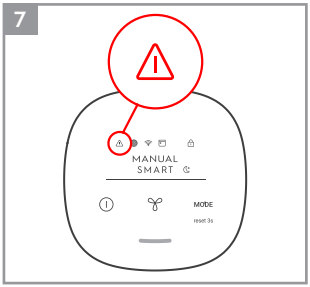
7
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

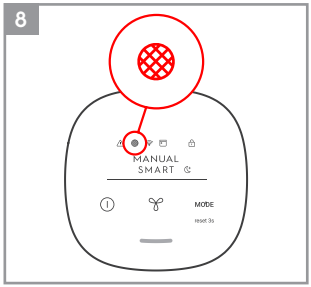
8
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

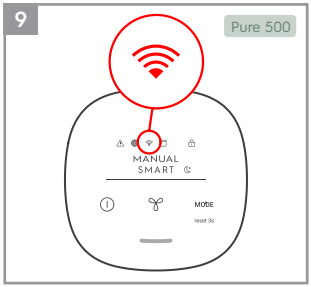
9
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

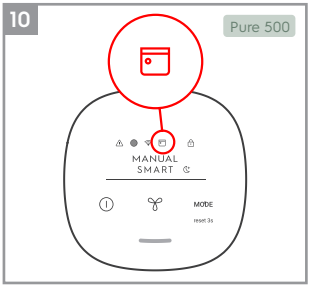
10
Pure 500
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

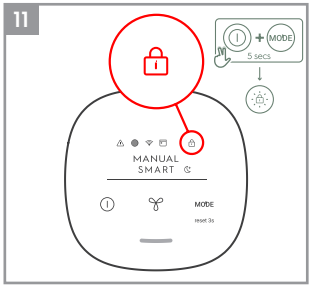
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE
reset 3s

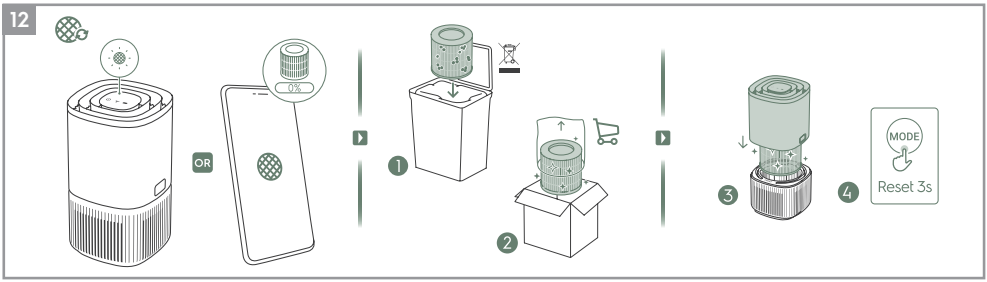

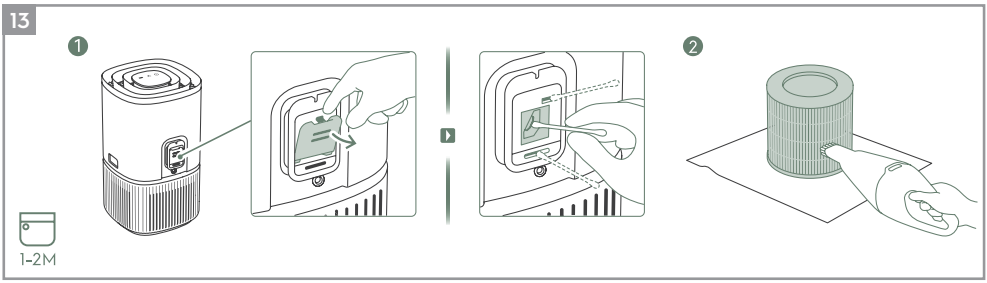

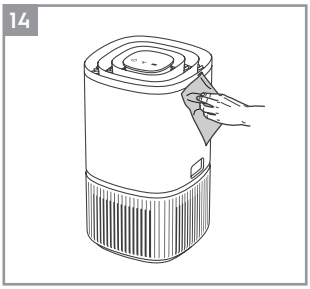

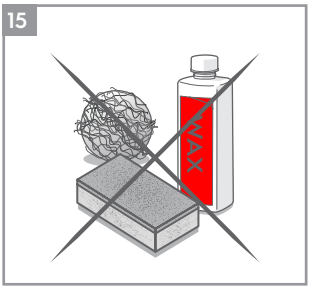

Погледајте странице 29-31 за више детаља о опису слика.

Да бисте уживали на миру, региструјте свој уређај данас на **www.electrolux.com**.

Будите у току са бољим свакодневним услугама, обавештењима о безбедности и купујте додатну опрему која одговара вашем уређају.

Функције се могу додати или ажурирати новим издањима апликације.

ПОСТАВЉАЊЕ

Напомена: Уклоните заштитну фолију са дисплеја контролне табле ради боље употребе.

Уклоните пластичну кесу око филтера пре употребе производа.

Увек држите уређај ИСКЉУЧЕН када мењате филтере.

1 **Отворите главни део јединице**
Отворите производ притиском на дугмад за отпуштање са стране јединице, а затим подигните горњи део главног тела. (реф. страна 27, слика 1).

2 **Извадите филтер и уклоните филтер врећицу**
Пажљиво уклоните пластичну кесу око филтера и одложите је на одговарајући начин.

3 **Инсталирајте филтер**
Пажљиво уметните филтер назад у производ (било који крај филтера ради). Уверите се да је филтер постављен у центар шупљине.

4 **Вратите горњи део главног тела**
Вратите горњи део главног тела да затворите производ док не буде безбедно на месту. Ознака „FRONT“ треба да буде окренута ка предњој страни производа.

ОПЕРАЦИЈА

Опрез: Након што је филтер правилно инсталиран, уверите се да је производ постављен на равну површину пре него што наставите даље. Уверите се да има довољно слободног простора изнад и око производа.

5 **Повежите утикач за напајање.**

6 **Укључите напајање**
Притисните дугме ON/OFF ⏻ да бисте укључили пречишћивач ваздуха, јединица ће радити у подразумеваним подешавањима (СМАРТ режим) приликом прве употребе производа. Следећи пут када покренете уређај, он ће наставити са последњим подешавањима која сте имали пре искључивања.

НАПОМЕНА: Када укључите пречишћивач ваздуха, сензорима ће бити потребно око 10 секунди да се калибришу и анализирају квалитет ваздуха. За то време индикатор квалитета ваздуха ће полако пулсирати белом бојом.

7 **Избор режима**
Притисните дугме РЕЖИМ MODE једанпут да бисте се пребацивали између два режима: СМАРТ и МАНУАЛ

SMART: У SMART режиму, јединица ће користити податке сензора као улаз за одлучивање о одговарајућој брзини вентилатора, у зависности од квалитета ваздуха у просторији. Брзину вентилатора корисник не може подесити у овом режиму. За више детаља погледајте одељак ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА.

СМАРТ ТИХО: У СМАРТ ТИХО режиму, јединица ће радити што је могуће тише (индикатори на контролној табли су пригушени и брзина вентилатора је нижа) како би се омогућило спавање.

MANUAL: У MANUAL режиму, јединица ће користити податке сензора као улаз само за приказ нивоа квалитета ваздуха преко индикатора квалитета ваздуха, али неће самостално подешавати брзину вентилатора. Овај режим је најбоље користити за брзо чишћење, посебно када корисник очекује повећање честица у просторији због кућних послова (нпр. усисавање).

8 **Контрола брзине ваздуха**

Док сте у РУЧНОМ режиму, притисните дугме ФАН да бисте подесили брзину вентилатора, индикатор брзине вентилатора ће показати брзину вентилатора.

Јединица има 5 нивоа брзине вентилатора.

НАПОМЕНА: Уређај ће постепено повећавати ИЛИ смањивати брзину до изабране поставке.

ИКОНИЦЕ ФУНКЦИЈА И ИНДИКАТОРИ

9 **УПОЗОРЕЊЕ**
Иконица упозорења ⚠ ће засветлети да вас упозори на могућу електричну или електронску грешку на вашем уређају. Молимо погледајте апликацију за детаље о типу грешке, детаљима компоненте и свим радњама за решавање. Више детаља такође можете пронаћи у одељку ГРЕШКЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА у наставку.

10 **ПРОМЕНА ФИЛТЕРА и РЕСЕТ**
ЗАМЕНА ФИЛТЕРА: Филтер у јединици се не може опрати, може се само заменити. Икона промене филтера 🌐 ће светлети да вас подсети да промените филтер. Уверите се да је пластична заштитна врећа уклоњена пре употребе у уређају.

РЕСЕТ ФИЛТЕРА: Након што је употребљени филтер замењен, притисните дугме РЕЖИМ MODE у трајању од 3 секунде и индикатор промене филтера ће се ресетовати.

11 WiFi

Уређај је опремљен WiFi модулом који омогућава даљинско управљање и приступ многим додатним функцијама, укључујући временско праћење података о квалитету ваздуха у затвореном простору. Када је уређај повезан на кућни WiFi, ова иконица ће засветлети. Ако икона трепери, то указује на привремени губитак WiFi везе – погледајте Electrolux апликацију за више детаља.

Притисните дугме ON/OFF на 5 секунди да бисте активирали или деактивирали бежичну мрежу.

НАПОМЕНА: Преузмите нашу Electrolux апликацију и пратите корак по корак упутства за уградњу да бисте пречишћивач ваздуха пребацили на мрежу.

12 ПЛАНЕР

Ова икона означава да је планирани догађај из апликације покренут.

13 БРАВА ЗА ДЕЦУ

Уређај је опремљен функцијом сигурносног закључавања за онемогућавање контролне табле производа како би се избегло ненамерно притискање. Притисните и држите дугме РЕЖИМ & УКЉУЧИВАЊЕ истовремено 5 секунди да бисте активирали или деактивирали функцију закључавања за децу. Иконица дечије заштите ће засветлети када се ова функција активира. Када је контролна табла закључана, можете да уносите промене само преко апликације.

14 ИНДИКАТОР КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Апарат има сензор квалитета ваздуха који анализира квалитет ваздуха.

Светло за квалитет ваздуха ће показати квалитет ваздуха у реалном времену кроз различите боје светлости. Као што је приказано у наставку:

БОЈА СВЕТЛА	PM 2,5 (μg/m^3)	КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
Зелена	0-12	Добар
Жута	13-75	Просечно
Црвена	>75	Слаб

НАПОМЕНА: Обавезно редовно чистите прозор сензора да се не би зачепио прашином и да би сензори радили тачно.

ПОВЕЗИВАЊЕ

НАПОМЕНА: Неки кораци за ток повезивања се могу изменити тако да би најбоље било да пратите последња корак по корак упутства из Апликације у случају да постоји неслагање. Уверите се да кућни WiFi ради на опсегу од 2,4 GHz, јер пречишћивач ваздуха неће препознати опсег од 5 GHz.

15 Пронађите Electrolux апликацију у iOS или Google Play продавници, преузмите је, региструјте се и пријавите се на апликацију. Овде ћете моћи да „додате уређај" у апликацију и пратите упутства корак по корак за уградњу јединице. (реф. страна 27, слика 3).

ЗАМЕНА ФИЛТЕРА

НАПОМЕНА: Филтер се не може прати и увек се мора заменити када се заврши животни век. Пречишћивач ваздуха има различите филтере које можете изабрати, прилагођене вашим животним потребама. Идите на апликацију или страницу са информацијама о производу на нашој веб страници за водич за одабир одговарајућег филтера за ваше потребе. Посетите локалну веб локацију да бисте наручили филтер за замену.

16 За најбоље искуство и да бисте обезбедили непрекидну употребу пречишћивача ваздуха, пратите преостали век трајања филтера у апликацији и наручите филтер за замену на време пре него што преостали век трајања филтера достигне 0%. Ако имате омогућена обавештења, апликација ће вас обавестити када се век трајања филтера приближи крају (нпр. на 5%).

17 Када је филтер на крају животног века, икона промене филтера ће засветлети на контролној табли производа да би означила потребу за заменом. Када је филтер на крају радног века, брзина вентилатора уређаја може бити смањена у СМАРТ режиму.

18 Коришћени филтер може бити јако обложен прашином и честицама, па пре отварања главне јединице, обезбедите врећу за једнократну употребу или паковање у које ћете ставити употребљени филтер.

19 ИСКЉУЧИТЕ пречишћивач ваздуха или искључите јединицу пре замене филтера. Уклоните горњи део главног тела и оставите га на страну. Затим уклоните филтер који је при крају и ставите га у кесу за једнократну употребу. (реф. страна 28, слика 12).

20 Затим уклоните пластичну кесу са заменског филтера и уметните филтер у уређај. Вратите горњи део главног тела и укључите јединицу. Ресетујте икону промене филтера на контролној табли производа дугим притиском на дугме РЕЖИМ у трајању од 3 секунде и апликација ће показати исто, са новим очитавањем животног века филтера.
НАПОМЕНА: У случају да се промена одражава само на контролној табли производа, а не на апликацији, поново покрените апликацију и јединицу пре даљег решавања проблема.

21 Баците коришћени филтер као и пластичну амбалажу у складу са локалним смерницама за рециклажу.

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

НАПОМЕНА: Увек искључите пречишћивач ваздуха пре чишћења да бисте спречили опасност од струјног удара или пожара. Немојте користити абразивне, јаке детерџенте ИЛИ восак за чишћење уређаја. Високоефикасни филтери се не могу прати, морају се увек заменити када су на крају животног века.

22 **Чишћење кутије сензора квалитета ваздуха и сензора** (страна 28, слика 13)

НАПОМЕНА: Очистите сваких 1-2 месеца да бисте одржали перформансе сензора квалитета ваздуха.

Уверите се да је сензор квалитета ваздуха чист и незачепљен ради оптималног рада јединице. Природно је да се прашина акумулира у овој области, усисајте улазну решетку сензорске кутије усисивачем који има уску млазницу/ четку.

Чишћење сензора: Отворите прстом улазну решетку кутије сензора и очистите сочиво, улаз и излаз влажним памучним штапићем. Користите суви памучни штапић да уклоните вишак воде са сензора.

Након чишћења кутије сензора, препоручујемо да истовремено усисате и филтер.
(реф. страна 28, слика 13:2).

23 Пластичне делове јединице треба очистити сувом крпом без уља. За мрље на пластичним деловима, користите благо навлажену меку крпу од микровлакана да нежно трљате мрљу. (реф. страна 28, слика 14).

24 Подручје око улаза за ваздух на дну јединице може акумулирати више прашине него неки други делови и стога може захтевати чешће чишћење како би се обезбедиле оптималне перформансе. Филтер је опремљен мрежастим филтером и треба га повремено обрисати или очистити усисивачем како би се избегао губитак перформанси.

СКЛАДИШТЕЊЕ

25 Ако не планирате да користите уређај дуже време, покријте га пластиком или га вратите у картонску кутију.

НАПОМЕНА: Вишеслојни филтер се не може опрати, може се само заменити.

ОПРЕЗ!
Не додирујте лопатицу вентилатора када уклањате вишеслојни филтер.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Када индикатори грешке покажу да систем не ради исправно, извршите следећу проверу.

У табели испод је само ограничена листа. За најновији и комплетан одељак о решавању проблема, честим питањима и водичу за грешке погледајте одговарајући одељак на нашој веб страници или у Electrolux апликацији.

#	ПИТАЊЕ	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА	НАПОМЕНА
1	Светли иконица упозорења пречишћивача ваздуха.	Генерално, уређај долази са разним софистицираним сензорима, електроником и другим електричним компонентама и ако једна од њих не функционише, видећете да светли иконица упозорења на контролној табли производа. За више детаља о корацима које треба решити, отворите Electrolux апликацију и проверите детаље кад год видите да ова иконица светли.	Молимо да имате при руци PNC и СЕРИЈСКИ број уређаја ако је потребно да контактирате Electrolux сервис за подршку.
2	Пречишћивач ваздуха ради максималном брзином вентилатора све време током дужег периода	Ако сте у MANUAL режиму, проверите клизач брзине вентилатора на контролној табли производа или у Electrolux апликацији и подесите га на жељени ниво. Ако сте у SMART режиму, проверите индикатор квалитета ваздуха на контролној табли производа или у апликацији Electrolux – ако све ПМ вредности стално показују 999-1000 без икаквог смањења, онда је највероватније сензор зачепљен. Очистите сензор као што је описано у одељку 22 изнад.	PM сензор у уређају је веома прецизан и осетљив и нормално је да пречишћивач реагује на лош квалитет ваздуха повећањем брзине вентилатора – како би се квалитет ваздуха у вашем простору вратио на безбедан ниво.
3	Пречишћивач ваздуха ради минималном брзином вентилатора све време током дужег периода	Ако сте у MANUAL режиму, проверите брзину вентилатора на дисплеју контролне табле производа или у Electrolux апликацији и подесите је на жељени ниво. Ако сте у SMART режиму, проверите индикатор квалитета ваздуха на контролној табли производа или у Electrolux апликацији – ако се све PM вредности константно очитавају добро без икаквог повећања, то је нормално понашање за уређај – квалитет ваздуха је веома добар! Ако је вредност PM2,5 висока, а уређај и даље ради на најнижој брзини вентилатора, онда проверите иконицу промене филтера на контролној табли производа или у оквиру Electrolux апликације, те ако светли, замените коришћени филтер новим и то би требало да реши конкретан проблем брзине вентилатора. Ако ниједан од горњих корака ИЛИ упутства у апликацији Electrolux не помаже, погледајте тачку 9 у табели.	Уређај је дизајниран тако да када је филтер на крају животног века, даља употреба ће бити отежана све док се филтер не замени, брзина вентилатора ће бити ограничена како се заробљене честице не би поново нашле у ваздуху.

#	ПИТАЊЕ	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА	НАПОМЕНА
4	Пречишћивач ваздуха производи гласну или неуобичајену буку	Уверите се да је пластична кеса око филтера уклоњена, да су решетка за улаз ваздуха и решетка за излаз ваздуха (на врху уређаја) слободни и да постоји размак од најмање 30 цм између јединице и најближе површине. Ако ниједан од горњих корака ИЛИ упутства у апликацији Electrolux не помаже, погледајте тачку 10 у табели.	Ако ваш производ производи необичну буку, чак и након што проверите кораке у водичу за решавање проблема, контактирајте овлашћени сервисни центар Electrolux за даљу подршку.
5	Пречишћивач ваздуха или вентилатор не раде	Уверите се да је уређај прикључен на електричну мрежу. Ако је потребно, покушајте да јаче гурнете утикач у утичницу и проверите да ли је ово решило проблем. Проверите да осигурач није прегорео, односно, да ли се искључио прекидач. Замените осигурач или ресетујте прекидач ако је потребно. Ако ниједан од горњих корака ИЛИ упутства у апликацији Electrolux не помаже, погледајте тачку 10 у табели.	
6	Пречишћивач ваздуха ради, али се квалитет ваздуха не побољшава	Ако сте у SMART режиму, пажљиво пратите разлику у нивоима квалитета ваздуха у Electrolux апликацији у наредних 20 минута – ако не видите побољшање вредности квалитета ваздуха у Electrolux апликацији током овог периода, следите наредни корак. Пребаците се на MANUAL режим и подесите брзину вентилатора на виши ниво да бисте видели да ли ово помаже. Ако и даље не видите никакво побољшање. Затворите сва отворена врата ИЛИ прозоре у просторији и поново покрените уређај на највећој брзини вентилатора на 20 минута. Ако ово реши проблем, препоручујемо вам да користите уређај у затвореном окружењу што је више могуће, све док квалитет ваздуха не буде на добром нивоу.	Ако је уређај постављен у просторију већу од препоручене, биће потребно више времена да се квалитет ваздуха побољша – будите стрпљиви и користите уређај на највећој могућој брзини.

#	ПИТАЊЕ	РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА	НАПОМЕНА
7	Пречишћивач ваздуха производи или емитује чудан мирис	Када први пут покренете уређај, можете осетити мирис пластике, лепка или боје – посебно у близини решетке за излаз ваздуха – то је у неким случајевима неизбежно (попут „мириса новог аутомобила“), али би требало брзо да нестане. Ако осетите мирис паљевине, искључите уређај и контактирајте овлашћени сервис Electrolux за даљу подршку. VOC филтер је на крају животног века. Пребаците на нови филтер.	Увек водите рачуна да филтери буду покривени одговарајућом амбалажом док се чувају између употреба и да су сви делови суви како бисте избегли стварање мириса или буђи .
8	Иконица филтера светли, иако сам недавно променио филтере	Након што сте променили филтер, дуго притисните дугме MODE у трајању од 3 секунде и индикација филтера ће се ресетовати.	Важно је да искључите уређај пре замене филтера, како бисте ресетовали производ.
9	Не могу да повежем пречишћивач ваздуха са апликацијом	Ако не можете да уградите јединицу и повежете је са Electrolux апликацијом након неколико покушаја пратећи кораке у Electrolux апликацији и честим питањима, контактирајте овлашћени сервисни центар Electrolux за подршку.	WiFi чип у уређају ради само на 2,4 GHz те је потребно уверити се да ваша кућна WiFi мрежа ради на овом опсегу.
10	Имам још један проблем који овде није наведен ИЛИ ниједан од горе наведених корака није помогао да се проблем реши	Можете потражити више водича за решавање проблема и често питања на нашој веб страници ИЛИ у апликацији Electrolux на страницама са информацијама о производу или директно контактирати овлашћени сервис Electrolux за подршку. Хвала Вам!	Молимо да припремите PNC и серијски број уређаја када контактирате Electrolux сервис. Ове информације се могу наћи на налепници са ознаком која се налази на дну јединице.

The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit: https://emtech.delta.electrolux.com/license

For more information visit electrolux.com

ANC:A27430611

#	المشكلات	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الملاحظات
8	يضيء رمز الفلتر، على الرغم من أنني قمت بتغيير الفلاتر مؤخرًا	بعد تغيير الفلتر، اضغط ضغطة مطولة على زر الوضع لمدة 3 ثوانٍ وستتم إعادة تعيين مؤشر الفلتر.	من المهم إيقاف تشغيل الوحدة قبل تغيير الفلتر لإعادة ضبط المنتج.
9	لا يمكنني توصيل منقي الهواء بالتطبيق	إذا لم تتمكن من تركيب الوحدة وتوصيلها بتطبيق Electrolux بعد محاولتين، فيرجى الاتصال بمركز خدمة Electrolux المعتمد للحصول على الدعم.	تعمل شريحة WiFi في الوحدة عند 2.4 جيجا هرتز فقط، لذا يرجى التأكد من أن شبكة WiFi المنزلية تعمل بهذا النطاق الترددي.
10	لدي مشكلة أخرى غير مدرجة هنا أو لم تساعد أي من الخطوات المذكورة أعلاه في حل المشكلة	يمكنك البحث عن المزيد من أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة على موقعنا الإلكتروني أو تطبيق Electrolux أسفل صفحات معلومات المنتج، أو اتصل مباشرة بمركز خدمة Electrolux المعتمد للحصول على الدعم. شكرًا لك!	يرجى توفير PNC الخاص بالوحدة والرقم التسلسلي عند الاتصال بخدمة Electrolux. يمكن العثور على هذه المعلومات على ملصق التصنيف الموجود أسفل الوحدة.

#	المشكلات	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الملاحظات
4	يصدر منقي الهواء ضوضاء عالية أو غير طبيعية	يرجى التأكد من إزالة الكيس البلاستيكي حول الفلتر، وتأكد من أن مدخل الهواء وشبكة مخرج الهواء (أعلى الوحدة) غير معاقين وأن هناك مسافة لا تقل عن 30 سم بين الوحدة وأقرب سطح. إذا لم تساعد أي من الخطوتين أعلاه أو التعليمات الواردة في تطبيق Electrolux، فيرجى الرجوع إلى البند 10 في الجدول.	في حالة وجود ضوضاء غير طبيعية في منتجك، حتى بعد التحقق من الخطوات الواردة في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بمركز خدمة Electrolux المعتمد للحصول على مزيد من الدعم.
5	منقي الهواء أو المروحة لا يعملان	تأكد من أن الوحدة متصلة بالكهرباء. وإذا لزم الأمر، فحاول دفع قابس الطاقة بقوة في مقبس الكهرباء بالحائط للتحقق مما إذا كان هذا يحل المشكلة. تأكد من أن الفيوز في منزلك لم يتلف أو أن قاطع الدائرة قد تعطل. استبدل الفيوز أو أعد ضبط قاطع الدائرة إذا لزم الأمر. إذا لم تساعد أي من الخطوتين أعلاه أو التعليمات الواردة في تطبيق Electrolux، فيرجى الرجوع إلى البند 10 في الجدول.	
6	منقي الهواء قيد التشغيل ولكن جودة الهواء لا تتحسن	إذا كنت في الوضع الذكي، راقب عن كثب الاختلاف في مستويات جودة الهواء داخل تطبيق Electrolux لمدة 20 دقيقة – إذا لم تلاحظ أي تحسن في قيم جودة الهواء في تطبيق Electrolux خلال هذه الفترة، فاتبع الخطوة التالية. غيّر إلى الوضع اليدوي واضبط سرعة المروحة على مستوى أعلى لمعرفة ما إذا كان هذا يساعد في حل المشكلة. إذا كنت لا تزال لا ترى أي تحسن. أغلق أي أبواب أو نوافذ مفتوحة خارج الغرفة وأعد تشغيل الوحدة بأعلى سرعة للمروحة لمدة 20 دقيقة. إذا أدى ذلك إلى حل المشكلة، فننصحك بتشغيل الوحدة في هذه البيئة المغلقة قدر الإمكان، حتى تكون جودة الهواء في مستوى جيد أيضًا.	إذا تم وضع الوحدة في غرفة أكبر من الحجم الموصى به، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لتحسين جودة الهواء – يرجى التحلي بالصبر والحفاظ على الوحدة بأعلى سرعة ممكنة.
7	منقي الهواء ينتج أو يصدر رائحة غريبة	في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الوحدة، قد تلاحظ رائحة بلاستيك أو صمغ أو طلاء – خاصة بالقرب من شبكة مخرج الهواء – وهذا أمر لا مفر منه في بعض الحالات (مثل "رائحة السيارة الجديدة") ولكن يجب أن تختفي بسرعة. إذا شعرت برائحة احتراق، فيرجى فصل الوحدة والاتصال بمركز خدمة Electrolux المعتمد للحصول على مزيد من الدعم. فلتر رائحة المركبات العضوية المتطايرة في نهاية العمر الافتراضي له. يرجى تركيب فلتر جديد لرائحة المركبات العضوية المتطايرة.	تأكد دائمًا من تغطية الفلاتر في عبوات مناسبة أثناء تخزينها بعيدًا بين الاستخدامات، وتأكد من أن جميع الأجزاء جافة لتجنب الرائحة أو تراكم العفن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عندما تظهر مؤشرات الخطأ أن النظام لا يعمل بشكل صحيح، قم بإجراء الفحص التالي.

الجدول أدناه هو فقط قائمة محدودة. للحصول على أحدث قسم كامل حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة الشائعة ودليل الأخطاء، يرجى الرجوع إلى القسم المقابل على موقعنا الإلكتروني أو تطبيق Electrolux.

#	المشكلات	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الملاحظات
1	يضيئ رمز التنبيه الخاص بمنقي الهواء.	بشكل عام تأتي الوحدة مع مجموعة متنوعة من المستشعرات المتطورة والإلكترونيات والمكونات الكهربائية الأخرى، وإذا كان أحدها معطلاً، فسترى رمز التنبيه على لوحة التحكم في المنتج يضيء. لمزيد من التفاصيل حول خطوات الحل، يرجى التوجه إلى تطبيق Electrolux والتحقق من التفاصيل كلما رأيت هذا الرمز مضاءً.	يرجى تدوين رقم PNC والرقم التسلسلي للوحدة وجعلها في متناول اليد إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بمؤسسة خدمة Electrolux للحصول على الدعم.
2	يعمل منقي الهواء بأقصى سرعة للمروحة طوال الوقت لفترات طويلة	إذا كنت في الوضع اليدوي، فيرجى التحقق من شريط تمرير سرعة المروحة على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق Electrolux وضبطه على المستوى المطلوب. إذا كنت في الوضع الذكي، فيرجى التحقق من مؤشر جودة الهواء على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق Electrolux – إذا كان مقدار الجسيمات الدقيقة يظهر باستمرار 999-1000 دون أي تقليل، فمن المرجح أن المستشعر مسدود. يرجى تنظيف المستشعر كما هو موضح في القسم 22 أعلاه.	مستشعر الجسيمات PM في الوحدة دقيق للغاية وحساس ومن الطبيعي أن يتفاعل جهاز التنقية مع نوعية الهواء الرديئة عن طريق زيادة سرعة المروحة - لإعادة جودة الهواء الداخلي إلى مستويات آمنة.
3	يعمل مُنقي الهواء بأقل سرعة للمروحة طوال الوقت عند الاستخدام لفترات طويلة	إذا كنت في الوضع اليدوي، فيرجى التحقق من سرعة المروحة على شاشة لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق Electrolux وضبطها على المستوى المطلوب. إذا كنت في الوضع الذكي، فيرجى التحقق من مؤشر جودة الهواء على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق Electrolux – إذا كانت مقدار الجسيمات الدقيقة تقرأ بشكل جيد جدًا دون أي زيادة، فهذا سلوك طبيعي للوحدة – جودة الهواء جيدة جدًا. إذا كانت مقدار الجسيمات الدقيقة PM2.5 عالية ولا تزال الوحدة تعمل بأدنى سرعة للمروحة، فيرجى التحقق من رمز تغيير الفلتر على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج أو داخل تطبيق Electrolux، وإذا كانت مضاءة، فيرجى استبدال الفلتر المستخدم بآخر جديد، حيث يجب أن يؤدي ذلك إلى حل مشكلة سرعة المروحة على وجه التحديد. إذا لم تساعد أي من الخطوتين أعلاه أو التعليمات الواردة في تطبيق Electrolux، فيرجى الرجوع إلى البند 9 في الجدول.	تم تصميم الوحدة بحيث عندما ينتهي عمر الفلتر، فإنها ستتوقف عن العمل حتى يتم استبدال الفلتر، عن طريق الحد من سرعة المروحة حتى لا يتم إعادة الجسيمات الملتقطة مرة أخرى في الهواء.

العناية والتنظيف

ملحوظة: تأكد دائمًا من فصل منقي الهواء قبل التنظيف لمنع حدوث ماس كهربي أو التعرض لمخاطر نشوب حريق. لا تستخدم مطلقًا منظفات كاشطة قاسية أو شمع لتنظيف الوحدة. لا يمكن غسل الفلاتر عالية الكفاءة، لكن يجب استبدالهم دائمًا مع انقضاء عمرهم الافتراضي.

22 **تنظيف صندوق مستشعر جودة الهواء وجهاز الاستشعار** (ص 6، صورة 13)

ملحوظة: يكون التنظيف كل شهر إلى شهرين للحفاظ على أداء مستشعر جودة الهواء.

تأكد من بقاء مستشعر جودة الهواء نظيفًا وبدون عوائق أمامه لتحقيق الأداء الأمثل للوحدة. حيث أنه من الطبيعي أن يتراكم الغبار في هذه المنطقة، وبالتالي تأكد من تنظيف نافذة المستشعر باستخدام مكنسة كهربائية ذات فوهة ضيقة/ فرشاة.

تنظيف المستشعر: افتح نافذة مدخل صندوق المستشعر بإصبعك وقم بتنظيف العدسة والمدخل والمخرج باستخدام قطعة قطن مبللة. ثم استخدم قطعة قطن جافة لإزالة الماء الزائد من المستشعر.

بعد تنظيف صندوق المستشعر، نوصي بتنظيف الفلتر بالمكنسة الكهربائية في نفس الوقت. (المرجع ص. 6، الصورة 13:2)

23 يجب تنظيف الأجزاء البلاستيكية للوحدة بقطعة قماش جافة خالية من الدهون. أما البقع المتراكمة على الأجزاء البلاستيكية، فيمكنك استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً لفرك البقعة برفق. (المرجع ص. 6، الصورة 14)

24 قد يتراكم الغبار على المنطقة المحيطة بمدخل الهواء في الجزء السفلي من الوحدة أكثر من بعض الأجزاء الأخرى، وبالتالي قد تتطلب تنظيفًا متكررًا لضمان الأداء الأمثل. ويُزود الفلتر بفلتر شبكي ويجب مسحه أو تنظيفه من حين لآخر باستخدام مكنسة كهربائية لتجنب الهبوط في الأداء.

التخزين

25 إذا كنت لا تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بتغطيته بالبلاستيك أو أعده إلى علبته الكرتونية.

ملحوظة: لا يمكن غسل الفلتر متعدد الطبقات، بل يمكن استبداله فقط.

تنبيه!

لا تلمس شفرة المروحة عند إزالة الفلتر متعدد الطبقات.

12 المجدول
يعرض هذا الرمز حدثًا مجدولًا من التطبيق قيد التشغيل.

13 القفل ضد عبث الأطفال
تأتي الوحدة مجهزة بميزة قفل أمان لتعطيل لوحة التحكم بالمنتج بهدف تجنب الضغط غير المقصود. اضغط على زر الوضع وزر التشغيل على الفور لمدة 5 ثوان لتفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة القفل ضد عبث الأطفال. عند تفعيل هذه الميزة؛ يضيء رمز القفل ضد عبث الأطفال. عند قفل لوحة التحكم فإنه يمكنك إجراء تغييرات فقط من خلال التطبيق.

14 مؤشر جودة الهواء
يحتوي الجهاز على مستشعر جودة الهواء الذي يحلل جودة الهواء.
وسيُظهر ضوء جودة الهواء مستوى جودة الهواء في الوقت الفعلي من خلال ألوان مختلفة من الضوء. كما هو موضح أدناه:

لون الضوء	PM2.5 (ميكجم / م³)	جودة الهواء
أخضر	12-0	جيد
أصفر	35-13	متوسط
برتقالي	55-36	رديء
أحمر	56<	سيء للغاية

ملحوظة: يرجى التأكد من التنظيف المنتظم لنافذة المستشعر لضمان عدم انسدادها بالغبار وحتى تستمر المستشعرات في الأداء بدقة.

الإعداد

ملحوظة: من الممكن أن تكون بعض الخطوات في الإعداد قد تغيرت، لذلك يرجى اتباع التعليمات خطوة بخطوة في الإصدار النهائي من التطبيق كمرجع في حالة التناقض. يرجى التأكد من الشبكة اللاسلكية WiFi المنزلية تعمل على تردد 2.4 جيجاهرتز حيث إن منقي الهواء لن يتمكن من التقاط تردد 5 جيجاهرتز.

15 يرجى تحميل تطبيق Electrolux من خلال تطبيق iOS أو متجر جوجل بلاي، ثم سجل فيه. ستكون قادرًا على "إضافة جهاز" في التطبيق واتباع التعليمات خطوة بخطوة من أجل إعداد الوحدة. (المرجع ص. 5، الصورة 3)

استبدال الفلتر

ملحوظة: لا يمكن غسل الفلتر، لكن يجب استبداله دائمًا مع انقضاء عمره الافتراضي. يحتوي منقي الهواء على مجموعة متنوعة من الفلاتر للاختيار من بينها، والمصممة خصيصًا لتناسب احتياجات أسلوب حياتك. توجه إلى تطبيق أو صفحة معلومات المنتج على موقعنا للحصول على دليل حول اختيار الفلتر المناسب لاحتياجاتك. يرجى زيارة موقعك الإلكتروني المحلي لطلب الفلتر البديل الخاص بك.

16 للحصول على أفضل تجربة ولضمان استخدام غير متقطع لمنقي الهواء، يرجى مراقبة العمر الافتراضي المتبقي للفلتر في التطبيق وطلب مرشح بديل في الوقت المناسب قبل أن يصل عمر الفلتر المتبقي إلى 0%. وفي حالة تمكين الإشعارات، فسيخبرك التطبيق عندما يقترب عمر الفلتر من نهايته (على سبيل المثال عند 5%).

17 عندما ينتهي عمر أحد الفلاتر أو أكثر، سيضيئ رمز تغيير الفلتر على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج للإشارة إلى الحاجة إلى الاستبدال. وعندما ينتهي عمر الفلتر الافتراضي، قد تنخفض سرعة مروحة الوحدة في الوضع الذكي.

18 قد يكون الفلتر المستخدم مغطى بالكثير من الغبار والجسيمات الصغيرة، لذا قبل فتح الوحدة الرئيسية، يرجى التأكد من وجود كيس أو عبوة يمكن التخلص منها في متناول اليد لوضع الفلتر المستخدم فيها.

19 قم بإيقاف تشغيل منقي الهواء أو افصل الوحدة قبل تغيير الفلاتر. وأزل الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي. بعد ذلك أزل الفلتر الذي انتهى عمره الافتراضي وضعه في الحقيبة التي يمكن التخلص منها في والتي تكون في متناول اليد. (المرجع ص. 6، الصورة 12)

20 في الخطوة التالية يرجى إزالة الكيس البلاستيكي من الفلتر البديل وإدخاله في المنتج. ثم أعد إدخال الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي وشغّل الوحدة. بعد ذلك أعد تعيين رمز تغيير الفلتر على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج عن طريق الضغط ضغطة مطولة على الزر الوضع لمدة 3 ثوانٍ وسيشير التطبيق إلى ذلك، مع قراءة عمر الفلتر الجديد.
ملحوظة: في حال ظهور التغيير فقط على لوحة التحكم الخاصة بالمنتج وليس على تطبيق، يرجى إعادة تشغيل التطبيق والوحدة قبل إجراء المزيد من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

21 تخلص من المرشح المستخدم وأي عبوات بلاستيكية وفقًا لإرشادات إعادة التدوير المحلية.

التركيب

ملاحظة: يرجى إزالة الغشاء الواقي من شاشة لوحة التحكم للحصول على استخدام أفضل.

يرجى إزالة الكيس البلاستيكي حول الفلتر قبل استخدام المنتج.

احرص دائمًا على إيقاف تشغيل الوحدة عند تغيير الفلاتر.

1 افتح الهيكل الرئيسي للوحدة

افتح المنتج عبر الضغط على أزرار التحرير الموجودة على جانبي الوحدة، ثم ارفع الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي. (المرجع ص. 5، الصورة 1)

2 أخرج الفلتر وأزل كيس الفلتر

قم بإزالة الكيس البلاستيكي حول الفلتر بحذر وتخلص منه بشكلٍ مناسب.

3 ركب الفلتر

أعد إدخال الفلتر بعناية في المنتج (يمكن إدخال الفلتر من كلا طرفيه). وتأكد من وضع الفلتر وسط التجويف.

4 أعد الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي

أعد الجزء العلوي من الهيكل الرئيسي لإغلاق المنتج حتى يتم تثبيته بإحكام في مكانه. ويجب أن تكون علامة "FRONT" مواجهة للجزء الأمامي من المنتج.

التشغيل

تنبيه: بعد تثبيت الفلتر بشكل صحيح، يرجى التأكد من وضع المنتج على سطح مستوٍ قبل التشغيل. كما ينبغي عليك التأكد من وجود مساحة خالية كافية فوق المنتج وحوله.

5 ثم وصِّل قابس الطاقة.

6 التشغيل

اضغط زر التشغيل ⏻ لتشغيل وحدة منقي الهواء، وسوف تعمل الوحدة في الوضع الافتراضي (الوضع الذكي) عند استخدام المنتج لأول مرة. وفي المرة التالية عند تشغيل الوحدة، فإنها ستستمر على آخر وضع قبل إغلاقها.

ملحوظة: عند تشغيل منقي الهواء، فسوف يأخذ حوالي 10 ثوان حتى تعمل المستشعرات على معايرة وتحليل جودة الهواء. وخلال هذا الوقت؛ يومض مؤشر جودة الهواء ببطء باللون الأبيض.

7 اختيار الوضع

اضغط زر الوضع MODE مرة واحدة للتنقل بين الوضعين: الوضع الذكي والوضع اليدوي

الوضع الذكي: في الوضع الذكي، تستخدم الوحدة بيانات المستشعر كمدخل لتحديد سرعة المروحة المناسبة، اعتمادًا على جودة الهواء في الغرفة. ولا يمكن للمستخدم في هذا الوضع تعديل سرعة المروحة. يرجى ملاحظة جزء مؤشر جودة الهواء لمزيد من التفاصيل.

الوضع الهادئ الذكي: في الوضع الهادئ الذكي، تعمل الوحدة بهدوء (مؤشرات لوحة التحكم خافتة وسرعة أقل للمروحة) قدر الإمكان للسماح بالنوم.

الوضع اليدوي: في الوضع الافتراضي تستخدم الوحدة بيانات المستشعر وفقًا كالمدخلات لتوضيح مستوى جودة الهواء فقط من خلال مؤشر جودة الهواء، غير أنها لن تعدل سرعة المروحة تلقائيًا. فهذا الوضع هو الأفضل استخدامًا للحصول على نقاء في أسرع وقت، خصوصًا عندما يتوقع المستخدم زيادة في الجسيمات داخل الغرفة بسبب الأعمال المنزلية (مثل استخدام المكنسة الكهربائية).

8 التحكم في سرعة الهواء

في الوضع اليدوي؛ اضغط على زر المروحة من أجل تعديل سرعة المروحة، وسوف يعرض مؤشر سرعة المروحة هذه السرعة.

تحتوي الوحدة على 3 مستويات لسرعة المروحة.

ملحوظة: سوف تأخذ سرعة الوحدة في الصعود والهبوط لاختيار ضبط السرعة تدريجيًا.

رموز ومؤشرات الوظيفة

9 تنبيه

سيضيئ رمز التنبيه ⚠ لتنبيهك إلى احتمال وجود خطأ كهربائي أو إلكتروني في وحدتك. يرجى الرجوع إلى تطبيق للحصول على تفاصيل حول نوع الخطأ وتفاصيل المكون وأي إجراءات لتقليل الخطأ. كما يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها الوارد أدناه.

10 تغيير وإعادة الضبط الفلتر

تغيير الفلتر: لا يمكن غسل الفلتر في الوحدة، لكن يمكن استبداله فقط.

وسوف يضيء رمز تغيير الفلتر 🌐 لتذكيرك بأن تغيِّره. وتأكد دائمًا من إزالة طبقة الحماية البلاستيكية قبل استخدام الوحدة.

إعادة ضبط الفلتر: بعد استبدال الفلتر المستخدم، اضغط ضغطة مطولة على زر الوضع MODE لمدة 5 ثوانٍ وسيتم إعادة ضبط مؤشر تغيير الفلتر.

11 WIFI

تأتي الوحدة مجهزة بوحدة الشبكة اللاسلكية WiFi والتي تمكن خاصية التحكم عن بعد والوصول إلى العديد من الوظائف بما في ذلك تتبع بيانات جودة الهواء الداخلي في الوقت الحالي. عند توصيل الوحدة بالشبكة اللاسلكية WiFi المنزلية، سيضيئ هذا الرمز 📶. إذا كان الرمز يومض، فهذا يشير إلى فقدان مؤقت لاتصال الشبكة اللاسلكية WiFi – الرجوع إلى تطبيق Electrolux لمزيد من التفاصيل.

اضغط ضغطة مطولة على زر التشغيل/ الإيقاف ⏻ لمدة 5 ثوانٍ لتنشيط أو إلغاء تنشيط الشبكة اللاسلكية.

ملحوظة: قم بتنزيل تطبيق Electrolux الخاص بنا واتبع إرشادات الإعداد خطوة بخطوة حتى يصبح منقي الهواء متصلًا بالإنترنت.

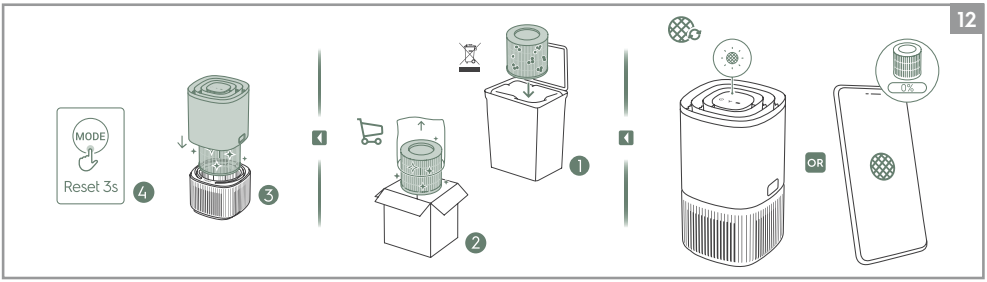

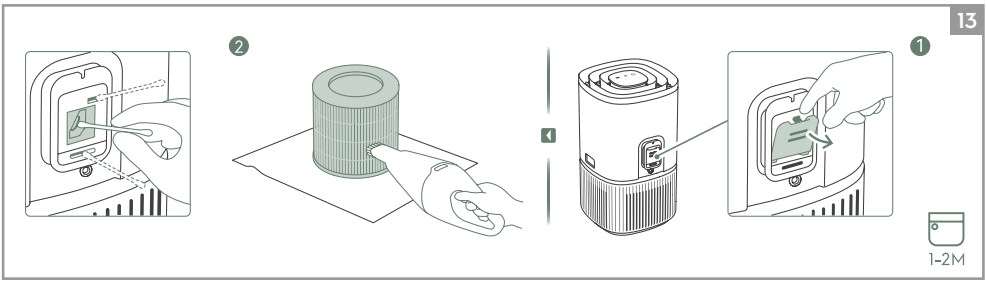

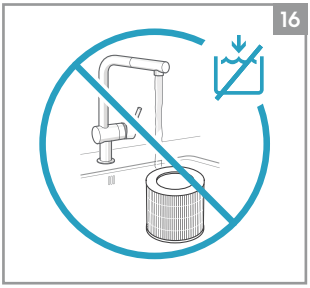

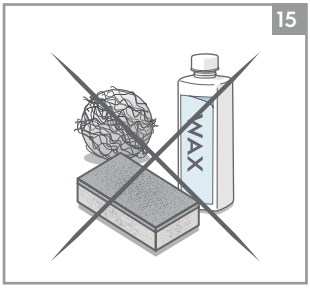

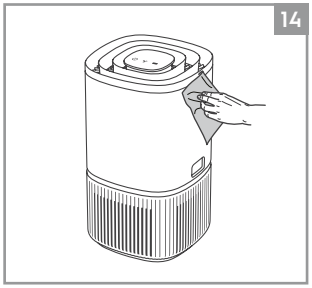

راجع الصفحات من 7 - 9 لمزيد من التفاصيل حول وصف الصور.

للاستمتاع براحة البال، سجل جهازك اليوم على **www.electrolux.com**.

ابق على اطلاع دائم على خدمات المعيشة الأفضل وإشعارات السلامة واختر الملحقات التي تتناسب مع جهازك.

يمكن إضافة الميزات أو تحديثها بإصدارات التطبيق الجديدة.

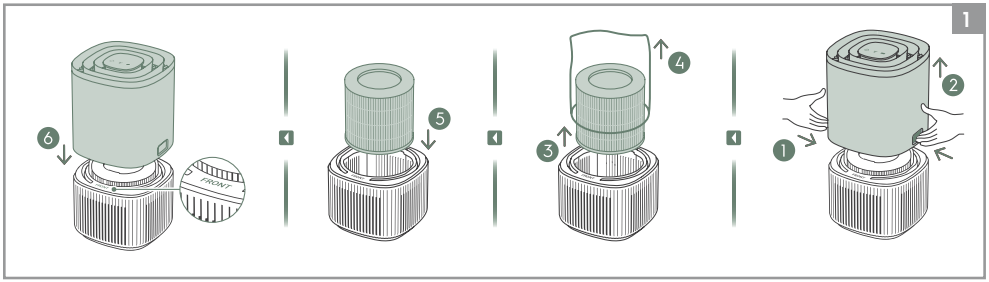
1
FRONT
2
3
4
5
6

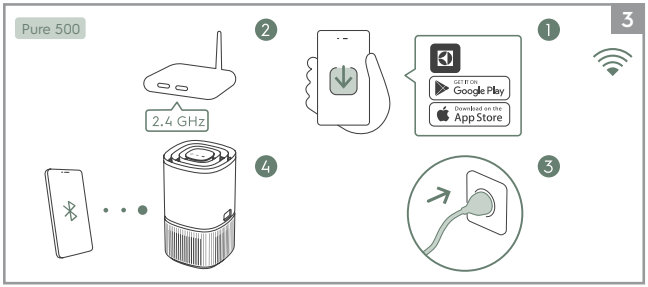
Pure 500
3
2.4 GHz
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

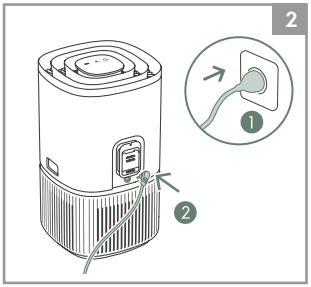
2

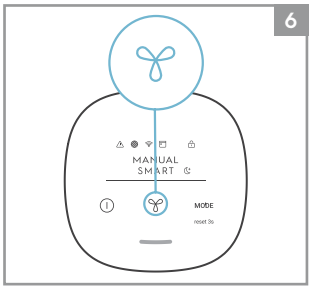
6
MANUAL
SMART
MODE

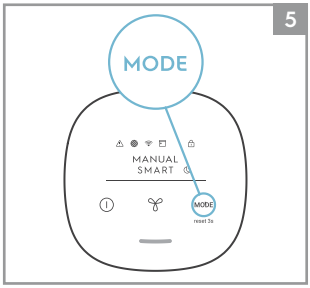
5
MODE
MANUAL
SMART
MODE

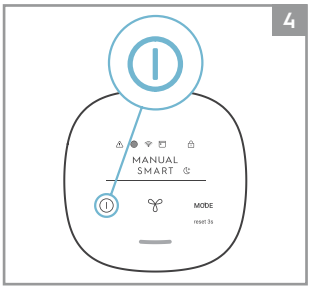
4
MANUAL
SMART
MODE

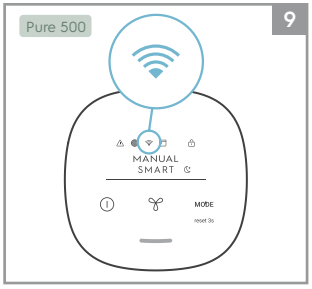
Pure 500
9
MANUAL
SMART
MODE

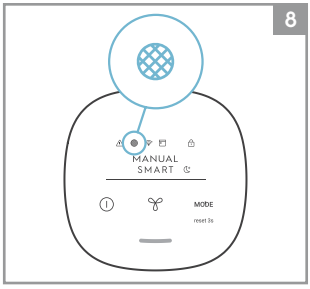
8
MANUAL
SMART
MODE

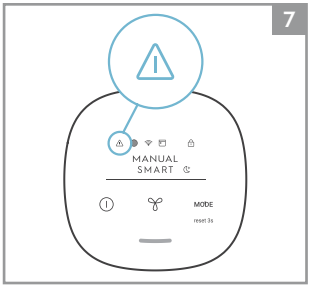
7
MANUAL
SMART
MODE

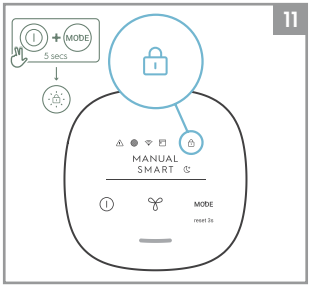
11
MODE
5 secs
MANUAL
SMART
MODE

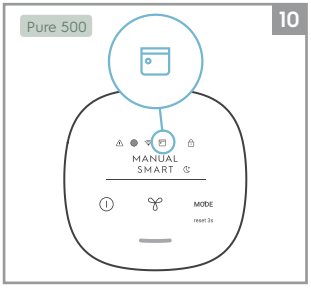
Pure 500
10
MANUAL
SMART
MODE

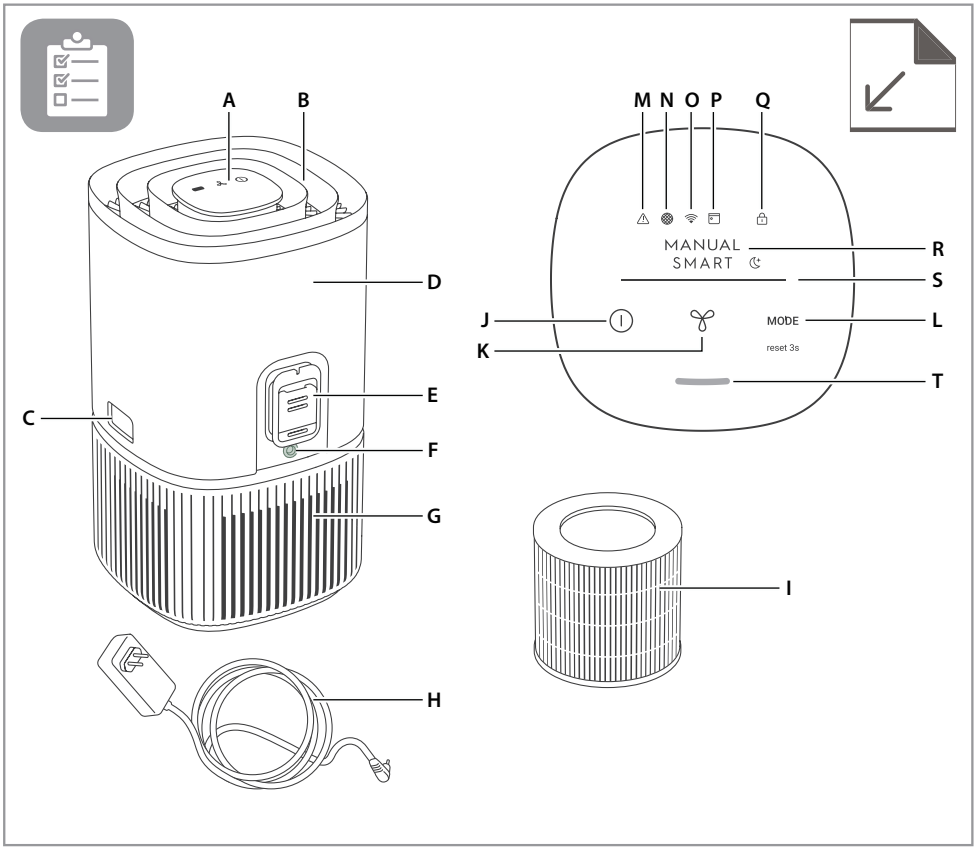

وصف منقي الهواء الخاص بك

الجهاز:

A. شاشة لوحة التحكم
B. دليل تدفق الهواء (مخرج الهواء)
C. أزرار الإطلاق
D. الهيكل الرئيسي (الجزء العلوي)
E. صندوق المستشعر
F. محول جاك
G. الهيكل الرئيسي (الجزء السفلي)
H. كابل الطاقة
I. فلتر (داخلي)

لوحة التحكم:

J. زر تشغيل / إيقاف
K. زر المروحة
L. زر الوضع
M. رمز تنبيه التحذير
N. رمز تغيير الفلتر
O. رمز شبكة *WiFi
P. رمز المجدول*
Q. رمز القفل ضد عبث الأطفال
R. مؤشر الوضع
S. مؤشر سرعة المروحة
T. مؤشر جودة الهواء

* هذه الميزات متاحة فقط على طرازات Pure 500.

ملحوظة: من الممكن ألا يحتوي الطراز الخاص بك على جميع العناصر والميزات المدرجة في دليل التشغيل هذا. يرجى مراجعة محتويات المنتج أو صفحة المواصفات الخاصة به عبر موقعنا الالكتروني للحصول على التفاصيل الدقيقة للطراز الخاص بك. تحتفظ شركة Electrolux بالحق في تغيير المعلومات المتضمنة هنا دون إشعار.

احتياطات السلامة

تنبيه! تجنب الإصابات البالغة أو الموت.

يحظر إدخال أو وضع أصابعك أو أي شيء في شبكة مخرج هواء الوحدة.

في حالة حدوث خلل (شرر أو رائحة حريق أو ما إلى ذلك)، أوقف التشغيل على الفور وافصل سلك الطاقة ثم اتصل بمقدم الخدمة المعتمد شركة Electrolux.

يحظر تشغيل الوحدة ويداك مبللتان.

تنبيه! تجنب الإصابة أو تلف الوحدة أو أي ملكية أخرى.

يحظر توجيه تدفق الهواء على المواقد أو غيرها من المصادر المرتبطة بالحرارة لأن ذلك قد يتسبب في اشتعال النار.

يحظر تسلق الوحدة أو وضع أشياء عليها.

يحظر تعليق أشياء على الوحدة.

يحظر وضع حاويات بها سوائل على الوحدة.

افصل الوحدة عن مصدر الطاقة عند عدم الاستخدام لمدة طويلة من الوقت.

شغِّل الوحدة دومًا مع وضع مرشح الهواء في موضعه.

يحظر سد أو تغطية الشبكة الخاصة بسحب الهواء أو شبكة مخرج الهواء.

تأكد من أن أي معدات كهربائية/ إلكترونية تبعد مسافة 30 سم عن مكان الوحدة.

يمكن فقط استخدام هذا الجهاز مع الملحقات المرفقة من قِبل الشركة المُصنعة ووكيل الخدمة.

المخاوف البيئية

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز. ♺ ضع االلغلفة في حاوية مناسبة إلعادة التدوير.

ساعد في حماية البيئة والصحة االنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات االجهزة االلكترونية والكهربائية.

ال تتخلص من االجهزة التي تحمل رمز مع غيرها من المخلفات المنزلية االخرى.

ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

قبل البدء

- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية.
- تأكد من أن كافة القطع المذكورة مرفقة مع الجهاز.
- أولِ اهتمام خاص لاحتياطات السلامة!

1. ⚠ معلومات السلامة

تحذير! تجنب مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربية. لا تستخدم أي سلك توصيل أو أي محول غير المرفق مع المنتج أو الذي تحصل عليه كقطعة غيار أصلية. يمكن استخدام هذا الجهاز مع مصدر التيار الكهربائي ذو التردد 50 هيرتز أو 60 هيرتز دون أي تغيير.

تجنب تخزين أو استخدام البنزين أو الأبخرة الأخرى القابلة للاشتعال والسوائل في محيط هذا الجهاز أو أي جهاز آخر. اقرأ الملصقات على المنتج للتعرف على قابلية الاشتعال والتحذيرات الأخرى.

لا تسمح للمياه أو أي سوائل أخرى أو المنظفات القابلة للاشتعال من الدخول إلى الوحدة، وذلك لتجنب حدوث ماس كهربائي و/أو نشوب حريق.

سلامة الأطفال والأشخاص الضعفاء

تحذير! مخاطر الاختناق أو الإصابة أو العجز الدائم.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال من عُمر 8 سنوات أو أكبر مع وجود الرقابة. يمكن استخدام الجهاز من قِبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة أو من ينقصهم الخبرة والمعرفة في حال وجود الرقابة عليهم أو توجيههم حول كيفية التعامل مع الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

يحظر إجراء أعمال النظافة والصيانة من جانب الأطفال دون وجود رقابة عليهم.

يجب إبعاد الأطفال دون عُمر (3) سنوات عن الوحدة إلا بوجود إشراف متواصل عليهم.

أبقِ كافة العبوات بعيدًا عن متناول الأطفال.

يحتوي هذا المنتج على قفل لمنع عبث الأطفال فيه. نُوصي بتفعيل هذه الخاصية في حال كان هنالك خطورة لإمكانية حدوث تلامس للجهاز من قِبل الأطفال.

المعلومات الكهربية

تحذير! تجنب مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربية.

في حالة عدم التأكد من أن المخرج الكهربي موصل بالنظام الأرضي كما ينبغي أو محمية بفيوزات التأخير الزمني أو قاطع الدائرة الكهربية، فيجب عليك الاستعانة بأخصائي كهرباء خبير من أجل تركيب مخرج كهربي مناسب وفقًا المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية (NEC) أو القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.

في حال كان كابل الطاقة المرفق مقطوع أو تالف، فيجب أن يتم استبداله فقط من خلال Electrolux أو من خلال وكيل خدمة الشركة أو من أشخاص مؤهلين. لا تحتوي هذه الوحدة على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها. احرص دائمًا على التواصل مع مقدم الخدمة المعتمد شركة Electrolux للإصلاحات.

تجنب فصل الوحدة عبر جذب سلك الطاقة. واحرص دائمًا على نزع القابس بشكل طبيعي ثم اسحبه للخارج بشكل مستقيم من مكانه.

تأكد من فصلك للوحدة قبل الشروع بالتنظيف أو الصيانة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو مخاطر الاحتراق.

Electrolux

عربي

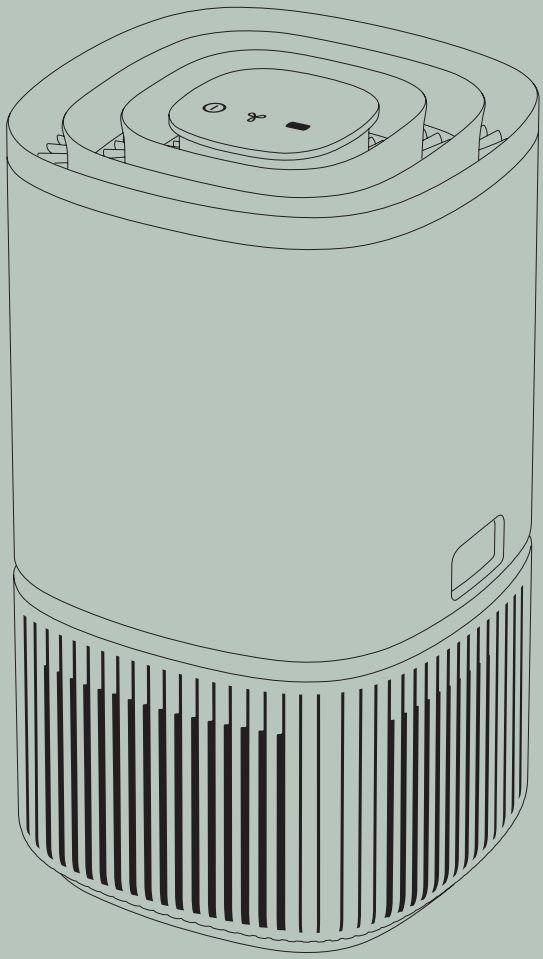

Pure 500

جهاز تنقية الهواء

www.electrolux.com