

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DVP3350

DVP3354



EN User manual

CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Laser specification

- Type: Semiconductor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Beam divergence: 60 degrees

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

İçindekiler

1	Önemli	142
	Güvenlik ve önemli uyarı	142
	Tescilli marka uyarısı	142
2	Ürününüz	143
	Önemli özellikler	143
	Ürün hakkında genel bilgiler	143
3	Bağlama	144
	Video kabloları bağlantısı	145
	Ses kabloları bağlantısı	146
	Sesi diğer cihazlara yönlendirme	146
	USB flash sürücü bağlayın	146
	Gücü bağlayın	146
4	Başlarken	146
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	146
	Doğru izleme kanalının bulunması	147
	Menü ekran dilini seçme	147
	Aşamalı taramanın açılması	147
5	Oynatma	148
	Disk oynatma	148
	Video oynatma	148
	Müzik çalma	149
	Fotoğraf oynatma	150
	USB flash sürücüden oynatma	151
6	Gelişmiş özellikler	151
	Ortam kopyalama	151
	MP3 dosyaları oluşturma	151
7	Ayarları yapma	152
	Genel ayarlar	152
	Ses ayarları	153
	Video ayarları	154
	Tercihler	154
8	Ek bilgiler	156
	Yazılım güncelleme	156
	Bakım	156
	Özellikler	156
9	Sorun Giderme	158
10	Sözlük	159

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı

- Aşırı ısınma riski! Ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.
- Ürünü, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üründen uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçınınız.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC.

Aşamalı Tarama Hakkında

Tüketiciler tüm yüksek çözünürlüklü televizyonların bu ürünle tamamen uyumlu olmadığını ve görüntüde bazı kusurlar olabileceğini unutmamalıdır. 525 veya 625 aşamalı tarama görüntü sorunları ortaya çıktığında, kullanıcılara bağlantıyı 'standart çözünürlük' çıkışı şeklinde değiştirmesi önerilir. TV setimizin 525p ve 625p modeli bu DVD oynatıcıyla uyumluluğu hakkında sorularınız varsa, lütfen müşteri servis merkezimizle iletişim kurun.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Telif hakkı uyarısı



**Be responsible
Respect copyrights**

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Tescilli marka uyarısı



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



DivX, DivX Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. Menüler, alt yazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.'in ticari markalarıdır.



2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yapın.

Önemli özellikler

Ekrana Sığdırma

Filmleri her TV'de tam ekranda izleyin.

Aşamalı tarama video

Standart çözünürlüğün sınırlarını zorlayın ve TV ekranında gerçek filme daha yakın DVD video görünümü sağlayın.

Yüksek hızlı USB bağlantısı

MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarınızın keyfini çıkarmak için USB flash sürücüsünü USB jakına takın.

Ortam kopyalama

Veri dosyalarını (MP3, WMA ve JPEG gibi) diskten USB sürücüye kopyalayın.

MP3 dosyaları oluşturma

Şarkıları ses CD'sinden MP3 formatına dönüştürün. Oluşturulan MP3 dosyaları USB flash sürücüsüne kaydedilir.


Bölge kodları

Aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilirsiniz.

DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa


Ürün hakkında genel bilgiler

Ana ünite

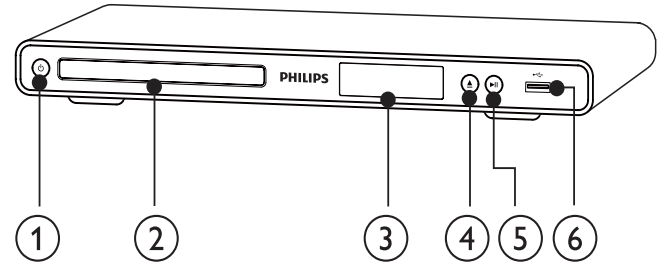

- 1 Bu ürünü açar veya beklemeye alır.
- 2 **Disk bölmesi**
- 3 **Gösterge paneli**
- 4 Disk bölmesini açar veya kapatır.
- 5 Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- 6 **USB jakı**
 - Bir USB flash sürücü bağlayın.

Uzaktan kumanda

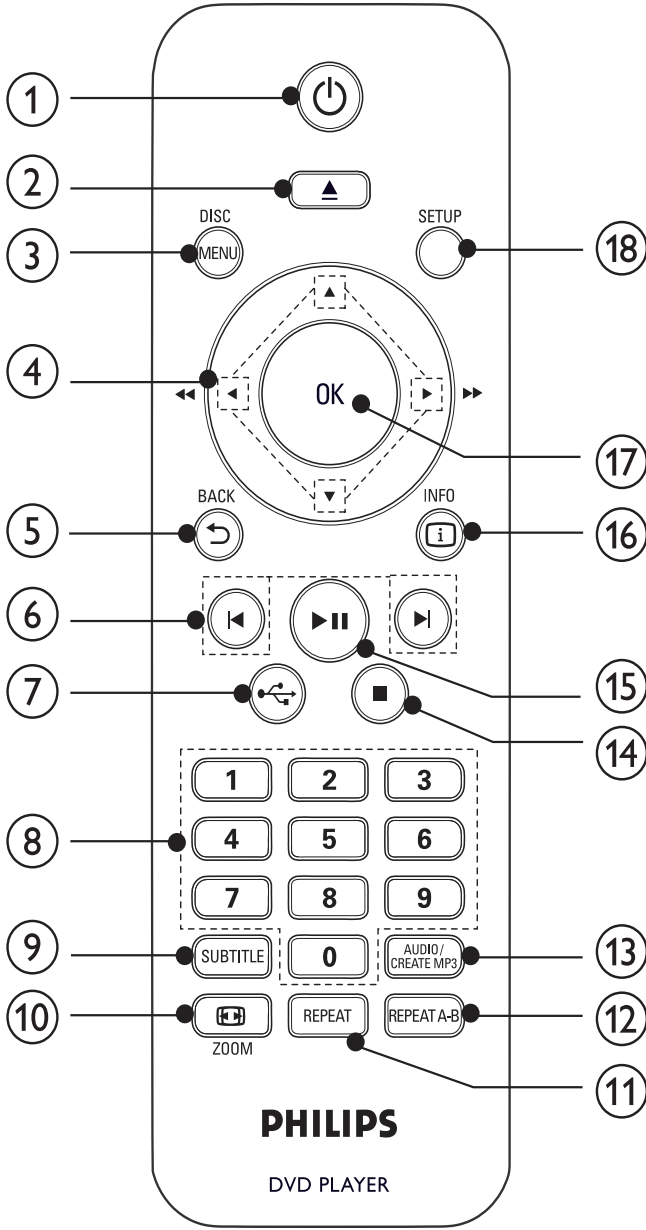

- ①
 - Üniteyi açar veya bekleme moduna alır.
- ②
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ **DISC MENU**
 - Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
 - Disk moduna geçer.
 - VCD ve SVCD için, PBC'yi (oyunatım kontrolü) açar veya kapatır.
- ④
 - Menülerde gezinme sağlar.
 - Hızlı ileri (▶) veya hızlı geri (◀) arama.
 - Yavaş ileri (▲) veya yavaş geri (▼) arama.
- ⑤ **BACK**
 - Önceki ekran menüsüne döner.

- ⑥
 - Önceki veya sonraki başlığa, bölüme ya da parçaya atlar.
- ⑦
 - USB moduna geçer.
- ⑧ **Nümerik düğmeler**
 - Oynatmak için bir öge seçer.
- ⑨ **SUBTITLE**
 - Diskten uygun altyazı dilini seçer.
 - USB ses dosyaları kopyalama/silme menüsüne erişim sağlar.
- ⑩ **ZOOM**
 - Görüntüyü TV ekranına sığdırır.
 - Fotoğrafi yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
- ⑪ **REPEAT**
 - Çeşitli tekrar oynatma modları seçer.
- ⑫ **REPEAT A-B**
 - Belirli bölümü tekrar oynatır.
- ⑬ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Diskten konuşma dilini veya kanalı seçer.
 - MP3 dosyaları oluşturma menüsüne erişim sağlar.
- ⑭
 - Oynatmayı durdurur.
- ⑮
 - Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑯ **INFO**
 - Diskler için, oynatma seçeneklerine erişir veya geçerli disk durumunu görüntüler.
 - Slayt gösterileri için fotoğraf dosyalarını küçük resim olarak görüntüler.
- ⑰ **OK**
 - Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑱ **SETUP**
 - Ayarlar menüsüne erişmenizi ve menüden çıkmanızı sağlar.

3 Bağlama

Bu ürünü kullanmak için aşağıdaki bağlantıları yapın.

Temel bağlantılar:

- Video
- Ses

İsteğe bağlı bağlantılar:

- Sesi diğer cihazlara yönlendirme:
 - Dijital amplifikatör/alıcı
 - Analog stereo sistemi
- USB flash sürücü

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

İpucu

- Bu ürünü TV'nize bağlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konektörler kullanılabilir. Ürününüzü bağlamanızda size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileşimli kılavuzu www.connectivityguide.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Video kabloları bağlantısı


Oynatılan disk izlemek için bu ürünü TV'ye bağlayın. TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- **Seçenek 1:** Komponent video soketlerine bağlantı (standart TV veya Aşamalı Tarama TV için).
- **Seçenek 2:** Scart soketine bağlantı (standart TV için).
- **Seçenek 3:** Video (CVBS) soketine bağlantı (standart TV için).

Not

- Bu ürünü, doğrudan bir TV'ye bağlamalısınız.

Seçenek 1: Komponent video soketlerinden bağlantı

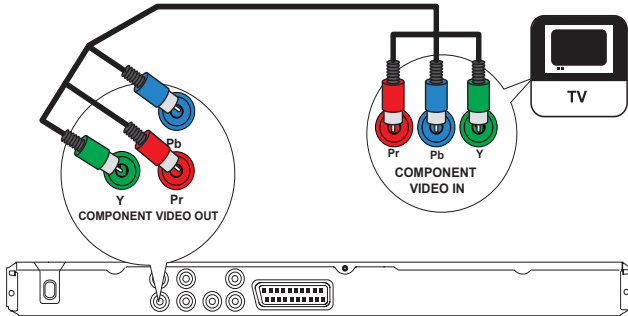


- 1 Komponent video kablolarını (birlikte verilmez):
 - bu üründeki **Y Pb Pr** jaklarına bağlayın.
 - TV'deki COMPONENT VIDEO giriş jaklarına bağlayın.

İpucu

- TV'deki komponent video giriş soketleri Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu bağlantı türü, iyi bir görüntü kalitesi sağlar.

Seçenek 2: Scart soketinden bağlantı

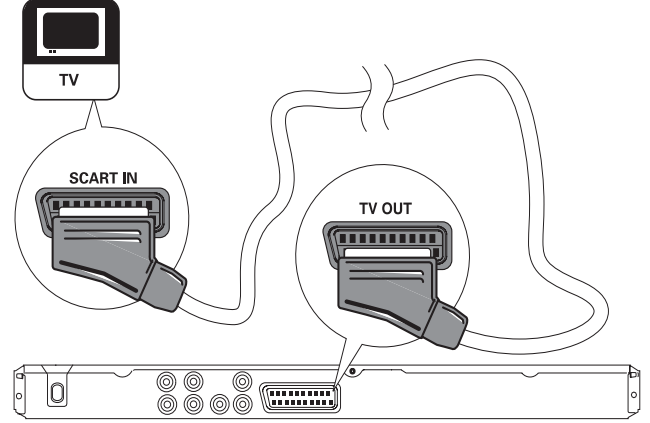


- 1 Bir scart kablosunu (birlikte verilmez):
 - bu üründeki **TV OUT** jakına bağlayın.
 - TV'deki scart giriş jakına bağlayın.

İpucu

- Bu bağlantı türü, iyi bir görüntü kalitesini sağlar.

Seçenek 3: Video (CVBS) soketinden bağlantı

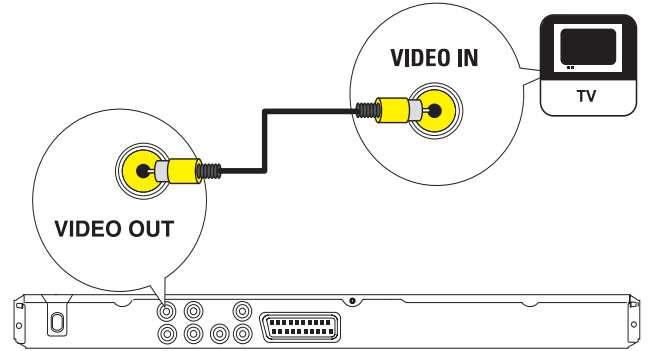


- 1 Kompozit video kablosunu (birlikte verilmez):
 - bu üründeki **VIDEO OUT** jakına bağlayın.
 - TV'deki video giriş jakına bağlayın.

İpucu

- TV'deki video giriş soketi A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu bağlantı türü, standart görüntü kalitesi sağlar.

Ses kabloları bağlantısı

TV'den ses çıkışı almak için, bu ürünün sesini TV'ye bağlayın.

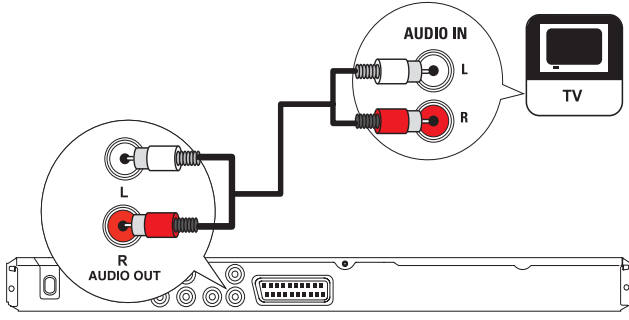


- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez):
 - bu üründeki **AUDIO OUT L/R** jaklarına bağlayın.
 - TV'deki ses giriş jaklarına bağlayın.

Sesi diğer cihazlara yönlendirme


Sesi zenginleştirmek için, bu üründen gelen sesi diğer cihazlara yönlendirin.

Dijital amplifikatör/alıcı bağlantısı

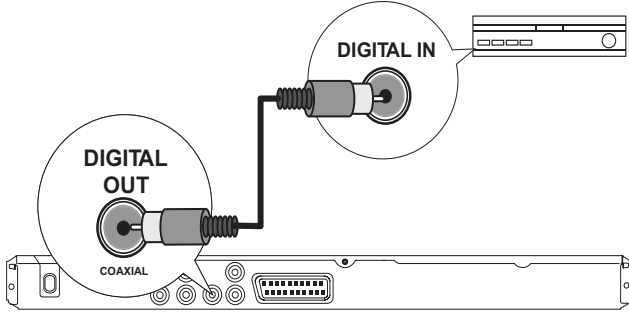

- 1 Bir koaksiyel kabloyu (birlikte verilmez):
 - bu üründeki **COAXIAL** jakına bağlayın.
 - cihazdaki COAXIAL/DIGITAL giriş jakına bağlayın.

Analog stereo sistem bağlantısı

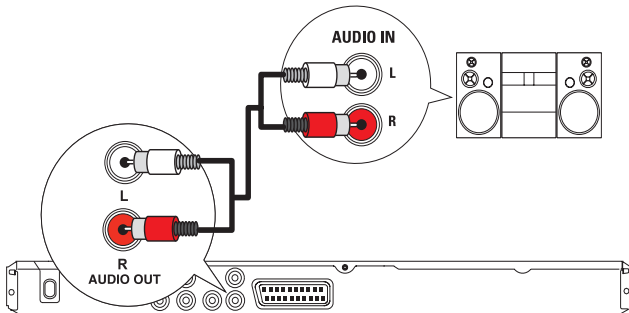

- 1 Ses kablolarını (birlikte verilmez):

- bu üründeki **AUDIO OUT L/R** jaklarına bağlayın.
- cihazdaki ses giriş jaklarına bağlayın.



İpucu

- Ses çıkışını optimum hale getirebilirsiniz (ayrıntılı bilgi için bkz. 'Ayarların yapılması' > [Audio Setup] > [Analogue Output]).

USB flash sürücü bağlayın

- 1 USB flash sürücüyü, bu üründeki  jakına bağlayın.



Not

- Bu ürün sadece, USB flash sürücüde saklanan MP3, WMA, DivX veya JPEG dosyalarını oynatabilir/görüntüleyebilir.
- İçeriğe erişmek ve dosyaları oynatmak için  tuşuna basın.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin bu ürünün arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.




Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

- 1 AC güç kablosunu prize bağlayın.
↳ Ürün, kullanım için ayarlanmaya hazırdır.

4 Başlarken

Uzaktan kumandanın hazırlanması

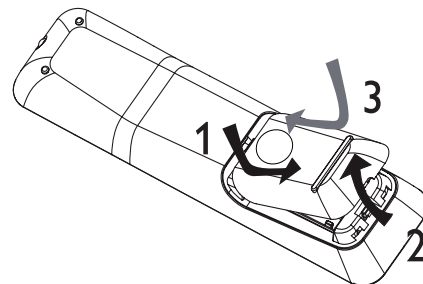

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 ki adet R03 veya AAA pili, gösterilen eklede kutuplar doru olarak (+/-) takn.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

! Dikkat

- Piller bittiye veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkanin vs.).
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Bu ürünü açmak için tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına geçin (doğru kanalı nasıl seçeceğinizle ilgili bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın).

Menü ekran dilini seçme

General Setup		
	Disc Lock	☐ English
	OSD Language	☐ Français
	Sleep Timer	☐ Deutsch
	Auto Standby	☐ Italiano
	DivX(R) VOD Code	☐ Español
		☐ Português
		☐ Netherlands
		☐ Dansk

- Dil seçenekleri bölgelere göre farklı olabilir.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
→ **[General Setup]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[OSD Language]** seçeneğini seçin, ardından tuşuna basın.
- 3 Dil seçmek için düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Aşamalı taramanın açılması

≡ Not

- Aşamalı tarama özelliğini kullanmak için, komponent video jakları ile bir aşamalı tarama TV bağlamanız gerekir (ayrıntılar için bkz. "Bağlantı" > "Video kabloları bağlantısı" > "Seçenek 1: Komponent video jaklarına bağlantı").

Video Steup		
	TV System	☐ On
	TV Display	☐ Off
	Progressive	
	Picture Setting	
	Component Video	

- 1 TV'yi, bu ürün için doğru görüntüleme kanalına geçirin.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
- 3 **[Video Setup]** seçeneğini belirlemek için tuşuna basın.
- 4 **[Component Video]** > **[Interlaced]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Progressive]** > **[On]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Bir uyarı mesajı görüntülenir.
- 6 Devam etmek için, **[Ok]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
→ Aşamalı tarama ayarı tamamlanmıştır.

≡ Not

- Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.
- Görüntü yoksa, aşağıdaki şekilde aşamalı tarama modunu kapatın:
- 1) Disk bölmesini açmak için düğmesine basın.
- 2) **'1' Sayı tuşuna** basın.

- 7 Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.
- 8 Şimdi TV'de aşamalı tarama modunu açabilirsiniz (bkz. TV kullanım kılavuzu).

≡ Not

- Oynatma sırasında, aşamalı tarama hem bu üründe hem de TV'de açıksa, görüntü bozulabilir. Bu durumda, ürünün ve TV'nin aşamalı tarama özelliğini kapatın.

5 Oynatma

Disk oynatma

! Dikkat

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını izlemek amacıyla, TV'yi bu ürün için doğru izleme kanalında açın.
 - Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.

≡ Not

- Desteklenen disk türlerini kontrol edin (bkz. "Teknik Özellikler" > "Oynatma ortamı" bölümü).
- Şifre giriş ekranı görüntülenirse, kilitlenen veya kısıtlanan disk oynatabilmek için önce şifreyi girin (bkz. "Ayarların yapılması" > "Tercihler" > [Parental Control]).
- Bir disk duraklatır veya durdurursanız, 5 dakika hiç bir tuşa basmadığınız takdirde ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için **DISC MENU** tuşuna basın.
- Bir disk duraklattıktan veya durdurduktan sonra 15 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, bu ürün otomatik olarak beklemeğe geçer.

Video oynatma

≡ Not

- Bazı işlemler bazı disklerde çalışmayabilir. Ayrıntılar için diske birlikte verilen bilgilere bakın.

Video oynatma kontrolü

- 1 Başlık oynatın.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶	Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
■	Disk oynatımını durdurur.
◀▶	Önceki/sonraki başlığa veya bölüme atlar.

Düğme:	İşlem
◀▶	Hızlı geri veya hızlı ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
▲, ▼	Yavaş ileri veya yavaş geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.
AUDIO/ CREATE MP3	Diskteki konuşma dilini veya kanalı seçer.
SUBTITLE	Diskteki uygun altyazı dilini seçer.
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır. Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişebilir.
⏮ ZOOM	Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır. Görüntü TV ekranına sığacak boyuta gelene kadar arka arkaya basın.
⏮ ZOOM	Ekran en boy oranı ve farklı yakınlaştırma faktörleri arasında geçiş yapar. Yakınlaştırılmış görüntüyü kaydırmak için Gezinme tuşlarını kullanın.
i INFO	Oynatma seçeneklerine erişir ve geçerli disk durumunu görüntüler.

DVD menüsüne erişim

- 1 Disk kök menüsüne erişmek için **DISC MENU** tuşuna basın.
- 2 Bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Bazı menülerde, seçiminizi girmek için **Sayı tuşlarına** basın.

VCD menüsüne erişim

PBC (oynatım kontrolü) özelliği VCD/SVCD için kullanılabilir ve bir oynatma seçeneği seçmeniz için içerik menüsünü görüntüler. PBC, varsayılan fabrika ayarı olarak açıktır.

≡ Not

- PBC'nin nasıl açılıp kapatılacağıyla ilgili bilgiler için bkz. "Ayarların yapılması" > [Preferences] > [PBC].

- 1 Aşağıdaki yollardan biriyle içerik menüsünü görüntüleyin:
 - PBC açıksa, bir VCD/SVCD yerleştirin.

- PBC açıkken oynatım sırasında, **↩ BACK** tuşuna basın.
- 2 Bir oynatım seçeneği seçmek için **Sayı tuşlarına** ve ardından oynatımı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - PBC kapalıysa, menü ekranını atlar ve ilk parçadan oynatmaya başlar.

Disk içeriğinde önizleme

- 1 Oynatma sırasında **i INFO** tuşuna basın.
 - ↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 **[Preview]** seçeneğini belirleyin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir önizleme seçeneği seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Küçük resimlerden oluşan önizleme ekranı görüntülenir.
 - Sonraki/önceki önizleme ekranına gitmek için **[Prev]** veya **[Next]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Oynatmayı başlatmak için, seçilen küçük resim üzerindeyken **OK** tuşuna basın.

Belirli bir zamana atlayarak oynatma

- 1 Oynatma sırasında **i INFO** tuşuna basın.
 - ↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 Geçen oynatma süresi için bir seçenek seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
 - **[TT Time]** (başlık süresi)
 - **[CH Time]** (bölüm süresi)
 - **[Disc Time]** (disk süresi)
 - **[Track Time]** (parça süresi)
- 3 Atlamak istediğiniz zamanı girmek için **Sayı tuşlarına** ve ardından **OK** tuşuna basın.

Oynatma süresinin görüntülenmesi

- 1 Oynatma sırasında **i INFO** tuşuna basın.
 - ↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 **[Time Disp.]** seçeneğini belirleyin, ardından **▶** tuşuna basın.
 - ↳ Görüntüleme seçenekleri disk tipine göre değişir.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

DVD oynatımının farklı kamera açılarından görüntülenmesi

- 1 Oynatma sırasında **i INFO** tuşuna basın.
 - ↳ Disk durum menüsü görüntülenir.
- 2 **[Angle]** seçeneğini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Açıyı değiştirmek için **Sayı tuşlarına** basın.

↳ Oynatım, seçilen açıya göre değişir.

Not

- Sadece çok açılı sahneler içeren disklerde geçerlidir.

Belirli bir bölümü tekrar oynatma

- 1 Oynatım sırasında, başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Bitiş noktasını ayarlamak için **REPEAT A-B** tuşuna yeniden basın.
 - ↳ Tekrarlı oynatma başlar.
- 3 Tekrarlı oynatmayı iptal etmek için **REPEAT A-B** düğmesine tekrar basın.

Not

- Tekrar oynatım için bölüm işaretleme, sadece aynı parça/başlık içinde mümkündür.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DivX onaylı üründe DivX video oynatabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk veya USB takın.
 - USB için **↔** tuşuna basın.
 - Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 2 Oynatılacak başlığı seçin ve **OK** düğmesine basın.
 - Altyazı/ses dilini seçebilirsiniz.

Not

- Yalnızca bu ürünün DivX kayıt koduyla kiralınmış veya satın alınmış DivX video oynatabilirsiniz (bkz. 'Ayarların Yapılması' > **[General Setup]** > **[DivX® VOD Code]** bölümü).

Müzik çalma

Parça kontrol etme

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
▶ II	Disk oynatımını başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
■	Disk oynatımını durdurur.

Düğme:	İşlem
◀▶	Önceki/sonraki parçaya atlar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Oynatmak için bir öğe seçer.
◀◀ ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır. Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişebilir.

Hızlı atlayarak oynatma

- 1 Oynatma sırasında, bir seçenek seçmek için arka arkaya **i INFO** düğmesine basın.

Görüntü	İşlem
[Disc Go To]	Oynatmayı disk içinde seçilen zamana atlatır.
[Track Go To]	Oynatmayı parça içinde seçilen zamana atlatır.
[Select Track]	Oynatmayı belirli bir parça numarasına atlatır.

- 2 Atlamak istediğiniz zamanı/sayıyı girmek için **sayı tuşlarına** basın.

MP3/WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya USB takın.
 - USB için **↔** tuşuna basın.
 - Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 2 Oynatma otomatik olarak başlamazsa, oynatmak için bir parça seçin.
 - Başka bir parça/klasör seçmek için **▲ ▼** düğmesine, ardından **OK** düğmesine basın.

Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş diskler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyaları bu üründe oynatılamaz.
- Bu ürün MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bunlar karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Bu üründe desteklenen sınırı aşan klasörler/dosyalar görüntülenemez veya oynatılamaz.

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilirsiniz.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk veya USB takın.
 - USB için **↔** tuşuna basın.
 - Slayt gösterisi başlar (Kodak disk için) veya içerik menüsü (JPEG disk için) görüntülenir.
- 2 Bir fotoğraf klasörü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - Fotoğrafların önizlemesini küçük resimler halinde yapmak için **i INFO** tuşuna basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için **Gezinme tuşlarına** basın.
 - Seçilen fotoğrafı büyütme ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
 - Menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın.

Not

- Bir diskte/USB flash sürücünde çok sayıda şarkı/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- JPEG fotoğraf, 'exif' tipi dosya olarak kaydedilmemişse, küçük resimler ekranda görüntülenemez. Bu küçük resimler yerine 'mavi dağ' küçük resmi görüntülenir.
- Bu ürün sadece, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG veya JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu üründe desteklenen sınırı aşan klasörler/dosyalar görüntülenemez veya oynatılamaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀/▶	Fotoğrafi saat yönünde/saatin ters yönünde döndürür.
▲/▼	Fotoğrafi yatay/dikey olarak döndürür.
🔍 ZOOM	Fotoğrafi yakınlaştırır veya uzaklaştırır. Yakınlaştırma modunda oynatma duraklatılır.
■	Oynatımı durdurur.

Müzikli slayt gösterisi oynatma

Müzikli slayt gösterisi oluşturarak MP3/WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın.

Not

- Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için, MP3/WMA ve JPEG dosyalarını aynı diskte/USB flash sürücüd saklamanız gerekmektedir.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Ana menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
- 3 Slayt gösterisini başlatmak için, fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albumün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için **■** düğmesine basın.
 - Müzik oynatımını durdurmak için **■** düğmesine tekrar basın.

USB flash sürücüden oynatma

Bu ürün, USB flash sürücüde bulunan MP3,WMA, DivX veya JPEG dosyalarını oynatır/görüntüler.

- 1 USB flash sürücüyü, bu ürünlerdeki **🔌** jakına bağlayın.
- 2 **🔌** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Oynatma otomatik olarak başlamazsa, oynatmak için bir dosya seçin.
 - Daha fazla bilgi için bkz. "Müzik çalma", "Fotoğraf oynatma" ve "Video oynatma" bölümleri.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.


- Disk moduna geçmek için **🔌** tuşuna basın.

6 Gelişmiş özellikler

Ortam kopyalama

Dosyaları (MP3,WMA ve JPEG gibi) diskten USB flash sürücüye kopyalayabilirsiniz.

- 1 MP3/WMA/JPEG dosyaları içeren bir disk takın.
- 2 Durdurma modunda, USB flash sürücüyü bu ürünlerdeki **🔌** jakına bağlayın.
- 3 Kopyalanacak dosyayı seçin ve **SUBTITLE** tuşuna basın.
- 4 Menüden **[Yes]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

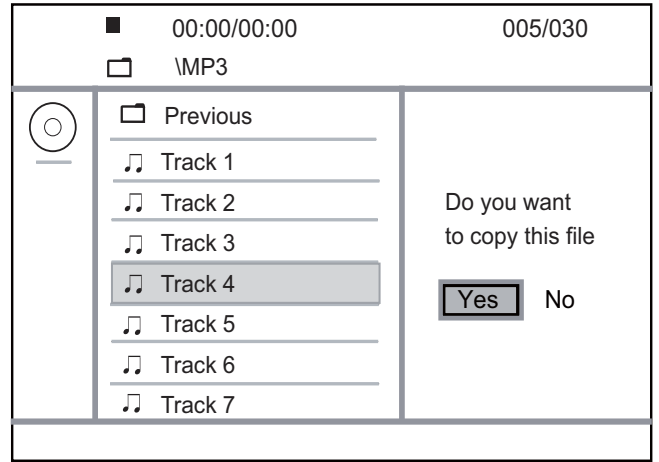

- ↳ İşlem tamamlandıktan sonra, tüm yeni dosyaları kaydetmek için USB flash sürücüde otomatik olarak yeni bir klasör oluşturulur.

- 5 Kopyalama işlemini durdurmak için **■** ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Kopyalama sırasında, hiçbir tuşa basmayın.
- Kopya korumalı ortam kopyalanamaz.

MP3 dosyaları oluşturma

Bu ürünü kullanarak ses CD'lerini MP3 ses dosyalarına dönüştürebilirsiniz. Oluşturulan MP3 ses dosyaları USB flash sürücüye kaydedilir.

- 1 Bir ses CD'si takın.
- 2 USB flash sürücüyü, bu ürünlerdeki **🔌** jakına bağlayın.

- 3 Disk oynatımı sırasında **AUDIO/CREATE MP3** tuşuna basın.
↳ MP3 oluşturma menüsü görüntülenir.
- 4 Menüden **[Yes]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	○ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	○ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	○ Track03	03:58
Device	USB 1	○ Track04	04:51
Summary		○ Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		○ Track06	04:09
		○ Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

- 5 **[OPTIONS]** panelinde bir dönüştürme seçeneği seçin, ardından öge seçmek için arka arkaya **OK** tuşuna basın.

Seçenek	Açıklama
[Speed]	Bir kopyalama hızı seçin.
[Bitrate]	Bir kalite seviyesi seçin. Daha yüksek bit hızı daha iyi ses kalitesi sağlarken, dosya boyutu da daha büyük olur.
[CRT ID3]	Parça bilgisini MP3 dosyasına kopyalayın.
[Device]	Oluşturulan dosyalar sadece USB flash sürücüde saklanabilir.

- 6 **[Track]** paneline ulaşma için ► tuşuna basın.
- 7 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Başka bir parça seçmek için, 7 numaralı adımı tekrarlayın.
 - Tüm parçaları seçmek için, menüde **[Select All]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Tüm parçaların seçimini kaldırmak için, menüde **[Deselect all]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 8 Dönüştürmeye başlamak için menüde **[Start]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ İşlem tamamlandıktan sonra, tüm yeni MP3 dosyalarını kaydetmek için USB flash sürücüde otomatik olarak yeni bir klasör oluşturulur.
 - Menüden çıkmak için, **[Exit]** seçeneğini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Dönüştürme sırasında hiçbir tuşa basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya parola korumalı USB flash sürücüler MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

7 Ayarları yapma

Not

- Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

Genel ayarlar

General Setup	
⚙	Disc Lock
🔊	OSD Language
⏰	Sleep Timer
🔌	Auto Standby
✅	DivX(R) VOD Code

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[General Setup]** menüsü görüntülenir.
- 2 ► tuşuna basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

[Disc Lock]

Disk bölümünde bulunan diskler için oynatma kısıtlaması ayarlayın (maksimum 20 disk kilitlenebilir).

- **[Lock]** – Geçerli diske erişimi kısıtlar. Kilitledikten sonra bu diski oynatmak veya kilidini açmak istediğinizde, şifreyi girmeniz gerekir.
- **[Unlock]** – Tüm diskleri oynatır.

İpucu

- Şifreyi **[Preferences] > [Password]** seçeneğine giderek ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz.

[OSD Language]

Ekran menü dilini seçin.

[Sleep Timer]

Belirli bir süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

- **[Off]** – Uyku modunu devre dışı bırakır.
- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Bekleme moduna geçmesi için bu ürünün gerisayım süresini seçer.

[Auto Standby]

Otomatik beklemeyi açar veya kapatır.

- **[On]** - 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Off]** - Otomatik bekleme modunu devre dışı bırakır.

[DivX(R) VOD Code]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.



İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralama veya satın alırken bu ürünün DivX kayıt kodunu kullanın. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Ses ayarları

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[General Setup]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Audio Setup]** öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

[Analogue Output]

Analog ses jakı üzerinden bağlanan ses cihazına göre analog ses ayarını seçer.

- **[Stereo]** - Stereo çıkışı için.
- **[LT/RT]** - İki hoparlörden surround ses çıkışı için.

[Digital Audio]

Dijital jak (koaksiyal/dijital) üzerinden bağlanan dijital amplifikatöre/alıcıya göre ayarı seçer.

- **[Digital Output]** - Dijital çıkış tipi seçer.
 - **[Off]** - Dijital çıkışı devre dışı bırakır.
 - **[All]** - Çok kanallı ses formatlarını destekler.
 - **[PCM Only]** - İki kanallı ses formatına düşük uyarlama yapar.
- **[LPCM Output]** - LPCM (Doğrusal Darbe Kodu Modülasyonu) çıkış örnekleme hızını seçer.
 - **[48kHz]** - 48 kHz örnekleme hızında kaydedilmiş diskler için.
 - **[96kHz]** - 96 kHz örnekleme hızında kaydedilmiş diskler için.



Not

- **[LPCM Output]** ayarı sadece, **[Digital Output][PCM Only]** olarak ayarlanmışsa kullanılabilir.
- Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, kalite de o kadar yüksektir.

[Volume]

Bir disk oynatırken varsayılan ses düzeyini ayarlar.

1. **OK** tuşuna basın.
2. Ses düzeyini ayarlamak için ◀▶ tuşuna basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** düğmesine basın.

[Sound Mode]

Ses çıkışını zenginleştirmek için önceden ayarlı bir ses efekti seçer.

- **[3D]** – Sol ve sağ ses kanallarından çıkan bir sanal surround ses efekti seçer.
- **[Movie Mode]** - Filmler için bir ses efekti seçer.
- **[Music Mode]** - Müzik için bir ses efekti seçer.

[CD Upsampling]

Stereo modunda daha iyi ses kalitesi için, müzik CD'sini daha yüksek örnekleme hızıyla dönüştürün.

- **[Off]** - CD örnekleme hızını kapatır.
- **[88.2kHz(X2)]** - Orijinal örnekleme hızının iki katına dönüştürür.
- **[176.4kHz(X4)]** - Orijinal örnekleme hızının dört katına dönüştürür.

[Night Mode]

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir.

- **[On]** – Gece sessiz izlemek için.
- **[Off]** – Surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

Not

- Sadece Dolby Digital kodlu DVD'ler için geçerlidir.

Video ayarları

Video Steup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	Component Video

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[General Setup]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Video Setup]** öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.


[TV System]

Bu ayar, video düzgün görüntülenmezse değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- **[PAL]** - PAL sistemli TV için.
- **[Multi]** - Hem PAL hem de NTSC sistemleriyle uyumlu TV için.
- **[NTSC]** - NTSC sistemli TV için.

[TV Display]


Bir ekran formatı seçer:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** - 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte ekran.
- **[4:3 Letter Box]** - 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- **[16:9]** - Geniş ekran TV için: görüntü oranı 16:9.

[Progressive]

Bu ürüne aşamalı tarama özellikli bir TV bağlıysa, aşamalı tarama modunu açın.

- **[On]** - Aşamalı taramayı açar.
- **[Off]** - Aşamalı tarama modunu kapatır.

Not

- Daha ayrıntılı açıklama için bkz. "Başlangıç" > "Aşamalı taramanın açılması".

[Picture Setting]

Önceden tanımlı bir fotoğraf renk ayarı grubu seçin veya kişisel ayarınızı özelleştirin.

- **[Standard]** - Orijinal renk ayarı.
- **[Bright]** - Canlı renk ayarı.
- **[Soft]** - Sıcak renk ayarı.
- **[Personal]** – Renk ayarını özelleştirir. Parlaklık, kontrast, ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

[Component Video]

Bu ürünle TV arasındaki video bağlantısına uyan video çıkışı seçer.

- **[Interlaced]** - Komponent video (Y Pb Pr) bağlantısı.
- **[RGB]** - Scart (TV OUT) bağlantısı.

Tercihler

Not

- **[Preferences]** seçeneğine erişebilmek için önce disk durdurun.

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3 / Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ **[General Setup]** menüsü görüntülenir.
- 2 **[Preferences]** ögesini seçmek için ▼ düğmesine basın ve ardından ► düğmesine basın.
- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

[Audio]

Disk oynatma için ses dili seçer.

[Subtitle]

Disk oynatma için altyazı dili seçer.

[Disc Menu]

Disk menüsü dili seçer.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı DVD'lerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.
- Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için **[Others]** seçeneğini seçin. Ardından bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Dil Kodu listesini kontrol edin ve ilgili dil kodunu girin.

[Parental Control]

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

1. **OK** tuşuna basın.
2. Bir derecelendirme seviyesi seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. Şifreyi girmek için **sayısal düğmelere** basın.

Not

- **[Parental Control]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş DVD'lerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

[PBC]

PBC (oynatım kontrolü) özelliğine sahip VCD/ SVCD'lerin içerik menüsünü açın veya kapatın.

- **[On]** - Oynatma için bir disk yüklediğinizde dizin menüsünü görüntüler.
- **[Off]** - Menüye atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

[MP3/JPEG Nav]

Klasörleri göstermek veya tüm dosyaları göstermek için seçin.

- **[View Files]** - Tüm dosyaları görüntüler.
- **[View Folders]** - MP3/WMA dosyalarının klasörlerini görüntüler.

[Password]

Kilitli disklerin ve gösterimi kısıtlanmış DVD'lerin şifresini ayarlar ve değiştirir.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. '136900' veya son ayarlanan şifreyi **[Old Password]** alanına girmek için **Sayısal tuşlara** basın.
2. Yeni şifreyi **[New Password]** alanına girin.
3. Yeni şifreyi **[Confirm PWD]** alanına tekrar girin.
4. Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Şifreyi unutursanız, yeni bir şifre oluşturmadan önce '136900' girin.

[DivX Subtitle]

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.

- **[Standard]** – İngilizce, İrlandaca, Danca, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lüksemburgca, Norveççe (Bokmål ve Nynorsk), İspanyolca, İsveççe, Türkçe
- **[Central Europe]** – Lehçe, Çekçe, Slovakça, Arnavutça, Macarca, Slovence, Hırvatça, Sırpça (Latin alfabesi), Rumence
- **[Cyrillic]** – Belarusça, Ukraynaca, Makedonca, Rusça, Sırpça
- **[Greek]** – Yunanca

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Version Info]

Bu ürünün yazılım sürümünü gösterir.

İpucu

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu ürüne kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını öğrenmek istediğinizde gereklidir.

[Default]

[Disc Lock], [Parental Control] ve [Password] hariç, bu ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.

8 Ek bilgiler

Yazılım güncelleme

Yazılım güncellemeleri için, Philips Internet sitesindeki daha yeni bir yazılımla (varsa) karşılaştırmak amacıyla bu ürünün geçerli yazılım sürümünü kontrol edin.

Dikkat

- Güç kaynağı yazılım yükseltmesi sırasında kesilmemelidir!

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Preferences] > [Version Info]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Dosya ismini yazın ve menüden çıkmak için **SETUP** düğmesine basın.
- 4 En yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için, bu ürünün dosya adını kullanarak www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

- 5 Daha fazla bilgi için Internet sitesindeki yükseltme talimatlarına başvurun.

Not

- Ürünü açmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.

Bakım

Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

Özellikler

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve piller
- Kullanım Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ortamı gösterme/çalma

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Ses CD'si, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Fotoğraf CD'si, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB flash sürücüsü

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)

TV standardı

- Satır sayısı:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
 - Oynatma: Çoklu standart (PAL/NTSC)

Video performansı

- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Video çıkışı: 1 Vpp ~ 75 ohm

Video formatı

- Dijital sıkıştırma:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX

- Yatay çözünürlük:
 - DVD: 720 piksel (50 Hz); 720 piksel (60 Hz)
 - VCD: 352 piksel (50 Hz); 352 piksel (60 Hz)
- Dikey çözünürlük:
 - DVD: 576 piksel (50 Hz); 480 piksel (60 Hz)
 - VCD: 288 satır (50 Hz); 240 satır (60 Hz)

Ses performansı

- DA dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz); 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz); 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Sinyal-Gürültü (1kHz): > 90 dB (A ağırlıklı)
- Dinamik aralık (1 kHz): > 80 dB (A ağırlıklı)
- Yan ses (1 kHz): > 70 dB
- Bozulma/gürültü (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Ses L3

Ses formatı

- Dijital:
 - MPEG/AC-3/PCM: Sıkıştırılmış dijital (16, 20, 24 bit fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps ve değişken bit hızı fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Analog stereo ses
- Dolby Digital çok kanallı ses ile uyumlu Dolby surround düşük uyarlama

Bağlantılar

- Scart çıkışı: Euro konektör
- Y Pb Pr çıkışı: Cinch 3x
- Video çıkışı: Cinch (sarı)
- Ses Çıkışı (Sol+Sağ): Cinch (beyaz/kırmızı)
- Dijital çıkış:
 - 1 koaksiyel: CDDA/LPCM için IEC60958; MPEG 1/2, Dolby Dijital için IEC61937

Ana ünite

- Boyutlar (g x y x d): 360 x 37 x 209 (mm)
- Net Ağırlık: yaklaşık 1,3 kg

Güç

- Güç kaynağı seviyesi: 230V; 50Hz
- Güç tüketimi: <10 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Dalga boyu: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Çıkış Gücü: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın. Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Ünitedeki tuşlar çalışmıyor.

- Ürünün elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

Uzaktan kumandaya yanıt vermiyor.

- Bu ürünü elektrik prizine bağlayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan bu ürünün ön panelindeki IR sensörüne yöneltin.
- Pilleri doğru şekilde takın.
- Uzaktan kumandaya yeni pil takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun. Philips ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.
- Aşamalı tarama ayarını açtıysanız veya TV sistem ayarını değiştirdiyseniz varsayılan moda geri dönün: 1) Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın. 2) **Sayı tuşu '1'** tuşuna (aşamalı tarama için) veya **Sayı tuşu '3'** tuşuna (TV sistemi için) basın.

Ses

Televizyondan ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının TV'nin ses girişine bağlandığından emin olun.
- Televizyonun ses girişini ilgili video girişine atayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Ses cihazının (stereo sistemi/amplifikatör/alıcı) hoparlörlerinden ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının ses cihazının ses girişine bağlandığından emin olun.
- Ses cihazını doğru ses giriş kaynağını seçerek açın.

DivX video oynatımı sırasında ses yok

- Ses kodec'i bu ürün tarafından desteklenmiyor olabilir.

Oynatma

DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun.

Ekranın en-boy oranı, TV ekran ayarı ile hizalı değil.

- En-boy oranı, disk üzerinde sabittir.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin.
 - SETUP** tuşuna basın.
 - Menüde **[Preferences] > [DivX Subtitle]** seçimini yapın.
 - Altyazıyı destekleyen bir karakter seti seçin.

USB flash sürücünün içeriği okunamıyor.

- USB flash sürücü formatı dijital alıcı ile uyumlu değil.
- Sürücü, bu ünite tarafından desteklenmeyen bir dosya sistemi (örn. NTFS) ile biçimlendirilmiş.

10 Sözlük

İ

İlerlemeli tarama

İlerlemeli tarama, saniyede normal bir TV sistemindeki çerçeve sayısının iki katını görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlüğü ve kalite sağlar.

D

DivX Video-On-Demand (İstek Üzerine Video)

Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemi tamamlamak ve DivX video hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart bir TV'nin en/boy oranı 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geniş ekran TV'nin en/boy oranı 16:9'dur. Letter box özelliği, standart 4:3 bir ekranda daha geniş bir perspektifle görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi. Dosyalar, '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

P

PBC

Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekran üstü menüleri olan bir Video CD/Super VCD'de gezinmenize olanak tanıyan sistemdir. Etkileşimli oynatma ve arama özelliklerinin keyfine varabilirsiniz.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri Windows Media Player sürüm 9 veya Windows XP için Windows Media Player ile kodlanabilir. Dosyalar, '.wma' uzantısıyla tanınır.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernnewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

