

SIEMENS

MQ6....

siemens-home.com/welcome


de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Bruksanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
kk Пайдалану туралы нұсқаулығы
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

Register
your
product
online



de	Deutsch	3
en	English	6
fr	Français	9
it	Italiano	13
nl	Nederlands	17
da	Dansk	20
no	Norsk	23
sv	Svenska	26
fi	Suomi	29
el	Ελληνικά	32
tr	Türkçe	36
kk	Қазақша	40
ru	Русский	44
ar	عربي	51

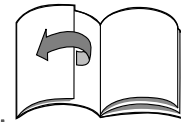

Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Zubehör ist für den Stabmixer MQ6... bestimmt.
Gebrauchsanleitung des Stabmixers beachten.
Das Zubehör ist nur für die in dieser Anleitung beschriebene
Verwendung geeignet.

⚠ Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb!

Nie in das Messer im Universalzerkleinerer greifen.
Messer des Universalzerkleinerers nur am Kunststoffgriff anfassen.
Messer nie mit bloßen Händen reinigen. Bürste benutzen.

Wichtig!

Zubehör nur bei Stillstand des Gerätes aufsetzen und abnehmen.
Niemals mit dem Stabmixer/Mixfuß im Universalzerkleinerer arbeiten.
Der Universalzerkleinerer ist nicht mikrowellengeeignet.
Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen
und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.
Den Schneebesens bzw. Stampferaufsatz niemals ohne den
Getriebevorsatz in das Grundgerät einsetzen. Den Stampferaufsatz
niemals in einem Topf über direkter Hitze verwenden.
Den Stampferaufsatz nicht auf harte Kanten (Topf, Schüssel) schlagen.
Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter
fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

⚠ Erläuterung der Symbole am Gerät bzw. Zubehör



Anweisungen zum Abnehmen/Verriegeln des
Stampferpaddels (Verriegeln gegen den Uhrzeigersinn).

**Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem
Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und
Bedienhinweise für dieses Gerät zu erhalten.**

Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte
Gebrauchsanleitung mitgeben.

Universalzerkleinerer

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild A

- 1 Universalzerkleinerer
- 2 Messer
- 3 Aufsatz
- 4 Deckel

Ein Universalzerkleinerer kann über den
Kundendienst bestellt werden (Bestell-Nr.
657248).

Bedienen

Der Universalzerkleinerer ist geeignet zum
Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln,
Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen,
Mandeln.

Mit dem Universalzerkleinerer nutzen Sie die
volle Leistung des Gerätes bei der Zubereitung
von Honig-Brottaufstrich (bei Einhaltung der
Rezeptvorgaben, siehe **Bild B**).

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten
in der Tabelle (**Bild C**) unbedingt beachten.

Achtung!

*Universalzerkleinerer nur im komplett
zusammengesetzten Zustand verwenden!*

de

Vorsicht!

Vor dem Zerkleinern von Fleisch Knorpel, Knochen und Sehnen entfernen.

Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet zum Zerkleinern von sehr hartem Gut (Kaffeebohnen, Rettich, Muskatnüsse) und gefrorenem Gut (Obst o. Ä).

Bild 3

- Universalzerkleinerer auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen und andrücken.
- Messer einsetzen.
- Lebensmittel einfüllen.

Achtung!

Messer muss gerade im Universalzerkleinerer sitzen, damit der Aufsatz richtig sitzt (Bild 3-3).

- Aufsatz auf den Universalzerkleinerer setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Netzstecker einstecken.
- Grundgerät und Universalzerkleinerer fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Aufsatz abnehmen.
- Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Universalzerkleinerer nehmen.
- Messer am Kunststoffgriff anfassen und herausnehmen.
- Deckel zum Aufbewahren verarbeiteter Lebensmittel auf den Universalzerkleinerer setzen.

Reinigen**Achtung!**

Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

- Universalzerkleinerer und Messer sind spülmaschinenfest.
- Aufsatz nur feucht abwischen.

Schneebeesen

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild 4**5 Getriebevorsatz für Schneebeesen****6 Schneebeesen**

Ein Schneebeesen kann über den Kundendienst bestellt werden (Bestell-Nr. 657379).

Bedienen

Der Schneebeesen ist geeignet zum Schlagen von Schlagsahne, Eischnee und Milchschaum (aus heißer (max. 70 °C) und kalter Milch (max. 8 °C)) sowie zur Zubereitung von Saucen und Desserts.

**Verbrühungsgefahr!**

Beim Verarbeiten von heißer Milch ein hohes, schmales Mixgefäß benutzen. Heiße Milch kann spritzen und zu Verbrühungen führen.

Bild 5

- Lebensmittel in den Mixbecher einfüllen.
- Getriebevorsatz auf das Grundgerät setzen und einrasten lassen.
- Schneebeesen in den Getriebevorsatz stecken und einrasten lassen.

Achtung!

Den Schneebeesen niemals ohne den Getriebevorsatz in das Grundgerät einsetzen (Bild 5-3).

- Gewünschte Drehzahl mit der Drehzahlregelung (wenn vorhanden) einstellen (Empfehlung: hohe Drehzahl).
- Grundgerät und Mixbecher fest halten und gewünschte Einschalttaste drücken.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Getriebevorsatz abnehmen.
- Schneebeesen vom Getriebevorsatz abnehmen.

Reinigen**Achtung!**

Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

- Der Schneebeesen kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Getriebevorsatz nur feucht abwischen.

Stampferaufsatz

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild A

7 Getriebevorsatz für Stampferaufsatz

8 Stampferaufsatz

9 Stampferpaddel

Bedienen

Der Stampferaufsatz ist geeignet zum Verarbeiten gekochter Kartoffeln und zur Herstellung von Pürees aus anderen geeigneten Lebensmitteln (z. B. gekochte Hülsenfrüchte, gekochtes Obst und Gemüse).

Achtung!

Gefahr von Schäden am Stampferaufsatz.

- Den Stampferaufsatz niemals in einem Topf über direkter Hitze verwenden.
- Den Stampferaufsatz nicht auf harte Kanten (Topf, Schüssel) schlagen.
- Keine harten oder rohe Zutaten verarbeiten, wie z. B. Kaffeebohnen, Schokolade.
- Immer mit gekochten Zutaten arbeiten.
- Große Zutaten (z. B. Kartoffeln) vorher grob zerkleinern.

Bild B

- Gekochte Lebensmittel in ein geeignetes Gefäß einfüllen. Das Gefäß sollte maximal zu zwei Dritteln gefüllt sein!
- Getriebevorsatz auf das Grundgerät setzen und einrasten lassen.
- Stampferaufsatz in den Getriebevorsatz stecken und mit einer Drehung im Uhrzeigersinn befestigen. Stampferaufsatz in die zu verarbeitenden Lebensmittel stecken.
- Grundgerät und Gefäß fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Stampferaufsatz so lange auf und ab bewegen, bis das Püree die gewünschte Konsistenz erreicht hat.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Getriebevorsatz abnehmen.
- Stampferaufsatz durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn vom Getriebevorsatz abnehmen.

Reinigen

Achtung!

Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

Tipps:

- Zum Entfernen von Speiseresten einen Teigschaber oder Kunststoff-Löffel verwenden. Niemals auf einer harten Kante abschlagen!
- Bei der Verarbeitung von z. B. Möhren und Rotkohl entstehen Verfärbungen an den Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen Speiseöl entfernt werden können.
- Getriebevorsatz nur feucht abwischen.
- Stampferaufsatz am besten sofort nach Gebrauch reinigen. So trocknen Rückstände nicht an. Etwas lauwarmes Wasser mit Spülmittel in ein geeignetes Gefäß geben. Stampferaufsatz in das Wasser tauchen und Gerät für ca. 10 Sekunden einschalten.
- Das Stampferpaddel lässt sich leicht lösen (Drehung im Uhrzeigersinn), wenn der Getriebevorsatz noch am Stampferaufsatz befestigt ist.
- Stampferaufsatz und Stampferpaddel können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Nach der Reinigung des Stampferpaddels unbedingt kontrollieren, dass keine Rückstände in der Verriegelungsöffnung vorhanden sind. Gegebenenfalls mit einem Holzstab (z. B. Zahnstocher) entfernen.
- Zusammenbau erfolgt durch Drehung des Stampferpaddels gegen den Uhrzeigersinn.

Anwendungsbeispiel

Kartoffelbrei

1 kg gekochte Kartoffeln

0,15 l warme Milch

50 g weiche Butter

- Zutaten in ein geeignetem Gefäß geben und mit dem Stampferaufsatz in ca. 1 Minuten verarbeiten.
- Zum Abschluss Salz, Pfeffer, Muskat und je nach Geschmack eine Prise Zimt hinzufügen.

Änderungen vorbehalten.

en

For your safety

This accessory is designed for the hand blender MQ6.... .
Follow the operating instructions for the hand blender.
The accessories are suitable only for the use described in these instructions.

▲ Safety instructions for this appliance

Risk of injury from sharp blades/rotating drive!

Never grip the blade in the universal cutter.
Take hold of the universal cutter blade by the plastic handle only.
Never clean the blades with bare hands. Use a brush.

Important!

Do not attach or remove accessories until the appliance is at a stand-still.

Never use the hand blender/blender foot in the universal cutter.

The universal cutter is not microwave-safe.

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

Never insert the whisk or masher attachment into the base unit without the gear attachment.

Never use the masher attachment in a pan over direct heat.

Do not strike the masher attachment on hard edges (pan, bowl).

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

▲ Explanation of the symbols on the appliance or accessory



Instructions for removing/locking the masher paddle
(lock anti-clockwise).

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.

Please keep the operating instructions in a safe place. If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

Universal cutter

Please fold out the illustrated pages.

Fig. ▲

- 1 Universal cutter
- 2 Blade
- 3 Attachment
- 4 Lid

A universal cutter can be ordered from

customer service (order no. 657248).

Operation

The universal cutter is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

With the universal cutter use the appliance at full power to prepare honey spread (according to the recipe see Fig. ●).

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (Fig. ●).

Warning!

The universal cutter must be completely assembled before use.

Caution!

Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews.

The universal cutter is not suitable for cutting very hard items (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).

Fig. B

- Place the universal cutter on a smooth, clean work surface and press.
- Insert the blade.
- Add food.

Warning!

Blade must sit straight in the universal cutter so that the attachment sits correctly (Fig. B-3).

- Place the attachment on the universal cutter and rotate in a clockwise direction until it "clicks" into position.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Hold the base unit and universal cutter firmly and switch on the appliance (Turbo speed).
- Release the On button after processing.

After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the attachment.
- Rotate the attachment in an anti-clockwise direction and remove from the universal cutter.
- Take hold of the blade by the plastic handle and take out.
- Place the lid on the universal cutter to keep in the processed ingredients.

Cleaning**Warning!**

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- Universal cutter and blade are dishwasher-proof.
- Wipe the attachment with a damp cloth only.

Whisk

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A**5 Gear attachment for whisk****6 Whisk**

A whisk can be ordered from customer service (order no. 657428).

Operation

The whisk is suitable for whipping cream, beating egg whites and milk froth (from hot (max. 70 °C) and cold milk (max. 8 °C)) as well as for preparing sauces and desserts.

⚠ Risk of scalding!

When processing hot milk, use a tall, narrow receptacle for blending. Hot milk may splash and scald you.

Fig. D

- Put ingredients into the blender jug.
- Place the gear attachment on the base unit and lock into position.
- Insert the whisk into the gear attachment and lock into position.

Warning!

Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment (Fig. D-3).

- Set required speed using the speed control (if fitted) (recommendation: high speed).
- Grip base unit and blender jug and press required On button.
- Release the On button after processing.

After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the gear attachment.
- Remove the whisk from the gear attachment.

Cleaning**Warning!**

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- The whisk can be cleaned in the dishwasher.
- Wipe the gear attachment with a damp cloth only.

en

Masher attachment

Please fold out the illustrated pages.

Fig. 

7 Gear attachment for masher attachment

8 Masher attachment

9 Masher paddle

Operation

The masher attachment is suitable for mashing boiled potatoes and for mashing other suitable foods (e.g. cooked pulses, cooked fruit and vegetables).

Warning!

Risk of damaging the masher attachment.

- *Never use the masher attachment in a pan over direct heat.*
- *Do not strike the masher attachment on hard edges (pan, bowl).*
- *Do not process hard or raw ingredients, e.g. coffee beans, chocolate.*
- *Always work with cooked ingredients.*
- *Chop up large ingredients (e.g. potatoes) in smaller pieces beforehand.*

Fig. 

- Place cooked food in a suitable receptacle. The receptacle should be maximum two-thirds full!
- Place the gear attachment on the base unit and lock into position.
- Insert masher attachment into the gear attachment and fix in position by turning it clockwise.
- Insert masher attachment into the food which is to be processed.
- Hold base unit and receptacle firmly and switch on appliance (turbo speed).
- Move masher attachment up and down until the puree has reached the required consistency.
- Release the On button after processing.

After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the gear attachment.
- Remove masher attachment from the gear attachment by turning it anti-clockwise.

Cleaning

Warning!

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

Tips:

- To remove mashed food, use a dough scraper or plastic spoon.
Never remove food by knocking masher attachment on a hard edge!
- If processing e.g. carrots and red cabbage, the plastic parts will become discoloured by a red film which can be removed with a few drops of cooking oil.
- Wipe the gear attachment with a damp cloth only.
- Preferably clean the masher attachment immediately after use.
Doing so prevents residue from drying on. Put a little lukewarm water and washing-up liquid in a suitable receptacle. Immerse masher attachment in the water and switch on appliance for approx. 10 seconds.
- The masher paddle can be detached easily (turn clockwise) if the gear attachment is still attached to the masher attachment.
- Masher attachment and masher paddle can be washed in the dishwasher.
- After cleaning the masher paddle, always check that there is no residue in the interlock opening. Remove any residue with a wooden stick (e.g. toothpick).
- Assemble by turning the masher paddle anti-clockwise.

Application example

Mashed potatoes

1 kg of boiled potatoes

0.15 l warm milk

50 g soft butter

- Place ingredients in a suitable receptacle and process with the masher attachment for approx. 1 minute.
- Finally, add salt, pepper, nutmeg and, according to taste, a pinch of cinnamon.

Subject to alterations.

Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au mixeur plongeant MQ6....
Respectez la notice d'utilisation du mixeur plongeant.
L'accessoire ne convient qu'à l'utilisation décrite dans la présente notice.

▲ Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !

N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel. Ne saisissez les lames du broyeur universel que par la poignée en plastique. Ne nettoyez jamais les lames avec les mains nues. Utilisez une brosse.

Important !

Ne montez et démontez l'accessoire qu'une fois l'appareil immobile.
Ne travaillez jamais avec le mixeur plongeant / le pied mixeur dans le broyeur universel. Le broyeur universel ne va pas au four micro-ondes.
Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.
N'introduisez jamais le fouet ou l'accessoire à réduire en purée dans l'appareil de base sans vous servir de l'embout démultiplicateur.
N'utilisez jamais l'accessoire à réduire en purée dans une casserole placée directement sur le feu.
Ne tapez pas l'accessoire à réduire en purée sur des arêtes dures (casserole, bol).
Ne plongez jamais l'embout démultiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

▲ Explication des symboles sur l'appareil et les accessoires



Instructions de retrait / verrouillage de la palette à réduire en purée (verrouillage en sens inverse des aiguilles d'une montre).

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil.

Rangez soigneusement la notice d'instructions.

Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

Broyeur universel

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

- 1 Broyeur universel
- 2 Lame
- 3 Élément superposé
- 4 Couvercle

Vous pouvez vous procurer un broyeur universel par le biais du service après-vente (n° de réf. 657248).

fr

Utilisation

Le broyeur universel convient pour broyer les ingrédients suivants : viande, fromage dur, oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes, noix, amandes.

Avec le broyeur universel, vous profitez de toute la puissance de l'appareil lors de la préparation d'une pâte à tartiner au miel (à condition de respecter les instructions de la recette (voir la figure 3)).

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (figure 3).

Attention !

N'utilisez le broyeur universel qu'à l'état entièrement assemblé !

Prudence !

Avant de broyer de la viande, retirez-en les cartilages, os et tendons.

Ce broyeur universel ne convient pas pour broyer les produits très durs (grains de café, raifort, noix muscade) et congelés (fruits ou assimilés).

Figure 3

- Posez le broyeur universel sur une surface de travail lisse et propre, puis appuyez dessus.
- Mettez la lame en place.
- Versez les produits à broyer dans le récipient.

Attention !

Il faut que la lame soit fixée droite dans le broyeur universel afin que l'élément superposé soit correctement en assise (figure 3-3).

- Posez l'élément superposé sur le broyeur universel et tournez jusqu'à ce qu'elle se clipse de façon bien audible.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Tenez fermement l'appareil de base et le broyeur universel.
- Allumez l'appareil (Haute vitesse).
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'élément superposé.
- Tournez l'élément superposé en sens inverse des aiguilles d'une montre puis détachez-la du broyeur universel.
- Saisissez le couteau par sa poignée en plastique puis retirez-le.
- Posez le couvercle sur le broyeur universel pour conserver les aliments que vous venez de traiter.

Nettoyer

Attention !

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.

- Le broyeur universel et le couteau peuvent se laver au lave-vaisselle.
- Contentez-vous de nettoyer l'élément superposé avec un essuie-tout humide.

Fouet

Veillez déplier les volets illustrés.

Figure 4

5 Embout démultiplicateur pour fouet

6 Fouet

Il est possible de commander un fouet via le service après-vente (n° de réf. 657428).

Utilisation

Le fouet convient pour monter la crème chantilly, battre les blancs en neige et faire mousser le lait (lait chaud (70 °C max) et froid (8 °C max.)), ainsi que pour préparer des sauces et desserts.



Risque de brûlure !

Pour traiter du lait très chaud, utilisez un récipient mixeur de petit diamètre à bords hauts. Le lait très chaud peut éclabousser et provoquer des brûlures.

Figure 5

- Versez les aliments dans le bol mixeur.
- Posez l'embout démultiplicateur sur l'appareil de base puis clipsez-le.
- Insérez le fouet dans l'embout démultiplicateur puis clipsez-le.

Attention !

N'introduisez jamais le fouet dans l'appareil de base sans vous servir de l'embout multiplicateur (figure 7-3).

- Réglez la vitesse souhaitée au moyen du variateur de vitesse (si présent) ; recommandation : réglez sur une vitesse élevée.
- Tenez fermement l'appareil de base et le bol mixeur, et appuyez sur la touche d'enclenchement souhaitée.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'embout multiplicateur.
- Détachez le fouet de l'embout multiplicateur.

Nettoyer**Attention !**

Ne plongez jamais l'embout multiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

- Il est possible de nettoyer le fouet au lave-vaisselle.
- N'essuyez l'embout multiplicateur qu'avec un essuie-tout humide.

Accessoire à réduire en purée

Veillez déplier les volets illustrés.

Figure 7

7 Embout multiplicateur pour accessoire à réduire en purée

8 Accessoire à réduire en purée

9 Palette à réduire en purée

Utilisation

L'accessoire à réduire en purée convient avec les pommes de terre cuites et pour préparer des purées à partir d'autres produits alimentaires appropriés (par exemple légumes secs cuits, fruits et légumes cuits).

Attention !

Risque d'endommager l'accessoire à réduire en purée.

- *N'utilisez jamais l'accessoire à réduire en purée dans une casserole placée directement sur le feu.*
- *Ne tapez pas l'accessoire à réduire en purée sur des arêtes dures (casserole, bol).*
- *Ne traitez aucun ingrédient dur ou cru, des grains de café ou du chocolat par exemple.*
- *Utilisez toujours des ingrédients cuits.*
- *Ingrédients volumineux (pommes de terre par exemple) : partagez-les grossièrement avant.*

Figure 8

- Versez les aliments cuits dans un récipient approprié les aliments cuits. Il faudrait que le récipient ne soit rempli qu'aux deux tiers maximum !
- Posez l'embout multiplicateur sur l'appareil de base puis clipsez-le.
- Introduisez l'accessoire à réduire en purée dans l'embout multiplicateur et fixez-le en lui imprimant une rotation en sens des aiguilles d'une montre.
- Introduisez l'accessoire dans les aliments à réduire en purée.
- Tenez fermement l'appareil de base et le récipient puis allumez l'appareil (vitesse turbo).
- Montez et descendez l'accessoire à réduire en purée jusqu'à ce que la purée ait acquis la consistance souhaitée.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'embout multiplicateur.
- Pour détacher l'accessoire à réduire en purée de l'embout multiplicateur, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

fr

Nettoyer

Attention !

Ne plongez jamais l'embout démultiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

Astuces :

- Pour retirer les aliments réduits en purée, utilisez une spatule à pâte ou une cuillère en matière plastique. Ne tapez jamais l'accessoire contre une arête dure !
- Lors du traitement de carottes et de chou rouge par exemple, les pièces en plastique changent de couleur ; vous pourrez supprimer cette coloration avec quelques gouttes d'huile alimentaire.

- N'essuyez l'embout démultiplicateur qu'avec un essuie-tout humide.
- Nettoyez l'accessoire à réduire en purée de préférence immédiatement après utilisation. Ceci empêche les résidus de sécher dessus.

Dans un récipient approprié, versez un peu d'eau tiède additionnée de produit à vaisselle.

Plongez l'accessoire à réduire en purée dans l'eau et enclenchez l'appareil pendant environ 10 secondes.

- La palette à réduire en purée se laisse facilement détacher (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) si l'embout démultiplicateur se trouve encore contre l'accessoire à réduire en purée.
- L'accessoire à réduire en purée et la palette à réduire en purée peuvent aller au lave-vaisselle.
- Après avoir nettoyé la palette à réduire en purée, contrôlez impérativement qu'il ne reste aucun résidu dans l'orifice de verrouillage. S'il y a lieu, retirez les résidus avec un bâtonnet en bois (un cure-dents par exemple).
- L'assemblage a lieu en tournant la palette à réduire en purée en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Exemple d'utilisation

Purée de pommes de terre

1 kg de pommes de terre cuites

0,15 l de lait chaud

50 g de beurre mou

- Mettez les ingrédients dans un récipient approprié puis réduisez-les en purée en 1 minute environ avec l'accessoire à cet effet.
- A la fin, ajoutez le sel, le poivre, la noix muscade et une pincée de cannelle si vous aimez.

Sous réserve de modifications.

Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è previsto per il frullatore ad immersione MQ6....
Osservare le istruzioni per l'uso del frullatore ad immersione.
L'accessorio è idoneo solo per l'impiego descritto in questa guida.

⚠ Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!

Non toccare mai la lama nel mini tritatutto.

Afferrare la lama del mini tritatutto solo sull'impugnatura in plastica.

Non lavare mai le lame a mani nude. Usare una spazzola.

Importante!

Applicare e rimuovere gli accessori solo ad apparecchio fermo.

Non lavorare mai con il frullatore ad immersione/piede frullatore nel mini tritatutto. Il mini tritatutto non è idoneo per forni a microonde.

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

Non inserire mai nell'apparecchio base la frusta per montare o l'accessorio per purea privi dell'adattatore ingranaggio.

Non usare mai l'accessorio per purea in una pentola messa sopra calore diretto. Non urtare l'accessorio per purea contro spigoli duri (pentola, scodella).

Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

⚠ Spiegazione dei simboli sull'apparecchio o sugli accessori



Istruzioni per rimuovere/bloccare le palette per purea (blocco in senso antiorario).

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio.

Si prega di conservare le istruzioni per l'uso.

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

Mini tritatutto

Aprire le pagine con le figure.

Figura **A**

- 1 Mini tritatutto
- 2 Lama
- 3 Adattatore
- 4 Coperchio

Un mini tritatutto può essere ordinato attraverso il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 657248).

Uso

Il mini tritatutto è idoneo per tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.

Con la lama tritagliaccio (in alcuni modelli) si può frantumare il ghiaccio. Quantità di lavorazione ottimale: 4–6 cubetti di ghiaccio.

Con il mini tritatutto sfruttate tutta la potenza dell'apparecchio nella preparazione di crema al miele spalmabile sul pane (rispettando le indicazioni della ricetta vedi **figura G**).

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (**figura G**).

Attenzione!

Usare il mini tritatutto solo se completamente montato.

it

Attenzione:

Prima di sminuzzare la carne, asportare cartilagini, ossi e tendini.

Il mini tritatutto non è idoneo per sminuzzare alimenti molto duri (grani di caffè, rafano, noci moscate) e prodotti congelati (frutta e simili).

Figura B

- Mettere il mini tritatutto su una superficie di lavoro liscia e pulita e premerlo.
- Inserire la lama.
- Introdurre l'alimento.

Attenzione!

Per la corretta posizione dell'adattatore, la lama deve essere collocata dritta in sede nel mini tritatutto (figura B-3).

- Applicare sul mini tritatutto l'adattatore e ruotarlo in senso orario finché non si sente lo scatto d'arresto.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.
- Mantenere ben fermi apparecchio base e mini tritatutto ed accendere l'apparecchio (Velocità turbo).
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore.
- Ruotare l'adattatore in senso antiorario e toglierlo dal mini tritatutto.
- Afferrare la lama sull'impugnatura di plastica ed estrarla.
- Applicare il coperchio sul mini tritatutto per la conservazione di alimenti lavorati.

Pulizia**Attenzione!**

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

- Mini tritatutto e lama sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore solo con un panno umido.

Frusta per montare

Aprire le pagine con le figure.

Figura A**5 Adattatore ingranaggio per la frusta per montare****6 Frusta per montare**

Una frusta per montare può essere ordinata tramite il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 657428).

Uso

La frusta per montare è idonea per montare panna, albume d'uovo e schiuma di latte (da latte molto caldo (max. 70 °C) e latte freddo (max. 8 °C)) ed inoltre per la preparazione di sughi e dolci.

**Pericolo di scottature!**

Per la lavorazione di latte bollente usare un bicchiere per frullare alto e sottile.

Dal latte bollente possono uscire spruzzi e provocare scottature.

Figura D

- Introdurre l'alimento nel bicchiere frullatore.
- Inserire l'adattatore nel blocco motore ed arrestarlo.
- Inserire la frusta per montare nell'adattatore ed arrestarla.

Attenzione!

Non inserire mai nell'apparecchio base la frusta per montare priva dell'adattatore ingranaggio (figura D-3).

- Regolare la velocità desiderata con il regolatore di velocità (se disponibile) (consigliato: alto numero di giri).
- Afferrare saldamente l'apparecchio base ed il bicchiere frullatore e premere il pulsante di accensione desiderato.
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore ingranaggio.
- Staccare la frusta per montare dall'adattatore.

Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

- La frusta per montare è lavabile in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore ingranaggio solo con un panno umido.

Accessorio per purea

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

7 Adattatore ingranaggio per accessorio per purea

8 Accessorio per purea

9 Palette per purea

Uso

L'accessorio per purea è adatto per frullare a puré patate cotte e per produrre purea di altri alimenti idonei (ad es. legumi cotti, frutta e verdura cotte).

Attenzione!

Pericolo di danni all'accessorio per purea.

- Non usare mai l'accessorio per purea in una pentola messa sopra calore diretto.
- Non urtare l'accessorio per purea contro spigoli duri (pentola, scodella).
- Non lavorare ingredienti duri o crudi, come ad es. caffè in grani, cioccolato.
- Lavorare sempre ingredienti cotti.
- Spezzettare prima gli ingredienti grandi (ad es. patate).

Figura B

- Introdurre gli alimenti cotti in un recipiente idoneo. Il recipiente deve essere riempito al massimo fino a due terzi!
- Inserire l'adattatore nel blocco motore ed arrestarlo.
- Inserire l'accessorio per purea nell'adattatore ingranaggio e bloccarlo con una rotazione in senso orario.
- Introdurre l'accessorio per purea negli alimenti da lavorare.
- Mantenere fermi l'apparecchio base ed il recipiente ed accendere l'apparecchio (velocità turbo).
- Muovere su e giù l'accessorio per purea finché il puré non ha raggiunto la consistenza desiderata.

- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore ingranaggio.
- Rimuovere l'accessorio per purea dall'adattatore ingranaggio mediante una rotazione in senso antiorario.

Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

Consigli:

- Utilizzare una spatola per pasta o un cucchiaino di plastica per estrarre gli alimenti frullati a puré. Non staccarli mai battendo su uno spigolo duro!
- Nella lavorazione per es. di carote e cavolo rosso, sulle parti di plastica si formano macchie colorate, che possono essere rimosse con qualche goccia di olio alimentare.
- Pulire l'adattatore ingranaggio solo con un panno umido.
- Pulire l'accessorio per purea preferibilmente subito dopo l'uso. Così i residui non si essiccano. Versare un poco di acqua tiepida con detersivo per stoviglie in un recipiente idoneo. Immergere l'accessorio per purea nell'acqua ed accendere l'apparecchio per ca. 10 secondi.
- Le palette per purea si stacca facilmente (rotazione in senso orario), quando l'adattatore ingranaggio è ancora fissato all'accessorio per purea.
- L'accessorio per purea e le palette per purea sono lavabili in lavastoviglie.
- Dopo il lavaggio delle palette per purea controllare assolutamente che nell'apertura di bloccaggio non vi siano residui. Rimuoverli, se presenti, con uno stecchino di legno (ad es. stuzzicadenti).
- Il montaggio avviene ruotando le palette per purea in senso antiorario.



it

Esempio d'impiego

Puré di patate

1 kg patate cotte

0,15 l latte caldo

50 g burro morbido

- Introdurre gli ingredienti in un recipiente adatto e lavorarli per ca. 1 minuto con l'accessorio per purea.
- Aggiungere infine sale, pepe, noce moscata e, a seconda del gusto, un pizzico di cannella.

Con riserva di modifiche.



Voor uw veiligheid

Dit toebehoren is bedoeld voor de staafmixer MQ6....

Neem de gebruiksaanwijzing van de staafmixer in acht.

Het toebehoren is alleen geschikt voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing.

▲ Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat

Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!

Niet in het mes van de allesnijder grijpen.

Het mes van de universele fijnsnijder uitsluitend vastpakken aan de kunststof handgreep. Messen nooit met blote handen reinigen.

Een borstel gebruiken.

Belangrijk!

Toebehoren alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het apparaat stilstaat. Nooit met de staafmixer/mixervoet in de universele fijnsnijder werken. De universele fijnsnijder is niet geschikt voor de magnetron. Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

De eiwitklopper of het pureeropzetstuk nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat aanbrengen. Het pureeropzetstuk nooit gebruiken in een pan op een directe hittebron.

Het pureeropzetstuk niet tegen harde randen (pan, kom) slaan.

Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

▲ Toelichting bij de symbolen op het apparaat en het toebehoren



Aanwijzingen voor het verwijderen/vergrendelen van het pureermes (vergrendelen tegen de klok in).

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat.

De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.

Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

Allesnijder

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb.

- 1 Universele fijnsnijder
- 2 Mes
- 3 Hulpstuk
- 4 Deksel

Een universele hakmolen kunt u bij de Servicedienst tegen meerprijs bestellen (bestelnr. 657248).

Bedienen

De universele fijnsnijder is geschikt voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.

Met de universele fijnsnijder benut u het volledige vermogen van het apparaat bij het bereiden van honingboter (onder naleving van de receptgegevens zie **afb.**).

Neem de in de tabel (**afb.**) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingstijden beslist in acht.

nl

Attentie!

De universele fijnsnijder alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.

Voorzichtig!

Kraakbeen, beenderen en zeen verwijderen voordat u vlees fijnsnijdt.

De allesnijder is niet geschikt voor het fijnsnijden van zeer harde levensmiddelen (koffiebonen, rammenas, muskaatnoten) en diepvriesproducten (fruit e.d.).

Afb. B

- Universele fijnsnijder op een gladde en schone ondergrond zetten en aandrukken.
- Mes aanbrengen.
- Levensmiddelen toevoegen.

Attentie!

Voor een juiste bevestiging van het opzetstuk moet het mes recht in de universele fijnsnijder zitten (afb. B-3).

- Opzetstuk op de universele fijnsnijder plaatsen en met de klok mee draaien tot het hoorbaar vastklikt.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Het basisapparaat en de allesnijder vasthouden en het apparaat inschakelen (Turbosnelheid).
- Na het mixen de inschakelknop loslaten.

Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het opzetstuk nemen.
- Opzetstuk tegen de klok in draaien en van de universele fijnsnijder nemen.
- Het mes aan de kunststof handgreep vastpakken en eruit nemen.
- Het deksel op de universele fijnsnijder doen als u de verwerkte levensmiddelen wilt bewaren.

Reinigen**Attentie!**

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

- De allesnijder en het mes kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.
- Het hulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

Eiwitklopper

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. A**5 Aandrijfhulpstuk voor eiwitklopper****6 Eiwitklopper**

Een eiwitklopper kan worden besteld bij de klantenservice (bestelnr. 657428).

Bedienen

De eiwitklopper is geschikt voor het kloppen van slagroom, eiwit en melkschuim (van hete (max. 70 °C) en koude melk (max. 8 °C)), en voor het bereiden van sauzen en desserts.

⚠ Risico van brandwonden!

Bij de verwerking van hete melk een hoge, smalle mixkom gebruiken. Hete melk kan spatten en brandwonden veroorzaken.

Afb. D

- Levensmiddel in de mixkom doen.
- Aandrijfhulpstuk op het basisapparaat plaatsen en vastklikken.
- Eiwitklopper in het aandrijfhulpstuk steken en vastklikken.

Attentie!

De eiwitklopper nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat aanbrengen (afb. D-3).

- Het gewenste toerental instellen met de toerentalregelaar (indien aanwezig) (advies: hoog toerental).
- Basisapparaat en mixkom vasthouden en op de gewenste inschakelknop drukken.
- Na het mixen de inschakelknop loslaten.

Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het aandrijfhulpstuk nemen.
- Eiwitklopper van het aandrijfhulpstuk nemen.

Reinigen**Attentie!**

Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

- De eiwitklopper kan in de afwasautomaat worden gereinigd.
- Het aandrijfhulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

Pureeropzetstuk

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. A

7 Aandrijfhulpstuk voor pureeropzetstuk

8 Pureeropzetstuk

9 Pureermes

Bedienen

Het pureeropzetstuk is geschikt voor het pureren van gekookte aardappels en het maken van puree uit andere geschikte levensmiddelen (bijv. gekookte peulvruchten, gekookte groenten en fruit).

Attentie!

Gevaar van beschadiging van het pureeropzetstuk.

- Het pureeropzetstuk nooit gebruiken in een pan op een directe hittebron.
- Het pureeropzetstuk niet tegen harde randen (pan, kom) slaan.
- Geen harde of rauwe ingrediënten zoals koffiebonen en chocola verwerken.
- Altijd gekookte ingrediënten gebruiken.
- Grote ingrediënten (bijv. aardappels) eerst kleiner maken.

Afb. B

- Gekookte levensmiddelen in een geschikte kom doen. De kom mag maximaal voor twee derde gevuld zijn!
- Aandrijfhulpstuk op het basisapparaat plaatsen en vastklikken.
- Pureeropzetstuk in het aandrijfhulpstuk steken en bevestigen door het met de klok in te draaien.
- Pureeropzetstuk in de te verwerken levensmiddelen steken.
- Het basisapparaat en de kom vasthouden en het apparaat inschakelen (turbosnelheid).
- Pureeropzetstuk op en neer bewegen tot de puree de gewenste dikte heeft.
- Na het mixen de inschakelknop loslaten.

Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het aandrijfhulpstuk nemen.
- Pureeropzetstuk verwijderen door het tegen de klok mee te draaien.

Reinigen

Attentie!

Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

Tips

- Een deegschrapper of een kunststof lepel gebruiken om gepureerde levensmiddelen te verwijderen. Nooit op een harde rand slaan!
- Bij het verwerken van bijv. wortels en rodekool komt er een rood laagje op de kunststof delen. Dit kunt u verwijderen met een beetje slaolie.
- Het aandrijfhulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.
- Het pureeropzetstuk bij voorkeur direct na gebruik reinigen. Zo kunnen er geen restanten blijven plakken. Een beetje lauw water met afwasmiddel in een geschikte kom doen. Pureeropzetstuk in het water steken en het apparaat ca. 10 seconden inschakelen.
- Het pureermes laat zich eenvoudig losmaken (met de klok mee draaien), wanneer het aandrijfhulpstuk nog bevestigd is aan het pureeropzetstuk.
- Pureeropzetstuk en pureermes kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.
- Na reiniging van het pureermes beslist controleren of er nog voedselresten in de vergrendelingsopening zitten. Eventuele resten verwijderen met een houten stokje (bijv. tandenstoker).
- Samenbouwen gebeurt door het pureermes tegen te klok in te draaien.

Toepassingsvoorbeeld

Aardappelpuree

1 kg gekookte aardappels

0,15 l warme melk

50 g zachte boter

- Ingrediënten in een geschikte kom doen en ca. 1 minuut verwerken met het pureeropzetstuk.
- Ten slotte zout, peper, nootmuskaat en naar smaak een snufje kaneel toevoegen.

da

For din egen sikkerheds skyld

Dette tilbehør er beregnet til stavblenderen MQ6....

Læs og overhold brugsvejledningen til stavblenderen.

Tilbehøret er kun egnet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.

▲ Sikkerhedshenvisninger til dette apparat

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!

Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren.

Tag altid kun fat i kunststofgrebet på minihakkeren.

Rengør aldrig knivene med de bare fingre. Benyt altid en børste, når de skal rengøres.

Vigtigt!

Tilbehør må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.

Arbejd aldrig med stavblenderen/blenderfoden i minihakkeren.

Minihakkeren er ikke egnet til mikrobølgeovnen.

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

Sæt aldrig piskeriset eller moser-påsatsen i motorenheden uden drevforsatsen.

Brug aldrig moser-påsatsen i en gryde over direkte varme.

Slå ikke moser-påsatsen mod hårde kanter (gryde, skål).

Dyp aldrig motorenheden i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

▲ Forklaring af symbolerne på apparat hhv. tilbehør



Anvisninger til aftagning/fastlåsning af moser-skovlen (fastlåsning mod venstre).

Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjenings-henvisninger til dette apparat

Opbevar venligst brugsvejledningen.

Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

Minihakker

Fold billedsiderne ud.

Billede

- 1 Minihakker
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Låg

En minihakkerer fås hos vor kundeservice (best.-nr. 657248).

Betjening

Minihakkeren er egnet til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder og mandler.

Med minihakkeren bruger du apparatets fulde ydelse, når smørepålæg med honning tilberedes (ved overholdelse af opskriften **se billede**).

De maks. mængder og tilberedelsestiderne i tabellen (**billede**) skal ubetinget overholdes.

OBS!

Minihakkeren må kun bruges, når den er samlet rigtigt!

Vær forsigtig!

Før kød hakkes: Fjern knogler, brusk, hud og sener.

Minihakkeren er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer (kaffebønner, ræddike, muskatnød) og frostvarer (frugt o. lign.).

Billede B

- Stil minihakkeren på en glat og ren arbejdsflade og tryk den ned.
- Sæt kniven i.
- Fyld ingredienserne i.

OBS!

Kniven skal sidde lige i minihakkeren, så påsatsen sidder rigtigt (billede B-3).

- Sæt motorenheden på påsatsen og hold fast på den under hakkearbejdet.
- Sæt grundmodellen på påsatsen og drej den på plads.
- Sæt netstikket i.
- Hold fast i motorenhed og minihakker og tænd for apparatet (Turbo-hastighed).
- Slip tændetasten, når blendningen er færdig.

Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag grundmodellen af påsatsen.
- Drej påsatsen mod venstre og tag den af minihakkeren.
- Tag fat i kunststofgrebet på kniven til minihakkeren og tag den ud.
- Sæt låget på minihakkeren, hvis de hakkede fødevarer skal opbevares i minihakkeren.

Rengøring**OBS!**

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

- Skålen Minihakker og kniven til minihakkeren kan tåle opvaskemaskine.
- Påsatsen tørres af med en fugtig klud.

Piskeris

Fold billedsiderne ud.

Billede A**5 Motorenhed til piskeris****6 Piskeris**

Et piskeris kan bestilles hos serviceforhandleren (best.-nr. 657428).

Betjening

Piskeriset er egnet til at lave flødeskum, piske æggehvider og lave milkshakes (af varm (maks. 70 °C) og kold mælk (maks. 8 °C)) samt til at tilberede saucer og desserter.

⚠ Fare for skoldning!

Varm mælk skal tilberedes i en høj, smal blenderbeholder. Varm mælk kan sprøjte og føre til forbrændinger.

Billede D

- Kom de ønskede fødevarer i bægeret.
- Sæt motorenheden fast på drevet og tryk dem rigtigt sammen.
- Stik piskeriset ind i drevet og tryk det fast.

OBS!

Sæt aldrig piskeriset i grundmodellen uden motorenheden (billede D-3).

- Indstil den ønskede hastighed med hastighedsreguleringen (hvis en sådan findes) (anbefaling: høj hastighed).
- Hold fast i motorenhed og blenderbæger og tryk på start-tasten.
- Slip tændetasten, når blendningen er færdig.

Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag grundmodellen af motorenheden.
- Tag piskeriset af drevet.

Rengøring**OBS!**

Dyp aldrig motorenheden i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

- Piskeriset kan tåle opvaskemaskine.
- Motorenheden må kun tørres af med en fugtig klud.

da

Moser-påsats

Fold billedsiderne ud.

Billede 

7 Drevforsats til moser-påsats

8 Moser-påsats

9 Moser-skovle

Betjening

Moser-påsatsen er egnet til at forarbejde kogte kartofler og til at fremstille puré af andre egnede fødevarer (f.eks. kogte bælgfrugter, kogt frugt og grønt).

OBS!

Fare for skader på moser-påsatsen.

- Brug aldrig moser-påsatsen i en gryde over direkte varme.
- Slå ikke moser-påsatsen mod hårde kanter (gryde, skål).
- Forarbejd ikke hårde eller rå ingredienser som f.eks. kaffebønner, chokolade.
- Arbejd altid med kogte ingredienser.
- Småhak store ingredienser (f.eks. kartofler) groft inden brug.

Billede 

- Kom kogte fødevarer i en egnet beholder. Beholderen må maks. være fyldt 2/3 op!
- Sæt motorenheden fast på drevet og tryk dem rigtigt sammen.
- Stik moser-påsatsen ind i drevforsatsen og fastgør den med en drejning mod højre.
- Stik moser-påsatsen ned i fødevarerne, der skal forarbejdes.
- Hold fast i grundmodel og beholder og tænd for apparatet (turbo-hastighed).
- Bevæg moser-påsatsen op og ned, til pureen har nået den ønskede konsistens.
- Slip tændetasten, når blendningen er færdig.

Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag grundmodellen af motorenheden.
- Tag moser-påsatsen af drevforsatsen med en drejning mod venstre.

Rengøring

OBS!

Dyp aldrig motorenheden i væske; rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

Tips:

- Purerede fødevarer fjernes med en dejskraber eller en plastiskske. Slå den aldrig af mod en hård kant!
- Ved bearbejdning af t.eks. gulerødder og rødkål opstår der misfarvninger af plastdelene, som fjernes med et par dråber spiseolie.
- Motorenheden må kun tørres af med en fugtig klud.
- Det anbefales at rengøre moser-påsatsen straks efter brug. Således tørrer mad-rester ikke ind. Kom en smule lunkent vand med opvaskemiddel i en egnet beholder. Dyp moser-påsatsen i vand og tænd for apparatet i ca. 10 sekunder.
- Moser-skovlen kan nemt løsnes (drejning mod højre), når drevforsatsen endnu er fastgjort til moser-påsatsen.
- Moser-påsats og moser-skovle kan tåle opvaskemaskine.
- Efter rengøring af moser-skovlen kontroller ubetinget, at der ikke er rester af nogen art i låsningsåbningen. Fjern dem evt. med en træstav (f.eks. tandstik).
- Sammensætningen gennemføres ved at dreje moser-skovlen mod venstre.

Kan f.eks. benyttes til

kartoffelmos

1 kg kogte kartofler

0,15 l varm mælk

50 g blødt smør

- Kom ingredienserne i en egnet beholder og forarbejd i ca. 1 minut med moser-påsatsen.
- Tilsæt til sidst salt, peber, muskat og en knivspids kanel, hvis det ønskes.

Ændringer forbeholdes.

For din egen sikkerhet

Dette tilbehøret er beregnet for stavmikseren MQ6.... .

Ta hensyn til bruksveiledningen for stavmikseren.

Tilbehøret er kun beregnet for den bruken som er beskrevet i denne anvisningen.

▲ Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet

Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!

Grip aldri inn i kniven på universalkutteren.

Kniven på universalkutteren må kun holdes i plasthåndtaket.

Knivene må aldri holdes med hånden under vaskingen. Bruk børste.

Viktig!

Tilbehøret må kun settes på og tas av når apparatet står stille.

Det må aldri arbeides med stavmikseren/miksefoten i universal-kutteren.

Universalkutteren er ikke egnet for mikrobølge.

Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

Vispen hhv. påsatsen for stapping må aldri settes inn i basismaskinen uten forsats for drev.

Påsatsen for stapping må aldri brukes i en gryte direkte over varmen.

Påsatsen for stapping må ikke slås mot harde kanter (gryte, skål).

Forsatsen på drevet må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

▲ Forklaringer av symbolene på apparatet hhv. tilbehøret



Henvisninger for avtaking/låsing av spaden til stapperen (låsing imot klokkenes retning).

Les nøye igjennom denne veiledningen før bruk, for å få viktige sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.

Bruksveiledningen må oppbevares.

Dersom du gir apparatet videre til andre, bør bruksveiledningen leveres med.

Universalkutter

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde

- 1 Universalkutter
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Lekk

En universalkutter kan bestilles over kundeservice (best. nr. 657248).

Betjening

Universalkutteren er egnet for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter og mandler.

Med universalkutteren nytter du den fulle ytelsen på apparatet ved tilberedning av honning pålegg på brødet (når anvisningene i oppskriften blir overholdt se **bilde**).

Ta absolutt hensyn til den maksimale mengden og bearbeidestidene i tabellen (**bilde**).

Obs!

Universalkutteren må kun brukes når den er komplett satt sammen!

no

Vær forsiktig!

Før kutting må brusk, ben og sener fjernes fra kjøttet.

Universalkutteren er ikke egnet for knusing av meget harde (kaffebønner, nepe, muskatnøtt) og frosne ting (frukt o.l.).

Bilde B

- Sett universalkutteren ned på et glatt og rent underlag og trykk den fast.
- Sett inn kniven.
- Fyll på ingredienser.

Obs!

Kniven må plasseres rett i universalkutteren, slik at påsatsen sitter riktig (bilde B-3).

- Sett påsatsen på universalkutteren og dreid den i klokken retning inntil den smekker på.
- Basismaskinen settes opp på påsatsen og smekkes på.
- Stikk inn støpselet.
- Hold basismaskinen og universalkutteren fast og trykk på innkoplingstasten (Turbohastighet).
- Etter arbeidet må innkoplingstasten slippes igjen.

Etter arbeidet

- Trekk ut støpselet.
- Trykk på utløsningstasten og ta basismaskinen av påsatsen.
- Drei påsatsen imot klokken retning og ta den av universalkutteren.
- Ta i kunststoffhåndtaket på kniven og ta den ut.
- Lokket kan settes på slik at tingene som er bearbeidet holder seg ferske.

Rengjøring**Obs!**

Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

- Universalkutteren og kniven kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Påsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

Visp

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A**5 Drevforsats for visp****6 Visp**

En visp kan bestilles via kundeservice (best. nr. 657428).

Betjening

Vispen er egnet for pisking av kremfløte, eggehvite eller melkeskum (av varm (max. 70 °C) og kald melk (max. 8 °C)) såsom tilberedning av sauser og dessert.

**Fare for skolding!**

Ved arbeider med varm melk må det brukes et høyt, smalt miksebeger. Varm melk kan sprute og forårsake til forbrenninger.

Bilde D

- Fyll på ingredienser i miksebegeret.
- Sett drivforsatsen på basismaskinen og la den smekke på.
- Sett vispen inn i drivforsatsen og la den smekke på.

Obs!

Vispen må aldri settes inn i basismaskinen uten drevforsatsen (bilde D-3).

- Still inn det ønskede turtallet med turtallsreguleringen (dersom denne finnes) (det anbefales et høyt turtall).
- Basismaskin og miksebeger holdes fast og ønsket koplingstast trykkes.
- Etter arbeidet må innkoplingstasten slippes igjen.

Etter arbeidet

- Trekk ut støpselet.
- Trykk på utløsningstasten og ta basismaskinen av forsatsen for drevet.
- Ta vispen av drivforsatsen.

Rengjøring**Obs!**

Forsatsen på drevet må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

- Vispen kan rengjøres i oppvaskmaskinen.
- Forsatsen på drevet må kun tørkes av med en fuktig klut.

Påsats for stapping

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

7 Drevforsats for påsats for stapping

8 Påsats for stapping

9 Spade til stapperen

Betjening

Påsatsen for stapping er egnet til mosing av kokte poteter og for framstilling av puré av andre egnede matvarer (f.eks. kokt belgfrukt, kokte frukt og grønnsaker).

Obs!

Fare for skade på påsatsen for stapping.

- Påsatsen for stapping må aldri brukes i en gryte direkte over varmen.
- Påsatsen for stapping må ikke slås mot harde kanter (gryte, skål).
- Det må ikke bearbeides harde eller rå ingredienser, som f.eks. kaffebønner, sjokolade.
- Det må alltid arbeides med kokte ingredienser.
- Store ting (f.eks. poteter) må først skjæres i mindre biter.

Bilde B

- Kokte matvarer må fylles opp i en egnet beholder. Beholderen bør maksimalt være fylt med to tredjedeler!
- Sett drivforsatsen på basismaskinen og la den smekke på.
- Påsatsen for stapping settes inn i drevforsatsen og festes fast med en dreining i klokkenes retning.
- Påsatsen for stapping stikkes ned i den maten som skal bearbeides.
- Basismaskinen og bollen må holdes fast når apparatet slås på (turbo hastighet).
- Påsatsen for stapping beveges så lenge oppover og nedover inntil mosen har den riktige konsistensen.
- Etter arbeidet må innkoplingstasten slippes igjen.

Etter arbeidet

- Trekk ut støpselet.
- Trykk på utløsningstasten og ta basismaskinen av forsatsen for drevet.
- Påsatsen for stapping tas av drevforsatsen ved å dreie imot klokkenes retning.

Rengjøring

Obs!

Forsatsen på drevet må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.

Tips:

- For å fjerne mosete varer, brukes en slikkepott eller en plastskje. Du må aldri slå mot harde kanter!
- Ved bearbeiding av f.eks. gulrot eller rødkål, kan det oppstå misfarging på delene av kunststoff. Dette kan fjernes med et par dråper matolje.
- Forsatsen på drevet må kun tørkes av med en fuktig klut.
- Påsatsen for stapping bør helst rengjøres straks etter bruken. På den måten tørker ikke restene inn. Fyll litt lunkent vann med oppvaskmiddel i en egnet beholder. Dypp påsatsen for stapping ned i vannet og slå på apparatet i ca. 10 sekunder.
- Spaden til stapperen lar seg lett løsne (dreining i klokkenes retning) når drevforsatsen fremdeles er festet på påsatsen for stapping.
- Påsatsen for stapping og spaden til stapperen kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Etter rengjøringen av spaden til stapperen må det absolutt kontrolleres at det ikke finnes noen rester i låseåpningen. Om nødvendig må disse fjernes med en trepinn (f.eks. en tannpirker).
- Sammensettingen skjer ved å dreie spaden til stapperen imot klokkenes retning.

Brukseksempler

Potetmos

1 kg kokte poteter

0,15 l varm melk

50 g mykt smør

- Ingrediensene fylles i en egnet skål og bearbeides i ca. 1 minutt.
- Til slutt krydres det med salt, pepper, muskat og eventuelt litt kanel alt etter smak.

Endringer forbeholdes.

SV

För din säkerhet

Detta tillbehör används ihop med stavmixer MQ6....

Följ anvisningarna i bruksanvisningen till stavmixern.

Tillbehöret är endast lämpligt att användas på sätt som anges i denna bruksanvisning.

▲ Säkerhetsanvisningar för denna apparat

Risk för skada pga vassa knivarna/roterande drivuttag!

Stoppa aldrig ned handen i minihackaren.

Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Ta aldrig i kniven med händerna. Använd en borste.

Viktigt!

Tillbehör får endast sättas fast resp. lossas när produkten är helt avstängd.

Använd aldrig stavmixern/mixerfoten i minihackaren.

Minihackaren är inte lämplig att använda i mikrovågsugn.

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.


Sätt aldrig in visp eller puré-/mostillsats utan drivaxel i motorstativet.

Använd aldrig puré-/mostillsatsen i kokkäril över direkt värme.

Slå inte puré-/mostillsatsen mot hårda kanter (kokkäril, skål).

Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

▲ Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören



Anvisningar om hur kniven till puré-/mostillsatsen lossas/fästes (vrid moturs för att fästa den).

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.

Spara bruksanvisningen.

Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

Minihackare

Vik ut bildsidorna.

Bild

- 1 Minihackare
- 2 Kniv
- 3 Överdel
- 4 Lock

Minihackaren kan beställas via kundtjänst (Best.nr. 657248).

Användning

Minihackaren är lämplig för att finfördela kött, hård ost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel.

Minihackarens fulla prestanda visas när honungspålägg finfördelas (under förutsättning att i receptet angiven mängd och tid inte överskrider (se Bild)

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (bild)

Var försiktig!

Minihackaren får endast användas när den är helt ihopmonterad!

Varning!

Ta först bort brosk, ben och senor från kött. Minihackaren är inte lämplig att finfördela mycket hårda produkter med (kaffeböror, råttika, muskotnötter) och inte heller frysta produkter (frukt och liknande).

Bild B

- Ställ minihackaren på plan, ren yta och tryck fast den.
- Sätt försiktigt i kniven.
- Lägg i livsmedlet.

Var försiktig!

Kniven måste sitta rakt i minihackaren för att överdelen ska kunna sitta fast på rätt sätt (bild B-3).

- Sätt på överdelen på bågaren och vrid medurs tills du hör att den fastnar.
- Sätt elvispens motordel på minihackarens överdel. Tryck fast den ordentligt.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Håll ordentligt i motordelen och i minihackaren och starta motorn (Turboläge).
- Släpp strömbrytaren när du bearbetat färdigt livsmedlet.

Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknappen och lossa motordelen från överdelen.
- Vrid överdelen moturs och lossa den från minihackarens bågare.
- Lyft upp kniven i plasthandtaget.
- Bearbetade livsmedel kan förvaras i minihackaren med locket på.

Rengöring**Var försiktig!**

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

- Minihackaren och kniven kan rengöras i diskmaskin.
- Överdelen torkas endast av med fuktig duk.

Visp

Vik ut bildsidorna.

Bild A**5 Drivaxel till visp****6 Visp**

En visp kan beställas via service (Best.nr. 657428).

Användning

Vispen är lämplig för att vispa grädde, äggvita och mjölkskum (av het (max. 70 °C) och kall mjölk (max. 8 °C)) samt för att bereda såser och desserter.

⚠ Risk för skållskador!

Använd ett högt, smalt kärl för att bearbeta het mjölk. Het mjölk kan stänka och förorsaka skållskador.

Bild D

- Lägg det förberedda livsmedlet i mixerbågaren.
- Sätt drivaxeln på motordelen och tryck tills den fastnar.
- Stick in vispen i drivaxeln och tryck tills den fastnar.

Var försiktig!

Drivaxel måste alltid först sättas på motordelen när vispen ska användas (bild D-3).

- Ställ in önskad hastighet (om sådant reglage finns) (vår rekommendation: hög hastighet).
- Håll stadigt i motordel och mixerbågare och tryck på önskad strömbrytare.
- Släpp strömbrytaren när du bearbetat färdigt livsmedlet.

Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknappen och lossa motordelen från drivaxeln.
- Lossa vispen från drivaxeln.

Rengöring**Var försiktig!**

Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

- Vispen kan rengöras i diskmaskinen.
- Torka endast av drivaxeln med fuktig trasa.

SV

Puré-/mostillsats

Vik ut bildsidorna.

Bild

7 Drivaxel till puré-/mostillsatsen

8 Puré-/mostillsats

9 Kniv till puré-/mostillsatsen

Användning

Puré-/mostillsatsen lämpar sig för att göra mos av kokt potatis och göra puré av andra lämpliga livsmedel (t.ex. kokta baljväxter, kokt frukt och kokade grönsaker).

Var försiktig!

Risk för skador på puré-/mostillsatsen.

- Använd aldrig puré-/mostillsatsen i kokkäril över direkt värme.
- Slå inte puré-/mostillsatsen mot hårda kanter (kokkäril, skål).
- Bearbeta inga hårda eller okokta ingredienser, som t.ex. kaffeböner, choklad.
- Se alltid till att ingredienserna är kokta före bearbetning.
- Dela alltid i stora ingredienser (t.ex. potatis) i mindre bitar före bearbetning.

Bild

- Lägga det kokta livsmedlet i ett lämpligt kärl. Fyll kärlet till max två tredjedelar!
- Sätt drivaxeln på motordelen och tryck tills den fastnar.
- Stick in puré-/mostillsatsen i drivaxeln och fäst den genom att vrida den medurs.
- Placera puré-/mostillsatsen i det livsmedel som ska bearbetas.
- Håll fast motorstativ och kärl och starta sedan produkten (Turbo-hastighet).
- Lyft puré-/mostillsatsen och rör den upp och ned tills purén/moset fått önskad konsistens.
- Släpp strömbrytaren när du bearbetat färdigt livsmedlet.

Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknappen och lossa motordelen från drivaxeln.
- Lossa puré-/mostillsatsen från drivaxeln genom att vrida den moturs.

Rengöring

Var försiktig!

Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

Tips:

- Använd en degskrapa eller plastsked för att avlägsna rester av det som mosats. Slå aldrig mot hård kanten!
- Plastdetaljer kan missfärgas när t.ex. morötter eller rödkål bearbetas men denna missfärgning går bort om du gnuggar den med några droppar matolja.
- Torka endast av drivaxeln med fuktig trasa.
- Rengör helst puré-/mostillsatsen genast efter användning. Då fastnar inget. Håll lite ljummet vatten med diskmedel i ett lämpligt kärl. Doppa puré-/mostillsatsen i vattnet och låt produkten arbeta i ca 10 sekunder.
- Kniven till puré-/mostillsatsen går lätt att lossa (vrid den medurs) medan drivaxeln fortfarande sitter fästad vid puré-/mostillsatsen.
- Puré-/mostillsatsen och den tillhörande kniven kan rengöras i diskmaskin.
- Kontrollera alltid efter rengöringen av kniven att det inte finns några matrester kvar i den öppning där den ska fästas i puré-/mostillsatsen. Avlägsna eventuella rester med en liten träpinne (t.ex. tandsticka).
- Sätt ihop delarna genom att vrida kniven moturs.

Användningsexempel

Potatismos

1 kg kokt potatis
0,15 l varm mjölk
50 g mjukt smör

- Lägga ingredienserna i ett lämpligt kärl och bearbeta dem under ca 1 minut med puré-/mostillsatsen.
- Avsluta med att tillsätta salt, peppar, muskot och en nypa kanel efter önskemål.

Rätten till ändringar förbehålles.

Turvallisuusasiaa

Tämä varuste on tarkoitettu sauvasekoittimelle MQ6.... .

Noudata sauvasekoittimen ohjeita.

Varuste soveltuu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.

⚠ Laitetta koskevat turvallisuusohjeet

Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Älä tartu minileikkurin terään.

Pidä kiinni vain minileikkurin terän muovikahvasta.

Älä pese teriä käsin, vaan käytä harjaa. Käytä pesemiseen harjaa.

Tärkeää!

Irrota ja kiinnitä varuste vain laitteen ollessa pysähdyksissä.

Älä käytä sauvasekoitinta tai sekoitusjalkaa minileikkurissa.

Minileikkuri ei sovellu mikroaaltouunikäyttöön.

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin

äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

Älä kiinnitä pallovispilää tai soseutinta ilman vaihteisto-osaa peruslaitteeseen.

Älä käytä soseutinta kattilassa, joka on kuumalla keittoalueella.

Varo, ettei soseutin iskeydy kovia reunoja vasten (kattila, kulho).

Älä koskaan upota adapteria veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

⚠ Laitteeseen tai lisävarusteeseen kiinnitettyjen symbolien selitykset



Ohjeet soseutusterän irrottamiseksi tai lukitsemiseksi (lukitus vastapäivään).

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Minileikkuri

Käännä esiin kuvasivut

Kuva

1 Minileikkuri

2 Terä

3 Yläosa

4 Kansi

Minileikkurin voi tilata lisävarusteena huoltopalvelusta (til.-nro 657248).

Käyttö

Minileikkuri soveltuu lihan, kovan juuston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja mantelien hienontamiseen.

Minileikkurilla voit käyttää hyödyksi laitteen koko tehon, kun valmistat hunajalevitettä (muista noudattaa ohjeissa annettuja määriä katso kuva)

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikoja (kuva)

Huom.!

Käytä minileikkuria vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä!

fi

Varoitus!

Poista lihasta ennen hienontamista rustot, luut ja jätteet.

Minileikkuri ei sovellu erittäin kovien ainesten (kahvinpapujen, retikan, muskottipähkinöiden) tai jäisten ainesten (marjojen/hedelmien tms.) hienontamiseen.

Kuva 3

- Aseta minileikkuri sileälle ja puhtaalle työtasolle ja paina kiinni pintaan.
- Kiinnitä terä.
- Täytä elintarvikkeet leikkuriin.

Huom.!

Minileikkurin terän tulee olla suorassa, jotta yläosa menee oikein paikoilleen (kuva 3-3).

- Kiinnitä yläosa minileikkurin päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- Aseta peruslaite leikkurin yläosaan ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Pidä kiinni sekä peruslaitteesta että minileikkurista ja käynnistä laite (turbo-nopeus).
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite yläosasta.
- Käännä yläosaa vastapäivään ja irrota minileikkurista.
- Tartu terään sen muovikahvasta ja poista terä.
- Aseta kansi minileikkurin päälle, kun käytät kulhoa hienonnettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Puhdistus**Huom.!**

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Minileikkurin ja terän voit pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista yläosa vain kostealla liinalla pyyhkien.

Pallovispilä**Käännä esiin kuvasivut****Kuva 4****5 Pallovispilän vaihteisto-osa****6 Pallovispilä**

Pallovispilän voit tilata asiakaspalvelusta tilausnumerolla 657428.

Käyttö

Pallovispilä soveltuu kerma-, valkuais- ja maitovaahdon vatkaamiseen (kuumasta (max. 70 °C) ja kylmästä maidosta (max. 8 °C)) sekä kastikkeiden ja jälkiruokien valmistamiseen.

⚠ Palovamman vaara!

Kun käsittelet kuumaa maitoa, käytä kapeaa sekoitusastiaa. Kuuma maito voi roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

Kuva 5

- Täytä elintarvikkeet kulhoon.
- Aseta vaihteisto-osa peruslaitteeseen ja lukitse paikoilleen.
- Työnnä pallovispilä vaihteisto-osaan ja lukitse paikoilleen.

Huom.!

Älä aseta koskaan pallovispilää ilman adapteria peruslaitteeseen (kuva 5-3).

- Säädä kierrosnopeuden valitsimella (mikäli laitteessa) haluamasi teho (suositus: suuri nopeus).
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja kulhosta ja paina haluamaasi käynnistyskytkintä.
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite vaihteisto-osasta.
- Irrota pallovispilä vaihteisto-osasta.

Puhdistus**Huom.!**

Älä koskaan upota vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Pallovispilän voit pestä astianpesukoneessa.
- Pyyhi vaihteisto-osa puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.

Soseutin

Käännä esiin kuvasivut

Kuva 

7 Soseuttimen vaihteisto-osa

8 Soseutin

9 Soseutusterä

Käyttö

Soseutin soveltuu keitettävien perunoiden soseuttamiseen ja soseiden valmistukseen muista sopivista elintarvikkeista (esim. keitetyistä palkokasveista, hedelmistä ja kasviksista).

Huom.!

Varo, soseutin voi vahingoittua.

- Älä käytä soseutinta kattilassa, joka on kuumalla keittoalueella.
- Varo, ettei soseutin iskeydy kovaa reunooja vasten (kattila, kulho).
- Älä käsittele kovia tai raakoja aineksia, esim. kahvinpajuja, suklaata.
- Käsittele ainoastaan keitettyjä aineksia.
- Paloittele isokokoiset ainekset (esim. perunat) ennen käsittelyä.

Kuva 

- Laita keitetyt elintarvikkeet sopivaan astiaan. Aineiden määrä saa olla enintään kaksi kolmasosaa astiasta!
- Aseta vaihteisto-osa peruslaitteeseen ja lukitse paikoilleen.
- Kiinnitä soseutin vaihteisto-osaan ja lukitse kääntämällä myötäpäivään.
- Laita soseutin elintarvikkeiden joukkoon.
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja astiasta ja käynnistä laite (turbo-nopeus).
- Liikuta soseutinta niin kauan ylös ja alas, kunnes soseen koostumus on haluamasi.
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite vaihteisto-osasta.
- Irrota soseutin vaihteisto-osasta kääntämällä vastapäivään.

Puhdistus

Huom.!

Älä koskaan upota vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

Vinkkejä:

- Poista sose kaapimella tai muovilusikalla. Älä kopauta kovaa reunaa vasten!
- Porkkanoista, punakaalista tms. jää muoviosiin punaista väriä, jonka voit poistaa muutamalla tipalla ruokaöljyä.
- Pyyhi vaihteisto-osa puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.
- Soseutin kannattaa puhdistaa heti käytön jälkeen. Näin siihen jäänyt hedelmäliha ei kuivu kiinni. Kaada sopivankokoiseen astiaan vähän haaleaa vettä, johon on lisätty astioiden käsinpesuainetta. Upota soseutin veteen ja käynnistä laite noin 10 sekunniksi.
- Soseutusterän voit irrottaa helposti (myötäpäivään kääntämällä), kun vaihteisto-osa on vielä kiinnitettynä soseuttimeen.
- Soseuttimen ja soseutusterän voit pestä astianpesukoneessa.
- Tarkista aina terän puhdistuksen jälkeen, ettei lukituskohtiin ole jäänyt mitään ruoantähteitä. Poista tähteet tarvittaessa esim. puisella hammastikulla.
- Kiinnitä soseutusterä paikalleen vastapäivään kääntämällä.

Käyttöesimerkki

Perunasose

1 kg keitettyjä perunoita

0,15 l lämmintä maitoa

50 g pehmeää voita

- Annostele ainekset sopivankokoiseen astiaan ja soseuta soseuttimella noin minuutin ajan.
- Mausta lopuksi suolalla, pippurilla, muskotiilla ja maun mukaan ripauksella kanelia.

el

Για την ασφάλειά σας

Το εξάρτημα αυτό προορίζεται για το μπλέντερ χειρός MQ6.... .

Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του μπλέντερ χειρός.

Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

▲ Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή**Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι του μίξερ/την περιστρεφόμενη κίνηση!**

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πιάνετε το μαχαίρι.

Πιάνετε το μαχαίρι του κόφτη γενικής χρήσης μόνο στην πλαστική λαβή. Μην καθαρίζετε το μαχαίρι ποτέ με γυμνά χέρια.

Χρησιμοποιείτε βούρτσα.

Σημαντικό!

Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένη τη συσκευή.

Μη δουλεύετε ποτέ με τη ράβδο μπλέντερ/τη βάση μίξερ μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης.

Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για τον φούρνο μικροκυμάτων.


Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Μην τοποθετήσετε ποτέ το εργαλείο ανάδευσης ή αντίστοιχα τη ράβδο πολτοποίησης στη βασική συσκευή χωρίς το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.

Μη χρησιμοποιήσετε το επίθεμα πολτοποίησης ποτέ μέσα σε κατσαρόλα, η οποία βρίσκεται άμεσα στη φωτιά.

Μη χτυπάτε το επίθεμα πολτοποίησης επάνω σε σκληρές ακμές (κατσαρόλα, μπουλ).

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

▲ Επεξήγηση των συμβόλων στη συσκευή ή αντίστοιχα στα εξαρτήματα

Οδηγίες για την αφαίρεση/ασφάλιση του μαχαιριού πολτοποίησης (ασφάλιση αντίθετα προς την φορά των δεικτών του ρολογιού).

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού για την παρούσα συσκευή. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης.

Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

Κόφτης γενικής χρήσης

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα A

- 1 Κόφτης γενικής χρήσης
- 2 Μαχαίρι
- 3 Επίθεμα
- 4 Καπάκι

Κόφτης γενικής χρήσης μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Κωδικός παραγγελίας 657248).

Χειρισμός

Ο κόφτης γενικής χρήσης είναι κατάλληλος για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων.

Με τον κόφτη γενικής χρήσης εκμεταλλεύεστε την πλήρη απόδοση της συσκευής σας κατά την παρασκευή αλείμματος για το ψωμί από βούτυρο και μέλι (τηρώντας τις οδηγίες της συνταγής, βλ. **Εικόνα B**).

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (**Εικόνα C**).

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση!

Προσοχή!

Πριν το κόψιμο κρέατος αφαιρείτε τους χόνδρους, τα κόκαλα και τους τένοντες. Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για την άλεση και το κόψιμο πολύ σκληρών τροφίμων (κόκκοι καφέ, γουιά, μοσχοκάρυδο) και κατεψυγμένων τροφίμων (φρούτα ή παρόμοια).

Εικόνα B

- Τοποθετήστε τον κόφτη γενικής χρήσης σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας και πιέστε τον.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Βάλτε μέσα τα τρόφιμα.

Προσοχή!

Το μαχαίρι πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία θέση μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης, για να εφαρμόζει σωστά το προσάρτημα (Εικόνα B-3).

- Τοποθετήστε το επίθεμα στον κόφτη γενικής χρήσης και γυρίστε το στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάζετε το φιν στην πρίζα.
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και τον πολυκόφτη γερά και ρυθμίζετε τη συσκευή στη βαθμίδα (Ταχύτητα Turbo).
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φιν από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το επίθεμα.
- Γυρίστε το επίθεμα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και πάρτε το από τον κόφτη γενικής χρήσης.
- Πιάστε το μαχαίρι στην πλαστική λαβή και αφαιρέστε το.
- Για τη φύλαξη επεξεργασμένων τροφίμων στον κόφτη γενικής χρήσης τοποθετήστε το καπάκι.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

- Ο κόφτης γενικής χρήσης και το μαχαίρι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε το επίθεμα μόνο με βρεγμένο πανί.

el

Εργαλείο χτυπήματος

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα **A**

5 Προσάρτημα μετάδοσης κίνησης για το εργαλείο ανάδευσης

6 Εργαλείο χτυπήματος

Εργαλείο ανάδευσης μπορείτε να παραγγείλετε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (κωδ. παραγγελίας 657428).

Χειρισμός

Το εργαλείο ανάδευσης είναι κατάλληλο για το χτύπημα κρέμας γάλακτος σε σαντιγί, μαρέγκα και αφρόγαλου (από καυτό (70 °C το πολύ) και κρύο γάλα (8 °C το πολύ)) καθώς και για την παρασκευή σαλτσών και επιδορπίων.

⚠ Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την επεξεργασία καυτού γάλακτος χρησιμοποιείτε ένα ψηλό, στενό δοχείο ανάμιξης. Τα τυχόν πιτσιλίσματα από το καυτό γάλα μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

Εικόνα **B**

- Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο ποτήρι μίξερ.
- Τοποθετήστε το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή και αφήστε το να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε το εργαλείο χτυπήματος στο προσάρτημα μετάδοσης κίνησης και αφήστε το να κουμπώσει.

Προσοχή!

Μην τοποθετήσετε το εργαλείο χτυπήματος ποτέ χωρίς το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή (Εικόνα **B**-3).

- Ρυθμίστε τον επιθυμητό αριθμό στροφών με τη ρύθμιση αριθμού στροφών (αν υπάρχει) (σύσταση: υψηλός αριθμός στροφών).
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και το ποτήρι μίξερ γερά και πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ενεργοποίησης.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φιν από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.
- Βγάλτε το εργαλείο χτυπήματος από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

- Το εργαλείο ανάδευσης μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται να το σκουπίζετε μόνο με βρεγμένο πανί.

Επίθεμα πολτοποίησης

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα **A**

7 Προσάρτημα μετάδοσης κίνησης για το επίθεμα πολτοποίησης

8 Επίθεμα πολτοποίησης

9 Μαχαίρι πολτοποίησης

Χειρισμός

Το επίθεμα πολτοποίησης είναι κατάλληλο για την πολτοποίηση βραστών πατατών και για την παρασκευή πουρέ από άλλα κατάλληλα τρόφιμα (π. χ. βρασμένα όσπρια, βρασμένα φρούτα και λαχανικά).

Προσοχή!

Κίνδυνος βλαβών στο επίθεμα πολτοποίησης.

- Μη χρησιμοποιήσετε το επίθεμα πολτοποίησης ποτέ μέσα σε κατσαρόλα, η οποία βρίσκεται άμεσα στη φωτιά.
- Μη χτυπάτε το επίθεμα πολτοποίησης επάνω σε σκληρές ακμές (κατσαρόλα, μπολ).
- Μη δουλεύετε σκληρά ή ωμά υλικά, όπως π. χ. κόκκους καφέ, σοκολάτα.
- Δουλεύετε πάντοτε βρασμένα υλικά.
- Τα μεγάλα υλικά (π. χ. πατάτες) πρέπει προηγουμένως να τεμαχιστούν.

Εικόνα Ε

- Βάζετε τα βρασμένα τρόφιμα μέσα σε κατάλληλο δοχείο. Το δοχείο θα πρέπει να είναι γεμάτο το πολύ κατά τα δύο τρίτα!
- Τοποθετήστε το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή και αφήστε το να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε το επίθεμα πολτοποίησης στο προσάρτημα μετάδοσης κίνησης και στερεώστε το με μια περιστροφή στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Τοποθετήστε το επίθεμα πολτοποίησης στα προς επεξεργασία τρόφιμα.
- Κρατάτε γερά τη βασική συσκευή και το δοχείο και ενεργοποιήστε τη συσκευή (ταχύτητα τούρμπο).
- Κινείτε το επίθεμα πολτοποίησης πάνω κάτω, μέχρις ότου αποκτήσει ο πουρές την επιθυμητή υφή.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φις από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.
- Αφαιρέστε το επίθεμα πολτοποίησης από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης με μια περιστροφή αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Καθαρισμός**Προσοχή!**

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

Συμβουλές:

- Για την αφαίρεση των πολτοποιημένων φαγητών χρησιμοποιήστε ξύστρα ζύμης ή πλαστικό κουτάλι. Μην το χτυπήσετε ποτέ πάνω σε σκληρή ακμή!
- Κατά την επεξεργασία π. χ. καρότων και κόκκινου λάχανου σχηματίζεται μία κόκκινη επίστρωση πάνω στα πλαστικά μέρη, η οποία μπορεί να απομακρυνθεί με μερικές σταγόνες λαδιού φαγητού.
- Το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται να το σκουπίζετε μόνο με βρεγμένο πανί.

- Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το επίθεμα πολτοποίησης αμέσως μετά τη χρήση. Έτσι δεν θα στεγνώσουν και να κολλήσουν τα κατάλοιπα. Ρίξτε λίγο χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων μέσα σε ένα κατάλληλο δοχείο. Βυθίστε το επίθεμα πολτοποίησης μέσα στο νερό και ενεργοποιήστε για περ. 10 δευτερόλεπτα τη συσκευή.
- Το μαχαίρι πολτοποίησης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα (περιστροφή στη φορά των δεικτών του ρολογιού), όταν το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης είναι ακόμα στερεωμένο στο επίθεμα πολτοποίησης.
- Το επίθεμα και το μαχαίρι πολτοποίησης μπορούν να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Μετά τον καθαρισμό του μαχαιριού πολτοποίησης ελέγξτε οπωσδήποτε, ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα στο άνοιγμα ασφάλισης. Αφαιρέστε τα ενδεχομένως με μια ξύλινη ράβδο (π. χ. οδοντογλυφίδα).
- Η συναρμολόγηση γίνεται με περιστροφή του μαχαιριού πολτοποίησης αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Παραδείγματα εφαρμογών**Χυλός πατάτας**

1 kg βραστές πατάτες

0,15 l ζεστό γάλα

50 g μαλακό βούτυρο

- Βάλτε τα υλικά μέσα σε κατάλληλο δοχείο και επεξεργαστείτε τα με το επίθεμα πολτοποίησης εντός περ. 1 λεπτού.
- Στο τέλος προσθέστε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και ανάλογα με τη γεύση μια πρέζα κανέλα.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, MQ6... el blenderi için tasarlanmıştır.

El blenderinin kullanma kılavuzuna dikkat ediniz.

Aksesuar sadece bu kılavuzda tarif edilen kullanım için uygundur.

⚠ Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları**Keskin bıçaklarından/dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!**

Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayınız.

Genel doğrayıcının bıçağı sadece plastik kulpundan tutulmalıdır.

Bıçakları kesinlikle çıplak el ile temizlemeyiniz.

Temizleme işlemi için fırça kullanınız.

Önemli!

Aksesuarları cihaza sadece cihaz duruyorken takınız ve çıkarınız.

Keskinlikle genel doğrayıcı içinde bilender/karıştırma ucu ile

çalışmayınız. Genel doğrayıcı mikrodalga fırın için uygun değildir.

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayınız

ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

Çırpma telini ya da ezme ünitesini kesinlikle dişli düzeneği ön parçası olmadan ana cihaza takmayınız.

Ezme ünitesini kesinlikle doğrudan ısı üzerindeki bir tencere içinde kullanmayınız.

Ezme ünitesini sert kenarlara (tencere, çanak) çarpmayınız.

Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayınız ve

musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

⚠ Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açıklaması

Ezme malasının çıkarılması/kilitlenmesi (kilitleme işlemi saatin çalışma yönünün tersine yapılır) için talimatlar.

Bu cihaz için güvenlik ve kullanım bilgileri elde etmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce işbu kılavuzu itinalı okuyunuz.

Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimalinden dolayı saklayınız.

Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Genel doğrayıcı

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim

- 1 Genel doğrayıcı
- 2 Bıçak
- 3 Üst parça
- 4 Kapak

Yetkili servis üzerinden bir universal doğrayıcı siparişi verilebilir (sipariş no. 657248).

Cihazın kullanılması

Genel doğrayıcı, et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarımsak, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak için uygundur.

Genel doğrayıcı ile, ekmek üstüne sürmek için ballı tereyağı hazırlanmasında cihazın tam gücünü ve performansını kullanmış olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koşullara uyulması halinde bakınız **Resim 9**).

Tabloda (**Resim 9**) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

Dikkat!

Genel doğrayıcıyı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız!

Dikkat:

Et doğramadan önce kıkırdak, kemik ve sinirler etten ayrılmalıdır.

Genel doğrayıcı, çok sert (kahve çekirdeği, turp, küçük Hindistan cevizi) ve dondurulmuş (meyve v.b.) besinleri doğramak için uygun değildir.

Resim 9

- Üniversal doğrayıcıyı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz ve oturması için bastırınız.
- Bıçağı takınız.
- Doğranacak besinleri doldurunuz.

Dikkat!

Üst parçanın doğru oturması için, bıçak genel doğrayıcı içine düzgün oturmalıdır (Resim 9-3).

- Üst ara parçayı üniversal doğrayıcını üzerine takınız ve duyulur şekilde kilitleninceye kadar, saatin çalışma yönünde çeviriniz.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Ana cihazı ve üniversal doğrayıcıyı sabit tutunuz ve cihazı (Turbo hız) kademesine ayarlayınız.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı üst parçadan çıkarınız.
- Üst ara parçayı saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz ve üniversal doğrayıcıdan ayırıp çıkarınız.

- Bıçağı plastik sapından tutunuz ve genel doğrayıcıdan dışarı çıkarınız.
- Kapak, işlenmiş besinleri muhafaza etmek için, genel doğrayıcının.

Cihazın temizlenmesi

Dikkat!

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Genel doğrayıcı ve bıçak bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.
- Üst parçayı sadece nemli bir bez ile siliniz.

Çırpma teli

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim 10

5 Çırpma teli için dişli düzeneği ön parçası

6 Çırpma teli

Bir çırpma teli yetkili servis üzerinden ısmarlanabilir (Sipariş no. 657428).

Cihazın kullanılması

Çırpma teli, kremşanti, çırpma yumurta akı ve süt köpüğü (sıcak (azm. 70 °C) ve soğuk süt (azm. 8 °C) ile) çırpma için olduğu gibi, sos ve tatlı türleri işlenmesinde kullanılmaya elverişlidir.

⚠ Haşlanma tehlikesi!

Sıcak süt işlerken yüksek ve dar bir karıştırma kabı kullanınız. Sıcak süt etrafa sıçrayabilir ve haşlanmalara neden olabilir.

Resim 11

- Besinleri karıştırma kabına doldurunuz.
- Dişli ara parçayı ana cihaza takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.
- Çırpma telini dişli ara parçaya takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.

Dikkat!

Çırpma telini ana cihaza kesinlikle dişli ara parçasız takıp yerleştirmeyiniz (Resim 11-3).

- İsteddiğiniz devir sayısını, devir sayısı ayar düzeni (eğer varsa) ile ayarlayınız (öneri: Yüksek devir sayısı).
- Ana cihazı ve karıştırma kabını sıkı tutunuz ve istediğiniz devreye sokma tuşuna basınız.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

tr

İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı dişli düzeneği ön parçasından çıkarınız.
- Çırpma telini dişli ara parçadan çıkarınız.

Cihazın temizlenmesi

Dikkat!

Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Çırpma teli bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Dişli düzeneği ön parçasını sadece nemli bir bez ile siliniz.

Ezme ünitesi

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim 

7 Ezme ünitesi için dişli düzeneği ön parçası

8 Ezme ünitesi

9 Ezme malası

Cihazın kullanılması

Ezme ünitesi, pişmiş patates işlemek için ve diğer uygun besinlerden püreler yapmak için öngörülmüştür (örn. pişmiş baklagiller, pişmiş meyve ve sebzeler).

Dikkat!

Ezme ünitesinde hasar tehlikesi

- Ezme ünitesini kesinlikle doğrudan ısı üzerindeki bir tencere içinde kullanmayınız.
- Ezme ünitesini sert kenarlara (tencere, çanak) çarpmayınız.
- Sert veya çığ malzemeler işlemeyiniz, örn. kahve çekirdekleri, çikolata.
- Daima pişmiş malzemeler ile çalışınız.
- Büyük malzemeleri (örn. patates) önce kabaca doğrayıp küçültünüz.

Resim 

- Pişmiş besinleri uygun bir kabın içine doldurunuz. İlgili kabın azami üçte ikisi doldurulmuş olmalıdır!
- Dişli ara parçayı ana cihaza takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.

- Ezme ünitesini dişli düzeneği ön parçasının içine takınız ve saatin çalışma yönünde çevirerek sabitleyiniz.
- Ezme ünitesini işlenecek besinin içine sokunuz.
- Ana cihazı ve karıştırma kabını sabit tutunuz ve cihazı çalıştırınız (turbo hız).
- Püre istediğiniz kıvama erişinceye kadar, ezme ünitesini yukarı ve aşağı doğru hareket ettiriniz.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı dişli düzeneği ön parçasından çıkarınız.
- Ezme ünitesini saatin çalışma yönünün tersine çevirerek, dişli düzeneği ön parçasından çıkarınız.


Cihazın temizlenmesi

Dikkat!

Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

Yararlı bilgiler:

- Püre artıklarını gidermek için, uygun bir hamur kazıyıcı veya plastik kaşık kullanınız. Kesinlikle sert kenarlara vurarak temizlemeye çalışmayınız!
- Örn. havuç ve kırmızı lahana gibi besinlerin işlenmesinde, plastik parçalarda renk alma söz konusu olabilir; bu renkler, yemekler için kullanılan az miktarda likit yağ ile silinebilir.
- Dişli düzeneği ön parçasını sadece nemli bir bez ile siliniz.
- Ezme ünitesini kullanımdan hemen sonra temizlemeniz iyi olur. Böylelikle artıklar kuruyup yapışmaz. Uygun bir kabın içine biraz ılık su ve bulaşık deterjanı koyunuz. Ezme ünitesini suyun içine sokunuz ve cihazı yakl. 10 saniye çalıştırınız.
- Dişli düzeneği ön parçası daha ezme ünitesine sabitlenmişken, ezme malası daha rahat çözülebilir (saatin çalışma yönünde çevrilerek).



tr

- Ezme ünitesi ve ezme malası bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Ezme malasının temizlenmesinden sonra, kilitleme deliğinin içinde herhangi bir besin artığı olmadığını kesinlikle kontrol ediniz.
- Tekrar montaj işlemi, ezme malasının saatin çalışma yönünün tersine çevrilmesi ile gerçekleşir.

Uygulama örneği

Patates ezmesi

1 kg pişirilmiş patates

0,15 l sıcak süt

50 g yumuşak tereyağı

- Malzemeleri uygun bir kabın içine doldurunuz ve ezme ünitesi ile yakl. 1 dakika işleyiniz.
- Sonunda tuz, karabiber, Hindistan cevizi (muskat) ve damak tadınıza göre biraz tarçın ilave ediniz.

Değişiklikler olabilir.



kk

Өз қауіпсіздігіңіз үшін

Осы қосалқы бөлшек MQ6... батырмалы блендері үшін мақсатталған. Батырмалы блендердің қолдану нұсқаулығына назар аударатырып әрекет етіңіз.

Қосалқы бөлшек тек қана осы нұсқаулықта жазылып көрсетілген қолдану түрлері үшін жарамды.

▲ Бұл бұйым үшін қауіпсіздік нұсқаулары

Өткір пышақ/айналып тұратын жетегі арқылы жаралану қауібі!

Әмбебап ұсатқыштағы пышақты ешқашан ұстамаңыз.

Әмбебап ұсатқыштың пышағын тек қана оның пластмассададан жасалған тұтқасынан ұстауға болады.

Пышақты ешқашан жалаңаш қолмен тазаламаңыз.

Ол үшін тазалау қылшағын қолданыңыз.

Маңызды мәлімет!

Толымдауыштарды құрал тоқтатылып қойылғанда ғана енгізуге немесе шығарып алуға болады. Әмбебап ұсатқышта ешқашан батырмалы блендермен/араластыру аяғымен жұмыс істемеңіз. Әмбебап ұсатқыш шағын толқынды пеште қолдану үшін жарамды емес.

Әмбебап ұсатқыштың қондырғысын ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

Бұлғауышты немесе езгіш қондырғысын негізгі құралға ешқашан редукторсыз енгізбеңіз. Езгіш қондырғысын ешқашан бір кастрөл ішінде тікелей ыстық көздері үстінен қолданбаңыз.

Езгіш қондырғысын қатты бұрыштарға (кастрөл, табақ) соқпаңыз.

Редукторды ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

▲ Электрбұйым немесе толымдауыштардағы белгілердің мағыналары



Езгіш қалақшасын шығарып алу/бекіту үшін нұсқаулар (сағат тіліне қарсы бағытта бекітілуі).

Бұл бұйым үшін маңызды қауіпсіздік және қолдану нұсқауларын алу үшін осы қолдану туралы нұсқаулығын толығымен мұқиятпен оқып шығыңыз.

Қолдану туралы нұсқаулығын сақтап жүріңіз. Бұйымды басқа адамдарға бергеніңізде онымен бірге Қолдану туралы нұсқаулығын да бірге беріңіз.

Әмбебап ұсатқыш

Екі жағынан жайып ашыңыз.

А сурет

- 1 Әмбебап ұсатқыш
- 2 Пышақ
- 3 Қондырғы
- 4 Қақпағы

Әмбебап ұсатқышты тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан тапсырыс беру арқылы сатып алуыңызға болады (тапсырыс беру нөмірі: 657248).

Қолдану

Әмбебап ұсатқыш ет, қатты ірімшік, пияз, татымдылар, сарымсақ, жеміс, көкөніс, жаңғақтар, бадамдарды ұсату үшін жарамды.

Әмбебап ұсатқыш арқылы нанға жағылатын бал қосылған пастасын дайындау барысында электр бұйымның қабілеттерін толығымен қолдана алуыңызға болады (берілген рецепт реттерін ұстанғаныңызда, **Б суретін қараңыз**).

Кестеде (**Б суреті**) берілген ең жоғары көлемі мен өндеу уақыттарына міндетті түрде назар аударып әрекет етіңіз.

Сақтандыру!

Әмбебап ұсатқышын тек қана толығымен жиналып орнатылған қалпында қолданыңыз!

Сақтандыру!

Етті ұсақтап тұрау алдында алдымен шеміршектер, сүйектер мен сіңірлерін алып тастаңыз.

Әмбебап ұсатқыш өте қатты өнімдерді (кофе дәндері, шомыр, мускат жаңғақтары) және мұздатылған өнімдерді (мысалы жеміс немесе осыған ұқсастар) ұсату үшін жарамды емес.

В сурет

- Әмбебап ұсатқышты тегіс және таза жұмыс үстіне қойып, басып қосыңыз.
- Пышақты ішіне енгізіңіз.
- Азық-түлік өнімдерін салыңыз.

Сақтандыру!

Қондырғысының дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету үшін пышақ әмбебап ұсатқышында тік тұруы қажет (**В-3 суреті**).

- Қондырғыны әмбебап ұсатқыштың үстіне қойып, толығымен қондырылғаны естілгенше дейін сағат тілі бағытымен бұрыңыз.
- Негізгі құралды қондырғы үстіне енгізіп, толығымен қондырыңыз.
- Бұйым айырын электр қуат жүйесіне қосыңыз.
- Негізгі құралды және әмбебап ұсатқышты берік ұстап тұрып, электрбұйымды іске қосыңыз (Turbo-жылдамдығы).
- Өндеуді аяқтағаннан кейін қосу түймешігін босатыңыз.

Жұмыстан кейін

- Бұйым айырын электр жүйесінен ажыратыңыз.
- Оқшаулаудан босату түймешіктерін басып, негізгі құралды қондырғыдан шығарып алыңыз.
- Қондырғыны сағат тілі бағытына қарсы бұрып, әмбебап ұсатқыштан шығарып алыңыз.
- Пышағын пластмассадан жасалған тұтқасынан ұстай отырып шығарыңыз.
- Өнделінген өнімдерді сақтай алу үшін әмбебап ұсатқышын үстінен қақпақпен жауып қойыңыз.

Тазалау

Сақтандыру!

Әмбебап ұсатқыштың қондырғысын ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

- Әмбебап ұсатқыш пен пышағы ыдыс жуу машинасында жуу үшін жарамды.
- Қондырғыны тек қана ылғалды шүберекпен сүртіп алыңыз.

kk

Бұлғауыш

Екі жағынан жайып ашыңыз.

А сурет

5 Бұлғауыш үшін редуктор

6 Бұлғауыш

Бұлғауышты тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан тапсырыс беру арқылы сатып алуыңызға болады (тапсырыс беру нөмірі: 657379).

Қолдану

Бұлғауыш бұлғауланған кілегей, бұлғауланған жұмыртқа ағын және сүт көбігін (ыстық (макс. 70 °C) және суық (макс. 8 °C) сүттен) бұлғаулау үшін, сонымен қатар соустар мен десерттерді даярлау үшін мақсатталған.

⚠ Ыстық су арқылы күйік қауібі!
Ыстық сүтті өңдегенде жоғары, енсіз араластыру ыдысын қолданыңыз. Ыстық сүт шашырап кетіп, ыстық сұйықтық арқылы күйге апара алады.

В сурет

- Азық-түлік өнімдерін араластыру тостағанына салыңыз не құйыңыз.
- Редукторды негізгі құрал үстінен қойып, толығымен қондырып алыңыз.
- Бұлғауышты редукторға енгізіп, толығымен қондырып алыңыз.

Сақтандыру!

Бұлғауышты негізгі құралға ешқашан редукторсыз енгізбеңіз (В-3 суреті).

- Өзіңіз қалаған айналым санын айналым сандар реттеуіші (бар болса) арқылы таңдаңыз (Кеңес: жоғары айналым саны).
- Негізгі құралды және араластыру тостағанын берік ұстап тұрып, өзіңіз қалаған қосу түймешігін басыңыз.
- Өндеуді аяқтағаннан кейін қосу түймешігін босатыңыз.

Жұмыстан кейін

- Бұйым айырын электр жүйесінен ажыратыңыз.
- Оқшаулаудан босату түймешіктерін басып, негізгі құралды редуктордан шығарып алыңыз.
- Бұлғауышты редуктордан шығарып алыңыз.

Тазалау

Сақтандыру!

Редукторды ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

- Бұлғауышты ыдыс жуу машинасында жууға болады.
- Редукторды тек қана ылғалды шүберекпен сүртіп алыңыз.

Езгіш қондырғысы

Екі жағынан жайып ашыңыз.

А сурет

7 Езгіш қондырғысы үшін редуктор

8 Езгіш қондырғысы

9 Езгіш қалақшасы

Қолдану

Езгіш қондырғысы пісірілген картопты өңдеу үшін және басқа лайықты азық-түліктерден езбе дайындау үшін (мысалы, пісірілген бұршақ тұқымдастар, пісірілген жеміс пен көкөністер) жарамды.

Сақтандыру!

Езгіш қондырғысының бұзылу қауібі.

- Езгіш қондырғысын ешқашан бір кастрөл ішінде тікелей ыстық көздері үстінен қолданбаңыз.
- Езгіш қондырғысын қатты бұрыштарға (кастрөл, табак) соқпаңыз.
- Қатты немесе шикі өнімдерді, мысалы, кофе дәндерін, шоколадты өндемеңіз.
- Әрқашан тек қана пісірілген өнімдермен жұмыс істеңіз.
- Ірі өнімдерді (мысалы, картоптарды) алдымен тілімдерге кесіп ұсатып алыңыз.

В сурет

- Пісірілген азық-түлік өнімдерін лайықты ыдысқа салыңыз. Ыдыс ең көбінде үштен екі көлемінде толтырылуы лазым!
- Редукторды негізгі құрал үстінен қойып, толығымен қондырып алыңыз.
- Езгіш қондырғысын редукторға енгізіп, сағат тілі бағытында бұру арқылы бекітіңіз. Езгіш қондырғысын өңделетін азық-түлік өнімдеріне енгізіңіз.

kk

- Негізгі құралды және ыдысты берік ұстап тұрып, электрбұйымды іске қосыңыз (Turbo-жылдамдығы).
- Езбе өзіңіз қалаған қалыпқа жеткенше дейін езгіш қондырғысын жоғарыға және төменге қарай жылжыта беріңіз.
- Өндеуді аяқтағаннан кейін қосу түймешігін босатыңыз.

Жұмыстан кейін

- Бұйым айырын электр жүйесінен ажыратыңыз.
- Оқшаулаудан босату түймешіктерін басып, негізгі құралды редуктордан шығарып алыңыз.
- Езгіш қондырғысын сағат тілі бағытына қарсы бұру арқылы редуктордан шығарып алыңыз.

Тазалау

Сақтандыру!

Редукторды ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.

Кеңес:

- Тағам қалдықтарын кетіру үшін қамыр қырғышын немесе пластмассада жасалған қасығын қолданыңыз. Ешқашан қатты бұрыштарға соқтырмаңыз!
- Сәбіз және қызыл орамжапырақ сияқты өнімдерді өндегенде пластмассада жасалған бөлшектерінің боялып кетуі мүмкін – оларды өсімдік тағам майдың бірнеше тамшысы арқылы кетіруге болады.
- Редукторды тек қана ылғалды шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Езгіш қондырғысын қолданудан кейін тікелей тазалауыңыз لازم. Осының арқасында қалдықтар кептіріліп қалмайтын болады. Лайықты ыдысқа шаю бұйымы қосылған жылылау суды құйыңыз. Езгіш қондырғысын суға малып, электрбұйымды шамамен 10 секунд үшін қосыңыз.
- Редуктор езгіш қондырғысында әлі бекітіліп тұрған жағдайда езгіш қалақшасын оңай босатып алуға болады (сағат тілі бағытымен бұру арқылы).

- Езгіш қондырғысы мен езгіш қалақшасын ыдыс жуу машинасында жууға болады.
- Езгіш қалақшасын тазалағаннан кейін оның бекітпе саңылауында қалдықтардың жоқ болуын міндетті түрде тексеріп алуыңыз керек. Керек болса, ағаш таяқшасымен (мысалы, тіс тазартқышпен) кетіріңіз.
- Құрастырылып орнатылуы езгіш қалақшасын сағат тілі бағытына қарсы бұру арқылы өткізіледі.

Қолдану үлгісі

Картоп еzbесi

1 кг пісірілген картоп

0,15 л жылы сүт

50 г жұмсақ сары май

- Ингредиенттерді лайықты ыдысқа салып, езгіш қалақшасымен шамамен 1 минут бойы өңдеңіз.
- Соңында тұз, бұрыш, жұпар және өзіңіз қалағанша бір шөкім даршын қосыңыз.

Өзгертулердің бар болуы мүмкін.

ru

Для Вашей безопасности

Данная принадлежность предназначена для погружного блендера MQ6.... . Руководствуйтесь указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации погружного блендера. Принадлежность предназначена только для описанного в этой инструкции применения.

▲ Указания по технике безопасности для данного прибора

Опасность травмирования об острые ножи/вращающийся привод!

Никогда не притрагиваться к ножу, расположенному внутри универсального измельчителя.

Нож универсального измельчителя брать только за пластмассовую ручку. Ни в коем случае не чистить нож голыми руками.

Использовать щетку.

Важно!

Принадлежность можно устанавливать и снимать только после полной остановки прибора.

Ни в коем случае не работать погружным блендером/ножкой блендера в универсальном измельчителе.

Универсальный измельчитель не пригоден для использования в микроволновой печи.

Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть ее под проточной водой или в посудомоечной машине.


Ни в коем случае не вставлять венчик для взбивания или насадку-толкушку в основной блок прибора без редукторной приставки.

Насадку-толкушку ни в коем случае не использовать в кастрюле непосредственно над источником тепла.

Не ударять насадкой-толкушкой о твердые края (кастрюли, миски).

Редукторную приставку никогда не опускать в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

▲ Разъяснение символов на приборе или принадлежностях



Указания для снятия/блокировки лопасти толкушки (блокировка против часовой стрелки).

Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации данного прибора.

Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче прибора третьему лицу необходимо также передать ему эту инструкцию по эксплуатации.

Универсальный измельчитель

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок A

- 1 Универсальный измельчитель
- 2 Нож
- 3 Насадка
- 4 Крышка

Универсальный измельчитель можно заказать через сервисную службу (номер для заказа: 657248).

Управление

Универсальный измельчитель пригоден для измельчения мяса, твердого сыра, лука, трав, чеснока, фруктов, овощей, орехов и миндаля.

Универсальный измельчитель обеспечивает Вам использование максимальной мощности прибора при приготовлении медовой бутербродной массы (при соблюдении указаний, приведенных в рецепте, см. **рисунок B**).

Обязательно соблюдать указанное максимальное количество и время переработки в таблице (**рисунок B**).

Внимание!

Универсальный измельчитель можно использовать только в полностью собранном виде!

Осторожно!

Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия.

Универсальный измельчитель не пригоден для измельчения очень твердых продуктов (кофейных зерен, редьки, мускатного ореха) и замороженных продуктов (фруктов или т.п.).

Рисунок B

- Установить и прижать универсальный измельчитель на гладкую и чистую рабочую поверхность.
- Вставить нож.
- Загрузить продукты.

Внимание!

Нож должен ровно располагаться в универсальном измельчителе, чтобы насадка сидела правильно (рисунок B-3).

- Установить на универсальный измельчитель насадку и повернуть по часовой стрелке, пока она не зафиксируется со щелчком.
- Установить основной прибор на насадку и зафиксировать его.
- Вставить вилку в розетку.
- Удерживать основной блок и универсальный измельчитель и включить прибор (турбо-скорость).
- После переработки отпустить кнопку включения.

После работы

- Извлечь вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с насадки.
- Повернуть насадку против часовой стрелки и снять с универсального измельчителя.
- Взять нож за пластмассовую ручку и извлечь.
- Для хранения переработанных продуктов накрыть универсальный измельчитель крышкой.

Чистка

Внимание!

Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть ее под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Универсальный измельчитель и нож можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку только протирать влажной тканью.

ru

Венчик для взбивания

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок **A**

5 Редукторная приставка для венчика для взбивания

6 Венчик для взбивания

Венчик для взбивания можно заказать через сервисную службу (номер для заказа: 657428).

Управление

Венчик для взбивания пригоден для взбивания сливок, белков и молока в пену (из горячего (макс. 70 °C) и холодного молока (макс. 8 °C)), а также для приготовления соусов и десертов.

⚠ Опасность ожога!

Для переработки горячего молока использовать высокую, узкую емкость для смешивания. Горячее молоко может брызнуть и ожог кожу.

Рисунок **B**

- Загрузить продукты в стакан для смешивания.
- Установить редукторную приставку на основной блок и зафиксировать ее.
- Вставить венчик для взбивания в редукторную приставку и зафиксировать.

Внимание!

Ни в коем случае не вставлять в основной блок венчик для взбивания без редукторной приставки (рисунок **B-3**).

- Установить необходимое число оборотов с помощью регулировки числа оборотов (при наличии) (рекомендация: высокое число оборотов).
- Удерживать основной блок и стакан для смешивания и нажать на желаемую кнопку включения.
- После переработки отпустить кнопку включения.

После работы

- Извлечь вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с редукторной приставки.
- Снять венчик для взбивания с редукторной приставки.

Чистка

Внимание!

Редукторную приставку никогда не погружать в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Венчик для взбивания можно мыть в посудомоечной машине.
- Редукторную приставку только протирать влажной тканью.

Насадка-толкушка

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок **A**

7 Редукторная приставка для насадки-толкушки

8 Насадка-толкушка

9 Лопасть толкушки

Эксплуатация

Насадка-толкушка пригодна для пюреирования вареного картофеля и для приготовления пюре из других подходящих продуктов (напр.: вареных стручковых плодов, овощей и фруктов).

Внимание!

Опасность повреждения насадки-толкушки.

- Насадку-толкушку ни в коем случае не использовать в кастрюле непосредственно над источником тепла.
- Не ударять насадкой-толкушкой о твердые края (кастрюли, миски).
- Не перерабатывать твердые или сырые ингредиенты, напр., кофейные зерна, шоколад.
- Перерабатывать всегда только вареные ингредиенты.
- Крупные ингредиенты (напр., картофель) предварительно разрезать на более мелкие куски.

Рисунок **B**

- Вареные продукты загрузить в подходящую емкость. Емкость должна быть заполнена не более чем на две трети!
- Установить редукторную приставку на основной блок и зафиксировать ее.

- Вставить насадку-толкушку в редукторную приставку и закрепить поворотом по часовой стрелке.
- Погрузить насадку-толкушку в предназначенные для переработки продукты.
- Удерживать основной блок и емкость и включить прибор (турбо-скорость).
- Насадку-толкушку перемещать вверх и вниз до тех пор, пока пюре не достигнет желаемой консистенции.
- После переработки отпустить кнопку включения.

После работы

- Извлечь вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с редукторной приставки.
- Насадку-толкушку снять с редукторной приставки поворотом против часовой стрелки.

Чистка

Внимание!

Редукторную приставку никогда не погружать в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

Рекомендации:

- Для удаления пюре следует воспользоваться скребком для теста или пластмассовой ложкой. Ни в коем случае не оббивать о твердые края!
- При переработке, напр., моркови и краснокочанной капусты на пластмассовых деталях появляется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.
- Редукторную приставку только протирать влажной тканью.
- Насадку-толкушку лучше всего почистить сразу же после применения. Так остатки не присохнут. Налить немного теплой воды с моющим средством в пригодную емкость. Погрузить насадку-толкушку в воду и включить прибор примерно на 10 секунд.
- Лопасть толкушки снимается легко (поворотом по часовой стрелке), если редукторная приставка еще закреплена на насадке-толкушке.
- Насадку-толкушку и лопасть толкушки можно мыть в посудомоечной машине.

- После чистки лопасти толкушки следует обязательно проверить, что в отверстии для блокировки нет остатков продуктов. При наличии удалить их деревянной палочкой (напр., зубочисткой).
- Сборка осуществляется путем поворачивания лопасти толкушки против часовой стрелки.

Пример использования

Картофельное пюре

1 кг отварного картофеля

0,15 л молока

50 г мягкого сливочного масла

- Ингредиенты поместить в подходящую емкость и перерабатывать насадкой-толкушкой в течение примерно 1 минуты.
- В завершении добавить соль, перец, мускат и по вкусу щепотку корицы.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

ar-4

- يجب عدم تنظيف شفة التوصيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.
- من الأفضل أن يتم تنظيف جبهة الهريس بعد الانتهاء من الاستخدام مباشرة. من خلال ذلك يتم الحول دون جفاف والتصاق الخلفات والبقايا.
- يتم وضع قدر مناسب من الماء الفاتر مع مادة تنظيف في وعاء مناسب. يتم غمس جبهة الهريس في الماء ويتم تشغيل الجهاز لمدة قدرها حوالي 10 ثوان.
- جناح الهريس يمكن فكّه وإخراجه بسهولة (بالإدارة في اتجاه دوران عقرب الساعة). وذلك عندما تكون شفة التوصيل ما زالت مثبتة في ساق الهريس.
- تجهيز الهريس و جناح الهريس يمكن أن يتم تنظيفهما في غسالة الأواني.
- بعد الانتهاء من تنظيف جناح الهريس يجب حتما التأكد من عدم وجود أية مخلفات في فتحة تأمين الإغلاق. عند اللزوم يتم إزالة المخلفات باستخدام عود خشبي (على سبيل المثال عود تخلل أسنان).
- تركيب الأجزاء مع بعضها يتم القيام به من خلال إدارة جناح الهريس في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.

مثال تطبيقي للاستخدام

هريس البطاطس (البطاطا)

- 1 كيلوغرام بطاطس (بطاطا) مسلوقة
- 0,15 لتر حليب دافئ
- 50 غرام زبدة لينة
- يتم وضع المكونات في وعاء مناسب ويتم معالجتها بتجهيز الهريس لمدة 1 دقيقة.
- لإضفاء اللبنة الختامية يتم إضافة ملح فلفل أسود. مسحوق جوز طيب. وعلى حسب الرغبة قليلا من القرفة.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

الصورة

- يتم تعبئة المواد الغذائية المسلوقة في وعاء مناسب. الوعاء يجب ألا يكون ممتلئا بما يزيد عن مقدار الثلثين بحد أقصى!
- يتم وضع شفة التوصيل على هيكل المحرك مع مراعاة أن تستقر في موضعها على الوجه الصحيح.
- يتم تركيب جبهة الهريس في شفة التوصيل ويتم تثبيتها من خلال إدارتها دورة واحدة في اتجاه دوران عقرب الساعة.
- يتم إدخال جبهة الهريس في المادة الغذائية المطلوب معالجتها.
- يتم الإمساك بهيكل المحرك والوعاء بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة (Turbo)).
- يتم تحريك جبهة الهريس لأعلى ولأسفل والاستمرار في ذلك حتى يكون الهريس قد وصل إلى القوام المرغوب فيه.
- بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

بعد الانتهاء من العمل

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من شفة التوصيل.
- يتم إخراج ساق الهريس من شفة التوصيل من خلال إدارته دورة واحدة في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة.

التنظيف

تنبيه!

شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.

تلميحات مفيدة:

- لإزالة الأطعمة المهروسة يتم استخدام كاشطة عجين أو ملعقة بلاستيكية.
- يجب وبصورة مطلقة عدم إزالة الأطعمة المهروسة عن طريق الطرق أو الصدم على حافة صلبة.
- عند معالجة بعض المواد الغذائية. على سبيل المثال الجزر والكرنب الأحمر. تحدث تغيرات في لون الأجزاء البلاستيكية. هذه التغيرات يمكن إزالتها باستخدام بعض قطرات زيت طعام.

التنظيف

تنبيه!

غطاء التشغيل الخاص بالقطاعة متنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمره في سوائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.

- القطاعة المتنوعة الاستخدام والسكين قابلتان وصالحتان للتنظيف في غسالة الأواني.
- يجب عدم تنظيف غطاء التشغيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.

مضرب البيض

برجاء فتح الصفحات المطوية المحتوية على الصور.

الصورة A

5 شفة توصيل لمضرب البيض

6 مضرب البيض

مضرب البيض يمكن الحصول عليه لدى أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج 657379).

استخدام الجهاز

مضرب البيض صالح لضرب القشدة والبيض ولإعداد رغوة حليب (من حليب ساخن (بحد أقصى 70 درجة مئوية) ومن حليب بارد (بحد أقصى 8 درجات مئوية))، وكذلك لإعداد الصلصات والأطعمة الحلوة التي تقدم في نهاية وجبة الطعام.

⚠ يوجد خطر حدوث حروق من خلال مواد ساخنة!

عند معالجة حليب ساخن يجب استخدام وعاء خلط غير عريض وذو ارتفاع مناسب. الحليب الساخن يمكن أن تتطاير منه قطرات ويمكن أن يتسبب في إحداث حروق.

الصورة D

- يتم تعبئة المواد الغذائية في إناء الخلط.
- يتم وضع شفة التوصيل على هيكل المحرك مع مراعاة أن تستقر في موضعها على الوجه الصحيح.
- يتم تركيب مضرب البيض في شفة التوصيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.

تنبيه!

يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بتركيب مضرب البيض في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل (صورة D-3).

- باستخدام مفتاح تنظيم سرعة الدوران يتم ضبط سرعة الدوران المرغوب فيها (نصيحة: سرعة دوران عالية).

- يتم الإمساك بهيكل المحرك وإناء الخلط بإحكام ويتم الضغط على زر التشغيل المرغوب فيه.

- بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

بعد الانتهاء من العمل

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالكهرباء.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من شفة التوصيل.
- يتم إخراج مضرب البيض من شفة التوصيل.

التنظيف

تنبيه!

- شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.
- مضرب البيض يمكن أن يتم تنظيفه في غسالة الأواني.
- يجب عدم تنظيف شفة التوصيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.

جهازية الهرس

برجاء فتح الصفحات المطوية المحتوية على الصور.

الصورة A

7 شفة توصيل لتجهيز الهرس

8 تجهيز الهرس

9 جناح الهرس

استخدام الجهاز

جهازية الهرس صالحة لمعالجة بطاطس (بطاطا) مسلوقة ولإعداد هريس من مواد غذائية أخرى مناسبة (على سبيل المثال بقوليات مسلوقة، فواكه وخضروات مسلوقة).

خطر حدوث تلف أو ضرر بتجهيز الهرس.

- يجب وبصورة مطلقة عدم استخدام تجهيز الهرس في إناء موجود فوق مصدر سخونة مباشرة.
- يجب عدم طرق أو صدم تجهيز الهرس على حواف صلبة (إناء، وعاء).
- يجب عدم معالجة أية مكونات صلبة أو نيئة، مثل حبوب بن، شوكلاتة.
- يجب دائما العمل بمكونات مسلوقة.
- المكونات الكبيرة الحجم (على سبيل المثال البطاطس) يجب تقطيعها لأجزاء صغيرة نسبيا قبل إعدادها.

ar-2

الصورة B

- يتم وضع القطاعة المتنوعة الاستخدام على سطح مستوي ونظيف ويتم ضغطها على هذا السطح.
 - يتم تركيب السكين.
 - يتم تعبئة المواد الغذائية.
- تنبيه!**
- السكين يلزم أن يكون مستقرا في وضع مستقيم تماما في القطاعة المتنوعة الاستخدام، وذلك لكي يستقر غطاء التشغيل في موضعه على الوجه الصحيح (صورة B-3).
 - يتم وضع غطاء التشغيل على القطاعة المتنوعة الاستخدام ويتم إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في إدارته حتى يكون قد استقر في موضعه بصوت مسموع.
 - يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
 - يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
 - يتم الإمساك بهيكل المحرك والقطاعة المتنوعة الاستخدام بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة Turbo).
 - بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

بعد الانتهاء من العمل

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من على غطاء التشغيل.
- يتم إدارة غطاء التشغيل في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجها من على القطاعة المتنوعة الاستخدام.
- يتم الإمساك بالسكين من على المقبض البلاستيكي ويتم إخراجها.
- وإذا كنت ترغب في حفظ المواد الغذائية التي أعدتها ضع الغطاء المخصص للحفظ على القطاعة.

يرجى منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، وذلك لكي تحصلوا على إرشادات هامة بشأن السلامة والتشغيل خاصة بهذا الجهاز.

يرجى الحفاظ على تعليمات الاستخدام عند إعطاء الجهاز لشخص آخر يجب أن يتم إعطائه تعليمات الاستخدام سويا مع الجهاز.

القطاعة المتنوعة الاستخدام

برجاء فتح الصفحات المطوية المحتوية على الصور.

الصورة A**1 قطاعة متنوعة الاستخدام****2 سكين****3 غطاء واقي للتشغيل****4 غطاء (حافظ)**

القطاعة المتنوعة الاستخدام يمكن الحصول عليها لدى أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج 657248).

استخدام الجهاز

القطاعة المتنوعة الاستخدام صالحة لتقطيع اللحوم، أنواع الجبن الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الفواكه، الخضروات، المكسرات (البندق، الجوز الخ) واللوز. عند استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام فإنه يمكنكم الانتفاع من قوة أداء الجهاز الكاملة عند إعداد معجون العسل لدهن الخبز (عند الالتزام بالإرشادات المنصوص عليها في الوصفة، أنظر الصورة A). يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة B).

تنبيه!

يجب عدم استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام إلا عندما تكون كافة أجزائها مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح! احترس!

قبل تقطيع لحوم يجب إزالة الغضاريف والعظام والأوتار منها.

القطاعة المتنوعة الاستخدام غير صالحة لتقطيع المواد الغذائية الصلبة جدا (حبوب البن، الفجل، جوز الطيب) والمواد الغذائية المجمدة (الفواكه أو ما يشابهها).

من أجل سلامتكم

هذا الملحق الإضافي معد ومخصص للاستخدام مع ساق الخلاط MQ6.... يجب مراعاة تعليمات الاستخدام الخاصة بساق الخلاط.

هذا الملحق الإضافي معد ومعتمد فقط للاستخدام في الغرض وبالأسلوب المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام.

⚠ تنبيهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

خطر الإصابة بجروح من خلال سكاكين حادة/وحدة تحريك دوارة!

يجب وبصورة مطلقة عدم الإمساك بالسكين الموجود في القطاعة المتنوعة الاستخدام. يجب عدم الإمساك بسكين القطاعة المتنوعة الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي. يجب وبصورة مطلقة عدم تنظيف سكين القطاعة المتنوعة الاستخدام باليد المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.


تنبيه هام!

يجب عدم تركيب أو فك الملحق الإضافي إلا عندما يكون الجهاز متوقفا تماما عن العمل. يجب وبصورة مطلقة عدم العمل بالخلاط اليدوي/ساق الخلاط في داخل القطاعة المتنوعة الاستخدام. القطاعة المتنوعة الاستخدام غير معدة وغير صالحة للاستخدام في جهاز الميكروويف (فرن الموجات الفائقة القصير).

غطاء التشغيل الخاص بالقطاعة متنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمره في سوائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني. يجب وبصورة مطلقة عدم القيام بتركيب مضرب البيض أو تجهيزة الهرس في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل. يجب وبصورة مطلقة عدم استخدام تجهيزة الهرس في إناء موجود فوق مصدر سخونة مباشرة. يجب عدم طرق أو صدم تجهيزة الهرس على حواف صلبة (إناء، وعاء). شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.

⚠ إيضاح معنى الرموز الموجودة على الجهاز أو الملحقات التكميلية

إرشادات بشأن إخراج/تأمين غلق جناح الهرس (تأمين الغلق بالإدارة في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة).



Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG
Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklidentie van Siemens AG
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
Κατασκευάζεται από την BSH Hausgeräte GmbH με άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
Шығарушы: ЖШҚ «БСХ Бытовые Приборы» Сименс АГ тауар белгісімен
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ
تم التصنيع بواسطة «الاسم القانوني لمجموعة بي إس إنش BSH Hausgeräte GmbH ويحمل ترخيص العلامة التجارية سيمنز Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

D 0911 70 440 044
A 0810 550 522
CH 0848 840 040




Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

www.siemens-home.com








8001024952
(9509)

A

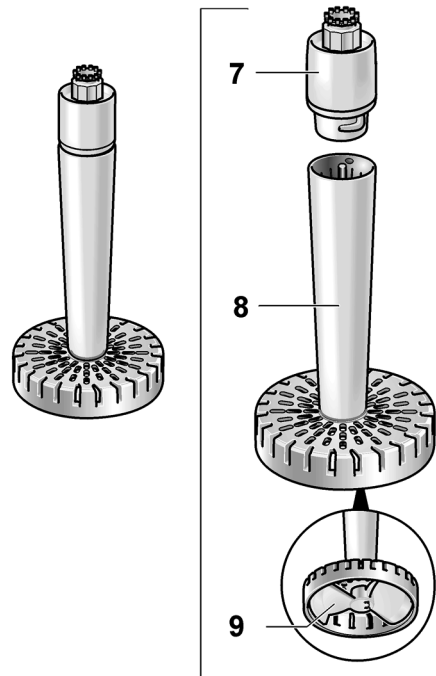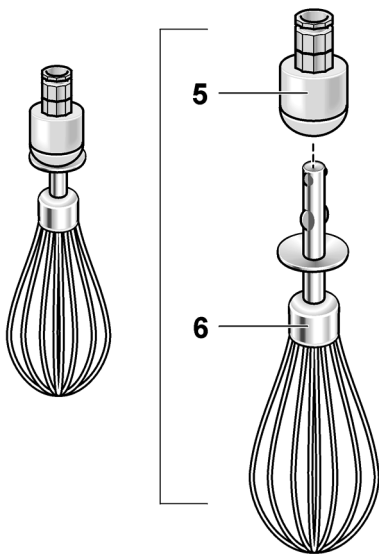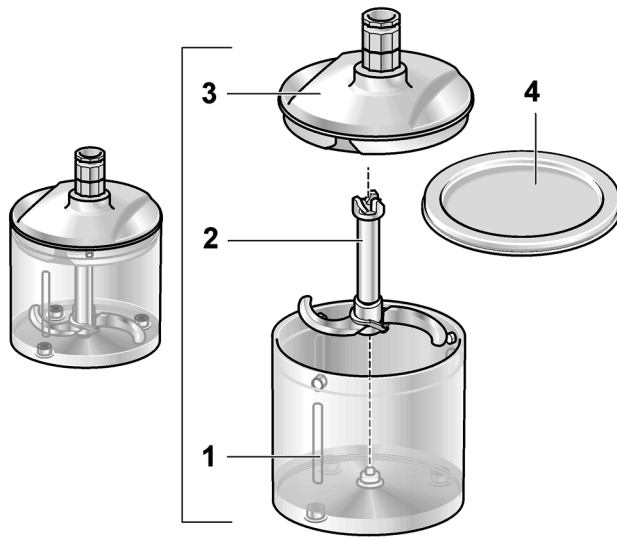


B

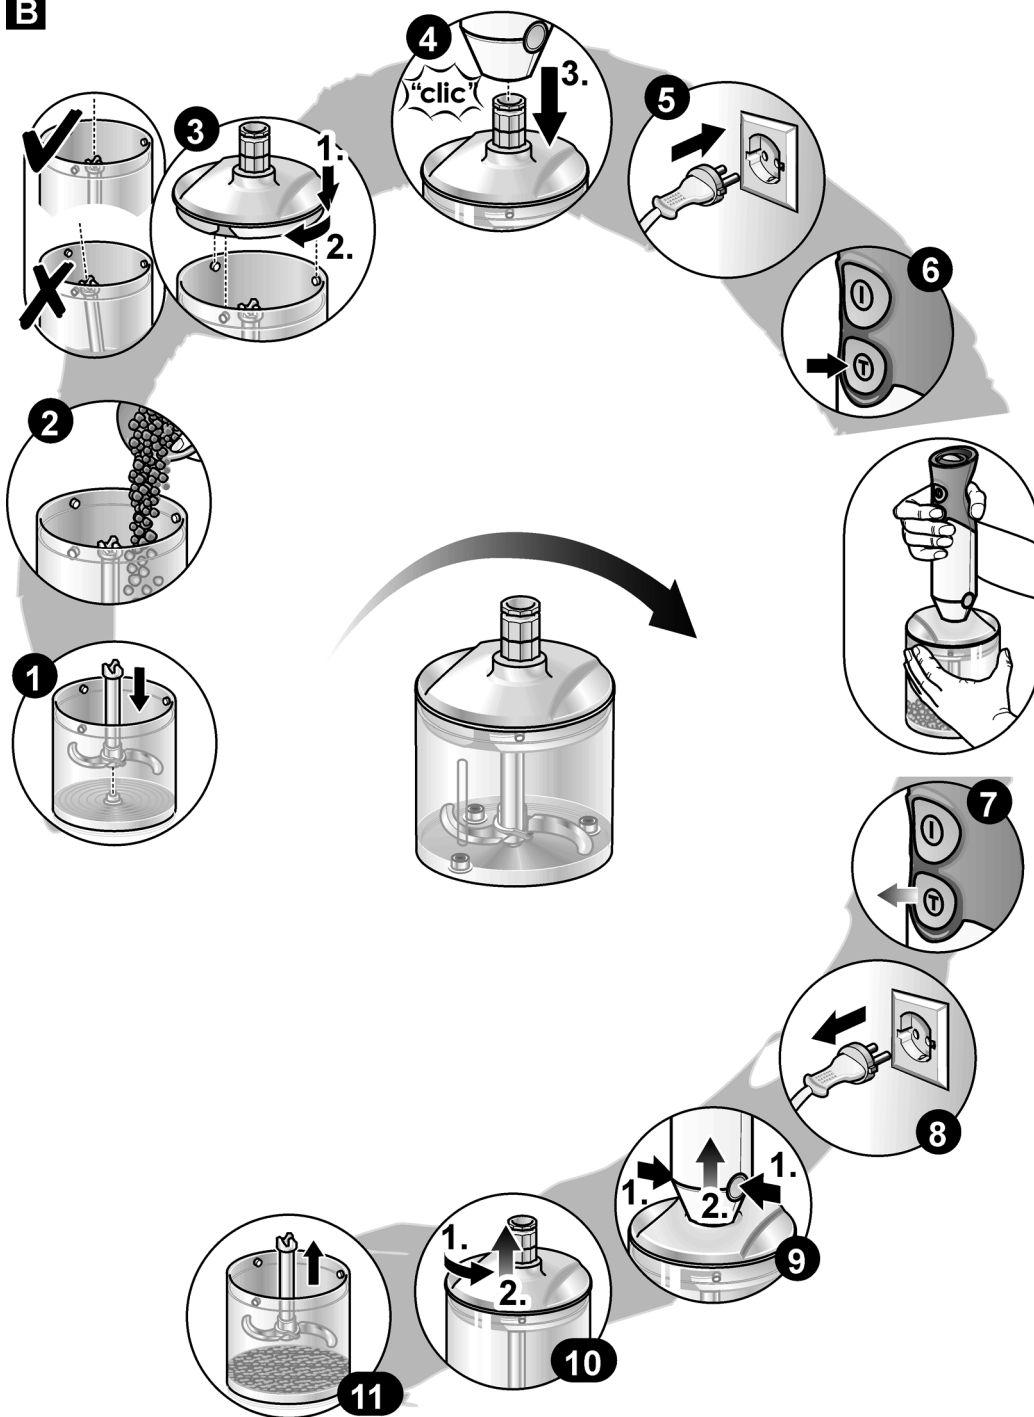

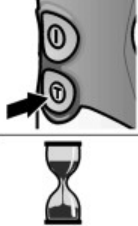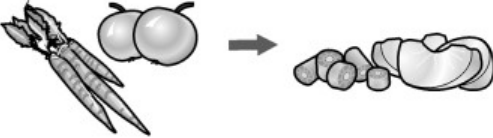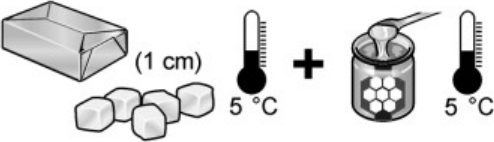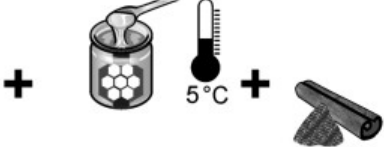C		
	100 g	10–20 s
	150 g	5 s
	100 g	10 s
	15 g	20–30 s
	20 x 	15 s
	100 g	15 s
	100 g	20 s
	100 g	30–40 s
CNHR24 	50 g + 90 g	5 s
CNHR25 CNHR26 1. 	10 g	30 s
2. 	120 g 1 g	5 s

D

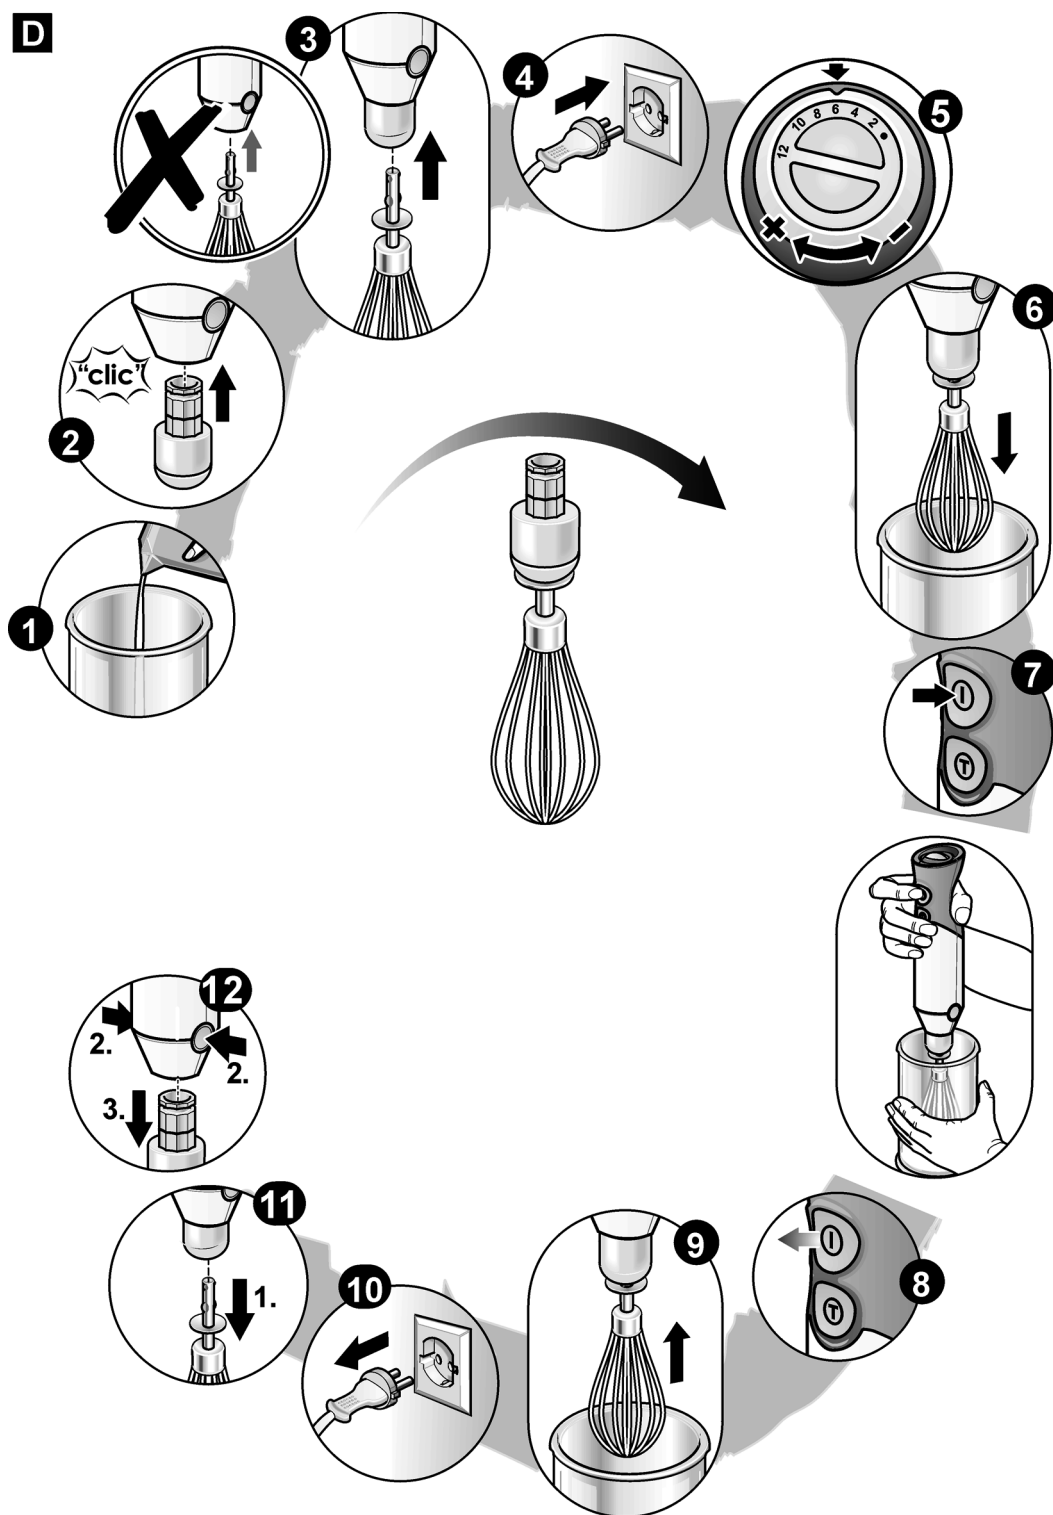

E

