

NRG ES 85W

MANUALE UTENTE

USER GUIDE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Vi ringraziamo per l'acquisto del monopattino elettrico

ES 85W .

Vi preghiamo di leggere il manuale prima dell'utilizzo del prodotto, e di mantenerlo in un luogo sicuro per future consultazioni.



Nota sul manuale	4
Avvertenze.....	5
Installazione del manubrio	6
Aprire e ripiegare il monopattino	7
Come ricaricare la batteria	8
Autonomia	8
Display	9
Come Utilizzare il monopattino	10
Specifiche tecniche.....	10
Normativa vigente	11
Informazioni agli utenti di apparecchiature domestiche	12
Garanzia	13

NOTA SUL MANUALE

Questo manuale fornisce all'utente una descrizione delle caratteristiche e del funzionamento del veicolo.

L'utilizzo del veicolo avviene sotto l'esclusiva responsabilità del conducente che, dopo aver letto e compreso il presente manuale, e dopo aver richiesto al venditore e/o al produttore gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari, considera sé stesso idoneo dal punto di vista psico-fisico all'utilizzo del veicolo.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere ed entità causati a persone o cose in conseguenza dell'uso del veicolo.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al manuale e al prodotto senza preavviso.

AVVERTENZE

- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.
- L'utilizzo da parte dei minori deve sempre essere supervisionato da un adulto.
- E' vietato guidare il monopattino con più persone sulla pedana, potrebbe causare la perdita di controllo del mezzo e conseguente caduta
- Non utilizzare il monopattino in situazioni pericolose per la vostra sicurezza personale e per quella delle persone a voi vicine.
- Non utilizzare il veicolo dopo aver bevuto alcolici, assunto sostanze eccitanti o psicotrope che possono alterare lo stato emotivo, le capacità sensoriali e la padronanza dei movimenti.
- Utilizzare sempre un abbigliamento adatto che non sia d'intralcio nei movimenti e scarpe basse (possibilmente scarpe sportive con superficie d'appoggio in gomma non liscia) che assicurino la necessaria aderenza e stabilità.
- Come accade con qualsiasi mezzo di locomozione, l'uso del monopattino comporta il rischio di infortuni per chi lo utilizza e per le altre persone vicine, in conseguenza di cadute o urti accidentali. È necessario dunque indossare sempre protezioni adeguate (come casco da ciclista, ginocchiere, gomitiere,) e prestare la massima attenzione per non recare danni a persone e cose.
- Questo monopattino non è un giocattolo.
- Non è consentito l'utilizzo del monopattino in presenza di acqua stagnante, pozzanghere o condizioni atmosferiche avverse (come pioggia, neve o grandine). Utilizzare il monopattino in ambienti asciutti per evitare danni al motore e ai circuiti elettrici.
- Non provare a disassemblare il prodotto o le sue parti. Qualsiasi intervento di riparazione deve essere eseguito da personale autorizzato, in conformità alle condizioni di garanzia.
- Prima di pulire il dispositivo, scollegare l'alimentazione. Per la pulizia utilizzare un panno appena inumidito con acqua o con una soluzione adatta alla pulizia di simili dispositivi. Non usare alcol o benzene. Al termine, asciugare subito con un panno morbido.
- Prima dell'utilizzo è necessario installare il manubrio sul telaio principale del veicolo.

INSTALLAZIONE DEL MANUBRIO

1. Inserire il manubrio nel telaio del veicolo;



2. Dopo aver fatto combaciare i fori nel manubrio con quelli del telaio, inserire le viti e stringerle bene; ripetere l'operazione anche nel lato opposto del manubrio inserendo un totale di 4 viti.



APRIRE E RIPIEGARE IL MONOPATTINO

Come ripiegare ES 85W

1. Sganciare la leva di sblocco situata sulla parte bassa del tubo di supporto del manubrio, premendo il pulsante di sblocco e tirando il gancio verso l'esterno;
2. Aprire completamente la leva di sblocco, portandola a 90° rispetto al tubo di supporto;
3. Accompagnare il tubo del manubrio verso la ruota posteriore;
4. Il manubrio è dotato di un gancio: agganciare quindi il manubrio sull'apposito sostegno, situato sul parafrangente posteriore;
5. È ora possibile trasportare il monopattino, afferrando il tubo di supporto del manubrio



Come aprire ES 85W

1. Con il monopattino chiuso e il manubrio agganciato al parafrangente posteriore, sganciare il manubrio agendo sul gancio situato sul manubrio stesso;
2. Sollevare il manubrio in posizione verticale;
3. Chiudere accuratamente la leva di blocco, situata sulla parte bassa del tubo di supporto del manubrio.



COME RICARICARE LA BATTERIA

Per ricaricare la batteria è sufficiente inserire il caricatore nello spazio sotto la pedana come mostrato nell'illustrazione.

NOTA: la batteria deve essere caricata ogni 30 giorni, anche in caso di mancato utilizzo del monopattino; se la batteria non viene caricata regolarmente, perderà efficienza fino alla completa scarica; in tal caso, non potremo riconoscere la garanzia sul prodotto.




AUTONOMIA DI ES 25W

La distanza massima percorribile con una singola carica della batteria è di circa 20 Km. Tuttavia questo valore deve essere considerato indicativo poiché può essere influenzato da numerosi fattori.

Tra i fattori che maggiormente possono incidere sull'autonomia della batteria sono inclusi i seguenti:

- **Peso trasportato:** a parità di altre condizioni, un peso trasportato maggiore comporterà una riduzione dell'autonomia della batteria.
- **Superficie:** le superfici piatte e scorrevoli sono meno dispendiose per la batteria rispetto ai terreni irregolari, con pendenze o che presentano un attrito consistente.
- **Velocità e stile di guida:** un'andatura con frequenti accelerazioni e frenate scaricherà la batteria più velocemente rispetto ad un'andatura regolare e uniforme.
- **Corretto uso e manutenzione della batteria:** una corretta gestione dei cicli di carica e scarica della batteria (vedi paragrafo "Ricarica della batteria") contribuirà a mantenere più a lungo la piena efficienza della batteria e a ritardarne il naturale decadimento.

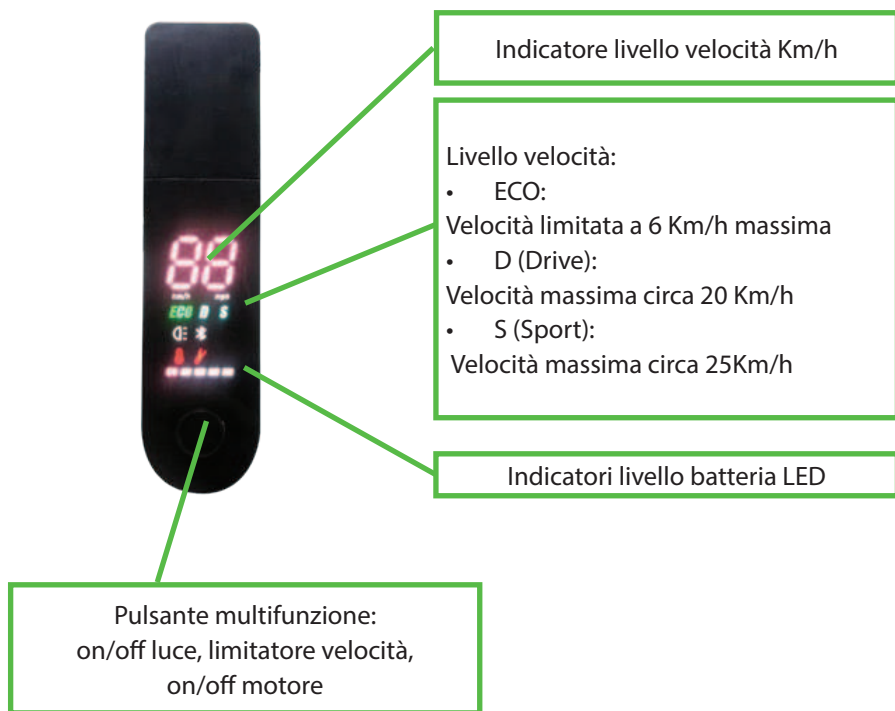

PULSANTE MULTIFUNZIONE

Accendere e spegnere ES 85W

Per accendere e spegnere, premere il pulsante per circa cinque (5s) secondi.

Accendere la luce LED anteriore e posteriore

ES 85W è dotato di luci a LED anteriori e posteriori. Premere il pulsante di accensione per accendere / spegnere entrambe le luci a LED. Nota: il LED anteriore è a luce bianca mentre il LED posteriore è a luce rossa fissa. Premere il freno per far lampeggiare la luce posteriore a LED

Attivare / disattivare livello di velocità

Per impostare il livello di velocità massima:

ECO: 6Km/h, D: 20Km/h, S: 25Km/h, premere rapidamente due volte il pulsante fino a quando si accende l'indicatore corrispondente al livello di velocità desiderato.

COME UTILIZZARE IL MONOPATTINO

Prima di tutto, è consigliabile regolare il freno a disco posteriore, stringendolo o rendendolo più morbido, secondo il vostro stile di guida.

Accendere il motore, premendo il pulsante di accensione.

Salire sul monopattino e assicurarsi che il cavalletto sia in posizione di chiusura; agire dolcemente sulla leva dell'acceleratore in modo da avviare il motore elettrico.

Per frenare, rilasciare l'acceleratore, in modo da far agire il freno motore, oppure, per frenate più brusche, utilizzare la leva del freno a disco posteriore.

SPECIFICHE TECNICHE

- Telaio in alluminio con portata massima di 125 Kg
- Ripiegabile
- Ruote solide da 8,5 pollici
- Potenza del motore 350 W
- 3 livelli di velocità: ECO 6 Km/h, Driver 20 Km/h, Sport 25 Km/h
- Batteria al litio 36 V --- 6 Ah ricaricabile in circa 4 ore
- Display integrato nel manubrio
- Freno a disco posteriore
- Luci Led frontale e posteriore
- Pratico cavalletto laterale
- Peso circa 12 Kg
- Alimentatore incluso
INPUT 100-240 V ~ 50/60 Hz
OUTPUT 42 V --- 2 A

ESTRATTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

La circolazione dei monopattini elettrici per effetto dell'equiparazione ai velocipedi non è soggetta a particolari prescrizioni relative all'omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura e copertura assicurativa.

I monopattini elettrici possono essere fatti circolare su strade urbane con limite di velocità di 50 Km/h ove è consentita la circolazione dei velocipedi e su strade extraurbane solo all'interno della pista ciclabile. Su strade urbane permane l'obbligo che impone di utilizzare le piste ciclabili ove presenti.

I conducenti di monopattini elettrici:

- Non possono superare i 20 Km/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 Km/h quando circolano nelle aree pedonali.
- Devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due.
- Se minori devono indossare idoneo casco protettivo.
- Devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
- Devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà le manovre necessarie.
- Devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.
- Non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

Per circolare su strada il monopattino non deve essere dotato di posto a sedere per l'utilizzatore perché destinato ad essere utilizzato con postura in piedi.

Per circolare su strada il monopattino deve essere dotato di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 20 km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Per circolare su strada il monopattino deve essere dotato di campanello per le segnalazioni acustiche.

Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i monopattini possono essere condotti solo da maggiorenni, oppure da maggiori di 14 anni con obbligo di utilizzo di idoneo casco.

Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e quindi sono considerati veicoli, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal codice della strada.

Fonte: Ministero dell'Interno – Dipartimento pubblica sicurezza

Verificare sempre eventuali aggiornamenti delle norme o normative specifiche emesse da enti locali.

S. E. & O.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone o cose occorsi in conseguenza dell'utilizzo del prodotto.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al

rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle direttive locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria non può essere rimossa dall'utente.

ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica sul prodotto è garantita da:

Trevi S.p.a. Assistenza Tecnica

Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini) Italia

Tel.: +39 0541 694839 |



1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale e copre difetti di fabbricazione e conseguenti guasti sorti durante il periodo di validità della garanzia.

2. In caso di guasto dell'apparecchio, per chiedere assistenza l'acquirente potrà rivolgersi al rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto oppure a:

**centro Trevi S.p.a. Assistenza Tecnica, Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini)
Italia - Tel.: +39 0541 694836**

3. Affinché sia valida la garanzia, l'acquirente dovrà esibire al rivenditore o al produttore una prova d'acquisto valida del prodotto per cui intende chiedere assistenza (fattura o scontrino fiscale in cui siano indicati espressamente un codice identificativo e la descrizione del prodotto), insieme al presente certificato di garanzia.

4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio, componenti e accessori acquistati separatamente, parti e componenti che per loro natura sono soggetti a usura, logorio, decadimento, e necessitano pertanto di periodica manutenzione e/o sostituzione (ad esempio cavi d'alimentazione, alimentatori/ caricabatteria, batterie, ruote, custodie, ecc...).

La garanzia non copre i danni diretti e indiretti, subiti dall'utilizzatore o da terzi, derivanti da urti e cadute (anche accidentali), cattivo uso da parte dell'utente, utilizzo in ambiente non idoneo, altri componenti, agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi. La garanzia non copre quei difetti estetici marginali che hanno un effetto trascurabile sul valore o sulla funzionalità del prodotto. Fatto salvo quanto prescritto nella altre parti del presente certificato, la garanzia decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) se il numero di serie dell'apparecchio viene rimosso, modificato o reso irriconoscibile;
- b) in caso di manomissione, alterazione, sostituzione, riparazione, tentata riparazione, disassemblaggio (anche parziale) del prodotto effettuati da personale non autorizzato;
- c) in caso di manomissione o altra violazione dell'integrità dei sigilli di garanzia posti sul prodotto;
- d) in caso di utilizzo non conforme alla normativa vigente applicabile al prodotto oggetto della garanzia.

È altresì escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose derivanti direttamente o indirettamente da una o più cause di esclusione citate in questo paragrafo.

5. La mera autorizzazione all'invio del prodotto presso il centro assistenza non implica che il difetto sia stato riconosciuto coperto da garanzia con conseguente riparazione gratuita del prodotto. Il prodotto deve essere spedito all'interno della confezione originale, o in altra confezione idonea, e in ogni caso inserito in un imballo protettivo che sia idoneo ad una spedizione tramite corriere o servizio postale. La merce, fino alla consegna al centro assistenza, viaggia a rischio del mittente. La garanzia non copre eventuali danni sopraggiunti durante il trasporto fino al centro assistenza. Il centro assistenza si riserva il diritto di verificare i presupposti di validità della garanzia al momento della ricezione del prodotto. Per richieste di assistenza in garanzia che, in seguito ad accertamento da parte del personale di assistenza autorizzato, dovessero rivelarsi infondate per assenza di reali difetti ovvero per assenza di difetti coperti da garanzia, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute per la riparazione, la verifica e i controlli sulle unità prive di difetti coperti da garanzia. Al cliente verranno addebitate altresì tutte le spese di trasporto.

6. Qualora si proceda alla sostituzione di parti o componenti in garanzia, le parti rimosse e sostituite diverranno proprietà del centro assistenza. Nel caso in cui la riparazione non sia materialmente possibile, oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore del prodotto, questo potrà essere sostituito con un prodotto di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.

7. Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dal mancato utilizzo di un prodotto in riparazione, né per eventuali danni o perdite derivanti dal cattivo funzionamento del prodotto o di alcune sue parti.

8. Il periodo di validità della garanzia sulle batterie (ove presenti) è di 6 mesi dall'acquisto.

9. Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e seguenti c.c. - (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge). Per gli acquirenti che acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professionale, varranno invece le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c.m (1 anno dalla consegna alle condizioni di legge).

The logo for Velociptor, featuring a stylized 'V' with three horizontal lines above it, followed by the word 'VELOCIPTOR' in a bold, sans-serif font. The letters 'O' and 'O' are highlighted in green.

NRG ES 32W

USER GUIDE



Thank you for purchasing the electric scooter
ES 86EW
Please read the manual before using the product, and keep it in
a safe place for future reference.

Note on the user guide	18
Warnings	19
Installation of the handlebar.....	20
Open and fold the scooter	21
Come ricaricare la batteria	22
Autonomy of ES 86EW	22
Display.....	23
How to use the scooter	24
Technical specifications	24
Current legislation in Italy	25
Information to users of household appliances	26
Warranty	27

NOTE ON USER GUIDE

This manual provides the user a description of the characteristics and operation.

The use of the vehicle is the sole responsibility of the driver who, after reading and understanding this manual, and after asking the seller and / or the manufacturer for any clarifications deemed necessary, considers himself suitable from a psychological and physical point of view to the use of the vehicle.

The manufacturer declines any responsibility for damages of any kind and entity caused to people or things as a result of using the vehicle.

The manufacturer reserves the right to make changes to the manual and the product without prior notice.

Charger specification

Manufacturer: Shenzhen Xin Heng Tyco Electronics Co., Ltd.

Model: XHK-916-42015

Input voltage and frequency: 100-240V ~ 50/60 Hz 2A max

Output voltage and current: 42 V 1.5 A

Output power: 63 W

Average efficiency in active mode: 87.07%

Input Power in no-load condition: 0.44 W

WARNINGS

- Use only the supplied power adapter.
- The use of ES 86EW by minors must always be supervised by an adult.
- Do not drive ES 86EW with more than one person on the platform, as it may cause loss of control of the vehicle.
- Do not use ES 86EW in dangerous situations for your personal safety and that of those close to you.
- Do not use the vehicle after drinking alcohol, taking exciting or psychotropic substances that can alter the emotional state, the sensory abilities and mastery of the movements.
- Always use suitable clothing that does not hinder your movements and flat shoes (possibly sports shoes with a non-smooth rubber surface) that ensure the necessary grip and stability.
- As any means of locomotion, the use of ES 86EW carries the risk of injury for those who use it and for other people nearby, due to accidental falls or impacts. It is therefore necessary to always wear adequate protections (such as a bicycle helmet, knee pads, elbow pads) and pay the utmost attention not to damage people and things.
- ES 86EW is not a toy.
- ES 86EW has a degree of resistance to water and dust (Water & Dust Proof) which makes its use possible in the presence of accidental and non-persistent splashes. Therefore it is not allowed to use VELOCIP TOR ES 86EW in the presence of stagnant water, puddles or adverse weather conditions (such as rain, snow or hail). Use ES 86EW in dry environments to avoid damage to the motor and electrical circuits.
- Do not try to disassemble the product or its parts. Any repairs must be carried out by authorized personnel, in compliance with the warranty conditions.
- Before cleaning the device, disconnect the power supply. To clean, use a cloth slightly moistened with water or a solution suitable for cleaning such devices. Do not use alcohol or benzene. When finished, dry immediately with a soft cloth.
- Periodically check the correct tightening of all the screws present, to check the absence of yokes on the handlebars and mechanical parts, the correct adjustment of the brake and the functioning of the front / rear lights.

INSTALLATION OF THE HANDLEBAR



1. Insert the handlebar into the vehicle frame;
2. After matching the holes in the handlebar with those in the frame, insert the screws and tighten them well; repeat the operation also on the opposite side of the handlebar by inserting a total of 4 screws.



OPEN AND FOLD THE SCOOTER

How to fold ES 86EW

1. Release the release lever located on the lower part of the handlebar support tube, pressing the release button and pulling the hook outwards;
2. Fully open the release lever, bringing it to 90 ° with respect to the support tube;
3. Guide the handlebar tube towards the rear wheel;
4. The handlebar is equipped with a hook: then hook the handlebar onto the special support, located on the rear mudguard;
5. The scooter can now be transported by gripping the handlebar support tube



How to open ES 86EW

1. With the scooter closed and the handlebar attached to the rear mudguard, release the handlebar by acting on the hook located on the handlebar itself;
2. Lift the handlebar in a vertical position;
3. Carefully close the locking lever, located on the lower part of the handlebar support tube.



HOW TO RECHARGE THE BATTERY

To recharge the battery, simply insert the charger in the space under the platform as shown in the illustration.

NOTE: the battery must be charged every 30 days, even if the scooter is not used; if the battery is not charged regularly, it will lose efficiency until completely discharged; in this case, we cannot recognize the warranty on the product.




AUTONOMY OF ES 362W

The maximum distance that can be traveled with a single battery charge is approximately 28 km. However, this value must be considered indicative since it can be influenced by numerous factors. Among the factors that can most affect battery life are the following:

- **Transported weight:** other conditions being equal, a greater transported weight will lead to a reduction in the battery autonomy.
- **Surface:** flat and sliding surfaces are less wasteful for the battery compared to uneven terrain, with slopes or that present substantial friction.
- **Speed and driving style:** a pace with frequent acceleration and braking will discharge the battery faster than a regular and uniform pace.
- **Correct use and maintenance of the battery:** a correct management of the charge and discharge cycles of the battery (see paragraph "How to recharge the battery") will help to keep the full efficiency of the battery longer and delay its natural decay.

DISPLAY

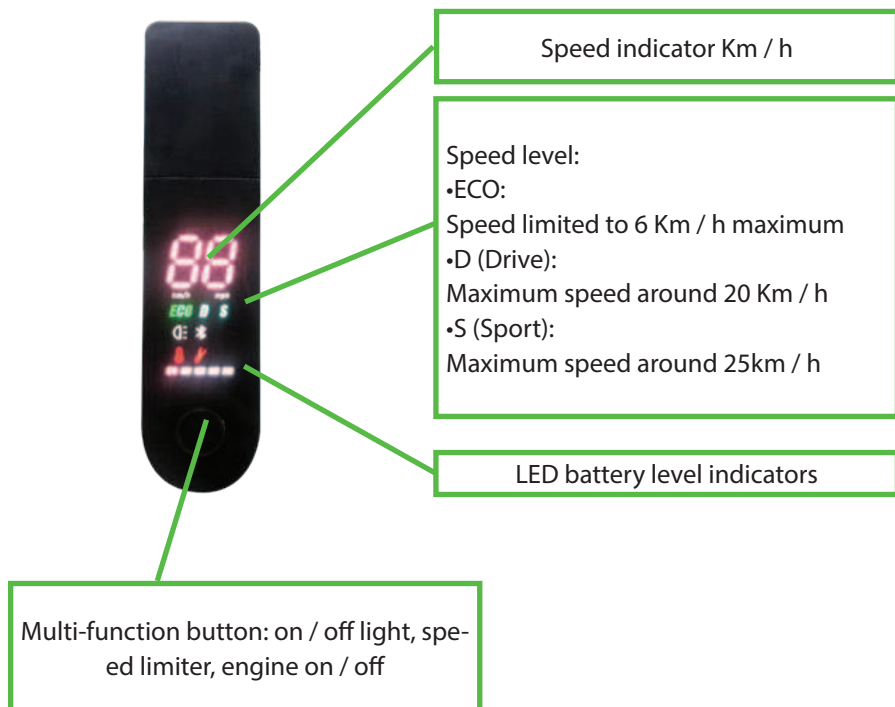

MULTIFUNCTION BUTTON

Switch the ES 86EW on and off

To turn on and off, press the button for about five (5s) seconds.

Turn on the front and rear LED light

ES 86EW is equipped with front and rear LED lights. Press the power button to turn on / off both LED lights. Note: the front LED has a white light while the rear LED has a steady red light. Press the brake to make the LED rear light flash

Activate / deactivate speed level

To set the maximum speed level:

ECO: 6Km / h, D: 20Km / h, S: 25Km / h, press the button twice quickly until the indicator corresponding to the desired speed level lights up.

HOW TO USE THE SCOOTER

First of all, it is advisable to adjust the rear disc brake, tightening it or making it softer, according to your driving style.

Start the engine by pressing the ignition button.

Get on the scooter and make sure the stand is in the closed position; act gently on the accelerator lever to start the electric motor.

To brake, release the accelerator, so that the engine brake works, or, for more sudden braking, use the rear disc brake lever.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Aluminum frame with a maximum load of 125 Kg
 - foldable
 - 8.5 inch solid wheels
 - 350 W motor power
 - 3 speed levels: ECO 6 Km / h, Drive 20 Km / h, Sport 25 Km / h
 - 36 V --- 7,5 Ah lithium battery rechargeable in about 4 hours
 - Display integrated in the handlebar
 - Rear disc brake
 - Front and rear LED lights,
 - Practical side stand
 - Weight about 12 Kg
 - Power supply included
- INPUT 100-240 V ~ 50/60 Hz
- OUTPUT 42 V --- 2 A

EXTRACT FROM CURRENT LEGISLATION IN ITALY

Since the kick scooter is considered as a velocipede in the current legislation, it is not subject to any provisions relating to homologation, approval, registration, plate information or insurance coverage.

Electric scooters can be used on urban roads with a speed limit of 50 km/h where the circulation of velocipedes is allowed, and on suburban roads only within the cycle path on the road side. On urban roads, it should circulate on cycle paths, if present.

Electric Scooter drivers:

- cannot exceed 20 km / h when driven on the road and 6 km / h when driven in pedestrian areas.
- must proceed aligned in all cases where traffic conditions require it, and in any case when more than two people.
- if underage, they must wear suitable protective helmet.
- their arms and hands must be free, and must always hold the handlebar with both hands, unless it is necessary to show the left or right turn
- must be able to see freely in front of them, both sides, and drive the scooter with the maximum freedom.
- must wear the high-visibility retro-reflective jacket or braces from half an hour after sunset, during the whole period of darkness and during the day, if weather conditions require to turn the lights on.
- cannot transport other people, objects or animals, tow vehicles or animals or be towed by another vehicle.

The scooter must not be equipped with a seat for the user, because it is intended for use with standing posture.

The scooter must be equipped with a speed limiter that does not allow them to exceed 20 km / h when they travel on the roadway and 6 km / h when they travel in pedestrian areas.

The scooter must be equipped with a bell for acoustic signals.

As part of the experimentation of road traffic, scooters can only be driven by adults aged at least 18 years old, or by more than 14 years old with the obligation to use a suitable helmet.


Although not expressly referred to by the new regulation, given that electric scooters are considered velocipedes and are therefore considered vehicles, the general rules of conduct of the traffic laws will apply.

Source: Ministry of Interior - Public Security Department

Always check for possible updates to specific rules or regulations issued by local authorities.

The manufacturer declines all responsibility in the event of damage to persons or things that occur as a result of using the product

INFORMATION TO USERS ABOUT HOUSEHOLD APPLIANCES

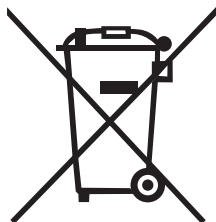

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of

equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.



The product works with batteries that fall under the European directive 2013/56 / EC and that cannot be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local directives regarding the separate collection of batteries: a correct disposal allows to avoid negative consequences for the environment and health.

TECHNICAL ASSISTANCE

Product technical assistance is guaranteed by:

Trevi S.p.a. Technical assistance

Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini) Italia

Tel.: +39 0541 694839 |



WARRANTY

1. The warranty comes into force on the date of the tax document and covers manufacturing defects and consequent failures that arose during the warranty period.

2. In the event of a device failure, the buyer can ask for assistance contact the retailer where you purchased the product or:

center Trevi S.p.a. Technical Assistance, Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini) Italy - Tel .: +39 0541 694839 |

3. In order for the warranty to be valid, the buyer must present a valid proof of purchase of the product for which he intends to request assistance (invoice or sales receipt in which an identification code and product description are expressly indicated) , together with this warranty certificate.

4. The external parts of the appliance, components and accessories purchased separately, parts and components which by their nature are subject to wear and tear, decay, and therefore require periodic maintenance and / or replacement (for example cables) are not covered by the warranty. power supply, power supplies / battery charger, batteries, wheels, cases, etc ...).

The guarantee does not cover direct and indirect damages, suffered by the user or by third parties, deriving from knocks and falls (even accidental), misuse by the user, use in an unsuitable environment, other components, atmospheric agents, sudden changes in tension, fires. The warranty does not cover those marginal aesthetic defects that have a negligible effect on the value or functionality of the product. Except as otherwise prescribed in other parts of this certificate, the warranty automatically lapses in the following cases:

- a) if the serial number of the device is removed, modified or made unrecognizable;
- b) in the event of tampering, alteration, replacement, repair, attempted repair, disassembly (even partial) of the product carried out by unauthorized personnel;
- c) in case of tampering or other violation of the integrity of the warranty seals placed on the product;
- d) in the event of use that does not comply with current legislation <applicable to the product covered by the warranty.

The recognition of direct and indirect damages of any kind to persons and things deriving directly or indirectly from one or more causes of exclusion mentioned in this paragraph is also excluded.

WARRANTY

5. The mere authorization to send the product to the service center does not imply that the defect has been recognized as covered by the warranty with consequent free repair of the product. The product must be shipped in the original packaging, or in another suitable packaging, and in any case inserted in a protective packaging that is suitable for shipment by courier or postal service. Until delivery to the service center, the goods travel at the sender's risk. The warranty does not cover any damage that may have occurred during transport to the service center. The service center reserves the right to check the validity conditions of the guarantee upon receipt of the product. For requests for warranty assistance which, following verification by authorized service personnel, should prove to be unfounded due to the absence of real defects or due to the absence of defects covered by the guarantee, all costs incurred for the repair will be charged to the customer, the verification and controls on defect-free units covered by warranty. The customer will also be charged for all transportation costs.

6. If parts or components under warranty are replaced, the parts removed and replaced will become the property of the service center. In the event that the repair is not physically possible, or is excessively expensive in relation to the value of the product, this can be replaced with a product with equivalent or superior technical characteristics.

7. The manufacturer is not responsible for any damage or loss resulting from the failure to use a product for repair, or for any damage or loss resulting from the malfunction of the product or some of its parts.

8. The period of validity of the battery warranty (if any) is 6 months from purchase.

9. The period of validity of the guarantee for consumers, that is, those who buy for purposes unrelated to one's professional or business activity, it is governed by Legislative Decree 2 February 2002, n.24. - articles 1519-bis and following of the Italian Civil Code - (2 years from delivery under legal conditions). For buyers who purchase with a VAT number for purposes related to their professional activity, the legal guarantees referred to in articles 1490 and following of the Civil Code will apply (1 year from delivery under the conditions of the law).



NRG ES BEW

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Merci d'avoir acheté la trottinette électrique
ES 86EW.

Veuillez lire le manuel avant toute utilisation du produit et le
conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ul-
térieure.



À propos du manuel.....	31
Avertissements.....	32
Installation du guidon	33
Ouvrir et plier la trottinette	34
Comment recharger la batterie.....	35
Autonomie de la trottinette ES 86EW	35
Afficheur	36
Comment utiliser la trottinette	37
Spécifications techniques	38
Réglementation en vigueur.....	39
Informations destinées aux utilisateurs d'équipements ménagers...	40
Garantie	41

À PROPOS DU MANUEL

Ce manuel fournit à l'utilisateur une description des caractéristiques et du fonctionnement du véhicule.

L'utilisation du véhicule est sous la responsabilité exclusive du conducteur qui, après avoir lu et compris le présent manuel, et après avoir demandé au vendeur et/ou au fabricant toute explication jugée nécessaire, se considère comme apte à utiliser le véhicule d'un point de vue psychophysique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage aux personnes et aux choses imputable à l'utilisation du véhicule.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au manuel et au produit sans avis préalable.

DONNÉES DU CHARGEUR

Fabricant : Shenzhen Xin Heng Tyco Electronics Co., Ltd. Modèle : XHK-916-42015

Tension et fréquence d'entrée : 100-240V ~50/60 Hz 2 A max

Tension et courant de sortie : 42V 1,5 A

Puissance de sortie : 63 W ---

Rendement moyen actif : 87,03 %

Puissance absorbée à vide : 0,47 W



- .Avant utilisation, lisez les instructions de ce manuel
- .Aucune pièce réparable à l'intérieur
- .N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité
- .Pour une utilisation uniquement en intérieur
- .Débrancher l'alimentation avant de marquer la rupture des connexions à la batterie

AVERTISSEMENTS

- Utiliser uniquement l'alimentateur fourni de série.
- Les mineurs qui utilisent la trottinette ES 86EW doivent toujours être supervisés par un adulte.
- Ne pas conduire la trottinette ES 86EW avec plus d'une personne sur le repose-pieds, car cela pourrait entraîner la perte de contrôle du véhicule.
- Ne pas utiliser la trottinette ES 86EW dans des situations qui pourraient être dangereuses pour votre sécurité et celle des personnes autour de vous.
- Ne pas utiliser le véhicule sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes qui peuvent altérer votre état émotionnel, vos capacités sensorielles et le contrôle de vos mouvements.
- Porter toujours des vêtements appropriés qui ne gênent pas les mouvements, ainsi que des chaussures plates (de préférence des baskets avec une surface antidérapante en caoutchouc) qui offrent l'adhérence et la stabilité nécessaires.
- Comme pour tout moyen de locomotion, utiliser la trottinette ES 86EW entraîne des blessures pour son utilisateur ou pour les personnes autour, suite à des chutes ou à des impacts accidentels. Il est donc nécessaire de porter toujours les équipements de protection (comme le casque vélo, genouillères, coudières) et de faire très attention pour ne pas entraîner des dommages aux personnes et aux choses.
- La trottinette ES 86EW n'est pas un jouet.
- La trottinette ES 86EW ne doit pas être utilisée en présence d'eau stagnante, de flaques ou de conditions météorologiques défavorables (telles que la pluie, la neige ou la grêle). Utiliser la trottinette ES 86EW dans des environnements secs pour ne pas endommager le moteur et les circuits électriques.
- Ne pas essayer de démonter le produit ou ses parties. Toute réparation doit être effectuée par du personnel autorisé, conformément aux conditions de garantie.
- Débrancher l'alimentation avant de nettoyer la trottinette. Pour le nettoyage, utiliser un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau ou une solution adaptée au nettoyage de ces appareils. Ne pas utiliser d'alcool ou de benzène. Une fois le nettoyage terminé, sécher immédiatement avec un chiffon doux.
- Avant d'utiliser la trottinette ES 86EW, le guidon doit être installé sur le châssis principal du véhicule.
- Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées, qu'il n'y pas de culasses sur le guidon et sur les parties mécaniques, que le frein est bien réglé et que les feux avant/arrière fonctionnent de la manière correcte.

INSTALLATION DU GUIDON



1. Insérer le guidon dans le châssis du véhicule ;
2. Après avoir fait correspondre les trous du guidon à ceux du châssis, insérer les vis et les serrer bien ; répéter l'opération aussi sur le côté opposé du guidon, en insérant 4 vis au total.



OUVRIR ET PLIER LA TROTTEINETTE

Comment plier la trottinette ES 86EW

1. Décrocher le levier de déblocage qui se trouve dans la partie inférieure du tube de support du guidon, en appuyant sur le bouton de déblocage et en tirant le crochet vers l'extérieur ;
2. Ouvrir complètement le levier de déblocage, en l'amenant à 90° par rapport au tube de support ;
3. Amener le tube du guidon vers la roue arrière ;
4. Le guidon est équipé d'un crochet : accrocher le guidon sur son support, situé sur le garde-boue arrière ;
5. Il est désormais possible de transporter la trottinette, en saisissant le tube de support du guidon



Comment ouvrir la trottinette ES 86EW

1. Avec la trottinette fermée et le guidon accroché au garde-boue arrière, décrocher le guidon en appuyant sur le crochet du guidon ;
2. Soulever le guidon en position verticale ;
3. Fermer soigneusement le levier de blocage, situé dans la partie inférieure du tube de support du guidon.



COMMENT RECHARGER LA BATTERIE

Pour recharger la batterie, il suffit d'insérer le chargeur dans l'espace sous le repose-pieds, comme l'illustration l'indique

La lumière ROUGE signifie la charge.

La lumière verte signifie que la charge est pleine ou déconnectée.

REMARQUE : la batterie doit être chargée tous les 30 jours, même en cas de non-utilisation de la trottinette ; si la batterie n'est pas chargée régulièrement, elle va perdre son rendement jusqu'à sa décharge complète ; si cela se produit, nous ne pourrons pas reconnaître la garantie sur le produit.



AUTONOMIE DE LA TROTTINETTE ES 350W

- La distance maximale qui peut être parcourue avec une seule charge de la batterie est d'environ 28 km. Toutefois, cette valeur doit être considérée comme indicative car de nombreux facteurs peuvent l'affecter. Les facteurs qui peuvent le plus affecter l'autonomie de la batterie sont les suivants :
- **Poids transporté** : toutes les autres conditions étant égales par ailleurs, un poids transporté plus élevé entraînera une réduction de l'autonomie de la batterie.
- **Surface** : les surfaces planes et lisses sont moins coûteuses pour la batterie que les terrains irréguliers, en pente ou avec un frottement considérable.
- **Vitesse et style de conduite** : des accélérations et des freinages fréquents épuisent la batterie plus rapidement qu'un rythme régulier et soutenu.
- **Utilisation et entretien corrects de la batterie** : une gestion correcte des cycles de charge et de décharge de la batterie (voir le paragraphe « Charger la batterie ») permettra de s'assurer davantage le plein rendement de la batterie et de retarder sa dégradation naturelle.

AFFICHEUR



BOUTON MULTIFONCTION

Allumer et éteindre la trottinette ES 86EW

Pour allumer et éteindre, appuyer sur le bouton pendant environ cinq (5s) secondes.

Allumer le feu à LED avant et arrière

La trottinette ES 86EW est équipée de feux à LED avant et arrière. Appuyer sur le bouton d'allumage pour allumer / éteindre les deux feux à LED. Remarque : la LED avant est blanche, tandis que la LED arrière est rouge fixe. Appuyer sur le frein pour faire clignoter le feu à LED arrière

Activer / désactiver le niveau de vitesse

Pour régler le niveau de vitesse maximale :

ECO : 6Km/h, D : 20Km/h, S : 25Km/h, appuyer rapidement sur le bouton deux fois jusqu'à ce que l'indicateur correspondant au niveau de vitesse souhaité s'allume.

COMMENT UTILISER LA TROTINETTE

Tout d'abord, il est conseillé de régler le frein à disque arrière, en le serrant ou en le desserrant, selon votre style de conduite.

Démarrer le moteur, en appuyant sur le bouton de mise en marche.

Monter sur la trottinette et vérifier que la béquille est en position fermée ; appuyer doucement sur le levier de l'accélérateur pour démarrer le moteur électrique.

Pour freiner, relâcher l'accélérateur, de façon à activer le frein moteur, ou, pour un freinage plus brusque, utiliser le levier du frein à disque arrière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Châssis en aluminium avec une capacité de charge maximale de 125 kg

Pliable

Roues solides de 8,5 pouces

Puissance du moteur 350 W

3 niveaux de vitesse : ECO 6 Km/h, Driver 20 Km/h, Sport 25 Km/h

Batterie au lithium 36 V 7,5 Ah rechargeable en 4 heures environ

Afficheur intégré dans le guidon

Frein à disque arrière

Feux à LED avant et arrière

Pratique béquille latérale

Poids d'environ 12 Kg

Alimentateur inclus

ENTRÉE 100-240 V ~ 50/60 Hz

SORTIE 42 V $\approx$ 1,5 A

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

La circulation des trottinettes électriques, celles-ci étant considérées comme des vélocipèdes, n'est pas soumise à des exigences particulières relatives à l'homologation, à l'approbation, à l'immatriculation et à la couverture d'assurance.

Les trottinettes électriques peuvent rouler sur les routes urbaines avec une limite de vitesse de 50 km/h où la circulation des vélocipèdes est autorisée et sur les routes extra-urbaines uniquement à l'intérieur de la piste cyclable. Sur les routes urbaines, il est toujours obligatoire d'utiliser les pistes cyclables, si présentes.

Les conducteurs de trottinettes électriques :

- Ne peuvent pas dépasser 20 Km/h lorsqu'ils roulent sur la voie et 6 Km/h lorsqu'ils roulent dans les zones piétonnes.
- Ils doivent procéder en une seule file si la circulation l'exige et en tout cas jamais en nombre supérieur à deux l'un à côté de l'autre.
- S'ils sont mineurs, ils doivent porter un casque de protection approprié.
- Ils doivent être en mesure d'utiliser librement leurs bras et leurs mains et toujours tenir le guidon à deux mains, sauf s'il est nécessaire de signaler la manœuvre de virage.
- À tout moment, ils doivent être en mesure de regarder librement devant eux, des deux côtés, et d'effectuer les manœuvres nécessaires en toute liberté.
- Ils doivent porter le gilet ou les bretelles rétro-réfléchissantes à haute visibilité dès une demi-heure après le coucher du soleil, pendant toute la période d'obscurité et pendant la journée, si les conditions météorologiques nécessitent d'éclairage.
- Ils ne peuvent pas transporter d'autres personnes, d'objets ou d'animaux, ni remorquer des véhicules, transporter des animaux et être remorqués par un autre véhicule.

Pour circuler sur la route, la trottinette ne doit pas être équipée d'un siège pour l'utilisateur car elle est conçue pour être utilisée debout.

Pour circuler sur la route, la trottinette doit être équipée d'un limiteur de vitesse qui ne permet pas de dépasser 20 km/h lorsqu'elle roule sur la voie et 6 km/h dans les zones piétonnes.

Pour circuler sur la route, la trottinette doit être équipée d'une sonnette pour toute signalisation acoustique.

Dans le cadre de l'expérience concernant la circulation sur route, seulement les personnes majeures ou ayant plus de 14 ans, qui doivent porter un casque approprié, peuvent conduire les trottinettes. Pour tout aspect non mentionné expressément dans les nouvelles réglementations, les règles générales de conduite énoncées dans le code de la route vont s'appliquer, étant donné que les trottinettes électriques sont considérées comme des vélocipèdes.

Source : Ministère de l'Intérieur italien - Département de la sécurité publique

Vérifier toujours les mises à jour des réglementations spécifiques émises par les autorités locales.

S.E.O.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes ou aux choses survenus à la suite de l'utilisation du produit.

INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS D'ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS

Recommandations pour l'élimination correcte du produit




Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une "collecte séparée". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de "décharges spécialisées de collecte séparée" prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet. Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

Le produit fonctionne avec des batteries qui relèvent de la directive européenne 2013/56/CE et ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers.

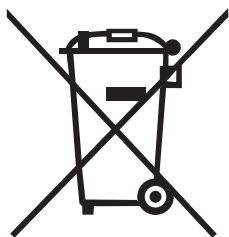

Veuillez-vous renseigner sur les réglementations locales relatives au tri sélectif des batteries : une élimination correcte permet d'éviter toute conséquence négative sur l'environnement et sur la santé. La batterie ne peut pas être retirée par l'utilisateur.

ASSISTANCE TECHNIQUE

L'assistance technique sur le produit est garantie par :

Trevi S.p.a. Assistenza Technique

Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini) Italia

Tel.: +39 0541 694839 |



1. La garantie entre en vigueur à la date du document fiscal et couvre les défauts de fabrication et les défaillances successives qui surviennent pendant la période de validité de la garantie.

2. En cas de défaillance de l'appareil, pour toute assistance l'acheteur peut contacter le revendeur auprès duquel il a acheté le produit ou s'adresser à :

centre Trevi S.p.a. Assistance Technique, Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini) Italie Tél : +39 0541 694839 |

3. Pour que la garantie soit valable, l'acheteur doit présenter au revendeur ou au fabricant une preuve d'achat valable du produit pour lequel on demande de l'assistance (facture ou ticket de caisse indiquant expressément un code d'identification et la description du produit), ainsi que ce certificat de garantie.

4. La garantie ne couvre pas les parties extérieures de l'appareil, les composants et accessoires achetés séparément, les parties et les composants qui, de par leur nature, sont sujets à l'usure, à la détérioration et à la dégradation, et qui nécessitent donc un entretien et/ou un remplacement périodique (tels que les câbles d'alimentation, les alimentateurs/chargeurs, les batteries, les roues, les boîtiers, etc.).

La garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects subis par l'utilisateur ou par des tiers, résultant de chocs et de chutes (même accidentelles), d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation dans un environnement inapproprié, d'autres composants, d'agents atmosphériques, de surtensions, d'incendies. La garantie ne couvre pas les défauts d'aspect marginaux qui ont un effet négligeable sur la valeur ou sur la fonctionnalité du produit. Sans préjudice de ce qui est prescrit dans les autres parties du présent certificat, la garantie déchoit automatiquement dans les cas suivants :

- a) si le numéro de série de l'appareil a été enlevé, modifié ou rendu méconnaissable ;
- b) en cas d'altération, de modification, de remplacement, de réparation, de tentatives de réparation, de démontage (même partiel) du produit effectués par du personnel non autorisé ;
- c) en cas d'altération ou de toute autre violation de l'intégrité des sceaux de garantie apposés sur le produit ;
- d) en cas d'utilisation non conforme à la réglementation en vigueur applicable au produit couvert par la garantie.

En plus, les dommages directs et indirects de toute nature aux personnes et aux choses, qui découlent de façon directe ou indirecte d'une ou de plusieurs causes d'exclusion mentionnées dans ce paragraphe, ne sont pas inclus dans la garantie.

5. La simple autorisation d'envoyer le produit au centre d'assistance n'implique pas que l'on considère le défaut comme couvert par la garantie et que le produit sera réparé gratuitement. Le produit doit être expédié dans son emballage d'origine ou dans un autre emballage approprié et, en tout cas, inséré dans un emballage de protection convenable à l'expédition par courrier ou par service postal. La marchandise, jusqu'à sa livraison au centre d'assistance, voyage aux risques et périls de l'expéditeur. La garantie ne couvre pas tout dommage survenant pendant le transport jusqu'au centre d'assistance. Le centre d'assistance se réserve le droit de vérifier les conditions de validité de la garantie dès la réception du produit. Si, après une vérification de la part du personnel d'assistance autorisé, les demandes d'assistance pour les produits en garantie s'avèrent non fondées en raison de l'absence de défauts réels ou de l'absence de défauts couverts par la garantie, tous les frais engagés pour la réparation, les essais et les contrôles des unités qui n'ont pas de défauts couverts par la garantie seront facturés au client. Tous les frais de transport seront également facturés au client.

6. Si des pièces ou des composants sont remplacés sous garantie, les pièces retirées et remplacées deviennent de propriété du centre d'assistance. Si la réparation n'est pas possible ou si elle est excessivement coûteuse par rapport à la valeur du produit, celle-ci peut être remplacée par un produit avec de caractéristiques techniques équivalentes ou supérieures.

7. Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage ou perte dérivant de la non-utilisation d'un produit en réparation, ni de tout dommage ou perte dérivant du mauvais fonctionnement du produit ou de certaines de ses parties.

8. Les batteries (si présentes) disposent d'une période de validité de la garantie de 6 mois dès l'achat.

9. La période de validité de la garantie pour les consommateurs, à savoir ceux qui achètent à des fins non liées à leur activité professionnelle ou commerciale, est régie par le Décret Législatif italien du 2 février 2002, n°24, articles 1519-bis et suivants du code civil (2 ans à compter de la livraison selon les conditions prévues par la loi). Pour les acheteurs qui disposent d'un numéro de TVA à des fins liées à leur activité professionnelle, les garanties prévues par la loi aux articles 1490 et suivants du code civil vont s'appliquer (1 an à compter de la livraison selon les conditions prévues par la loi).



NRG ES262W



Dank u voor de aankoop van de elektrische scooter
ES 86EW
Lees de handleiding voordat u het product in
gebruik
neemt, en bewaar deze op een veilige plaats voor
toekomstige raadpleging.



Opmerking over de gebruikershandleiding.....	46
Waarschuwingen	47
Installatie van het stuur	48
Openen en opvouwen van de scooter	49
Opladen van de batterij	50
Autonomie van ES86EW	50
Display	51
Hoe de scooter te gebruiken	52
Informatie voor gebruikers van huishoudelijke apparaten	54
Garantie	55

OPMERKING OVER DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Deze handleiding geeft de gebruiker een beschrijving van de kenmerken en de werking.

Het gebruik van het voertuig is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de bestuurder die, na het lezen en begrijpen van deze handleiding, en na de verkoper en/of de fabrikant om de nodige verduidelijkingen te hebben gevraagd, zichzelf vanuit psychologisch en fysiek oogpunt geschikt acht voor het gebruik van het voertuig.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade van welke aard en entiteit dan ook, veroorzaakt aan personen of zaken als gevolg van het gebruik van het voertuig.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de handleiding en het product aan te brengen.

SPECIFICATIES LADER

Fabrikant: Shenzhen Xin Heng Tyco Electronics Co, Ltd.

Model: XHK-916-42015

Ingangsspanning en frequentie: 100-240V~50/60 Hz 2A max Uitgangsspanning en stroom: 42V 1.5 A

Uitgangsvermogen: ~~63~~ W

Gemiddeld rendement in actieve modus: 87.03 %

Ingangsvermogen in niet-belaste toestand: 0.47 W



.Avant gebruik, lees de instructies van de manuel

.Aucune pièce réparable à intérieur

.N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité

.Pour une use uniquement en intérieur

.Débrancher l'alimentation avant de marquer la rupture des
aansluitingen à la batterijen

WAARSCHUWINGEN

- • Gebruik alleen de bijgeleverde stroomadapter.
- • Het gebruik van de ES 86EW door minderjarigen moet altijd onder toezicht van een volwassene gebeuren.
- • Rijd niet met de ES 86EW met meer dan één persoon op het platform, aangezien dit tot verlies van controle over het voertuig kan leiden.
- • Gebruik de ES 86EW niet in gevaarlijke situaties voor uw eigen veiligheid en die van uw naasten.
- • Gebruik het voertuig niet na het drinken van alcohol, het innemen van opwekkende of psychotrope stoffen die de emotionele toestand, de zintuiglijke vermogens en de manier van bewegen kunnen veranderen.
- • Gebruik altijd geschikte kleding die uw bewegingen niet belemmert en platte schoenen (eventueel sportschoenen met een niet-glad rubber oppervlak) die voor de nodige grip en stabiliteit zorgen.
- • Zoals elk vervoermiddel bestaat ook bij het gebruik van de ES 86EW het risico op verwondingen bij de gebruiker en bij andere personen in de buurt, ten gevolge van een val of een stoot. Daarom is het noodzakelijk altijd adequate beschermingen te dragen (zoals een fietshelm, kniebeschermers, elleboogbeschermers) en de grootst mogelijke aandacht te besteden aan het niet beschadigen van mensen en dingen.
- • ES 86EW is geen speelgoed.
- • ES 86EW heeft een water- en stofdichtheidsgraad (Water & Dust Proof) die het gebruik ervan mogelijk maakt bij accidentele en niet-persistente spatten. Daarom is het niet toegestaan ES 86EW te gebruiken in de aanwezigheid van stilstaand water, plassen of ongunstige weersomstandigheden (zoals regen, sneeuw of hagel). Gebruik de ES 86EW in een droge omgeving om schade aan de motor en de elektrische circuits te vermijden.
- • Probeer het product of onderdelen ervan niet te demonteren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met inachtneming van de garantievoorwaarden.
- • Voordat u het apparaat reinigt, moet u de stroomtoevoer uitschakelen. Gebruik voor het schoonmaken een doek die licht bevochtigd is met water of een oplossing die geschikt is voor het schoonmaken van dergelijke apparaten. Gebruik geen alcohol of benzine. Als u klaar bent, onmiddellijk afdrogen met een zachte doek.
- • Controleer regelmatig of alle aanwezige schroeven goed zijn aangedraaid, of er geen jukken op het stuur en de mechanische onderdelen zitten, of de rem correct is afgesteld en of de voor- en achterlichten goed werken.

INSTALLATIE VAN HET STUUR



1. Steek het stuur in het frame van het voertuig;
2. Nadat de gaten in het stuur in overeenstemming zijn gebracht met die in het frame, brengt u de schroeven aan en draait u ze goed vast; herhaal deze handeling ook aan de andere kant van het stuur door in totaal 4 schroeven aan te brengen.



DE SCOOTER OPENEN EN OPVOUWEN

ES 86EW inklappen

1. Maak de ontgrendelingshendel los die zich op het onderste deel van de buis van de stuursteun bevindt, druk op de ontgrendelingsknop en trek de haak naar buiten;
2. Open de ontgrendelingshendel volledig en breng hem in een hoek van 90° ten opzichte van de steunbuis;
3. Leid de stuurbuis naar het achterwiel;
4. Het stuur is voorzien van een haak: haak het stuur vervolgens vast aan de speciale steun, die zich op het achterspatbord bevindt;
5. De scooter kan nu worden vervoerd door de steunbuis van het stuur vast te pakken



Hoe opent u ES 86EW?

1. Wanneer de scooter gesloten is en het stuur aan het achterspatbord is bevestigd, maakt u het stuur los door aan de haak op het stuur zelf te trekken;
2. Til het stuur op in verticale positie;
3. Sluit de vergrendelingshendel, die zich op het onderste deel van de handstangsteunbuis bevindt, voorzichtig.



HOE DE BATTERIJ OPLADEN

Om de batterij op te laden, plaatst u gewoon de lader in de opening onder het platform zoals aangegeven in de illustratie. **OPMERKING:** de batterij moet om de 30 dagen worden opgeladen, zelfs als de scooter niet wordt gebruikt; als de batterij niet regelmatig wordt opgeladen, zal deze aan efficiëntie verliezen totdat deze volledig is ontladen; in dit geval kunnen wij de garantie op het product niet meer inroepen.




AUTONOMIE VAN DE SCHEW

De maximumafstand die met één enkele batterijlading kan worden afgelegd, bedraagt ongeveer 28 km. Deze waarde moet echter als indicatief worden beschouwd, omdat hij door talrijke factoren kan worden beïnvloed. Tot de factoren die de levensduur van de batterij het meest kunnen beïnvloeden, behoren de volgende:

- **Vervoerd gewicht:** andere omstandigheden gelijk zijnde, een groter transportgewicht zal leiden tot een vermindering van de autonomie van de batterij.
- **Ondergrond:** vlakke en glijdende oppervlakken zijn minder belastend voor de batterij in vergelijking met oneffen terrein, met hellingen of met veel wrijving.
- **Snelheid en rijstijl:** een tempo met veelvuldig optrekken en afremmen zal de batterij sneller ontladen dan een regelmatig en gelijkmatig tempo.
- **Correct gebruik en onderhoud van de batterij:** een correct manna-Door de laad- en ontladcycli van de batterij te verbeteren (zie paragraaf "De batterij opladen") blijft de batterij langer volledig efficiënt en wordt de natuurlijke veroudering ervan vertraagd.

DISPLAY

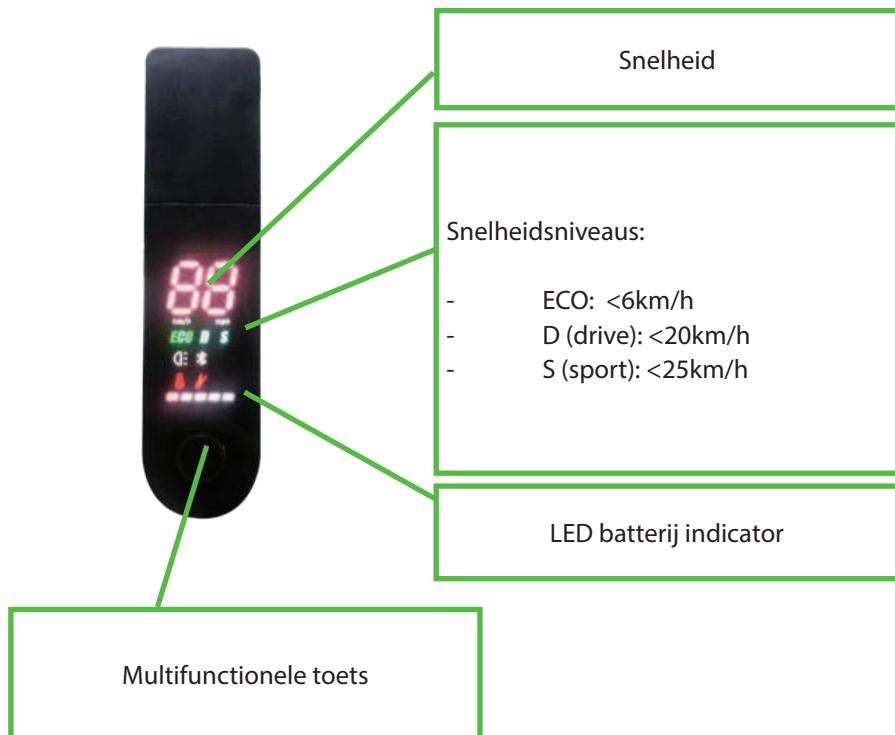

MULTIFUNCTIONELE KNOP

In- en uitschakelen van de ES 86EW

Om in en uit te schakelen houdt u de toets ongeveer vijf (5s) seconden ingedrukt.

Zet de LED-verlichting voor en achter aan

De ES 86EW is uitgerust met LED-lampjes vooraan en achteraan. Druk op de aan/uit-knop om beide LED-lampjes in of uit te schakelen. Opmerking: de LED vooraan heeft een wit licht terwijl de LED achteraan een constant rood licht heeft. Druk op de rem om het LED-achterlicht te laten knipperen

Snelheidsniveau activeren / deactiveren

Om het maximum snelheidsniveau in te stellen:

ECO: 6 km/u, D: 20 km/u, S: 25 km/u, druk tweemaal snel op de toets tot de indicator die overeenkomt met het gewenste snelheidsniveau oplicht.

HOE DE SCOOTER TE GEBRUIKEN

Allereerst is het raadzaam de schijfrem achter aan te passen, door hem strakker of zachter te zetten, afhankelijk van uw rijstijl.

Start de motor door de ontstekingsknop in te drukken.

Stap op de scooter en zorg ervoor dat de standaard in de gesloten stand staat; druk zachtjes op de gashendel om de elektromotor te starten.

Om te remmen laat u het gaspedaal los, zodat de motorrem werkt, of, voor een meer plotselinge afremming, gebruikt u de hendel van de schijfrem achteraan.

TECHNISCHE

Aluminium frame met een maximale belasting van 125 Kg Opvouwbaar

8,5 inch massieve wielen

350 W motorvermogen

3 snelheidsniveaus: ECO 6 Km / h, Drive 20 Km / h, Sport 25 Km / h 36 V 7,5Ah

Lithium batterij oplaadbaar in ongeveer 4 uur Display geïntegreerd in het stuur

Schijfrem achteraan

LED-verlichting voor en achter,

Praktische zijstandaard

Gewicht ongeveer 12 Kg

Voeding inbegrepen INPUT

100-240 V ~ 50/60 Hz

Output 42 V --- 1,5 A

UITTREKSEL UIT DE GELDEND E REGEL- GEVING

Het verkeer van elektrische scooters, die als velocipeds worden beschouwd, is niet onderworpen aan specifieke vereisten met betrekking tot homologatie, goedkeuring, registratie en verzekeringsdekking.

Elektrische scooters kunnen rijden op stedelijke wegen met een snelheidslimiet van 50 km/u waar het verkeer van velocipedes is toegestaan en op buitenstedelijke wegen alleen binnen het fietspad. Op stedelijke wegen is het altijd verplicht om fietspaden te gebruiken, indien aanwezig.

Elektrische scooterrijders:

- Mag niet hoger zijn dan 20 km/u bij het rijden op het spoor en 6 km/u bij het rijden in voetgangersgebieden.
- Ze moeten in één lijn rijden als het verkeer dat vereist en in ieder geval nooit in meer dan twee naast elkaar.
- Als ze minderjarig zijn, moeten ze een geschikte veiligheidshelm dragen.
- Ze moeten hun armen en handen vrij kunnen gebruiken en het stuur altijd met beide handen vasthouden, tenzij het nodig is om de draaimanoeuvre aan te geven.
- Ze moeten te allen tijde vrij vooruit kunnen kijken, aan beide kanten, en de nodige manoeuvres in alle vrijheid kunnen uitvoeren.
- Ze moeten het reflecterende vest of schouderbanden met hoge zichtbaarheid al een half uur na zonsondergang dragen, tijdens de donkere periode en overdag, als de weersomstandigheden verlichting vereisen.
- Ze mogen geen andere mensen, voorwerpen of dieren vervoeren, geen voertuigen slepen, dieren vervoeren en door een ander voertuig worden gesleept.

Om op de weg te reizen, mag de scooter niet zijn uitgerust met een stoel voor de gebruiker, aangezien deze is ontworpen om staand te worden gebruikt.

Om op de weg te rijden, moet de scooter zijn uitgerust met een snelheidsbegrenzer die u niet toelaat om 20 km / u te overschrijden wanneer u op de baan rijdt en 6 km / u in voetgangersgebieden.

Om op de weg te rijden, moet de scooter zijn uitgerust met een bel voor eventuele akoestische signalering. In het kader van de wegverkeerservaring mogen alleen personen van 14 jaar of ouder, die een geschikte helm moeten dragen, op de scooters rijden. Voor elk aspect dat niet uitdrukkelijk wordt vermeld in de nieuwe regelgeving, de algemene regels De rijregels uiteengezet in de Wegenverkeerswet zijn van toepassing, aangezien elektrische scooters worden beschouwd als velocipedes.

Bron: Italiaans Ministerie van Binnenlandse Zaken - Ministerie van Openbare Veiligheid

Controleer altijd op updates van specifieke voorschriften die zijn uitgevaardigd door lokale autoriteiten.

S.E.O.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade aan personen of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van het product.

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN HUISHOUD- DELIJKE APPARATEN

Voorzorgsmaatregelen voor correcte verwijdering van het product.



Het symbool op de apparatuur geeft aan dat afval moet worden verwijderd in “gescheiden inzameling” en dat het product dus niet samen met stadsafval mag worden weggegooid.

De gebruiker moet het product naar speciale “gescheiden afvalinzamelingscentra” van de lokale overheid brengen, of het tegen aankoop van een nieuw product bij de winkelier inleveren.

 Gescheiden inzameling van afval en daaropvolgende verwerking, recycling en verwijdering bevordert de productie van apparatuur met gerecyclede materialen en beperkt de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt door onjuiste omgang met afval. Illegale verwijdering van het product leidt tot de tenuitvoerlegging van administratieve sancties

Het product werkt met batterijen die onder de Europese richtlijn 2013/56 / EC vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Gelieve u te informeren over de lokale richtlijnen betreffende de ge-



scheiden inzameling van batterijen: een correcte verwijdering laat toe negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden.

TECHNISCHE BIJSTAND Technische assistentie op het product wordt gegarandeerd door: Trevi S.p.a. Technische assistentie

Via Raibano 40, 47853 Coriano (Rimini) Italia

Tel.: +39 0541 694839 |



1. De garantie wordt van kracht op de datum van het belastingdocument en dekt fabricagefouten en daaruit voortvloeiende defecten die zich tijdens de garantieperiode hebben voorgedaan.

2. In geval van een defect aan het apparaat kan de koper om hulp vragen bij de winkelier waar u het product hebt gekocht

3. Opdat de garantie geldig zou zijn, moet de koper een geldig aankoopbewijs voorleggen van het produkt waarvoor hij de hulp wil inroepen (factuur of kassabon waarop een identificatiecode en een omschrijving van het produkt uitdrukkelijk zijn aangegeven), samen met dit garantiebewijs.

4. De externe onderdelen van het apparaat, onderdelen en accessoires die afzonderlijk zijn aangeschaft, onderdelen en componenten die door hun aard onderhevig zijn aan slijtage, bederf, en daarom periodiek onderhoud en/of vervanging behoeven (bijvoorbeeld kabels) vallen niet onder de garantie. voeding, voedingen/acculaders, accu's, wielen, koffers, enz...).

De garantie dekt geen directe of indirecte schade, geleden door de gebruiker of door derden, als gevolg van stoten en vallen (zelfs per ongeluk), verkeerd gebruik door de gebruiker, gebruik in een ongeschikte omgeving, andere onderdelen, atmosferische agentia, plotselinge spanningsveranderingen, brand. De garantie dekt niet de marginale esthetische defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of de functionaliteit van het produkt. Tenzij anders bepaald in andere delen van dit certificaat, vervalt de garantie automatisch in de volgende gevallen:

a) indien het serienummer van het toestel is verwijderd, gewijzigd of onherkenbaar gemaakt;

b) in geval van manipulatie, wijziging, vervanging, reparatie, poging tot reparatie, demontage (zelfs gedeeltelijk) van het product uitgevoerd door onbevoegd personeel;

c) in geval van manipulatie of andere schending van de integriteit van de aan-gebrachte garantiezegels op het product;

d) in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving <van toepassing op het product dat onder de garantie valt.

De erkenning van directe en indirecte schade, van welke aard ook, aan personen en zaken, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een of meer in dit lid genoemde oorzaken van uitsluiting, is eveneens uitgesloten.

GARANTIE

5. De loutere toestemming om het product naar het servicecentrum te sturen, impliceert niet dat het defect erkend is als vallende onder de garantie met als gevolg gratis herstelling van het product. Het product moet worden verzonden in de originele verpakking, of in een andere geschikte verpakking, en in ieder geval in een beschermende verpakking die geschikt is voor verzending per koerier of postdienst. Tot de levering aan het servicecentrum reizen de goederen op risico van de afzender. De garantie dekt geen schade die tijdens het transport naar het servicecentrum is ontstaan. Het service-center behoudt zich het recht voor om de geldigheidsvoorwaarden van de garantie te controleren bij ontvangst van het produkt. Voor verzoeken om hulp onder garantie die, na verificatie door bevoegd servicepersoneel, ongegrond blijken te zijn wegens het ontbreken van echte defecten of wegens het ontbreken van defecten die onder de garantie vallen, worden alle kosten voor de reparatie in rekening gebracht aan de klant, de verificatie en controles op defectvrije eenheden die onder de garantie vallen. De klant zal ook alle transportkosten in rekening worden gebracht.
6. Indien onderdelen of componenten onder garantie worden vervangen, worden de verwijderde en opnieuw geplaatste onderdelen eigendom van het servicecentrum. In het geval dat de reparatie fysiek niet mogelijk is, of buitensporig duur is in verhouding tot de waarde van het product, kan dit worden vervangen door een product met gelijkwaardige of superieure technische kenmerken.
7. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het niet gebruiken van een product voor reparatie, of voor schade of verlies als gevolg van het niet goed functioneren van het product of bepaalde onderdelen daarvan.
8. De geldigheidsduur van de batterijgarantie (indien van toepassing) is 6 maanden na aankoop.
9. De geldigheidsduur van de garantie voor consumenten, d.w.z. degenen die kopen voor doeleinden die geen verband houden met de beroeps- of bedrijfsactiviteit, valt het onder Wetsdecreet 2 februari 2002, n. 24. - artikel 1519-bis en volgende van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek - (2 jaar vanaf de levering onder wettelijke voorwaarden). Voor kopers die met een BTW-nummer kopen voor doeleinden die verband houden met hun beroepsactiviteit, gelden de wettelijke garanties als bedoeld in de artikelen 1490 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (1 jaar vanaf de levering onder de voorwaarden van de wet).



Made In China