
OBJ_BUCH-783-007.book Page 1 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

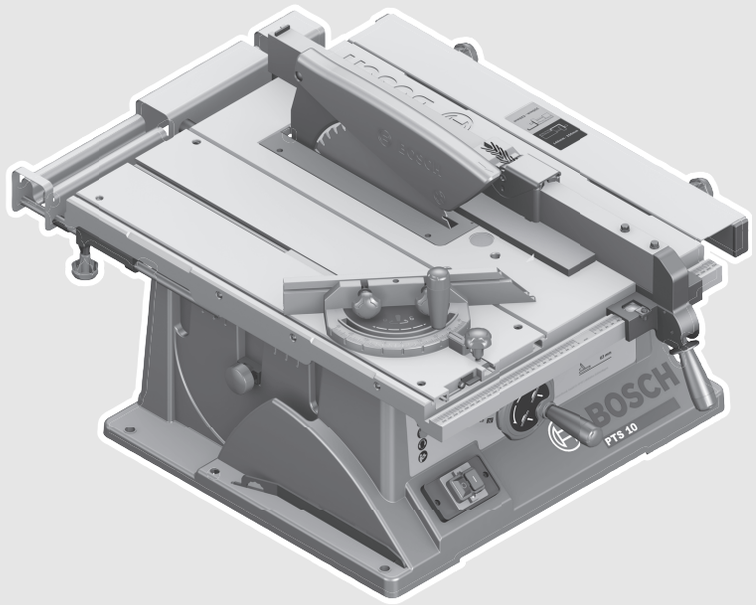

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 0VS (2014.06) PS / 348 **EURO**

1 609 92A 0VS

PTS 10


BOSCH

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar تعليمات التشغيل الأصلية

OBJ_BUCH-783-007.book Page 2 Friday, June 27, 2014 9:29 AM


Deutsch . . . . . Seite 16
English . . . . . Page 28
Français . . . . . Page 39
Español . . . . . Página 51
Português . . . . . Página 63
Italiano . . . . . Pagina 74
Nederlands . . . . . Pagina 86
Dansk . . . . . Side 97
Svenska . . . . . Sida 107
Norsk . . . . . Side 117
Suomi . . . . . Sivu 127
Ελληνικά . . . . . Σελίδα 137
Türkçe . . . . . Sayfa 149
Polski . . . . . Strona 160
Česky . . . . . Strana 171
Slovensky . . . . . Strana 181
Magyar . . . . . Oldal 192
Русский . . . . . Страница 203
Українська . . . . . Сторінка 216
Қазақша . . . . . Бет 228
Română . . . . . Pagina 240
Български . . . . . Страница 251
Македонски . . . . . Страна 263
Srpski . . . . . Strana 275
Slovensko . . . . . Stran 285
Hrvatski . . . . . Stranica 295
Eesti . . . . . Lehekülg 305
Latviešu . . . . . Lappuse 315
Lietuviškai . . . . . Puslapis 326
عربي . . . . . صفحة 347

OBJ_BUCH-783-007.book Page 3 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

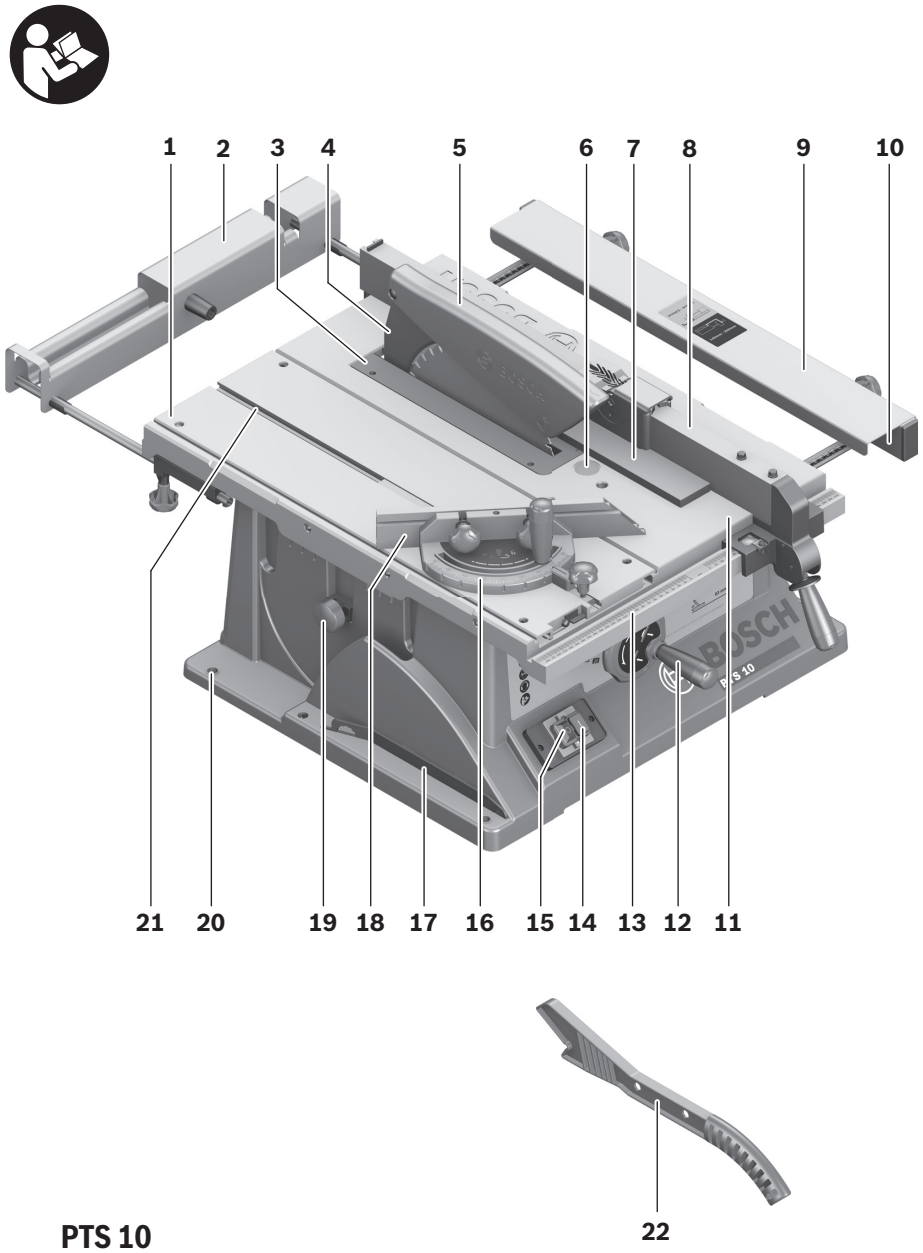


PTS 10


OBJ_BUCH-783-007.book Page 4 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

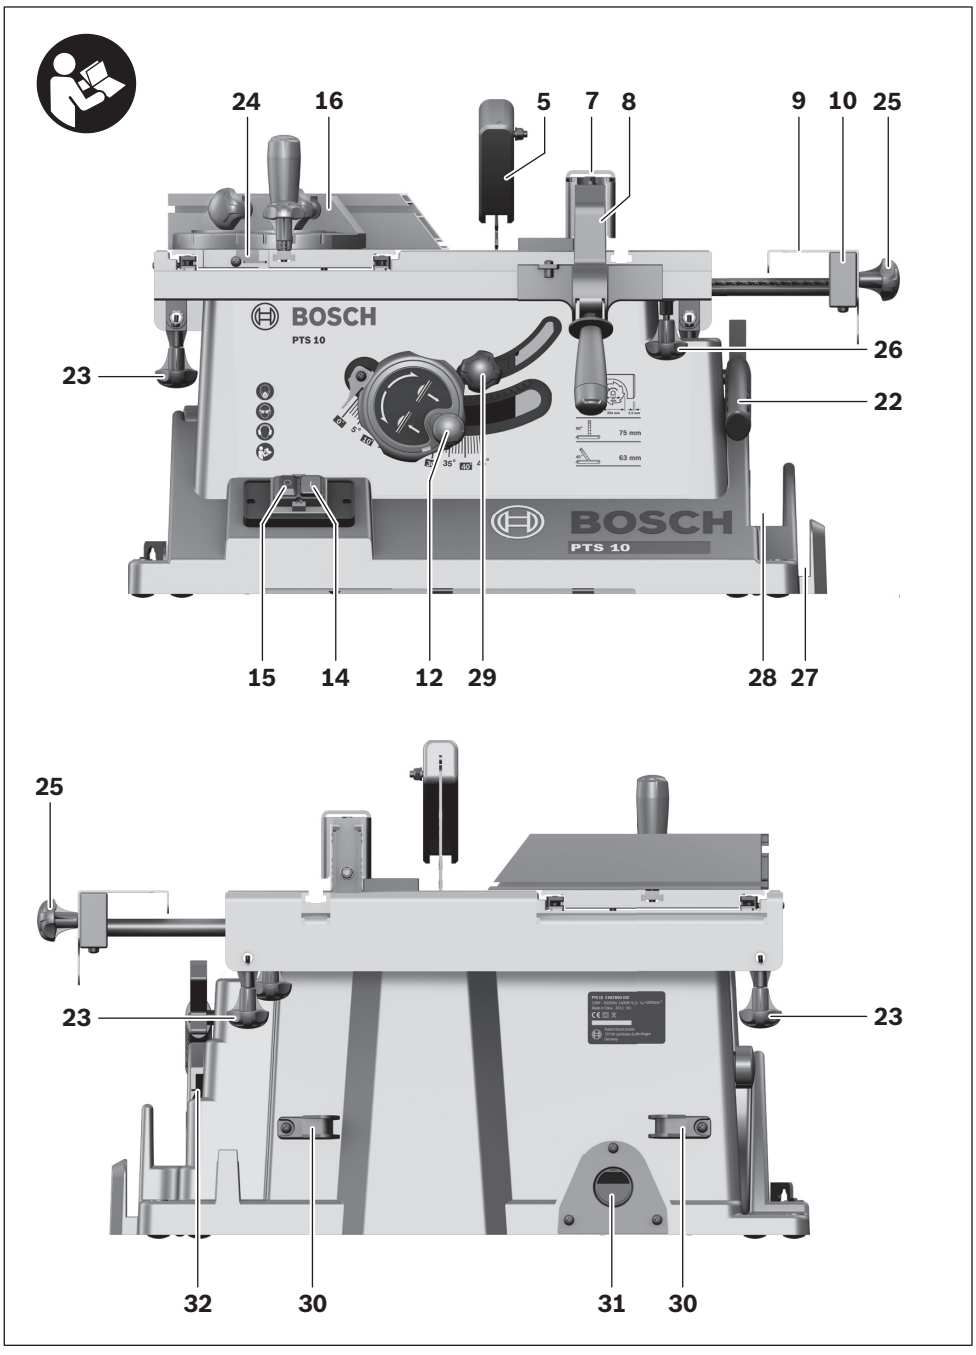



OBJ_BUCH-783-007.book Page 5 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

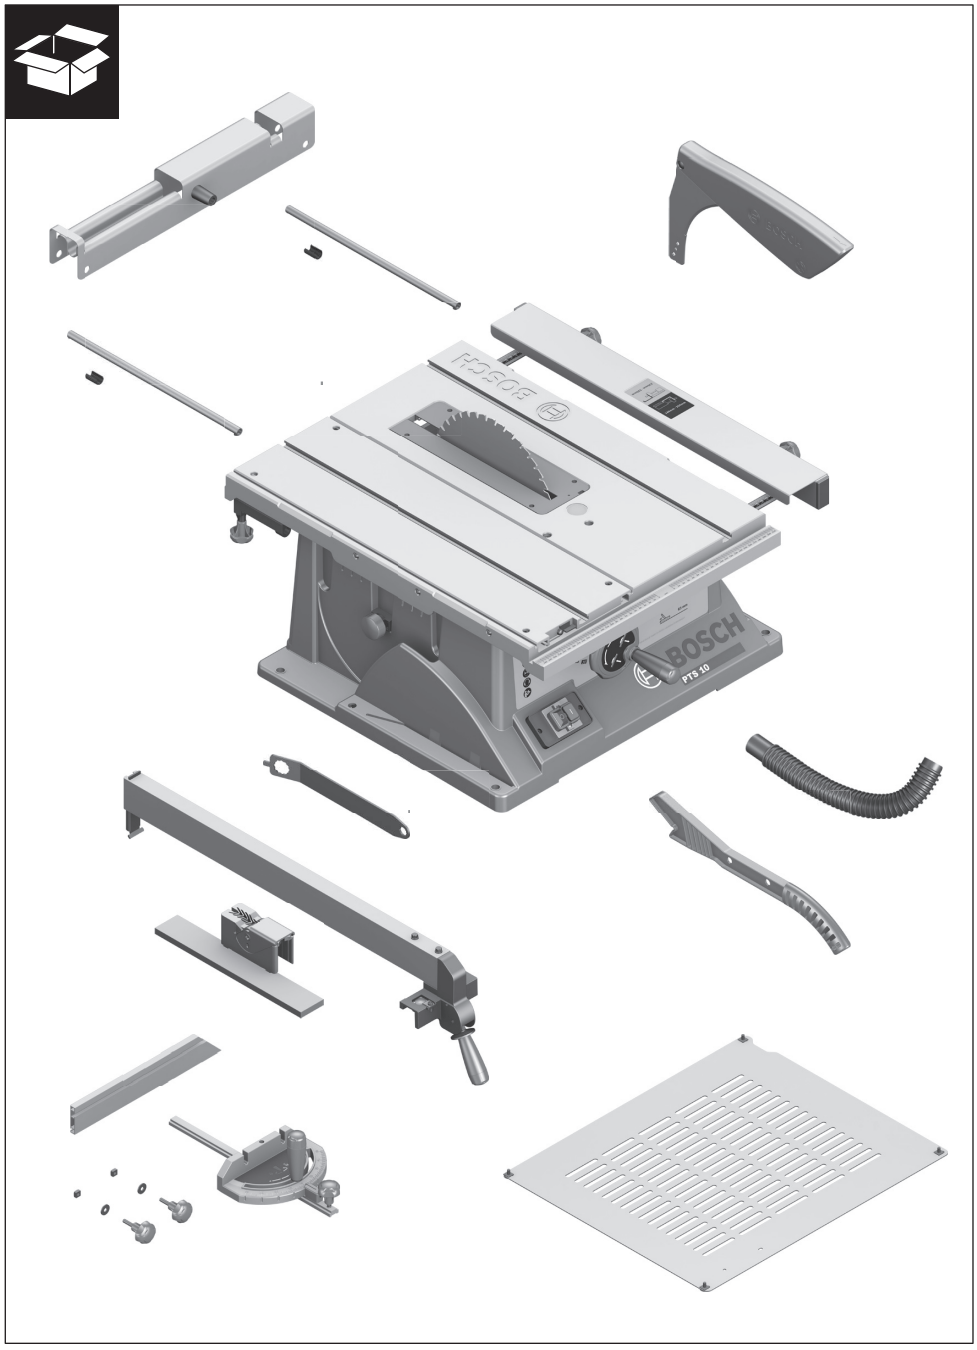



OBJ_BUCH-783-007.book Page 6 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

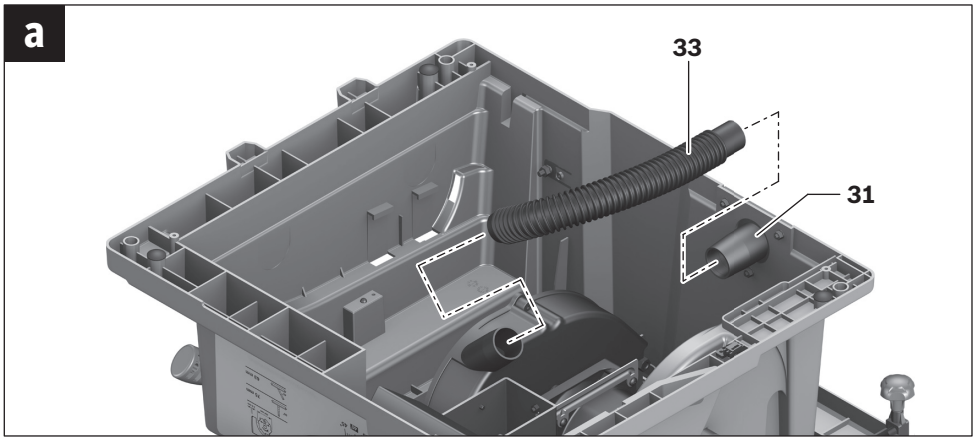

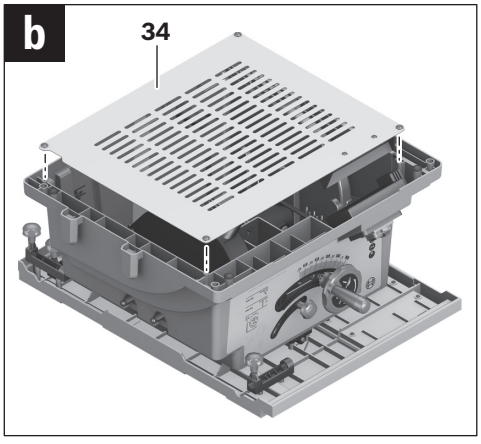


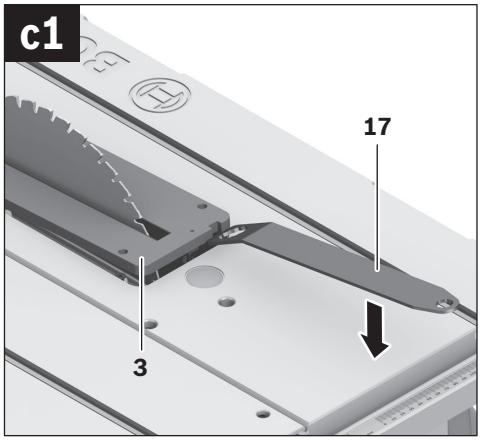


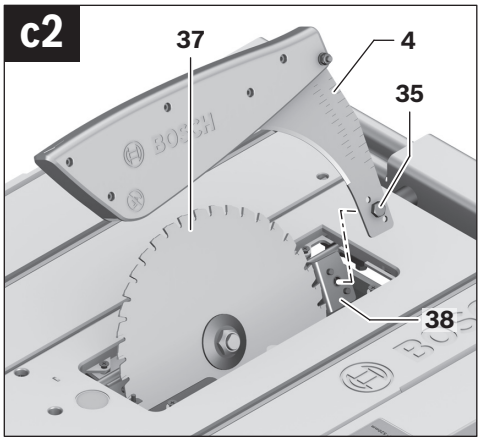


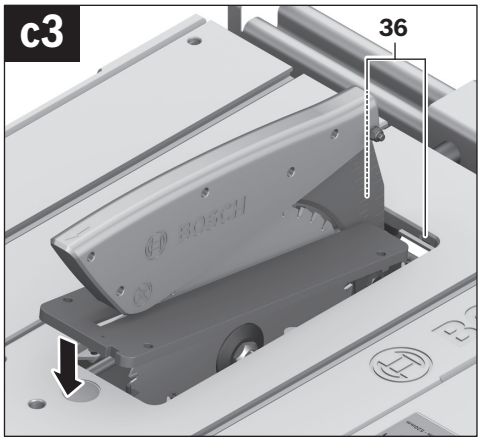

OBJ_BUCH-783-007.book Page 7 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

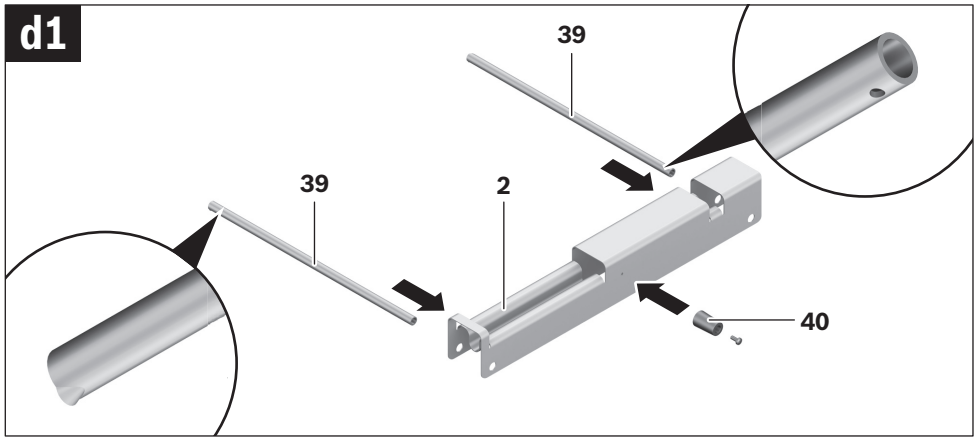


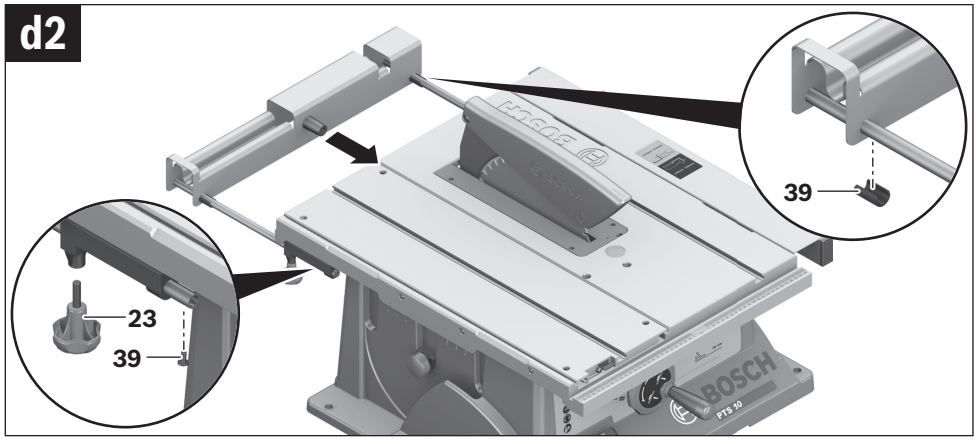

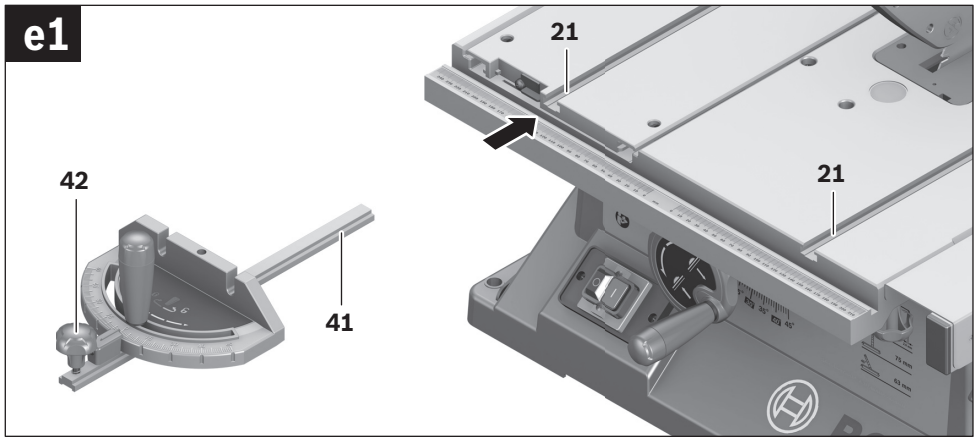


OBJ_BUCH-783-007.book Page 8 Friday, June 27, 2014 9:29 AM


e2

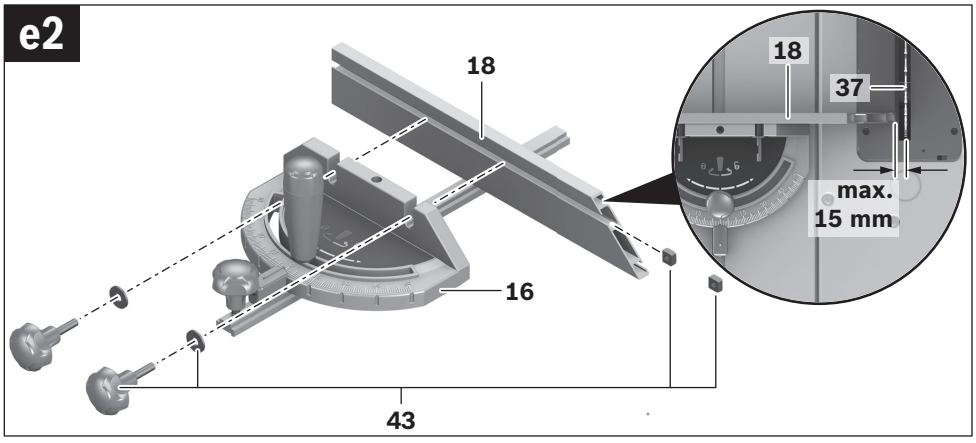


f1

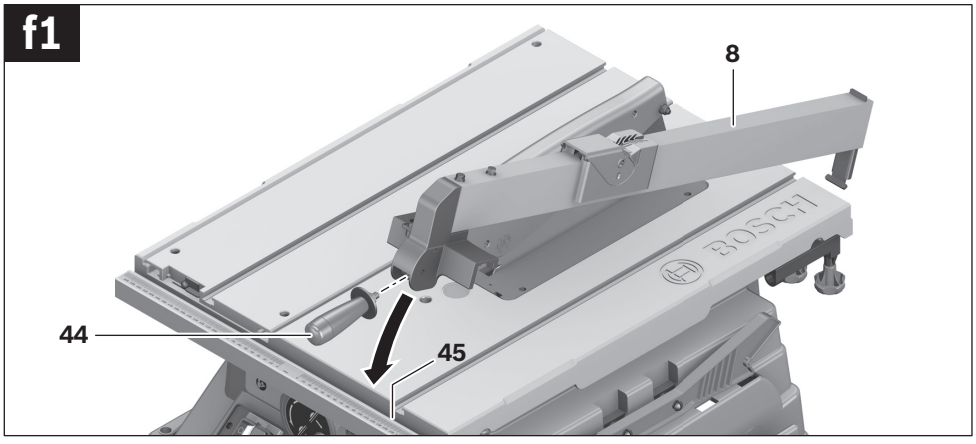



f2

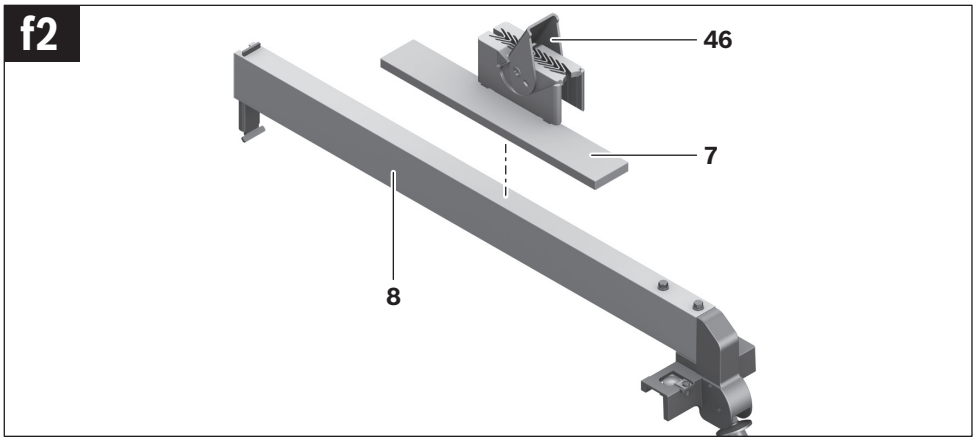



OBJ_BUCH-783-007.book Page 9 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

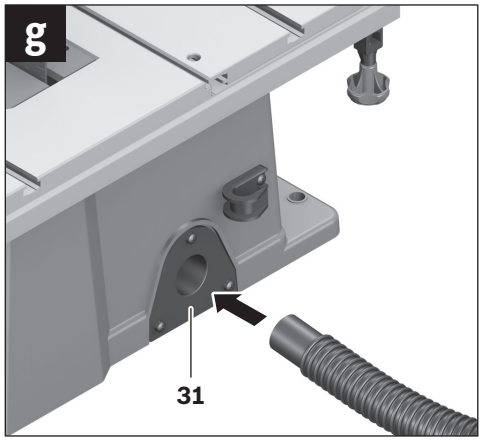


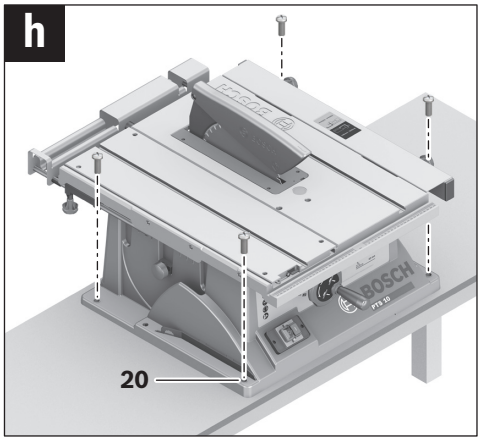

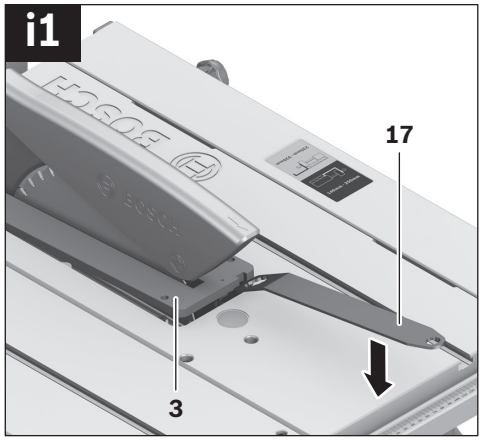


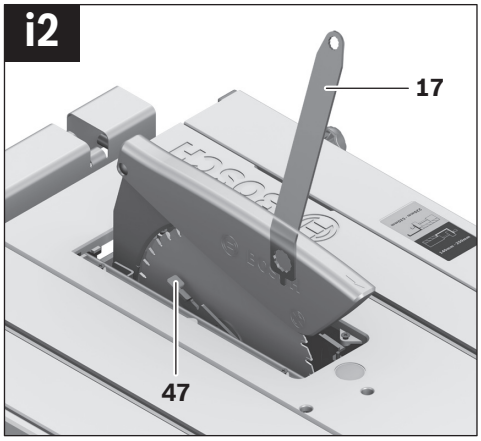


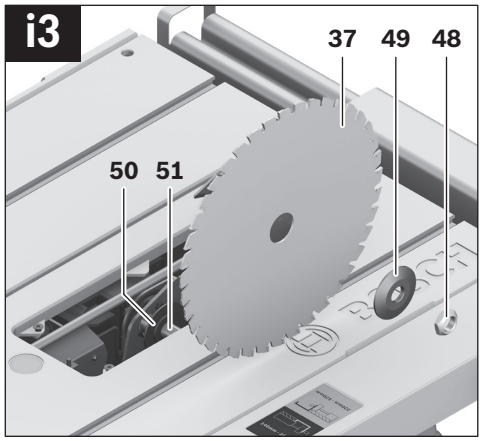


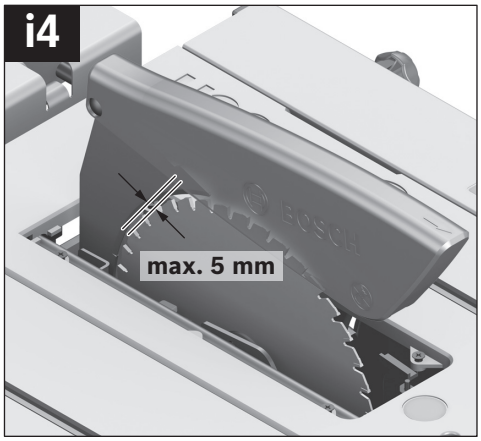



OBJ_BUCH-783-007.book Page 10 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

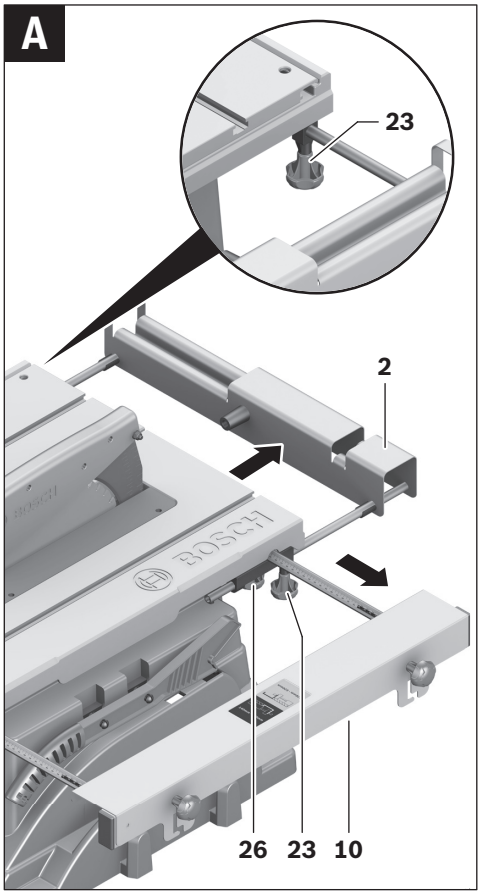

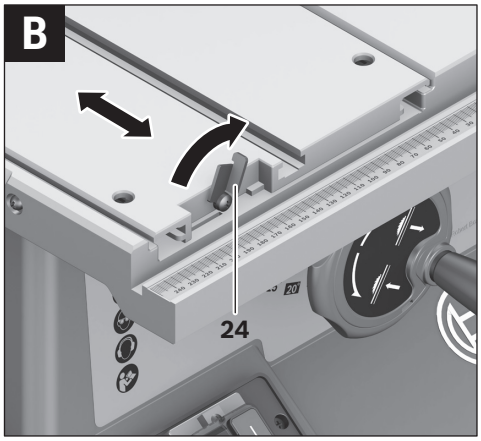

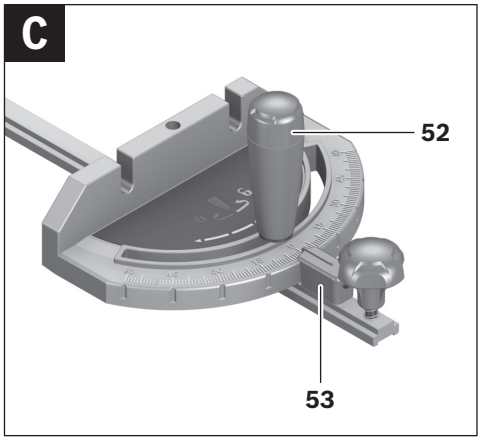


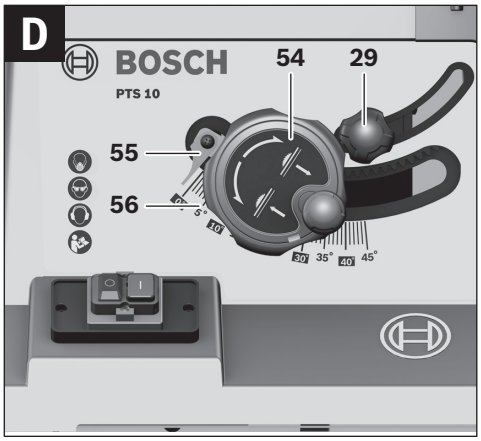


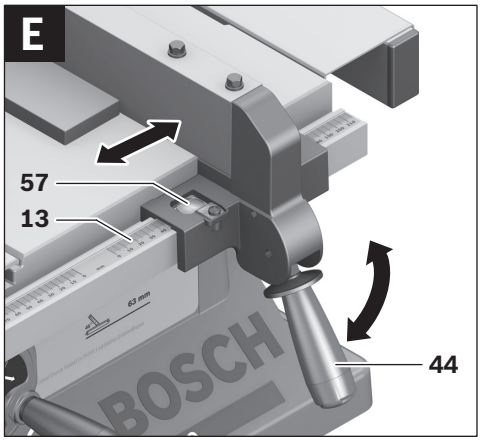



OBJ_BUCH-783-007.book Page 11 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

F

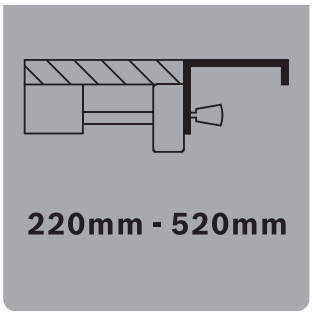


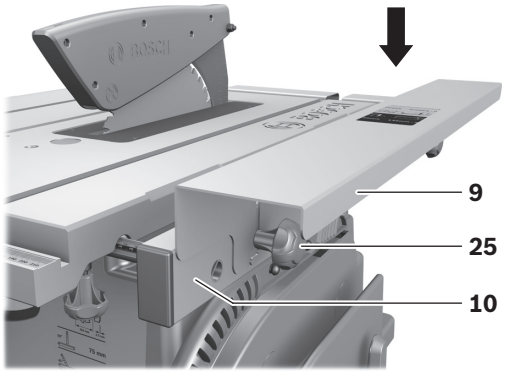

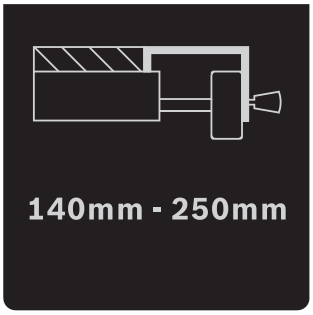


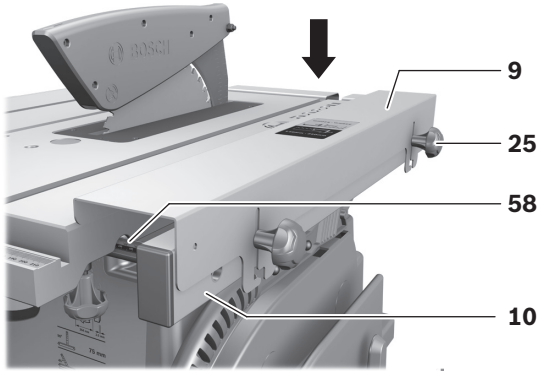


G

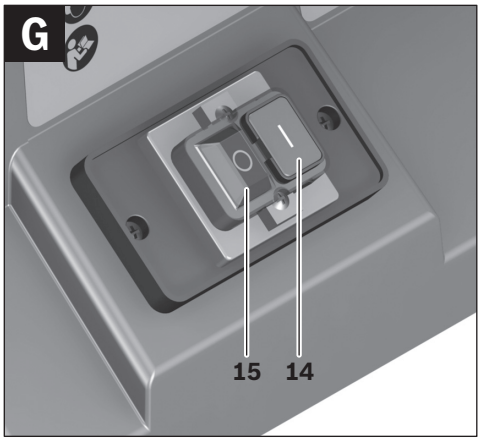



H

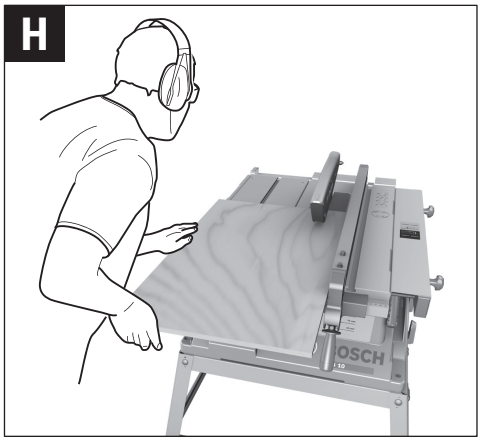



OBJ_BUCH-783-007.book Page 12 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

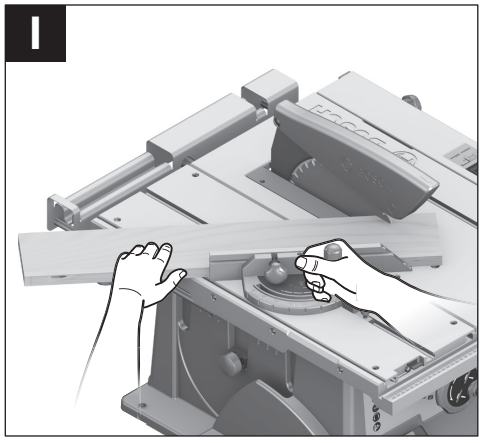


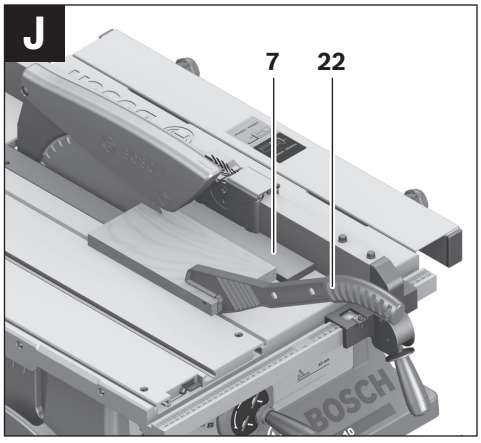

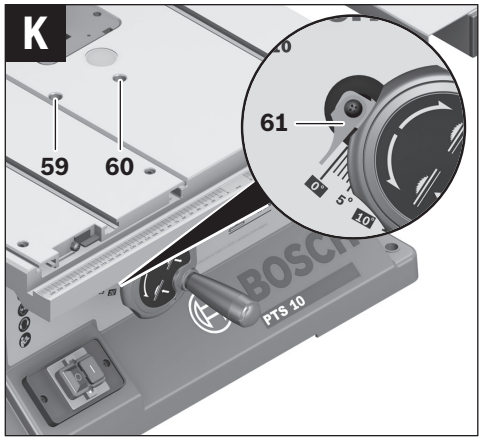

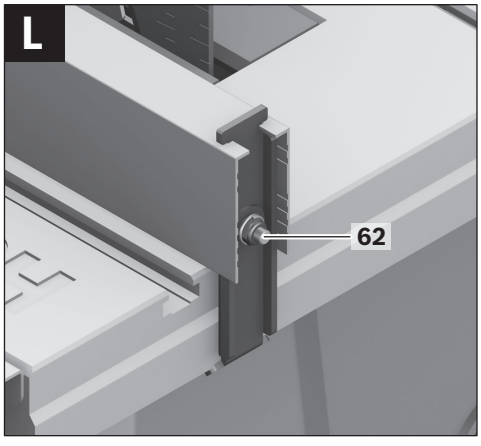


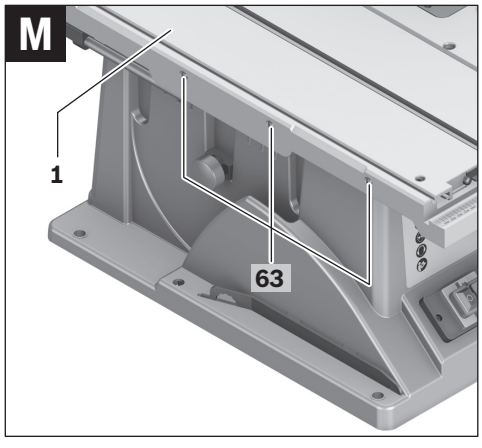

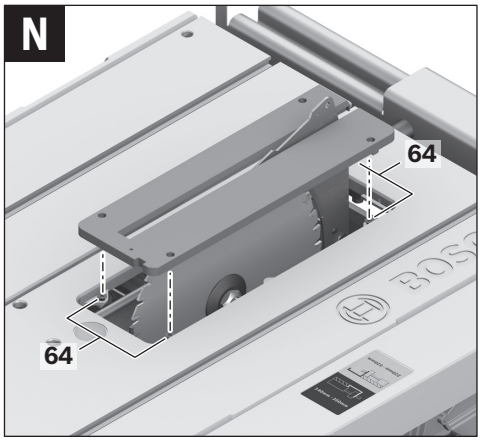


OBJ_BUCH-783-007.book Page 13 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

0

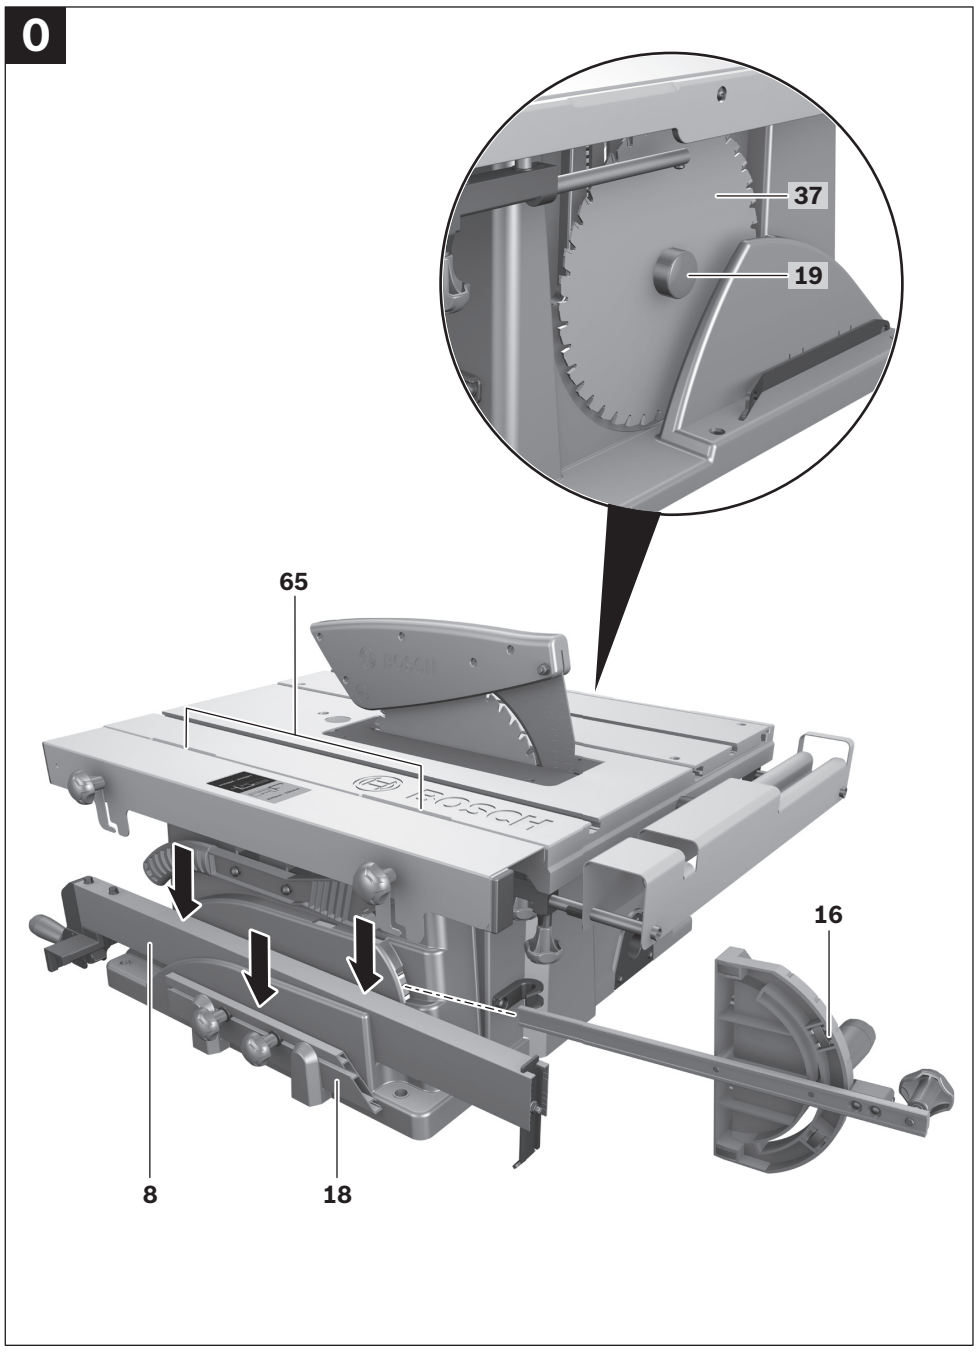


OBJ_BUCH-783-007.book Page 14 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

j1

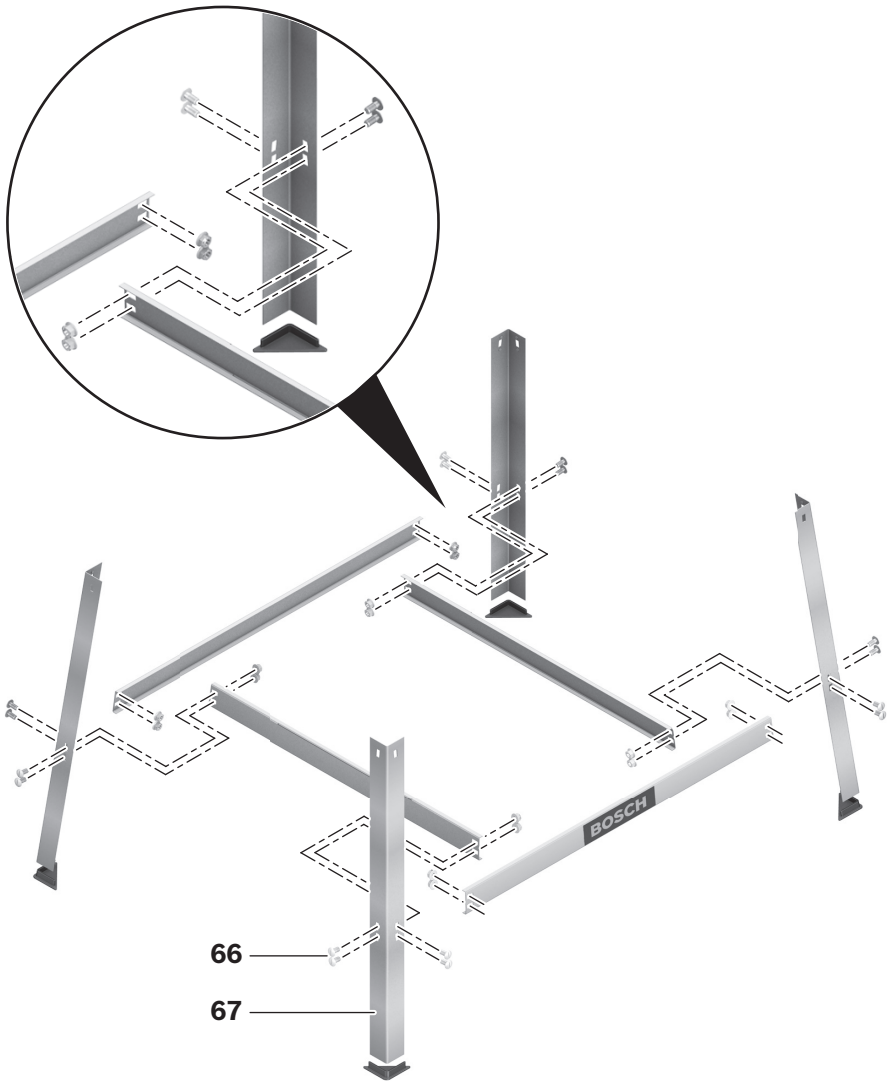


OBJ_BUCH-783-007.book Page 15 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

j2

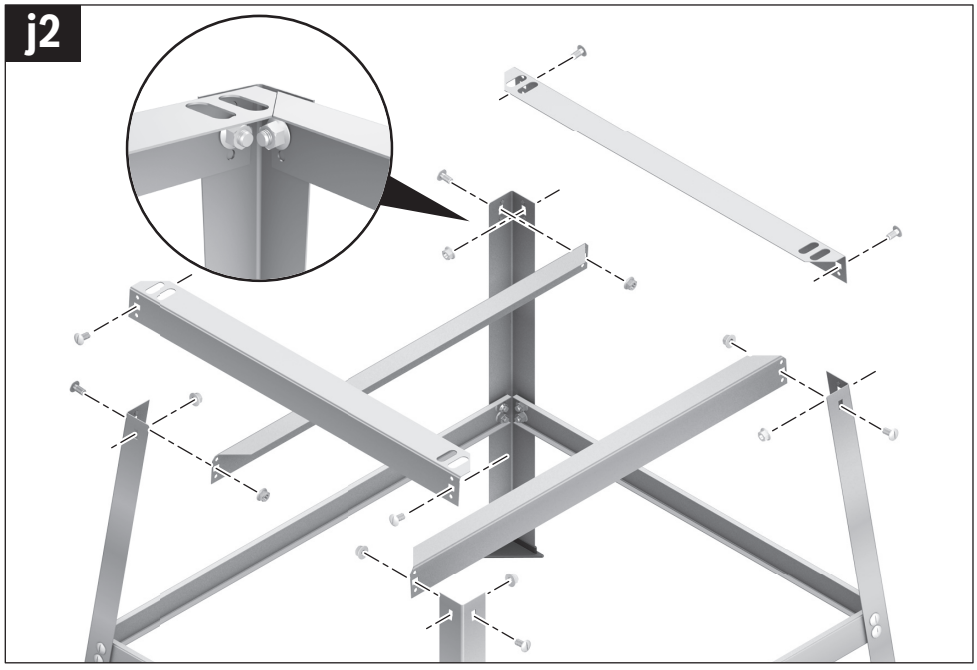

j3

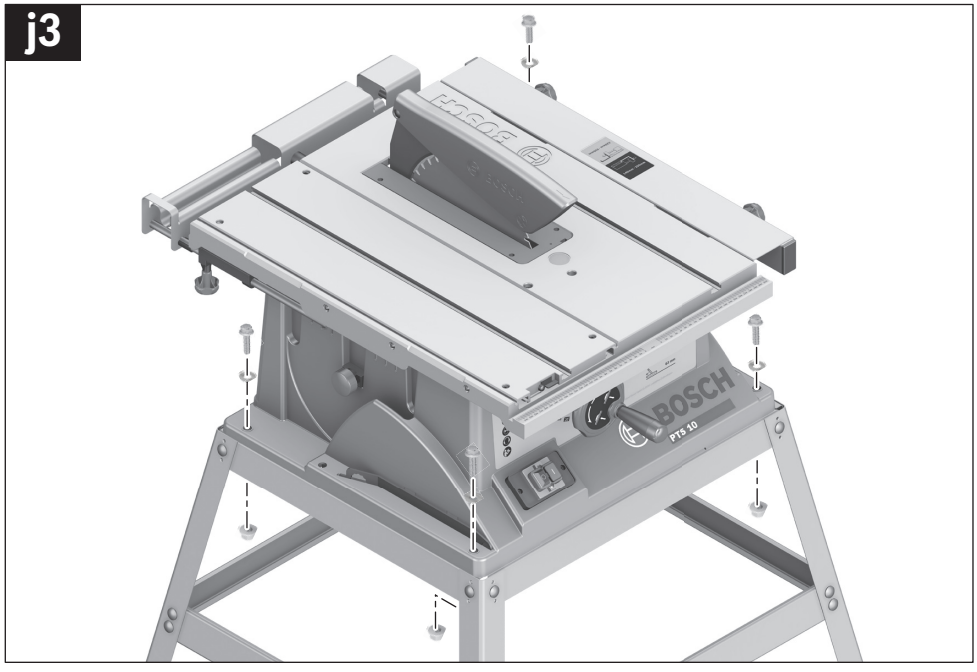

OBJ_BUCH-783-007.book Page 16 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠ ACHTUNG Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen, und bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 17 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Service

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Tischkreissägen


- **Stellen Sie sich nie auf das Elektrowerkzeug.** Es können ernsthafte Verletzungen auftreten, wenn das Elektrowerkzeug umkippt oder wenn Sie versehentlich mit dem Sägeblatt in Kontakt kommen.
- **Stellen Sie sicher, dass die Schutzhaube ordnungsgemäß funktioniert und sich frei bewegen kann.** Stellen Sie die Schutzhaube immer so ein, dass sie beim Sägen locker auf dem Werkstück aufliegt. Klemmen Sie die Schutzhaube niemals im geöffneten Zustand fest.
- **Greifen Sie nie hinter das Sägeblatt, um das Werkstück zu halten, Holzspäne zu entfernen oder aus anderen Gründen.** Der Abstand Ihrer Hand zum rotierenden Sägeblatt ist dabei zu gering.
- **Führen Sie das Werkstück nur an das laufende Sägeblatt heran.** Es besteht sonst die Gefahr eines Rückschlages, wenn sich das Sägeblatt im Werkstück verhakt.
- **Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Fettige, ölige Griffe sind rutschig und führen zum Verlust der Kontrolle.
- **Gebrauchen Sie das Elektrowerkzeug nur, wenn die Arbeitsfläche bis auf das zu bearbeitende Werkstück frei von allen Einstellwerkzeugen, Holzspänen, etc. ist.** Kleine Holzstücke oder andere Gegenstände, die mit dem rotierenden Sägeblatt in Kontakt kommen, können den Bediener mit hoher Geschwindigkeit treffen.
- **Sägen Sie immer nur ein Werkstück.** Übereinander oder aneinander gelegte Werkstücke können das Sägeblatt blockieren oder während des Sägens sich gegeneinander verschieben.
- **Verwenden Sie immer den Parallel- oder Winkelanschlag.** Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die Möglichkeit, dass das Sägeblatt klemmt.
- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug zum Nuten oder Falzen nur mit einer entsprechend geeigneten Schutzvorrichtung (z.B. Tunnelschutzhaube).**
- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht zum Schlitzen (im Werkstück beendete Nut).**
- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur für die Werkstoffe, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch angegeben sind.** Das Elektrowerkzeug kann sonst überlastet werden.
- **Falls das Sägeblatt verklemmt, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und halten Sie das Werkstück ruhig, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist. Um einen Rückschlag zu vermeiden, darf das Werkstück erst nach Stillstand des Sägeblatts bewegt werden.** Beheben Sie die Ursache für das Verklemmen des Sägeblatts, bevor Sie das Elektrowerkzeug erneut starten.
- **Verwenden Sie keine stumpfen, rissigen, verbogenen oder beschädigten Sägeblätter.** Sägeblätter mit stumpfen oder falsch ausgerichteten Zähnen verursachen durch einen zu engen Sägespalt eine erhöhte Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rückschlag.
- **Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmebohrung (z. B. rautenförmig oder rund).** Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.
- **Verwenden Sie keine Sägeblätter aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl (HSS-Stahl).** Solche Sägeblätter können leicht brechen.
- **Fassen Sie das Sägeblatt nach dem Arbeiten nicht an, bevor es abgekühlt ist.** Das Sägeblatt wird beim Arbeiten sehr heiß.
- **Verwenden Sie das Werkzeug niemals ohne die Einlegeplatte. Wechseln Sie eine defekte Einlegeplatte aus.** Ohne einwandfreie Einlegeplatte können Sie sich am Sägeblatt verletzen.
- **Untersuchen Sie regelmäßig das Kabel und lassen Sie ein beschädigtes Kabel nur von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge reparieren. Ersetzen Sie beschädigte Verlängerungskabel.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
- **Bewahren Sie das unbenutzte Elektrowerkzeug sicher auf. Der Lagerplatz muss trocken und abschließbar sein.** Dies verhindert, dass das Elektrowerkzeug durch die Lagerung beschädigt oder von unerfahrenen Personen bedient wird.




OBJ_BUCH-783-007.book Page 18 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- ▶ **Verlassen Sie das Werkzeug nie, bevor es vollständig zum Stillstand gekommen ist.** Nachlaufende Einsatzwerkzeuge können Verletzungen verursachen.
- ▶ **Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit beschädigtem Kabel. Berühren Sie das beschädigte Kabel nicht und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Kabel während des Arbeitens beschädigt wird.** Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser und sicherer zu gebrauchen.

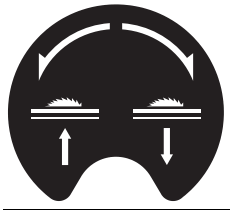Symbole und ihre Bedeutung	
	▶ **Tragen Sie eine Staubschutzmaske.**
	▶ **Tragen Sie eine Schutzbrille.**
	▶ **Tragen Sie Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
	▶ **Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Sägebereich, während das Elektrowerkzeug läuft.** Beim Kontakt mit dem Sägeblatt besteht Verletzungsgefahr.
	Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! **Nur für EU-Länder:** Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
	Zeigt die Drehrichtung des Handrads zum Versenken (**Transportstellung**) und Heben (**Arbeitsstellung**) des Sägeblatts an.

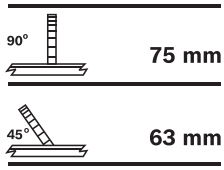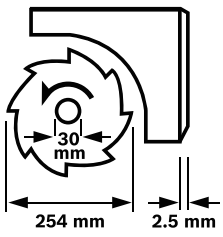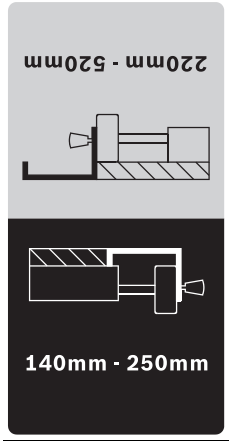Symbole und ihre Bedeutung	
	Zeigt die maximal zulässige Höhe eines Werkstücks bei den vertikalen Standard-Gehrungswinkeln 90° und 45° an.
	Beachten Sie die Abmessungen des Sägeblatts. Der Lochdurchmesser muss ohne Spiel zur Werkzeugspindel passen. Verwenden Sie keine Reduzierstücke oder Adapter. Achten Sie beim Wechsel des Sägeblatts darauf, dass die Schnittbreite nicht kleiner und die Stammblattdicke nicht größer ist als die Dicke des Spaltkeils.
	Zeigt die Funktion des Feststellknaufs auf dem Winkelanschlag beim Einstellen von horizontalen Gehrungswinkeln an.
	Zeigt die möglichen Positionen des Parallelanschlags an der Tischverbreiterung an. Die Farbgebung des Aufklebers korrespondiert mit den Farben der Skala auf dem vorderen Führungsstab. Die Skala zeigt je nach Position des Parallelanschlags den Abstand zum Sägeblatt an.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 19 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerät Längs- und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf in Holz auszuführen. Dabei sind horizontale Gehrungswinkel von –60° bis +60° sowie vertikale Gehrungswinkel von 0° bis 45° möglich. Die Leistung des Elektrowerkzeugs ist ausgelegt zum Sägen von Hart- und Weichholz sowie Span- und Faserplatten.

Das Elektrowerkzeug ist im Betrieb als Tischkreissäge für das Sägen von Aluminium oder anderen Nichteisenmetallen nicht zugelassen.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf den Grafikseiten.

1 Schiebeschlitten
2 Tischverlängerung
3 Einlegeplatte
4 Spaltkeil
5 Schutzhaube
6 Aufkleber zum Kennzeichnen der Schnittlinie
7 Zusatz-Anschlag des Parallelanschlags **8**
8 Parallelanschlag
9 Parallelanschlag der Tischverbreiterung **10**
10 Tischverbreiterung
11 Sägetisch
12 Kurbel zum Heben und Senken des Sägeblatts
13 Skala für Abstand Sägeblatt zu Parallelanschlag **8**
14 Ein-Taste
15 Aus-Taste
16 Winkelanschlag
17 Ringschlüssel (23 mm; 13 mm)
18 Zusatz-Anschlag des Winkelanschlags **16**
19 Befestigungsschraube Sägeblatt-Depot
20 Bohrungen für Montage
21 Führungsnut für Winkelanschlag
22 Schiebestock
23 Befestigungsknauf für Tischverlängerung **2**
24 Arretierhebel des Schiebeschlittens
25 Befestigungsknauf für Parallelanschlag **9**
26 Befestigungsknauf für Tischverbreiterung **10**
27 Depot des Zusatz-Anschlags **18**
28 Depot des Parallelanschlags **8**
29 Arretierknauf zum Einstellen vertikaler Gehrungswinkel
30 Kabelhalter
31 Spanauswurf
32 Depot des Winkelanschlags
33 Absaugschlauch
34 Bodenplatte
35 Sechskantschraube zur Befestigung des Spaltkeils **4**
36 Aussparungen für Einlegeplatte
37 Sägeblatt
38 Halterung für Spaltkeil
39 Befestigungsset „Tischverlängerung“
40 Gummipuffer
41 Führungsschiene des Winkelanschlags
42 Feststellknauf am Winkelanschlag
43 Befestigungsset „Zusatz-Anschlag/Winkelanschlag“
44 Spanngriff des Parallelanschlags
45 Führungsnut für Parallelanschlag **8**
46 Spannhebel des Zusatz-Anschlags **7**
47 Spindelarretierhebel
48 Spannmutter
49 Spannflansch
50 Aufnahmeflansch
51 Werkzeugspindel
52 Feststellknauf für Gehrungswinkel (horizontal)
53 Winkelanzeiger am Winkelanschlag
54 Handrad
55 Winkelanzeiger (vertikal)
56 Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
57 Lupe
58 Skala für Abstand Sägeblatt zu Parallelanschlag **9**
59 Justierschraube zum Einstellen des vertikalen Standard-Gehrungswinkel 90°
60 Justierschraube zum Einstellen des vertikalen Standard-Gehrungswinkel 45°
61 Schraube für Winkelanzeiger (vertikal)
62 Mutter zum Einstellen der Spannkraft des Parallelanschlags **8**
63 Justierschrauben für Schiebeschlitten-Spiel
64 Justierschrauben für Einlegeplatte
65 Griffmulden
66 Befestigungsset „Untergestell“*
67 Untergestell*

***Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 20 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Technische Daten

Tischkreissäge		PTS 10
Sachnummer		3 603 M03 4..
Nennaufnahmeleistung	W	1400
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000
Anlaufstrombegrenzung		●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Schutzklasse		⧈/II
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)		
Breite x Tiefe x Höhe	mm	620 x 770 x 450

Maximale Werkstückmaße siehe Seite 24.

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Maße für geeignete Sägeblätter		
Sägeblattdurchmesser	mm	254
Stammblattdicke	mm	1,8
min. Zahndicke/-schränkung	mm	2,5
Bohrungsdurchmesser	mm	30

Geräuschinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 61029-2-1.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 91 dB(A); Schallleistungspegel 104 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.
Gehörschutz tragen!

Konformitätserklärung CE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG einschließlich ihrer Änderungen entspricht und mit folgenden Normen übereinstimmt: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG-Baumusterprüfung Nr. 4811001.11001 durch notifizierte Prüfstelle Nr. 2140.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montage

▶ **Vermeiden Sie ein unabsichtliches Starten des Elektrowerkzeugs. Während der Montage und bei allen Arbeiten an dem Elektrowerkzeug darf der Netzstecker nicht an die Stromversorgung angeschlossen sein.**

Lieferumfang



Beachten Sie dazu die Darstellung des Lieferumfangs am Anfang der Betriebsanleitung.

Prüfen Sie vor der Erst-Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs, ob alle unten aufgeführten Teile mitgeliefert wurden:

- Tischkreissäge
  (vormontiert: Tischverbreiterung **10**, Sägeblatt **37**, Einlegeplatte **3**)
- Bodenplatte **34** mit vormontierten Kreuzschlitzschrauben
- Tischverlängerung **2**
- Befestigungsset „Tischverlängerung“ **39**
  (2 Führungsstäbe, 2 Schrauben zur Sicherung, 2 Clips, 2 kurze Befestigungsknäufe)
- Parallelanschläge **8** und **9**
- Zusatz-Anschläge **7** und **18**
- Winkelanschlag **16**
- Befestigungsset „Zusatz-Anschlag/Winkelanschlag“ **43**
- Schutzhaube **5**,
  Spaltkeil **4** mit vormontierter Sechskantschraube **35**
- Absaugschlauch **33**
- Schiebestock **22**
- Ringschlüssel **17**

bei Geräteausführungen mit Untergestell:

- Untergestell **67**
  (12 Profile, 4 Kappen)
- Befestigungsset „Untergestell“ **66**
  (24 Schrauben mit Muttern für Montage, 4 Schrauben mit Muttern für Befestigung Elektrowerkzeug, 4 Unterlegscheiben)

Hinweis: Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschädigungen.
Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs müssen Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersuchen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen Sie sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparieren oder auswechseln lassen.

Erst-Inbetriebnahme

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Packmaterial vom Elektrogerät und vom mitgelieferten Zubehör.
- Achten Sie darauf, das Packmaterial unter dem Motorblock zu entfernen.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 21 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Zusätzlich zum Lieferumfang benötigte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Winkellehre
- Ring- oder Gabelschlüssel (13 mm) für die Montage des Untergestells

Reihenfolge der Montage

Beachten Sie zur Arbeitserleichterung die Reihenfolge der Montage der mitgelieferten Geräteelemente.

1. Montage von unten

- Absaugschlauch **33**
- Bodenplatte **34** mit vormontierten Kreuzschlitzschrauben

2. Montage von oben

- Spaltkeil **4**
- Tischverlängerung **2**
- Winkelanschlag **16** und Zusatz-Anschlag **18**
- Parallelanschlag **8** und Zusatz-Anschlag **7**

Montage von unten

- Drehen Sie das Elektrowerkzeug um, so dass das Elektrowerkzeug auf dem Sägetisch **11** steht.

Absaugschlauch montieren (siehe Bild a)

- Verbinden Sie den Spanauswurf am Sägeblattgehäuse und den Spanauswurf **31** am Gerätegehäuse mit dem Absaugschlauch **33**.

Bodenplatte montieren (siehe Bild b)

- Legen Sie die Bodenplatte **34** in die vorgesehenen Aussparungen ein, so dass die Kreuzschlitzschrauben in die Bohrungen des Gehäuses greifen.
- Befestigen Sie die Bodenplatte, in dem Sie die Kreuzschlitzschrauben fest anziehen.

Montage von oben

- Drehen Sie das Elektrowerkzeug um, so dass es jetzt in der richtigen Position zum Arbeiten steht.

Spaltkeil montieren (siehe Bilder c1 – c3)

- Heben Sie mit dem Ringschlüssel **17** die Einlegeplatte **3** vorne an und entnehmen Sie sie aus den Aussparungen **36**.
- Drehen Sie die Kurbel **12** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass sich das Sägeblatt **37** in der höchstmöglichen Position über dem Sägetisch befindet.
- Lösen Sie zum Schwenken des Sägeblatts **37** den Arretierknauf **29**.
- Schieben Sie den Spaltkeil **4** mit den entsprechenden Bohrungen auf die Aufnahmebolzen der Halterung **38**.
- Befestigen Sie den Spaltkeil **4** an der Halterung **38**, indem Sie die Sechskantschraube **35** mit dem Ringschlüssel **17** (13 mm) fest anziehen.
- Stellen Sie das Sägeblatt wieder auf 90° ein und ziehen Sie den Arretierknauf **29** fest. (siehe auch „Vertikale Gehrungswinkel einstellen“, Seite 23)

Hinweis: Der Spaltkeil muss mit dem Sägeblatt fluchten, um ein Verklemmen des Werkstücks zu vermeiden.

- Montieren Sie zum Abschluss die Einlegeplatte **3** wieder. Haken Sie dazu die Einlegeplatte in die Aussparungen **36** ein und drücken anschließend die Einlegeplatte nach unten bis sie im Sägetisch einrastet.
- Ziehen Sie die Mutter an der Schutzhaube mit dem Ringschlüssel **17** (13 mm) so fest an, dass die Schutzhaube in jeder eingestellten Position von alleine hält.

Tischverlängerung montieren (siehe Bilder d1 – d2)

Verwenden Sie zur Montage das Befestigungsset „Tischverlängerung“ **39**. (2 Führungsstäbe, 2 Schrauben zur Sicherung, 2 Clips, 2 kurze Befestigungsknäufe)

- Schieben Sie die beiden Führungsstäbe bis zum Anschlag mit der Gewindebohrung voran in die dafür vorgesehenen Bohrungen an der Tischverlängerung **2**.
- Schrauben Sie den Gummipuffer **40** an die Tischverlängerung.
- Stecken Sie die Clips zur Fixierung in die Bohrungen der Führungsstäbe.
- Schieben Sie anschließend die Tischverlängerung mit den beiden Führungsstäben in die dafür vorgesehenen Halterungen unter dem Sägetisch.
- Schrauben Sie die Schrauben zur Sicherung gegen Herausziehen in die dafür vorgesehenen Gewinde.
- Schrauben Sie die Befestigungsknäufe **23** in die dafür vorgesehenen Gewinde unter dem Sägetisch.

Winkelanschlag montieren (siehe Bilder e1 – e2)

- Führen Sie die Schiene **41** des Winkelanschlags **16** in eine der dafür vorgesehenen Führungsnuten **21** des Sägetischs ein.

Hinweis: Die Position des Winkelanschlags kann in der linken Führungsnut durch Drehen des Feststellknaufs **42** auf dem Schiebeschlitten fixiert werden.

- Montieren Sie den Zusatz-Anschlag **18** mit dem mitgelieferten Befestigungsset **43** am Winkelanschlag.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Zusatz-Anschlag vollständig auf dem Sägetisch aufliegt.
Der Abstand zwischen Sägeblatt und Zusatz-Anschlag **18** darf maximal 15 mm betragen.

Parallelanschlag montieren (siehe Bilder f1 – f2)

Der Parallelanschlag **8** kann entweder links oder rechts vom Sägeblatt positioniert werden.

- Schrauben Sie den Spanngriff **44** in das dafür vorgesehene Gewinde vorne am Parallelanschlag.
- Setzen Sie den Parallelanschlag erst hinten auf den Sägetisch auf. Positionieren Sie dann den Parallelanschlag in der Führungsnut **45**.
  Der Parallelanschlag ist jetzt beliebig verschiebbar.
- Zum Feststellen des Parallelanschlags drücken Sie den Spanngriff **44** nach unten.

Beim Sägen von schmalen Werkstücken und beim Sägen von vertikalen Gehrungswinkeln müssen Sie den Zusatz-Anschlag **7** an den Parallelanschlag **8** montieren.

- Öffnen Sie den Spannhebel **46**.
- Stecken Sie den Zusatz-Anschlag **7** auf den Parallelanschlag **8**.
- Zum Fixieren der Position drücken Sie den Spannhebel **46** nach unten.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 22 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Staub-/Späneabsaugung

Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube können allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nähe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

– Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung.
– Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
– Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

▶ **Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.** Stäube können sich leicht entzünden.

Die Staub-/Späneabsaugung kann durch Staub, Späne oder durch Bruchstücke des Werkstücks blockiert werden.

– Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
– Warten Sie bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.
– Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie diese.

Reinigen der unteren Sägeblattabdeckung

Zum Entfernen von Bruchstücken des Werkstücks und großen Spänen müssen Sie regelmäßig die untere Sägeblattabdeckung aussaugen.

– Heben Sie mit dem Ringschlüssel **17** die Einlegeplatte **3** vorne an und entnehmen Sie sie aus den Aussparungen **36**.
– Drehen Sie die Kurbel **12** im Uhrzeigersinn, bis sich die Zähne des Sägeblatts **37** unterhalb des Sägetischs **11** befinden.
– Saugen Sie die untere Sägeblattabdeckung mit einem geeigneten Staubsauger aus.
– Montieren Sie zum Abschluss die Einlegeplatte **3** wieder. Haken Sie dazu die Einlegeplatte in die Aussparungen **36** ein und drücken anschließend die Einlegeplatte nach unten bis sie im Sägetisch einrastet.

Fremdabsaugung (siehe Bild g)

– Schließen Sie einen Staubsaugerschlauch an den Spanauswurf **31** an.

Der Staubsauger muss für den zu bearbeitenden Werkstoff geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheitsgefährdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stäuben einen Spezialsauger.

Stationäre oder flexible Montage

▶ **Zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung müssen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche (z. B. Werkbank) montieren.**

Montage ohne Untergestell (siehe Bild h)

– Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten Schraubverbindung auf der Arbeitsfläche. Dazu dienen die Bohrungen **20**.

Montage mit Untergestell (siehe Bilder j1 – j3 ab Seite 14)

Verwenden Sie zur Montage das Befestigungsset „Untergestell“ **66**. (24 Schrauben mit Muttern für Montage, 4 Schrauben mit Muttern für Befestigung Elektrowerkzeug, 4 Unterlegscheiben)

– Schrauben Sie das Untergestell **67** zusammen. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
– Befestigen Sie das Elektrowerkzeug auf der Auflagefläche des Untergestells. Dazu dienen die Bohrungen **20** am Elektrowerkzeug sowie die Langlöcher am Untergestell.

Sägeblatt wechseln (siehe Bilder i1 – i4)

▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

▶ **Tragen Sie bei der Montage des Sägeblattes Schutzhandschuhe.** Bei Berührung des Sägeblattes besteht Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren maximal zulässige Geschwindigkeit höher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elektrowerkzeugs.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in dieser Betriebsanleitung angegebenen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 geprüft und entsprechend gekennzeichnet sind.

Verwenden Sie nur Sägeblätter, die vom Hersteller dieses Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die für das Material, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind.

Sägeblatt ausbauen

– Heben Sie mit dem Ringschlüssel **17** die Einlegeplatte **3** vorne an und entnehmen Sie sie aus den Aussparungen **36**.
– Drehen Sie die Kurbel **12** gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass sich das Sägeblatt **37** in der höchstmöglichen Position über dem Sägetisch befindet.
– Drehen Sie die Spannmutter **48** mit dem Ringschlüssel **17** (23 mm) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel **47** bis dieser einrastet.
– Halten Sie den Spindelarretierhebel gezogen und schrauben Sie die Spannmutter gegen den Uhrzeigersinn ab.
– Nehmen Sie den Spannflansch **49** ab.
– Entnehmen Sie das Sägeblatt **37**.

Sägeblatt einbauen

Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu montierenden Teile.

– Setzen Sie das neue Sägeblatt auf den Aufnahmeflansch **50** der Werkzeugspindel **51**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 23 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Hinweis: Verwenden Sie keine zu kleinen Sägeblätter. Der Spalt zwischen Sägeblatt und Spaltkeil darf maximal 5 mm betragen.

- ▶ **Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung der Zähne (Pfeilrichtung auf dem Sägeblatt) mit der Pfeilrichtung auf der Schutzhaube übereinstimmt!**
- – Setzen Sie den Spannflansch **49** und die Spannmutter **48** auf.
- – Drehen Sie die Spannmutter **48** mit dem Ringschlüssel **17** (23 mm) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel **47** bis dieser einrastet.
- – Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- – Setzen Sie die Einlegeplatte **3** wieder ein. (siehe Bild c3)

Betrieb

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts

Transportstellung

- – Drehen Sie die Kurbel **12** im Uhrzeigersinn, bis sich die Zähne des Sägeblatts **37** unterhalb des Sägetischs **11** befinden.

Arbeitsstellung

- – Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel **12** soweit an oder ab, dass die oberen Sägezähne ca. 5 mm über der Oberfläche des Werkstücks stehen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schutzhaube ordnungsgemäß positioniert ist. Sie muss beim Sägen immer auf dem Werkstück aufliegen.

Sägetisch vergrößern

Lange Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

Tischverlängerung/Tischverbreiterung (siehe Bild A)

Zur Vergrößerung der Sägetischfläche können Sie sowohl hinten als auch rechts am Elektrowerkzeug die folgenden Schienen herausziehen:
Tischverlängerung 2 (verlängert den Sägetisch **11** nach hinten um 215 mm)
und/oder
Tischverbreiterung 10 (verbreitert den Sägetisch **11** nach rechts um 285 mm)

- – Greifen Sie mittig unter die gewünschte Schiene und ziehen Sie diese maximal bis zum Anschlag heraus.
- – Zum Fixieren der Position ziehen Sie die jeweiligen Befestigungsknäufe (**23** oder **26**) an den Führungsstäben fest an.

Bei schweren Werkstücken müssen Sie gegebenenfalls die Schienen abstützen.

Schiebeschlitten (siehe Bild B)

Durch den Schiebeschlitten **1** können Werkstücke bis zu einer maximalen Breite von 350 mm gesägt werden. Gleichzeitig wird eine höhere Präzision beim Sägen vor allem in Verbindung mit dem Winkelanschlag **16** erreicht. (siehe „Horizontale Gehrungswinkel mit Hilfe des Schiebeschlittens sägen“, Seite 25)

- – Klappen Sie dazu den Arretierhebel **24** nach rechts. Der Schiebeschlitten ist damit sowohl nach vorne als auch nach hinten bis zum Anschlag verschiebbar.

Gehrungswinkel einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen (siehe „Grundeinstellungen prüfen und einstellen“, Seite 25).

Horizontale Gehrungswinkel einstellen (Winkelanschlag) (siehe Bild C)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 60° (linksseitig) bis 60° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- – Lösen Sie den Feststellknauf **52**, falls dieser angezogen ist.
- – Drehen Sie den Winkelanschlag bis der Winkelanzeiger **53** den gewünschten Gehrungswinkel anzeigt.
- – Ziehen Sie den Feststellknauf **52** wieder an.

Vertikale Gehrungswinkel einstellen (Sägeblatt) (siehe Bild D)

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 0° bis 45° eingestellt werden.

- – Lösen Sie den Arretierknauf **29** leicht gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Beim kompletten Lösen des Arretierknaufs kippt das Sägeblatt durch Schwerkraft in eine Stellung, die ungefähr 30° entspricht.

- – Drücken Sie das Handrad **54** nach hinten und halten Sie es in dieser Position.
  Damit greifen die Zähne an der Kulisse in den Zahnkranz am Handrad.
- – Drehen Sie am Handrad bis der Winkelanzeiger **55** den gewünschten Gehrungswinkel auf der Skala **56** anzeigt.
- – Ziehen Sie den Arretierknauf **29** wieder fest.

Zum schnellen und präzisen Einstellen der Standardwinkel 0 ° und 45 ° sind am Gehäuse Endanschläge vorhanden.

Parallelanschläge einstellen

Parallelanschlag 8 (siehe Bild E)

Die Markierung in der Lupe **57** zeigt den eingestellten Abstand des Parallelanschlags zum Sägeblatt auf der Skala **13** an.

- – Positionieren Sie den Parallelanschlag an die gewünschte Seite des Sägeblatts. (siehe auch „Parallelanschlag montieren“, Seite 21)
- – Ziehen Sie den Spanngriff **44** zum Lösen nach oben und verschieben Sie den Parallelanschlag bis die Lupe **57** den gewünschten Abstand zum Sägeblatt anzeigt.
- – Zum Feststellen des Parallelanschlags drücken Sie den Spanngriff **44** nach unten.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 24 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Parallelanschlag 9 an der Tischverbreiterung (siehe Bild F)

Der Parallelanschlag **9** kann links oder rechts von der Tischverbreiterung **10** positioniert werden.

Die Farbgebung des Aufklebers auf dem Parallelanschlag korrespondiert mit den Farben der Skala **58** auf dem vorderen Führungsstab. Die Skala zeigt je nach Position des Parallelanschlags den Abstand zum Sägeblatt an.

– Schrauben Sie den Parallelanschlag in der gewünschten Position an die Tischverbreiterung.
– Greifen Sie mittig unter die Tischverbreiterung und ziehen Sie diese so weit heraus bis die schwarze bzw. die graue Skala den gewünschten Abstand zum Sägeblatt anzeigt.

Zusatz-Anschlag 7 einstellen

Beim Sägen von schmalen Werkstücken und beim Sägen von vertikalen Gehrungswinkeln müssen Sie den Zusatz-Anschlag **7** an den Parallelanschlag **8** montieren.
(siehe Bild g2)

Werkstücke können beim Sägen zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt eingeklemmt, vom aufsteigenden Sägeblatt erfasst und weggeschleudert werden.
Stellen Sie deshalb den Zusatz-Anschlag **7** so ein, dass sein Führungsende im Bereich zwischen dem vordersten Zahn des Sägeblatts und der Vorderkante des Spaltkeils endet.

– Öffnen Sie den Spannhebel **46** und verschieben Sie den Zusatz-Anschlag **7** entsprechend.
– Zum Fixieren der Position drücken Sie den Spannhebel **46** nach unten.

Inbetriebnahme

► **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.

Ein-/Ausschalten (siehe Bild G)

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur ein, wenn Sie es benutzen.

– **Zum Einschalten** drücken Sie auf die grüne Ein-Taste **14**.
– **Zum Ausschalten** drücken Sie auf die rote Aus-Taste **15**.

Stromausfall

Der Ein-Aus-Schalter ist ein sogenannter Nullspannungsschalter, der ein Wiederanlaufen des Elektrowerkzeugs nach Stromausfall (z.B. Ziehen des Netzsteckers während des Betriebs) verhindert.

Um das Elektrowerkzeug danach wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie erneut die grüne Ein-Taste **14** drücken.

Arbeitshinweise

Allgemeine Sägehinweise

► **Bei allen Schnitten müssen Sie zuerst sicherstellen, dass das Sägeblatt zu keiner Zeit die Anschläge oder sonstige Geräteteile berühren kann.**

► **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug zum Nuten oder Falzen nur mit einer entsprechend geeigneten Schutzvorrichtung (z.B. Tunnelschutzhaube).**

► **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht zum Schlitzen (im Werkstück beendete Nut).**

► **Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die Nägel, Schrauben oder andere Gegenstände aus Metall enthalten.** Das Elektrowerkzeug ist nur für das Sägen von Holz ausgelegt. Entfernen Sie vor dem Sägen Fremdmaterialien aus dem Werkstück. Ansonsten besteht Brandgefahr.

Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung.

Schützen Sie das Sägeblatt vor Schlag und Stoß. Setzen Sie das Sägeblatt keinem seitlichen Druck aus.

Der Spaltkeil muss mit dem Sägeblatt fluchten, um ein Verklemmen des Werkstücks zu vermeiden.

Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstücke. Das Werkstück muss immer eine gerade Kante zum Anlegen an den Parallelanschlag haben.

Bewahren Sie den Schiebestock immer am Elektrowerkzeug auf.

Schnittlinie kennzeichnen

– Zeichnen Sie auf dem runden gelben Aufkleber **6** die Dicke des Sägeblatts an.
Dadurch können Sie das Werkstück zum Sägen exakt positionieren, ohne die Schutzhaube zu öffnen.

Position des Bedieners (siehe Bild H)

► **Stellen Sie sich nicht in einer Linie mit dem Sägeblatt vor das Elektrowerkzeug, sondern immer seitlich versetzt vom Sägeblatt.** Damit ist Ihr Körper vor einem möglichen Rückschlag geschützt.

– Halten Sie Hände, Finger und Arme vom rotierenden Sägeblatt fern.

Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

– Halten Sie das Werkstück sicher mit beiden Händen und drücken Sie es fest auf den Sägetisch, insbesondere bei Arbeiten ohne Anschlag. (siehe Bild I)
– Verwenden Sie für schmale Werkstücke und beim Sägen von vertikalen Gehrungswinkeln immer den mitgelieferten Schiebestock **22** und den Zusatz-Anschlag **7**. (siehe Bild J)

Maximale Werkstückmaße

vertikaler Gehrungswinkel	max. Höhe des Werkstücks [mm]
0°	75
45°	63

Sägen

Gerade Schnitte sägen

– Stellen Sie den Parallelanschlag **8** auf die gewünschte Schnittbreite ein. (siehe „Parallelanschläge einstellen“, Seite 23)
– Legen Sie das Werkstück auf den Sägetisch vor die Schutzhaube **5**.
– Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel **12** soweit an oder ab, dass die oberen Sägezähne ca. 5 mm über der Oberfläche des Werkstücks stehen.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 25 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Schutzhaube ordnungsgemäß positioniert ist. Sie muss beim Sägen immer auf dem Werkstück aufliegen.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Sägen Sie das Werkstück mit gleichmäßigem Vorschub durch.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

Vertikale Gehrungswinkel sägen

- Stellen Sie den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel ein. (siehe „Vertikale Gehrungswinkel einstellen“, Seite 23)
- Folgen Sie den Arbeitsschritten im Abschnitt „Gerade Schnitte sägen“ entsprechend.

Abstand zwischen Sägeblatt und Zusatz-Anschlag am Winkelanschlag einstellen (siehe Bild e2)

Der Abstand zwischen Sägeblatt und Zusatz-Anschlag **18** darf maximal 15 mm betragen.

- Befindet sich der Zusatz-Anschlag **18** hinter der Schnittlinie, lösen Sie die beiden Schrauben des Befestigungssets **43**.
- Verschieben Sie den Zusatz-Anschlag und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Horizontale Gehrungswinkel mit arretiertem Schiebeschlitten sägen

- Stellen Sie den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel ein. (siehe „Horizontale Gehrungswinkel einstellen“, Seite 23)
- Der Winkelanschlag muss in der Führungsnut **21** (links oder rechts) frei beweglich sein. Lösen Sie dazu bei Bedarf den Feststellknauf **42**.
- Folgen Sie den Arbeitsschritten im Abschnitt „Gerade Schnitte sägen“ entsprechend.

Horizontale Gehrungswinkel mit Hilfe des Schiebeschlittens sägen

- Stellen Sie den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel ein. (siehe „Horizontale Gehrungswinkel einstellen“, Seite 23)
- Klappen Sie den Arretierhebel **24** nach rechts und ziehen Sie den Schiebeschlitten **1** nach vorne. (siehe Bild B)
- Legen Sie das Werkstück auf den Sägetisch vor die Schutzhaube **5**.
- Positionieren Sie den Winkelanschlag **16** vor dem Werkstück in der linken Führungsnut **21**. Arretieren Sie diese Stellung, indem Sie den Feststellknauf **42** fest anziehen.
- Folgen Sie den Arbeitsschritten im Abschnitt „Gerade Schnitte sägen“ entsprechend.

Grundeinstellungen prüfen und einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

Standard-Gehrungswinkel 0° (vertikal) einstellen

- Stellen Sie einen vertikalen Gehrungswinkel von 0° ein.

Überprüfen:

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie auf den Sägetisch **11**.

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt **37** auf der ganzen Länge bündig sein.

Einstellen: (siehe Bild K)

- Lösen Sie den Arretierknauf **29** und halten Sie das Sägeblatt mit Hilfe des Handrads **54** in der 90°-Position.
- Lösen Sie die Justierschraube **59** und ziehen Sie den Arretierknauf **29** wieder leicht fest.
- Drehen Sie die Justierschraube soweit ein oder heraus bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Anschließend ziehen Sie den Arretierknauf **29** wieder ganz fest.

Falls der Winkelanzeiger **55** nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala **56** ist, lösen Sie die Schraube **61** mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

Standard-Gehrungswinkel 45° (vertikal) einstellen (siehe Bild K)

- Wiederholen Sie die obengenannten Arbeitsschritte entsprechend für den vertikalen Gehrungswinkel von 45°: Lösen des Arretierknaufs **29**, Einstellen der Justierschraube **60**.

Der Winkelanzeiger **55** darf dabei nicht wieder verstellt werden.

Spannkraft des Parallelanschlags einstellen (siehe Bild L)

Die Spannkraft des Parallelanschlags **8** kann nach häufigen Gebrauch nachlassen.

- Ziehen Sie die Mutter **62** solange an, bis der Parallelanschlag wieder fest auf dem Sägetisch fixiert werden kann.

Spiel des Schiebeschlittens einstellen (siehe Bild M)

- Wird nach häufigem Gebrauch das Spiel des Schiebeschlittens **1** zu groß, ziehen Sie die Justierschrauben **63** an.

Niveau der Einlegeplatte einstellen (siehe Bild N)

Überprüfen:

Die Vorderseite der Einlegeplatte **3** muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas über dem Sägetisch sein.

Einstellen:

- Stellen Sie mit Hilfe der vier Justierschrauben **64** das richtige Niveau ein.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 26 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Aufbewahrung und Transport (siehe Bild O)

Elektrowerkzeug aufbewahren

Zum Aufbewahren bietet Ihnen das Elektrowerkzeug die Möglichkeit, Schiebestock, Anschläge und Ersatzsägeblätter sicher zu befestigen.

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung. (siehe „Transportstellung“, Seite 23)
- Lösen Sie den Zusatz-Anschlag **7** vom Parallelanschlag **8** und den Zusatz-Anschlag **18** vom Winkelanschlag **16**.
- Stecken Sie die Anschläge **8**, **16** und **18** in ihre entsprechenden Depots und befestigen Sie den Schiebestock **22**.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalter **30**.
- Ein Ersatzsägeblatt können Sie mit Hilfe der Befestigungsschraube **19** am Gerätegehäuse aufbewahren.

Elektrowerkzeug tragen

- ▶ **Tragen Sie das Elektrowerkzeug immer zu zweit, um Rückenverletzungen zu vermeiden.**
- ▶ **Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeugs nur die Transportvorrichtungen und niemals die Schutzvorrichtungen, die Tischverlängerung 2 oder die Tischverbreiterung 10.**
- Greifen Sie zum Anheben oder Transportieren in die Griffmulden **65** seitlich am Sägetisch **11**.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

Reinigung

Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang Staub und Späne.

Maßnahmen zur Geräuschreduzierung

Maßnahmen durch den Hersteller:

- Sanftanlauf
- Auslieferung mit einem speziell zur Geräuschreduzierung entwickelten Sägeblatt

Maßnahmen durch den Bediener:

- Vibrationsarme Montage auf einer stabilen Arbeitsfläche
- Einsatz von Sägeblättern mit geräuschreduzierenden Funktionen
- Regelmäßige Reinigung von Sägeblatt und Elektrowerkzeug

Zubehör

	Sachnummer
Untergestell	2 607 001 967
Sägeblätter für Holz und Plattenmaterialien, Paneelen und Leisten	
Sägeblatt 254 x 30 mm, 40 Zähne	2 608 640 443
Sägeblatt 254 x 30 mm, 60 Zähne	2 608 640 444

Kundendienst und Anwendungsberatung

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:
www.bosch-pt.com
Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

www.bosch-do-it.de, das Internetportal für Heimwerker und Gartenfreunde.
www.1-2-do.com
In der Heimwerker-Community 1-2-do.com können Sie Produkttester werden, Ideen sammeln oder sich mit anderen Heimwerkern austauschen.
www.dha.de, das komplette Service-Angebot der Deutschen Heimwerker Akademie.

Deutschland

Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040481
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040482
E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (01) 797222010
Fax: (01) 797222011
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (044) 8471511
Fax: (044) 8471551
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

OBJ_BUCH-783-007.book Page 27 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Luxemburg
Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 28 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

⚠ IMPORTANT When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.

Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 29 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Table Saws

- ▶ **Never stand on the power tool.** Serious injuries can occur when the power tool tips over or when inadvertently coming into contact with the saw blade.
- ▶ **Take care that the blade guard operates properly and can move freely.** Always adjust the blade guard in such a manner that it faces loosely against the workpiece when sawing. Never clamp the blade guard when it is open.
- ▶ **Never reach behind the saw blade in order to hold the workpiece, remove saw dust/wood chips or for any other reason.** The clearance of your hand to the rotating saw blade is too small.
- ▶ **Guide the workpiece against the saw blade only when the machine is switched on.** Otherwise there is damage of kickback, when the saw blade becomes wedged in the workpiece.
- ▶ **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
- ▶ **Operate the power tool only when the work area to the workpiece is clear of any adjusting tools, wood chips, etc.** Small pieces of wood or other objects that come in contact with the rotating saw blade can strike the operator with high speed.
- ▶ **Only saw one workpiece at a time.** Workpieces placed on top or aside of each other can cause the saw blade to jam or the workpieces to move against each other while sawing.
- ▶ **Always use the parallel guide or the angle guide.** This improves the cutting accuracy and reduces the possibility of saw blade binding.
- ▶ **Use the machine for grooving or rebating only with an appropriately suitable protective device (e. g. a tunnel blade guard).**
- ▶ **Do not use the machine for cutting slots (stopped grooves).**
- ▶ **Use the machine only for cutting the materials listed under Intended Use.** Otherwise, the machine can be subject to overload.
- ▶ **If the saw blade should become jammed, switch the machine off and hold the workpiece until the saw blade comes to a complete stop. To prevent kickback, the workpiece may not be moved until after the machine has come to a complete stop.** Correct the cause for the jamming of the saw blade before restarting the machine.
- ▶ **Do not use dull, cracked, bent or damaged saw blades.** Unsharpened or improperly set saw blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
- ▶ **Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
- ▶ **Do not use high speed steel (HSS) saw blades.** Such saw blades can easily break.
- ▶ **Do not touch the saw blade after working before it has cooled.** The saw blade becomes very hot while working.
- ▶ **Never operate the machine without the insert plate. Replace a defective insert plate.** Without flawless insert plates, injuries are possible from the saw blade.
- ▶ **Check the cable regularly and have a damaged cable repaired only through an authorised customer service agent for Bosch power tools. Replace damaged extension cables.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ▶ **Store the machine in a safe manner when not being used. The storage location must be dry and lockable.** This prevents the machine from storage damage, and from being operated by untrained persons.
- ▶ **Never leave the machine before it has come to a complete stop.** Cutting tools that are still running can cause injuries.
- ▶ **Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.

Products sold in GB only: Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).
If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.
The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.
Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Symbols

The following symbols can be important for the operation of your power tool. Please memorise the symbols and their meanings. The correct interpretation of the symbols helps you operate the power tool better and more secure.

Symbols and their meaning	
	▶ **Wear a dust respirator.**
	▶ **Wear safety goggles.**
	▶ **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 30 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Symbols and their meaning



► **Keep hands away from the cutting area while the machine is running.** Danger of injury when coming in contact with the saw blade.




Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:


According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.



Indicates the rotation direction of the handwheel for lowering (**transport position**) and raising (**working position**) the saw blade.

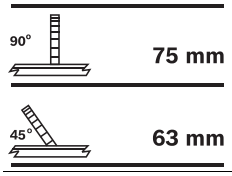

Indicates the maximum permissible workpiece height for the standard bevel angles 90° and 45°.

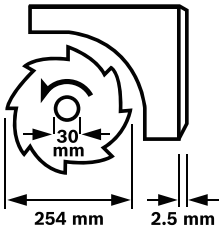


Observe the dimensions of the saw blade. The hole diameter must match the tool spindle without play. Do not use reducers or adapters.

When changing the saw blade, pay attention that the cutting width is not smaller and the blade body thickness is not larger than the thickness of the riving knife.



Indicates the function of the locking knob on the angle stop when adjusting mitre angles.

Symbols and their meaning

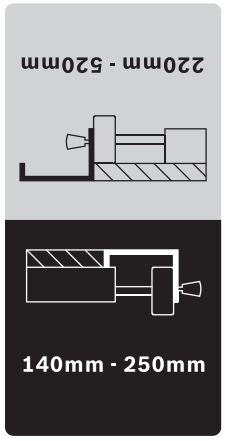

Indicates the possible positions of the parallel fence at the table width enlargement.

The colour of the sticker corresponds with the scale colours on the front guide rod. Depending on the position of the parallel fence, the scale indicates the clearance to the saw blade.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The power tool is intended as a stationary machine for making straight lengthways and crossways cuts in wood. Horizontal mitre angles of – 60° to +60° as well as vertical bevel angles of 0° to 45° are possible.

The machine is designed with sufficient capacity for sawing hard and softwood as well as press and particle board.

When operating as a table saw, the power tool is not permitted for cutting aluminium or other non-ferrous metals or alloys.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the representation of the power tool on the graphic pages.

1 Sliding table
2 Table extension
3 Insert plate
4 Riving knife
5 Blade guard
6 Sticker for marking of the cutting line
7 Auxiliary stop of the parallel guide **8**
8 Parallel guide
9 Parallel fence of the table width enlargement **10**
10 Table width enlargement
11 Saw table
12 Crank for lowering and raising the saw blade
13 Scale for clearance of the saw blade to the parallel guide **8**
14 ON button

OBJ_BUCH-783-007.book Page 31 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

15 OFF button
16 Angle stop
17 Ring spanner (23 mm; 13 mm)
18 Auxiliary stop of the angle stop **16**
19 Fastening screw of saw-blade storage
20 Mounting holes
21 Guide groove for angle stop
22 Push stick
23 Fastening knob for table extension **2**
24 Locking lever of the sliding table
25 Fastening knob for parallel fence **9**
26 Fastening knob for table width enlargement **10**
27 Storage for auxiliary stop **18**
28 Storage for parallel guide **8**
29 Locking knob for adjustment of bevel angles
30 Cable holder
31 Chip ejector
32 Storage for angle stop
33 Vacuum hose
34 Bottom plate
35 Hexagon bolt for fastening of the riving knife **4**
36 Insert-plate notches
37 Saw blade
38 Fixture for riving knife
39 Fastening kit for “table extension”
40 Rubber buffer
41 Guide rail of the angle stop
42 Locking knob on the angle guide
43 Fastening kit “for auxiliary stop/angle stop”
44 Clamping handle of the parallel guide
45 Guide groove for parallel guide **8**
46 Clamping lever of auxiliary stop **7**
47 Spindle lock lever
48 Clamping nut
49 Clamping flange
50 Mounting flange
51 Tool spindle
52 Locking knob for bevel angle (horizontal)
53 Angle indicator on the angle guide
54 Handwheel
55 Indicator for bevel angle
56 Scale for bevel angle
57 Lens
58 Scale for clearance of the saw blade to the parallel fence **9**
59 Adjusting screw for setting the standard 90° bevel angle
60 Adjusting screw for setting the standard 45° bevel angle
61 Screw for bevel angle indicator
62 Nut for adjustment of the parallel-fence **8** tensioning force
63 Adjusting screws for sliding-table play
64 Adjusting screws for insert plate
65 Recessed handles
66 Fastening kit for “base unit”*
67 Base unit*

***Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.**

Technical Data

Table saw		PTS 10
Article number		3 603 M03 4..
Rated power input	W	1400
No-load speed	min^{-1}	5000
Reduced starting current		●
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Protection class		⧈/II
Dimensions (incl. removable product features)		
Width x depth x height	mm	620 x 770 x 450

Maximum workpiece dimensions, see page 35.

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

Dimension of suitable saw blades		
Saw blade diameter	mm	254
Blade body thickness	mm	1.8
Tooth thickness/setting, min.	mm	2.5
Mounting hole diameter	mm	30

Noise Information

Sound emission values determined according to EN 61029-2-1.

Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound pressure level 91 dB(A); Sound power level 104 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.
Wear hearing protection!

Declaration of Conformity CE

We declare under our sole responsibility that the product described under “Technical Data” is in conformity with all relevant provisions of the directives 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC including their amendments and complies with the following standards: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EC Type Examination No. 4811001.11001 by notified testing agency No. 2140.

Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 32 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Assembly

► **Avoid unintentional starting of the machine. During assembly and for all work on the machine, the power plug must not be connected to the mains supply.**

Delivery Scope



Please also observe the representation of the delivery scope at the beginning of the operating instructions.

Before starting the operation of the machine for the first time, check if all parts listed below have been supplied:

- Table saw
  (Preassembled: Table width enlargement **10**, saw blade **37**, insert plate **3**)
- Bottom plate **34** with pre-mounted cross-head screws
- Table extension **2**
- Fastening kit for "table extension"**39**
  (2 guide rods, 2 securing screws, 2 clips, 2 short fastening knobs)
- Parallel fences **8** and **9**
- Auxiliary stops **7** and **18**
- Angle stop **16**
- Fastening kit "for auxiliary stop/angle stop" **43**
- Blade guard **5**,
  Riving knife **4** with pre-mounted hexagon bolt **35**
- Vacuum hose **33**
- Push stick **22**
- Ring spanner **17**

for machine versions with base unit:

- Base unit **67**
  (12 Profiles, 4 end caps)
- Fastening kit for base unit **66**
  (24 screws with nuts for assembly, 4 screws with nuts for fastening of the machine, 4 washers)

Note: Check the power tool for possible damage.
Before further use of the machine, check that all protective devices are fully functional. Any lightly damaged parts must be carefully checked to ensure flawless operation of the tool. All parts must be properly mounted and all conditions fulfilled that ensure faultless operation.
Damaged protective devices and parts must be immediately replaced by an authorised service centre.

Initial Operation

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
- Remove all packaging material from the machine and the accessories provided.
- Take care that the packaging material under the motor block es removed.

Additionally required tools (not in delivery scope):

- Cross-head screwdriver
- Angle gauge
- Box-end or open-end spanner (size 13 mm)
  for assembly of the base unit

Assembly Sequence

For easier working, observe the assembly sequence of the supplied product features.

1. Assembly from Below

- Vacuum hose **33**
- Bottom plate **34** with pre-mounted cross-head screws

2. Assembly from Above

- Riving knife **4**
- Table extension **2**
- Angle stop **16** and auxiliary stop **18**
- Parallel guide **8** and auxiliary stop **7**

Assembly from Below

- Turn the machine around so that it is upside down on the saw table **11**.

Mounting the Vacuum Hose (see figure a)

- Connect the chip ejector on the saw blade casing and the chip ejector **31** on the machine housing with the vacuum hose **33**.

Mounting the Bottom Plate (see figure b)

- Insert the bottom plate **34** into the intended recesses so that the cross-head screws can be screwed into the holes of the housing.
- Fasten the bottom plate by screwing in and tightening the cross-head screws.

Assembly from Above

- Turn the power tool around so that it is in the correct working position.

Mounting the Riving Knife (see figures c1 – c3)

- Using the ring spanner **17**, lift up the insert plate **3** at the front and remove it from the notches **36**.
- Turn the crank **12** counter-clockwise until it stops, so that the saw blade **37** is positioned as high as possible over the saw table.
- Loosen locking knob **29** to tilt the saw blade **37**.
- Insert the riving knife **4** so that the respective holes are positioned on the guide bolts of the riving knife fixture **38**.
- Fasten the riving knife **4** to fixture **38** by firmly tightening hexagon bolt **35** with ring spanner **17** (13 mm).
- Readjust the saw blade back to 90° again and tighten locking knob **29**. (also see "Adjusting Bevel Angles", page 34)

Note: The riving knife must be in alignment with the saw blade to avoid jamming of the workpiece.

- Finally, reassemble the insert plate **3**.
  For this, hook the insert plate into the notches **36** and then press the insert plate downward until it engages in the saw table.
- Tighten the nut of the blade guard sufficiently with the ring spanner **17** (13 mm) so that the blade guard remains secured in any set position.

Mounting the Table Extension (see figures d1 – d2)

For assembly, use the fastening kit for "table extension" **39**. (2 guide rods, 2 securing screws, 2 clips, 2 short fastening knobs)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 33 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Insert both guide rods (rod end with threaded hole ahead) to the stop into the appropriate holes on the table extension **2**.
– Screw the rubber buffer **40** onto the table extension.
– Fasten the guide rods to the extension bar by inserting the clips into the threaded holes.
– Afterwards, insert the table extension via both guide rods into the intended fixtures under the saw table.
– Screw the securing screws against pulling out, into the threads intended for this purpose.
– Screw the fastening knobs **23** into the threads intended for this purpose under the saw table.

Mounting the Angle Stop (see figures e1 – e2)

– Insert the guide rail **41** of the angle stop **16** into one of the guide grooves **21** of the saw table intended for this purpose.

Note: In the lefthand guide groove, the position of the angle stop can be affixed on the sliding table by screwing in the locking knob **42**.

– Mount the auxiliary stop **18** to the angle stop with the supplied fastening kit **43**.

Note: Take care that the auxiliary stop rests completely on the saw table.
The clearance between saw blade and auxiliary stop **18** must not exceed 15 mm (max.).

Mounting the Parallel Guide (see figures f1 – f2)

The parallel guide **8** can be positioned either left or right from the saw blade.

– Screw the clamping knob **44** into the thread intended for this purpose at the front of the parallel fence.
– Firstly, place the parallel fence onto the rear of the saw table. Now, position the parallel fence in guide groove **45**. The parallel fence can now be moved to any position.
– To lock the parallel guide, press the clamping handle **44** down.

When sawing narrow workpieces and bevel angles, the auxiliary stop **7** must be mounted to the parallel guide **8**.

– Open clamping lever **46**.
– Insert auxiliary stop **7** onto parallel guide **8**.
– To lock the position, press clamping lever **46** downward.

Dust/Chip Extraction

Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.
Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

– Always use dust extraction.
– Provide for good ventilation of the working place.
– It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

▶ **Prevent dust accumulation at the workplace.** Dusts can easily ignite.

The dust/chip extraction can be blocked by dust, chips or workpiece fragments.

– Switch the machine off and pull the mains plug from the socket outlet.
– Wait until the saw blade has come to a complete stop.
– Determine the cause of the blockage and correct it.

Cleaning the Lower Saw Blade Cover

For removal of workpiece fragments and large chips, the lower saw blade cover must be vacuum cleaned regularly.

– Using the ring spanner **17**, lift up the insert plate **3** at the front and remove it from the notches **36**.
– Turn the crank **12** clockwise until the teeth of the saw blade **37** are under the saw table **11**.
– Vacuum clean the lower saw blade cover with a suitable vacuum cleaner.
– Finally, reassemble the insert plate **3**.
For this, hook the insert plate into the notches **36** and then press the insert plate downward until it engages in the saw table.

External Dust Extraction (see figure g)

– Connect a vacuum hose to the chip ejector **31**.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

Stationary or Flexible Mounting

▶ **To ensure safe handling, the machine must be mounted on a level and stable surface (e. g., workbench) prior to using.**

Mounting without Base Unit (see figure h)

– Fasten the power tool with suitable screw fasteners to the working surface. The mounting holes **20** serve for this purpose.

Mounting with Base Unit
(see figures j1 – j3 from page 14 on)

For mounting, use the base-unit fastening kit **66**. (24 screws with nuts for assembly, 4 screws with nuts for fastening of the machine, 4 washers)

– Screw the base unit **67** together. Tighten the screws firmly.
– Fasten the power tool to the supporting surface of the base unit. For this, use the mounting holes **20** of the power tool as well as the slots in the base unit.

Changing the Saw Blade (see figures i1 – i4)

▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

▶ **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** Danger of injury when touching the saw blade.

Use only saw blades whose maximum permitted speed is higher than the no-load speed of the power tool.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 34 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Use only saw blades that correspond with the characteristic data given in these operation instructions and that are tested and marked in accordance with EN 847-1.

Use only saw blades recommended by the tool manufacturer and suitable for sawing the materials to be cut.

Removing the Saw Blade

– Using the ring spanner **17**, lift up the insert plate **3** at the front and remove it from the notches **36**.
– Turn the crank **12** counter-clockwise until it stops, so that the saw blade **37** is positioned as high as possible over the saw table.
– Turn the clamping nut **48** with the ring spanner **17** (23 mm) and at the same time, pull the spindle lock lever **47** until it engages.
– Keep the spindle lock lever pulled and unscrew the clamping nut turning in anticlockwise direction.
– Remove the clamping flange **49**.
– Remove the saw blade **37**.

Mounting the Saw Blade

If required, clean all parts to be mounted prior to assembly.

– Place the new saw blade onto the supporting flange **50** of the tool spindle **51**.

Note: Do not use saw blades that are too small. The clearance between saw blade and riving knife must not exceed 5 mm (max.).

► **When mounting the saw blade, pay attention that the cutting direction of the teeth (arrow direction on the saw blade) corresponds with the direction of the arrow on the blade guard!**

– Mount the clamping flange **49** and the clamping nut **48**.
– Turn the clamping nut **48** with the ring spanner **17** (23 mm) and at the same time, pull the spindle lock lever **47** until it engages.
– Tighten the clamping nut in clockwise direction.
– Reinsert the insert plate **3**. (see figure c3)

Operation

► **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

Transport and Working Position of the Saw Blade

Transport Position

– Turn the crank **12** clockwise until the teeth of the saw blade **37** are under the saw table **11**.

Working Position

– Raise or lower the saw blade with the crank **12** so that the upper saw teeth project approx. 5 mm above the workpiece surface.

Note: Take care that the blade guard is properly positioned. When sawing, it must always face against the workpiece.

Increasing the Size of the Saw Table

Long workpieces must be underlaid or supported at their free end.

Table Extension/Table Width Enlargement (see figure A)

To increase the saw table surface, the following rails can be pulled out at the rear as well as on the right-hand side of the power tool:
Table extension 2 (extends the saw table **11** toward the rear by 215 mm)
and/or
Table width enlargement 10 (enlarges the saw table **11** toward the right by 285 mm)

– Grasp the requested rail centrally and from below, and pull it out maximally to the stop.
– To lock in position, tighten the corresponding fastening knobs (**23** or **26**) against the guide rods.

For heavy workpieces, it may be required to support the rails.

Sliding Table (see figure B)

With the sliding table **1**, workpieces to a maximum width of 350 mm can be sawn.
At the same time, a higher precision is achieved during sawing, especially in conjunction with the angle stop **16**. (see “Sawing Mitre Angles with the Sliding Table”, page 36)

– For this, tilt the locking lever **24** toward the right. In this manner, the sliding table can be moved both toward the front as well as toward the rear to the stop.

Adjusting the Cutting Angle

To ensure precise cuts, the basic adjustment of the machine must be checked and adjusted as necessary after intensive use (see “Checking and Adjusting the Basic Adjustment”, page 36).

Adjusting Mitre Angles (Angle Stop) (see figure C)

The mitre angle can be set in the range from 60° (left side) to 60° (right side).

– Loosen the locking knob **52** in case it is tightened.
– Turn the angle stop until the angle indicator **53** indicates the requested mitre angle.
– Tighten the locking knob **52** again.

Adjusting Bevel Angles (Saw Blade) (see figure D)

The bevel angle can be set in the range from 0° to 45°.

– Lightly unscrew the locking knob **29** in anticlockwise direction.

Note: By completely loosening the locking knob, the saw blade tilts approx. to the 30° position by means of gravity force.

– Press handwheel **54** toward the rear and hold it in this position. This forces the teeth on the connecting link to engage in the gear ring of the handwheel.
– Turn the handwheel until the angle indicator **55** indicates the requested bevel angle on the scale **56**.
– Tighten the locking knob **29** again.

For quick and precise setting of the standard angles 0° and 45°, end stops are given at the housing.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 35 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Adjusting the Parallel Fences

Parallel Fence 8 (see figure E)

The mark in the lens **57** indicates the set clearance of the parallel guide to the saw blade on the scale **13**.

– Position the parallel fence on the requested side of the the saw blade. (also see “Mounting the Parallel Guide”, page 33)
– Pull the clamping knob **44** upward to release the lock and move the parallel fence until the lens **57** indicates the requested clearance to the saw blade.
– To lock the parallel guide, press the clamping handle **44** down.

Parallel Fence 9 at the Table Width Enlargement (see figure F)

The parallel fence **9** can be positioned either left or right from the table width enlargement **10**.

The colour of the sticker on the parallel fence corresponds with the colours of the scale **58** on the front guide rod. Depending on the position of the parallel fence, the scale indicates the clearance to the saw blade.

– Screw the parallel fence at the requested position to the table width enlargement.
– Grasp the table width enlargement centrally and from below, and pull it out until the black or grey scale indicates the requested clearance to the saw blade.

Adjusting the Auxiliary Stop 7

When sawing narrow workpieces and bevel angles, the auxiliary stop **7** must be mounted to the parallel guide **8**. (see figure g2)

When sawing workpieces, these can become jammed between the parallel guide and the saw blade, be caught by the rotating saw blade, and be thrown from the machine. Therefore, adjust the auxiliary stop **7** in such a manner that its guiding end is located between the front saw blade tooth and the front edge of the riving knife.

– Open clamping lever **46** and move the auxiliary stop **7** accordingly.
– To lock the position, press clamping lever **46** downward.

Starting Operation

► **Observe the mains voltage!** The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the machine.

Starting and Stopping (see figure G)

To save energy, only switch the power tool on when using it.

– **To start** the operation, press the green ON button **14**.
– **To stop** the operation, press the red OFF button **15**.

Power Failure

The ON/OFF switch is a so-called non-voltage switch, which prevents the power tool from restarting after a power failure (e. g., when the mains plug is pulled during operation).

To restart the operation of the machine afterwards, the green ON button **14** must be pressed again.

Working Advice

General Sawing Instructions

► **For all cuts, it must first be ensured that the saw blade at no time can come in contact with the stops or other machine parts.**

► **Use the machine for grooving or rebating only with an appropriately suitable protective device (e. g. a tunnel blade guard).**

► **Do not use the machine for cutting slots (stopped grooves).**

► **Do not saw workpieces that contain nails, screws or other metal objects.** The machine is designed only for sawing wood. Before sawing, remove any foreign materials from the workpiece. Otherwise there is danger of fire.

Always use dust extraction.

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

The riving knife must be in alignment with the saw blade to avoid jamming of the workpiece.

Do not saw warped/bent workpieces. The workpiece must always have a straight edge to face against the parallel guide.

Always keep/store the push stick with the power tool.

Marking the Cutting Line

– Mark the saw blade width on the round yellow sticker **6**. This allows for exact positioning of the workpiece for sawing, without having to open the blade guard.

Position of the Operator (see figure H)

► **Do not stand in a line with the saw blade in front of the machine. Always stand aside of the saw blade.** This protects your body against possible kickback.

– Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.

Observe the following instructions:

– Hold the workpiece securely with both hands and press it firmly against the saw table, expecially when working without the guide. (see figure I)
– When sawing narrow workpieces and bevel angles, always use the supplied push stick **22** and the auxiliary stop **7**. (see figure J)

Maximum Workpiece Dimensions

Bevel angle	Max. workpiece height [mm]
0°	75
45°	63

OBJ_BUCH-783-007.book Page 36 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Sawing

Sawing Straight Cuts

– Adjust the parallel guide **8** to the requested cutting width. (see “Adjusting the Parallel Fences”, page 35)
– Position the workpiece on the saw table in front of the blade guard **5**.
– Raise or lower the saw blade with the crank **12** so that the upper saw teeth project approx. 5 mm above the workpiece surface.

Note: Take care that the blade guard is properly positioned. When sawing, it must always face against the workpiece.

– Switch on the machine.
– Saw through the workpiece applying uniform feed.
– Switch off the machine and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Sawing Bevel Angles

– Adjust the desired bevel angle. (see “Adjusting Bevel Angles”, page 34)
– Follow the worksteps in section “Sawing Straight Cuts” accordingly.

Adjusting the Clearance between Saw Blade and Auxiliary Stop on the Angle Stop (see figure e2)

The clearance between saw blade and auxiliary stop **18** must not exceed 15 mm (max.).

– When the auxiliary stop **18** is behind the cutting line, loosen both screws of fastening kit **43**.
– Move the auxiliary stop and tighten the screws again.

Sawing Mitre Angles with the Sliding Table Locked

– Adjust the requested mitre angle. (see “Adjusting Mitre Angles”, page 34)
– The angle stop must move freely in the guide groove **21** (leftward or rightward). For this, loosen locking knob **42**, if required.
– Follow the worksteps in section “Sawing Straight Cuts” accordingly.

Sawing Mitre Angles with the Sliding Table

– Adjust the requested mitre angle. (see “Adjusting Mitre Angles”, page 34)
– Tilt the locking lever **24** toward the right and push the sliding table **1** toward the front. (see figure B)
– Position the workpiece on the saw table in front of the blade guard **5**.
– Position the angle stop **16** in front of the workpiece in the lefthand guide groove **21**. Lock this position by firmly tightening locking knob **42**.
– Follow the worksteps in section “Sawing Straight Cuts” accordingly.

Checking and Adjusting the Basic Adjustment

To ensure precise cuts, the basic adjustment of the machine must be checked and adjusted as necessary after intensive use.
A certain level of experience and appropriate specialty tools are required for this.

A Bosch after-sales service station will handle this maintenance task quickly and reliably.

Setting the Standard Bevel Angle 0° (Vertical)

– Adjust a 0° bevel angle.

Checking:

– Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table **11**.

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade **37** over the complete length.

Adjusting: (see figure K)

– Loosen the locking knob **29** and hold the saw blade with help of the handwheel **54** in the 90° position.
– Loosen adjusting screw **59** and lightly retighten the locking knob **29**.
– Screw the adjusting screw in or out until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade over the complete length.
– Afterwards, firmly tighten the locking knob **29** again.

When the angle indicator **55** is not in line with the 0° mark of scale **56**, loosen screw **61** with a commercially available cross-head screwdriver and align the angle indicator alongside the 0° mark.

Setting the Standard Bevel Angle 45° (Vertical) (see figure K)

– Repeat the above mentioned worksteps accordingly for the 45° bevel angle:
Loosen locking knob **29**,
adjust the adjusting screw **60**.

In this, the angle indicator **55** must not be readjusted.

Adjusting the Tension Force of the Parallel Guide (see figure L)

The tensioning force of the parallel guide **8** can decrease after frequent usage.

– Tighten nut **62** until the parallel fence can be firmly locked to the saw table again.

Adjusting the Play of the Sliding Table (see figure M)

– When the play of the sliding table **1** becomes too large after frequent usage, tighten the adjusting screws **63**.

Adjusting the Level of the Insert Plate (see figure N)

Checking:

The front side of the insert plate **3** must be flush with or somewhat lower than the saw table; the rear side must be flush with or somewhat above the saw table.

Adjusting:

– Adjust the correct level with help of the four adjusting screws **64**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 37 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Storage and Transport (see figure O)

Storing the Power Tool

For storage purposes, the hold-down stick, stops/guides and spare saw blades can be securely fastened to the power tool.

– Bring the machine into the transport position. (see "Transport Position", page 34)
– Undo auxiliary stop **7** from parallel guide **8** and auxiliary stop **18** from angle stop **16**.
– Insert the guide/stops **8**, **16** and **18** into their corresponding storage compartments and fasten push stick **22**.
– Wind the mains cable around the cable holder **30**.
– A spare saw blade can be fastened to the machine housing for storage with help of the fastening screw **19**.

Carrying the Power Tool

▶ **The power tool should always be carried by two persons in order to avoid back injuries.**

▶ **When transporting the power tool, only use the transport fixtures. Never carry the power tool by the protective devices, the table extension 2 or the table width enlargement 10.**

– For lifting or transporting, hold the power tool by the recessed grips **65** on the side of the saw table **11**.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

Cleaning

For safe and proper working, always keep the power tool and its ventilation slots clean.

Remove dust and chippings after each operation.

Measures for Noise Reduction

Measures on behalf of the manufacturer:

– Soft starting
– Delivery of the machine with a saw blade developed particularly for noise reduction

Measures on behalf of the user:

– Low-vibration assembly on a firm working surface
– Use of saw blades with noise-reducing functions
– Regular cleaning of saw blade and power tool

Accessories

	Article number
Stand base	2 607 001 967
Saw blades for wood and plate materials, panels and strips/mouldings	
Saw blade 254 x 30 mm, 40 teeth	2 608 640 443
Saw blade 254 x 30 mm, 60 teeth	2 608 640 444

After-sales Service and Application Service

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:
www.bosch-pt.com
Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0844) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

OBJ_BUCH-783-007.book Page 38 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:



According to the European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 39 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Français

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

⚠ ATTENTION Lors de l'utilisation d'outil électroportatifs, respecter les instructions de sécurité fondamentales suivantes afin d'éviter les risques de choc électrique, de blessures et d'incendie.

Lire toutes les consignes avant d'utiliser cet outil électroportatif et garder soigneusement les consignes de sécurité.

Le terme « outil » dans les consignes de sécurité fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.
- **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

- **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 40 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

- **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

- **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour les scies circulaires à table

- **Ne jamais se placer sur l'outil électroportatif.** Des blessures graves peuvent se produire si l'outil électroportatif se renversait ou dans le cas d'un contact accidentel avec la lame.
- **S'assurer que le capot de protection fonctionne correctement et qu'il peut bouger librement.** Ajuster le capot de protection de façon à ce qu'il repose sur la pièce lors du sciage. Ne jamais coincer le capot de protection s'il est ouvert.
- **Ne pas passer les mains derrière la lame pour maintenir la pièce à travailler, enlever les copeaux de bois ou pour d'autres raisons.** La distance entre votre main et la lame de scie en rotation est trop petite.
- **N'approcher la pièce à travailler qu'à la lame en rotation.** Sinon, il y a risque d'un contrecoup, au cas où la lame de scie se coincerait dans la pièce.
- **Garder les poignées sèches, propres et dépourvues d'huile et de graisse.** Des poignées grasses, huileuses sont glissantes et provoquent ainsi une perte de contrôle.
- **N'utiliser l'outil électroportatif que si aucun outil de travail, de copeaux de bois etc., sauf la pièce à travailler, ne se trouve sur la surface de travail.** Les petits morceaux de bois ou tout autre objet entrant en contact avec la lame de scie peut être projeté à grande vitesse sur l'utilisateur.
- **Ne scier qu'une pièce à la fois.** Les pièces se trouvant les unes sur les autres ou à côté les unes des autres peuvent bloquer la lame de scie ou se déplacer les unes par rapport aux autres pendant le sciage.
- **Utiliser toujours la butée parallèle ou angulaire.** Ceci permet d'améliorer l'exactitude de coupe et diminue le risque de coinçage de la lame.
- **N'utiliser l'outil électrique pour faire des rainures ou feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (p. ex. capot de protection).**
- **Ne pas utiliser l'outil électroportatif pour rainurer (la rainure se termine dans la pièce).**
- **N'utiliser l'outil électrique que pour les matériaux mentionnés dans le chapitre utilisation conforme.** Autrement, ceci risquerait de surcharger l'outil électrique.
- **Si la lame se coince arrêtez l'outil électroportatif et maintenez la pièce fermement jusqu'à l'arrêt total de la lame. Pour éviter un rebond, la pièce ne doit être bougée qu'après l'arrêt complet de la lame.** Eliminez la cause du coinçage de la lame avant de redémarrer l'outil électroportatif.
- **Ne pas utiliser de lames émoussées, fissurées, déformées ou endommagées.** Les lames aux dents émoussées ou qui ne sont plus alignées causent une fente de sciage trop étroite qui provoque une friction trop élevée, un plus grand risque de coincement de la lame et de par là d'un contrecoup.
- **Toujours utiliser des lames de scie de la bonne taille, de forme adaptée à l'alésage de fixation (par ex. en losange ou rondes).** Des lames ne convenant pas aux pièces de montage de la scie ne tournent pas rond et conduisent à une perte de contrôle.
- **Ne pas utiliser de lames en acier HSS (aciers super rapides).** De telles lames se cassent facilement.
- **Ne pas toucher la lame de scie avant qu'elle ne soit refroidie.** La lame de scie chauffe énormément durant le travail.
- **Ne jamais utiliser l'outil sans plaque. Remplacer une plaque défectueuse.** Une plaque impeccable est indispensable, car autrement vous pourriez vous blesser avec la lame de scie.
- **Contrôler le câble régulièrement et ne faire réparer un câble endommagé que par un Service Après-Vente autorisé pour outillage électroportatifs Bosch. Remplacer un câble de rallonge endommagé.** Ceci est indispensable pour assurer le bon fonctionnement en toute sécurité de l'outil électrique.
- **En cas de non-utilisation, conservez l'outil électrique dans un endroit sûr. L'emplacement de stockage doit être sec et verrouillable.** Ceci prévient l'endommagement de l'outil électrique pendant le stockage ou son utilisation par des personnes non initiées.
- **Ne jamais quitter l'outil avant son arrêt total.** Les outils de travail qui ne sont pas encore en arrêt total peuvent causer des blessures.
- **Ne jamais utiliser un outil électroportatif dont le câble est endommagé. Ne pas toucher à un câble endommagé et retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant, au cas où le câble aurait été endommagé lors du travail.** Un câble endommagé augmente le risque de choc électrique.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 41 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification



▶ **Portez un masque anti-poussières.**



▶ **Portez toujours des lunettes de protection.**



▶ **Portez des protections auditives.** L'exposition aux bruits peut provoquer une perte de l'audition.




▶ **Maintenez les mains hors de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l'outil électroportatif.** Lors d'un contact avec la lame de scie, il y a risque de blessures.




Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

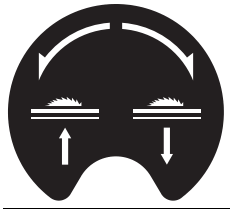


Indique le sens de rotation du volant pour encastrer (**Position de transport**) et soulever (**Position de travail**) de la lame de scie.

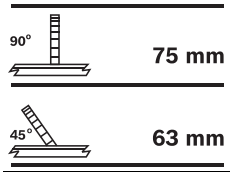

Indique la hauteur max. admissible d'une pièce pour les coupes biaises sur le plan vertical standard 90° et 45°.

Symboles et leur signification

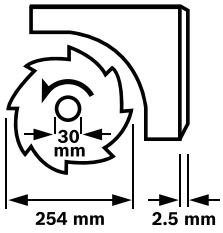


Faites attention aux dimensions de la lame de scie. Le diamètre du trou central doit correspondre très exactement à celui de la broche porte-outil (pas de jeu). N'utilisez ni raccords réducteurs ni adaptateurs.

Lors du remplacement de la lame, veiller à ce que la largeur de coupe ne soit pas inférieure et que l'épaisseur du disque de base de la lame ne soit pas supérieure à l'épaisseur du couteau diviseur.



Indique la fonction du bouton de blocage sur la butée angulaire lors du réglage d'angles d'onglet horizontaux.

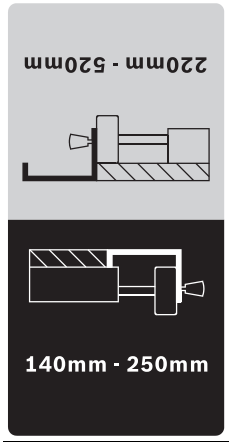

Indique les positions possibles de la butée parallèle sur l'élargissement de table.

La couleur de l'autocollant correspond aux couleurs de la graduation sur la barre de guidage avant. Suivant la position de la butée parallèle, la graduation indique la distance jusqu'à la lame de scie.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 42 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif, un appareil sur pieds, est conçu pour effectuer des coupes droites longitudinales et transversales dans le bois. Des angles d'onglet horizontaux de – 60° à + 60° ainsi que des angles d'onglet verticaux de 0° à 45° sont possibles.

La puissance de l'outil électroportatif est conçue pour le sciage du bois tendre et du bois dur ainsi que pour les panneaux d'agglomérés et les panneaux de fibres.

L'outil électroportatif n'est pas agréé pour fonctionner comme scie circulaire de table pour le sciage de l'aluminium ou d'autres métaux non-ferreux.

Eléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur les pages graphiques.

1 Chariot coulissant
2 Rallonge de table
3 Plaque
4 Couteau diviseur
5 Capot de protection
6 Autocollant pour marquer la ligne de coupe
7 Butée supplémentaire de la butée parallèle **8**
8 Butée parallèle
9 Butée parallèle de l'élargissement de table **10**
10 Dispositif d'extension de table
11 Table de sciage
12 Manivelle pour ajuster la hauteur de coupe de la lame de scie
13 Graduation pour la distance lame de scie – butée parallèle **8**
14 Touche Marche
15 Touche Arrêt
16 Butée angulaire
17 Clé polygonale (23 mm ; 13 mm)
18 Butée supplémentaire de la butée angulaire **16**
19 Vis de fixation du logement de lame
20 Alésages pour le montage
21 Rainure de guidage pour butée angulaire
22 Poussoir
23 Bouton de fixation de la rallonge de table **2**
24 Levier de blocage du chariot coulissant
25 Bouton de fixation pour la butée parallèle **9**
26 Bouton de fixation de l'élargissement de table **10**
27 Logement de la butée supplémentaire **18**
28 Logement de la butée parallèle **8**
29 Bouton de blocage du réglage des coupes biaises sur le plan vertical
30 Porte-câble
31 Ejection des copeaux
32 Logement de la butée angulaire
33 Tuyau d'évacuation
34 Plaque de base
35 Vis à six pans creux pour la fixation du couteau diviseur **4**
36 Encoches pour plaque
37 Lame de scie
38 Fixation pour le couteau diviseur
39 Set de fixation « rallonge de table »
40 Tampon en caoutchouc
41 Rail de guidage de la butée angulaire
42 Bouton de blocage sur la butée angulaire
43 Set de fixation « butée supplémentaire/butée angulaire »
44 Bouton de serrage pour la butée parallèle
45 Rainure de guidage pour butée parallèle **8**
46 Levier de serrage de la butée supplémentaire **7**
47 Levier de blocage de la broche
48 Ecrou de serrage
49 Bride de serrage
50 Bride porte-outil
51 Broche porte-outil
52 Bouton de blocage pour angle d'onglet (horizontal)
53 Indicateur d'angle sur la butée angulaire
54 Volant
55 Indicateur d'angle (vertical)
56 Echelle graduée pour coupes biaises (sur le plan vertical)
57 Loupe
58 Graduation pour la distance lame de scie – butée parallèle **9**
59 Vis d'ajustage pour le réglage de l'angle d'onglet vertical standard 90°
60 Vis d'ajustage pour le réglage de l'angle d'onglet vertical standard 45°
61 Vis pour indicateur d'angle (vertical)
62 Ecrou de réglage de la force de serrage de la butée parallèle **8**
63 Vis d'ajustage du jeu du chariot coulissant
64 Vis d'ajustage pour la plaque
65 Poignées encastrées
66 Set de fixation « socle »*
67 Socle*

***Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 43 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Caractéristiques techniques

Scie circulaire à table		PTS 10
N° d'article		3 603 M03 4..
Puissance nominale absorbée	W	1400
Vitesse à vide	tr/min	5000
Limitation du courant de démarrage		●
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Classe de protection		⧈/II
Dimensions (y compris les éléments amovibles)		
Largeur x profondeur x hauteur	mm	620 x 770 x 450

Dimensions maximales de la pièce, voir page 47.

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Dimensions des lames de scie appropriées		
Diamètre de la lame de scie	mm	254
Epaisseur de la lame	mm	1,8
Epaisseur min. de lame avec dents/avec dents avoyées	mm	2,5
Diamètre de l'alésage	mm	30

Informations concernant le niveau sonore

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 61029-2-1.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'appareil sont : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau d'intensité acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Porter une protection acoustique !

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE et leurs modifications ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Contrôle du modèle type de l'union européenne n° 4811001.11001 effectué par l'office de contrôle notifié n° 2140.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montage

► **Évitez un démarrage accidentel de l'outil électroportatif. Pendant le montage et lors de travaux sur l'outil électroportatif, la fiche de secteur ne doit pas être connectée à l'alimentation en courant.**

Accessoires fournis



Respectez également l'indication du contenu de l'emballage au début des instructions d'utilisation.

Avant la première mise en service de l'outil électroportatif, vérifiez si toutes les pièces indiquées ci-dessous ont été fournies :

- Scie circulaire à table (montés : élargissement de table **10**, lame de scie **37**, plaque **3**)
- Plaque de base **34** avec vis cruciformes prémontées
- Rallonge de table **2**
- Set de fixation « rallonge de table » **39** (2 barres de guidage, 2 vis de blocage, 2 clips, 2 boutons courts de fixation)
- Butées parallèles **8** et **9**
- Butées supplémentaires **7** et **18**
- Butée angulaire **16**
- Set de fixation « butée supplémentaire/butée angulaire » **43**
- Capot de protection **5**, Couteau diviseur **4** avec vis à six pans creux prémontée **35**
- Tuyau d'évacuation **33**
- Poussoir **22**
- Clé polygonale **17**

pour les versions avec socle :

- Socle **67** (12 profilés, 4 capots)
- Set de fixation « socle » **66** (24 vis avec écrous pour assemblage, 4 vis avec écrous pour fixation outil électroportatif, 4 rondelles)

Note : Contrôlez si l'outil électroportatif est endommagé. Avant de réutiliser l'outil électroportatif, vérifiez soigneusement les dispositifs de protection ou les parties légèrement endommagées afin de vous assurer qu'ils peuvent fonctionner correctement et remplir les conditions de fonctionnement. Contrôlez si les parties mobiles fonctionnent correctement et ne coincent pas, ou si des parties sont endommagées. Toutes les parties doivent être correctement montées et remplir toutes les conditions afin de garantir un fonctionnement impeccable.
Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et les parties endommagés par un atelier agréé.

Première mise en service

- Retirez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Enlevez l'emballage complet de l'outil électroportatif et des accessoires fournis.
- Veillez à enlever l'emballage sous le bloc-moteur.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 44 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

D'autres outils nécessaires, pas fournis avec l'appareil :

– Tournevis pour vis à tête cruciforme
– Gabarit d'angle
– Clé polygonale ou clé à fourche (13 mm) pour l'assemblage du socle

Ordre de montage

Pour vous faciliter le travail, respectez l'ordre du montage des éléments d'appareil fournis.

1. Montage par le bas

– Tuyau d'évacuation **33**
– Plaque de base **34** avec vis cruciformes prémontées.

2. Montage par le haut

– Couteau diviseur **4**
– Rallonge de table **2**
– Butée angulaire **16** et butée supplémentaire **18**
– Butée parallèle **8** et butée supplémentaire **7**

Montage par le bas

– Tournez l'outil électroportatif de manière à ce que celui-ci se trouve sur la table de sciage **11**.

Montage du tuyau d'évacuation (voir figure a)

– Raccordez l'éjection des copeaux se trouvant sur le carter de lame de scie et l'éjection des copeaux **31** se trouvant sur le carter de l'appareil avec le tuyau d'évacuation **33**.

Montage de la plaque de base(voir figure b)

– Introduisez la plaque de base **34** dans les encoches prévues à cet effet de sorte que les vis cruciformes prennent dans les alésages du carter.
– Fixez la plaque de base en serrant fermement les vis cruciformes.

Montage par le haut

– Tournez l'outil électroportatif de sorte qu'il se trouve sur la bonne position de travail.

Montage du couteau diviseur (voir figures c1 – c3)

– Au moyen de la clé polygonale **17**, soulevez la plaque **3** par le devant et sortez-la des encoches **36**.
– Tournez la manivelle **12** jusqu'en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la lame de scie **37** se trouve dans la plus haute position possible au-dessus de la table de sciage.
– Pour faire basculer la lame de scie **37**, desserrez le bouton de blocage **29**.
– Placez les alésages correspondants du couteau diviseur **4** sur les boulons de la fixation **38**.
– Fixez le couteau diviseur **4** sur la fixation **38** en serrant fermement la vis à six pans creux **35** à l'aide de la clé polygonale **17** (13 mm).
– Réglez à nouveau la lame de scie sur 90° et serrez le bouton de blocage **29**. (voir également « Réglage des coupes biaises dans le plan vertical », page 46)

Note : Le couteau diviseur doit coïncider avec la lame de scie pour éviter que la pièce ne se coince.

– Pour finir, montez à nouveau la plaque **3**. Pour ce faire, accrochez la plaque dans les encoches **36** et ensuite, poussez la plaque vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette dans la table de sciage.
– Au moyen de la clé polygonale **17** (13 mm), serrez l'écrou du capot de protection de sorte que ce dernier reste dans chaque position réglée.

Montage de la rallonge de table (voir figures d1 – d2)

Pour le montage, utilisez le set de fixation « rallonge de table » **39**. (2 barres de guidage, 2 vis de blocage, 2 clips, 2 boutons courts de fixation)

– Enfoncez les deux barres de guidage, le filetage en premier, jusqu'au fond dans les alésages prévus dans la rallonge de table **2**.
– Vissez le tampon en caoutchouc **40** sur la rallonge de table.
– Pour les fixer, introduisez les clips dans les alésages des barres de guidage.
– Ensuite, introduisez la rallonge de table avec les deux barres de guidage dans les fixations prévues se trouvant sous la table de sciage.
– Vissez les vis dans les filetages prévus afin d'éviter qu'elles ne se desserrent.
– Vissez les boutons de fixation **23** dans les filetages prévus se trouvant sous la table de sciage.

Montage de la butée angulaire (voir figures e1 – e2)

– Introduisez le rail **41** de la butée angulaire **16** dans une des rainures de guidage **21** de la lame de scie prévues à cet effet.

Note : Il est possible de bloquer la position de la butée angulaire dans la rainure de guidage gauche en tournant le bouton de blocage **42** sur le chariot coulissant.

– Montez la butée supplémentaire **18** à la butée angulaire au moyen du set de fixation **43** fourni.

Note : Veillez à ce que la butée supplémentaire repose complètement sur la table de sciage.
La distance entre la lame de scie et la butée supplémentaire **18** doit être de 15 mm max.

Montage de la butée parallèle (voir figures f1 – f3)

Il est possible de monter la butée parallèle **8** à droite ou à gauche de la lame de scie.

– Vissez le bouton de serrage **44** dans le filetage prévu qui se trouve devant sur la butée parallèle.
– Placez la butée parallèle sur la partie arrière de la table de sciage. Positionnez ensuite la butée parallèle dans la rainure de guidage **45**. La butée parallèle peut alors être déplacée à volonté.
– Pour bloquer la butée parallèle, poussez le bouton de serrage **44** vers le bas.

Pour le sciage de pièces étroites et pour le sciage de coupes biaises dans le plan vertical, montez la butée supplémentaire **7** sur la butée parallèle **8**.

– Desserrez le levier de serrage **46**.
– Montez la butée supplémentaire **7** sur la butée parallèle **8**.
– Pour bloquer la position, poussez le levier de serrage **46** vers le bas.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 45 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Utilisez toujours une aspiration des poussières.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

► **Evitez toute accumulation de poussières à l'emplacement de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

L'aspiration des poussières/des copeaux peut être obturée par la poussière, les copeaux ou les fragments de pièce à usiner.

- Arrêtez l'outil électroportatif et retirez la fiche de la prise de courant.
- Attendez l'arrêt total de la lame de scie.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

Nettoyage de la couverture inférieure de la lame de scie

Aspirez régulièrement la couverture inférieure de la lame de scie pour éliminer les fragments de pièce et les grands copeaux.

- Au moyen de la clé polygonale **17**, soulevez la plaque **3** par le devant et sortez-la des encoches **36**.
- Tournez la manivelle **12** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les dents de la lame de scie **37** se trouvent sous la table de sciage **11**.
- Aspirez la couverture inférieure de la lame de scie à l'aide d'un aspirateur approprié.
- Pour finir, montez à nouveau la plaque **3**.
  Pour ce faire, accrochez la plaque dans les encoches **36** et ensuite, poussez la plaque vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'encliquette dans la table de sciage.

Aspiration externe de copeaux (voir figure g)

- Raccordez un tuyau d'aspirateur à l'éjection des copeaux **31**.

L'aspirateur doit être approprié au matériau à travailler.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nuisibles à la santé, cancérigènes ou sèches, utilisez des aspirateurs spécifiques.

Montage stationnaire ou flexible

► **Afin d'assurer un maniement en toute sécurité, l'outil électroportatif doit être monté sur une surface de travail plane et stable (par ex. établi) avant son utilisation.**

Montage sans socle (voir figure h)

- A l'aide de vis appropriées, fixez l'outil électroportatif sur la surface de travail. Faites cela à l'aide des alésages **20**.

Montage avec socle
(voir figures j1 – j3 à partir de la page 14)

Pour le montage, utilisez le set de fixation « socle » **66**. (24 vis avec écrous pour assemblage, 4 vis avec écrous pour fixation outil électroportatif, 4 rondelles)

- Vissez le socle **67**. Serrez fermement les vis.
- Bloquez l'outil électroportatif sur la surface de support du socle. Faites cela à l'aide des alésages **20** dans l'outil électroportatif et les trous longitudinaux dans le socle.

Changement de la lame de scie (voir figures i1 – i4)

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

► **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Lors d'un contact avec la lame de scie, il y a un risque de blessures.

N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse admissible maximale est supérieure à la vitesse à vide de votre outil électroportatif.

N'utilisez que des lames de scie qui correspondent aux caractéristiques techniques indiquées dans les présentes instructions d'utilisation et qui sont contrôlées conformément à la norme EN 847-1 et marquées en conséquence.

N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électrique et appropriées pour le matériau à travailler.

Démontage de la lame de scie

- Au moyen de la clé polygonale **17**, soulevez la plaque **3** par le devant et sortez-la des encoches **36**.
- Tournez la manivelle **12** jusqu'en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la lame de scie **37** se trouve dans la plus haute position possible au-dessus de la table de sciage.
- Tournez l'écrou de serrage **48** à l'aide de la clé polygonale **17** (23 mm) et, en même temps, appuyez sur le levier de blocage de la broche **47** jusqu'à ce que ce dernier s'encliquette.
- Maintenez serré le levier de blocage de la broche et dévissez l'écrou de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Enlevez la bride de serrage **49**.
- Retirez la lame de scie **37**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 46 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montage de la lame de scie

Si nécessaire, nettoyez toutes les pièces à monter avant d'en effectuer le montage.

– Montez la nouvelle lame de scie sur la bride de fixation **50** de la broche porte-outil **51**.

Note : N'utilisez pas de lames de scie trop petites. L'interstice entre la lame de scie et le couteau diviseur doit être de 5 mm max.

► **Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe des dents (sens de la flèche sur la lame de scie) coïncide avec le sens de la flèche du capot de protection !**

– Montez la bride de serrage **49** et la vis de serrage **48**.
– Tournez l'écrou de serrage **48** à l'aide de la clé polygonale **17** (23 mm) et, en même temps, appuyez sur le levier de blocage de la broche **47** jusqu'à ce que ce dernier s'encliquette.
– Serrez la vis de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre.
– Remettez la plaque **3** en place. (voir figure c3)

Mise en marche

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

Position de transport et position de travail de la lame de scie

Position de transport

– Tournez la manivelle **12** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les dents de la lame de scie **37** se trouvent sous la table de sciage **11**.

Position de travail

– Soulevez ou abaissez la lame de scie au moyen de la manivelle **12** jusqu'à ce que les dents supérieures se trouvent 5 mm env. au-dessus de la surface de la pièce.

Note : Assurez-vous que le capot de protection est dans la bonne position. Lors du sciage, il doit toujours reposer sur la pièce.

Rallonger la table de sciage

Les extrémités libres des pièces longues doivent être soutenues.

Rallonge/élargissement de la table (voir figure A)

Pour augmenter la surface de la table de sciage, il est possible de sortir les rails suivants de l'arrière et du côté droit de l'outil électroportatif :
Rallonge de la table 2 (rallonge la table de sciage **11** vers l'arrière de 215 mm)
et/ou
élargissement de la table 10 (élargit la table de sciage **11** vers la droite de 285 mm)

– Prenez le rail souhaité du dessous au milieu et sortez-le au maximum jusqu'à la butée.
– Pour bloquer la position, serrez fermement les boutons de fixation correspondants (**23** ou **26**) sur les barres de guidage.

Pour les pièces lourdes, il est éventuellement nécessaire de soutenir les rails.

Chariot coulissant (voir figure B)

Le chariot coulissant **1** permet de scier des pièces d'une largeur max. de 350 mm.
En même temps, elle permet d'atteindre une précision plus élevée lors du sciage, surtout avec la butée angulaire **16**. (voir « Réalisation de coupes d'onglet sur le plan horizontal à l'aide du chariot coulissant », page 48)

– A cet effet, faites basculer le levier de blocage **24** vers la droite.
  Ceci permet de déplacer le chariot coulissant vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à la butée.

Réglage des angles de coupe biaises

Afin d'obtenir des coupes précises, les réglages de base doivent être contrôlés et, le cas échéant, réajustés après une utilisation intensive de l'outil électroportatif (voir « Contrôle et réglage des réglages de base », page 48).

Réglage des coupes d'onglets dans le plan horizontal (butée angulaire) (voir figure C)

Il est possible de régler les angles de coupe d'onglets dans le plan horizontal dans une plage de 60° (côté gauche) à 60° (côté droit).

– Desserrez le bouton de blocage **52** au cas où celui-ci serait serré.
– Tournez la butée angulaire jusqu'à ce que l'indicateur d'angle **53** indique l'angle d'onglet souhaité.
– Resserrez le bouton de blocage **52**.

Réglage des coupes biaises dans le plan vertical (lame de scie) (voir figure D)

Il est possible de régler les angles de coupe biaises dans le plan vertical dans une plage de 0° à 45°.

– Desserrez légèrement le bouton de blocage **29** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Note : Quand on desserre complètement le bouton de blocage, la force de gravité fait basculer la lame de scie dans une position qui correspond env. à 30°.

– Poussez le volant **54** vers l'arrière et maintenez-le dans cette position.
  Ceci permet aux dents du chariot coulissant de prendre prise dans la couronne dentée du volant.
– Tournez le volant jusqu'à ce que l'indicateur d'angle **55** indique l'angle d'onglet souhaité sur la graduation **56**.
– Resserrez fermement le bouton de blocage **29**.

Pour un réglage rapide et précis des angles standard 0° et 45°, des butées de fin de course se trouvent sur le carter.

Réglage des butées parallèles

Butée parallèle 8 (voir figure E)

Le repère dans la loupe **57** indique la distance réglée de la butée parallèle par rapport à la lame de scie sur la graduation **13**.

– Positionnez la butée parallèle sur le côté souhaité de la lame de scie. (voir également « Montage de la butée parallèle », page 44)
– Tirez le bouton de serrage **44** vers le haut pour le desserrer et déplacez la butée parallèle jusqu'à ce que la loupe **57** indique la distance souhaitée par rapport à la lame de scie.
– Pour bloquer la butée parallèle, poussez le bouton de serrage **44** vers le bas.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 47 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Butée parallèle 9 se trouvant sur l'élargissement de table (voir figure F)

Il est possible de monter la butée parallèle **9** à droite ou à gauche de l'élargissement de table **10**.

La couleur de l'autocollant sur la butée parallèle correspond aux couleurs de la graduation **58**. Suivant la position de la butée parallèle, la graduation indique la distance jusqu'à la lame de scie.

– Vissez la butée parallèle dans la position souhaitée sur l'élargissement de table.
– Prenez l'élargissement de table par le milieu et sortez-le jusqu'à ce que l'échelle graduée noire ou grise indique la distance souhaitée par rapport à la lame de scie.

Réglage de la butée supplémentaire 7

Pour le sciage de pièces étroites et pour le sciage de coupes biaises dans le plan vertical, montez la butée supplémentaire **7** sur la butée parallèle **8**. (voir figure g2)

Lors du sciage, les pièces peuvent se coincer entre la butée parallèle et la lame de scie, elle peuvent être happées par la lame de scie qui remonte et être éjectées.
C'est pourquoi il est indispensable de régler la butée supplémentaire **7** de telle sorte que sa fin de course s'arrête entre la dent la plus en avant et le bord avant du couteau diviseur.

– Desserrez le levier de serrage **46** et déplacez la butée supplémentaire **7** en conséquence.
– Pour bloquer la position, poussez le levier de serrage **46** vers le bas.

Mise en service

► **Tenez compte de la tension du réseau !** La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.

Mise en marche/arrêt (voir figure G)

Afin d'économiser l'énergie, ne mettez l'outil électroportatif en marche que quand vous l'utilisez.

– **Pour la mise en service**, appuyez sur la touche verte de mise en marche **14**.
– **Pour arrêter**, appuyez sur la touche rouge d'arrêt **15**.

Panne de courant

L'interrupteur Marche/Arrêt est un dit interrupteur à tension nulle qui évite un redémarrage de l'outil électroportatif après une interruption de courant (par ex. un retrait de la fiche de secteur pendant la mise en service).

Pour remettre l'outil électroportatif en marche, appuyez à nouveau sur la touche verte de mise en marche **14**.

Instructions d'utilisation

Indications générales pour le sciage

► **Pour toutes les coupes s'assurer d'abord que la lame de scie ne peut, dans aucun cas, toucher les butées ou d'autres parties de l'outil électroportatif.**

► **N'utiliser l'outil électrique pour faire des rainures ou feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (p. ex. capot de protection).**

► **Ne pas utiliser l'outil électroportatif pour rainurer (la rainure se termine dans la pièce).**

► **Ne travaillez pas de pièces contenant de clous, vis ou d'autres objets métalliques.** L'outil électroportatif n'est conçu que pour le sciage de bois. Avant de commencer l'opération de sciage, retirez les matières étrangères de la pièce. Sinon, il y a risque d'incendie.

Utilisez toujours une aspiration des poussières.

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N'exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Le couteau diviseur doit coïncider avec la lame de scie pour éviter que la pièce ne se coince.

Ne pas travailler des pièces déformées. La pièce doit toujours avoir un bord droit pour être placée le long de la butée parallèle.

Gardez le poussoir toujours auprès de l'outil électroportatif.

Marquage de la ligne de coupe

– Marquez l'épaisseur de la lame de scie sur l'autocollant rond jaune **6**.
Ceci permet de positionner exactement la pièce pour le sciage sans ouvrir le capot de protection.

Position de l'utilisateur (voir figure H)

► **Ne vous placez jamais devant la lame de l'outil électroportatif, mais placez-vous toujours latéralement par rapport à la lame.** Ceci protège votre corps d'un rebond éventuel.

– Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.

Respectez les indications suivantes :

– Bien tenir la pièce des deux mains et l'appuyer fermement sur la table de sciage, surtout lors des travaux sans butée. (voir figure I)
– Pour le sciage de pièces étroites et pour le sciage de coupes biaises sur le plan vertical, utilisez toujours le poussoir **22** fourni et la butée supplémentaire **7**. (voir figure J)

Dimensions maximales de la pièce

coupes biaises sur le plan vertical	hauteur max. de la pièce [mm]
0°	75
45°	63

Le sciage

Sciage de coupes droites

– Réglez la butée parallèle **8** sur la profondeur de coupe souhaitée. (voir « Réglage des butées parallèles », page 46)
– Placez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection **5**.
– Soulevez ou abaissez la lame de scie au moyen de la manivelle **12** jusqu'à ce que les dents supérieures se trouvent 5 mm env. au-dessus de la surface de la pièce.

Note : Assurez-vous que le capot de protection est dans la bonne position. Lors du sciage, il doit toujours reposer sur la pièce.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 48 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Mettez l'outil électroportatif en fonctionnement.
– Sciez la pièce à travailler en appliquant une vitesse d'avance régulière.
– Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'arrêt complet de la lame de scie.

Réalisation des coupes biaises dans le plan vertical

– Réglez la coupe biaise dans le plan vertical souhaitée. (voir « Réglage des coupes biaises dans le plan vertical », page 46)
– Suivez les instructions du chapitre « Sciage de coupes droites ».

Réglage de la distance entre la lame de scie et la butée supplémentaire sur la butée angulaire (voir figure e2)

La distance entre la lame de scie et la butée supplémentaire **18** doit être de 15 mm max.

– Au cas où la butée supplémentaire **18** se trouverait derrière la ligne de coupe, desserrez les deux vis du set de fixation **43**.
– Déplacez la butée supplémentaire et resserrez fermement les vis.

Réalisation de coupes d'onglet sur le plan horizontal avec chariot coulissant bloqué

– Réglez la coupe d'onglet dans le plan horizontal souhaité. (voir « Réglage des coupes d'onglets dans le plan horizontal », page 46)
– La butée angulaire doit pouvoir bouger librement (vers la gauche ou vers la droite) dans la rainure de guidage **21**. Desserrez si nécessaire le bouton de blocage **42**.
– Suivez les instructions du chapitre « Sciage de coupes droites ».

Réalisation de coupes d'onglet sur le plan horizontal à l'aide du chariot coulissant

– Réglez la coupe d'onglet dans le plan horizontal souhaité. (voir « Réglage des coupes d'onglets dans le plan horizontal », page 46)
– Relevez le levier de blocage **24** vers la droite et tirez le chariot coulissant **1** vers l'avant. (voir figure B)
– Placez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection **5**.
– Positionnez la butée angulaire **16** devant la pièce dans la rainure de guidage gauche **21**. Bloquez sur cette position en serrant bien le bouton de blocage **42**.
– Suivez les instructions du chapitre « Sciage de coupes droites ».

Contrôle et réglage des réglages de base

Afin d'obtenir des coupes précises, les réglages de base doivent être contrôlés et, le cas échéant, réglés après une utilisation intensive de l'outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l'expérience et les outils spéciaux appropriés.

Un atelier de Service Après-Vente Bosch autorisé effectue ce travail rapidement et de façon fiable.

Réglage de l'angle d'onglet standard 0°(vertical)

– Réglez un angle d'onglet vertical de 0°.

Contrôle :

– Mettez un gabarit d'angle sur 90° et posez-le sur la table de sciage **11**.

La colonne du gabarit d'angle doit affleurer la lame de scie **37** sur toute la longueur.

Réglage : (voir figure K)

– Desserrez le bouton de blocage **29** et maintenez la lame de scie dans la position 90° à l'aide du volant **54**.
– Desserrez la vis d'ajustage **59** et resserrez légèrement le bouton de blocage **29**.
– Tournez la vis d'ajustage pour la faire sortir ou la rentrer jusqu'à ce que la colonne du gabarit d'angle affleure la longueur complète de la lame de scie.
– Ensuite, resserrez complètement le bouton de blocage **29**.

Si, après le réglage, l'indicateur d'angle **55** ne se trouve pas sur une même ligne avec la marque 0° de la graduation **56**, desserrez la vis **61** à l'aide d'un tournevis cruciforme disponible dans le commerce et orientez l'indicateur d'angle le long de la marque 0°.

Réglage de l'angle d'onglet standard 45°(vertical) (voir figure K)

– Répétez les opération décrites ci-dessus pour l'angle d'onglet de 45° :
Desserrage du bouton de blocage **29**,
réglage de la vis d'ajustage **60**.

Ce faisant, faites attention á ne pas dérégler l'indicateur d'angle **55**.

Réglage de la force de serrage de la butée parallèle (voir figure L)

Une utilisation fréquente peut nuire à la force de serrage de la butée parallèle **8**.

– Serrez l'écrou **62** jusqu'à ce qu'il soit à nouveau possible de fixer fermement la butée parallèle sur la table de sciage.

Réglage du jeu du chariot coulissant (voir figure M)

– Si, après une utilisation fréquente, le jeu du chariot coulissant **1** devient trop important, resserrez les vis d'ajustage **63**.

Réglage du niveau de la plaque (voir figure N)

Contrôle :

La face avant de la plaque **3** doit être au même niveau que la table de sciage ou être légèrement en-dessous de celle-ci, la face arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou bien être légèrement au-dessus de celle-ci.

Réglage :

– Réglez le niveau à l'aide des quatre vis d'ajustage **64**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 49 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Stockage et transport (voir figure O)

Stockage de l'outil électroportatif

Pour le stockage de l'outil électroportatif, le bâton, les butées et les lames de scie de rechange peuvent être fixés de manière sûre.

– Mettez l'outil électroportatif dans la position de transport. (voir « Position de transport », page 46)
– Desserrez la butée supplémentaire **7** de la butée parallèle **8** et la butée supplémentaire **18** de la butée angulaire **16**.
– Montez les butées **8**, **16** et **18** dans leur logements respectifs et serrez le poussoir **22**.
– Enroulez le câble d'alimentation sur le porte-câble **30**.
– Il est possible de stocker une lame de scie de rechange au moyen de la vis de fixation **19** sur le carter de l'appareil.

Transport de l'outil électroportatif

▶ **Portez l'outil électroportatif toujours à deux pour éviter de vous faire mal au dos.**

▶ **Pour transporter l'outil électroportatif, utilisez toujours les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection, la rallonge de table 2 ni l'élargissement de table 10.**

– Soulevez ou transportez l'appareil par les poignées encastrées **65** se trouvant latéralement sur la table de sciage **11**.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien

▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

Dans le cas où un remplacement de la fiche de raccordement s'avère nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

Nettoyage

Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Après chaque opération de travail, enlevez les poussières et les copeaux.

Mesures visant à réduire le niveau sonore

Mesures prises par le fabricant :

– Démarrage en douceur
– Fourniture avec une lame de scie spécialement conçue pour une réduction du niveau sonore

Mesures prises par l'utilisateur :

– Montage permettant une réduction des vibrations sur une surface de travail stable
– Utilisation de lames de scie avec fonctions permettant de réduire le niveau sonore
– Nettoyage régulier de la lame de scie et de l'outil électroportatif

Accessoires

	N° d'article
Socle	2 607 001 967
Lames de scie pour le bois et les matières plastiques stratifiées en feuille, les panneaux de lambris et les liteaux	
Lame de scie 254 x 30 mm, 40 dents	2 608 640 443
Lame de scie 254 x 30 mm, 60 dents	2 608 640 444

Service Après-Vente et Assistance

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com
Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122
(coût d'une communication locale)
Fax : (01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
Fax : (01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.
Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

OBJ_BUCH-783-007.book Page 50 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 51 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Español

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

⚠ ATENCIÓN Al utilizar herramientas eléctricas atenerse siempre a las siguientes medidas de seguridad básicas para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, lesión e incendio.

Lea íntegramente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar esta herramienta eléctrica y guárdelas en un lugar seguro.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes instrucciones de seguridad se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 52 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- **Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Servicio

- **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para sierras circulares de mesa

- **Nunca se coloque encima de la herramienta eléctrica.** Ello puede dar lugar a graves lesiones en caso de volcarse la herramienta eléctrica, o al tocar accidentalmente la hoja de sierra.
- **Asegúrese de que la caperuza protectora funcione correctamente y que sus piezas puedan moverse libremente.** Siempre ajuste la caperuza protectora de manera que al serrar, ésta asiente suavemente sobre la pieza de trabajo. Jamás bloquee la caperuza protectora para obligarla a que quede abierta.
- **Jamás toque por detrás de la hoja de sierra para sujetar la pieza, retirar virutas, ni por otro motivo cualquiera.** Su mano quedaría demasiado cerca de la hoja de sierra en funcionamiento.
- **Solamente aproxime la pieza de trabajo a la sierra en funcionamiento.** En caso contrario, ello podría ocasionar un retroceso brusco de la pieza de trabajo al engancharse en ella la hoja de sierra.
- **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite o grasa.** Las empuñaduras manchadas de aceite o grasa son resbaladizas y pueden hacerle perder el control sobre el aparato.
- **Únicamente utilice la herramienta eléctrica después de haber despejado de la superficie de trabajo las herramientas de ajuste, virutas, etc.** Las piezas pequeñas de madera u otros objetos, al ser atrapados por la hoja de sierra en funcionamiento, pueden salir proyectados a alta velocidad contra el usuario.
- **Nunca sierre varias piezas de trabajo de una vez.** Las piezas de trabajo superpuestas o colocadas una junto a otra pueden desplazarse al serrarlas, o bloquear la hoja de sierra.
- **Siempre use el tope paralelo o el tope para ángulos.** Esto permite un corte más exacto y además reduce el riesgo a que se atasque la hoja de sierra.
- **Únicamente utilice la herramienta eléctrica para ranurar o hacer rebajes en combinación con un dispositivo de protección apropiado (p. ej. una caperuza protectora especial).**
- **No utilice la herramienta eléctrica para serrar rendijas por el procedimiento de inmersión (ranura pasante en un tramo de la pieza).**
- **Únicamente procese aquellos materiales que se indican en el apartado relativo a la utilización reglamentaria de la herramienta eléctrica.** En caso contrario podría llegar a sobrecargarse la herramienta eléctrica.
- **Si la hoja de sierra se atasca, desconecte la herramienta eléctrica sin mover la pieza de trabajo hasta que la hoja de sierra se haya detenido completamente. Para evitar que la herramienta retroceda bruscamente, la pieza de trabajo solamente se deberá mover tras haberse detenido la hoja de sierra.** Elimine la causa de atasco de la hoja de sierra antes de volver a poner en marcha la herramienta eléctrica.
- **No use hojas de sierra melladas, fisuradas, deformadas, ni dañadas.** Las hojas de sierra con dientes mellados o incorrectamente triscados producen una ranura de corte demasiado estrecha, lo que provoca una fricción excesiva y el atasco de la hoja de sierra o el retroceso brusco de la pieza de trabajo.
- **Utilice siempre las hojas de sierra con las dimensiones correctas y el orificio adecuado (p. ej. en forma de rombo o redondo).** Las hojas de sierra que no ajusten correctamente en los elementos de acoplamiento a la sierra, giran excéntricas y pueden hacerle perder el control sobre la sierra.
- **No use hojas de sierra de acero de corte rápido altamente aleado (acero HSS).** Las hojas de sierra de este tipo pueden romperse fácilmente.
- **Después de trabajar con la hoja de sierra, espere a que ésta se haya enfriado antes de tocarla.** La hoja de sierra puede llegar a ponerse muy caliente al trabajar.
- **Jamás utilice la herramienta sin la placa de inserción. Sustituya una placa de inserción defectuosa.** Si el estado de la placa de inserción no es correcto puede llegar a accidentarse con la hoja de sierra.
- **Examine con regularidad el cable y solamente deje reparar un cable dañado en un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch. Sustituya un cable de prolongación dañado.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.




OBJ_BUCH-783-007.book Page 53 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- ▶ **Guarde la herramienta eléctrica en un lugar seguro. El lugar de almacenaje, además de ser seco, deberá poder cerrarse con llave.** De esta manera se evita que la herramienta eléctrica se dañe durante su almacenaje o que sea utilizada por personas inexpertas.
- ▶ **Jamás abandone la herramienta, antes de que ésta se haya detenido completamente.** Los útiles en marcha por inercia pueden provocar accidentes.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica si el cable está dañado. No toque un cable dañado, y desconecte el enchufe de la red, si el cable se daña durante el trabajo.** Un cable dañado comporta un mayor riesgo de electrocución.
- ▶ **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado	
	▶ **Colóquese una mascarilla antipolvo.**
	▶ **Use unas gafas de protección.**
	▶ **Utilice unos protectores auditivos.** El ruido intenso puede provocar sordera.
	▶ **Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica.** Podría accidentarse al tocar la hoja de sierra.
	¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura! **Sólo para los países de la UE:** Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

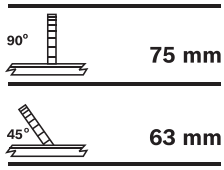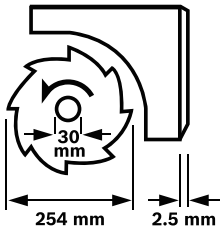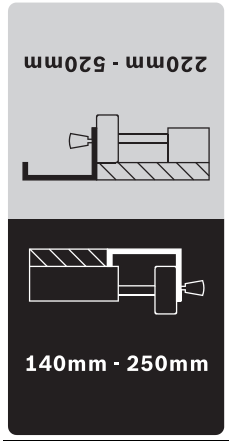Simbología y su significado	
	Muestra el sentido en que debe girarse el volante para bajar (**Posición de transporte**) y subir (**Posición de trabajo**) la hoja de sierra.
	Muestra la altura máxima admisible de la pieza para los ángulos de inglete verticales estándar de 90° y 45°.
	Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra. El orificio debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. No emplee piezas de reducción ni adaptadores. Al cambiar la hoja de sierra por otra diferente, asegúrese de que ni su anchura de corte sea inferior, ni de que el grosor del disco base sea superior al grosor de la cuña separadora.
	Función que tiene el pomo de enclavamiento en el tope para ángulos al ajustar ángulos de inglete horizontales.
	Muestra las posiciones de montaje posibles del tope paralelo en el prolongador de la mesa. Los colores de la etiqueta se corresponden con los colores de la escala en la varilla guía delantera. La escala correspondiente a la posición de montaje del tope paralelo muestra la separación respecto a la hoja de sierra.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 54 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Descripción y prestaciones del producto



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para realizar estacionariamente cortes rectilíneos a lo largo y a lo ancho en madera. Además pueden realizarse cortes a inglete horizontales entre –60° y +60° y verticales, entre 0° y 45°.
La herramienta eléctrica ha sido dotada con una potencia propicia para serrar maderas duras, blandas, tableros de aglomerado y de fibras.

Al utilizar la herramienta eléctrica como sierra circular de mesa no es permisible serrar con ella aluminio ni demás metales no férricos.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en las páginas ilustradas.

1 Carro deslizante
2 Prolongador de la mesa
3 Placa de inserción
4 Cuña separadora
5 Caperuza protectora
6 Etiqueta con marcas indicadoras de la franja de corte
7 Tope auxiliar del tope paralelo **8**
8 Tope paralelo
9 Tope paralelo del ensanche de la mesa **10**
10 Ensanche de la mesa
11 Mesa de corte
12 Manivela para subir y bajar la hoja de sierra
13 Escala indicadora de la separación entre la hoja de sierra y tope paralelo **8**
14 Botón de conexión
15 Tecla de desconexión
16 Tope para ángulos
17 Llave anular (23 mm; 13 mm)
18 Tope auxiliar del tope para ángulos **16**
19 Tornillo de sujeción del alojamiento para hojas de sierra
20 Taladros de sujeción
21 Ranura guía del tope para ángulos
22 Bastón de empuje
23 Pomo de sujeción de prolongador de la mesa **2**
24 Palanca de bloqueo del carro deslizante
25 Pomo de sujeción de tope paralelo **9**
26 Pomo de sujeción del ensanche de la mesa **10**
27 Alojamiento para el tope auxiliar **18**
28 Alojamiento para el tope paralelo **8**
29 Botón de retención para el ajuste del ángulo de inglete vertical
30 Portacables
31 Expulsor de virutas
32 Alojamiento del tope para ángulos
33 Manguera de aspiración
34 Placa base
35 Tornillo de cabeza hexagonal para sujeción de la cuña separadora **4**
36 Aberturas de alojamiento de la placa de inserción
37 Hoja de sierra
38 Soporte de la cuña separadora
39 Juego de piezas de sujeción del “Prolongador de la mesa”
40 Amortiguador de goma
41 Carril guía del tope para ángulos
42 Botón de enclavamiento del tope para ángulos
43 Juego de piezas de sujeción para el “Tope auxiliar/tope para ángulos”
44 Palanca de enclavamiento del tope paralelo
45 Ranura guía del tope paralelo **8**
46 Palanca de fijación del tope auxiliar **7**
47 Palanca de retención del husillo
48 Tuerca de fijación
49 Brida de apriete
50 Brida de apoyo
51 Husillo portaútiles
52 Botón de enclavamiento del ángulo de inglete (horizontal)
53 Indicador de ángulos del tope para ángulos
54 Volante
55 Indicador de ángulos (vertical)
56 Escala para ángulos de inglete (vertical)
57 Lupa
58 Escala indicadora de la separación entre la hoja de sierra y tope paralelo **9**
59 Tornillo de ajuste del ángulo de inglete vertical estándar de 90°
60 Tornillo de ajuste del ángulo de inglete vertical estándar de 45°
61 Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
62 Tuerca de ajuste de la fuerza de apriete del tope paralelo **8**
63 Tornillos de reglaje de la holgura del carro deslizante
64 Tornillos de ajuste de la placa de inserción
65 Cavidades
66 Juego de piezas de sujeción del “Bastidor inferior”*
67 Bastidor inferior*

***Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 55 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Datos técnicos

Sierra circular de mesa		PTS 10
Nº de artículo		3 603 M03 4..
Potencia absorbida nominal	W	1400
Revoluciones en vacío	min^{-1}	5000
Limitación de la corriente de arranque		●
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Clase de protección		⧈/II
Dimensiones (incl. elementos desmontables del aparato)		
Ancho x fondo x altura	mm	620 x 770 x 450

Medidas máximas de la pieza de trabajo, ver página 60.

Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para ciertos países.

Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra		
Diámetro de la hoja de sierra	mm	254
Grosor del disco base	mm	1,8
Grosor del diente/triscado, mín.	mm	2,5
Diámetro de taladro	mm	30

Información sobre el ruido

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 61029-2-1.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 91 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.
¡Usar unos protectores auditivos!

Declaración de conformidad CE

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descrito en los "Datos técnicos" cumple con todas las disposiciones correspondientes de las directivas 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusive sus modificaciones y está en conformidad con las siguientes normas: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Inspección de muestras constructivas de la CE nº 4811001.11001 realizada por el servicio de inspección notificado nº 2140.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montaje

► **Evite la puesta en marcha fortuita de la herramienta eléctrica. Durante el montaje y al manipular en la herramienta eléctrica, ésta no deberá estar conectada a la alimentación.**

Material que se adjunta



Consulte la ilustración con el material suministrado que figura al comienzo de estas instrucciones de servicio.

Antes de la primera puesta en marcha cerciórese de que se han suministrado con la herramienta eléctrica todas las partes que a continuación se detallan:

- Sierra circular de mesa
  (viene montada con: ensanche de la mesa **10**, hoja de sierra **37**, placa de inserción **3**)
- Placa base **34** con tornillos cabeza de estrella premontados
- Prolongador de la mesa **2**
- Juego de piezas de sujeción del "Prolongador de la mesa" **39**
  (2 varillas guía, 2 tornillos de seguridad, 2 clips, 2 pomos de sujeción cortos)
- Topes paralelos **8** y **9**
- Topes auxiliares **7** y **18**
- Tope para ángulos **16**
- Juego de piezas de sujeción para el "Tope auxiliar/tope para ángulos" **43**
- Caperuza protectora **5**,
  Cuña separadora **4** con tornillo de cabeza hexagonal **35** premontado
- Manguera de aspiración **33**
- Bastón de empuje **22**
- Llave anular **17**

En aparatos de ejecución con bastidor inferior:

- Bastidor inferior **67**
  (12 perfiles, 4 capuchones)
- Juego de piezas de sujeción del "Bastidor inferior" **66**
  (24 tornillos y tuercas para el ensamble del bastidor, 4 tornillos y tuercas para acoplar la herramienta eléctrica, 4 arandelas)

Observación: Verifique si está dañada la herramienta eléctrica.
Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.
Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 56 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Primera puesta en marcha

– Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
– Retire completamente todo el material de embalaje del aparato y de los accesorios suministrados.
– Preste atención a retirar el material de embalaje situado debajo del bloque del motor.

Herramientas necesarias que no se adjuntan con el aparato:

– Destornillador de estrella
– Calibre de ángulos
– Llave anular o fija (13 mm)
para el ensamble del bastidor inferior

Orden a seguir en el montaje

El montaje de los elementos del aparato suministrados le resultará más fácil si sigue el orden indicado.

1. Montaje desde abajo

– Manguera de aspiración **33**
– Placa base **34** con tornillos cabeza de estrella premontados

2. Montaje desde arriba

– Cuña separadora **4**
– Prolongador de la mesa **2**
– Tope para ángulos **16** y tope auxiliar **18**
– Tope paralelo **8** y tope auxiliar **7**

Montaje desde abajo

– Coloque boca abajo la herramienta eléctrica, o sea, de forma que ésta repose sobre la mesa de corte **11**.

Montaje de la manguera de aspiración (ver figura a)

– Conecte la manguera **33** a la boca de aspiración de la carcasa de la hoja de sierra y al expulsor de virutas **31** de la carcasa del aparato.

Montaje de la placa base (ver figura b)

– Aloje la placa base **34** en las respectivas cavidades de manera que los tornillos cabeza de estrella coincidan con los orificios de la carcasa.
– Sujete la placa base atornillando firmemente los tornillos cabeza de estrella.

Montaje desde arriba

– Dele la vuelta a la herramienta eléctrica para colocarla ahora en la posición de trabajo correcta.

Montaje de la cuña separadora (ver figuras c1 – c3)

– Utilice la punta de la llave anular **17** para desprender por el frente la placa de inserción **3** y retírela de las aberturas **36**.
– Gire la manivela **12** en sentido antihorario, hasta el tope, de modo que la hoja de sierra **37** quede en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
– Para inclinar la hoja de sierra **37** afloje el botón de retención **29**.
– Monte la cuña separadora **4** cuidando que los resaltes del soporte **38** queden alojados en los respectivos taladros de la misma.
– Fije la cuña separadora **4** al soporte **38** apretando firmemente el tornillo de cabeza hexagonal **35** con la llave anular **17** (13 mm).
– Vuelva a colocar la hoja de sierra a 90° y apriete el botón de retención **29**. (ver también “Ajuste del ángulo de inglete vertical”, página 58)

Observación: La cuña separadora debe quedar bien alineada con la hoja de sierra para evitar que se atasque la pieza de trabajo al serrar.

– Finalmente, monte de nuevo la placa de inserción **3**.
Para ello, enganche la placa de inserción en las aberturas de alojamiento **36** y presione entonces hacia abajo la placa de inserción de manera que ésta quede retenida en la mesa de corte.
– Apriete la tuerca de la caperuza protectora con la llave anular **17** (13 mm) lo suficiente para que la caperuza protectora se mantenga por sí sola en cualquier posición.

Montaje del prolongador de la mesa (ver figuras d1 – d2)

Para el montaje utilice el juego de piezas de sujeción del “Prolongador de la mesa” **39**. (2 varillas guía, 2 tornillos de seguridad, 2 clips, 2 pomos de sujeción cortos)

– Inserte hasta el tope ambas varillas guía, con los extremos del agujero roscado mirando hacia delante, en los taladros previstos para tal fin en el prolongador de la mesa **2**.
– Enrosque el amortiguador de goma **40** en el prolongador de la mesa.
– Para sujetarla, inserte los clips en los taladros de las varillas guía.
– A continuación, inserte ambas varillas guía montadas en el prolongador de la mesa en los soportes previstos para tal fin debajo de la mesa de corte.
– Para evitar que las varillas se salgan de las guías enrosque los tornillos en las roscas previstas para tal fin.
– Enrosque los pomos de sujeción **23** en las roscas previstas para fin en la parte inferior de la mesa de corte.

Montaje del tope para ángulos (ver figuras e1 – e2)

– Inserte el riel **41** del tope para ángulos **16** en una de las ranuras guía **21** de la mesa de corte.

Observación: El tope para ángulos puede retenerse en la ranura guía izquierda en la posición deseada girando el botón de enclavamiento **42** del carro deslizante.

– Fije el tope auxiliar **18** al tope para ángulos empleando el juego de piezas de sujeción **43** que se adjunta.

Observación: Observe que el tope auxiliar asiente completamente sobre la mesa de corte.
La separación entre la hoja de sierra y el tope auxiliar **18** deberá ser como máximo 15 mm.

Montaje del tope paralelo (ver figuras f1 – f2)

El tope paralelo **8** admite ser montado tanto a la izquierda como a la derecha de la hoja de sierra.

– Enrosque la palanca de enclavamiento **44** en la rosca prevista para tal fin en el frente del tope paralelo.
– Primeramente coloque atrás el tope paralelo en la mesa de corte. Seguidamente, posicione el tope paralelo en la ranura guía delantera **45**.
El tope paralelo puede entonces desplazarse a voluntad.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 57 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Para enclavar el tope paralelo, presione hacia abajo la palanca de enclavamiento **44**.

Al serrar piezas estrechas o ángulos a inglete verticales es obligatorio montar el tope auxiliar **7** en el tope paralelo **8**.

– Abra la palanca de fijación **46**.
– Monte el tope auxiliar **7** en el tope paralelo **8**.
– Para retenerlo en esa posición, presione hacia abajo la palanca de enclavamiento **46**.

Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.
Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

– Siempre utilice un equipo de aspiración de polvo.
– Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
– Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

▶ **Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.** Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

El conducto de aspiración de polvo y virutas puede llegar a obstruirse con polvo, virutas o fragmentos de la pieza de trabajo.

– Desconecte la herramienta eléctrica y extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
– Espere a que se haya detenido completamente la hoja de sierra.
– Determine y subsane la causa de la obstrucción.

Limpieza de la cubierta inferior de la hoja de sierra

Para retirar las astillas desprendidas de la pieza de trabajo y las virutas grandes deberá aspirar con regularidad el interior de la cubierta inferior de la hoja de sierra.

– Utilice la punta de la llave anular **17** para desprender por el frente la placa de inserción **3** y retírela de las aberturas **36**.
– Gire la manivela **12** en sentido horario, hasta que los dientes de la hoja de sierra **37** queden debajo de la mesa de corte **11**.
– Aspire interiormente la cubierta inferior de la hoja de sierra con un aspirador apropiado.
– Finalmente, monte de nuevo la placa de inserción **3**. Para ello, enganche la placa de inserción en las aberturas de alojamiento **36** y presione entonces hacia abajo la placa de inserción de manera que ésta quede retenida en la mesa de corte.

Aspiración externa (ver figura g)

– Conecte la manguera del aspirador a la boca de aspiración de virutas **31**.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cancerígeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Montaje estacionario o transitorio

▶ **Para garantizar un manejo seguro deberá trabajarse con la herramienta eléctrica colocándola sobre una base de trabajo plana y estable (p. ej. un banco de trabajo).**

Montaje sin el bastidor inferior (ver figura h)

– Sujete la herramienta eléctrica a la base de trabajo con unos tornillos de sujeción adecuados. Para tal fin deberán emplearse los taladros **20**.

Montaje con el bastidor inferior (ver figuras j1 – j3 a partir de página 14)

Para el montaje utilice el juego de piezas de sujeción del “Bastidor inferior” **66**. (24 tornillos y tuercas para el ensamble del bastidor, 4 tornillos y tuercas para acoplar la herramienta eléctrica, 4 arandelas)

– Ensamble el bastidor inferior **67** con los tornillos. Apriete firmemente los tornillos.
– Fije la herramienta eléctrica a la base de apoyo del bastidor inferior. Para tal fin deberán usarse los orificios **20** de la herramienta eléctrica y los agujeros alargados del bastidor inferior.

Cambio de la hoja de sierra (ver figuras i1 – i4)

▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

▶ **Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección.** Podría accidentarse en caso de tocar la hoja de sierra.

Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones máximas admisibles sean superiores a las revoluciones en vacío de la herramienta eléctrica.

Únicamente use hojas de sierra con las características indicadas en estas instrucciones de manejo que hayan sido ensayadas y vayan marcadas conforme a EN 847-1.

Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a trabajar.

Desmontaje de la hoja de sierra

– Utilice la punta de la llave anular **17** para desprender por el frente la placa de inserción **3** y retírela de las aberturas **36**.
– Gire la manivela **12** en sentido antihorario, hasta el tope, de modo que la hoja de sierra **37** quede en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
– Gire la tuerca de fijación **48** con la llave anular **17** (23 mm), y tire simultáneamente de la palanca de retención del husillo **47** hasta lograr enclavarla.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 58 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Mantenga la palanca de retención del husillo en esa posición, y afloje la tuerca de sujeción girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
– Desmonte la brida de apriete **49**.
– Retire la hoja de sierra **37**.

Montaje de la hoja de sierra

Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de montarlas.

– Coloque la hoja de sierra nueva sobre la brida de apoyo **50** del husillo portaútiles **51**.

Observación: No utilice hojas de sierra demasiado pequeñas. La rendija entre la hoja de sierra y la cuña separadora deberá ser como máximo 5 mm.

► **¡Preste atención en el montaje a que el sentido de corte de los dientes (dirección de la flecha en la hoja de sierra) coincida con la dirección de la flecha que va marcada en la caperuza protectora!**

– Monte la brida de apriete **49** y la tuerca de fijación **48**.
– Gire la tuerca de fijación **48** con la llave anular **17** (23 mm), y tire simultáneamente de la palanca de retención del husillo **47** hasta lograr enclavarla.
– Apriete firmemente la tuerca de fijación en el sentido de las agujas del reloj.
– Vuelva a montar la placa de inserción **3**. (ver figura c3)

Operación

► **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

Posición de transporte y de trabajo de la hoja de sierra

Posición de transporte

– Gire la manivela **12** en sentido horario, hasta que los dientes de la hoja de sierra **37** queden debajo de la mesa de corte **11**.

Posición de trabajo

– Suba o baje la hoja de sierra con la manivela **12** de manera que la punta de los dientes sobresalgan aprox. 5 mm respecto a la cara superior de la pieza.

Observación: Asegúrese de que la caperuza protectora esté correctamente posicionada. Al serrar, ésta deberá asentar continuamente contra la pieza de trabajo.

Ampliación de la mesa de corte

En las piezas de trabajo largas deberá apoyarse correspondientemente su extremo libre (en voladizo).

Prolongación y ensanche de la mesa (ver figura A)

Para ampliar la superficie de apoyo de la mesa de corte puede extraer tanto en el lado posterior como en el lado derecho de la herramienta eléctrica las siguientes regletas:
Prolongador de la mesa 2 (alarga hacia atrás la mesa de corte **11** en 215 mm)
y/o
Ensanche de la mesa 10 (ensancha hacia la derecha la mesa de corte **11** en 285 mm)

– Agarre debajo, por el centro, la regleta deseada y extráigala como máximo hasta el tope.
– Para mantenerla en esa posición, apriete los respectivos pomos de sujeción (**23** ó **26**) de las varillas guía.

Si la pieza de trabajo es muy pesada, puede que sea necesario tener que soportar las regletas desde abajo.

Carro deslizante (ver figura B)

El carro deslizante **1** permite cortar piezas de trabajo con un ancho máximo de 350 mm.
Además, permite obtener cortes más exactos, especialmente al trabajar con el tope para ángulos **16**. (ver "Ángulos de inglete horizontales realizados con el carro deslizante", página 60)

– Para ello, gire hacia la derecha la palanca de retención **24**. El carro deslizante puede moverse entonces tanto hacia delante como hacia atrás hasta el tope.

Ajuste del ángulo de inglete

Si ha estado sometida a un uso intenso deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, la herramienta eléctrica (ver "Comprobación y reajuste de la máquina", página 60) para garantizar un corte exacto.

Ajuste del ángulo de inglete horizontal (tope para ángulos) (ver figura C)

El ángulo de inglete horizontal puede ajustarse dentro de un margen de 60° (hacia la izquierda) a 60° (hacia la derecha).

– Afloje el mango de bloqueo **52** si éste estuviese apretado.
– Gire el tope para ángulos de manera que la marca índice **53** señale el ángulo de inglete deseado.
– Apriete el mango de bloqueo **52**.

Ajuste del ángulo de inglete vertical (hoja de sierra) (ver figura D)

El ángulo de inglete vertical puede ajustarse entre 0° y 45°.

– Afloje ligeramente, en sentido contrario a las agujas del reloj, el botón de retención **29**.

Observación: Al aflojar completamente la palanca de enclavamiento, la fuerza de gravedad hace que la hoja de sierra se incline a una posición aprox. de 30°.

– Empuje hacia atrás el volante **54** y manténgalo en esa posición.
  Con ello se consigue que engranen los dientes con la rueda dentada del volante.
– Gire el volante hasta que el indicador de ángulos **55** muestre el ángulo de inglete deseado en la escala **56**.
– Vuelva a apretar el botón de retención **29**.

Para ajustar de forma rápida y precisa los ángulos de inglete más frecuentes de 0° y 45° existen unos topes en la carcasa.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 59 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ajuste de los topes paralelos

Tope paralelo 8 (ver figura E)

La marca en la lupa **57** muestra en la escala **13** la separación ajustada entre el tope paralelo y la hoja de sierra.

– Coloque el tope paralelo a aquel lado de la hoja de sierra que Ud. desee. (ver también “Montaje del tope paralelo”, página 56)
– Afloje la palanca de enclavamiento **44** empujándola hacia arriba, y desplace el tope paralelo hasta que en la lupa **57** se visualice la separación deseada respecto a la hoja de sierra.
– Para enclavar el tope paralelo, presione hacia abajo la palanca de enclavamiento **44**.

Tope paralelo 9 del ensanche de la mesa (ver figura F)

El tope paralelo **9** puede montarse a la izquierda o derecha del ensanche de la mesa **10**.

Los colores de la etiqueta en el tope paralelo se corresponden con los colores de la escala **58** en la varilla guía delantera. La escala correspondiente a la posición de montaje del tope paralelo muestra la separación respecto a la hoja de sierra.

– Sujete el tope paralelo al ensanche de la mesa en la posición de montaje deseada.
– Agarre debajo, por el centro, el ensanche de mesa y extráigalo lo suficiente hasta que la escala negra, o bien, la gris, muestren la separación deseada respecto a la hoja de sierra.

Ajuste del tope auxiliar 7

Al serrar piezas estrechas o ángulos a inglete verticales es obligatorio montar el tope auxiliar **7** en el tope paralelo **8**. (ver figura g2)

Las piezas de trabajo pueden quedar aprisionadas entre el tope paralelo y la hoja de sierra, pudiendo ser arrastradas y salir proyectadas por la hoja de sierra en movimiento.
Por ello, ajuste el tope auxiliar **7** de manera que su extremo final quede dentro de la zona comprendida entre el diente de la hoja de sierra situado más adelante y el borde anterior de la cuña separadora.

– Abra la palanca de fijación **46** y desplace el tope auxiliar **7** según corresponda.
– Para retenerlo en esa posición, presione hacia abajo la palanca de enclavamiento **46**.

Puesta en marcha

▶ **¡Observe la tensión de red!** La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

Conexión/desconexión (ver figura G)

Para ahorrar energía, solamente conecte la herramienta eléctrica cuando vaya a utilizarla.

– **Para la puesta en marcha** presione el botón de conexión verde **14**.
– **Para la desconexión** accione el botón de desconexión rojo **15**.

Corte del fluido eléctrico

El interruptor de conexión/desconexión es un conmutador especial que evita la puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica después de haberse quedado sin tensión (p. ej. al desenchufar el aparato durante su funcionamiento).

Para poder volver a conectar en estos casos la herramienta eléctrica, es necesario presionar nuevamente el botón de conexión verde **14**.

Instrucciones para la operación

Instrucciones generales para serrar

▶ **Antes de comenzar a serrar deberá asegurarse primeramente de que la hoja de sierra no pueda tocar en ningún momento los topes u otros elementos del aparato.**

▶ **Únicamente utilice la herramienta eléctrica para ranurar o hacer rebajes en combinación con un dispositivo de protección apropiado (p. ej. una caperuza protectora especial).**

▶ **No utilice la herramienta eléctrica para serrar rendijas por el procedimiento de inmersión (ranura pasante en un tramo de la pieza).**

▶ **No sierre piezas de trabajo que contengan clavos, tornillos u otros objetos de metal.** La herramienta eléctrica ha sido diseñada exclusivamente para serrar madera. Antes de serrar retire todos los objetos y materiales extraños de la pieza de trabajo. De lo contrario podría llegar a provocar un incendio.

Siempre utilice un equipo de aspiración de polvo.

Proteja la hoja de sierra contra golpes y choques. No ejerza una presión lateral contra la hoja de sierra.

La cuña separadora debe quedar bien alineada con la hoja de sierra para evitar que se atasque la pieza de trabajo al serrar.

No trabaje piezas que estén deformadas. Las piezas de trabajo deben disponer siempre de un canto recto que sirva de guía al asentarlo contra el tope paralelo.

Guarde siempre el bastón de empuje en la herramienta eléctrica.

Marcado de la línea de corte

– Sobre la etiqueta amarilla **6** puede marcarse la franja (grosor) de corte de la hoja de sierra.
Ello permite posicionar exactamente la pieza de trabajo, sin tener que abrir la caperuza protectora.

Colocación del usuario (ver figura H)

▶ **No se coloque detrás de la herramienta eléctrica, en línea con la hoja de sierra, sino a un lado de la misma.** De esta manera su cuerpo queda protegido en caso de retroceder bruscamente la pieza.

– Mantenga alejados de la hoja de sierra en funcionamiento las manos, dedos y brazos.

Observe la instrucciones que a continuación se indican:

– Sujete firmemente con ambas manos las pieza de trabajo y apriétela firmemente contra la mesa de corte, especialmente al trabajar sin tope. (ver figura I)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 60 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Para serrar piezas estrechas y ángulos de inglete verticales, emplee siempre el bastón de empuje **22** suministrado y el tope auxiliar **7**. (ver figura J)

Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Ángulo de inglete vertical	Altura máx. de la pieza de trabajo [mm]
0°	75
45°	63

Serrado

Realización de cortes rectos

– Ajuste el tope paralelo **8** a la medida deseada. (ver “Ajuste de los topes paralelos”, página 59)
– Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa de corte frente a la caperuza protectora **5**.
– Suba o baje la hoja de sierra con la manivela **12** de manera que la punta de los dientes sobresalgan aprox. 5 mm respecto a la cara superior de la pieza.

Observación: Asegúrese de que la caperuza protectora esté correctamente posicionada. Al serrar, ésta deberá asentar continuamente contra la pieza de trabajo.

– Conecte la herramienta eléctrica.
– Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme.
– Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.

Serrado de ángulos de inglete verticales

– Ajuste el ángulo de inglete vertical deseado. (ver “Ajuste del ángulo de inglete vertical”, página 58)
– Siga los pasos de trabajo según párrafo “Realización de cortes rectos”.

Ajuste de la separación entre la hoja de sierra y el tope auxiliar en el tope para ángulos (ver figura e2)

La separación entre la hoja de sierra y el tope auxiliar **18** deberá ser como máximo 15 mm.

– Si el tope auxiliar **18** rebasa la línea de corte, afloje ambos tornillos del juego de piezas de sujeción **43**.
– Desplace el tope auxiliar y vuelva a apretar los tornillos.

Serrado de ángulos de inglete horizontales con el carro deslizante fijo

– Ajuste el ángulo de inglete horizontal deseado. (ver “Ajuste del ángulo de inglete horizontal”, página 58)
– El tope para ángulos deberá poder desplazarse libremente en la ranura **21** (izquierda o derecha). Si procede, afloje para ello el botón de enclavamiento **42**.
– Siga los pasos de trabajo según párrafo “Realización de cortes rectos”.

Ángulos de inglete horizontales realizados con el carro deslizante

– Ajuste el ángulo de inglete horizontal deseado. (ver “Ajuste del ángulo de inglete horizontal”, página 58)
– Gire hacia la derecha la palanca de retención **24** y empuje hacia delante el carro deslizante **1**. (ver figura B)
– Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa de corte frente a la caperuza protectora **5**.
– Coloque el tope para ángulos **16** frente a la pieza de trabajo en la ranura guía izquierda **21**. Sujételo en esa posición apretando firmemente el botón de enclavamiento **42**.
– Siga los pasos de trabajo según párrafo “Realización de cortes rectos”.

Comprobación y reajuste de la máquina

Si ha estado sometida a un uso intenso deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, la herramienta eléctrica para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

Un servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

Ajuste del ángulo de inglete vertical estándar de 0°

– Ajuste un ángulo de inglete vertical de 0°.

Control:

– Ajuste el calibre de ángulos a 90° y colóquelo sobre la mesa de corte **11**.

El brazo del calibre de ángulos deberá asentar en toda su longitud contra la hoja de sierra **37**.

Reajuste: (ver figura K)

– Afloje el botón de retención **29** y mantenga la hoja de sierra en la posición de 90° con el volante **54**.
– Afloje el tornillo de ajuste **59** y apriete ligeramente el botón de retención **29**.
– Gire el tornillo de ajuste hacia dentro o hacia fuera, según corresponda, de manera que el brazo del calibre de ángulos asiente en toda su longitud contra la hoja de sierra.
– A continuación, apriete firmemente de nuevo el botón de retención **29**.

Si después del reajuste, la marca indicadora de ángulos **55** no coincidiese con la marca 0° de la escala **56**, afloje el tornillo **61** con un destornillador de estrella y haga coincidir el indicador de ángulos con la marca de 0°.

Ajuste del ángulo de inglete vertical estándar de 45° (ver figura K)

– Repita los pasos anteriormente mencionados para ajustar correspondientemente el ángulo de inglete vertical de 45°: Aflojar el botón de retención **29**, regular el tornillo de ajuste **60**.

Al realizar esto no deberá desajustarse la marca indicadora de ángulos **55**.

Ajuste de la fuerza apriete del tope paralelo (ver figura L)

Tras un uso intenso puede ocurrir que la fuerza de apriete del tope paralelo **8** llegue a ser insuficiente.

– Vaya reapretando la tuerca **62** hasta conseguir de nuevo que el tope paralelo pueda sujetarse firmemente a la mesa de corte.

Reglaje de la holgura en el carro deslizante (ver figura M)

– Si con el transcurso del tiempo la holgura en el carro deslizante **1** fuese excesiva, actúe sobre los tornillos de reglaje **63**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 61 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ajuste del nivel de altura de la placa de inserción (ver figura N)

Control:

La parte anterior de la placa **3** debe quedar enrasada, o bien, ligeramente por debajo, de la mesa de corte, y la parte posterior debe quedar enrasada, o ligeramente por encima, de la mesa de corte.

Reajuste:

– Utilice los cuatro tornillos **64** para ajustar el nivel de altura correcto.

Almacenaje y transporte (ver figura O)

Almacenaje de la herramienta eléctrica

La herramienta eléctrica le brinda la posibilidad de guardar en ella de forma segura los topes, el bastón de empuje y hojas de sierra de repuesto.

– Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte. (ver “Posición de transporte”, página 58)
– Desmonte el tope auxiliar **7** del tope paralelo **8** y el tope auxiliar **18** del tope para ángulos **16**.
– Introduzca los topes **8**, **16** y **18** en sus respectivos alojamientos y sujete el bastón de empuje **22**.
– Enrolle el cable de red en el portacables **30**.
– Es posible fijar una hoja de sierra de repuesto a la carcasa del aparato con el tornillo de sujeción **19**.

Transporte de la herramienta eléctrica

► **Siempre transportar entre dos la herramienta eléctrica para no lesionarse.**

► **Para transportar la herramienta eléctrica sujétela exclusivamente por los dispositivos de transporte; jamás lo haga agarrándola por los dispositivos protectores, el prolongador 2 o el ensanche de la mesa 10.**

– Para alzarla o transportarla sujete la mesa de corte **11** por las cavidades laterales **65**.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

► **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

Limpieza

Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y fiabilidad.

Tras cada operación de trabajo elimine el polvo y las virutas

Medidas para la reducción de ruido

Medidas tomadas por el fabricante:

– Arranque suave
– Suministro con una hoja de sierra especialmente insonorizada

Medidas a tomar por el usuario:

– Realizar el montaje sobre una base de trabajo estable y que vibre poco
– Uso de hojas de sierra especiales que generen poco ruido
– Limpieza periódica de la hoja de sierra y de la herramienta eléctrica

Accesorios especiales

	Nº de artículo
Bastidor inferior	2 607 001 967
Hojas de sierra para madera, tableros, paneles y listones	
Hoja de sierra 254 x 30 mm, 40 dientes	2 608 640 443
Hoja de sierra 254 x 30 mm, 60 dientes	2 608 640 444

Servicio técnico y atención al cliente

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta eléctrica.

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

España

Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

OBJ_BUCH-783-007.book Page 62 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzón Postal Lima 41 - Lima
Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique
0258 Providencia – Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sólo para los países de la UE:



Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

Reservado el derecho de modificación.

El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 63 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Português

Indicações de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

⚠ ATENÇÃO Como protecção contra choque eléctrico e risco de lesões e incêndio, durante a utilização de ferramentas eléctricas, é necessário observar as seguintes medidas de segurança básicas.

Leia todas estas indicações antes de utilizar esta ferramenta eléctrica e guarde bem as indicações de segurança.

O termo "Ferramenta eléctrica" utilizado nas indicações de segurança refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente eléctrica (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distracção é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- **Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 64 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inesperientes.
- **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

Serviço

- **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Indicações de segurança para serras circulares de mesa

- **Jamais se posicione sobre a ferramenta eléctrica.** É possível que ocorram graves lesões se a ferramenta eléctrica tombar ou se por acaso entrar em contacto com a lâmina de serra.
- **Assegure-se de que a capa de protecção esteja funcionando correctamente e que possa ser movimentada livremente.** A capa de protecção deve sempre ser ajustado de modo que, ao serrar, ela esteja levemente apoiada sobre a peça a ser trabalhada. Jamais prender a capa de protecção, de modo que permaneça aberta.
- **Jamais passar as mãos por detrás da lâmina de serra para segurar a peça a ser trabalhada, para remover aparas de madeira ou por outros motivos.** A distância entre a sua mão e a lâmina de serra em rotação não será suficiente.
- **Só conduzir a peça a ser trabalhada em direcção da lâmina de serra quando já estiver em funcionamento.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se a lâmina de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.
- **Manter os punhos sempre secos, limpos e livres de óleo e gordura.** Punhos gordurosos, são escorregadios e levam à perda de controlo.
- **Só utilizar a ferramenta eléctrica quando a superfície de trabalho estiver limpa e livre de aparas de madeira, etc.. Sobre a superfície de trabalho não deve se encontrar nenhuma ferramenta de ajuste, só a peça a ser trabalhada.** Pequenos pedaços de madeira ou outros objectos que entrem em contacto com a lâmina de serra, podem ser atirados contra o operador com alta velocidade.
- **Sempre serrar apenas uma peça a ser trabalhada de cada vez.** Peças a serem trabalhadas empilhadas ou encostadas podem bloquear a lâmina de serra ou podem ser deslocadas durante o processo de serrar.
- **Utilizar sempre um esbarro paralelo ou um esbarro angular.** Isto aumenta a exactidão de corte e reduz a possibilidade de um emperramento da lâmina de serra.
- **Só utilizar a ferramenta eléctrica para abrir ranhuras e para ensamblar, com um respectivo dispositivo de protecção apropriado (por ex. capa de proteção de túnel).**
- **Não utilizar a ferramenta eléctrica para fender (ranhura terminada na peça).**
- **Só utilizar a ferramenta eléctrica para os materiais indicados no capítulo de utilização conforme as disposições.** Caso contrário, é possível que a ferramenta eléctrica seja sobrecarregada.
- **Se a lâmina de serra emperrar, deverá desligar a serra e não movimentar a peça a ser trabalhada até a lâmina de serra parar. Para evitar um contragolpe, só deverá movimentar a peça a ser trabalhada depois que a lâmina de serra parar.** Eliminar a causa do emperramento da lâmina de serra antes de ligar novamente a ferramenta eléctrica.
- **Não utilizar lâminas de serra embotadas, rachadas, empenadas ou danificadas.** Lâminas de serra com dentes embotados ou incorrectamente alinhados causam um atrito maior, um contragolpe e emperram devido à fenda de corte apertada.
- **Utilizar sempre lâminas de serra do tamanho correcto e com orifício de admissão apropriado (p. ex. em forma de losango ou redondo).** Lâminas de serra não apropriadas para as peças de montagem da lâmina funcionam desequilibradamente e levam à perda de controlo.
- **Não utilizar lâminas de serra de aço de alta liga para trabahos rápidos (aço HSS).** Estas lâminas de serra podem quebrar facilmente.
- **Jamais tocar na lâmina de serra após terminar o trabalho, antes que possa esfriar.** A lâmina de serra torna-se extremamente quente durante o trabalho.
- **Jamais utilizar a ferramenta sem a placa de alimentação. Uma placa de alimentação defeituosa deve ser substituída.** Se a lâmina de serra for utilizada sem uma placa de alimentação em perfeito estado, poderá provocar lesões.
- **Controlar o cabo em intervalos regulares e permitir que um cabo danificado seja reparado por um serviço pós-venda autorizado para ferramentas eléctricas Bosch. Substituir cabos de extensão danificados.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.
- **Quando não estiver sendo utilizada, a ferramenta eléctrica deverá ser guardada num lugar seguro. Ela deve ser guardada num local seco e que possa ser trancado.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 65 Friday, June 27, 2014 9:29 AM




Assim evita-se que a ferramenta eléctrica sofra danos devido ao armazenamento ou que seja operada por pessoas inexperientes.

- ▶ **Jamais abandonar a ferramenta, antes que esta esteja completamente parada.** Ferramentas de trabalho em funcionamento de inércia podem causar lesões.
- ▶ **Não utilizar a ferramenta eléctrica com um cabo danificado. Não tocar no cabo danificado nem puxar a ficha da tomada, se o cabo for danificado durante o trabalho.** Cabos danificados aumentam o risco de um choque eléctrico.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta eléctrica. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correcta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta eléctrica.

Símbolos e seus significados	
	▶ **Usar uma máscara de protecção contra pó.**
	▶ **Usar óculos de protecção.**
	▶ **Usar protecção auricular.** Ruídos podem provocar a surdez.
	▶ **Manter as suas mãos afastadas da área de corte enquanto a ferramenta eléctrica estiver em funcionamento.** Há perigo de lesões se houver contacto com a lâmina de serra.
	Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico! **Apenas países da União Europeia:** De acordo com a directiva européia 2012/19/UE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

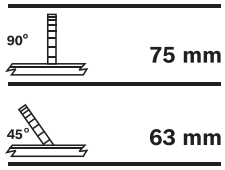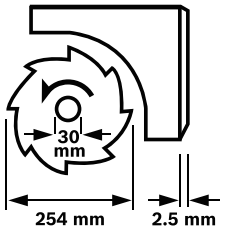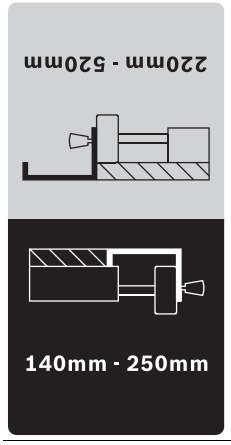Símbolos e seus significados	
	Indica o sentido de rotação da roda manual para abaixar (**posição de transporte**) e elevar (**posição de trabalho**) a lâmina de serra.
	Indica a máxima altura admissível de uma peça a ser trabalhada com um ângulo de meia-esquadria padronizado de 90° e 45°.
	Observe as dimensões da lâmina de serra. Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício e o fuso da ferramenta. Não utilizar adaptadores nem redutores. Ao substituir a lâmina de serra, deverá observar que a largura de corte não seja inferior e a espessura do tronco da lâmina não seja maior do que a espessura da cunha abridora.
	Indica a função do manípulo de fixação no esbarro angular ao ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais.
	Indica as possíveis posições do limitador paralelo na extensão da largura da mesa. A cor do adesivo corresponde às cores da escala sobre a barra de guia dianteira. A escala indica a distância em relação à lâmina de serra, conforme a posição do limitador paralelo.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 66 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Descrição do produto e da potência



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Utilização conforme as disposições

A ferramenta é destinada à utilização como aparelho estacionário, para cortes longitudinais e transversais, rectos, em madeira. Há a possibilidade de ângulos de meia-esquadria horizontais de – 60° a +60°, assim como ângulos de meia-esquadria verticais de 0° a 45°.
A ferramenta eléctrica foi projectada com uma potência apropriada para serrar madeira dura e macia, assim como painéis de partículas e painéis de fibras.

Quando esta ferramenta eléctrica é operada como serra circular de bancada, ela não é homologada para serrar alumínio nem outros metais não ferrosos.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

1 Carril corrediço
2 Prolongamento da mesa
3 Placa de alimentação
4 Cunha abridora
5 Capa de protecção
6 Adesivo para marcar a linha de corte
7 Limitador adicional do limitador paralelo **8**
8 Limitador paralelo
9 Limitador paralelo do alargamento da mesa **10**
10 Alargamento da mesa
11 Mesa para serrar
12 Manivela para elevar e abaixar a lâmina de serra
13 Escala para distância entre a lâmina de serra e o limitador paralelo **8**
14 Tecla para ligar
15 Tecla para desligar
16 Limitador angular
17 Chave anular (23 mm; 13 mm)
18 Limitador adicional do limitador angular **16**
19 Parafuso de fixação do depósito de lâminas de serra
20 Orifícios para montagem
21 Ranhura de guia para o limitador paralelo
22 Pau para empurrar
23 Manípulo de fixação do prolongamento da mesa **2**
24 Alavanca de travamento do carril corrediço
25 Manípulo de fixação para o limitador paralelo **9**
26 Manípulo de fixação para o alargamento da mesa **10**
27 Depósito do limitador adicional **18**
28 Depósito do limitador paralelo **8**
29 Manípulo de fixação para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria
30 Porta-cabo
31 Expulsão de aparas
32 Depósito do limitador angular
33 Mangueira de aspiração
34 Placa de base
35 Parafuso de sextavado interior para a fixação da cunha abridora **4**
36 Entalhes para a placa de inserção
37 Lâmina de serra
38 Suporte para cunha abridora
39 Set de fixação “Prolongamento da mesa”
40 Amortecedor de borracha
41 Carril de guia do limitador angular
42 Manípulo de fixação no limitador angular
43 Conjunto de fixação “Limitador adicional/limitador angular”
44 Punho de aperto do limitador paralelo
45 Ranhura de guia para o limitador paralelo **8**
46 Alavanca de aperto do limitador adicional **7**
47 Alavanca de travamento do veio
48 Porca de aperto
49 Flange de aperto
50 Flange de admissão
51 Veio da ferramenta
52 Manípulo de fixação para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
53 Indicador de ângulo no esbarro angular
54 Roda manual
55 Indicador de ângulo (vertical)
56 Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
57 Lente
58 Escala para distância entre a lâmina de serra e o limitador paralelo **9**
59 Parafuso de ajuste para ajustar o ângulo de chanfradura padrão vertical de 90°
60 Parafuso de ajuste para ajustar o ângulo de chanfradura padrão vertical de 45°
61 Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
62 Porca para ajustar a força de aperto do limitador paralelo **8**
63 Parafusos de ajuste para a folga do carril corrediço
64 Parafusos de ajuste para a placa de inserção
65 Cavidades de pega
66 Set de fixação “Suporte”*
67 Suporte*

***Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 67 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dados técnicos

Serra circular de mesa		PTS 10
N° do produto		3 603 M03 4..
Potência nominal consumida	W	1400
N° de rotações em ponto morto	min^{-1}	5000
Limitação de corrente de arranque		●
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Classe de protecção		⧈/II
Medidas (inclusive os elementos amovíveis do aparelho)		
Largura x Profundidade x Altura	mm	620 x 770 x 450

Máximas dimensões da peça a ser trabalhada, veja página 71.

As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indicações podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos específicos dos países.

Medidas de lâminas de serra apropriadas		
Diâmetro da lâmina de serra	mm	254
Espessura da lâmina mestre	mm	1,8
min. espessura/torção dos dentes	mm	2,5
Diâmetro do orifício	mm	30

Informação sobre ruídos

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com EN 61029-2-1.

O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica 91 dB(A); Nível de potência acústica 104 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

Usar protecção auricular!

Declaração de conformidade CE

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto descrito nos "Dados técnicos" está em conformidade com todas as disposições pertinentes das Directivas 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE incluindo suas alterações, e em conformidade com as seguintes normas: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Exame CE de tipo n° 4811001.11001 pelo laboratório de teste notificado n° 2140.

Processo técnico (2006/42/CE) em:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montagem

▶ **Evitar um arranque involuntário da ferramenta eléctrica. A ficha de rede não deve estar conectada à alimentação de rede durante a montagem e durante todos trabalhos na ferramenta eléctrica.**

Volume de fornecimento



Para tal deverá observar a apresentação do volume de fornecimento no início da instrução de serviço.

Antes de colocar a ferramenta eléctrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra circular de mesa
  (pré-montado: Alargamento da mesa **10**, lâmina de serra **37**, placa de inserção **3**)
- Placa de base **34** com parafusos de fenda em cruz pré-montados
- Prolongamento da mesa **2**
- Set de fixação "Prolongamento da mesa" **39**
  (2 barras de guia, 2 parafusos com travamento de segurança, 2 clips, 2 manípulos de fixação curtos)
- Limitadores paralelos **8** e **9**
- Limitadores adicionais **7** e **18**
- Esbarro angular **16**
- Conjunto de fixação "Limitador adicional/limitador angular" **43**
- Capa de protecção **5**,
  Cunha abridora **4** com parafuso sextavado pré-montado **35**
- Mangueira de aspiração **33**
- Pau para empurrar **22**
- Chave anular **17**

em modelos de aparelho com suporte:

- Suporte **67**
  (12 perfil, 4 tampas)
- Set de fixação "Suporte" **66**
  (24 Parafusos com porcas para a montagem, 4 parafusos com porcas para a fixação da ferramenta eléctrica, 4 arruelas planas)

Nota: Verificar se a ferramenta eléctrica apresenta danos. Antes de utilizar a ferramenta eléctrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de protecção e peças levemente danificadas e verificar se estão funcionando correctamente. Controlar se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças danificadas. Todas as peças devem ser montadas correctamente e corresponder a todas exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável.
Dispositivos de segurança e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 68 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Primeira colocação em funcionamento

– Retirar todas as peças fornecidas cuidadosamente das respectivas embalagens.
– Remover todo o material de embalagem da ferramenta eléctrica e dos acessórios fornecidos.
– Observar que o material de embalagem por debaixo do bloco do motor seja removido.

Ferramentas necessárias além das fornecidas:

– Chave de fendas em cruz
– Calibre angular
– Chave anular ou de forqueta (13 mm) para a montagem do suporte

Sequência de montagem

Para facilitar o trabalho, deverá observar a sequência de montagem dos elementos do aparelho fornecidos.

1° Montagem por baixo

– Mangueira de aspiração **33**
– Placa de base **34** com parafusos de fenda em cruz pré-montados

2° Montagem por cima

– Cunha abridora **4**
– Prolongamento da mesa **2**
– Limitador angular **16** e limitador adicional **18**
– Limitador pararelo **8** e limitador adicional **7**

Montagem por baixo

– Girar a ferramenta eléctrica de modo que a ferramenta eléctrica esteja sobre a mesa de serra **11**.

Montar a mangueira de aspiração (veja figura a)

– Ligar a expulsão de aparas à carcaça da lâmina de serra e a expulsão de aparas **31** à carcaça do aparelho com a mangueira de aspiração **33**.

Montar a placa de base (veja figura b)

– Colocar a placa de base **34** nos entalhes previstos para tal, de modo que os parafusos com fenda em cruz engatem nos orifícios da carcaça.
– Apertar bem os parafusos com fenda em cruz para fixar a placa de base.

Montagem por cima

– Girar a ferramenta eléctrica, de modo que agora esteja na posição correcta para o trabalho.

Montar a cunha abridora (veja figuras c1 – c3)

– Para tal, deverá levantar o lado da frente da placa de inserção **17** com a chave anular **3** e retirá-la dos entalhes **36**.
– Rode a manivela **12** para a esquerda até ao batente, de forma a que o disco de serra **37** fique na posição mais elevada possível acima da mesa de serra.
– Para deslocar a lâmina de serra **37** é necessário soltar o manípulo de travamento **29**.
– Empurrar a cunha abridora **4**, com os respectivos orifícios, sobre os pinos de fixação do suporte **38**.
– Fixar a cunha abridora **4** ao suporte **38**, apertando bem o parafuso sextavado **35** com a chave anular **17** (13 mm).
– Ajustar a lâmina de serra novamente em 90° e apertar o manípulo de travamento **29**. (veja também “Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais”, página 70)

Nota: A cunha abridora deve estar alinhada com a lâmina de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada possa emperrar.

– Por final deverá montar novamente a placa de inserção **3**. Enganchar a placa de inserção nos entalhes **36** e premir em seguida a placa de inserção para baixo, até ela engatar na mesa de serrar.
– Apertar a porca da capa de protecção com a chave anular **17** (13 mm) de modo que a capa de protecção fique firme em qualquer posição ajustada.

Montar o pronlongamento da mesa (veja figuras d1 – d2)

Para a montagem deverá ser utilizado o conjunto de fixação “Prolongamento da mesa” **39**. (2 barras de guia, 2 parafusos com travamento de segurança, 2 clips, 2 manípulos de fixação curtos)

– Empurrar as duas barras de guia, até o fim, com a extremidade roscada para frente, nos respectivos orifícios do prolongamento da mesa **2**.
– Aparafusar o amortecedor de borracha **40** no prolongamento da mesa.
– Para fixar, deverá introduzir os clips nos orifícios das barras de guia.
– Introduzir em seguida o prolongamento da mesa com as duas barras de guia nos suportes previstos para tal, que se encontram sob a mesa de serra.
– Atarraxar os parafusos, nas roscas previstas, para que não possam ser puxados para fora.
– Atarraxar os manípulos de fixação **23** nas roscas previstas para tal, que se encontram sob a mesa de serrar.

Montar o esbarro angular (veja figuras e1 – e2)

– Introduzir o carril **41** do esbarro angular **16** numa das ranhuras de guia **21** da mesa de serrar previstas para tal.

Nota: A posição do esbarro angular pode ser fixada na ranhura de guia esquerda do carril corrediço, girando o manípulo de fixação **42**.

– Montar o limitador adicional **18** com o conjunto de fixação **43** fornecido com o limitador angular.

Nota: Tenha atenção para que o limitador adicional esteja completamente apoiado sobre a mesa de serrar.
A distância entre a lâmina de serra e o limitador adicional **18** deve ser de no máximo 15 mm.

Montar o limitador paralelo (veja figuras f1 – f2)

O limitador paralelo **8** pode ser posicionado do lado esquerdo ou direito da lâmina de serra.

– Atarraxar o punho de aperto **44** na rosca dianteira do limitador paralelo prevista para tal.
– Primeiro apoiar o limitador paralelo na parte de trás da mesa de serra. Posicionar em seguida o limitador paralelo na ranhura de guia **45**.
  O limitador paralelo pode agora ser deslocado como desejar.
– Para fixar o limitador paralelo, deverá premir o punho de aperto **44** para baixo.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 69 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ao serrar peças estreitas e ao serrar ângulos de meia-esquadria verticais é necessário montar o limitador adicional **7** no limitador paralelo **8**.

– Abrir a alavanca de aperto **46**.
– Encaixar o limitador adicional **7** no limitador paralelo **8**.
– Para fixar a posição, deverá premir a alavanca de aperto **46** para baixo.

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

– Utilizar sempre uma aspiração de pó.
– Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
– É recomendável usar uma máscara de protecção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as directivas para os materiais a serem trabalhados, vigentes no seu país.

► **Evite o acúmulo de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

A aspiração de pó/de aparas pode ser bloqueada por pó, aparas ou por estilhaços da peça a ser trabalhada.

– Desligar a ferramenta eléctrica e puxar a ficha de rede da tomada.
– Aguardar até que a lâmina de serra esteja completamente parada.
– Verificar a causa do bloqueio e eliminá-la.

Limpeza da cobertura inferior da lâmina de serra

Para remover estilhaços da peça trabalhada, e grandes aparas, é necessário aspirar a cobertura inferior da lâmina de serra em intervalos regulares.

– Para tal, deverá levantar o lado da frente da placa de inserção **17** com a chave anular **3** e retirá-la dos entalhes **36**.
– Rode a manivela **12** para a direita, até os dentes do disco de serra **37** ficarem abaixo da mesa de serra **11**.
– Aspirar a cobertura inferior da lâmina de serra com um aspirador apropriado.
– Por final deverá montar novamente a placa de inserção **3**. Enganchar a placa de inserção nos entalhes **36** e premir em seguida a placa de inserção para baixo, até ela engatar na mesa de serrar.

Aspiração externa (veja figura g)

– Conectar uma mangueira de aspirador à expulsão de aparas **31**.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Montagem estacionária ou flexível

► **Para assegurar um manuseio seguro, é necessário que, antes da utilização, a ferramenta eléctrica seja montada sobre uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).**

Montagem sem suporte (veja figura h)

– Fixar a ferramenta eléctrica à superfície de trabalho com uma união roscada apropriada. Para tal servem os orifícios **20**.

Montagem com suporte (veja figuras j1 – j3 a partir da página 14)

Para a montagem deverá ser utilizado o conjunto de fixação "Suporte" **66**. (24 Parafusos com porcas para a montagem, 4 parafusos com porcas para a fixação da ferramenta eléctrica, 4 arruelas planas)

– Aparafusar o suporte **67**. Apertar bem os parafusos.
– Fixar a ferramenta eléctrica sobre a superfície de apoio do suporte. Para tal servem os orifícios **20** da ferramenta eléctrica, assim como os orifícios oblongos do suporte.

Substituir a lâmina de serra (veja figuras i1 – i4)

► **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

► **Para a montagem da lâmina de serra é necessário usar luvas de protecção.** Há perigo de lesões no caso de um contacto com a lâmina de serra.

Só utilizar lâminas de serra com uma máxima velocidade admissível superior à velocidade da marcha em vazio da ferramenta eléctrica.

Só utilizar lâminas de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respectivamente marcados.

Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta eléctrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.

Desmontar a lâmina de serra

– Para tal, deverá levantar o lado da frente da placa de inserção **17** com a chave anular **3** e retirá-la dos entalhes **36**.
– Rode a manivela **12** para a esquerda até ao batente, de forma a que o disco de serra **37** fique na posição mais elevada possível acima da mesa de serra.
– Girar a porca de aperto **48** com a chave anular **17** (23 mm) e puxar ao mesmo tempo a alavanca de travamento do veio **47** até engatar.
– Manter a alavanca de travamento do veio puxada e desatarraxar a porca de aperto no sentido contrário dos ponteiros do relógio.
– Retirar o flange de aperto **49**.
– Retirar a lâmina de serra **37**.

Montar a lâmina de serra

Se necessário, deverá limpar todas as partes antes de serem montadas.

– Colocar a nova lâmina de serra no flange de montagem **50** do veio da ferramenta **51**.

Nota: Não utilizar lâminas de serra pequenas demais. A fenda entre a lâmina de serra e a cunha abridora deve ter no máximo 5 mm.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 70 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

► **Durante a montagem, deverá observar que o sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre a lâmina de corte) coincida com o sentido da seta sobre a capa de protecção!**

– Colocar o flange de aperto **49** e a porca de aperto **48**.
– Girar a porca de aperto **48** com a chave anular **17** (23 mm) e puxar ao mesmo tempo a alavanca de travamento do veio **47** até engatar.
– Apertar a porca de aperto no sentido dos ponteiros do relógio.
– Recolocar a placa de inserção **3**. (veja figura c3)

Funcionamento

► **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

Posição de transporte e posição de trabalho da lâmina de serra

Posição de transporte

– Rode a manivela **12** para a direita, até os dentes do disco de serra **37** ficarem abaixo da mesa de serra **11**.

Posição de trabalho

– Elevar ou abaixar a lâmina de serra com a manivela **12**, até os dentes superiores da serra se encontrarem aprox. 5 mm acima da superfície da peça a ser trabalhada.

Nota: Assegure-se de que a capa de protecção esteja correctamente posicionada. Ela deve sempre estar apoiada sobre a peça a ser trabalhada.

Aumentar a mesa de serra

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas.

Prolongamento/alargamento da mesa (veja figura A)

Para aumentar a superfície da mesa de serra, é possível puxar para fora os seguintes carris, tanto no lado de trás como no lado direito da ferramenta eléctrica.
Prolongamento da mesa 2 (prolonga a mesa de serra **11** para trás, por mais 215 mm)
e/ou
Alargamento da mesa 10 (alarga a mesa de serra **11** para a direita, por mais 285 mm)

– Pegar sob o carril desejado pelo centro e puxá-lo no máximo até o fim.
– Apertar firmemente os respectivos manípulos de fixação (**23** ou **26**) nas barras de guia para fixar a posição.

Para peças pesadas pode ser necessário apoiar os carrís.

Carril corrediço (veja figura B)

Com o carril corrediço **1** podem ser serradas peças com uma largura máxima de até 350 mm.
Ao mesmo tempo é alcançada uma maior precisão ao serrar, especialmente junto com um esbarro angular **16**. (veja “Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais com auxílio do carril corrediço”, página 72)

– Para tal deverá bascular a alavanca de travamento **24** para a direita.
  O carril corrediço deve poder ser deslocado completamente para frente e para trás.

Ajustar ao ângulo de chanfradura

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta eléctrica, para assegurar cortes precisos (veja “Controlar e realizar os ajustes básicos”, página 72).

Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais (Esbarro angular) (veja figura C)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 60° (na esquerda) a 60° (na direita).

– Soltar o manípulo de fixação **52**, se estiver apertado.
– Girar o esbarro angular até o indicador de ângulo **53** indicar o ângulo desejado.
– Reapertar o manípulo de fixação **52**.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais (Lâmina de serra) (veja figura D)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de 0° a 45°.

– Soltar o manípulo de fixação **29** levemente no sentido contrário dos ponteiros do relógio.

Nota: Ao soltar completamente o manípulo de travamento, a lâmina de serra é deslocada pela força da gravidade, para uma posição que corresponde a aprox. 30°.

– Premir a roda manual **54** para trás, e mantê-la nesta posição.
  Em seguida os dentes da corrediça engatam na coroa dentada.
– Girar a roda manual até o indicador de ângulo **55** indicar o ângulo de meia-esquadria desejado na escala **56**.
– Reapertar o manípulo de fixação **29**.

Para o ajuste rápido e preciso dos ângulos padrões de 0° e 45°, foram previstos limitadores na caixa do aparelho.

Ajustar os esbarros paralelos

Limitador paralelo 8 (veja figura E)

A marcação na lente **57** indica na escala **13** a distância ajustada entre o limitador paralelo e a lâmina de serra.

– Posicionar o limitador paralelo no lado desejado da lâmina de serra. (veja também “Montar o limitador paralelo”, página 68)
– Para soltar é necessário puxar o punho de aperto **44** para cima e deslocar o limitador paralelo até a lente de aumento **57** indicar a distância desejada em relação à lâmina de serra.
– Para fixar o limitador paralelo, deverá premir o punho de aperto **44** para baixo.

Limitador paralelo 9 no alargamento da mesa (veja figura F)

O limitador paralelo **9** pode ser posicionado do lado esquerdo ou direito do alargamento da mesa **10**.

A cor do adesivo sobre o limitador paralelo corresponde às cores da escala **58** sobre a barra de guia dianteira. A escala indica a distância em relação à lâmina de serra, conforme a posição do limitador paralelo.

– Aparafusar o limitador paralelo no alargamento da mesa, na posição desejada.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 71 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Segurar sob o centro do alargamento da mesa, e puxá-lo para fora, até a escala preta ou a cinza indicar a distância desejada em relação à lâmina de serra.

Ajustar o limitador adicional 7

Ao serrar peças estreitas e ao serrar ângulos de meia-esquadria verticais é necessário montar o limitador adicional **7** no limitador paralelo **8**. (veja figura g2)

Peças podem ser emperradas entre o limitador paralelo e a lâmina de serra, podem ser puxadas pela lâmina de serra a subir e então atiradas para longe.

Portanto deverá ajustar o limitador adicional **7**, de modo que a extremidade de guia termine na área entre o dente dianteiro da lâmina de serra e o canto dianteiro da cunha abridora.

– Abrir a alavanca de aperto **46** e deslocar, respectivamente, o limitador paralelo **7**.
– Para fixar a posição, deverá premir a alavanca de aperto **46** para baixo.

Colocação em funcionamento

► **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a chapa de identificação da ferramenta eléctrica.

Ligar e desligar (veja figura G)

Para poupar energia só deverá ligar a ferramenta eléctrica quando ela for utilizada.

– Para a **ligar** deverá premir a tecla de ligar verde **14**.
– Para **desligar**, premir a tecla de desligar vermelha **15**.

Falha de corrente

O interruptor de ligar-desligar é um interruptor de tensão zero, que evita o re-arranque da ferramenta eléctrica após uma falha de corrente eléctrica (p. ex. puxar a ficha da tomada durante o funcionamento).

Para em seguida colocar a ferramenta eléctrica novamente em funcionamento, deverá premir novamente a tecla de ligar verde **14**.

Indicações de trabalho

Indicações gerais para serrar

► **Antes de todos os cortes, deverá assegura-se de que a lâmina de serra não possa de modo algum entrar em contacto com os limitadores nem com quaisquer outras partes do aparelho.**

► **Só utilizar a ferramenta eléctrica para abrir ranhuras e para ensamblar, com um respectivo dispositivo de protecção apropriado (por ex. capa de proteção de túnel).**

► **Não utilizar a ferramenta eléctrica para fender (ranhura terminada na peça).**

► **Não devem ser processadas peças que contenham pregos, parafusos ou outros objetos de metal.** A ferramenta eléctrica só é apropriada para serrar madeira. Antes de serrar é necessário remover os materiais estranhos da peça a ser trabalhada. Caso contrário há perigo de incêndio.

Utilizar sempre uma aspiração de pó.

Proteger a lâmina de serra contra golpes e pancadas. A lâmina de serra não deve ser exposta a nenhuma pressão lateral.

A cunha abridora deve estar alinhada com a lâmina de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada possa emperrar.

Não trabalhar peças empenadas. A peça a ser trabalhada deve sempre ter um lado recto para encostar no limitador paralelo.

Sempre guardar a vara corrediça na ferramenta eléctrica.

Marcar a linha de corte

– Desenhar no adesivo redondo amarelo **6** a espessura da lâmina de serra.
Desta forma é possível posicionar exactamente a peça a ser serrada, sem ter que abrir a capa de protecção.

Posição do operador (veja figura H)

► **Não se posicione em uma linha com a lâmina de serra, na frente da ferramenta eléctrica, mas sempre deslocado lateralmente em relação à lâmina de serra.** Desta forma o seu corpo estará protegido contra um possível contragolpe.

– Manter as mãos, os dedos e os braços afastados da lâmina de serra em rotação.

Observar as seguintes indicações:

– Manter a peça a ser trabalhada seguramente com ambas as mãos e premir firmemente contra a mesa de serra, especialmente para trabalhos sem limitadores. (veja figura I)
– Para serrar peças estreitas e para serrar ângulos de chanfradura verticais, deverá sempre utilizar o deslocador **22** fornecido e o limitador adicional **7**. (veja figura J)

Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Ângulo de meia-esquadria vertical	máx. altura da peça a ser trabalhada [mm]
0°	75
45°	63

Serrar

Serrar cortes rectos

– Ajustar o limitador paralelo **8** para a largura de corte desejada. (veja “Ajustar os esbarros paralelos”, página 70)
– Colocar a peça sobre a mesa de serrar na frente da cobertura de protecção **5**.
– Elevar ou abaixar a lâmina de serra com a manivela **12**, até os dentes superiores da serra se encontrarem aprox. 5 mm acima da superfície da peça a ser trabalhada.

Nota: Assegure-se de que a capa de protecção esteja correctamente posicionada. Ela deve sempre estar apoiada sobre a peça a ser trabalhada.

– Ligar a ferramenta eléctrica.
– Serrar a peça com avanço uniforme.
– Desligar a ferramenta eléctrica e aguardar até a lâmina de serra estar completamente parada.

Serrar ângulos verticais de meia-esquadria

– Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado. (veja “Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais”, página 70)
– Seguir respectivamente os passos de trabalho na secção “Serrar cortes rectos”.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 72 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ajustar a distância entre a lâmina de serra e o limitador adicional ao limitador angular (veja figura e2)

A distância entre a lâmina de serra e o limitador adicional **18** deve ser de no máximo 15 mm.

– Se o limitador adicional **18** estiver atrás da linha de corte, deverá soltar os dois parafusos do conjunto de fixação **43**.
– Deslocar o limitador adicional e reapertar os parafusos.

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais com o carril corrediço travado

– Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado. (veja “Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais”, página 70)
– O esbarro angular deve movimentar-se livremente na ranhura de guia **21** (esquerda ou direita). Se necessário deverá soltar o manípulo de fixação **42**.
– Seguir respectivamente os passos de trabalho na secção “Serrar cortes rectos”.

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais com auxílio do carril corrediço

– Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado. (veja “Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais”, página 70)
– Bascular a alavanca de travamento **24** para a direita e puxar o carril corrediço **1** para frente. (veja figura B)
– Colocar a peça sobre a mesa de serrar na frente da cobertura de protecção **5**.
– Posicionar o esbarro angular **16** na frente da peça a ser trabalhada, na ranhura de guia esquerda **21**. Travar nesta posição, apertando firmemente o manípulo de fixação **42**.
– Seguir respectivamente os passos de trabalho na secção “Serrar cortes rectos”.

Controlar e realizar os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta eléctrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

Ajustar o ângulo de meia-esquadria padrão de 0° (vertical)

– Ajustar um ângulo de meia-esquadria de 0°.

Controlar:

– Ajustar um calibre angular em 90° e colocá-lo sobre a mesa de serra **11**.

O lado do calibre angular deve estar alinhado no comprimento completo com a lâmina de serra **37**.

Ajustar: (veja figura K)

– Soltar o manípulo de fixação **29** e manter a lâmina de serra com auxílio da roda manual **54** na posição 90°.
– Soltar o parafuso de ajuste **59** e reapertar o manípulo de fixação **29**.
– Apertar ou desapertar o parafuso de ajuste, até o lado do calibre angular estar alinhado em todo o comprimento com a lâmina de serra.
– Em seguida deverá reapertar firmemente o manípulo de fixação **29**.

Se após o ajuste, o indicador de ângulo **55** não estiver em uma linha com a marca de 0° da escala **56**, deverá soltar o parafuso **61** com uma chave de fenda em cruz de tipo comercial e alinhar o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Ajustar o ângulo de meia-esquadria padrão de 45° (vertical) (veja figura K)

– Repetir respectivamente os passos de trabalho mencionados acima, para o ângulo de meia-esquadria vertical de 45°:
soltar o manípulo de fixação **29**,
ajustar o parafuso de ajuste **60**.

O indicador de ângulo **55** não deve ser desajustado.

Ajustar a força de aperto do limitador paralelo (veja figura L)

A força de aperto do limitador paralelo **8** pode diminuir após frequente utilização.

– Apertar a porca **62** até o limitador paralelo poder ser firmemente fixo na mesa de serra.

Ajustar a folga do carril corrediço (veja figura M)

– Se a folga do carril corrediço **1** tornar-se demasiado grande após uma frequente utilização; se for o caso, deverá apertar os parafusos de ajuste **63**.

Ajustar o nível da placa de inserção (veja figura N)

Controlar:

O lado da frente da placa de inserção **3** deve estar alinhada à mesa de serra ou um pouco abaixo da mesa dela, o lado de trás deve estar alinhado à mesa de serra ou um pouco acima dela.

Ajustar:

– Ajustar o nível correcto com os quatro parafusos de ajuste **64**.

Arrecadação e transporte (veja figura O)

Guardar a ferramenta eléctrica

Para a arrecadação, é possível fixar seguramente o deslocador, os limitadores e as lâminas sobressalentes da ferramenta.

– Colocar a ferramenta eléctrica na posição de transporte. (veja “Posição de transporte”, página 70)
– Soltar o limitador adicional **7** do limitador paralelo **8** e o limitador adicional **18** do limitador angular **16**.
– Colocar os limitadores **8**, **16** e **18** nos seus respectivos depósitos e fixar o pau para empurrar **22**.
– Enrolar o cabo de rede eléctrica em volta do porta cabo **30**.
– Uma lâmina de serra sobressalente pode ser guardada na carcaça do aparelho com ajuda do parafuso de fixação **19**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 73 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Transportar a ferramenta eléctrica

- ▶ **A ferramenta eléctrica deve ser sempre carregada por duas pessoas, para evitar lesões nas costas.**
- ▶ **A ferramenta eléctrica só deve ser transportada pelos dispositivos de transporte e jamais pelo prolongamento da mesa 2 nem pelo alargamento da mesa 10.**

– Para levantar ou transportar, deverá pegar pelas cavidades **65** que se encontram nos lados da mesa de serra **11**.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

- ▶ **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch para evitar riscos de segurança.

Limpeza

Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Remover o pó e as aparas após cada processo de trabalho.

Medidas para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo fabricante:

– Arranque suave
– Fornecimento com uma lâmina de serra especialmente desenvolvida para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo utilizador:

– Montagem com poucas vibrações, sobre uma superfície de trabalho firme
– Utilização de lâminas de serra com funções redutoras de ruídos
– Limpeza da lâmina de serra e da ferramenta eléctrica em intervalos regulares

Acessórios

	N° do produto
Suporte	2 607 001 967
Lâminas de serra para madeira e materiais de placas, painéis e tramelas	
Lâmina de serra 254 x 30 mm, 40 dentes	2 608 640 443
Lâmina de serra 254 x 30 mm, 60 dentes	2 608 640 444

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentas é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características da ferramenta eléctrica.

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com
A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efectuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminação

Ferramentas eléctricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.

Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:



De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

Sob reserva de alterações.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 74 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

⚠ ATTENZIONE Durante l'uso di elettroutensili devono essere osservate le seguenti misure di sicurezza fondamentali per la protezione contro scosse elettriche, pericolo di lesioni ed incendio.

Leggere tutte queste indicazioni prima di utilizzare il presente elettroutensile e conservare accuratamente le indicazioni di sicurezza.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con cavo di rete) e ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo di rete).

Sicurezza della postazione di lavoro

- **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- **Evitare d'impiegare l'elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettroutensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

Sicurezza elettrica

- **La spina di allacciamento alla rete dell'elettroutensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- **Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora si voglia usare l'elettroutensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

- **È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettroutensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elettroutensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettroutensile può essere causa di gravi incidenti.
- **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** Indossando abbigliamento di protezione personale come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.
- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettroutensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettroutensile sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettroutensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- **Prima di accendere l'elettroutensile togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- **Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.
- **Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento.** Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

- **Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l'elettroutensile esplicitamente previsto per il caso.** Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
- **Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difettosi.** Un elettroutensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 75 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile.** Tale precauzione eviterà che l'elettroutensile possa essere messo in funzione involontariamente.
- **Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettroutensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- **Eseguire la manutenzione dell'elettroutensile operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettroutensile stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate.** Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- **Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni. Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire.** L'impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

- **Fare riparare l'elettroutensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per seghe circolari a banco

- **Non mettersi mai sull'elettroutensile.** Si viene a creare il pericolo di seri incidenti se l'elettroutensile si ribalta oppure se parti del corpo arrivano a toccare accidentalmente la lama.
- **Accertarsi che la cuffia di protezione funzioni correttamente e che si possa muovere liberamente.** Regolare sempre la cuffia di protezione in modo tale che la stessa appoggi non rigidamente sul pezzo in lavorazione. Mai bloccare la cuffia di protezione quando si trova in posizione aperta.
- **Mai mettere le mani dietro alla lama di taglio per tenere fermo il pezzo in lavorazione, per rimuovere trucioli di legno oppure per altre ragioni.** La distanza dalla mano alla lama di taglio rotante è troppo scarsa.
- **Condurre il pezzo in lavorazione vicino solo alla lama da taglio in funzione.** In caso contrario vi è il pericolo di provocare un contraccolpo se la lama di taglio si inceppa nel pezzo in lavorazione.
- **Avere cura di tenere le impugnature sempre asciutte, pulite e libere da olio e grasso.** Impugnature sporche di grasso e di olio sono scivolose e possono causare la perdita del controllo.
- **Cominciare ad utilizzare l'elettroutensile solo quando sulla superficie di lavoro si trovi soltanto il pezzo in lavorazione e sia completamente libera da ogni tipo di utensile di regolazione, da trucioli di legno ecc..** Piccoli pezzetti di legno oppure altri tipi di oggetti che entrano in contatto con la lama in rotazione possono arrivare a colpire l'operatore con un'alta velocità.
- **Segare sempre solo un pezzo in lavorazione.** Pezzi in lavorazione posizionati uno sopra l'altro o uno vicino all'altro possono bloccare la lama di taglio oppure possono spostarsi l'uno contro l'altro durante la segatura.
- **Utilizzare sempre la guida parallela oppure la guida angolare.** Questo migliora la precisione di taglio e riduce la possibilità di bloccaggio della lama di taglio.
- **Utilizzare l'elettroutensile per scanalature o intagli esclusivamente con un dispositivo di protezione adeguato (p. es. cuffia di protezione a tunnel).**
- **Non utilizzare l'elettroutensile per realizzare fessure (scanalatura non continua nel pezzo in lavorazione).**
- **Utilizzare l'elettroutensile esclusivamente per i materiali che sono indicati nell'uso conforme alle norme.** In caso contrario l'elettroutensile potrebbe essere sovraccaricato.
- **Qualora la lama di taglio dovesse bloccarsi, spegnere l'elettroutensile e tenerlo fermo in posizione nel pezzo in lavorazione fino a quando la lama non si sarà fermata completamente. Per evitare un contraccolpo, il pezzo in lavorazione può essere rimosso solamente dopo l'arresto della lama di taglio.** Eliminare la causa del bloccaggio della lama di taglio prima di avviare di nuovo l'elettroutensile.
- **Non utilizzare mai lame smussate, incrinate, deformate oppure danneggiate.** Lame per seghe non più affilate oppure deformate implicano un maggiore attrito nella fessura di taglio aumentando il pericolo di blocchi e di contraccolpi.
- **Utilizzare sempre lame per seghe che abbiano la misura corretta ed il foro di montaggio adatto (p. es. a rombo oppure rotondo).** In caso di lame per sega inadatte ai relativi pezzi di montaggio, la rotazione non sarà perfettamente circolare e si crea il pericolo di una perdita di controllo.
- **Mai utilizzare lame di acciaio rapido ad alta lega (Acciaio HSS).** Questo tipo di lame possono rompersi facilmente.
- **Una volta terminati i lavori, mai afferrare la lama prima che si sia raffreddata completamente.** La lama di taglio tende a scaldarsi molto durante la fase operativa.
- **Non utilizzare mai l'utensile senza la piastra di posizionamento. Sostituire una piastra di posizionamento difettosa.** Senza una piastra di posizionamento in perfetto stato è possibile ferirsi alla lama di taglio.
- **Controllare regolarmente il cavo e far riparare un cavo danneggiato esclusivamente da un centro di Assistenza Clienti autorizzato per elettroutensili Bosch. Sostituire cavi di prolunga danneggiati.** In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.





OBJ_BUCH-783-007.book Page 76 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Conservare l'elettroutensile inutilizzato in modo sicuro. Il posto di magazzinaggio deve essere asciutto e chiudibile.** Questo impedisce che l'elettroutensile venga danneggiato a causa del magazzinaggio oppure che venga utilizzato da persone non esperte.
- **Mai abbandonare l'elettroutensile prima che si sia fermato completamente.** Portautensili od accessori in fase di arresto possono provocare incidenti gravi.
- **Mai utilizzare l'elettroutensile con un cavo danneggiato. Non toccare il cavo danneggiato ed estrarre la spina di rete in caso che si dovesse danneggiare il cavo mentre si lavora.** Cavi danneggiati aumentano il rischio di una scossa di corrente elettrica.

Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l'utilizzo dell'elettroutensile in dotazione. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'elettroutensile.

Simboli e loro significato	
	▶ **Indossare una maschera di protezione contro la polvere.**
	▶ **Indossare degli occhiali di protezione.**
	▶ **Portare cuffie di protezione.** L'effetto del rumore può provocare la perdita dell'udito.
	▶ **Mai avvicinare le mani alla zona di taglio mentre l'elettroutensile è in funzione.** Toccando la lama vi è un serio rischio di incidente.
	Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici! **Solo per i Paesi della CE:** Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

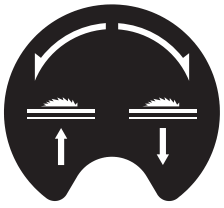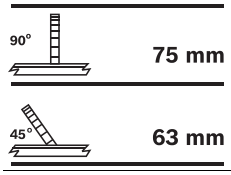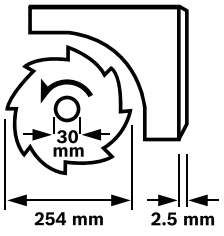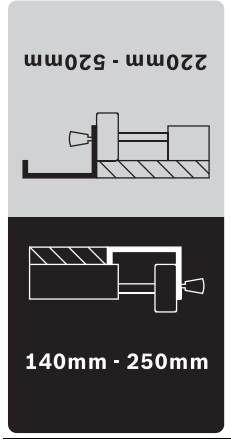Simboli e loro significato	
	Indica il senso di rotazione della manovella per l'abbassamento (**posizione prevista per il trasporto**) e per il sollevamento (**posizione di lavoro**) della lama di taglio.
	Indica l'altezza massima ammessa di un pezzo in lavorazione in caso di angoli obliqui verticali standard 90° e 45°.
	Tenere in considerazione le dimensioni della lama di taglio. Il diametro del foro deve combaciare perfettamente con l'alberino portautensili e deve essere senza gioco. Non utilizzare mai né riduzioni né adattatori. Prestare attenzione durante la sostituzione della lama di taglio affinché la larghezza di taglio non sia inferiore e lo spessore della lama originale non sia maggiore dello spessore del cuneo separatore.
	Indica la funzione del pomello di fissaggio sulla guida angolare durante la regolazione di angoli obliqui orizzontali.
	Indica le possibili posizioni della guida parallela sull'allargamento del banco. La colorazione dell'etichetta adesiva corrisponde ad i colori della scala sulla barra di guida anteriore. A seconda della posizione della guida parallela, la scala graduata indica la distanza rispetto alla lama di taglio.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 77 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Descrizione del prodotto e caratteristiche



Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Uso conforme alle norme

L'elettroutensile è idoneo per essere utilizzato come macchina fissa per tagli longitudinali e trasversali nel legno seguendo un corso diritto del taglio. Entro tali utilizzazioni sono possibili angoli obliqui orizzontali da – 60° fino a +60° ed angoli obliqui verticali da 0° fino a 45°.
La prestazione dell'elettroutensile è prevista per tagliare legno duro e legno tenero come pure pannelli di masonite e pannelli in fibra.

L'elettroutensile nel funzionamento come sega circolare da tavolo non è omologato per il taglio di alluminio oppure altri metalli non ferrosi.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell'elettroutensile sulle pagine con le rappresentazione grafiche.

1 Slitta scorrevole
2 Prolunga del banco
3 Piastra di posizionamento
4 Cuneo separatore
5 Cuffia di protezione
6 Etichetta adesiva per contrassegnare la linea di taglio
7 Guida supplementare della guida parallela **8**
8 Guida parallela
9 Guida parallela dell'allargamento del tavolo **10**
10 Allargamento del banco
11 Tavolo per troncare multiuso
12 Manovella per sollevamento ed abbassamento della lama di taglio
13 Scala per distanza tra lama di taglio e guida parallela **8**
14 Tasto ins.
15 Tasto dis.
16 Battuta di guida angolare
17 Chiave ad anello (23 mm; 13 mm)
18 Guida supplementare della guida angolare **16**
19 Vite di fissaggio alloggiamento lama da taglio
20 Forature per montaggio
21 Scanalatura di guida per guida angolare
22 Piano scorrevole
23 Pomello di fissaggio per prolunga banco **2**
24 Leva di bloccaggio della slitta scorrevole
25 Pomello di fissaggio per guida parallela **9**
26 Pomello di fissaggio per allargamento del banco **10**
27 Alloggiamento della guida supplementare **18**
28 Alloggiamento della guida parallela **8**
29 Pomello di arresto per la regolazione dell'angolo obliquo verticale
30 Supporto per cavo
31 Espulsione dei trucioli
32 Alloggiamento della guida angolare
33 Tubo di aspirazione
34 Piastra di base
35 Vite a testa esagonale per il fissaggio del cuneo separatore **4**
36 Rientranze per piastra di posizionamento
37 Lama di taglio
38 Supporto per cuneo separatore
39 Set di fissaggio per «prolunga banco»
40 Tampone di gomma
41 Binario di guida della guida angolare
42 Pomello di fissaggio sulla guida angolare
43 Set di fissaggio «guida supplementare/guida angolare»
44 Impugnatura di serraggio della guida parallela
45 Scanalatura di guida per guida parallela **8**
46 Leva di bloccaggio della guida supplementare **7**
47 Levetta di bloccaggio del mandrino
48 Dado di serraggio
49 Flangia di serraggio
50 Flangia di alloggiamento
51 Alberino portautensile
52 Pomello di fissaggio per angolo obliquo (orizzontale)
53 Indicatore dei gradi sulla guida angolare
54 Volantino
55 Indicazione dei gradi (verticale)
56 Scala graduata per angolo obliquo (verticale)
57 Lente d'ingrandimento
58 Scala per distanza tra lama di taglio e guida parallela **9**
59 Vite per la regolazione dell'angolo obliquo verticale standard 90°
60 Vite per la regolazione dell'angolo obliquo verticale standard 45°
61 Vite per indicazione dei gradi (verticale)
62 Dado per la regolazione della forza di serraggio della guida parallela **8**
63 Viti di regolazione per il gioco della slitta scorrevole
64 Viti di regolazione per piastra di posizionamento
65 Profilo per il trasporto
66 Set di fissaggio «supporto»*
67 Supporto*

***L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 78 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dati tecnici

Sega circolare a banco		PTS 10
Codice prodotto		3 603 M03 4..
Potenza nominale assorbita	W	1400
Numero di giri a vuoto	min^{-1}	5000
Limitatore di spunto alla partenza		●
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Classe di sicurezza		⧈/II
Dimensioni (compresi elementi dell'apparecchio smontabili)		
Larghezza x profondità x altezza	mm	620 x 770 x 450

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione vedere pagina 83.

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono variare.

Misure per lame per segatrice adatte		
Diametro della lama	mm	254
Spessore della lama originale	mm	1,8
Min. spessore denti/stradatura denti	mm	2,5
Diametro di foratura	mm	30

Informazione sulla rumorosità

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 61029-2-1.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a dB(A): livello di rumorosità 91 dB(A); livello di potenza acustica 104 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.
Usare la protezione acustica!

Dichiarazione di conformità CE

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto descritto nella sezione «Dati tecnici» è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché alle seguenti Normative: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Prova di omologazione No. 4811001.11001 tramite Centro di controllo notificato No. 2140.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montaggio

▶ **Assicurarsi sempre che la macchina non possa avviarsi involontariamente. La spina di rete non deve mai essere collegata all'alimentazione elettrica né durante le operazioni di montaggio, né nel corso di qualunque tipo di intervento sull'elettroutensile.**

Volume di fornitura



A riguardo osservare l'illustrazione del volume di fornitura riportata all'inizio delle istruzioni per l'uso.

Prima di mettere in esercizio l'elettroutensile per la prima volta, accertarsi che lo stesso sia stato fornito completo di tutte le componenti riportate sotto:

- Sega circolare a banco
  (premontati: allargamento del banco **10**, lama di taglio **37**, piastra di posizionamento **3**)
- Piastra di base **34** con viti con intagli a croce premontate
- Prolunga del banco **2**
- Set di fissaggio per «prolunga banco» **39**
  (2 barre di guida, 2 viti per fissaggio di sicurezza, 2 clip, 2 manopole di fissaggio corte)
- Guide parallele **8** e **9**
- Guide supplementari **7** e **18**
- Guida angolare **16**
- Set di fissaggio «guida supplementare/guida angolare» **43**
- Cuffia di protezione **5**,
  Cuneo separatore **4** con vite a testa esagonale premontata **35**
- Tubo di aspirazione **33**
- Piano scorrevole **22**
- Chiave ad anello **17**

nelle versioni degli apparecchi con supporto:

- Supporto **67**
  (12 Profili, 4 cappucci)
- Set di fissaggio «supporto» **66**
  (24 Viti con dadi per l'assemblaggio, 4 viti con dadi per il fissaggio elettroutensile, 4 rondelle)

Nota bene: Accertarsi che l'elettroutensile non abbia nessun tipo di difetto.
Prima di ogni utilizzo dell'elettroutensile devono essere controllati attentamente i dispositivi di protezione oppure eventuali parti leggermente danneggiate per accertarsi che esse funzionino perfettamente e conformemente allo specifico utilizzo previsto. Controllare che le parti mobili funzionano perfettamente e che non si bloccano ed accertarsi che non vi siano componenti danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e secondo tutte le condizioni previste per garantire un perfetto esercizio della macchina.
In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sostituzione degli stessi rivolgendosi ad un'officina specializzata munita di debita autorizzazione.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 79 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Prima messa in funzione

– Togliere con cautela dal loro imballaggio tutti i particolari forniti in dotazione.
– Rimuovere dall'elettroutensile e dagli accessori forniti in dotazione tutto il materiale di imballaggio.
– Prestare attenzione a rimuovere il materiale da imballaggio che si trova applicato sotto il blocco motore.

Utensili necessari non compresi nel volume di fornitura:

– Cacciavite a croce
– Calibro angolare
– Chiave ad anello oppure chiave fissa (13 mm) per l'assemblaggio del supporto

Sequenza del montaggio

Per facilitare le operazioni di lavoro attenersi alla sequenza di montaggio per gli elementi dell'apparecchio forniti in dotazione.

1. Montaggio dalla parte inferiore

– Tubo di aspirazione **33**
– Piastra di base **34** con viti con intagli a croce premontate

2. Montaggio dalla parte superiore

– Cuneo separatore **4**
– Prolunga del banco **2**
– Guida angolare **16** e guida supplementare **18**
– Guida parallela **8** e guida supplementare **7**

Montaggio dalla parte inferiore

– Ruotare l'elettroutensile in modo tale che lo stesso sia posizionato sul banco per tagliare **11**.

Montaggio del tubo di aspirazione (vedi figura a)

– Collegare l'espulsione dei trucioli alla carcassa della lama di taglio e l'espulsione dei trucioli **31** al corpo dell'apparecchio con il tubo di aspirazione **33**.

Montaggio della piastra di base (vedi figura b)

– Posizionare la piastra di base **34** nelle rientranze previste in modo tale che le viti con intagli a croce facciano presa nei fori della carcassa.
– Fissare la piastra di base serrando saldamente le viti con intagli a croce.

Montaggio dalla parte superiore

– Girare l'elettroutensile in modo che si trovi ora nella posizione corretta per lavorare.

Montaggio del cuneo separatore (vedi figure c1 – c3)

– Utilizzando la chiave ad anello **17** sollevare la piastra di posizionamento **3** nella parte anteriore ed estrarla dalle rientranze **36**.
– Ruotare la manovella **12** in senso antiorario fino a battuta, in modo che la lama **37** sia posizionata più in alto possibile sopra il banco sega.
– Per l'orientamento della lama di taglio **37** allentare il pomello d'arresto **29**.
– Spingere il cuneo separatore **4** con i relativi fori sui perni di alloggiamento del supporto **38**.
– Fissare il cuneo separatore **4** al supporto **38** serrando saldamente la vite a testa esagonale **35** con la chiave ad anello **17** (13 mm).
– Regolare di nuovo la lama di taglio su 90° e serrare saldamente il pomello di arresto **29**. (vedi anche «Regolazione della posizione verticale dell'angolo obliquo», pagina 81)

Nota bene: Per evitare il pericolo di un blocco del pezzo in lavorazione, il cuneo separatore deve essere allineato alla lama di taglio.

– Al termine montare di nuovo la piastra di posizionamento **3**. Allo scopo agganciare la piastra di posizionamento nelle relative rientranze **36** e premere successivamente la piastra di posizionamento verso il basso fino a quando la stessa scatta in posizione nel banco per troncare.
– Utilizzando la chiave ad anello **17** (13 mm) serrare saldamente il dado sulla cuffia di protezione in modo tale che la cuffia di protezione possa rimanere bloccata da sola in qualsiasi posizione venga regolata.

Montaggio della prolunga del banco (vedi figure d1 – d2)

Per il montaggio utilizzare il set di fissaggio «prolunga del banco» **39**. (2 barre di guida, 2 viti per fissaggio di sicurezza, 2 clip, 2 manopole di fissaggio corte)

– Inserire le due barre di guida, con il foro filettato nella parte anteriore, fino alla battuta d'arresto nei fori previsti allo scopo sulla prolunga del banco **2**.
– Avvitare il tampone di gomma **40** alla prolunga del banco.
– Per il fissaggio, inserire le clip nei fori delle barre di guida.
– Infilare quindi la prolunga del banco con le due barre di guida nei supporti previsti allo scopo sotto al banco per troncare.
– Per il fissaggio di sicurezza contro l'estrazione accidentale, avvitare le viti nelle filettature previste allo scopo.
– Avvitare il pomello di fissaggio **23** nella filettatura prevista allo scopo sotto il banco per troncare.

Montaggio della guida angolare (vedi figure e1 – e2)

– Inserire il binario di guida **41** della guida angolare **16** in una delle apposite scanalature di guida **21** del banco per troncare.

Nota bene: La posizione della guida angolare può essere fissata nella scanalatura di guida sinistra girando il pomello di fissaggio **42** sulla slitta scorrevole.

– Montare la guida supplementare **18** sulla guida angolare con il set di fissaggio fornito in dotazione **43**.

Nota bene: Prestare attenzione affinché la guida supplementare appoggi completamente sul banco per troncare.
La distanza tra la lama di taglio e la guida supplementare **18** deve essere al massimo di 15 mm.

Montaggio della guida parallela (vedi figure f1 – f2)

La guida parallela **8** può essere posizionata o a destra o a sinistra della lama di taglio.

– Avvitare l'impugnatura serraggio **44** nella filettatura prevista allo scopo nella parte anteriore sulla guida parallela.
– Applicare la guida parallela prima dietro sul banco per troncare. Posizionare poi la guida parallela nella scanalatura di guida **45**.
Ora la guida parallela è spostabile nella posizione desiderata.
– Per il fissaggio della guida parallela premere verso il basso l'impugnatura di serraggio **44**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 80 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Per il taglio di pezzi in lavorazione stretti e per il taglio di angoli obliqui verticali è necessario montare la guida supplementare **7** sulla guida parallela **8**.

– Aprire la leva di bloccaggio **46**.
– Applicare la guida supplementare **7** sulla guida parallela **8**.
– Per il fissaggio della posizione premere verso il basso la leva di bloccaggio **46**.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

– Utilizzare sempre un'aspirazione polvere.
– Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro.
– Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i materiali da lavorare.

► **Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro.** Le polveri si possono incendiare facilmente.

L'aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

– Spegnere l'elettroutensile e staccare la spina di rete dalla presa di corrente.
– Attendere fino a quando la lama di taglio è completamente ferma.
– Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

Pulizia della copertura inferiore della lama di taglio

Per la rimozione di pezzi rotti del pezzo in lavorazione e di grossi trucioli è necessario pulire regolarmente con aspirapolvere la copertura inferiore della lama di taglio.

– Utilizzando la chiave ad anello **17** sollevare la piastra di posizionamento **3** nella parte anteriore ed estrarla dalle rientranze **36**.
– Ruotare la manovella **12** in senso orario, fino a portare i denti della lama **37** al di sotto del banco sega **11**.
– Aspirare la copertura inferiore della lama di taglio con un aspirapolvere adatto.
– Al termine montare di nuovo la piastra di posizionamento **3**. Allo scopo agganciare la piastra di posizionamento nelle relative rientranze **36** e premere successivamente la piastra di posizionamento verso il basso fino a quando la stessa scatta in posizione nel banco per troncare.

Aspirazione esterna (vedi figura g)

– Collegare un tubo di aspirapolvere all'espulsione dei trucioli **31**.

L'aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale per l'aspirazione di polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure polveri asciutte.

Montaggio stazionario oppure flessibile

► **Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima dell'utilizzo, l'elettroutensile deve essere montato su una superficie di lavoro piana e resistente (p. es. banco di lavoro).**

Montaggio senza supporto (vedi figura h)

– Utilizzando un adatto raccordo a vite, fissare l'elettroutensile sulla superficie di lavoro. A tal fine sono previste le forature **20**.

Montaggio con supporto (vedi figure j1 – j3 a partire da pagina 14)

Per il montaggio utilizzare il set di fissaggio «supporto» **66**. (24 Viti con dadi per l'assemblaggio, 4 viti con dadi per il fissaggio elettroutensile, 4 rondelle)

– Avvitare insieme il supporto **67**. Serrare saldamente le viti.
– Fissare l'elettroutensile sulla superficie di appoggio del supporto. Per il fissaggio utilizzare i fori **20** sull'elettroutensile e le asole sul supporto.

Sostituzione della lama di taglio (vedi figure i1 – i4)

► **Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

► **Montando la lama portare sempre guanti di protezione.** Toccando la lama vi è il pericolo di incidenti.

Utilizzare esclusivamente lame per sega la cui velocità massima ammessa sia maggiore di quella del funzionamento a vuoto dell'elettroutensile in dotazione.

Utilizzare esclusivamente lame per sega che corrispondono ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d'uso, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

Utilizzare esclusivamente lame da taglio consigliate dal produttore del presente elettroutensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare.

Smontaggio della lama

– Utilizzando la chiave ad anello **17** sollevare la piastra di posizionamento **3** nella parte anteriore ed estrarla dalle rientranze **36**.
– Ruotare la manovella **12** in senso antiorario fino a battuta, in modo che la lama **37** sia posizionata più in alto possibile sopra il banco sega.
– Ruotare il dado di serraggio **48** con l'ausilio della chiave ad anello **17** (23 mm) e tirare contemporaneamente la levetta di bloccaggio del mandrino **47** fino a quando la stessa scatta in posizione.
– Tenere tirata la levetta di bloccaggio del mandrino ed avvitare il dado di serraggio in senso antiorario.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 81 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Rimuovere la flangia di serraggio **49**.
– Togliere la lama di taglio **37**.

Montaggio della lama

Se necessario, prima del montaggio pulire tutte le parti che devono essere montate.

– Applicare la nuova lama di taglio sulla flangia di supporto **50** dell'alberino portautensile **51**.

Nota bene: Non utilizzare mai lame di taglio troppo piccole. La fessura tra la lama di taglio ed il cuneo separatore deve essere al massimo di 5 mm.

► **Durante il montaggio accertarsi che la direzione di taglio della dentatura (direzione della freccia sulla lama di taglio) corrisponda alla direzione della freccia sulla cuffia di protezione!**

– Applicare la flangia di serraggio **49** ed il dado di serraggio **48**.
– Ruotare il dado di serraggio **48** con l'ausilio della chiave ad anello **17** (23 mm) e tirare contemporaneamente la levetta di bloccaggio del mandrino **47** fino a quando la stessa scatta in posizione.
– Serrare saldamente il dado di serraggio in senso orario.
– Applicare di nuovo la piastra di posizionamento **3**. (vedi figura c3)

Uso

► **Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

Posizione per il trasporto e di lavoro della lama di taglio

Posizione per il trasporto

– Ruotare la manovella **12** in senso orario, fino a portare i denti della lama **37** al di sotto del banco sega **11**.

Posizione di lavoro

– Utilizzando la manovella **12** sollevare oppure abbassare la lama di taglio fino a posizionare la dentatura superiore della sega a ca. 5 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.

Nota bene: Accertarsi che la cuffia di protezione sia posizionata in modo corretto. Durante l'operazione di taglio la stessa deve essere sempre posizionata sul pezzo in lavorazione.

Ingrandimento del banco per troncare

Pezzi in lavorazione lunghi devono essere supportati all'estremità libera.

Prolunga del banco/allargamento del banco (vedi figura A)

Per aumentare la superficie del banco per troncare sia nella parte posteriore che a destra dell'elettroutensile è possibile estrarre le seguenti guide:
prolunga del banco 2 (allunga di 215 mm il banco per troncare **11** verso la parte posteriore)
e/o
allargamento del banco 10 (allarga di 285 mm il banco per troncare **11** verso la parte destra)

– Afferrare nella posizione centrale sotto la guida desiderata ed estrarla al massimo fino alla battuta di arresto.
– Per fissare la posizione, serrare saldamente il rispettivo pomello di fissaggio (**23** oppure **26**) alle barre di guida.

In caso di pezzi in lavorazione pesanti, è necessario eventualmente provvedere ad un supporto adatto per le guide.

Slitta scorrevole (vedi figura B)

Tramite la slitta scorrevole **1** possono essere tagliati pezzi in lavorazione fino ad una larghezza massima di 350 mm. Contemporaneamente si ottiene una maggiore precisione di taglio, in modo particolare in combinazione con una guida angolare **16**. (vedi «Esecuzione di tagli di angoli obliqui orizzontali con l'ausilio della slitta scorrevole», pagina 83)

– A tal fine ribaltare la leva di bloccaggio **24** verso destra. In questo modo la slitta scorrevole può essere spostata sia in avanti che indietro fino alla battuta di arresto.

Impostazione dell'angolo obliquo

Per garantire tagli precisi anche in seguito ad uso intenso, è necessario controllare la regolazione di base dell'elettroutensile e se il caso correggerla (vedere «Controllare ed eseguire le registrazioni di base», pagina 83).

Regolazione della posizione orizzontale dell'angolo obliquo (Guida angolare) (vedi figura C)

L'angolo obliquo in senso orizzontale può essere registrato in un campo che va da 60° (lato sinistro) fino a 60° (lato destro).

– Allentare il pomello di fissaggio **52**, qualora questo dovesse essere stretto forte.
– Ruotare la guida angolare fino a quando l'indicazione dei gradi **53** indica l'angolo obliquo desiderato.
– Avvitare di nuovo forte il pomello di fissaggio **52**.

Regolazione della posizione verticale dell'angolo obliquo (Lama di taglio) (vedi figura D)

L'angolo obliquo verticale può essere regolato entro un campo che va da 0° fino a 45°.

– Allentare leggermente il pomello di arresto **29** in senso antiorario.

Nota bene: Allentando completamente il pomello di arresto, a causa della gravità la lama di taglio si inclina in una posizione che corrisponde a circa 30°.

– Premere indietro il volantino **54** e tenerlo in questa posizione.
In questo modo i denti nello scorrevole fanno presa nella cremagliera sul volantino.
– Ruotare la manovella fino a quando l'indicazione dei gradi **55** arriva ad indicare l'angolo obliquo desiderato sulla scala **56**.
– Serrare di nuovo saldamente il pomello di arresto **29**.

Per la regolazione veloce e precisa di angoli obliqui standard 0° e 45° sulla carcassa sono presenti battute di arresto finali.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 82 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Regolazione delle guide parallele

Guida parallela 8 (vedi figura E)

La marcatura nella lente d'ingrandimento **57** indica sulla scala **13** la distanza regolata della guida parallela rispetto alla lama di taglio.

– Posizionare la guida parallela sul lato desiderato della lama di taglio. (vedi anche «Montaggio della guida parallela», pagina 79)
– Per allentare l'impugnatura di serraggio **44** tirarla verso l'alto e spingere la guida parallela fino a quando la lente d'ingrandimento **57** arriva ad indicare la distanza desiderata rispetto alla lama di taglio.
– Per il fissaggio della guida parallela premere verso il basso l'impugnatura di serraggio **44**.

Guida parallela 9 sull'allargamento del banco (vedi figura F)

La guida parallela **9** può essere posizionata sia a destra che a sinistra dell'allargamento del banco **10**.

La colorazione dell'etichetta adesiva sulla guida parallela corrisponde ad i colori della scala **58** sulla barra di guida anteriore. A seconda della posizione della guida parallela, la scala graduata indica la distanza rispetto alla lama di taglio.

– Avvitare la guida parallela nella posizione desiderata sull'allargamento del banco.
– Afferrare in posizione centrale la parte inferiore dell'allargamento del banco ed estrarla fino a quando la scala nera oppure grigia arriva ad indicare la distanza desiderata rispetto alla lama di taglio.

Regolazione della guida supplementare 7

Per il taglio di pezzi in lavorazione stretti e per il taglio di angoli obliqui verticali è necessario montare la guida supplementare **7** sulla guida parallela **8**. (vedi figura g2)

I pezzi in lavorazione possono incastrarsi durante il taglio tra la guida parallela e la lama di taglio, possono essere afferrati dalla lama di taglio ascendente e scagliati via.
Per questa ragione la guida supplementare **7** deve essere regolata in modo tale che l'estremità della guida termini nel settore compreso tra il dente della lama di taglio in posizione più avanzata ed il bordo anteriore del cuneo separatore.

– Aprire la leva di bloccaggio **46** e regolare conformemente la guida supplementare **7**.
– Per il fissaggio della posizione premere verso il basso la leva di bloccaggio **46**.

Messa in funzione

► **Osservare la tensione di rete!** La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

Avviamento/arresto (vedi figura G)

Per risparmiare energia accendere l'elettroutensile solo se lo stesso viene utilizzato.

– **Per l'accensione** premere il tasto ins. verde **14**.
– **Per lo spegnimento** premere il tasto dis. rosso **15**.

Mancanza di corrente

Un interruttore di avvio/arresto è un cosiddetto interruttore di minima tensione che impedisce dopo una mancanza di corrente un riavvio dell'elettroutensile (ad es. in caso di estrazione della spina durante il funzionamento).

Per poter in seguito rimettere in funzione l'elettroutensile premere di nuovo il tasto di avvio verde **14**.

Indicazioni operative

Indicazioni generali per l'operazione di taglio

► **Durante tutti i tagli è necessario assicurarsi innanzitutto che la lama di taglio non possa toccare in nessun momento le battute o altre parti dell'apparecchio.**

► **Utilizzare l'elettroutensile per scanalature o intagli esclusivamente con un dispositivo di protezione adeguato (p. es. cuffia di protezione a tunnel).**

► **Non utilizzare l'elettroutensile per realizzare fessure (scanalatura non continua nel pezzo in lavorazione).**

► **Non lavorare alcun pezzo in lavorazione contenente chiodi, viti oppure altri oggetti in metallo.** L'elettroutensile è previsto esclusivamente per il taglio del legno. Prima del taglio rimuovere materiali estranei dal pezzo in lavorazione. In caso contrario esiste pericolo di incendio.

Utilizzare sempre un'aspirazione polvere.

Proteggere la lama di taglio da battute e da colpi. Non sottoporre mai la lama da taglio a pressione laterale.

Per evitare il pericolo di un blocco del pezzo in lavorazione, il cuneo separatore deve essere allineato alla lama di taglio.

Non lavorare pezzi deformati. Il pezzo in lavorazione deve avere sempre un bordo diritto per l'appoggio alla guida parallela.

Conservare sempre il piano scorrevole sull'elettroutensile.

Tracciatura della linea di taglio

– Tracciare sull'etichetta adesiva rotonda gialla **6** lo spessore della lama di taglio.
  In questo modo è possibile posizionare esattamente il pezzo in lavorazione per eseguire l'operazione di taglio senza aprire la cuffia di protezione.

Posizione dell'operatore (vedi figura H)

► **Non posizionarsi mai in linea con la lama di taglio davanti all'elettroutensile bensì sempre spostati lateralmente dalla lama di taglio.** In questo modo il corpo è protetto da un possibile contraccolpo.

– Non avvicinare mai le mani, le dita oppure le braccia alla lama in rotazione.

Osservare a riguardo le seguenti indicazioni:

– Tenere saldamente con entrambe le mani il pezzo in lavorazione e premerlo con forza sul banco per tagliare, in modo particolare in caso di lavori senza guida. (vedi figura I)
– In caso di pezzi in lavorazione stretti e per il taglio di angoli obliqui verticali utilizzare sempre il piano scorrevole **22** fornito in dotazione e la guida supplementare **7**.
  (vedi figura J)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 83 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione

Angolo obliquo verticale	max. altezza del pezzo in lavorazione [mm]
0°	75
45°	63

Tagli

Segare tagli diritti

- Regolare la guida parallela **8** in base alla larghezza di taglio desiderata. (vedi «Regolazione delle guide parallele», pagina 82)
- Posizionare il pezzo in lavorazione sul banco per tagliare davanti alla cuffia di protezione **5**.
- Utilizzando la manovella **12** sollevare oppure abbassare la lama di taglio fino a posizionare la dentatura superiore della sega a ca. 5 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.

Nota bene: Accertarsi che la cuffia di protezione sia posizionata in modo corretto. Durante l'operazione di taglio la stessa deve essere sempre posizionata sul pezzo in lavorazione.

- Accendere l'elettroutensile.
- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione esercitando una pressione uniforme.
- Spegnere l'elettroutensile ed attendere fino a quando la lama si sarà fermata completamente.

Esecuzione di tagli di angoli obliqui verticali

- Regolare l'angolo obliquo verticale desiderato. (vedi «Regolazione della posizione verticale dell'angolo obliquo», pagina 81)
- Seguire le fasi operative descritte nel paragrafo «Segare tagli diritti».

Regolazione della distanza tra lama di taglio e guida supplementare sulla guida angolare (vedi figura e2)

La distanza tra la lama di taglio e la guida supplementare **18** deve essere al massimo di 15 mm.

- Se la guida supplementare **18** si trova dietro alla linea di taglio, allentare entrambe le viti del set di fissaggio **43**.
- Spostare la guida supplementare e serrare di nuovo saldamente le viti.

Esecuzione di tagli di angoli obliqui orizzontali con slitta scorrevole bloccata

- Regolare l'angolo obliquo in senso orizzontale desiderato. (vedi «Regolazione della posizione orizzontale dell'angolo obliquo», pagina 81)
- La guida angolare deve potersi muovere liberamente nella scanalatura di guida **21** (verso destra oppure verso sinistra). In caso di necessità allentare il pomello di fissaggio **42**.
- Seguire le fasi operative descritte nel paragrafo «Segare tagli diritti».

Esecuzione di tagli di angoli obliqui orizzontali con l'ausilio della slitta scorrevole

- Regolare l'angolo obliquo in senso orizzontale desiderato. (vedi «Regolazione della posizione orizzontale dell'angolo obliquo», pagina 81)
- Ribaltare la leva di bloccaggio **24** verso destra e tirare la slitta scorrevole **1** in avanti. (vedi figura B)
- Posizionare il pezzo in lavorazione sul banco per tagliare davanti alla cuffia di protezione **5**.
- Posizionare la guida angolare **16** davanti al pezzo in lavorazione nella scanalatura di guida **21** sinistra. Fissare in questa posizione serrando saldamente il pomello di fissaggio **42**.
- Seguire le fasi operative descritte nel paragrafo «Segare tagli diritti».

Controllare ed eseguire le registrazioni di base

Per poter garantire tagli precisi, dopo un utilizzo intenso della macchina, controllare le registrazioni di base dell'elettroutensile e se il caso, provvedere ad eseguire le dovute modifiche. Per queste operazioni è necessario avere esperienza e relativi utensili speciali.

Ogni Punto di servizio Clienti Bosch esegue questo tipo di operazione in modo veloce ed affidabile.

Regolazione dell'angolo obliquo standard 0° (verticale)

- Regolare un angolo obliquo verticale di 0°.

Controllo:

- Regolare un calibro angolare su 90° e posizionarlo sul tavolo per troncare **11**.

Il lato del calibro per angoli deve essere allineato al banco per tagliare **37** per l'intera lunghezza.

Regolazione: (vedi figura K)

- Allentare il pomello di arresto **29** e tenere la lama di taglio in posizione di 90° utilizzando il volantino **54**.
- Allentare la vite di regolazione **59** e serrare di nuovo leggermente il pomello di arresto **29**.
- Avvitare o svitare la vite di regolazione fino a quando il braccio del calibro angolare è allineato alla lama di taglio per l'intera lunghezza.
- Al termine serrare di nuovo saldamente il pomello di arresto **29**.

Qualora dopo la regolazione l'indicazione dei gradi **55** non è in linea con la marcatura 0° della scala **56**, allentare la vite **61** con un cacciavite per viti con intagli a croce comunemente in commercio ed allineare l'indicazione dei grandi lungo la marcatura 0°.

Regolazione dell'angolo obliquo standard 45° (verticale) (vedi figura K)

- Ripetere le suddette operazioni conformemente per l'angolo obliquo verticale di 45°:
  allentamento del pomello di arresto **29**,
  regolazione della vite di regolazione **60**.

Così facendo assicurarsi che l'indicazione de gradi **55** non possa essere nuovamente spostata.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 84 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Regolazione della forza di serraggio della guida parallela (vedi figura L)

La forza di serraggio della guida parallela **8** può ridursi in seguito ad uso frequente.

– Serrare il dado **62** fino a quando la guida parallela può essere fissata saldamente di nuovo sul banco per troncare.

Regolazione del gioco della slitta scorrevole (vedere figura M)

– Se in seguito ad un uso frequente il gioco della slitta scorrevole **1** dovesse diventare eccessivo, stringere le viti di regolazione **63**.

Regolazione del livello della piastra di posizionamento (vedi figura N)

Controllo:

La parte anteriore della piastra di posizionamento **3** deve essere allineata oppure essere leggermente più bassa rispetto al banco per troncare, la parte posteriore deve essere allineata oppure essere leggermente più alta rispetto al banco per troncare.

Regolazione:

– Utilizzando le quattro viti di regolazione **64** regolare il corretto livello.

Conservazione e trasporto (vedere figura O)

Conservazione dell'elettroutensile

L'elettroutensile dispone di appositi alloggiamenti che permettono di fissare con sicurezza il piano scorrevole, le guide e le lame di taglio di riserva.

– Mettere l'elettroutensile nella posizione prevista per il trasporto. (vedi «Posizione per il trasporto», pagina 81)
– Rimuovere la guida supplementare **7** dalla guida parallela **8** e la guida supplementare **18** dalla guida angolare **16**.
– Inserire le guide **8**, **16** e **18** nei rispettivi alloggiamenti e fissare il piano scorrevole **22**.
– Avvolgere il cavo elettrico intorno all'apposito supporto per cavi **30**.
– Una lama di taglio di riserva può essere conservata sulla carcassa dell'apparecchio utilizzando la vite di fissaggio **19**.

Trasporto dell'elettroutensile

► **Trasportare l'elettroutensile sempre in due per evitare lesioni alla schiena.**

► **Per trasportare l'elettroutensile utilizzare esclusivamente gli appositi dispositivi di trasporto e non afferrarlo mai per i dispositivi di protezione, la prolunga del banco 2 oppure l'allargamento del banco 10.**

– Per il sollevamento o il trasporto afferrare nei profili di presa **65** posti lateralmente sul banco per tagliare **11**.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

► **Prima di qualunque intervento sull'elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elettroutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Pulizia

Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l'elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Dopo ogni fase di lavoro rimuovere polvere e trucioli.

Provvedimenti per la riduzione della rumorosità

Provvedimenti tramite il produttore:

– Avviamento dolce
– Fornitura con una lama di taglio realizzata in modo speciale per la riduzione della rumorosità

Provvedimenti tramite l'utente:

– Montaggio con vibrazioni ridotte su una superficie di lavoro stabile
– Impiego di lame di taglio con funzioni di riduzione della rumorosità
– Pulizia regolare di lama di taglio ed elettroutensile

Accessori

	Codice prodotto
Supporto	2 607 001 967
Lame per il taglio di legno e materiali in pannelli, pannelli e listelli	
Lama di taglio 254 x 30 mm, 40 dentatura	2 608 640 443
Lama di taglio 254 x 30 mm, 60 dentatura	2 608 640 444

Assistenza clienti e consulenza impieghi

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 85 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Italia

Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 86 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

⚠ LET OP Bij het gebruik van elektrisch gereedschap moeten de volgende belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen ter bescherming tegen een elektrische schok en tegen verwondings- en brandgevaar.

Lees al deze voorschriften voordat u dit elektrische gereedschap gebruikt en bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.

Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

- **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

- **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

- **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- **Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- **Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- **Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 87 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- **Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- **Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

- **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor stationaire cirkelzaagmachines

- **Ga nooit op het elektrische gereedschap staan.** Er kunnen ernstige verwondingen optreden wanneer het elektrische gereedschap kantelt of wanneer u per ongeluk met het zaagblad in aanraking komt.
- **Controleer dat de beschermkap correct werkt en vrij kan bewegen.** Stel de beschermkap altijd zo in dat deze bij het zagen losjes op het werkstuk ligt. Klem de beschermkap nooit in geopende toestand vast.
- **Grijp nooit achter het zaagblad om het werkstuk vast te houden, om houtspanen te verwijderen of om andere redenen.** De afstand van uw hand tot het ronddraaiende zaagblad is daarbij te klein.
- **Beweeg het werkstuk alleen naar het lopende zaagblad.** Anders bestaat er gevaar voor een terugslag als het zaagblad in het werkstuk vasthaakt.
- **Houd grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.** Vettige grepen met olie zijn glad en leiden tot het verlies van de controle over de kettingzaag.
- **Gebruik het elektrische gereedschap alleen als het werkoppervlak, buiten het te bewerken werkstuk, vrij is van alle instelgereedschappen, houtspanen en dergelijke.** Kleine stukken hout of andere voorwerpen die met het ronddraaiende zaagblad in contact komen, kunnen de bediener met hoge snelheid raken.
- **Zaag altijd slechts één werkstuk.** Over elkaar of tegen elkaar gelegde werkstukken kunnen het werkstuk blokkeren of tijdens het zagen ten opzichte van elkaar verschuiven.
- **Gebruik altijd de parallelgeleider of verstekgeleider.** Dit verbetert de zaagnauwkeurigheid en verkleint de mogelijkheid dat het zaagblad vastklemt.
- **Gebruik het elektrische gereedschap voor het frezen van groeven en sponningen alleen met een geschikte beschermingsvoorziening (bijv. tunnelbeschermkap).**
- **Gebruik het elektrische gereedschap niet voor het vervaardigen van sleuven (in het werkstuk niet doorlopende groef).**
- **Gebruik het elektrische gereedschap alleen voor de materialen die zijn aangegeven bij het gebruik volgens de bestemming.** Anders kan het elektrische gereedschap overbelast raken.
- **Als het zaagblad vastklemt, schakelt u het elektrische gereedschap uit en houdt u het werkstuk stil tot het zaagblad tot stilstand is gekomen. Het werkstuk mag pas worden bewogen als het zaagblad stil staat. Zo voorkomt u een terugslag.** Maak de oorzaak van het vastklemmen van het zaagblad ongedaan voordat u het elektrische gereedschap opnieuw start.
- **Gebruik geen stompe, gescheurde, verbogen of beschadigde zaagbladen.** Zaagbladen met stompe of verkeerd gerichte tanden veroorzaken door een te nauwe zaagopening een verhoogde wrijving, vastklemmen van het zaagblad of terugslag.
- **Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat en vorm (ruitvormig of rond) van het opnameboorgat.** Zaagbladen die niet bij de montagedelen van de zaagmachine passen, lopen niet rond en leiden tot het verliezen van de controle.
- **Gebruik geen zaagbladen van hooggelegeerd sneldraaistaal (HSS-staal).** Dergelijke zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.
- **Pak het zaagblad na de werkzaamheden niet vast voordat het afgekoeld is.** Het zaagblad wordt tijdens de werkzaamheden zeer heet.
- **Gebruik het gereedschap nooit zonder de inlegplaat. Vervang een defecte inlegplaat.** Zonder een correct werkende inlegplaat kunt u zich aan het zaagblad verwonden.
- **Controleer de kabel regelmatig en laat een beschadigde kabel alleen door een erkende servicewerkplaats voor Bosch elektrische gereedschappen repareren. Vervang een beschadigde verlengkabel.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap in stand blijft.




OBJ_BUCH-783-007.book Page 88 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Bewaar het elektrische gereedschap als u het niet gebruikt op een veilige plaats. Bewaar het op een droge en afsluitbare plaats.** Daarmee voorkomt u dat het elektrische gereedschap tijdens het bewaren beschadigd of door onervaren personen bediend wordt.
- **Verlaat het gereedschap nooit voordat het volledig tot stilstand is gekomen.** Uitlopende inzetgereedschappen kunnen verwondingen veroorzaken.
- **Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde kabel. Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekker uit het stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden wordt beschadigd.** Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis	
	▶ **Draag een stofmasker.**
	▶ **Draag een veiligheidsbril.**
	▶ **Draag een gehoorbescherming.** De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
	▶ **Houd uw handen uit de buurt van de zaagomgeving terwijl het elektrische gereedschap loopt.** Bij aanraking van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
	Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil. **Alleen voor landen van de EU:** Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

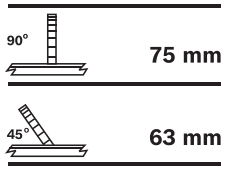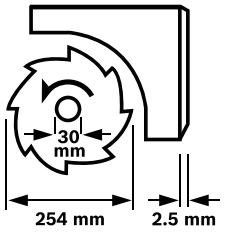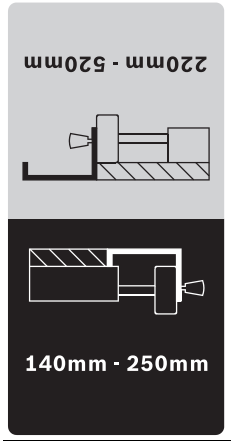Symbolen en hun betekenis	
	Geeft de draairichting van het handwiel voor het omlaag (**transportstand**) en omhoog (**werkstand**) zetten van het zaagblad aan.
	Geeft de maximaal toegestane hoogte van een werkstuk bij de verticale standaardverstekhoeken 90° en 45° aan.
	Let op de afmetingen van het zaagblad. De gatdiameter moet zonder speling op de uitgaande as passen. Gebruik geen reduceerstukken of adapters. Let er bij het wisselen van het zaagblad op dat de zaagbreedte niet kleiner en de zaagbladdikte niet groter is dan de dikte van het spouwmes.
	Geeft de functie van de vastzetknop op de verstekgeleider bij het instellen van horizontale verstekhoeken aan.
	Geeft de mogelijke posities van de parallelgeleider op de tafelverbreding aan. De kleuren van de sticker komen overeen met de kleuren van de schaalverdeling op de voorste geleidingsstaaf. De schaalverdeling geeft afhankelijk van de positie van de parallelgeleider de afstand tot het zaagblad aan.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 89 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Product- en vermogensbeschrijving



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik als staand gereedschap voor schulpen en afkorten met een rechte zaaglijn in hout. Daarbij zijn horizontale verstekhoeken van – 60° tot +60° en verticale verstekhoeken van 0° tot 45° mogelijk.
De capaciteit van het elektrische gereedschap is geschikt voor het zagen van hard en zacht hout, spaanplaat en vezelplaat.

Als het elektrische gereedschap als stationaire cirkelzaagmachine wordt gebruikt, is het zagen van aluminium en andere non-ferrometalen niet toegestaan.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van het elektrische gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.

1 Schuifslede
2 Tafelverlenging
3 Inlegplaat
4 Spouwmes
5 Beschermkap
6 Sticker voor markering van de zaaglijn
7 Extra geleider van parallelgeleider **8**
8 Parallelgeleider
9 Parallelgeleider van tafelverbreding **10**
10 Tafelverbreding
11 Zaagtafel
12 Zwengel voor omhoog en omlaag bewegen van zaagblad
13 Schaalverdeling voor afstand van zaagblad tot parallelgeleider **8**
14 Inschakelknop
15 Uit-toets
16 Verstekgeleider
17 Ringsleutel (23 mm; 13 mm)
18 Extra geleider van verstekgeleider **16**
19 Bevestigingsschroef zaagbladendepot
20 Boorgaten voor montage
21 Geleidingsgroef voor verstekgeleider
22 Duwstok
23 Bevestigingsknop voor tafelverlenging **2**
24 Vergrendelingshendel van schuifslede
25 Bevestigingsknop voor parallelgeleider **9**
26 Bevestigingsknop voor tafelverbreding **10**
27 Depot van extra geleider **18**
28 Depot van parallelgeleider **8**
29 Blokkeerknop voor instelling van verticale verstekhoeken
30 Kabelhouder
31 Spaanafvoer
32 Depot van verstekgeleider
33 Afzuigslang
34 Bodemplaat
35 Zeskantschroef ter bevestiging van het spouwmes **4**
36 Uitsparingen voor inlegplaat
37 Zaagblad
38 Houder voor spouwmes
39 Bevestigingsset „Tafelverlenging"
40 Rubber buffer
41 Geleidingsrail van verstekgeleider
42 Vastzetknop op verstekgeleider
43 Bevestigingsset „Extra geleider/verstekgeleider"
44 Spangreep van parallelgeleider
45 Geleidingsgroef voor parallelgeleider **8**
46 Spanhendel van extra geleider **7**
47 Blokkeerhendel
48 Spanmoer
49 Spanflens
50 Opnameflens
51 Uitgaande as
52 Vastzetknop voor verstekhoek (horizontaal)
53 Hoekaanduiding op verstekgeleider
54 Handwiel
55 Hoekaanduiding (verticaal)
56 Schaalverdeling voor verstekhoek (verticaal)
57 Loep
58 Schaalverdeling voor afstand van zaagblad tot parallelgeleider **9**
59 Instelschroef voor instelling van verticale standaardverstekhoek 90°
60 Instelschroef voor instelling van verticale standaardverstekhoek 45°
61 Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)
62 Moer voor instelling van spankracht van parallelgeleider **8**
63 Instelschroeven voor speling van schuifslede
64 Instelschroeven voor inlegplaat
65 Greepuitsparingen
66 Bevestigingsset „Onderstel"*
67 Onderstel*

*** Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 90 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Technische gegevens

Stationaire cirkelzaagmachine		PTS 10
Productnummer		3 603 M03 4..
Opgenomen vermogen	W	1400
Onbelast toerental	min^{-1}	5000
Aanloopstroombegrenzing		●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Isolatieklasse		⧈/II
Afmetingen (inclusief afneembare gereedschaponderdelen)		
Breedte x diepte x hoogte	mm	620 x 770 x 450

Maximale werkstukmaten zie pagina 94.

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

Afmetingen voor geschikte zaagbladen		
Zaagbladdiameter	mm	254
Bladdikte	mm	1,8
Min. tanddikte/-zetting	mm	2,5
Boorgatdiameter	mm	30

Informatie over geluid

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 61029-2-1.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 91 dB(A); geluidsvermogenniveau 104 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.
Draag een gehoorbescherming.

Conformiteitsverklaring CE

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen overeenstemt EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG-bouwtypecontrole nr. 4811001.11001 door genotificeerde testinstantie nr. 2140.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montage

▶ **Voorkom per ongeluk starten van het elektrische gereedschap. Tijdens de montage en bij alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap mag de stekker niet zijn aangesloten op de stroomvoorziening.**

Meegeleverd



Raadpleeg daarvoor de beschrijving van de meegeleverde onderdelen aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

Controleer voor de eerste ingebruikneming van het elektrische gereedschap of alle hierna vermelde onderdelen zijn meegeleverd:

- Stationaire cirkelzaagmachine
  (voorgemonteerd: tafelverbreding **10**, zaagblad **37**, inlegplaat **3**)
- Bodemplaat **34** met voorgemonteerde kruiskopschroeven
- Tafelverlenging **2**
- Bevestigingsset „Tafelverlenging” **39**
  (2 geleidingsstaven, 2 borgschroeven, 2 clips, 2 korte bevestigingsknoppen)
- Parallelgeleiders **8** en **9**
- Extra geleiders **7** en **18**
- Verstekgeleider **16**
- Bevestigingsset „Extra geleider/verstekgeleider” **43**
- Beschermkap **5**,
  Spouwmes **4** met voorgemonteerde zeskantschroef **35**
- Afzuigslang **33**
- Duwstok **22**
- Ringsleutel **17**

bij gereedschapuitvoeringen met onderstel:

- Onderstel **67**
  (12 profielen, 4 kappen)
- Bevestigingsset „Onderstel” **66**
  (24 schroeven met moeren voor montage, 4 schroeven met moeren voor bevestiging elektrisch gereedschap, 4 onderlegringen)

Opmerking: Controleer het elektrische gereedschap op eventuele beschadigingen.
Voordat u het elektrische gereedschap verder gebruikt, dient u veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren op hun juiste werking volgens de voorschriften. Controleer of de bewegende delen goed werken en niet vastklemmen en of er onderdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten juist gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte werking te waarborgen.
Laat beschadigde beschermingsvoorzieningen en onderdelen door een erkend en gespecialiseerd bedrijf op deskundige wijze repareren of vervangen.

Eerste ingebruikneming

- Neem alle meegeleverde delen voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het elektrische gereedschap en het meegeleverde toebehoren.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 91 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Let erop dat u het verpakkingsmateriaal onder het motorblok verwijdert.

Gereedschap dat naast de meegeleverde onderdelen benodigd is:

– Kruiskopschroevendraaier
– Hoekmal
– Ring- of steeksleutel (13 mm)
(voor de montage van onderstel

Volgorde van de montage

Neem de montagevolgorde van de meegeleverde machine-elementen in acht om de werkzaamheden te vergemakkelijken.

1. Montage van onderen

– Afzuigslang **33**
– Bodemplaat **34** met voorgemonteerde kruiskopschroeven

2. Montage van boven

– Spouwmes **4**
– Tafelverlenging **2**
– Haakse geleider **16** en extra geleider **18**
– Parallelgeleider **8** en extra geleider **7**

Montage van onderen

– Draai het elektrische gereedschap om, zodat het op de zaagtafel **11** staat.

Afzuigslang monteren (zie afbeelding a)

– Verbind de spaanafvoer op het zaagbladhuis en de spaanafvoer **31** op het machinehuis met de afzuigslang **33**.

Bodemplaat monteren (zie afbeelding b)

– Plaats de bodemplaat **34** in de voorziene uitsparingen zodat de kruiskopschroeven in de boorgaten van het huis grijpen.
– Bevestig de bodemplaat door de kruiskopschroeven stevig vast te draaien.

Montage van boven

– Draai het elektrische gereedschap om zodat het in de juiste positie voor de werkzaamheden staat.

Spouwmes monteren (zie afbeeldingen c1 – c3)

– Til met de ringsleutel **17** de inlegplaat **3** vooraan omhoog en verwijder deze uit de uitsparingen **36**.
– Draai de kruk **12** tegen de klok in tot aan de aanslag zodat het zaagblad **37** zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
– Maak voor het draaien van het zaagblad **37** de blokkeerknop **29** los.
– Duw het spouwmes **4** met de desbetreffende boorgaten op de opnamebouten van de houder **38**.
– Bevestig het spouwmes **4** aan de houder **38** door de zeskantschroef **35** met de ringsleutel **17** (13 mm) stevig vast te draaien.
– Stel het zaagblad weer op 90° in en draai de blokkeerknop **29** vast. (zie ook „Verticale verstekhoek instellen”, pagina 93)

Opmerking: Het spouwmes moet op één lijn liggen met het zaagblad om vastklemmen van het werkstuk te voorkomen.

– Monteer tenslotte de inlegplaat **3** weer.
Haak daarvoor de inlegplaat in de uitsparingen **36** en duw vervolgens de inlegplaat omlaag tot deze in de zaagtafel vastklikt.
– Draai de moer van de beschermkap met de ringsleutel **17** (13 mm) zo strak vast dat de beschermkap in elke ingestelde positie vanzelf blijft staan.

Tafelverlenging monteren (zie afbeeldingen d1 – d2)

Gebruik voor de montage de bevestigingsset „Tafelverlenging” **39**. (2 geleidingsstaven, 2 borgschroeven, 2 clips, 2 korte bevestigingsknoppen)

– Schuif de beide geleidingsstaven tot aan de aanslag met het schroefdraadgat naar voren in de daarvoor voorziene boorgaten van de tafelverlenging **2**.
– Schroef de rubber buffer **40** op de tafelverlenging.
– Steek ter bevestiging de clips in de boorgaten van de geleidingsstaven.
– Schuif aansluitend de tafelverlenging met de beide geleidingsstaven in de daarvoor voorziene houders onder de zaagtafel.
– Draai de schroeven in de daarvoor voorziene schroefdraad om naar buiten trekken te voorkomen.
– Schroef de bevestigingsknoppen **23** in de daarvoor voorziene schroefdraad onder de zaagtafel.

Verstekgeleider monteren (zie afbeeldingen e1 – e2)

– Steek de rail **41** van de verstekgeleider **16** in een van de daarvoor bedoelde geleidingsgroeven **21** van de zaagtafel.

Opmerking: De positie van de verstekgeleider kan in de linker geleidingsgroef op de schuifslede worden vastgezet door aan de vastzetknop **42** te draaien.

– Monteer de extra geleider **18** met de meegeleverde bevestigingsset **43** op de verstekgeleider.

Opmerking: Let erop dat de extra geleider volledig op de zaagtafel ligt.
De afstand tussen zaagblad en extra geleider **18** mag maximaal 15 mm bedragen.

Parallelgeleider monteren (zie afbeeldingen f1 – f2)

De parallelgeleider **8** kan links of rechts van het zaagblad worden geplaatst.

– Schroef de spangreep **44** in de daarvoor voorziene schroefdraad vóór op de parallelgeleider.
– Zet de parallelgeleider eerst achter op de zaagtafel. Positioneer vervolgens de parallelgeleider in de voorste geleidingsgroef **45**.
De parallelgeleider kan nu naar wens worden verschoven.
– Als u de parallelgeleider wilt vastzetten, duwt u de spangreep **44** omlaag.

Bij het zagen van smalle werkstukken en bij het zagen van verticale verstekhoeken moet u de extra geleider **7** op de parallelgeleider **8** monteren.

– Open de spanhendel **46**.
– Steek de extra geleider **7** op de parallelgeleider **8**.
– Als u de positie wilt vastzetten, duwt u de spanhendel **46** omlaag.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 92 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwegen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden. Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beukenhout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden bewerkt.

- Gebruik altijd een stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filterklasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.

► **Voorkom ophoping van stof op de werkplek.** Stof kan gemakkelijk ontbranden.

De afzuiging van stof en spanen kan geblokkeerd worden door stof, spanen of fragmenten van het werkstuk.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
- Stel de oorzaak van de blokkering vast en maak deze ongedaan.

Reinigen van de onderste zaagbladafdekking

Voor het verwijderen van brokstukken van het werkstuk en grote spanen moet u regelmatig de onderste zaagbladafdekking uitzuigen.

- Til met de ringsleutel **17** de inlegplaat **3** vooraan omhoog en verwijder deze uit de uitsparingen **36**.
- Draai de kruk **12** met de klok mee tot de tanden van het zaagblad **37** zich onder de zaagtafel **11** bevinden.
- Zuig de onderste zaagbladafdekking met een geschikte stofzuiger uit.
- Monteer tenslotte de inlegplaat **3** weer.
  Haak daarvoor de inlegplaat in de uitsparingen **36** en duw vervolgens de inlegplaat omlaag tot deze in de zaagtafel vastklikt.

Externe afzuiging (zie afbeelding g)

- Sluit een stofzuigerslang op de spaanafvoer **31** aan.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Stationaire of flexibele montage

► **Om een veilig gebruik te waarborgen, dient u het elektrische gereedschap voor het gebruik op een egaal en stabiel werkoppervlak (bijv. een werkbank) te monteren.**

Montage zonder onderstel (zie afbeelding h)

- Bevestig het elektrische gereedschap met een geschikte schroefverbinding op het werkoppervlak. Daartoe dienen de boorgaten **20**.

Montage met onderstel
(zie afbeeldingen j1 – j3 vanaf pagina 14)

Gebruik voor de montage de bevestigingsset „Onderstel" **66**. (24 schroeven met moeren voor montage, 4 schroeven met moeren voor bevestiging elektrisch gereedschap, 4 onderlegringen)

- Schroef het onderstel **67** samen. Draai de schroeven stevig vast.
- Bevestig het elektrische gereedschap op het draagvlak van het onderstel. Daarvoor dienen de boorgaten **20** van het elektrische gereedschap en de langgaten van het onderstel.

Zaagblad wisselen (zie afbeeldingen i1 – i4)

► **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

► **Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad.** Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektrische gereedschap.

Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties, volgens EN 847-1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van het elektrische gereedschap geadviseerd zijn en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken.

Zaagblad demonteren

- Til met de ringsleutel **17** de inlegplaat **3** vooraan omhoog en verwijder deze uit de uitsparingen **36**.
- Draai de kruk **12** tegen de klok in tot aan de aanslag zodat het zaagblad **37** zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Draai de spanmoer **48** met de ringsleutel **17** (23 mm) en trek tegelijkertijd aan de asblokkeerhendel **47** tot deze vastklikt.
- Houd de asblokkeerhendel aangetrokken en schroef de spanmoer tegen de wijzers van de klok los.
- Neem de spanflens **49** van de as.
- Verwijder het zaagblad **37**.

Zaagblad monteren

Reinig indien nodig voor de montage alle te monteren delen.

- Plaats het nieuwe zaagblad op de opnameflens **50** van de uitgaande as **51**.

Opmerking: Gebruik geen te kleine zaagbladen. De spleet tussen zaagblad en spouwmes mag maximaal 5 mm bedragen.

► **Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tanden (richting van de pijl op het zaagblad) overeenkomt met de richting van de pijl op de beschermkap.**

- Breng de spanflens **49** en de spanmoer **48** aan.
- Draai de spanmoer **48** met de ringsleutel **17** (23 mm) en trek tegelijkertijd aan de asblokkeerhendel **47** tot deze vastklikt.
- Draai de spanmoer met de wijzers van de klok mee vast.
- Breng de inlegplaat **3** weer aan. (zie afbeelding c3)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 93 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Gebruik

▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

Transport- en werkstand van het zaagblad

Transportstand

– Draai de kruk **12** met de klok mee tot de tanden van het zaagblad **37** zich onder de zaagtafel **11** bevinden.

Werkstand

– Beweeg het zaagblad met de zwengel **12** zover omhoog of omlaag dat de bovenste zaagtanden ca. 5 mm boven het oppervlak van het werkstuk staan.

Opmerking: Controleer of de beschermkap correct geplaatst is. Deze moet bij het zagen altijd op het werkstuk aansluiten.

Zaagtafel vergroten

Ondersteun het vrije einde van een lang werkstuk, bijvoorbeeld door er iets onder te leggen.

Tafelverlenging en tafelverbreding (zie afbeelding A)

Trek achter en rechts van het elektrische gereedschap de volgende rails uit om de oppervlakte van de zaagtafel te vergroten:
Tafelverlenging 2 (verlengt de zaagtafel **11** naar achteren met 215 mm)
en/of
Tafelverbreding 10 (verbreedt de zaagtafel **11** naar rechts met 285 mm)

– Grijp in het midden onder de gewenste rail en trek deze maximaal uit tot aan de aanslag.
– Als u de rail in deze stand wilt vastzetten, draait u de bevestigingsknoppen (**23** of **26**) op de geleidingsstaven stevig vast.

Bij zware werkstukken moet u de rails indien nodig ondersteunen.

Schuifslede (zie afbeelding B)

Met de schuifslede **1** kunt u werkstukken tot een maximale breedte van 350 mm zagen.
Tegelijkertijd wordt een grotere nauwkeurigheid bereikt, vooral in combinatie met de verstekgeleider **16**. (zie „Horizontale verstekhoeken met de schuifslede zagen”, pagina 95)

– Klap daarvoor de vergrendelingshendel **24** naar rechts. De schuifslede kan zo helemaal naar voren en naar achteren worden verschoven.

Verstekhoek instellen

Om nauwkeurig te kunnen zagen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen (zie „Basisinstellingen controleren en instellen”, pagina 95).

Horizontale verstekhoek instellen (verstekgeleider) (zie afbeelding C)

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 60° (linkerzijde) tot 60° (rechterzijde) worden ingesteld.

– Draai de vastzetknop **52** los wanneer deze is vastgedraaid.
– Draai de verstekgeleider tot de hoekaanduiding **53** de gewenste hoek aangeeft.
– Draai de vastzetknop **52** weer vast.

Verticale verstekhoek instellen (zaagblad) (zie afbeelding D)

De verticale verstekhoek kan in een bereik van 0° tot 45° worden ingesteld.

– Draai de blokkeerknop **29** iets tegen de wijzers van de klok in los.

Opmerking: Bij het volledig losdraaien van de blokkeerknop kantelt het zaagblad door de zwaartekracht in een stand die ongeveer met 30° overeenkomt.

– Duw het handwiel **54** naar achteren en houd het in deze stand vast.
  De tanden van de coulisse grijpen in de tandkrans van het handwiel.
– Draai aan het handwiel tot de verstekhoekaanduiding **55** de gewenste verstekhoek op de schaalverdeling **56** aangeeft.
– Draai de blokkeerknop **29** weer vast.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van standaardhoeken 0° en 45° zijn er eindaanslagen op de behuizing aanwezig.

Parallelgeleiders instellen

Parallelgeleider 8 (zie afbeelding E)

De markering in de loep **57** geeft de ingestelde afstand van de parallelgeleider ten opzichte van het zaagblad op de schaalverdeling **13** aan.

– Positioneer de parallelgeleider aan de gewenste zijde van het zaagblad. (zie ook „Parallelgeleider monteren”, pagina 91)
– Trek de spangreep **44** omhoog om deze los te maken en verschuif de parallelgeleider tot de loep **57** de gewenste afstand tot het zaagblad aangeeft.
– Als u de parallelgeleider wilt vastzetten, duwt u de spangreep **44** omlaag.

Parallelgeleider 9 aan de tafelverbreding (zie afbeelding F)

De parallelgeleider **9** kan links of rechts van de tafelverbreding **10** worden geplaatst.

De kleuren van de sticker op de parallelgeleider komen overeen met de kleuren van de schaalverdeling **58** op de voorste geleidingsstaaf. De schaalverdeling geeft afhankelijk van de positie van de parallelgeleider de afstand tot het zaagblad aan.

– Schroef de parallelgeleider in de gewenste stand op de tafelverbreding.
– Grijp in het midden onder de tafelverbreding en trek deze zo ver uit tot de zwarte resp. de grijze schaalverdeling de gewenste afstand tot het zaagblad aangeeft.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 94 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Extra geleider 7 instellen

Bij het zagen van smalle werkstukken en bij het zagen van verticale verstekhoeken moet u de extra geleider **7** op de parallelgeleider **8** monteren. (zie afbeelding g2)

Werkstukken kunnen bij het zagen tussen parallelgeleider en zaagblad worden ingeklemd, door het omhoogdraaiende zaagblad worden meegenomen en vervolgens worden weggeslingerd.

Stel daarom de extra geleider **7** zo in dat het geleidingseinde ophoudt tussen de voorste tand van het zaagblad en de voorkant van het spouwmes.

– Open de spanhendel **46** en verschuif de extra geleider **7**.
– Als u de positie wilt vastzetten, duwt u de spanhendel **46** omlaag.

Ingebruikneming

► **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

In- en uitschakelen (zie afbeelding G)

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereedschap alleen in wanneer u het gebruikt.

– Als u het gereedschap wilt **inschakelen**, drukt u op de groene inschakelknop **14**.
– Als u het gereedschap wilt **uitschakelen**, drukt u op de rode uitschakelknop **15**.

Stroomuitval

De aan/uit-schakelaar is een zogenaamde nulspanningsschakelaar die voorkomt dat het het elektrische gereedschap opnieuw wordt gestart nadat de stroom is uitgevallen (bijvoorbeeld als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken).

Als u het elektrische gereedschap daarna weer wilt inschakelen, dient u opnieuw op de groene inschakelknop **14** te drukken.

Tips voor de werkzaamheden

Algemene aanwijzingen voor het zagen

► **Controleer vóór het zagen altijd dat het zaagblad op geen enkel moment de geleiders of andere delen van het gereedschap kan aanraken.**

► **Gebruik het elektrische gereedschap voor het frezen van groeven en sponningen alleen met een geschikte beschermingsvoorziening (bijv. tunnelbeschermkap).**

► **Gebruik het elektrische gereedschap niet voor het vervaardigen van sleuven (in het werkstuk niet doorlopende groef).**

► **Bewerk geen werkstukken die spijkers, schroeven of andere voorwerpen van metaal bevatten.** Het elektrische gereedschap is alleen geconstrueerd voor het zagen van hout. Verwijder andere materialen uit het werkstuk voordat u gaat zagen. Anders bestaat er brandgevaar.

Gebruik altijd een stofafzuiging.

Bescherm het zaagblad tegen schokken en stoten. Oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.

Het spouwmes moet op één lijn liggen met het zaagblad om vastklemmen van het werkstuk te voorkomen.

Bewerk geen kromgetrokken werkstukken. Het werkstuk moet altijd een rechte rand hebben om tegen de parallelgeleider te leggen.

Bewaar de duwstok altijd bij het elektrische gereedschap.

Zaaglijn markeren

– Teken op de ronde gele sticker **6** de dikte van het zaagblad aan.
  Daardoor kunt u het werkstuk voor het zagen nauwkeurig positioneren zonder de beschermkap te openen.

Positie van de bediener (zie afbeelding H)

► **Ga niet op één lijn met het zaagblad vóór het elektrische gereedschap staan, maar altijd opzij van het zaagblad.** Zo is uw lichaam beschermd tegen een mogelijke terugslag.

– Houd uw handen, vingers en armen uit de buurt van het ronddraaiende zaagblad.

Neem daarbij de volgende aanwijzingen in acht:

– Houd het werkstuk met beide handen goed vast en duw het stevig op de zaagtafel, in het bijzonder bij werkzaamheden zonder geleider. (zie afbeelding I)
– Gebruik voor smalle werkstukken en bij het zagen van verticale verstekhoeken altijd de meegeleverde duwstok **22** en de extra geleider **7**. (zie afbeelding J)

Maximale werkstukafmetingen

Verticale verstekhoek	Max. hoogte werkstuk [mm]
0°	75
45°	63

Zagen

Recht zagen

– Stel de parallelgeleider **8** in op de gewenste zaagbreedte. (zie „Parallelgeleiders instellen”, pagina 93)
– Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de beschermkap **5**.
– Beweeg het zaagblad met de zwengel **12** zover omhoog of omlaag dat de bovenste zaagtanden ca. 5 mm boven het oppervlak van het werkstuk staan.

Opmerking: Controleer of de beschermkap correct geplaatst is. Deze moet bij het zagen altijd op het werkstuk aansluiten.

– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voorwaartse beweging door.
– Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.

Verticale verstekhoeken zagen

– Stel de gewenste verticale verstekhoek in. (zie „Verticale verstekhoek instellen”, pagina 93)
– Volg de stappen in het gedeelte „Recht zagen”.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 95 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Afstand tussen zaagblad en extra geleider op verstekgeleider instellen (zie afbeelding e2)

De afstand tussen zaagblad en extra geleider **18** mag maximaal 15 mm bedragen.

– Als de extra geleider **18** zich achter de zaaglijn bevindt, draait u de beide schroeven van de bevestigingsset **43** los.
– Verschuif de extra parallelgeleider en draai de schroeven weer vast.

Horizontale verstekhoeken met geblokkeerde schuifslede zagen

– Stel de gewenste horizontale verstekhoek in. (zie „Horizontale verstekhoek instellen”, pagina 93)
– De verstekgeleider moet in de geleidingsgroef **21** (links of rechts) vrij kunnen bewegen. Draai indien nodig de vastzetknop **42** los.
– Volg de stappen in het gedeelte „Recht zagen”.

Horizontale verstekhoeken met de schuifslede zagen

– Stel de gewenste horizontale verstekhoek in. (zie „Horizontale verstekhoek instellen”, pagina 93)
– Draai de blokkeerhendel **24** naar rechts en trek de schuifslede **1** naar voren. (zie afbeelding B)
– Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de beschermkap **5**.
– Positioneer de verstekgeleider **16** vóór het werkstuk in de linker geleidingsgroef **21**. Vergrendel deze stand door de vastzetknop **42** stevig vast te draaien.
– Volg de stappen in het gedeelte „Recht zagen”.

Basisinstellingen controleren en instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch-klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

Standaardverstekhoek 0° (verticaal) instellen

– Stel een verticale verstekhoek van 0° in.

Controleren:

– Stel een hoekmal in op 90° en plaats deze op de zaagtafel **11**.

Het been van de hoekmal moet over de hele lengte op het zaagblad **37** aansluiten.

Instellen: (zie afbeelding K)

– Draai de blokkeerknop **29** los en houd het zaagblad met behulp van het handwiel **54** in de 90°-positie.
– Draai de instelschroef **59** los en draai de blokkeerknop **29** weer licht vast.
– Draai de instelschroef zo ver naar binnen of naar buiten tot het been van de hoekmal over de hele lengte op het zaagblad aansluit.
– Draai vervolgens de blokkeerknop **29** weer helemaal vast.

Als de hoekaanduiding **55** na het instellen niet in één lijn ligt met de 0°-markering van de schaalverdeling **56**, draait u de schroef **61** los met een in de handel verkrijgbare kruiskopschroevendraaier en richt u de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit.

Standaardverstekhoek 45° (verticaal) instellen (zie afbeelding K)

– Herhaal de bovengenoemde bewerkingsstappen voor de verticale verstekhoek van 45°:
blokkeerknop **29** losdraaien,
instelschroef **60** instellen.

De hoekaanduiding **55** mag daarbij niet opnieuw worden versteld.

Spankracht parallelgeleider instellen (zie afbeelding L)

De spankracht van de parallelgeleider **8** kan bij veelvuldig gebruik minder worden.

– Draai de moer **62** aan tot de parallelgeleider weer stevig op de zaagtafel kan worden bevestigd.

Speling van de schuifslede instellen (zie afbeelding M)

– Als na veelvuldig gebruik de speling van de schuifslede **1** te groot wordt, draait u de instelschroeven **63** vast.

Niveau van inlegplaat instellen (zie afbeelding N)

Controleren:

De voorzijde van de inlegplaat **3** moet aansluiten of iets onder de zaagtafel liggen. De achterzijde moet aansluiten of iets boven de zaagtafel liggen.

Instellen:

– Stel met de vier instelschroeven **64** het juiste niveau in.

Opbergen en vervoeren (zie afbeelding O)

Elektrisch gereedschap opbergen

U kunt de duwstok, geleiders en reservezaagbladen stevig op het elektrische gereedschap bevestigen voordat u het gereedschap opbergt.

– Zet het elektrische gereedschap in de transportstand. (zie „Transportstand”, pagina 93)
– Maak de extra geleider **7** los van de parallelgeleider **8** en de extra geleider **18** van de verstekgeleider **16**.
– Steek de aanslagen **8**, **16** en **18** in de daarvoor bestemde depots en bevestig de duwstok **22**.
– Wikkel het netsnoer om de kabelhouder **30**.
– Een reservezaagblad kunt u met behulp van de bevestigingsschroef **19** op het machinehuis bewaren.

Elektrisch gereedschap dragen

▶ **Draag het elektrische gereedschap altijd met twee personen, ter voorkoming van rugletsel.**

▶ **Gebruik bij het vervoeren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de tafelverlenging 2 of de tafelverbreding 10.**

– Grijp om het gereedschap op te tillen of te vervoeren alleen in de greepuitsparingen **65** aan de zijkant van de zaagtafel **11**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 96 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

► **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te voorkomen.

Reiniging

Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Verwijder na elke bewerking stof en spanen.

Geluidbeperkende maatregelen

Maatregelen door de fabrikant:

– Zacht aanlopen
– Levering met een speciaal voor geluidbeperking ontwikkeld zaagblad

Maatregelen door de gebruiker:

– Trillingarme montage op een stabiele werkoppervlak
– Gebruik van zaagbladen met geluidperkende functies
– Regelmatige reiniging van zaagblad en elektrisch gereedschap

Toebehoren

	Productnummer
Onderstel	2 607 001 967
Zaagbladen voor hout- en plaatmateriaal, panelen en lijsten	
Zaagblad 254 x 30 mm, 40 tanden	2 608 640 443
Zaagblad 254 x 30 mm, 60 tanden	2 608 640 444

Klantenservice en gebruiksadviezen

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 97 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

⚠ PAS PÅ Når man benytter el-værktøj, bør man altid følge nedenstående principielle sikkerhedsregler for at undgå, at der opstår elektrisk stød, personskader eller brandfare.

Læs alle disse instrukser, inden el-værktøjet tages i brug, og gem derefter sikkerhedsinstrukserne.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj" gælder netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).

Sikkerhed på arbejdspladsen

- **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

- **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- **Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f. eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.** Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- **Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer.** Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
- **Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
- **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- **Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet støv.

Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj

- **Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- **Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt.** Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- **El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 98 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.

- **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

Service

- **Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til bordrundsave

- **Stil dig aldrig oven på el-værktøjet.** Der kan opstå alvorlige kvæstelser, hvis el-værktøjet vælter eller hvis du kommer i kontakt med savklingen ved et tilfælde.
- **Sørg for, at beskyttelsesskærmen fungerer, som den skal, og at den kan bevæges frit.** Indstil altid beskyttelsesskærmen på en sådan måde, at den ligger løst på emnet under savearbejdet. Klem aldrig beskyttelsesskærmen fast, når den er åben.
- **Stik aldrig fingrene om bag savklingen for at holde emnet, fjerne træspåner eller af andre grunde.** Afstanden mellem din hånd og savklingen er alt for lille.
- **Før kun det emne, der skal bearbejdes, hen imod den roterende savklinge.** Ellers er der fare for tilbageslag, hvis savklingen sætter sig fast i emnet.
- **Hold grebene tørre, rene og fri for olie og fedt.** Fedtede, oliesmurte greb er glatte og medfører, at man taber kontrollen.
- **Anvend kun el-værktøjet, hvis arbejdsfladen – bortset fra det emne, der skal bearbejdes – er fri for alle indstillingsværktøjer, træspåner osv.** Små træstykker eller andre genstande, der kommer i kontakt med den roterende savklinge, kan ramme brugeren med stor hastighed.
- **Sav altid kun i et emne ad gangen.** Emner, der ligger oven på eller ved siden af hinanden, kan blokere savklingen eller forskyde sig indbyrdes under savearbejdet.
- **Anvend altid parallel- eller vinkelanslaget.** Dette forbedrer snitnøjagtigheden og reducerer muligheden for, at savklingen sætter sig i klemme.
- **Brug kun el-værktøjet til notning og falsning med en tilsvarende egnet beskyttelsesanordning (f.eks. tunnelbeskyttelseshætte).**
- **Brug ikke el-værktøjet til slidsning (not afsluttet i emne).**
- **Brug kun el-værktøjet til de materialer, der er angivet under Beregnet anvendelsesområde.** Ellers kan el-værktøjet blive overbelastet.
- **Sidder savklingen i klemme, slukkes el-værktøjet og emnet holdes roligt, til savklingen er stoppet. For at undgå et tilbageslag må emnet først bevæges, når savklingen står stille.** Afhjælp årsagen til fastklemningen af savklingen, før el-værktøjet startes på ny.
- **Anvend ikke uskarpe, revnede, bøjede eller beskadigede savklinger.** Savklinger med uskarpe eller forkert indstillede tænder fører til øget friktion, fastklemning af savklingen og tilbageslag, fordi savspalten er for smal.
- **Brug altid savklinger i den rigtige størrelse og med passende holderform (f.eks. rombisk eller rund).** Savklinger, der ikke passer til savens monteringsdele, gør, at du mister kontrollen over maskinen.
- **Brug ikke savklinger af højlegeret hurtigstål (HSS-stål).** Sådanne savklinger kan let brække.
- **Berør først savklingen efter arbejdet, når den er kølet helt af.** Savklingen bliver meget varm under arbejdet.
- **Anvend aldrig værktøjet uden ilægningsplade. Udskift en defekt ilægningsplade.** Du kan blive kvæstet af savklingen, hvis der ikke bruges nogen fejlfri ilægningsplade.
- **Undersøg kablet med regelmæssige mellemrum og få altid et beskadiget kabel repareret af et autoriseret servicecenter for Bosch el-værktøj. Erstat beskadigede forlængerledninger.** Dermed sikres det, at el-værktøjet bliver ved med at være sikkert.
- **Opbevar el-værktøjet et sikkert sted, hvis det ikke er i brug. Opbevaringsstedet skal være tørt og kunne aflåses.** Dette forhindrer, at el-værktøjet beskadiges under opbevaringen eller betjenes af uerfarne personer.
- **Forlad aldrig værktøjet, før det står helt stille.** Efterløbende indsatsværktøj kan føre til kvæstelser.
- **El-værktøjet må ikke benyttes, hvis ledningen er beskadiget. Berør ikke den beskadigede ledning og træk netstikket ud, hvis ledningen beskadiges under arbejdet.** Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning	
	▶ **Brug beskyttelsesmaske.**
	▶ **Brug sikkerhedsbriller.**
	▶ **Brug høreværn.** Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 99 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Symboler og deres betydning




▶ **Hold fingrene væk fra saveområdet, når el-værktøjet kører.** Kontakt med savklingen er forbundet med kvæstelsesfare.




Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:


Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

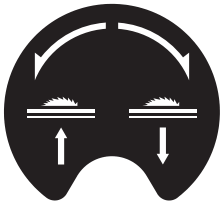

Viser håndhjulets drejeretning til nedsænkning (**Transportstilling**) og løftning (**Arbejdsstilling**).

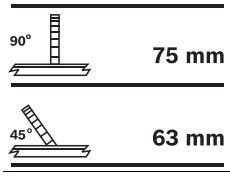

Viser den maks. tilladte højde på emnet ved de lodrette standard-geringsvinkler 90° og 45°.

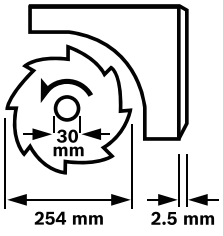


Overhold målene på savklingen. Huldiameteren skal passe til værktøjsspindlen uden slør. Brug hverken reduktionsstykker eller adaptere.

Vær i forbindelse med skift af savklingen opmærksom på, at snitbredden ikke er mindre end og savklingetykkelsen ikke er større end spalteknivens tykkelse.



Viser låsegrebets funktion på vinkelanslaget ved indstilling af vandrette geringsvinkler.

Symboler og deres betydning

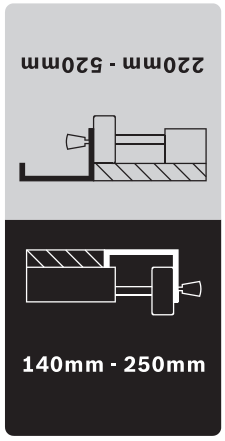

Viser de mulige positioner for parallelanslaget på sidelandet.

Etikettens farver svarer til skalaens farver på den forreste styrestang. Skalaen viser afstanden til savklingen, afhængigt af parallelanslagets position.

Beskrivelse af produkt og ydelse



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Beregnet anvendelse

El-værktøjet er beregnet til som standmodel at udføre længde- og tværsnit med lige snitforløb i træ. Vandrette geringsvinkler fra –60° til +60° samt lodrette geringsvinkler fra 0° til 45° er mulige.

El-værktøjets ydelse er konstrueret til at save i hårdt og blødt træ samt spåne- og fiberplader.

Anvendes el-værktøjet som bordrundsav, er det ikke godkendt til savning af aluminium eller andre ikke-jern-holdige metaller.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiderne.

1 Skydeslæde
2 Bordforlængerstykke
3 Ilægningsplade
4 Spaltekniv
5 Beskyttelsesskærm
6 Etiket til markering af snitlinje
7 Ekstra anslag til parallelanslag **8**
8 Parallelanslag
9 Parallelanslag på sideland **10**
10 Sideland
11 Savbord
12 Håndsving til løftning og sænkning af savklinge
13 Skala til visning af afstand mellem savklinge og parallelanslag **8**
14 Start-taste

OBJ_BUCH-783-007.book Page 100 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

15 Stop-taste
16 Vinkelanslag
17 Ringnøgle (23 mm; 13 mm)
18 Ekstra anslag til vinkelanslag **16**
19 Fastgørelsesskrue savklinge-depot
20 Boringer til montering
21 Styrenot til vinkelanslag
22 Føringsstok
23 Fastgørelsesknop til bordforlængerstykke **2**
24 Låsearm til skydeslæde
25 Fastgørelsesknop til parallelanslag **9**
26 Fastgørelsesknop til sideland **10**
27 Depot til ekstra anslag **18**
28 Depot til parallelanslag **8**
29 Låseknop til indstilling af lodrette geringsvinkler
30 Kabelholder
31 Spånudkast
32 Depot til vinkelanslag
33 Opsugningsslange
34 Bundplade
35 Sekskantskrue til fastgørelse af spaltekniven **4**
36 Udsparinger til ilægningsplade
37 Savklinge
38 Holder til spaltekniv
39 Fastgørelsessæt „Bordforlængerstykke“
40 Gummibuffer
41 Føringsskinne til vinkelanslag
42 Knop på vinkelanslag
43 Fastgørelsessæt „Ekstra anslag/vinkelanslag““
44 Spændegreb til parallelanslag
45 Føringsnot til parallelanslag **8**
46 Spændearm til ekstra anslag **7**
47 Spindellåsearm
48 Spændemøtrik
49 Spændeflange
50 Holdeflange
51 Værktøjsspindel
52 Låsegreb til geringsvinkel (vandret)
53 Vinkelviser på vinkelanslag
54 Håndhjul
55 Vinkelviser (lodret)
56 Skala til geringsvinkel (lodret)
57 Lup
58 Skala til visning af afstand mellem savklinge og parallelanslag **9**
59 Justeringsskrue til indstilling af lodret standard-geringsvinkel 90°
60 Justeringsskrue til indstilling af lodret standard-geringsvinkel 45°
61 Skrue til vinkelviser (lodret)
62 Møtrik til indstilling af spændekraft til parallelanslag **8**
63 Justeringsskruer til skydeslæde-spillerum
64 Justeringsskruer til ilægningsplade
65 Grebfordybning
66 Fastgørelsessæt „Understativ“*
67 Understativ*

***Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.**

Tekniske data

Bordrundsav		**PTS 10**
Typenummer		3 603 M03 4..
Nominel optagen effekt	W	1400
Omdrejningstal, ubelastet	min^{-1}	5000
Startstømsbegrænsning		●
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Beskyttelsesklasse		⧈/II
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)		
Bredde x dybde x højde	mm	620 x 770 x 450

Max. emnemål se side 104.

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser.

Mål på egnede savklinger		
Savklingediameter	mm	254
Savklingetykkelse	mm	1,8
min. tandbredde/tandvinkel	mm	2,5
Boringsdiameter	mm	30

Støjinformation

Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 61029-2-1.

Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau 91 dB(A); lydeffektniveau 104 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.
Brug høreværn!

Overensstemmelseserklæring CE

Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhørende ændringer samt følgende standarder:
EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EF-typegodkendelse nr. 4811001.11001 fra notificeret prøvested nr. 2140.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 101 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montering

► **Undgå utilsigtet igangsætning af maskinen. Netstikket skal altid være trukket ud, når maskinen monteres og når der arbejdes på el-værktøjet.**

Leveringsomfang



Læs afsnittet Leveringsomfang i starten af brugsanvisningen.

Kontrollér at alle dele, der nævnes i det følgende, er blevet leveret sammen med maskinen, før den tages i brug første gang:

- Bordrundsav (formonteret: Sideland **10**, savklinge **37**, ilægningsplade **3**)
- Bundplade **34** med formonteret krydskærvskruer
- Bordforlængerstykke **2**
- Fastgørelsessæt „Bordforlængerstykke“ **39** (2 styrestænger, 2 skruer til sikring, 2 clips, 2 korte fastgørelsesknopper)
- Parallelanslag **8** og **9**
- Ekstra anslag **7** og **18**
- Vinkelanslag **16**
- Fastgørelsessæt „Ekstra anslag/vinkelanslag“ **43**
- Beskyttelsesskærm **5**, Spaltekniv **4** med formonteret sekskantskrue **35**
- Opsugningsslange **33**
- Føringsstok **22**
- Ringnøgle **17**

Modeller med understativ:

- Understativ **67** (12 profiler, 4 kapper)
- Fastgørelsessæt „Understativ“ **66** (24 skruer med møtrikker til samling, 4 skruer med møtrikker til fastgørelse af el-værktøj, 4 spændeskiver)

Bemærk: Kontrollér el-værktøjet for eventuelle beskadigelser.

Inden fortsat brug af el-værktøjet skal sikkerhedsanordninger eller andre beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at konstatere, om værktøjet kan fungere rigtigt til de formål, det er beregnet til. Kontrollér, at de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, eller om delene er beskadiget. Alle dele skal være monteret rigtigt og alle betingelser opfyldt for at sikre en fejlfri drift.

Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes korrekt på et anerkendt værksted.

Ibrugtagning første gang

- Tag alle medleverede dele forsigtigt ud af emballagen.
- Fjern al emballagen fra el-værktøjet og det medleverede tilbehør.
- Kontrollér, at emballagen er blevet fjernet under motorblokken.

Ekstra værktøj, der er brug for:

- Krydsskruetrækker
- Vinkellære
- Ring- eller gaffelnøgle (13 mm) til samling af understativet

Rækkefølge for montering

Overhold monteringsrækkefølgen for de medleverede maskinelementer, da dette er med til at lette arbejdet.

1. Montering nedefra

- Opsugningsslange **33**
- Bundplade **34** med formonteret krydskærvskruer

2. Montering oppefra

- Spaltekniv **4**
- Bordforlængerstykke **2**
- Vinkelanslag **16** og ekstra anslag **18**
- Parallelanslag **8** og ekstra anslag **7**

Montering nedefra

- Drej el-værktøjet om, så el-værktøjet står på savbordet **11**.

Opsugningsslange monteres (se Fig. a)

- Forbind spånudkastet på savklingehuset og spånudkastet **31** på maskinhuset med opsugningsslangen **33**.

Bundplade monteres (se Fig. b)

- Læg bundpladen **34** ind i de markerede udsparinger, så krydskærvskruerne griber ind i husets boringer.
- Fastgør bundpladen ved at spænde krydskærvskruerne fast.

Montering oppefra

- Vend el-værktøjet om, så det står i den rigtige arbejdsposition.

Spaltekniv monteres (se Fig. c1 – c3)

- Løft den forreste del af ilægningspladen **3** med ringnøglen **17** og tag den ud af udsparingerne **36**.
- Drej håndsvinget **12** mod uret til anslag, så savklingen **37** befinder sig i den højest mulige position over savbordet.
- Løsne låseknoppen **29** for at svinge savklingen **37**.
- Skub spaltekniven **4** på holderens bolter med de pågældende boringer **38**.
- Fastgør spaltekniven **4** til holderen **38** ved at spænde sekskantskruen **35** fast med ringnøglen **17** (13 mm).
- Stil savklingen på 90° igen og spænd låseknoppen **29**. (se også „Indstilling af lodrette geringsvinkler“, side 103)

Bemærk: Spaltekniven skal flugte med savklingen for at undgå en fastklemning af emnet.

- Montér ilægningspladen **3** til afslutning igen. Fastgør ilægningspladen i udsparingerne **36** og tryk herefter ilægningspladen ned, til den falder i hak i savbordet.
- Spænd møtrikken så fast på beskyttelsesskærmen med ringnøglen **17** (13 mm), at beskyttelsesskærmen holder af sig selv i enhver indstillet position.

Bordforlængerstykke monteres (se Fig. d1 – d2)

Anvend til montering af fastgørelsessættet „Bortforlængerstykke“ **39**. (2 styrestænger, 2 skruer til sikring, 2 clips, 2 korte fastgørelsesknopper)

- Skub de to styrestænger helt frem med gevindboringen og ind i de dertil indrettede boringer på bordforlængerstykket **2**.
- Skru gummibufferen **40** fast til bordforlængerstykket.
- Stik clipsene til fastgørelse ind i boringerne på styrestængerne.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 102 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Skub herefter bordforlængerstykket med de to styrestænger ind i de dertil indrettede holdere under savbordet.
– Skru skruerne til sikring mod udtrækning ind i de dertil indrettede gevind.
– Skru fastgørelsesknopperne **23** ind i de passende gevind under savbordet.

Vinkelanslag monteres (se Fig. e1 – e2)

– Før skinnen **41** på vinkelanslaget **16** ind i en af føringsnoterne **21** på savbordet.

Bemærk: Vinkelanslagets position kan fastgøres i den venstre føringsnot ved at dreje på låsegrebet **42** på skydeslæden.

– Montér det ekstra anslag **18** på vinkelanslaget med det medleverede fastgørelsessæt **43**.

Bemærk: Sørg for, at det ekstra anslag hviler fuldstændigt på savbordet.
Afstanden mellem savklinge og ekstra anslag **18** må maks. være 15 mm.

Parallelanslag monteres (se Fig. f1 – f2)

Parallelanslaget **8** kan positioneres til højre eller venstre på savklingen.

– Skru spændegrebet **44** i det passende gevind foran på parallelanslaget.
– Anbring parallelanslaget først bag på savbordet. Positionér herefter parallelanslaget i føringsnoten **45**.
Nu kan parallelanlaget forskydes efter ønske.
– Parallelanslaget fastlåses ved at trykke spændegrebet **44** ned.

Til savning af smalle emner og savning af lodrette geringsvinkler skal det ekstra anslag **7** monteres på parallelanslaget **8**.

– Åbn spændearmen **46**.
– Anbring det ekstra anslag **7** på parallelanslaget **8**.
– Positionen fikseres ved at trykke spændearmen **46** ned.

Støv-/spånudsugning

Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.

– Anvend altid en støvopsugning.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

► **Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen.** Støv kan let antænde sig selv.

Støv-/spånopsugningen kan blive blokeret af støv, spåner eller brudstykker fra emnet.

– Sluk for el-værktøjet og træk elstikket ud af stikdåsen.
– Vent til savklingen står helt stille.
– Find frem til årsagen til blokeringen og afhjælp den.

Rengøring af den nederste savklingeafdækning

Fjern brudstykker på emnet og store spåner ved at støvsuge den nederste savklingeafdækning med regelmæssige mellemrum.

– Løft den forreste del af ilægningspladen **3** med ringnøglen **17** og tag den ud af udsparingerne **36**.
– Drej håndsvinget **12** med uret, indtil tænderne på savklingen **37** befinder sig under savbordet **11**.
– Støvsug den nederste savklingeafdækning med en egnet støvsuger.
– Montér ilægningspladen **3** til afslutning igen.
Fastgør ilægningspladen i udsparingerne **36** og tryk herefter ilægningspladen ned, til den falder i hak i savbordet.

Opsugning med fremmed støvsuger (se Fig. g)

– Tilslut en støvsugerslangen til spånudkastet **31**.

Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opsuges.

Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.

Stationær eller fleksibel montering

► **For at sikre en sikker håndering skal el-værktøjet monteres på en lige og stabil arbejdsflade (f.eks. værktøjsbænk), før det tages i brug.**

Montering uden understativ (se Fig. h)

– Fastgør el-værktøjet på arbejdsfladen med en egnet skrueforbindelse. Hertil benyttes boringerne **20**.

Montering med understativ (se Fig. j1 – j3 fra side 14)

Anvend til montering af fastgørelsessættet „Understativet" **66**. (24 skruer med møtrikker til samling, 4 skruer med møtrikker til fastgørelse af el-værktøj, 4 spændeskiver)

– Skru understativet **67** sammen. Spænd skruerne.
– Fastgør el-værktøjet på understativets flade. Dette gøres med boringerne **20** på el-værktøjet samt de aflange huller på understativet.

Udskiftning af savklinge (se Fig. i1 – i4)

► **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**

► **Brug beskyttelseshandsker, når savklingen monteres.** Berøring med savklingen er forbundet med kvæstelsesfare.

Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er højere end dit el-værktøjs omdrejningstal i ubelastet tilstand.

Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er angivet i denne vejledning, og som er kontrolleret og mærket tilsvarende iht. EN 847-1.

Brug kun savklinger, der er anbefalet af el-værktøjets producent og som er egnet til det materiale, der skal bearbejdes.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 103 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Udskiftning af savklinge

– Løft den forreste del af ilægningspladen **3** med ringnøglen **17** og tag den ud af udsparingerne **36**.
– Drej håndsvinget **12** mod uret til anslag, så savklingen **37** befinder sig i den højest mulige position over savbordet.
– Drej spændemøtrikken **48** med ringnøglen **17** (23 mm) og spænd samtidigt spindellåsearmen **47**, til den falder i hak.
– Hold spindellåsearmen spændt og skru spændemøtrikken af til venstre.
– Tag spændeflangen **49** af.
– Tag savklingen **37** ud.

Isætning af savklinge

Alle dele rengøres før isætning, hvis det er nødvendigt.

– Anbring den nye savklinge på holdeflangen **50** til værktøjsspindlen **51**.

Bemærk: Brug ikke for små savklinger. Spalten mellem savklinge og spaltekniv må max. være 5 mm.

► **Savklingen skal anbringes på en sådan måde, at tændernes skæreretning (pilretning på savklinge) er i overensstemmelse med pilretningen på beskyttelsesskærmen!**

– Sæt spændeflangen **49** og spændemøtrikken **48** på.
– Drej spændemøtrikken **48** med ringnøglen **17** (23 mm) og spænd samtidigt spindellåsearmen **47**, til den falder i hak.
– Spænd spændemøtrikken til højre.
– Sæt ilægningspladen **3** i igen. (se Fig. c3)

Brug

► **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**

Savklingens transport- og arbejdsposition

Transportstilling

– Drej håndsvinget **12** med uret, indtil tænderne på savklingen **37** befinder sig under savbordet **11**.

Arbejdsposition

– Løft eller sænk savklingen med håndsvinget **12** så meget op eller ned, at de øverste savetænder står ca. 5 mm over emnets overflade.

Bemærk: Sørg for, at beskyttelsesskærmen er positioneret rigtigt. Den skal altid ligge på emnet under savearbejdet.

Savbord forstørres

Lange emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

Bordforlængerstykke/sideland (se Fig. A)

Savbordets flade kan forstørres ved at trække følgende skinner ud både bagved og til højre for el-værktøjet:
Bordforlængerstykke 2 (forlænger savbordet **11** med 215 mm bagud)
og/eller
Sideland 10 (gør savbordet bredere **11** med 285 mm til højre)

– Grib ind under midten på den ønskede skinne og træk den ud til max.
– Positionen fastgøres ved at spænde de pågældende fastgørelsesknopper (**23** eller **26**) fast på styrestængerne.

Ved tunge emner skal skinnerne i givet fald støttes.

Skydeslæde (se Fig. B)

Med skydeslæden **1** kan der saves i emner med en maks. bredde på 350 mm.
Samtidigt opnås en højere præcision under savearbejdet, især i forbindelse med vinkelanslaget **16**. (se „Vandrette geringsvinkler saves ved hjælp af skydeslæde“, side 105)

– Klap låsearmen **24** til højre.
Skydeslæden kan således forskydes helt fremad og helt tilbage.

Indstilling af geringsvinkel

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug (se „Kontrol og indstilling af grundinstillinger“, side 105).

Indstilling af vandrette geringsvinkler (vinkelanslag) (se Fig. C)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et område på 60° (venstre side) til 60° (højre side).

– Løsne knoppen **52**, hvis den skulle være spændt.
– Drej vinkelanslaget, til vinkelviseren **53** viser den ønskede geringsvinkel.
– Spænd knoppen **52** igen.

Indstilling af lodrette geringsvinkler (savklinge) (se Fig. D)

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et område mellem 0° og 45°.

– Løsne låseknoppen **29** let til venstre.

Bemærk: Løsnes låseknoppen helt, kipper savklingen på grund af sin tyngdekraft i en stilling, der ca. svarer til 30°.

– Tryk håndhjulet **54** bagud og hold det i denne position. Dermed griber tænderne på kulissen ind i tandkransen på håndhjulet.
– Drej på håndhjulet, til vinkelviseren **55** viser den ønskede geringsvinkel på skalaen **56**.
– Spænd låseknoppen **29** igen.

Til hurtig og præcis indstilling af standardvinklerne 0° og 45° findes stopanslag på huset.

Parallelanslag indstilles

Parallelanslag 8 (se Fig. E)

Markeringen i luppen **57** viser den indstillede afstand mellem parallelanslaget og savklingen på skalaen **13**.

– Positionér parallelanslaget på den ønskede side af savklingen. (se også „Parallelanslag monteres“, side 102)
– Træk spændegrebet **44** opad til løsning og forskyd parallelanslaget, indtil luppen **57** viser den ønskede afstand til savklingen.
– Parallelanslaget fastlåses ved at trykke spændegrebet **44** ned.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 104 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Parallelanslag 9 på sideland (se Fig. F)

Parallelanslaget **9** kan positioneres til højre eller venstre på sidelandet **10**.

Etikettens farver på parallelanslaget svarer til skalaens farver **58** på den forreste styrestang. Skalaen viser afstanden til savklingen, afhængigt af parallelanslagets position.

– Skru parallelanslaget i den ønskede position på sidelandet.
– Tag fat i midten under sidelandet og træk det så meget ud, til den sorte eller grå skala viser den ønskede afstand til savklingen.

Ekstra anslag 7 indstilles

Til savning af smalle emner og savning af lodrette geringsvinkler skal det ekstra anslag **7** monteres på parallelanslaget **8**. (se Fig. g2)

Emner kan klemme sig fast mellem parallelanslag og savklinge under savearbejdet, fanges af den opstigen de savklinge og slynges væk.
Indstil derfor det ekstra anslag **7** på en sådan måde, at dets styreende ender i området mellem den forreste tand på savklingen og forkanten på spaltekilen.

– Åbn spændearmen **46** og forskyd det ekstra anlsag **7** tilsvarende.
– Positionen fikseres ved at trykke spændearmen **46** ned.

Ibrugtagning

► **Kontrollér netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

Tænd/sluk (se Fig. G)

For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet, når du bruger det.

– **Tænd** ved at trykke på den grønne start-taste **14**.
– **Sluk** ved at trykke på den røde stop-taste **15**.

Strømsvigt

Start-stop-kontakten er en såkaldt nulspændingskontakt, der forhindrer, at el-værktøjet starter igen efter strømsvigt (f. eks. træk stikket ud under brug).

El-værktøjet tages i brug igen ved at trykke på den grønne ontaste **14** igen.

Arbejdsvejledning

Generelle savehenvisninger

► **Før savearbejdet startes: Kontroller at savklingen på intet tidspunkt kan berøre anslagene eller andre maskindele.**

► **Brug kun el-værktøjet til notning og falsning med en tilsvarende egnet beskyttelsesanordning (f.eks. tunnelbeskyttelseshætte).**

► **Brug ikke el-værktøjet til slidsning (not afsluttet i emne).**

► **Bearbejd ikke emner, der indeholder søm, skruer eller andre genstande af metal.** El-værktøjet er kun beregnet til at save i træ. Fjern fremmede materialer fra emnet, før savearbejdet startes. Ellers er der fare for brand.

Anvend altid en støvopsugning.

Beskyt savklingen mod slag og stød. Udsæt ikke savklingen for tryk fra siden.

Spaltekniven skal flugte med savklingen for at undgå en fastklemning af emnet.

Bearbejd ikke skæve emner. Emnet skal altid have en lige kant, som lægges op ad parallelanslaget.

Opbevar altid føringsstokken på el-værktøjet.

Markering af snitlinje

– Markér savklingens tykkelse på den runde, gule etiket **6**. Derved kan emnet positioneres nøjagtigt til savearbejdet, uden at beskyttelsesskærmen åbnes.

Brugerens position (se Fig. H)

► **Stil dig ikke i en linje med savklingen foran el-værktøjet, men altid forskudt i siden i forhold til savklingen.** Dermed er din krop beskyttet mod et muligt tilbageslag.

– Hold hænder, fingre og arme væk fra den roterende savklinge.

Overhold følgende tips:

– Hold godt fast i emnet med begge hænder og tryk det fast mod savbordet, især når der arbejdes uden anslag. (se Fig. I)
– Brug altid den medleverede føringsstok **22** og det ekstra anslag **7** til smalle emner og til savning af lodrette geringsvinkler. (se Fig. J)

Maksimale emnemål

Lodret geringsvinkel	Max. højde for emne [mm]
0°	75
45°	63

Savning

Savning af lige snit

– Indstil parallelanslaget **8** på den ønskede snitbredde. (se „Parallelanslag indstilles“, side 103)
– Anbring emnet på savbordet foran beskyttelseshætten **5**.
– Løft eller sænk savklingen med håndsvinget **12** så meget op eller ned, at de øverste savetænder står ca. 5 mm over emnets overflade.

Bemærk: Sørg for, at beskyttelsesskærmen er positioneret rigtigt. Den skal altid ligge på emnet under savearbejdet.

– Tænd for el-værktøjet.
– Sav emnet igennem med jævn fremføring.
– Sluk for el-værktøjet og vent til savklingen står helt stille.

Lodrette geringsvinkler saves

– Indstil den ønskede lodrette geringsvinkel. (se „Indstilling af lodrette geringsvinkler“, side 103)
– Overhold arbejdsskridtene i afsnittet „Savning af lige snit“ tilsvarende.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 105 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Afstand mellem savklinge og ekstra anslag indstilles på vinkelanslag (se Fig. e2)

Afstanden mellem savklinge og ekstra anslag **18** må maks. være 15 mm.

– Findes det ekstra anslag **18** bag ved snitlinjen, skal du løsne de to skruer på fastgørelsessættet **43**.
– Forskyd det ekstra anslag og spænd skruerne igen.

Vandrette geringsvinkler saves med fastlåst skydeslæde

– Indstil den ønskede, vandrette geringsvinkel. (se „Indstilling af vandrette geringsvinkler“, side 103)
– Vinkelanslaget skal kunne bevæges frit i føringsnoten **21** (højre eller venstre). Løsne låsegrebet **42** efter behov.
– Overhold arbejdsskridtene i afsnittet „Savning af lige snit“ tilsvarende.

Vandrette geringsvinkler saves ved hjælp af skydeslæde

– Indstil den ønskede, vandrette geringsvinkel. (se „Indstilling af vandrette geringsvinkler“, side 103)
– Klap låsearmen **24** til højre og træk skydeslæden **1** frem. (se Fig. B)
– Anbring emnet på savbordet foran beskyttelseshætten **5**.
– Positionér vinkelanslaget **16** forran vinkelstykket i den venstre føringsnot **21**. Fastlås denne position ved at spænde låsegrebet **42** fast.
– Overhold arbejdsskridtene i afsnittet „Savning af lige snit“ tilsvarende.

Kontrol og indstilling af grundinstillinger

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

Indstilling af standard-geringsvinkel 0° (lodret)

– Indstil en lodret geringsvinkel på 0°.

Kontrol:

– Indstil en vinkellære på 90° og stil den på savbordet **11**.

Benet på vinkellæren skal flugte med hele savklingens længde **37**.

Indstilling: (se Fig. K)

– Løsne låseknoppen **29** og hold savklingen i 90°-positionen vha. håndhjulet **54**.
– Løsne justeringsskruen **59** spænd låseknoppen **29** let fast igen.
– Drej justeringsskruen så meget ind eller ud, indtil benet på vinkellæren flugter med hele savklingens længde.
– Spænd herefter låseknoppen **29** fast igen.

Hvis vinkelviseren **55** ikke er i en linje med skalens 0°-mærke **56**, løsnes skruen **61** med en almindelig krydshovedskruetrækker, hvorefter vinkelviseren indstilles langs med 0°-mærket.

Indstilling af standard-geringsvinkel 45° (lodret) (se Fig. K)

– Gentag de ovennævnte arbejdsskridt tilsvarende til den lodrette geringsvinkel på 45°:
Løsne låseknoppen **29**,
Indstil justeringsskruen **60**.

Vinkelviseren **55** må ikke indstilles igen.

Indstilling af spændekraft parallelanslag (se Fig. L)

Parallelanslagets spændekraft **8** kan svækkes efter hyppig brug.

– Spænd møtrikken **62**, til parallelanslaget igen kan fastgøres på savbordet.

Skydeslædens spillerum indstilles (se Fig. M)

– Bliver skydeslædens spillerum **1** for stort som følge af hyppig brug, spændes justeringsskruerne **63**.

Ilægningspladens niveau indstilles (se Fig. N)

Kontrol:

Forsiden på ilægningspladen **3** skal flugte med eller være en smule under savbordet, bagsiden skal flugte med eller være en smule over savbordet.

Indstilling:

– Indstil det rigtige niveau vha. de fire justeringsskruer **64**.

Opbevaring og transport (se Fig. O)

El-værktøj opbevares

Det er muligt at fastgøre skydestok, anslag og reservesavklinger, før el-værktøjet opbevares.

– Stil el-værktøjet i transportstilling. (se „Transportstilling“, side 103)
– Løsn det ekstra anslag **7** fra parallelanslaget **8** og det ekstra anslag **18** fra vinkelanslaget **16**.
– Anbring anslagene **8**, **16** og **18** i deres tilsvarende depots og fastgør føringsstokken **22**.
– Vikle ledningen rundt om kabelholderen **30**.
– En reservesavklinge kan opbevares på maskinens hus med fastgørelsesskruen **19**.

Bæring af el-værktøj

▶ **El-værktøjet skal altid bæres af to personer for at undgå rygskader.**

▶ **Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyttelsesanordningerne, bordforlængerstykket 2 eller sidelandet 10 til transport af el-værktøjet.**

– Værktøjet løftes eller transporteres ved at stikke fingrene ind i fordybningerne **65** på siden af savbordet **11**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 106 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

► **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.

Rengøring

El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Fjern støv og spåner efter hver arbejdsgang.

Hvordan støj reduceres

Hvordan støj reduceres af fabrikanten:

– Blød opstart
– Saven udleveres med en savklinge, der er specielt udviklet til at reducere støj

Hvordan støj reduceres af brugeren:

– Vibrationsfattig montering på en stabil arbejdsflade
– Brug af savklinger med støjreducerende funktioner
– Regelmæssig rengøring af savklinge og el-værktøj

Tilbehør

	Typenummer
Understativ	2 607 001 967
Savklinger til træ og plademateriale, paneler og lister	
Savklinge 254 x 30 mm, 40 tænder	2 608 640 443
Savklinge 254 x 30 mm, 60 tænder	2 608 640 444

Kundeservice og brugerrådgivning

El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og informationer om reservedele findes også under:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 107 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

⚠ OBS Vid användning av elverktyg ska följande säkerhetsåtgärder vidtas för undvikande av elstöt, kroppsskada och brand.

Läs noga alla dessa anvisningar innan elverktyget tas i bruk och ta väl vara på säkerhetsanvisningarna.

I säkerhetsanvisningarna använda begreppet ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet

- **Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- **Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- **Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

Personsäkerhet

- **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.
- **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
- **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
- **När elverktyg används med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg

- **Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- **Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 108 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Service

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för bordcirkelsågar

- **Trampa inte på elverktyget.** Allvarliga personskador kan uppstå om elverktyget faller omkull eller om du oavsiktligt kommer i kontakt med sågklingan.
- **Kontrollera att klingskyddet fungerar korrekt och är lättrörligt.** Ställ in klingskyddet så att det under sågning ligger lätt an mot arbetsstycket. Klingskyddet får aldrig klämmas fast i öppet läge.
- **För inte in handen bakom sågklingan för att hålla i arbetsstycket, avlägsna träspån eller av annan orsak.** Handens avstånd till roterande sågklinga är i detta fall för litet.
- **För alltid arbetsstycket mot roterande sågklinga.** I annat fall finns risk för bakslag om sågklingan fastnar i arbetsstycket.
- **Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.** Med fett eller olja nedsmorda handtag är hala och kan leda till att kontrollen förloras.
- **Töm förutom själva arbetsstycket allt från arbetsbordet som t. ex. inställningsverktyg, träspån etc. innan elverktyget startas.** Små träbitar eller andra föremål kan med hög hastighet slängas mot operatören om de råkar komma i kontakt med den roterande sågklingan.
- **Såga bara ett arbetsstycke åt gången.** På eller mot varandra upplagda arbetsstycken kan blockera sågklingan eller under sågning förskjutas i förhållande till varandra.
- **Använd alltid parallell- eller vinkelanslaget.** Detta förbättrar snittnoggrannheten och minskar risken för att sågklingan kommer i kläm.
- **Använd elverktyget för spårning och falsning endast med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddshuv).**
- **Använd inte elverktyget för spårfräsning (spår som avslutas i arbetsstycket).**
- **Använd elverktyget endast för de material som anges under ändamålsenlig användning.** I annat fall kan elverktyget överbelastas.
- **Om sågklingan kommer i kläm, koppla från elverktyget och håll arbetsstycket stadigt tills sågklingan stannat fullständigt. För att undvika bakslag förflytta inte arbetsstycket innan sågklingan stannat fullständigt.** Om sågklingan kommit i kläm åtgärda blockeringen innan elverktyget startas på nytt.
- **Använd inte oskarpa, sprickiga, deformerade eller skadade sågklingor.** Sågklingor med oskarpa eller fel inriktade tänder medför till följd av ett för smalt sågspår ökad friktion, inklämning av sågklingan och bakslag.
- **Använd alltid sågklingor i rätt storlek och med lämpligt infästningshål (t. ex. rutformat eller runt).** Sågklingor som inte passar till sågens monteringskomponenter roterar orunt och leder till att kontrollen förloras över sågen.
- **Använd inte sågklingor i höglegerat snabbstål (HSS-stål).** Dessa sågklingor kan lätt brytas sönder.
- **Berör inte sågklingan efter arbetet innan den svalnat.** Sågklingan blir mycket het under arbetet.
- **Använd aldrig elverktyget utan inmatningsplatta. Byt ut defekt inmatningsplatta.** Använd en felfri inmatningsplatta, i annat fall finns risk för att sågklingan skadar dig.
- **Kontrollera regelbundet sladden och låt en skadad sladd repareras hos ett auktoriserat serviceställe för Bosch elverktyg. Byt ut skadade skarvsladdar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.
- **När elverktyget inte används förvara det på en säker plats. Lagringsplatsen måste vara torr och kunna låsas.** Detta förhindrar att elverktyget skadas under lagring eller att okunnig person använder elverktyget.
- **Lämna aldrig elverktyget innan det stannat fullständigt.** Insatsverktyg som efter frånkoppling fortsätter att rotera kan orsaka personskada.
- **Elverktyget får inte användas med defekt sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra sladden ur vägguttaget om den skadats under arbetet.** Skadade nätsladdar ökar risken för elstöt.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse	
	▶ **Bär dammskyddsmask.**
	▶ **Bär skyddsglasögon.**
	▶ **Bär hörselskydd.** Risk finns för att buller leder till hörselskada.
	▶ **Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat.** Kontakt med sågbladet medför risk för personskada.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 109 Friday, June 27, 2014 9:29 AM


Symboler och deras betydelse




Släng inte elverktyg i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:


Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

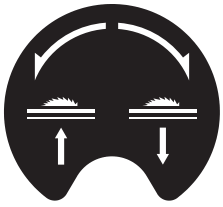

Visar rattens rotationsriktning för sänkning (**transportläge**) och lyftning (**arbetsläge**) av sågklingan.

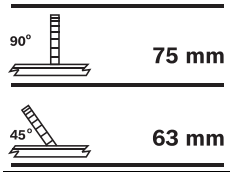

Anger arbetsstyckets högsta tillåtna höjd vid vertikala standardgeringsvinklar på 90° och 45°.

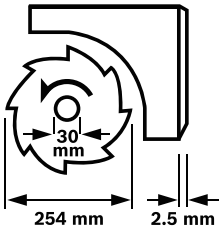


Beakta sågklingans dimensioner. Centrumhålet måste utan spel passa på verktygsspindeln. Använd inte reducerstycken eller adapter.

Vid byte av sågklinga se till att sågsnittsbredden inte är mindre och att sågklingans stamblad inte är tjockare än klyvknivens tjocklek.



Visar låsknoppens funktion på vinkelanslaget vid inställning av horisontella geringsvinklar.

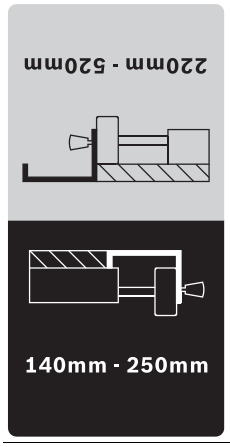

Visar parallellanslagets eventuella lägen på bordsbreddningen.

Dekalens färger motsvarar skalans färger på den främre styrstaven. Skalan visar alltefter parallellanslagets läge avståndet till sågklingan.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett för stationär längs- och tvärsågning i rak vinkel i trä. Härvid är horisontala geringsvinklar mellan −60° och +60° samt vertikala geringsvinklar mellan 0° och 45° möjliga.

Elverktyget har konstruerats för sågning av hårt och mjukt trä, samt av spån- och fiberplattor.

Elverktyget får som bordcirkelsåg användas för sågning av aluminium och andra icke-järnmetaller.

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksidan.

1 Skjutslid
2 Bordsförlängning
3 Insatsplatta
4 Klyvkniv
5 Klingskydd
6 Dekal för märkning av skärlinjen
7 Tilläggsanslag för parallellanslaget **8**
8 Parallellanslag
9 Parallellanslag för bordsbreddning **10**
10 Bordsbreddning
11 Sågbord
12 Vev för lyftning och sänkning av sågklingan
13 Skala för sågklingans avstånd till parallellanslaget **8**
14 Till-knapp
15 Från-knapp
16 Vinkelanslag
17 Ringnyckel (23 mm; 13 mm)
18 Tilläggsanslag för vinkelanslaget **16**
19 Sågklingsmagasinets fästskruv
20 Monteringshål
21 Styrspår för vinkelanslag
22 Påskjutare
23 Fästknopp för bordsförlängning **2**
24 Skjutslidens låsarm
25 Fästknopp för parallellanslag **9**
26 Fästknopp för bordsbreddning **10**
27 Magasin för tilläggsanslaget **18**
28 Magasin för parallellanslaget **8**
29 Låsknopp för inställning av vertikal geringsvinkel
30 Kabelhållare
31 Spånutkast
32 Vinkelanslagets magasin
33 Utsugningsslang

OBJ_BUCH-783-007.book Page 110 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

34 Bottenplatta
35 Sexkantskruv för infästning av klyvkniven **4**
36 Urtag för insatsplatta
37 Sågblad
38 Fäste för klyvkniv
39 Monteringssats ”bordsförlängning”
40 Gummibuffert
41 Styrskena för vinkelanslaget
42 Låsknopp på vinkelanslaget
43 Monteringssats ”tilläggsanslag/vinkelanslag”
44 Spännarm för parallellanslaget
45 Styrspår för parallellanslag **8**
46 Spännspak för tilläggsanslaget **7**
47 Spindellåsspak
48 Spännmutter
49 Spännfläns
50 Stödfläns
51 Verktygsspindel
52 Låsknopp för geringsvinkel (horisontal)
53 Vinkelindikator på vinkelanslaget
54 Ratt
55 Vinkelindikator (vertikal)
56 Skala för geringsvinkel (vertikal)
57 Lupp
58 Skala för sågklingans avstånd till parallellanslaget **9**
59 Justerskruv för inställning av den vertikala standardgeringsvinkeln 90°
60 Justerskruv för inställning av den vertikala standardgeringsvinkeln 45°
61 Skruv för vinkelindikator (vertikal)
62 Mutter för inställning av spännkraften i parallellanslaget **8**
63 Justerskruvar för skjutslidens glapp
64 Justerskruv för insatsplatta
65 Greppfördjupningar
66 Monteringssats ”bordsställ”*
67 Bordställ*

***I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.**

Bullerinformation

Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 61029-2-1.

Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 91 dB(A); ljudeffektnivå 104 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Använd hörselskydd!

Tekniska data

Bordscirkelsåg		**PTS 10**
Produktnummer		3 603 M03 4..
Upptagen märkeffekt	W	1400
Tomgångsvarvtal	min^{-1}	5000
Startströmsbegränsning		●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Skyddsklass		⧈/II
Mått (inklusive avtagbara komponenter)		
bredd x djup x höjd	mm	620 x 770 x 450

För högsta mått på arbetsstycket se sidan 114.

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Mått för lämpliga sågklingor		
Sågklingans diameter	mm	254
Klingans stomtjocklek	mm	1,8
Min. tandtjocklek/-skränkning	mm	2,5
Centrumhålets diameter	mm	30

Försäkran om överensstämmelse CE

Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under ”Tekniska data” uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive ändringar och stämmer överens med följande standarder: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG-typprovningsnr 4811001.11001 från notifierad provningsanstalt nr 2140.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 111 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montage

► **Undvik oavsiktlig start av elverktyget. Under montering och alla arbeten på elverktyget får stickproppen inte vara ansluten till nätströmmen.**

Leveransen omfattar



Beakta beskrivningen av leveransomfånget i början av bruksanvisningen.

Kontrollera innan elverktyget startas att alla nedan angivna delar medlevererats:

- Bordscirkelsåg (förmonterad: Bordsbreddning **10**, sågklinga **37**, insatsplatta **3**)
- Bottenplatta **34** med förmonterade krysspårsskruvar
- Bordsförlängning **2**
- Monteringssats ”bordsförlängning” **39** (2 styrstavar, 2 säkringsskruvar, 2 klämmor, 2 korta fästknoppar)
- Parallellanslag **8** och **9**
- Tilläggsanslag **7** och **18**
- Vinkelanslag **16**
- Monteringssats ”tilläggsanslag/vinkelanslag” **43**
- Klingskydd **5**, Klyvkniv **4** med förmonterad sexkantskruv **35**
- Utsugningsslang **33**
- Påskjutare **22**
- Ringnyckel **17**

på sågutföranden med bordsställ:

- Bordsställ **67** (12 profiler, 4 kapslar)
- Monteringssats ”bordsställ” **66** (24 Skruvar med muttrar för hopsättning, 4 skruvar med muttrar för infästning av elverktyget, 4 underläggsbrickor)

Anvisning: Kontrollera elverktyget avseende skador. För fortsatt användning av elverktyget måste skyddsanordningarna eller lätt skadade delar noggrant undersökas avseende felfri och ändamålsenlig funktion. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt, inte kärvar och att de är oskadade. Alla komponenter ska vara korrekt monterade och uppfylla alla villkor för att kunna garantera en felfri drift. Skadade skyddsanordningar och delar ska repareras eller bytas ut hos en auktoriserad fackverkstad.

Första driftstart

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medlevererat tillbehör.
- Kontrollera att förpackningsmaterialet under motorblocket tagits bort.

Följande verktyg behövs i tillägg:

- Krysskruvmejsel
- Vinkeltolk
- Ring- eller fast nyckel (13 mm) för hopsättning av bordsstället

Montera i denna ordningsföljd

Arbetet underlättas om monteringen av elementen sker i följande ordningsföljd.

1. Montering underifrån

- Utsugningsslang **33**
- Bottenplatta **34** med förmonterade krysspårsskruvar

2. Montering uppifrån

- Klyvkniv **4**
- Bordsförlängning **2**
- Vinkelanslag **16** och tilläggsanslag **18**
- Parallellanslag **8** och tilläggsanslag **7**

Montering underifrån

- Sväng elverktyget så att det står på sågbordet **11**.

Montering av utsugningsslang (se bild a)

- Förbind spånutkastet på sågklingan och spånutkastet **31** på maskinens hus med utsugningsslangen **33**.

Montering av bottenplatta (se bild b)

- Sätt in bottenplattan **34** i härför avsedda urtag så att krysspårsskruvarna griper in i husets hål.
- Fäst bottenplattan genom att kraftigt dra fast krysspårsskruvarna.

Montering uppifrån

- Sväng nu elverktyget så att det ligger i rätt arbetsläge.

Montering av klyvkniv (se bilder c1 – c3)

- Lyft med medföljande ringnyckel **17** upp insatsplattan **3** framtill och ta ut den ur urtagen **36**.
- Vrid veven **12** motsols till anslag så att sågbladet **37** befinner sig i högsta möjliga position över sågbordet.
- För svängning av sågklingan **37** ska låsknoppen **29** lossas.
- Skjut upp klyvkniven **4** med aktuella borrhål på fästets stödbultar **38**.
- Fäst klyvkniven **4** på fästet **38** genom att dra fast sexkantskruven **35** med ringnyckeln **17** (13 mm).
- Ställ åter in sågklingan på 90° och dra fast låsknoppen **29**. (se även ”Inställning av vertikal geringsvinkel”, sidan 113)

Anvisning: Klyvkniven måste flukta med sågklingan för att undvika inklämning av arbetsstycket.

- Montera sist insatsplattan **3**. Haka upp insatsplattan i urtagen **36** och tryck sedan ned insatsplattan tills den snäpper fast i sågbordet.
- Dra med ringnyckeln **17** (13 mm) så kraftigt fast muttern att klingskyddet hålls kvar i alla inställda lägen.

Montering av bordsförlängning (se bilderna d1 – d2)

Använd för montering monteringssatsen ”bordsförlängning” **39**. (2 styrstavar, 2 säkringsskruvar, 2 klämmor, 2 korta fästknoppar)

- Skjut de båda styrstavarna med gänghålet framtill mot stopp i härför avsedda borrhål på bordsförlängningen **2**.
- Skruva fast gummibufferten **40** på bordsförlängningen.
- För fixering stick in klämmorna i styrstavarnas hål.
- Skjut sedan in bordsförlängningsskenan med de båda styrstavarna i härför avsedda fästen under sågbordet.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 112 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Skruva in skruvarna i härför avsedda gänghål för fixering av skenan.
– Skruva in fästknapparna **23** i härför avsedda gängor under sågbordet.

Montering av vinkelanslag (se bilder e1 – e2)

– Skjut in skenan **41** för vinkelanslaget **16** i ett av härför avsedda styrspår **21** på sågbordet.

Anvisning: Vinkelanslagets läge kan låsas i vänstra styrspåret genom att vrida låsknoppen **42** på skjutsliden.

– Montera tilläggsanslaget **18** med medlevererad monteringssats **43** på vinkelanslaget.

Anvisning: Kontrollera att tilläggsanslaget fullständigt ligger an mot sågbordet.
Avståndet mellan sågklingan och tilläggsanslaget **18** får uppgå till högst 15 mm.

Montering av parallellanslag (se bilder f1 – f2)

Parallellanslaget **8** kan placeras till vänster eller höger om sågklingan.

– Skruva in spännarmen **44** i härför avsedd gänga framtill på parallellanslaget.
– Lägg först upp parallellanslaget baktill på sågbordet. Ställ sedan in parallellanslaget i styrspåret **45**.
Parallellanslaget är nu fritt förskjutbart.
– För fixering av parallellanslaget tryck spännarmen **44** nedåt.

För sågning av smala arbetsstycken och vertikala geringsvinklar måste tilläggsanslaget **7** monteras på parallellanslaget **8**.

– Öppna spännspaken **46**.
– Skjut upp tilläggsanslaget **7** på parallellanslaget **8**.
– För fixering av läget tryck spännspaken **46** nedåt.

Damm-/spånutsugning

Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, speciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.

– Använd alltid dammutsugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat material.

► **Undvik dammanhopning på arbetsplatsen.** Damm kan lätt självantändas.

Damm-/spånutsugningen kan blockeras av damm, spån eller fragment av arbetsstycket.

– Koppla från elverktyget och dra stickproppen ur vägguttaget.
– Vänta tills sågklingan har stannat helt.
– Ta reda på orsaken till blockeringen och åtgärda problemet.

Rengör undre klingskyddet

För att avlägsna brottstycken och stora spån måste undre sågklingsskyddet regelbundet rensugas.

– Lyft med medföljande ringnyckel **17** upp insatsplattan **3** framtill och ta ut den ur urtagen **36**.
– Vrid veven **12** medsols tills tänderna på sågbladet **37** befinner sig under sågbordet **11**.
– Rensug det undre sågklingsskyddet med en lämplig dammsugare.
– Montera sist insatsplattan **3**.
Haka upp insatsplattan i urtagen **36** och tryck sedan ned insatsplattan tills den snäpper fast i sågbordet.

Extern utsugning (se bilden g)

– Anslut en dammsugarslang till spånutkastet **31**.

Dammsugaren måste vara lämplig för det material som ska bearbetas.

Använd för utsugning av hälsovådligt och cancerframkallande eller torrt damm en specialdammsugare.

Stationärt eller flexibelt montage

► **För att en säker hantering ska kunna garanteras bör elverktyget monteras på ett plant och stabilt arbetsbord (arbetsbänk).**

Montering utan bordsställ (se bilden h)

– Spänn fast elverktyget på arbetsbordet med hjälp av lämpliga skruvar. Använd för detta ändamål borrhålen **20**.

Montering med bordsställ
(se bilder j1 – j3 fr.o.m sidan 14)

Använd för fixering monteringssatsen ”bordsställ” **66**. (24 Skruvar med muttrar för hopsättning, 4 skruvar med muttrar för infästning av elverktyget, 4 underläggsbrickor)

– Skruva ihop bordsstället **67**. Dra kraftigt fast skruvarna.
– Sätt fast elverktyget på bordsställets stödyta. För infästning finns monteringshål **20** på elverktyget samt ovala hål på bordsstället.

Byte av sågklinga (se bilderna i1 – i4)

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

► **Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan.** Om sågklingan berörs finns risk för personskada.

Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna hastighet är högre än elverktygets tomgångsvarvtal.

Använd endast sågklingor som motsvarar de i instruktionsboken angivna specifikationerna, som testats enligt EN 847-1 och försetts med godkännandemärke.

Använd endast de sågklingor som elverktygets tillverkare rekommenderar och sådana som är lämpliga för de material som ska bearbetas.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 113 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Borttagning av sågklinga

– Lyft med medföljande ringnyckel **17** upp insatsplattan **3** framtill och ta ut den ur urtagen **36**.
– Vrid veven **12** motsols till anslag så att sågbladet **37** befinner sig i högsta möjliga position över sågbordet.
– Vrid spännmuttern **48** med ringnyckeln **17** (23 mm) och dra samtidigt spindellåsspaken **47** tills den snäpper fast.
– Håll spindellåsspaken åtdragen och skruva moturs bort spännmuttern.
– Ta bort spännflänsen **49**.
– Ta bort sågklingan **37**.

Montering av sågklinga

Om så behövs, rengör alla tillhörande delar före återmontering.

– Lägg upp den nya sågklingan på stödflänsen **50** på verktygsspindeln **51**.

Anvisning: Använd inte för små sågklingor. Avståndet mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 5 mm.

► **Kontrollera vid montering att tändernas skärriktning (i pilens riktning på sågklingan) överensstämmer med pilens riktning på klingskyddet!**

– Lägg upp spännflänsen **49** och spännmuttern **48**.
– Vrid spännmuttern **48** med ringnyckeln **17** (23 mm) och dra samtidigt spindellåsspaken **47** tills den snäpper fast.
– Dra medurs fast spännmuttern.
– Sätt åter in insatsplattan **3**. (se bild c3)

Drift

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

Sågklingans transport- och arbetsläge

Transportläge

– Vrid veven **12** medsols tills tänderna på sågbladet **37** befinner sig under sågbordet **11**.

Arbetsläge

– Lyft upp eller sänk ned sågklingan med veven **12** tills de övre sågtänderna står ca 5 mm över arbetsstyckets yta.

Anvisning: Kontrollera att klingskyddet sitter i korrekt läge. Klingskyddet ska alltid ligga an mot arbetsstycket.

Förstoring av sågbordet

Fria ändan på långa arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.

Bordsförlängning/bordsbreddning (se bild A)

Sågbordets yta kan förstoras både baktill och på höger sida om elverktyget när följande skenor dras ut:
Bordsförlängning 2 (förlänger sågbordet **11** bakåt med 215 mm)
och/eller
Bordsbreddning 10 (breddar sågbordet **11** åt höger med 285 mm)

– Grip tag mitt under respektive skena och dra ut den mot stopp.
– För fixering av läget skruva stadigt fast respektive fästknoppar (**23** eller **26)** på styrstavarna.

Vid tunga arbetsstycken måste eventuellt stöd sättas under skenorna.

Skjutslid (se bild B)

På skjutsliden **1** kan arbetsstycken upp till en högsta bredd på 350 mm sågas.
Samtidigt uppnås en högre precision vid sågning och speciellt då i kombination med vinkelanslaget **16**. (se ”Sågning av horisontell geringsvinkel med hjälp av skjutsliden” sidan 115)

– Fäll låsarmen **24** åt höger.
Skjutsliden kan nu förskjutas både framåt och bakåt mot anslag.

Inställning av geringsvinkel

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras (se ”Kontroll och justering av grundinställningar”, sidan 115).

Inställning av horisontell geringsvinkel (Vinkelanslag) (se bild C)

Den horisontala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område mellan 60° (på vänster sida) och 60° (på höger sida).

– Lossa vid behov låsknappen **52**.
– Vrid vinkelanslaget tills vinkelindikatorn **53** visar önskad geringsvinkel.
– Dra åter fast låsknappen **52**.

Inställning av vertikal geringsvinkel (Sågklinga) (se bild D)

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område mellan 0° och 45°.

– Vrid låsknoppen **29** lätt moturs.

Anvisning: När låsknoppen lossas helt tippar sågklingan till följd av tyngdkraften till ett läge som ungefär motsvarar 30°.

– Tryck ratten **54** bakåt och håll den i detta läge.
Härvid griper kulissens kuggar in i rattens kuggkrans.
– Vrid ratten tills vinkelindikatorn **55** visar önskad geringsvinkel på skalan **56**.
– Dra åter fast låsknoppen **29**.

För snabb och exakt inställning av standardvinklar 0° och 45° finns ändanslag på huset.

Inställning av parallellanslag

Parallellanslag 8 (se bild E)

Markeringen på luppen **57** visar på skalan **13** inställt avstånd mellan parallellanslag och sågklinga.

– Placera parallellanslaget på vald sida om sågklingan. (se även ”Montering av parallellanslag” sidan 112)
– Dra spännarmen **44** för lossning uppåt och förskjut parallellanslaget tills luppen **57** står i rätt avstånd till sågklingan.
– För fixering av parallellanslaget tryck spännarmen **44** nedåt.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 114 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Parallellanslag 9 på bordsbreddningsskena (se bild F)

Parallellanslaget **9** kan placeras till vänster eller höger om bordsbreddningsskenan **10**.

Dekalens färger på parallellanslaget motsvarar färgerna på skalan **58** på den främre styrstaven. Skalan visar alltefter parallellanslagets läge avståndet till sågklingan.

– Skruva fast parallellanslaget i önskat läge på bordsbreddningsskenan.
– Grip tag mitt under bordsbreddningen och dra ut den tills den svarta eller gråa skalan visar önskat avstånd till sågklingan.

Inställning av tilläggsanslag 7

För sågning av smala arbetsstycken och vertikala geringsvinklar måste tilläggsanslaget **7** monteras på parallellanslaget **8**. (se bild g2)

Risk finns att arbetsstycket vid sågning kläms in mellan parallellanslaget och sågklingan och att uppåtgående sågklingan griper arbetsstycket och slungar ut det.
Ställ därför in tilläggsanslaget **7** så att anslagets styrända ligger mellan sågklingans främsta tand och vid klyvknivens främre kant.

– Öppna spännspaken **46** och förskjut tilläggsanslaget **7** på motsvarande sätt.
– För fixering av läget tryck spännspaken **46** nedåt.

Driftstart

► **Beakta nätspänningen!** Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

In-/urkoppling (se bild G)

För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du vill använda det.

– För **inkoppling** tryck den gröna På-knappen **14**.
– För **frånkoppling** tryck den röda Av-knappen **15**.

Strömavbrott

Strömställaren är en så kallad nollspänningsströmställare som efter strömavbrott (om t.ex. nätstickproppen dragits ur under drift) hindrar elverktyget från att återinkopplas.

För att återstarta elverktyget måste den gröna tillslagsknappen **14** tryckas ned.

Arbetsanvisningar

Allmänna såganvisningar

► **Innan sågning påbörjas bör kontroll ske av att sågklingan inte berör anslag eller andra maskindelar.**

► **Använd elverktyget för spårning och falsning endast med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddshuv).**

► **Använd inte elverktyget för spårfräsning (spår som avslutas i arbetsstycket).**

► **Såga inte arbetsstycken som innehåller spikar, skruvar eller andra föremål av metall.** Elverktyget är endast avsett för sågning i trä. Ta bort främmande partiklar ur arbetsstycket innan sågning påbörjas. I annat fall finns risk för brand.

Använd alltid dammutsugning.

Skydda sågklingan mot slag och stötar. Tryck inte i sidled mot sågklingan.

Klyvkniven måste flukta med sågklingan för att undvika inklämning av arbetsstycket.

Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbetsstycket måste alltig ha en rak kant som läggs an mot parallellanslaget.

Förvara påskjutaren alltid vid elverktyget.

Märkning av skärlinjen

– Skriv på den runda gula dekalen **6** in sågklingans tjocklek. Arbetsstycket kan då ställas in exakt för sågning och klingskyddet behöver inte öppnas.

Operatörens position (se bild H)

► **Stå alltid på sidan om sågklingan och inte i linje med elverktygets sågklinga.** Detta skyddar kroppen mot eventuellt bakslag.

– Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från roterande sågklinga.

Beakta följande anvisningar:

– Håll i arbetsstycket med båda händerna och tryck det stadigt mot sågbordet, gäller speciellt för sågning utan anslag. (se bild I)
– Använd alltid medföljande påskjutare **22** och tilläggsanslag **7** för smala arbetsstycken och för sågning av vertikala geringsvinklar. (se bild J)

Största mått på arbetsstycket

vertikal geringsvinkel	max. höjd på arbetsstycket [mm]
0°	75
45°	63

Sågning

Sågning i rät linje

– Ställ in parallellanslaget **8** på önskad snittbredd. (se ”Inställning av parallellanslag”, sidan 113)
– Lägg upp arbetsstycket på sågbordet framför klingskyddet **5**.
– Lyft upp eller sänk ned sågklingan med veven **12** tills de övre sågtänderna står ca 5 mm över arbetsstyckets yta.

Anvisning: Kontrollera att klingskyddet sitter i korrekt läge. Klingskyddet ska alltid ligga an mot arbetsstycket.

– Koppla på elverktyget.
– Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet.
– Koppla från elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.

Sågning i vertikal geringsvinkel

– Ställ in önskad vertikal geringsvinkel. (se ”Inställning av vertikal geringsvinkel” sidan 113)
– Följ de arbetssteg som beskrivs i avsnittet ”Sågning i rät linje”.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 115 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ställ in avståndet mellan sågklingan och tilläggsanslaget på vinkelanslaget (se bilden e2)

Avståndet mellan sågklingan och tilläggsanslaget **18** får uppgå till högst 15 mm.

– Ligger tilläggsanslaget **18** bakom skärkanten, lossa monteringssatsens båda skruvar **43**.
– Förskjut tilläggsanslaget och dra åter fast skruvarna.

Sågning i horisontell geringsvinkel med låst skjutslid

– Ställ in önskad horisontell geringsvinkel. (se ”Inställning av horisontell geringsvinkel” sidan 113)
– Vinkelanslaget måste vara fritt rörligt i styrspåret **21** (till vänster eller höger). Lossa vid behov låsknoppen **42**.
– Följ de arbetssteg som beskrivs i avsnittet ”Sågning i rät linje”.

Sågning av horisontell geringsvinkel med hjälp av skjutsliden

– Ställ in önskad horisontell geringsvinkel. (se ”Inställning av horisontell geringsvinkel” sidan 113)
– Sväng låsarmen **24** åt höger och dra skjutsliden **1** framåt. (se bild B)
– Lägg upp arbetsstycket på sågbordet framför klingskyddet **5**.
– Placera vinkelanslaget **16** framför arbetsstycke i vänstra styrspåret **21**. Lås i detta läge genom att kraftigt dra fast låsknoppen **42**.
– Följ de arbetssteg som beskrivs i avsnittet ”Sågning i rät linje”.

Kontroll och justering av grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.

För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

Inställning av standardgeringsvinkel 0° (vertikalt)

– Ställ in en vertikal geringsvinkel på 0°.

Kontroll:

– Ställ in en vinkeltolk på 90° och lägg upp den på sågbordet **11**.

Vinkeltolkens ben måste över hela längden ligga kant i kant med sågklingan **37**.

Inställning: (se bild K)

– (Lossa låsknoppen **29** och håll sågklingan med hjälp av ratten **54** i 90° läge.
– Lossa justerskruven **59** och dra lätt fast låsknoppen **29**.
– Vrid in eller ut justerskruven tills vinkeltolkens ben över hela längden ligger kant i kant med sågklingan.
– Dra åter kraftigt fast låsknoppen **29**.

Om vinkelindikatorn **55** efter utförd inställning inte ligger i linje med 0°-märket på skalan **56** ta loss skruven **61** med en i handeln förekommande krysskruvdragare och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-märket.

Inställning av standardgeringsvinkel 45° (vertikalt) (se bild K)

– Upprepa ovan beskrivna arbetssteg på motsvarande sätt för den vertikala geringsvinkeln på 45°:
Lossa låsknoppen **29**,
ställ in justerskruven **60**.

Vinkelindikatorn **55** får härefter inte förändras.

Inställning av parallellanslagets spännkraft (se bild L)

Spännkraften i parallellanslaget **8** kan efter en tids bruk minska.

– Dra åt muttern **62** tills parallellanslaget åter sitter stadigt på sågbordet.

Ställ in glappet på skjutsliden (se bild M)

– Om glappet på skjutbordet **1** efter en längre tids användning blir för stort, dra åt justerskruvarna **63**.

Inställning av insatsplattans nivå (se bild N)

Kontroll:

Framkanten på insatsplattan **3** måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

Inställning:

– Ställ med de fyra justerskruvarna **64** in korrekt nivå.

Lagring och transport (se bild O)

Lagring av elverktyg

Alla anslag, påskjutaren och reservsågklingor kan förvaras infästa på elverktyget.

– Ställ elverktyget i transportläge. (se ”Transportläge” sidan 113)
– Ta loss tilläggsanslaget **7** från parallellanslaget **8** och tilläggsanslaget **18** från vinkelanslaget **16**.
– Skjut in anslagen **8**, **16** och **18** i motsvarande magasin och fäst påskjutaren **22**.
– Linda upp nätsladden kring kabelhållarna **30**.
– En reservsågklinga kan med fästskruven **19** fästas på huset.

Så här bärs elverktyget

▶ **Elverktyget ska alltid bäras av två personer för undvikande av ryggskada.**

▶ **Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen, bordsförlängningsskenan 2 eller bordsbreddningsskenan 10.**

– Lyfta eller transportera sågbordet genom att gripa tag i greppfördjupningarna **65** på sågbordets **11** sidor.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 116 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverktyg.

Rengöring

Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Avlägsna efter varje arbetsoperation damm och spån.

Åtgärder för reducering av buller

Tillverkarens åtgärder:

– Mjukstart
– En speciellt framtagen sågklinga med reducerat buller

Användarens åtgärder:

– Vibrationsdämpad montering på en stabil arbetsyta
– Användning av sågklingor med bullerreducerande funktioner
– Regelbunden rengöring av sågklinga och elverktyg

Tillbehör

	Produktnummer
Bordsställ	2 607 001 967
Sågklingor för trä och plattor, paneler och lister	
Sågklinga 254 x 30 mm, 40 tänder	2 608 640 443
Sågklinga 254 x 30 mm, 60 tänder	2 608 640 444

Kundtjänst och användarrådgivning

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Släng inte elverktyg i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:



Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för kasserade elektriska och elektroniska apparater och dess modifiering till nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

Ändringar förbehålles.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 117 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktøy

OBS Ved bruk av elektroverktøy må følgende prinsipielle sikkerhetstiltak følges til beskyttelse mot elektriske støt, skade- og brannfare.

Les alle disse informasjonene før du bruker elektroverktøyet og ta godt vare på sikkerhetsinformasjonene.

Uttrykket «elektroverktøy» i sikkerhetsinformasjonene gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- **Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- **Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy.** Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- **Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller verktøydeler som beveger seg.** Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
- **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
- **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
- **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stødig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- **Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavsug reduserer farer på grunn av støv.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- **Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- **Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før elektroverktøyet brukes.** Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 118 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

Service

- **Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjon for bordsirkelsager

- **Stå aldri på elektroverktøyet.** Det kan oppstå alvorlige skader hvis elektroverktøyet kanter eller du ved en feiltagelse kommer i kontakt med sagbladet.
- **Sørg for at vernedekselet fungerer korrekt og kan beveges fritt.** Innstill vernedekselet alltid slik at det ligger løst på arbeidsstykket ved saging. Klem aldri vernedekselet fast i åpen tilstand.
- **Ta aldri bak sagbladet for å holde arbeidsstykket, fjerne trespon eller av andre grunner.** Ellers er det for liten avstand mellom hånden din og det roterende sagbladet.
- **Før arbeidsstykket kun inn mot et løpende sagblad.** Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis sagbladet henger seg opp i arbeidsstykket.
- **Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.** Fette, oljete håndtak sklir og fører til kontrolltap.
- **Bruk elektroverktøyet kun når arbeidsflaten – med unntak av arbeidsstykket som skal bearbeides – er helt fritt for innstillingsverktøy, trespon osv.** Små trebiter eller andre gjenstander som kommer i kontakt med det roterende sagbladet, kan treffe brukeren med stor hastighet.
- **Sag alltid kun ett arbeidsstykke.** Arbeidsstykker som ligger over eller ved siden av hverandre kan blokkere sagbladet eller forskyve seg mot hverandre i løpet av sagingen.
- **Bruk alltid parallell- eller vinkelanlegget.** Dette forbedrer skjærenøyaktigheten og reduserer muligheten til at sagbladet klemmer.
- **Bruk elektroverktøyet til notfresing eller falsing kun sammen med en tilsvarende egnet beskyttelsesinnretning (f.eks. tunnell-vernedeksel).**
- **Ikke bruk elektroverktøyet til slissing (not som ender i arbeidsstykket).**
- **Bruk elektroverktøyet kun til den type materialer som er angitt til formålsmessig bruk.** Elektroverktøyet kan ellers overbelastes.
- **Hvis sagbladet blokkerer, slår du av elektroverktøyet og holder arbeidsstykket rolig til sagbladet er stanset helt. For å unngå tilbakeslag, må arbeidsstykket først beveges etter at sagbladet er stanset.** Fjern årsaken til at sagbladet klemmer før du starter elektroverktøyet igjen.
- **Bruk ikke butte, revnede, bøyde eller skadede sagblad.** I en for smal sagespalte forårsaker sagblad med butte eller galt opprettede tenner stor friksjon, fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag.
- **Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende festehull (f. eks. firkantet eller rundt).** Sagblad som ikke passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og fører til tap av kontrollen.
- **Ikke bruk sagblad av høylegert hurtigskjærende stål (HSS-stål).** Slike sagblad kan lett brekke.
- **Ikke ta i sagbladet etter arbeidet før det er avkjølt.** Sagbladet blir svært varmt i løpet av arbeidet.
- **Bruk aldri verktøyet uten innleggsplaten. Skift ut en defekt innleggsplate.** Uten feilfri innleggsplate kan du skade deg på sagbladet.
- **Sjekk ledningen med jevne mellomrom og la en skadet ledning kun repareres av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktøy. Skift ut et skadet skjøteledning.** Slik sikres det at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.
- **Et elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares sikkert. Lagerplassen må være tørr og kunne låses.** Dette forhindrer at elektroverktøyet skades i løpet av lagringen eller brukes av uerfarne personer.
- **Du må aldri forlate verktøyet før det er stanset helt.** Innsatsverktøy som fortsetter å gå kan forårsake skader.
- **Bruk aldri elektroverktøyet med skadet ledning. Ikke berør den skadede ledningen og trekk støpselet ut hvis ledningen skades i løpet av arbeidet.** Med skadet ledning øker risikoen for elektriske støt.

Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning	
	▶ **Bruk en støvmaske.**
	▶ **Bruk vernebriller.**
	▶ **Bruk hørselvern.** Innvirkning av støy kan føre til at man mister hørselen.
	▶ **Pass på at hendene ikke kommer inn i sagområdet når elektroverktøyet går.** Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 119 Friday, June 27, 2014 9:29 AM


Symboler og deres betydning




Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:


Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

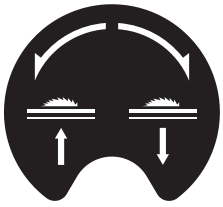

Viser håndhjulets dreieretning til forsenking (**transportstilling**) og løfting (**arbeidsstilling**) av sagbladet.

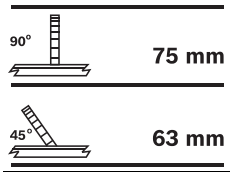

Anviser maksimal godkjent høyde til et arbeidsstykke ved de vertikale standard-gjæringsvinklene 90° og 45°.

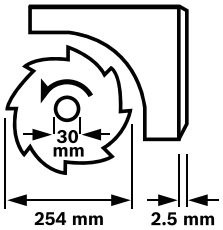


Ta hensyn til sagbladets dimensjoner. Hulldiameteren må passe uten klaring på verktøyspindelen. Ikke bruk reduksjonsstykker eller adaptere.

Ved utskifting av sagbladet må du passe på at skjærebredden ikke er mindre og stambladtykkelsen ikke er større enn tykkelsen på spaltekniven.



Viser funksjonen til låseknotten på vinkelanlegget ved innstilling av horisontale gjæringsvinkler.

Symboler og deres betydning

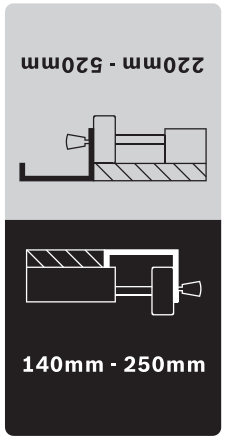

Anviser mulige posisjoner for parallellanlegget på høyre bord-breddeøker.

Fargen på etiketten korresponderer med fargene på skalaen til fremre føringsstav. Skalaen anviser avstanden til sagbladet avhengig av posisjonen til parallellanlegget.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse



Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Formålsmessig bruk

Elektroverktøyet er som fastmontert modell beregnet til å lage langsgående og tverrsnitt med rett skjæring i tre. Det er da mulig med horisontale gjæringsvinkler på –60° til +60° og vertikale gjæringsvinkler på 0° til 45°.
Effekten til elektroverktøyet er beregnet til saging av hardt og mykt tre pluss spon- og fiberplater.

Elektroverktøyet er ved bruk som bordsirkelsag ikke godkjent til saging av aluminium eller andre ikke-jernholdige materialer.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssidene.

1 Skyvesleide
2 Bord-forlengelse
3 Innleggsplate
4 Spaltekniv
5 Vernedeksel
6 Etikett til merking av skjærelinjen
7 Ekstra-anlegg på parallellanleget **8**
8 Parallellanlegg
9 Parallellanlegg for bord-breddeøker **10**
10 Bord-breddeøker
11 Sagbord
12 Sveiv til løfting og senking av sagbladet
13 Skala for avstand mellom sagblad og parallellanlegg **8**
14 På-tast
15 Av-tast

OBJ_BUCH-783-007.book Page 120 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

16 Vinkelanlegg
17 Ringnøkkel (23 mm; 13 mm)
18 Ekstra-anlegg på vinkelanlegget **16**
19 Festeskrue for sagblad-depot
20 Boringer for montering
21 Føringsnot for vinkelanlegg
22 Skyvestokk
23 Festeknott for bord-forlengelse **2**
24 Låsespak for skyvesleiden
25 Festeknott for parallellanlegg **9**
26 Festeknott for bord-breddeøker **10**
27 Depot til ekstra-anlegg **18**
28 Depot for parallellanlegget **8**
29 Låseknott til innstilling av vertikal gjæringsvinkel
30 Kabelholder
31 Sponutkast
32 Depot for vinkelanlegget
33 Avsugslange
34 Bunnplate
35 Sekskantskrue til festing av spaltekilen **4**
36 Utsparinger for innleggsplaten
37 Sagblad
38 Holder for spaltekniv
39 Festesett «bord-forlengelse»
40 Gummibuffer
41 Føringsskinne til vinkelanlegget
42 Låseknott på vinkelanlegget
43 Festesett «Ekstra-anlegg/vinkelanlegg»
44 Spennhåndtak for parallellanlegget
45 Føringsnot for parallellanlegg **8**
46 Spennarm for ekstra-anlegget **7**
47 Spindellåsespak
48 Spennmutter
49 Spennflens
50 Festeflens
51 Verktøyspindel
52 Låseknott for gjæringsvinkel (horisontal)
53 Vinkelanviser på vinkelanlegget
54 Håndhjul
55 Vinkelanviser (vertikal)
56 Skala for gjæringsvinkel (vertikal)
57 Lupe
58 Skala for avstand mellom sagblad og parallellanlegg **9**
59 Justeringsskrue til innstilling av den vertikale standard-gjæringsvinkelen 90°
60 Justeringsskrue til innstilling av den vertikale standard-gjæringsvinkelen 45°
61 Skrue for vinkelanviser (vertikal)
62 Mutter til innstilling av spennkraften på parallellanlegget **8**
63 Justeringsskruer for skyvesleidens klaring
64 Justeringsskruer for innleggsplate
65 Grep-fordypninger
66 Festesett «understell»*
67 Understell*

***Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.**

Tekniske data

Bordsirkelsag		**PTS 10**
Produktnummer		3 603 M03 4..
Opptatt effekt	W	1400
Tomgangsturtall	min^{-1}	5000
Startstrømbegrensing		●
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Beskyttelsesklasse		⧈/II
Mål (inklusiv avtagbare maskinelementer)		
Bredde x dybde x høyde	mm	620 x 770 x 450

Maksimale arbeidsstykkemål se side 124.

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

Mål for egnede sagblad		
Sagbladdiameter	mm	254
Stambladtykkelse	mm	1,8
min. tanntykkelse/-vikking	mm	2,5
Boringsdiameter	mm	30

Støyinformasjon

Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 61029-2-1.

Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtrykknivå 91 dB(A); lydeffektnivå 104 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Bruk hørselvern!

Samsvarserklæring CE

Vi erklærer under eneansvar at produktet som er beskrevet under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og følgende standarder: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EF-typetest nr. 4811001.11001 av notifisert kontrollinstans nr. 2140.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 121 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montering

► **Unngå en uvilkårlig starting av elektroverktøyet. I løpet av monteringen og ved alle arbeider på elektroverktøyet må støpselet ikke være tilkoblet strømtilførselen.**

Leveranseomfang



Se også beskrivelsen av leveranseomfanget på begynnelsen av driftsinstruksen.

Kontroller før første igangsetting av elektroverktøyet om alle nedenstående oppførte deler er medlevert:

- Bordsirkelsag (formontert: Bord-breddeøker **10**, sagblad **37**, innleggsplate **3**)
- Bunnplate **34** med formonterte slisseskruer.
- Bord-forlengelse **2**
- Festesett «Bord-forlengelse» **39** (2 føringsstaver, 2 skruer til sikring, 2 klipser, 2 korte festeknotter)
- Parallellanlegg **8** og **9**
- Ekstra-anlegg **7** og **18**
- Vinkelanlegg **16**
- Festesett «Ekstra-anlegg/vinkelanlegg» **43**
- Vernedeksel **5**, Spaltekil **4** med formontert sekskantskrue **35**
- Tilkopling av avsugslange **33**
- Skyvestokk **22**
- Ringnøkkel **17**

På modeller med understell:

- Understell **67** (12 profiler, 4 kapper)
- Festesett «understell» **66** (24 skruer med mutre til sammenbygging, 4 skruer med mutre til festing el-verktøy, 4 underlagsskiver)

Merk: Sjekk om elektroverktøyet er skadet.
Før ytterligere bruk av elektroverktøyet må beskyttelsesinnretninger eller lett skadede deler kontrolleres nøye med hensyn til feilfri og formålsmessig funksjon. Kontroller om de bevegelige delene fungerer feilfritt og ikke klemmer, eller om deler er skadet. Samtlige deler må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre en feilfri drift.
Skadede beskyttelsesinnretninger og deler må repareres eller skiftes ut på en sakkyndig måte av et godkjent fagverksted.

Første igangsetting

- Ta alle medleverte deler forsiktig ut av emballasjen.
- Fjern alt innpakkingsmateriell fra elektroverktøyet og medlevert tilbehør.
- Pass på at innpakkingsmateriellet fjernes under motorblokken.

Nødvendig verktøy i tillegg til det som inngår i leveransen:

- Stjerneskrutrekker
- Vinkellære
- Ring- eller fastnøkkel (13 mm) til sammenbygging av understellet

Rekkefølgen for montasjen

For å gjøre arbeidet lettere må du ta hensyn til rekkefølgen for montering av medleverte elementer.

1. Montering nedenfra

- Tilkopling av avsugslange **33**
- Bunnplate **34** med formonterte slisseskruer.

2. Montering ovenfra

- Spaltekil **4**
- Bord-forlengelse **2**
- Vinkelanlegg **16** og ekstraanlegg **18**
- Parallellanlegg **8** og ekstraanlegg **7**

Montering nedenfra

- Snu elektroverktøyet slik at det står på sagbordet **11**.

Montering av avsugslangen (se bilde a)

- Forbind sponutkastet på sagbladhuset og sponutkastet **31** på maskinhuset med avsugslangen **33**.

Montering av bunnplaten (se bilde b)

- Legg bunnplaten **34** inn i de passende utsparingene, slik at slisseskruene griper inn i boringene på huset.
- Fest bunnplaten ved å trekke fast slisseskruene.

Montering ovenfra

- Drei elektroverktøyet slik at det nå står i riktig posisjon til arbeidet.

Montering av spaltekniven (se bildene c1 – c3)

- Løft da innleggplaten **3** opp foran med ringnøkkelen **17** og ta den ut av utsparingene **36**.
- Drei sveiven **12** mot urviseren helt til den stopper, slik at sagbladet **37** er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
- Til svinging av sagbladet **37** løsner du låseknotten **29**.
- Skyv spaltekilen **4** med de tilsvarende boringene inn på festeboltene til holderen **38**.
- Fest spaltekilen **4** på holderen **38** ved å trekke sekskantskruen **35** fast med ringnøkkelen **17** (13 mm).
- Innstill sagbladet på 90° og trekk låseknotten **29** fast. (se også «Innstilling av vertikal gjæringsvinkel», side 123)

Merk: Spaltekilen må være i flukt med sagbladet, for å forhindre at arbeidsstykket klemmer fast.

- Til slutt monterer du innleggsplaten **3** igjen. Hekt da innleggsplaten inn i utsparingene **36** og trykk deretter innleggsplaten ned til den smekker i lås i sagbordet.
- Trekk mutteren på vernedekselet med ringnøkkelen **17** (13 mm) så fast at vernedekselet sitter fast i alle innstilte posisjoner.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 122 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montering av bordforlengelsen (se bilder d1 – d2)

Til montering bruker du festesettet «Bord-forlengelse» **39**. (2 føringsstaver, 2 skruer til sikring, 2 klipser, 2 korte festeknotter)

- Skyv de to føringsstavene med gjengeboringene foran helt inn i boringene på bordforlengelsen **2**.
- Skru gummibufferen **40** på bordforlengelsen.
- Sett klipsene til låsing inn i boringene på føringsstavene.
- Skyv deretter bordforlengelsen med de to føringsstavene inn i de tilsvarende holderne under sagbordet.
- Skru skruene til sikring mot uttrekking inn i de tilsvarende gjengene.
- Skru festeknottene **23** inn i de passende gjengene under sagbordet.

Montering av vinkelanlegg (se bildene e1 – e2)

- Før skinnen **41** til vinkelanlegget **16** inn i en av de tilsvarende føringsnotene **21** til sagbordet.

Merk: Posisjonen til vinkelanlegget kan fikseres i venstre føringsnot ved å dreie på låseknotten **42** på skyvesleiden.

- Monter ekstraanlegget **18** med medlevert festesett **43** på vinkelanlegget.

Merk: Pass på at ekstra-anlegget ligger fullstendig på sagbordet. Avstanden mellom sagblad og ekstra-anlegg **18** må være maksimalt 15 mm.

Montering av parallellanlegget (se bildene f1 – f2)

Parallellanlegget **8** kan plasseres på venstre eller høyre side av sagbladet.

- Skru spenngrepet **44** inn i den passende gjengen foran på parallellanlegget.
- Sett parallellanlegget først bak på sagbordet. Plasser så parallellanlegget i føringsnoten **45**. Parallellanlegget kan nå forskyves på hvilken som helst måte.
- Til låsing av parallellanlegget trykker du spenngrepet **44** ned.

Ved saging av smale arbeidsstykker og ved saging av vertikale gjæringsvinkler må du montere ekstra-anlegget **7** på parallellanlegget **8**.

- Åpne spennarmen **46**.
- Sett ekstra-anlegget **7** på parallellanlegget **8**.
- Til fiksering av posisjonen trykker du spennarmen **46** ned.

Støv-/sponavsuging

Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.

Visse typer støv som eik- eller bøkstøv gjelder som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk alltid et støvavsug.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.

Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

▶ **Unngå støv på arbeidsplassen.** Støv kan lett antennes.

Støv-/sponavsuget kan blokkeres av støv, spon eller avbrukne deler på arbeidsstykket.

- Slå av elektroverktøyet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Vent til sagbladet er helt stanset.
- Finn årsaken til blokkeringen og fjern denne.

Rengjøring av det nedre sagbladdekselet

Til fjerning av bruddstykker fra arbeidsstykket og store sponbiter må du suge fri det nedre sagbladdekselet med jevne mellomrom.

- Løft da innleggplaten **3** opp foran med ringnøkkelen **17** og ta den ut av utsparingene **36**.
- Drei sveiven **12** med urviseren helt til tennene til sagbladet **37** befinner seg under sagbordet **11**.
- Sug det nedre sagbladdekselet fritt med en egnet støvsuger.
- Til slutt monterer du innleggsplaten **3** igjen. Hekt da innleggsplaten inn i utsparingene **36** og trykk deretter innleggsplaten ned til den smekker i lås i sagbordet.

Ekstern avsuging (se bilde g)

- Du må kople en støvsugerslange til sponutkastet **31**.

Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbeides.

Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.

Stasjonær eller fleksibel montering

▶ **Til en sikker bruk må du montere elektroverktøyet før bruk på et jevn og stabil arbeidsflate (f. eks. arbeidsbenk).**

Montering uten understell (se bilde h)

- Fest elektroverktøyet på arbeidsflaten med en egnet skruforbindelse. Boringene **20** er beregnet til dette.

Montering med understell (se bildene j1 – j3 fra side 14)

Til montering bruker du festesettet for «understell» **66**. (24 skruer med mutre til sammenbygging, 4 skruer med mutre til festing el-verktøy, 4 underlagsskiver)

- Skru understellet **67** sammen. Trekk skruene fast.
- Fest elektroverktøyet på liggeflaten til understellet. Du bruker da boringene **20** på elektroverktøyet og langhullene på understellet.

Utskifting av sagblad (se bilder i1 – i4)

▶ **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.**

▶ **Bruk vernehansker ved montering av sagbladet.** Ved berøring av sagbladet er det fare for skader.

Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet som er høyere enn elektroverktøyets tomgangsturtall.

Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og som er kontrollert jf. EN 847-1 og tilsvarende markert.

Bruk kun sagblad som anbefales av elektroverktøy-produsenten og som er egnet for det materialet du vil bearbeide.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 123 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Demontering av sagbladet

– Løft da innleggplaten **3** opp foran med ringnøkkelen **17** og ta den ut av utsparingene **36**.
– Drei sveiven **12** mot urviseren helt til den stopper, slik at sagbladet **37** er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
– Drei spennmutteren **48** med ringnøkkelen **17** (23 mm) og trekk samtidig spindellåsetasten **47** til den går i lås.
– Hold spindellåsentasten trukket og skru spennmutteren av mot urviserne.
– Ta av spennflensen **49**.
– Fjern sagbladet **37**.

Montering av sagbladet

Om nødvendig må alle deler som skal monteres rengjøres før innbyggingen.

– Sett et nytt sagblad på festeflensen **50** til verktøyspindelen **51**.

Merk: Ikke bruk for små sagblad. Spalten mellom sagblad og spaltekniv må være maksimal 5 mm.

► **Ved montering må du passe på at tennenes skjæreretning (pilretning på sagbladet) stemmer overens med pilretningen på vernedekselet!**

– Sett på spennflensen **49** og spennmutteren **48**.
– Drei spennmutteren **48** med ringnøkkelen **17** (23 mm) og trekk samtidig spindellåsetasten **47** til den går i lås.
– Trekk spennmutteren fast med urviserne.
– Sett innleggsplaten **3** inn igjen. (se bilde c3)

Bruk

► **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.**

Transport- og arbeidsstillingen til sagbladet

Transportstilling

– Drei sveiven **12** med urviseren helt til tennene til sagbladet **37** befinner seg under sagbordet **11**.

Arbeidsstilling

– Løft eller senk sagbladet så langt med sveiven **12** at de øvre sagtennene står ca. 5 mm over overflaten til arbeidsstykket.

Merk: Sørg for at vernedekselet er korrekt plassert. Det må alltid ligge på arbeidsstykket i løpet av sagingen.

Forstørrelse av sagbordet

Lange arbeidsstykker må støttes på den frie enden.

Bordforlengelse/bord-breddeøking (se bilde A)

Til øking av sagbordflaten kan du trekke ut følgende skinner både bak og på høyre side av elektroverktøyet:
Bordforlengelse 2 (forlenger sagbordet **11** bakover med 215 mm)
og/eller
bord-breddeøker 10 (utvider bredden på sagbordet **11** mot høyre med 285 mm)

– Grip tak midt under ønsket skinne og trekk denne maksimalt ut til anslaget.
– Til låsing av posisjonen trekker du de aktuelle festeknottene (**23** eller **26**) fast på føringsstavene.

På tunge arbeidsstykker må du eventuelt støtte skinnen.

Skyvesleide (se bilde B)

Med skyvesleiden **1** kan du sage arbeidsstykker opp til en maksimal bredde på 350 mm.
Samtidig oppnås en høyere presisjon ved sagingen spesielt i kombinasjon med vinkelanlegget **16**. (se «Saging av horisontal gjæringsvinkel ved hjelp av skyvesleiden», side 125)

– Slå da låsespaken **24** mot høyre.
Skyvesleiden kan slik både forskyves helt fremover og bakover.

Innstilling av gjæringsvinkelen

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse (se «Kontroll og innstilling av grunninnstillingene», side 125).

Innstilling av horisontal gjæringsvinkel (vinkelanlegg) (se bilde C)

Den horisontale gjæringsvinkelen kan innstilles i et område på 60° (venstre side) opp til 60° (høyre side).

– Løs låseknotten **52** hvis denne er trukket fast.
– Drei vinkelanlegget til vinkelanviseren **53** viser den ønskede gjæringsvinkelen.
– Trekk låseknotten **52** fast igjen.

Innstilling av vertikal gjæringsvinkel (sagblad) (se bilde D)

Den vertikale gjæringsvinkelen kan innstilles i et område på 0° til 45°.

– Løsne låseknotten **29** litt mot urviserne.

Merk: Ved komplett løsing av låseknotten vipper sagbladet med tyngdekraften til en stilling som ca. tilsvarer 30°.

– Trykk håndhjulet **54** bakover og hold det i denne posisjonen.
Slik griper tennene på kulissen inn i tannkransen på håndhjulet.
– Drei håndhjulet til vinkelanviseren **55** anviser ønsket gjæringsvinkel på skalaen **56**.
– Trekk låseknotten **29** fast igjen.

Til en hurtig og nøyaktig innstilling av standardvinklene 0° og 45° finnes det endeanlegg på huset.

Innstilling av parallellanleggene

Parallellanlegg 8 (se bilde E)

Markeringen på lupen **57** viser den innstilte avstanden mellom parallellanlegg og sagblad på skalaen **13**.

– Plasser parallellanlegget på ønsket side av sagbladet. (se også «Montering av parallellanlegget», side 122)
– Trekk spenngrepet **44** oppover til løsning og forskyv parallellanlegget til lupen **57** viser ønsket avstand til sagbladet.
– Til låsing av parallellanlegget trykker du spenngrepet **44** ned.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 124 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Parallellanlegg 9 på bord-breddeøkeren (se bilde F)

Parallellanlegget **9** kan plasseres på venstre eller høyre side av bord-breddeøkeren **10**.

Fargen på etiketten på parallellanlegget korresponderer med fargene på skalaen **58** til fremre føringsstav. Skalaen anviser avstanden til sagbladet avhengig av posisjonen til parallellanlegget.

– Skru parallellanlegget i ønsket posisjon på bord-breddeøkeren.
– Grip tak midt under bord-breddeøkeren og trekk denne så langt ut at den sorte hhv. grå skalaen anviser ønsket avstand til sagbladet.

Innstilling av ekstra-anlegg 7

Ved saging av smale arbeidsstykker og ved saging av vertikale gjæringsvinkler må du montere ekstra-anlegget **7** på parallellanlegget **8**. (se bilde g2)

Arbeidsstykker kan klemmes inn mellom parallellanlegg og sagblad ved sagingen, gripes tak i av det oppstigende sagbladet og slynges bort.
Innstill derfor ekstra-anlegget **7** slik at føringsenden ender i området mellom fremre tann på sagbladet og forkanten på spaltekniven.

– Åpne spennarmen **46** og forskyv ekstra-anlegget **7** tilsvarende.
– Til fiksering av posisjonen trykker du spennarmen **46** ned.

Igangsetting

► **Ta hensyn til strømspenningen!** Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

Inn-/utkobling (se bilde G)

Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare energi.

– **Til innkopling** trykker du på den grønne på-tasten **14**.
– **Til utkopling** trykker du på den røde av-tasten **15**.

Strømbrudd

På-/av-bryteren er en såkalt nullspenningsbryter, som forhindrer en ny start av elektroverktøyet etter strømbrudd (f. eks. uttrekking av støpselet i løpet av driften).

Til senere igangsetting av elektroverktøyet, må du trykke den grønne på-bryteren **14** igjen.

Arbeidshenvisninger

Generelle informasjoner om saging

► **Ved alle snitt må du først passe på at sagbladet aldri kan berøre anleggene eller andre maskindeler.**

► **Bruk elektroverktøyet til notfresing eller falsing kun sammen med en tilsvarende egnet beskyttelsesinnretning (f.eks. tunnell-vernedeksel).**

► **Ikke bruk elektroverktøyet til slissing (not som ender i arbeidsstykket).**

► **Bearbeid ikke arbeidsstykker som inneholder spikre, skruer eller andre gjenstander av metall.** Elektroverktøyet er kun beregnet til saging av tre. Fjern fremmede materialer fra arbeidsstykket før du sager. Ellers er det fare for brann.

Bruk alltid et støvavsug.

Beskytt sagbladet mot slag og støt. Ikke utsett sagbladet for trykk fra siden.

Spaltekilen må være i flukt med sagbladet, for å forhindre at arbeidsstykket klemmer fast.

Ikke bearbeid deformerte arbeidsstykker. Arbeidsstykket må alltid ha en rett kant som parallellanlegget kan legges mot.

Oppbevar skyvestokken alltid på elektroverktøyet.

Avmerking av skjærelinjen

– Avmerk tykkelsen på sagbladet på den runde gule etiketten **6**.
Slik kan du posisjonere arbeidsstykket nøyaktig til saging, uten å åpne vernedekselet.

Brukerens posisjon (se bilde H)

► **Ikke still deg opp på linje med sagbladet foran elektroverktøyet, men alltid litt på siden av sagbladet.** Slik er kroppen din beskyttet mot et mulig tilbakeslag.

– Hold hender, fingre og armer borte fra det roterende sagbladet.

Følg følgende informasjoner:

– Hold arbeidsstykket sikkert med begge hender og trykk det fast mot sagbordet, særlig ved arbeid uten anlegg. (se bilde I)
– For smale arbeidsstykker og ved saging av vertikale gjæringsvinkler må du alltid bruke den medleverte skyvestokken **22** og ekstra-anlegget **7**. (se bilde J)

Maksimale arbeidsstykkemål

Vertikal gjæringsvinkel	Max. høyde på arbeidsstykket [mm]
0°	75
45°	63

Saging

Saging av rette snitt

– Innstill parallellanlegget **8** på ønsket skjærebredde. (se «Innstilling av parallellanleggene», side 123)
– Legg arbeidsstykket foran vernedekselet **5** på sagbordet.
– Løft eller senk sagbladet så langt med sveiven **12** at de øvre sagtennene står ca. 5 mm over overflaten til arbeidsstykket.

Merk: Sørg for at vernedekselet er korrekt plassert. Det må alltid ligge på arbeidsstykket i løpet av sagingen.

– Slå på elektroverktøyet.
– Sag gjennom arbeidsstykket med jevn fremføring.
– Slå av elektroverktøyet og vent til sagbladet er helt stanset.

Saging av vertikal gjæringsvinkel

– Innstill ønsket vertikal gjæringsvinkel. (se «Innstilling av vertikal gjæringsvinkel», side 123)
– Følg arbeidsskrittene i avsnittet «Saging av rette snitt» på tilsvarende måte.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 125 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Innstilling av avstanden mellom sagbladet og ekstra-anlegget på vinkelanlegget (se bilde e2)

Avstanden mellom sagblad og ekstra-anlegg **18** må være maksimalt 15 mm.

– Hvis ekstra-anlegget **18** er bak skjærelinjen, må du løsne begge skruene på festesettet **43**.
– Forskyv ekstra-anlegget og trekk skruene fast igjen.

Saging av horisontal gjæringsvinkel med låst skyvesleide

– Innstill ønsket horisontal gjæringsvinkel. (se «Innstilling av horisontal gjæringsvinkel», side 123)
– Vinkelanlegget må være fritt bevegelig i føringsnoten **21** (venstre eller høyre). Løsne låseknotten **42** ved behov.
– Følg arbeidsskrittene i avsnittet «Saging av rette snitt» på tilsvarende måte.

Saging av horisontal gjæringsvinkel ved hjelp av skyvesleiden

– Innstill ønsket horisontal gjæringsvinkel. (se «Innstilling av horisontal gjæringsvinkel», side 123)
– Sving låsespaken **24** mot høyre og trekk skyvesleiden **1** fremover. (se bilde B)
– Legg arbeidsstykket foran vernedekselet **5** på sagbordet.
– Posisjoner vinkelanlegget **16** foran arbeidsstykket i venstre føringsnot **21**. Lås denne stillingen ved å trekke låseknotten **42** godt fast.
– Følg arbeidsskrittene i avsnittet «Saging av rette snitt» på tilsvarende måte.

Kontroll og innstilling av grunninnstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.

Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

En Bosch-kundeservice utfører disse arbeidene hurtig og pålitelig.

Innstilling av standard gjæringsvinkel 0° (vertikal)

– Innstill den vertikale gjæringsvinkelen på 0°.

Kontroll:

– Innstill en vinkellære på 90° og legg den på sagbordet **11**.

Benet på vinkellæret må være kant i kant med sagbladet **37** over hele lengden.

Innstilling: (se bilde K)

– Løsne låseknotten **29** og hold sagbladet med håndhjulet **54** i 90°-posisjon.
– Løsne justeringsskruen **59** og trekk låseknotten **29** litt fast igjen.
– Skru justeringsskruen så langt inn eller ut til benet på vinkellæren er i kant med sagbladet over hele lengden.
– Trekk deretter låseknotten **29** helt fast igjen.

Hvis vinkelanviseren **55** etter innstillingen ikke er i en linje med 0°-merket på skalaen **56** må du løsne skruen **61** med en vanlig stjerneskrutrekker og rette vinkelanviseren opp langs 0°-merket.

Innstilling av standard gjæringsvinkel 45° (vertikal) (se bilde K)

– Gjenta de ovennevnte arbeidsskrittene på tilsvarende måte for den vertikale gjæringsvinkelen på 45°:
Løsning av låseknotten **29**,
innstilling av justeringsskruen **60**.

Vinkelanviseren **55** må da ikke forskyves igjen.

Innstilling av spennkraften for parallellanlegget (se bilde L)

Spennkraften til parallellanlegget **8** kan svekkes ved hyppig bruk.

– Trekk mutteren **62** fast helt til parallellanlegget igjen kan låses på sagbordet.

Innstilling av klaringen på skyvesleiden (se bilde M)

– Hvis skyvesleidens **1** klaring blir for stor etter hyppig bruk, trekker du justeringsskruene **63** fast.

Innstilling av nivået på innleggsplaten (se bilde N)

Kontroll:

Forsiden av innleggsplaten **3** må være i flukt med eller litt under sagbordet, baksiden må være i flukt med eller litt over sagbordet.

Innstilling:

– Innstill riktig nivå med de fire justeringsskruene **64**.

Oppbevaring og transport (se bilde O)

Oppbevaring av elektroverktøyet

Til oppbevaring har elektroverktøyet en mulighet til å feste anlegg, skyvestokk og reservesagblad sikkert.

– Sett elektroverktøyet i transportstilling. (se «Transportstilling», side 123)
– Løsne ekstra-anlegget **7** fra parallellanlegget **8** og ekstra-anlegget **18** fra vinkelanlegget **16**.
– Sett anleggene **8**, **16** og **18** inn i de tilsvarende depotene og fest skyvestokken **22**.
– Sno ledningen rundt ledningsholderne **30**.
– Et reservesagblad kan du oppbevare på huset ved hjelp av festeskruen **19**.

Bæring av elektroverktøyet

▶ **Bær elektroverktøyet alltid sammen med en annen person for å unngå ryggskader.**

▶ **Til transport av elektroverktøyet må du kun bruke transportinnretningene og aldri bruke bordforlengelsen 2 eller bord-breddeøkeren 10.**

– Til løfting eller transport griper du inn i fordypningene **65** på siden av sagbordet **11**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 126 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

► **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.**

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

Rengjøring

Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.

Fjern støv og spon etter hver arbeidsomgang.

Tiltak til støydemping

Produsentens tiltak:

– Mykstart
– Levering med et spesielt støyreduserende sagblad

Brukerens tiltak:

– Vibrasjonssvak montering på en stabil arbeidsflate
– Bruk av sagblad med støyreduserende funksjoner
– Regelmessig rengjøring av sagblad og elektroverktøy

Tilbehør

	Produktnummer
Understell	2 607 001 967
Sagblad for tre og platemateriell, paneler og lister	
Sagblad 254 x 30 mm, 40 tenner	2 608 640 443
Sagblad 254 x 30 mm, 60 tenner	2 608 640 444

Kundeservice og rådgivning ved bruk

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektroverktøyets typeskilt.

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:



Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 127 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

⚠ HUOM Sähkötyökaluja käytettäessä on suojauduttava sähköiskulta, loukkaantumiselta ja tulipalolta noudattamalla seuraavia perustavia turvaohjeita.

Lue kaikki nämä ohjeet, ennen kuin käytät sähkötyökalua, ja säilytä turvallisuusohjeet hyvin.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

Työpaikan turvallisuus

- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.

Sähköturvallisuus

- **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.** Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- **Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- **Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- **Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.
- **Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
- **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- **Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla.** Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely

- **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.** Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistyksen.
- **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- **Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä.** Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 128 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
- **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

- **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Pöytäpyörösahojen turvallisuusohjeet

- **Älä koskaan seiso sähkötyökalun päällä.** Voit loukkaantua vakavasti, jos saha kaatuu tai jos vahingossa kosketat sahanterää.
- **Varmista, että suojus toimii asianmukaisesti ja että se pystyy liikkumaan vapaasti.** Säädä aina suojus niin, että se sahattaessa tukee kevyesti työkappaleeseen. Älä koskaan purista suojusta paikalleen, sen ollessa auki.
- **Älä koskaan tartu kädellä sahanterän takaa työkappaleeseen sen pitämiseksi, puulastujen poistamiseksi tai muusta syystä.** Etäisyys kädestäsi pyörivään sahanterään on tällöin liian pieni.
- **Vie työkappale vain liikkuvaa sahanterää vasten.** Muussa tapauksessa on olemassa takaiskun vaara sahanterän tarttuessa työkappaleeseen.
- **Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja vapaana öljystä sekä rasvasta.** Rasvaiset, öljyiset kahvat ovat liukkaita ja johtavat hallinnan menetykseen.
- **Käytä sähkötyökalua ainoastaan, kun työtaso työstettävää työkappaletta lukuunottamatta on vapaa kaikista säätötyökaluista, puulastuista jne.** Pienet puukappaleet tai muut esineet voivat sinkoutua käyttäjää kohti suurella nopeudella, jos ne joutuvat kosketukseen pyörivän sahanterän kanssa.
- **Sahaa aina vain yhtä työkappaletta.** Päällekkäin tai vierekkäin olevat työkappaleet voivat saattaa sahanterän puristukseen tai liikkua toisiinsa nähden sahauksen aikana.
- **Käytä aina suuntais- tai kulmaohjainta.** Tämä parantaa sahaustarkkuutta ja pienentää riskiä, että sahanterä jää puristukseen.
- **Käytä sähkötyökalua uritukseen tai huultamiseen vain asianmukaisen suojalaitteen (esim. tunnelisuojus) kanssa.**
- **Älä käytä sähkötyökalua uritukseen (työkappaleessa päättyvä ura).**
- **Käytä sähkötyökalua vain niihin materiaaleihin, joita mainitaan kappaleessa "Määräysten mukainen käyttö".** Sähkötyökalu saattaa muussa tapauksessa ylikuormittua.
- **Jos sahanterä joutuu puristukseen, tulee sinun pysäyttää sähkötyökalu ja pitää työkappale paikallaan, kunnes sahanterä on pysähtynyt. Takaiskun välttämiseksi työkappaletta saa liikuttaa vasta sahanterän pysähdyttyä.** Tarkista, miksi sahanterä on jäänyt puristukseen, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun uudelleen.
- **Älä käytä tylsiä, säröisiä, taipuneita tai vaurioituneita sahanteriä.** Sahanterät, joissa on tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialliseen kitkaan, sahanterän puristukseen ja takaiskuun.
- **Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla kiinnitysreiällä varustettuja sahanteriä (esim. vinoneliön muotoinen tai pyöreä).** Sahanterät, jotka eivät sovi sahan asennusosiin, pyörivät epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan menettämiseen.
- **Älä koskaan käytä runsasseosteisesta pikateräksestä valmistettuja HSS-sahanteriä.** Nämä sahanterät voivat helposti murtua.
- **Älä kosketa sahanterää työn jälkeen, ennen kuin se on jäähtynyt.** Sahanterä tulee sahattaessa hyvin kuumaksi.
- **Älä koskaan käytä työkalua ilman välilaattaa. Vaihda vaurioitunut välilaatta.** Ilman moitteetonta välilaattaa saattaa sahanterä aiheuttaa loukkaantumista.
- **Tarkista verkkojohto säännöllisesti ja anna Bosch-sopimushuollon korjata viallinen verkkojohto. Vaihda vaurioitunut verkkojohto uuteen.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
- **Säilytä sähkötyökalu turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä. Varastointipaikan tulee olla kuiva ja lukittava.** Tämä estää sähkötyökalun vaurioitumisen varastoinnissa ja käytön kokemattomien toimesta.
- **Älä poistu sähkötyökalun luota, ennen kuin se on pysähtynyt kokonaan.** Moottorin sammutuksen jälkeen liikkuvat vaihtotyökalut voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
- **Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vaurioitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.** Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun vaaraa.

Tunnusmerkit

Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi sähkötyökaluasi. Opettele merkit ja niiden merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.

Tunnusmerkit ja niiden merkitys	
	▶ **Käytä pölynsuojanaamaria.**
	▶ **Käytä suojalaseja.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 129 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Tunnusmerkit ja niiden merkitys



► **Käytä kuulonsuojainta.** Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetystä.




► **Pidä kädet loitolla sahausalueelta sähkötyökalun ollessa käynnissä.** Sahanterää kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.




Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:


Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

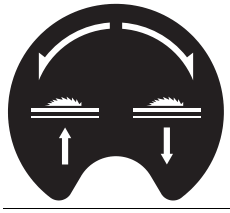

Osoittaa käsipyörän pyörimissuunnan sahanterän alaslaskemiseksi (**kuljetusasento**) ja nostamiseksi (**työasento**).

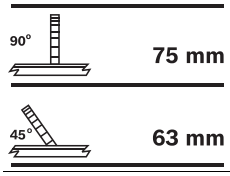

Osoittaa työkappaleen suurinta sallittua korkeutta pystysuorilla vakiojiirikulmilla 90° ja 45°.

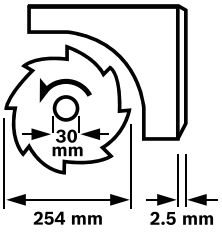


Ota huomioon sahanterän mitat. Aukon halkaisijan tulee sopia työkalun karaan välyksittä. Älä käytä supistuskappaleita tai adaptereita.

Tarkista sahanterää vaihdettaessa, että sahausuran leveys ei ole kapeampi, eikä runkoterä ole paksumpi kuin halkaisukiilan paksuus.



Näyttää kulmaohjaimen lukkonupin toiminnan vaakasuoria jiirikulmia asetettaessa.

Tunnusmerkit ja niiden merkitys

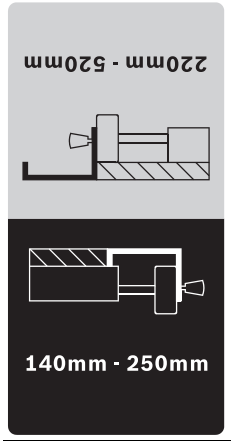

Näyttää suuntaisohjaimen mahdolliset asennot pöydän levennysosassa.

Tarran väritys vastaa etummaisen ohjaustangon asteikon väriä. Asteikko näyttää suuntaisohjaimen asennon mukaisen etäisyyden sahanterään.

Tuotekuvaus



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Määräyksenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on tarkoitettu puun suoraan pituus- ja poikittaissahaukseen pöytäkoneena. Tällöin ovat vaakasuorat jiirikulmat kulmasta –60° kulmaan +60° sekä pystysuorat jiirikulmat kulmasta 0° kulmaan 45° mahdollisia.
Sähkötyökalun teho on suunniteltu kovan ja pehmeän puun sekä lastu- ja kuitulevyjen sahaukseen.

Sähkötyökalulla ei pöytäpyörösahana käytettäessä saa sahata alumiinia tai muita ei-rautametalleja.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa olevaan sähkötyökalun kuvaan.

1 Työntöluisti
2 Pöydän pidennysosa
3 Välilaatta
4 Halkaisukiila
5 Suojus
6 Tarra osoittamassa leikkauslinjaa
7 Suuntaisohjaimen lisäohjain **8**
8 Suuntaisohjain
9 Pöydän levennysosan suuntaisohjain **10**
10 Pöydän levennysosa
11 Sahapöytä
12 Vipu sahanterän nostamiseksi ja alaslaskemiseksi
13 Asteikko, joka osoittaa sahanterän etäisyyden suuntaisohjaimeen **8**
14 ON-painike
15 OFF-painike

OBJ_BUCH-783-007.book Page 130 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

16 Kulmaohjain
17 Lenkkiavain (23 mm; 13 mm)
18 Kulmaohjaimen lisäohjain **16**
19 Sahanterän säilytystilan kiinnitysruuvi
20 Reikiä asennusta varten
21 Kulmaohjaimen ohjausura
22 Työntökappale
23 Pöydän pidennysosan **2** kiinnitysnuppi
24 Työntöluistin lukkovipu
25 Suuntaisohjaimen **9** kiinnitysnuppi
26 Pöydän levennysosan **10** kiinnitysnuppi
27 Lisäohjaimen **18** säilytystila
28 Suuntaisohjaimen **8** säilytystila
29 Lukkovipu pystysuoran jiirikulman asettamiseksi
30 Johdonpidike
31 Lastun poistoaukko
32 Kulmaohjaimen säilytystila
33 Imuletku
34 Pohjalevy
35 Kuusiokantaruuvi halkaisukiilan kiinnitykseen **4**
36 Aukkoja välilaattaa varten
37 Sahanterä
38 Halkaisukiilan pidike
39 ”Pöydän pidennysosan” kiinnityssarja
40 Kumipuskuri
41 Kulmaohjaimen ohjauskisko
42 Kulmaohjaimen lukkonuppi
43 ”Lisäohjaimen/kulmaohjaimen” kiinnityssarja
44 Suuntaisohjaimen kiinnityskahva
45 Suuntaisohjaimen **8** ohjausura
46 Lisäohjaimen **7** kiristinvipu
47 Karan lukitusvipu
48 Kiinnitysmutteri
49 Kiristyslaippa
50 Kiinnityslaippa
51 Työkalukara
52 Jiirikulman (vaakatasossa) kiinnitysnuppi
53 Kulmaohjaimen sahauskulmaosoitin
54 Käsipyörä
55 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
56 Asteikko jiirikulmaa varten (pystysuora)
57 Luuppi
58 Asteikko, joka osoittaa sahanterän etäisyyden suuntaisohjaimeen **9**
59 Säätöruuvi pystysuoran 90° vakiojiirikulman säätämiseksi
60 Säätöruuvi pystysuoran 45° vakiojiirikulman säätämiseksi
61 Sahauskulmaosoittimen ruuvi (pystysuora)
62 Mutteri suuntaisohjaimen **8** pingotusvoiman asettamiseksi
63 Työntöluistin välyksen säätöruuvit
64 Välilaatan säätöruuvit
65 Kahvasyvennykset
66 ”Konealusta” kiinnityssarja*
67 Alusta*

***Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.**

Tekniset tiedot

Pöytäpyörösaha		PTS 10
Tuotenumero		3 603 M03 4..
Ottoteho	W	1400
Tyhjäkäyntikierrosluku	min^{-1}	5000
Käynnistysvirran rajoitin		●
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Suojausluokka		⧈/II
Mitat (irrotettavat laiteosat mukaanluettuina)		
leveys x syvyys x korkeus	mm	620 x 770 x 450

Katso suurimmat sallitut työkappaleen mitat sivu 134.

Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.

Sopivien sahanterien mitat		
Sahanterän läpimitta	mm	254
Runkoterän paksuus	mm	1,8
min. hampaan paksuus/-haritus	mm	2,5
Reiän halkaisija	mm	30

Melutieto

Melun mittausarvot on määritetty EN 61029-2-1 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen painetaso 91 dB(A); äänen tehotaso 104 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Käytä kuulonsuojaimia!

Standardinmukaisuusvakuutus CE

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekniset tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EY-tyyppikoestus nro 4811001.11001 auktorisoidussa koeasemassa 2140.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 131 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Asennus

► **Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä. Asennuksen aikana sekä kaikissa sähkötyökaluun kohdistuvissa töissä tulee verkkopistotulpan olla irrotettuna pistorasiasta.**

Vakiovarusteet



Katso kuvaa toimitukseen kuuluvista osista käyttöohjeen alussa.

Tarkista ennen sähkötyökalun ensimmäistä käyttöönottoa, että kaikki alla luetellut osat löytyvät:

- Pöytäpyörösaha (esiasennettuna: Pöydan levennysosa **10**, sahanterä **37**, välilaatta **3**)
- Pohjalevy **34** esiasennettuine ristikantaruuveineen
- Pöydän pidennysosa **2**
- ”Pöydän pidennysosan” kiinnityssarja **39** (2 ohjaustankoa, 2 lukitusruuvia, 2 kiinnikettä, 2 lyhyttä kiinnitysnuppia)
- Suuntaisohjaimet **8** ja **9**
- Lisäohjaimet **7** ja **18**
- Kulmaohjain **16**
- ”Lisäohjaimen/kulmaohjaimen” **43** kiinnityssarja
- Suojus **5**, Halkaisukiila **4** esiasennettuine kuusiokantaruuveineen **35**
- Imuletku **33**
- Työntökappale **22**
- Lenkkiavain **17**

malleissa, joissa on konealusta:

- Konealusta **67** (12 profiilia, 4 suojusta)
- ”Konealusta” kiinnityssarja **66** (24 ruuvia muttereineen kokoamista varten, 4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinnitystä varten, 4 aluslaattaa)

Huomio: Tarkista, ettei sähkötyökalussa ole vaurioita. Ennen töiden jatkamista sähkötyökalun kanssa tulee tutkia perusteellisesti, että suojavarusteet ja lievästi vaurioituneet osat toimivat moitteettomasti ja määräyksenmukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa sekä ettei löydy vaurioituneita osia. Kaikkien osien tulee olla oikein asennettuja ja niiden tulee täyttää kaikki moitteettoman toiminnan vaatimat edellytykset. Vaurioituneet suojavarusteet ja osat on asianmukaisesti annettava sopimushuollon korjattaviksi tai vaihdettaviksi.

Ensimmäinen käyttöönotto

- Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat osat pakkauksistaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaali sähkötyökalusta ja toimitukseen kuuluvista lisätarvikkeista.
- Varmista, että moottorilohkon alla oleva pakkausmateriaali poistetaan.

Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvien lisäksi:

- Ristiuraruuvitaltta
- Kulmatulkki
- Lenkki- tai kiintoavain (13 mm) konealustan kokoamista varten

Asennuksen järjestys

Ota työn helpottamiseksi huomioon toimitukseen kuuluvien laiteosien asennusjärjestys.

1. Asennus altapäin

- Imuletku **33**
- Pohjalevy **34** esiasennettuine ristikantaruuveineen

2. Asennus ylhäältäpäin

- Halkaisukiila **4**
- Pöydän pidennysosa **2**
- Kulmaohjain **16** ja lisäohjain **18**
- Suuntaisohjain **8** ja lisäohjain **7**

Asennus altapäin

- Käännä sähkötyökalu niin, että sähkötyökalu seisoo sahapöydällä **11**.

Imuletkun asennus (katso kuva a)

- Yhdistä imuletku **33** sahanteräkotelon lastun poistoaukkoon **31**.

Pohjalevyn asennus (katso kuva b)

- Aseta pohjalevy **34** sitä varten oleviin aukkoihin niin, että ristikantaruuvit tarttuvat kotelon porauksiin.
- Kiinnitä pohjalevy kiristämällä ristikantaruuvit.

Asennus ylhäältäpäin

- Käännä sähkötyökalu niin, että se on työn kannalta oikeassa asennossa.

Halkaisukiilan asennus (katso kuvat c1 – c3)

- Nosta välilaatta **3** etureunasta lenkkiavaimella **17** ja poista se aukoista **36**.
- Käännä vivusta **12** vastapäivään rajoittimeen asti, niin että sahanterä **37** on ylimmässä asennossaan sahapöydän päällä.
- Sahanterän **37** kallistamiseksi on höllättävä kiinnitysnuppia **29**.
- Työnnä halkaisukiilan **4** vastaavat poraukset joustavine lukkorenkaineen ja ruuveineen pidikkeen **38** kiinnityspultteihin.
- Kiinnitä halkaisukiila **4** pidikkeeseen **38** kiristämällä kuusiokantaruuvi **35** lenkkiavaimella **17** (13 mm).
- Aseta sahanterä takasin asentoon 90° ja kiristä kiinnitysnuppi **29**. (katso myös ”Pystysuoran jiirikulman asetus”, sivu 133)

Huomio: Halkaisukiilan tulee olla samassa tasossa sahanterän kanssa, jotta työkappaleen puristukseen joutuminen estyy.

- Asenna lopuksi välilaatta **3** takaisin. Pujota välilaatta aukkoihin **36** ja paina samanaikaisesti välilaattaa alaspäin, kunnes se lukkiutuu sahapöytään.
- Kiristä suojuksen mutteri holkkiavaimella **17** (13 mm) niin tiukaksi, että suojus pysyy itsestään kaikissa asennoissa.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 132 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Pöydän pidennysosan asennus (katso kuvat d1 – d2)

Käytä asentamiseen ”Konealustan” kiinnityssarjaa **39**. (2 ohjaustankoa, 2 lukitusruuvia, 2 kiinnikettä, 2 lyhyttä kiinnitysnuppia)

– Työnnä kaksi ohjaustankoa, kierrereikä edellä, vasteeseen asti sitä varten oleviin reikiin pöydän pidennysosassa **2**.
– Kierrä kumipuskuri **40** kiinni pöydän pidennysosaan.
– Työnnä kiinnikkeet ohjaustankojen reikiin.
– Työnnä sitten pöydän pidennysosa ohjaustankoineen sitä varten oleviin pidikkeisiin sahapöydän alla.
– Kierrä poisvetämistä estävät lukitusruuvit niitä varten olevaan kierteeseen.
– Kierrä kiinnitysnupit **23** niitä varten oleviin kierteisiin sahapöydän alla.

Kulmaohjaimen asennus (katso kuvat e1 – e2)

– Asenna kulmaohjaimen **16** kisko **41** yhteen sahapöydässä tätä varten olevaan ohjausuraan **21**.

Huomio: Kulmaohjaimen asento voidaan lukita vasemmassa ohjausurassa kiertämällä työntöluistissa olevaa kiinnitysnuppia **42**.

– Asenna lisäohjain **18** kulmaohjaimeen toimitukseen kuuluvalla kiinnityssarjalla **43**.

Huomio: Varmista, että lisäohjain tukee kokonaisuudessaan sahapöytään.
Etäisyys sahanterän ja lisäohjaimen **18** välillä saa olla korkeintaan 15 mm.

Suuntaisohjaimen asennus (katso kuvat f1 – f2)

Suuntaisohjain **8** voidaan sijoittaa sahanterän vasemmalle tai oikealle puolelle.

– Kierrä kiinnityskahva **44** sitä varten olevaan kierteeseen suuntaisohjaimen etuosassa.
– Aseta suuntaisohjain ensin sahapöydän takaosaan. Aseta sitten suuntaisohjain ohjausuraan **45**.
Suuntaisohjainta voi nyt siirtää mielivaltaisesti.
– Lukitse suuntaisohjain paikoilleen painamalla kiinnityskahva **44** alas.

Asenna lisäohjain **7** suuntaisohjaimeen **8 kapeita työkappaleita ja pystysuoria jiirikulmia sahattaessa**.

– Avaa kiristinvipu **46**.
– Työnnä lisäohjain **7** suuntaisohjaimeen **8**.
– Lukitse lisäohjain paikoilleen painamalla kiristinvipu **46** alas.

Pölyn ja lastun poistoimu

Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpölyä pidetään karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käytettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.

– Käytä aina pölynimua.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengityssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien käsiteltäviä materiaaleja.

▶ **Vältä pölynkertymää työpaikalla.** Pöly saattaa helposti syttyä palamaan.

Pöly, lastut tai työkappaleesta murtuneet osat saattavat jumittaa pölyn-/lastunimun.

– Pysäytä sähkötyökalu ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
– Odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt kokonaan.
– Määrittele ja poista puristukseen joutumisen syy.

Sahanterän alasuojuksen puhdistus

Imuroi säännöllisesti sahanterän alasuojus puhtaaksi työkappaleen palasten ja suurten lastujen poistamiseksi.

– Nosta välilaatta **3** etureunasta lenkkiavaimella **17** ja poista se aukoista **36**.
– Käännä vivusta **12** myötäpäivään, kunnes sahanterän **37** hampaat ovat sahapöydän **11** alapuolella.
– Imuroi sahanterän alasuojus tyhjäksi sopivalla pölynimurilla.
– Asenna lopuksi välilaatta **3** takaisin.
Pujota välilaatta aukkoihin **36** ja paina samanaikaisesti välilaattaa alaspäin, kunnes se lukkiutuu sahapöytään.

Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva g)

– Liitä pölynimuriletku lastun poistoaukkoon **31**.

Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.

Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imurointiin.

Kiinteä tai joustava asennus

▶ **Turvallisen käsittelyn varmistamiseksi tulee sähkötyökalu ennen käyttöä asentaa tasaiselle ja tukevalle työpinnalle (esim. työpenkki).**

Asennus ilman konealustaa (katso kuva h)

– Kiinnitä sähkötyökalu sopivan ruuvikiinnityksen avulla työtasoon. Tätä varten ovat reiät **20**.

Asennus konealustan kanssa (katso kuvat j1 – j3 alkaen sivu 14)

Käytä asentamiseen kiinnityssarjaa ”konealusta” **66**. (24 ruuvia muttereineen kokoamista varten, 4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinnitystä varten, 4 aluslaattaa)

– Kokoa konealusta **67** ruuvaamalla. Kiristä ruuvit.
– Kiinnitä sähkötyökalu konealustan tukipintan. Käytä kiinnitykseen sähkötyökalun porauksia **20** ja konealustan pitkittäisreikiä.

Sahanterän vaihto (katso kuvat i1 – i4)

▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**

▶ **Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaessasi.** Sahanterää kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.

Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden suurin sallittu nopeus on sähkötyökalun tyhjäkäyntikierroslukua suurempi.

Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat tässä käyttöohjeessa määriteltyjä ominaistietoja, ovat koestettuja EN 847-1 mukaan ja vastaavasti merkittyjä.

Käytä ainoastaan sahanteriä, joita tämän sähkötyökalun valmistaja suosittelee ja jotka sopivat materiaaliin, jota tahdotaan työstää.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 133 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Sahanterän irrotus

– Nosta välilaatta **3** etureunasta lenkkiavaimella **17** ja poista se aukoista **36**.
– Käännä vivusta **12** vastapäivään rajoittimeen asti, niin että sahanterä **37** on ylimmässä asennossaan sahapöydän päällä.
– Kierrä kiinnitysmuttereita **48** lenkkiavaimella **17** (23 mm) ja vedä samanaikaisesti karan lukitusvipua **47**, kunnes se lukkiutuu.
– Pidä karan lukitusvipua vedettynä ja kierrä irti kiinnitysmutteri vastapäivään.
– Poista kiristyslaippa **49**.
– Irrota sahanterä **37**.

Sahanterän asennus

Puhdista tarvittaessa ennen asennusta kaikki asennettavat osat.

– Asenna uusi sahanterä työkalukaran **51** kiinnityslaippaan **50**.

Huomio: Älä käytä liian pieniä sahanteriä. Etäisyys sahanterän ja halkaisukiilan välillä saa olla korkeintaan 5 mm.

▶ **Tarkista asennettaessa, että sahanterän hampaiden sahaussuunta (sahanterässä olevan nuolen suunta) on sama kuin nuolen suunta suojuksessa!**

– Asenna kiristyslaippa **49** ja kiinnitysmutteri **48**.
– Kierrä kiinnitysmuttereita **48** lenkkiavaimella **17** (23 mm) ja vedä samanaikaisesti karan lukitusvipua **47**, kunnes se lukkiutuu.
– Kierrä kiinnitysmutteri tiukasti kiinni myötäpäivään.
– Asenna välilaatta **3** takaisin paikoilleen. (katso kuva c3)

Käyttö

▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**

Sahanterän kuljetus- ja työasento

Kuljetusasento

– Käännä vivusta **12** myötäpäivään, kunnes sahanterän **37** hampaat ovat sahapöydän **11** alapuolella.

Työasento

– Nosta tai laske sahanterä vivulla **12**, kunnes sahanterän ylimmät hampaat ovat n. 5 mm työkappaleen yläpintaa korkeammalla.

Huomio: Varmista, että suojus on asianmukaisessa asennossa. Sen täytyy aina tukea työkappaleeseen sahattaessa.

Sahapöydän suurentaminen

Pitkät kappaleet tulee tukea vapaasta päästään.

Pöydän pidennysosa/pöydän levennysosa (katso kuva A)

Voit suurentaa sahapöytäpintaa vetämällä ulos seuraavat jatkokiskot sekä sähkötyökalun takaa että oikealta puolelta.
Pöydän pidennysosa 2 (pidentää sahapöytää **11** taaksepäin 215 mm),
ja/tai
Pöydän levennysosa 10 (leventää sahapöytää **11** 285 mm oikealle)

– Tartu haluttuun kiskoon alta keskeltä ja vedä ulos se korkeintaan vasteeseen asti.
– Lukitse kiskon asento kiristämällä kyseiset, ohjaustangoissa sijaitsevat kiinnitysnupit (**23** tai **26**).

Painavia työkappaleita varten täytyy kiskoja tarvittaessa tukea.

Työntöluisti (katso kuva B)

Työntöluistin **1** avulla voidaan sahata korkeintaan 350 mm leveitä työkappaleita.
Samalla saavutetaan suurempi sahaustarkkuus, etenkin sahattaessa kulmaohjainta **16** käyttäen. (katso ”Vaakasuoran jiirikulman sahaus työntöluistin avulla”, sivu 135)

– Käännä lukkovipu **24** oikealle.
Työntöluistia voidaan nyt siirtää sekä eteen- ja taaksepäin vasteeseen asti.

Jiirikulman asetus

Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkötyökalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa säätää kovan käytön jälkeen (katso ”Perusasetusten tarkistus ja säätö”, sivu 135).

Vaakasuoran jiirikulman asetus (kulmaohjain) (katso kuva C)

Vaakasuora jiirikulma voidaan säätää alueella 60° (vasen puoli) – 60° (oikea puoli).

– Avaa lukkonuppi **52**, jos se on kiristettynä.
– Käännä kulmaohjainta, kunnes sahauskulmaosoitin **53** on halutun jiirikulman kohdalla.
– Kiristä lukkonuppi **52** uudelleen.

Pystysuoran jiirikulman asetus (sahanterä) (katso kuva D)

Pystysuora jiirikulma voidaan säätää alueella 0° kulmaan 45°.

– Avaa kiinnitysnuppia **29** vähän vastapäivään.

Huomio: Lukkovipua kokonaan avattaessa kääntyy sahanterä painovoiman vaikutuksesta asentoon, joka vastaa n. 30° kulmaa.

– Paina käsipyörää **54** taaksepäin ja pidä se tässä asennossa. Tällöin kulissin hampaat tarttuvat käsipyörän hammaskehään.
– Kierrä käsipyörää, kunnes kulmaosoitin **55** osoittaa haluttua jiirikulmaa asteikolla **56**.
– Kiristä kiinnitysnuppi **29** uudelleen.

Vakiokulmien 0° ja 45° nopeaa ja tarkkaa asetusta varten on kotelossa pääterajoittimet.

Suuntaisohjainten asetus

Suuntaisohjain 8 (katso kuva E)

Lupin **57** merkki osoittaa suuntaisohjaimen asetetun etäisyyden sahanterään asteikolla **13**.

– Asenna suuntaisohjain haluamallesi puolelle sahanterää. (katso myös ”Suuntaisohjaimen asennus”, sivu 132)
– Vedä kiinnityskahva **44** ylöspäin sen hölläämiseksi ja siirrä suuntaisohjain, kunnes luppi **57** osoittaa halutun etäisyyden sahanterään.
– Lukitse suuntaisohjain paikoilleen painamalla kiinnityskahva **44** alas.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 134 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Pöydän levennysosassa oleva suuntaisohjain 9 (katso kuva F)

Suuntaisohjain **9** voidaan sijoittaa pöydän levennysosan **10** vasemmalle tai oikealle puolelle.

Suuntaisohjaimessa olevan tarran väritys vastaa etummaisen ohjaustangon asteikon **58** väriä. Asteikko näyttää suuntaisohjaimen asennon mukaisen etäisyyden sahanterään.

– Ruuvaa suuntaisohjain pöydän levennysosaan haluttuun kohtaan.
– Tartu pöydän levennysosaan alta keskeltä ja vedä se ulos, kunnes musta tai harmaa asteikko osoittaa halutun etäisyyden sahanterään.

Lisäohjaimen 7 asetus

Asenna lisäohjain **7** suuntaisohjaimeen **8 kapeita työkappaleita ja pystysuoria jiirikulmia sahattaessa**.
(katso kuva g2)

Työkappaleet voivat sahattaessa jäädä puristukseen suuntaisohjaimen ja sahanterän väliin, voivat tarttua nousevaan sahanterään ja saattavat sinkoutua pois.
Säädä siksi lisäohjain **7** niin, että sen ohjaava pää loppuu alueella, jota rajoittavat sahanterän etummaisin hammas ja halkaisukiilan etureuna.

– Avaa kiristinvipu **46** ja siirrä lisäohjainta **7** vastaavasti.
– Lukitse lisäohjain paikoilleen painamalla kiristinvipu **46** alas.

Käyttöönotto

► **Ota huomioon verkkojännite!** Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.

Käynnistys ja pysäytys (katso kuva G)

Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käytät sitä.

– **Käynnistä** saha painamalla vihreää ON-painiketta **14**.
– **Pysäytä** saha painamalla punaista OFF-painiketta **15**.

Sähkökatkos

Käynnistyskytkin on n.k. nollajännitekytkin, joka estää sähkötyökalun uudelleenkäynnistymisen sähkökatkoksen (esim. jos verkkopistotulppa irrotetaan käytön aikana) jälkeen.

Voidakseen tämän jälkeen ottaa sähkötyökalu käyttöön on uudelleen painettava vihreää ON-käynnistyskytkintä **14**.

Työskentelyohjeita

Yleisiä sahausohjeita

► **Kaikkia sahauksia suoritettaessa tulee ensin varmistaa, ettei sahanterä missään vaiheessa pysty koskettamaan ohjaimia tai laitteen muita osia.**

► **Käytä sähkötyökalua uritukseen tai huultamiseen vain asianmukaisen suojalaitteen (esim. tunnelisuojus) kanssa.**

► **Älä käytä sähkötyökalua uritukseen (työkappaleessa päättyvä ura).**

► **Älä työstä työkappaleita, joissa on nauloja, ruuveja tai muita metalliesineitä.** Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu ainoastaan puun sahaukseen. Poista vieraat materiaalit työkappaleesta ennen sahausta. Muussa tapauksessa on olemassa palovaara.

Käytä aina pölynimua.

Suojaa sahanterää iskuilta ja kolhuilta. Älä paina sahanterää sivuttain.

Halkaisukiilan tulee olla samassa tasossa sahanterän kanssa, jotta työkappaleen puristukseen joutuminen estyy.

Älä koskaan työstä kieroutuneita työkappaleita. Työkappaleessa on aina oltava suora reuna, jota voi painaa suuntaisohjainta vasten.

Säilytä aina työntökappale sähkötyökalussa.

Sahausviivan merkintä

– Merkitse sahanterän paksuus pyöreään keltaiseen tarraan **6**.
Täten voit sijoittaa sahattavan työkappaleen täsmällisesti avaamatta suojusta.

Käyttäjän sijainti (katso kuva H)

► **Älä koskaan asetu seisomaan sahanterän suunnassa sähkötyökalun edessä, vaan asetu aina sivulle sahanterästä.** Tällöin keho on suojattu mahdollisen takaiskun sattuessa.

– Pidä kädet, sormet ja käsivarret loitolla pyörivästä sahanterästä.

Ota huomioon:

– Pitele työkappaletta kahdella kädellä ja paina sitä tiukasti sahapöytää vasten etenkin, jos työskentelet ilman ohjainta. (katso kuva I)
– Käytä aina toimitukseen kuuluvaa työntökappaletta **22** ja lisäohjainta **7** kapeita työkappaleita ja pystysuoria jiirikulmia sahattaessa. (katso kuva J)

Työkappaleen suurimmat mahdolliset mitat

pystysuora jiirikulma	työkappaleen suurin korkeus [mm]
0°	75
45°	63

Sahaus

Suora sahaus

– Säädä suuntaisohjain **8** haluttuun sahausleveyteen. (katso ”Suuntaisohjainten asetus”, sivu 133)
– Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen **5** eteen.
– Nosta tai laske sahanterä vivulla **12**, kunnes sahanterän ylimmät hampaat ovat n. 5 mm työkappaleen yläpintaa korkeammalla.

Huomio: Varmista, että suojus on asianmukaisessa asennossa. Sen täytyy aina tukea työkappaleeseen sahattaessa.

– Käynnistä sähkötyökalu.
– Sahaa työkappale läpi tasaisesti syöttäen.
– Pysäytä sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt kokonaan.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 135 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Pystysuoran jiirikulman sahaus

– Aseta haluttu pystysuora jiirikulma. (katso ”Pystysuoran jiirikulman asetus”, sivu 133)
– Seuraa kappaleen ”Suora sahaus” työvaiheita.

Sahanterän ja lisäohjaimen välisen etäisyyden asettaminen (katso kuva e2)

Etäisyys sahanterän ja lisäohjaimen **18** välillä saa olla korkeintaan 15 mm.

– Avaa kiinnityssarjan **43** molemmat ruuvit, jos lisäohjain **18** on sahausviivan takana.
– Siirrä lisäohjainta ja kiristä ruuvit uudelleen.

Sahaus käyttäen vaakasuoria jiirikulmia ja lukittua sahapöytää

– Aseta haluttu vaakasuora jiirikulma. (katso ”Vaakasuoran jiirikulman asetus”, sivu 133)
– Kulmaohjaimen tulee liikkua vapaasti ohjausurassa **21** (vasemmalle tai oikealle). Höllää tarvittaessa lukkonuppia **42**.
– Seuraa kappaleen ”Suora sahaus” työvaiheita.

Vaakasuoran jiirikulman sahaus työntöluistin avulla

– Aseta haluttu vaakasuora jiirikulma. (katso ”Vaakasuoran jiirikulman asetus”, sivu 133)
– Käännä lukkovipu **24** oikealle ja vedä työntöluisti **1** eteenpäin. (katso kuva B)
– Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen **5** eteen.
– Aseta kulmaohjain **16** työkappaleen eteen vasempaan ohjausuraan **21**. Lukitse tämä asento kiristämällä kiinnitysnuppia **42**.
– Seuraa kappaleen ”Suora sahaus” työvaiheita.

Perusasetusten tarkistus ja säätö

Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkötyökalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa säätää kovan käytön jälkeen.
Siihen tarvitset kokemusta ja vastaavaa erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä työt nopeasti ja luotettavasti.

Perusjiirikulman 0° (pystysuora) asetus

– Säädä vaakasuora jiirikulma arvoon 0°.

Tarkistus:

– Säädä kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se sahapöytään **11**.

Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan tasassa sahanterän **37** kanssa.

Asetus: (katso kuva K)

– (Avaa lukkovipu **29** ja pidä sahanterä 90°-asennossa käsipyörän **54** avulla.
– Avaa säätöruuvi **59** ja kiristä kiinnitysnuppi **29** uudelleen kevyesti.
– Kierrä säätöruuvi niin paljon sisään tai ulos, että kulmatulkin haara on tasassa sahanterän kanssa koko pituudeltaan.
– Kiristä sitten uudelleen kiinnitysnuppi **29** hyvin.

Jos sahauskulmaosoitin **55** säädön jälkeen ei ole kohdakkain asteikon **56** 0°-merkin kanssa, tulee ruuvi **61** avata yleismallisella ristipääruuvitaltalla ja sahauskulmaosoitin oikaistava pitkin 0°-merkkiä.

Perusjiirikulman 45° (pystysuora) asetus (katso kuva K)

– Toista ylläkuvatut työvaiheet vastaavasti pystysuoraa 45° jiirikulmaa varten:
Avaa kiinnitysnuppia **29**,
säädä säätöruuvia **60**.

Kulmaosoitinta **55** ei tällöin saa siirtää.

Suuntaisohjaimen kiristysvoiman säätö (katso kuva L)

Suuntaisohjaimen **8** kiristysvoima saattaa usean käytön jälkeen heikentyä.

– Kiristä mutteria **62**, kunnes suuntaisohjain voidaan taas lukita tiukasti sahapöytään.

Työntöluistin välyksen asetus (katso kuva M)

– Jos usean käytön jälkeen työntöluistin **1** välys tulee liian suureksi, tulee säätöruuveja **63** kiristää.

Välilaatan tason asetus (katso kuva N)

Tarkistus:
Välilaatan **3** etuosan tulee olla tasoissa sahapöydän kanssa tai vähän alempana, takaosan tulee olla tasoissa sahapöydän kanssa tai vähän ylempänä.

Asetus:

– Aseta neljän säätöruuvin **64** avulla oikea taso.

Kuljetus ja varastointi (katso kuva O)

Sähkötyökalun säilytys

Säilytystä varten voidaan sähkötyökalusi kaikki ohjaimet, työntökappale ja varasahanterät kiinnittää turvallisesti.

– Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon. (katso ”Kuljetusasento”, sivu 133)
– Irrota lisäohjain **7** suuntaisohjaimesta **8** ja lisäohjain **18** kulmaohjaimesta **16**.
– Aseta ohjaimet **8**, **16** ja **18** ja kiinnitä työntökappale **22**.
– Kiedo verkkojohto johdonpidikkeeseen **30**.
– Varasahanterä voidaan kiinnittää laitteen koteloon kiinnitysruuvilla **19**.

Sähkötyökalun kantaminen

▶ **Älä kanna sähkötyökalua yksin selkävammojen välttämiseksi.**

▶ **Käytä sähkötyökalun kuljetuksessa vain kuljetukseen tarkoitettuja osia, älä koskaan suojalaitteita, pöydän pidennysosaa 2 tai pöydän levennysosaa 10.**

– Tartu nostamista ja kuljetusta varten kahvasyvennyksiin **65** sahapöydän **11** sivuissa.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 136 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**

Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvallisuuden vaarantamisen välttämiseksi.

Puhdistus

Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.

Poista pöly ja lastut joka työvaiheen jälkeen.

Toimenpiteet melun vähentämiseen

Valmistajan toimenpiteet:

– Pehmeä käynnistys
– Toimitus erityisesti melun vähentämiseen kehitetyllä sahanterällä

Käyttäjän toimenpiteet:

– Asennus tärinättömään tukevaan työtasoon
– Käytä sahanteriä, joilla on melua vähentäviä ominaisuuksia
– Sahanterän ja sähkötyökalun säännöllinen puhdistus

Lisätarvikkeet

	Tuotenumero
Konealusta	2 607 001 967
Sahanteriä puuta ja levymateriaalia, paneeleja ja listoja varten	
Sahanterä 254 x 30 mm, 40 hammasta	2 608 640 443
Sahanterä 254 x 30 mm, 60 hammasta	2 608 640 444

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Hävitys

Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 137 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει, για την προστασία από ηλεκτροπληξία και την αποφυγή κινδύνων τραυματισμού και πυρκαγιάς, να τηρείτε τα ακόλουθα βασικά μέτρα ασφαλείας.

Διαβάστε όλες αυτές τις υποδείξεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο και διαφυλάξτε καλά τις υποδείξεις ασφαλείας.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις ασφαλείας αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- **Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- **Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- **'Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- **Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.** Αμεταποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.** 'Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- **Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα.** Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **'Οταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **'Οταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

- **Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.** Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- **Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** 'Οταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.** 'Οταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ΟΝ, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- **Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- **Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.** Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- **Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.** Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- **'Οταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- **Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν.** Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 138 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλασμένο διακόπτη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- **Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.** Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία.** Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Service

- **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

Υποδείξεις ασφαλείας για επιτραπέζια δισκοπρίονα

- **Μην πατάτε ποτέ επάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο.** Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο ανατραπεί ή όταν έρθετε σε επαφή με τον πριονόδισκο.
- **Φροντίζετε, ο προφυλακτήρας να λειτουργεί κανονικά και να μπορεί να κινείται ελεύθερα.** Να ρυθμίζετε τον προφυλακτήρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ακουμπάει ελαφρά επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Μην σφηνώσετε ποτέ τον προφυλακτήρα για να παραμείνει ανοιχτός.
- **Μη βάζετε τα χέρια σας πίσω από τον πριονόδισκο για να κρατήσετε το υπό κατεργασία τεμάχιο, να αφαιρέσετε τα ροκανίδια ή για κάποιο άλλο σκοπό.** Η απόσταση του χεριού σας από τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο είναι ελάχιστη.
- **Να οδηγείτε το υπό κατεργασία τεμάχιο στον πριονόδισκο μόνο όταν αυτός περιστρέφεται.** Διαφορετικά, όταν ο πριονόδισκος σφηνώσει στο υπό κατεργασία τεμάχιο δημιουργείται κίνδυνος κλοτσήματος.
- **Να διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια ή λίπη.** Λιπώδεις, λαδωμένες λαβές είναι γλιστερές και οδηγούν στην απώλεια του ελέγχου.
- **Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο όταν η επιφάνεια εργασίας είναι ελεύθερη από όλα τα εργαλεία ρύθμισης, τα πριονίδια κτλ., εκτός από το υπό κατεργασία τεμάχιο.** Μικρά τεμάχια ξύλου και/ή άλλα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο μπορεί να πλήξουν το χειριστή με μεγάλη ταχύτητα.
- **Να κόβετε μόνο ένα υπό κατεργασία τεμάχιο.** Υπό κατεργασία τεμάχια, το ένα δίπλα ή επάνω στο άλλο μπορεί να μπλοκάρουν τον πριονόδισκο ή να μετατοπισθούν αναμεταξύ τους.
- **Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τον οδηγό παραλλήλων ή τον οδηγό γωνιών.** Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα της κοπής και ελαττώνεται ο κίνδυνος σφηνώματος του πριονόδισκου.
- **Για το άνοιγμα αυλακώσεων και πατούρων με το ηλεκτρικό εργαλείο απαιτείται οπωσδήποτε μια κατάλληλη προστατευτική διάταξη (π.χ. ένας κυλινδρικός προφυλακτήρας).**
- **Μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο για τη διεξαγωγή σχισμών (στο υπό κατεργασία τεμάχιο περατωμένη αυλάκωση).**
- **Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο για την κατεργασία υλικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο Χρήση σύμφωνα με το προορισμό.** Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί διαφορετικά να υπερφορτωθεί.
- **Σε περίπτωση που ο πριονόδισκος σφηνώσει θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας και κρατήστε το υπό κατεργασία τεμάχιο ήσυχα μέχρι να ακινητοποιηθεί ο πριονόδισκος. Μην δοκιμάσετε ποτέ να απομακρύνετε το υπό κατεργασία τεμάχιο όσο κινείται ο πριονόδισκος, διαφορετικά μπορεί να κλοτσήσει το πριόνι.** Εξακριβώστε και εξουδετερώστε την αιτία του σφηνώματος πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο πάλι σε λειτουργία.
- **Μη χρησιμοποιείτε μη κοφτερούς, ραγισμένους ή/και στρεβλωμένους πριονόδισκους.** Μη κοφτεροί πριονόδισκοι ή πριονόδισκοι με λάθος κατευθυνόμενη οδόντωση αυξάνουν την τριβή εξαιτίας της πολύ στενής σχισμής πριονίσματος, προκαλούν το σφήνωμα του πριονόδισκου και κλότσημα.
- **Χρησιμοποιείτε πάντοτε πριονόδισκους με το σωστό μέγεθος και με τη σωστή τρύπα υποδοχής (π. χ. ρομβοειδή ή στρογγυλή).** Πριονόδισκοι που δεν ταιριάζουν στα τμήματα συναρμολόγησης του πριονιού περιστρέφονται ανομοιόμορφα και οδηγούν σε απώλεια του ελέγχου.
- **Μη χρησιμοποιείτε πριονόδισκους από ταχυχάλυβα υψηλής σύμμειξης (χάλυβα HSS).** Τέτοιοι πριονόδισκοι μπορεί να σπάσουν εύκολα.
- **Μην πιάσετε τον πριονόδισκο αμέσως μετά την εργασία σας αλλά περιμένετε μέχρι να κρυώσει.** Κατά τη διάρκεια της εργασίας ο πριονόδισκος ζεσταίνεται υπερβολικά.
- **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο χωρίς την πλάκα στήριξης. Αντικαταστήστε μια τυχόν χαλασμένη πλάκα στήριξης.** Χωρίς άριστη πλάκα στήριξης μπορεί να τραυματιστείτε από τον πριονόδισκο.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 139 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο και, αν χρειαστεί, να το δώσετε για επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Χαλασμένα καλώδια επιμήκυνσης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- **Να αποθηκεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο ασφαλώς όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Η θέση αποθήκευσης πρέπει να είναι στεγνή και να μπορείτε να την κλειδώνετε.** Έτσι προστατεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο από ζημιές κατά την αποθήκευσή του και εμποδίζετε τυχόν μη πεπειραμένα άτομα να το χρησιμοποιήσουν.
- **Μην αποθέσετε/εγκαταλείψετε ποτέ το εργαλείο πριν ακινητοποιηθεί εντελώς.** Όταν τα τοποθετημένα εξαρτήματα συνεχίζουν να κινούνται μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- **Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν το ηλεκτρικό καλώδιό του είναι χαλασμένο. Μην αγγίξετε το χαλασμένο καλώδιο και βγάλτε το φις από την πρίζα όταν το καλώδιο υποστεί βλάβη/χαλάσει κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.** Τυχόν χαλασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Παρακαλούμε αποτυπώστε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Σύμβολα και η σημασία τους



- **Φοράτε μάσκα προστασίας από σκόνη.**



- **Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.**



- **Φοράτε ωτασπίδες.** Η επίδραση του θορύβου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ακοής.



- **Μη βάζετε τα χέρια σας στον τομέα πριονίσματος όταν το ηλεκτρικό εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία.** Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με τον πριονόδισκο.


Σύμβολα και η σημασία τους




Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:


Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

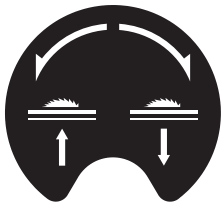

Δείχνει τη φορά του χειροκίνητου τροχού για το κατέβασμα (**θέση κατά τη μεταφορά**) και το ανέβασμα (**θέση κατά την εργασία**) του πριονόδισκου.

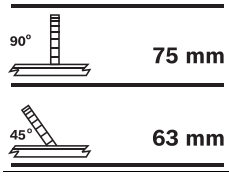

Δείχνει το μέγιστο επιτρεπτό ύψος ενός υπό κατεργασία τεμαχίου στις κάθετες στάνταρ γωνίες φαλτσοτομής 90° και 45°.

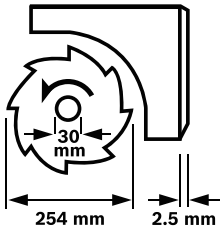

Να δίνετε προσοχή στις διαστάσεις του πριονόδισκου. Η διάμετρος της τρύπας πρέπει να ταιριάζει χωρίς ανοχή («παιχνίδι») στον άξονα εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε μειωτήρες ή προσαρμοστικά.


Όταν αλλάζετε τον πριονόδισκο να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας ότι το πλάτος της τομής δεν πρέπει να είναι μικρότερο και το πάχος του στελέχους του πριονόδισκου να μην είναι μεγαλύτερο από το πάχος της σφήνας.



Δείχνει τη λειτουργία της λαβής στερέωσης του οδηγού γωνίας κατά τη ρύθμιση οριζόντιων γωνιών φαλτσοτομής.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 140 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Σύμβολα και η σημασία τους

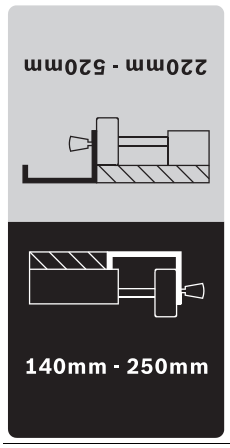

Δείχνει τις εφικτές θέσεις του οδηγού παραλλήλων στη μεγέθυνση του πλάτους του τραπεζιού.

Ο χρωματισμός του αυτοκόλλητου ανταποκρίνεται στα χρώματα της κλίμακας στην μπροστινή ράβδο οδήγησης. Η κλίμακα δείχνει την απόσταση από τον πριονόδισκο, βάσει της αντίστοιχης θέσης του οδηγού παραλλήλων.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται, στερεωμένο σε σταθερή βάση, για τη διεξαγωγή σε ξύλο διαμηκών και εγκάρσιων τομών με ευθεία διαδρομή κοπής. Είναι επίσης δυνατή και η διεξαγωγή οριζόντιων φαλτσοτομών υπό γωνία – 60° έως +60° και κάθετων φαλτσοτομών από 0° έως 45°
Η ισχύς του ηλεκτρικού εργαλείου είναι επαρκής για το πριόνισμα σκληρών και μαλακών ξύλων καθώς επίσης και μοριοσανίδων και ινωδών πλακών.

Το ηλεκτρικό εργαλείο στη λειτουργία ως επιτραπέζιο δισκοπρίονο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για το πριόνισμα αλουμινίου ή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αριθμοδότηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στις σελίδες με τα γραφικά.

1 Συρόμενος οδηγός
2 Επιμήκυνση τραπεζιού
3 Πλάκα στήριξης
4 Σφήνα
5 Προφυλακτήρας
6 Αυτοκόλλητο για σημάδεμα της γραμμής κοπής
7 Πρόσθετος οδηγός του οδηγού παραλλήλων **8**
8 Οδηγός παραλλήλων
9 Οδηγός παραλλήλων της πλάγιας επέκτασης τραπεζιού **10**
10 Πλάγια επέκταση τραπεζιού
11 Τραπέζι σέγας
12 Μανιβέλα για την ανύψωση και το χαμήλωμα του πριονόδισκου
13 Κλίμακα για την απόσταση του πριονόδισκου από τον οδηγό παραλλήλων **8**
14 Πλήκτρο ON
15 Πλήκτρο OFF
16 Οδηγός γωνιών
17 Πολυγωνικό κλειδί (23 mm; 13 mm)
18 Πρόσθετος οδηγός του οδηγού γωνίας **16**
19 Βίδα στερέωσης για το ντεπό πριονολαμών
20 Τρύπες για συναρμολόγηση
21 Αυλάκωση οδήγησης του οδηγού γωνίας
22 Ράβδος ώθησης
23 Λαβή στερέωσης επιμήκυνσης τραπεζιού **2**
24 Μοχλός μανδάλωσης του συρόμενου τραπεζιού
25 Μοχλός μανδάλωσης του οδηγού παραλλήλων **9**
26 Μοχλός μανδάλωσης για επιμήκυνση τραπεζιού **10**
27 Ντεπό του πρόσθετου οδηγού **18**
28 Ντεπό του οδηγού παραλλήλων **8**
29 Λαβή μανδάλωσης για ρύθμιση κάθετων γωνιών φαλτσοτομής
30 Συγκρατήρας καλωδίου
31 Έξοδος ροκανιδιών
32 Ντεπό του οδηγού γωνίας
33 Σωλήνας αναρρόφησης
34 Πλάκα δαπέδου
35 Εξάγωνη βίδα για στερέωση της σφήνας **4**
36 Εγκοπές για πλάκα στήριξης
37 Πριονόδισκος
38 Συγκρατήρας για τη σφήνα
39 Σετ στερέωσης «Επιμήκυνση τραπεζιού»
40 Ελαστικός αναστολέας
41 Ράγα οδήγησης του οδηγού γωνίας
42 Λαβή στερέωσης στον οδηγό παραλλήλων
43 Σετ στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός/Οδηγός γωνίας»
44 Λαβή σύσφιξης του οδηγού παραλλήλων
45 Αυλάκωση οδήγησης οδηγού παραλλήλων **8**
46 Μοχλός σύσφιξης του πρόσθετου οδηγού **7**
47 Μοχλός μανδάλωσης άξονα
48 Παξιμάδι σύσφιξης
49 Φλάντζα σύσφιξης
50 Φλάντζα υποδοχής
51 Άξονας εργαλείου
52 Λαβή στερέωσης για γωνία φαλτσοτομής (οριζόντια)
53 Δείκτης γωνίας στον οδηγό παραλλήλων
54 Τροχός
55 Δείκτης γωνίας (κάθετα)
56 Κλίμακα για γωνία φαλτσοτομής (κάθετα)
57 Μεγεθυντικός φακός
58 Κλίμακα για την απόσταση πριονόδισκου - οδηγού παραλλήλων **9**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 141 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

59 Βίδα ρύθμισης της στάνταρ κάθετης γωνίας φαλτσοτομής 90°

60 Βίδα ρύθμισης της στάνταρ κάθετης γωνίας φαλτσοτομής 45°

61 Βίδα για δείκτη γωνίας (κάθετα)

62 Παξιμάδι για τη ρύθμιση της δύναμης σύσφιξης του οδηγού παραλλήλων **8**

63 Βίδες για τη ρύθμιση της ανοχής του συρόμενου οδηγού

64 Βίδες για τη ρύθμιση της πλάκας στήριξης

65 Αυλακώσεις συγκράτησης

66 Σετ στερέωσης «Υπόβαθρο»*

67 Υπόβαθρο*

***Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοίτα το πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο		**PTS 10**
Αριθμός ευρετηρίου		3 603 M03 4..
Ονομαστική ισχύς	W	1400
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min^{-1}	5000
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης		●
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Κατηγορία μόνωσης		⧈/II
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των αφαιρετών στοιχείων της συσκευής)		
Πλάτος x Βάθος x Ύψος	mm	620 x 770 x 450

Για τις μέγιστες διαστάσεις του υπό κατεργασία τεμαχίου βλέπε σελίδα 146.

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.

Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους		
Διάμετρος πριονόδισκου	mm	254
Πάχος στελέχους	mm	1,8
ελάχιστο πάχος δοντιών/βήματος οδόντωσης	mm	2,5
Διάμετρος τρύπας	mm	30

Πληροφορία για το θόρυβο

Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 61029-2-1.

Η χαρακτηριστική στάθμη εκπομπής θορύβων του μηχανήματος εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε: Στάθμη ακουστικής πίεσης 91 dB(A). Στάθμη ακουστικής ισχύος 104 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.

Φοράτε ωτασπίδες!

Δήλωση συμβατότητας CE

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» αντιστοιχεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2011/65/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τους και ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα:
EN 61029-1, EN 61029-2-1

Εξέταση τύπου ΕΚ αριθ. 4811001.11001 από το δηλωμένο οργανισμό αριθ. 2140.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/ΕΚ) από:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Συναρμολόγηση

▶ **Να αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κατά τη συναρμολόγηση καθώς και κατά την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εργασιών στο ίδιο το ηλεκτρικό εργαλείο το φις δεν πρέπει να είναι συνδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο.**

Περιεχόμενο συσκευασίας



Προσέξτε και την απεικόνιση του περιεχόμενου της συσκευασίας στην αρχή των οδηγιών χειρισμού.

Πριν την πρώτη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ελέγξετε, αν σας παραδόθηκαν τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Επιτραπέζιο δισκοπρίονο
  (έχουν ήδη συναρμολογηθεί: Πλάγια επέκταση τραπεζιού **10**, πριονόδισκος **37**, πλάκα στήριξης **3**)
- Πλάκα δαπέδου **34** με προσυναρμολογημένες εξάγωνες βίδες
- Επιμήκυνση τραπεζιού **2**
- Σετ στερέωσης «Επιμήκυνση τραπεζιού» **39**
  (2 ράβδοι οδήγησης, 2 βίδες ασφαλείας, 2 Clip, 2 κοντές λαβές στερέωσης)
- Οδηγοί παραλλήλων **8** και **9**
- Πρόσθετοι οδηγοί **7** και **18**
- Οδηγός γωνίας **16**
- Σετ στερέωσης «Πρόσθετος οδηγός/Οδηγός γωνίας» **43**
- Προφυλακτήρας **5**,
  Σφήνα **4** με προσυναρμολογημένη εξάγωνη βίδα **35**
- Σωλήνας αναρρόφησης **33**
- Ράβδος ώθησης **22**
- Πολυγωνικό κλειδί **17**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 142 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

σε εκδόσεις μηχανημάτων με υπόβαθρο:

- Υπόβαθρο **67**
  (12 διατομές, 4 καπάκια)
- Σετ στερέωσης «Υπόβαθρο» **66**
  (24 βίδες με παξιμάδια για τη συναρμολόγηση, 4 βίδες με παξιμάδια για τη στερέωση του ηλεκτρικού εργαλείου, 4 ροδέλες)

Υπόδειξη: Ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο για τυχόν βλάβες ή ζημιές.
Πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά, αν οι προστατευτικές διατάξεις και τυχόν εξαρτήματα με μικρές ζημιές λειτουργούν άψογα και σύμφωνα με τον προορισμό τους. Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά εξαρτήματα λειτουργούν άριστα και δε σφηνώνουν καθώς και ότι δεν υπάρχουν χαλασμένα εξαρτήματα. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σωστά συναρμολογημένα και να εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση μιας άψογης λειτουργίας.
Χαλασμένες προστατευτικές διατάξεις και χαλασμένα εξαρτήματα πρέπει να προσκομίζονται σε ένα αναγνωρισμένο ειδικό συνεργείο για επισκευή ή αντικατάσταση.

Πρώτη εκκίνηση

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υλικά συσκευασίας από το ηλεκτρικό εργαλείο και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν.
- Αφαιρέστε οπωσδήποτε το υλικό συσκευασίας κάτω από τον κινητήρα.

Εκτός από το περιεχόμενο της συσκευασίας χρειάζεστε και τα παρακάτω εργαλεία:

- Σταυροκατσάβιδο
- Μοιρογνωμόνιο
- Κλειδί κυκλικό ή γερμανικό (13 mm)
  για τη συναρμολόγηση του υπόβαθρου

Σειρά συναρμολόγησης

Για να διευκολυνθείτε, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη σειρά συναρμολόγησης των στοιχείων του μηχανήματος που περιέχονται στη συσκευασία.

1. Συναρμολόγηση από το κάτω μέρος

- Σωλήνας αναρρόφησης **33**
- Πλάκα δαπέδου **34** με προσυναρμολογημένες εξάγωνες βίδες

2. Συναρμολόγηση από το επάνω μέρος

- Σφήνα **4**
- Επιμήκυνση τραπεζιού **2**
- Οδηγός γωνίας **16** και πρόσθετος οδηγός **18**
- Οδηγός παραλλήλων **8** και πρόσθετος οδηγός **7**

Συναρμολόγηση από το κάτω μέρος

- Γυρίστε το ηλεκτρικό εργαλείο και στήστε το επάνω στο τραπέζι σέγας **11**.

Συναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα a)

- Συνδέστε την έξοδο ροκανιδιών στο περίβλημα του πριονόδισκου και την έξοδο ροκανιδιών **31** στο περίβλημα του μηχανήματος με το σωλήνα αναρρόφησης **33**.

Συναρμολόγηση της πλάκας δαπέδου (βλέπε εικόνα b)

- Τοποθετήστε την πλάκα δαπέδου **34** κατά τέτοιο τρόπο στις υποδοχές που προβλέπονται γι' αυτό, ώστε οι σταυρόβιδες να πιάσουν στις αντίστοιχες τρύπες του περιβλήματος.
- Στερεώστε τη πλάκα δαπέδου σφίγγοντας τις σταυρόβιδες.

Συναρμολόγηση από το πάνω μέρος

- Γυρίστε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρει τη σωστή θέση εργασίας.

Συναρμολόγηση σφήνας (βλέπε εικόνες c1 – c3)

- Ανασηκώστε με το κυκλικό κλειδί **17** την πλάκα στήριξης **3** από μπροστά και αφαιρέστε την από τις εγκοπές **36**.
- Γυρίστε μανιβέλα **12** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα, έτσι ώστε ο πριονόδισκος **37** να βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή θέση πάνω από το τραπέζι πριονίσματος.
- Για να μετακινήσετε τον πριονόδισκο **37** λύστε τη λαβή μανδάλωσης **29**.
- Τοποθετήστε τη σφήνα **4** με τις αντίστοιχες τρύπες επάνω στους πίρους υποδοχής του συγκρατήρα **38**.
- Στερεώστε τη σφήνα **4** στο συγκρατήρα **38** σφίγγοντας τις εξάγωνες βίδες **35** με το πολυγωνικό κλειδί **17** (13 mm).
- Ρυθμίστε τον πριονόδισκο πάλι σε 90° και σφίξτε καλά τη λαβή μανδάλωσης **29**. (βλέπε επίσης «Ρύθμιση κάθετης γωνίας φαλτσοτομής», σελίδα 145)

Υπόδειξη: Η σφήνα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον πριονόδισκο. Έτσι εμποδίζεται το σφήνωμα του υπό κατεργασία τεμαχίου.

- Τέλος, συναρμολογήστε πάλι την πλάκα στήριξης **3**.
  Γι' αυτό θέστε την πλάκα στήριξης στις εγκοπές **36** και ακολούθως πατήστε την προς τα κάτω για να ασφαλίσει μέσα στο τραπέζι σέγας.
- Σφίξτε με το πολύγωνο κλειδί **17** (13 mm) τη βίδα στον προφυλακτήρα τόσο, ώστε ο προφυλακτήρας να παραμένει από μόνος του στη ρυθμισμένη θέση.

Συναρμολόγηση της επέκτασης τραπεζιού (βλέπε εικόνες d1 – d2)

Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε το σετ στερέωσης «Επιμήκυνση τραπεζιού» **39**. (2 ράβδοι οδήγησης, 2 βίδες ασφαλείας, 2 Clip, 2 κοντές λαβές στερέωσης)

- Ωθήστε τις δυο ράβδους οδήγησης, με το σπείρωμα μπροστά, στις τρύπες που προβλέπονται γι' αυτό στην επιμήκυνση τραπεζιού **2**.
- Βιδώστε στην την επιμήκυνση τραπεζιού τον ελαστικό αναστολέα **40**.
- Εισάγετε τα Clip στερέωσης στις τρύπες των ράβδων οδήγησης.
- Τέλος, ωθήστε την επιμήκυνση τραπεζιού με τις δυο ράβδους οδήγησης στους συγκρατήρες που προβλέπονται γι' αυτό κάτω από το τραπέζι σέγας.
- Βιδώστε τις βίδες ασφαλείας στα αντίστοιχα σπειρώματα για να εμποδίσετε μια τυχόν πτώση της επιμήκυνσης τραπεζιού.
- Βιδώστε τις λαβές στερέωσης **23** στα σπειρώματα που προβλέπονται γι' αυτό κάτω από το τραπέζι σέγας.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 143 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Συναρμολόγηση οδηγού γωνίας (βλέπε εικόνες e1 – e2)

– Περάστε τη ράγα **41** του οδηγού γωνίας **16** σε μια από τις προβλεπόμενες γι' αυτό αυλακώσεις οδήγησης **21** του τραπεζιού σέγας.

Υπόδειξη: Ο οδηγός γωνίας μπορεί να σταθεροποιηθεί στην αριστερή αυλάκωση οδήγησης με περιστροφή της λαβής στερέωσης **42** στο συρόμενο οδηγό.

– Συναρμολογήστε στον οδηγό γωνίας τον πρόσθετο οδηγό **18** με το σετ στερέωσης **43** που περιέχεται στη συσκευασία.

Υπόδειξη: Να βεβαιώνεστε ότι ο πρόσθετος οδηγός ακουμπάει τελείως επάνω στο τραπέζι σέγας.
Η απόσταση ανάμεσα στον πριονόδισκο και τον πρόσθετο οδηγό **18** δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 mm.

Συναρμολόγηση του οδηγού παραλλήλων (βλέπε εικόνες f1 – f2)

Ο οδηγός παραλλήλων **8** μπορεί να συναρμολογηθεί δεξιά ή αριστερά από τον πριονόδισκο.

– Βιδώστε τη λαβή σύσφιξης **44** στο σπείρωμα που προβλέπεται γι' αυτό μπροστά, στον οδηγό παραλλήλων.
– Θέστε τον οδηγό παραλλήλων πρώτα με το πίσω μέρος του επάνω στο τραπέζι σέγας. Τοποθετήστε ακολούθως τον οδηγό παραλλήλων στην αυλάκωση οδήγησης **45**.
Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε τον οδηγό παραλλήλων σύμφωνα με την επιθυμία σας.
– Για να σταθεροποιήσετε τον οδηγό παραλλήλων πατήστε τη λαβή σύσφιξης **44** προς τα κάτω.

Για την κοπή στενών υπό κατεργασία τεμαχίων και κάθετων γωνιών φαλτσογωνιών πρέπει να συναρμολογήσετε τον πρόσθετο οδηγό **7** στον οδηγό παραλλήλων **8**.

– Ανοίξτε το μοχλό σύσφιξης **46**.
– Περάστε τον πρόσθετο οδηγό **7** στον οδηγό παραλλήλων **8**.
– Για να τον σταθεροποιήσετε σ' αυτήν τη θέση πατήστε προς τα κάτω το μοχλό σύσφιξης **46**.

Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών

Η σκόνη από ορισμένα υλικά. π.χ. από μολυβδούχες μπογιές, από μερικά είδη ξύλου, από ορυκτά υλικά και από μέταλλα μπορεί να είναι ανθυγιεινή. Η επαφή με τη σκόνη ή/και η εισπνοή της μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή/και ασθένειες των αναπνευστικών οδών του χρήστη ή τυχόν παρευρισκομένων ατόμων.
Ορισμένα είδη σκόνης, π.χ. σκόνη από ξύλο βελανιδιάς ή οξιάς θεωρούνται σαν καρκινογόνα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με διάφορα συμπληρωματικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατεργασία ξύλων (ενώσεις χρωμίου, ξυλοπροστατευτικά μέσα). Η κατεργασία αμιαντούχων υλικών επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.

– Να χρησιμοποιείτε πάντοτε μια αναρρόφηση σκόνης.
– Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασίας.
– Σας συμβουλεύουμε να φοράτε μάσκες αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο κατηγορίας P2.

Να τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα διάφορα υπό κατεργασία υλικά.

► **Να αποφεύγετε τη δημιουργία συσσώρευσης σκόνης στο χώρο που εργάζεστε.** Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.

Η αναρρόφηση σκόνης και πριονιδιών μπορεί να μπλοκαριστεί από τη σκόνη, τα πριονίδια ή από θραύσματα του υπό κατεργασία τεμαχίου.

– Θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας και βγάλτε το φις από την πρίζα.
– Περιμένετε να σταματήσει εντελώς να κινείται ο πριονόδισκος.
– Εξακριβώστε και εξουδετερώστε την αιτία του μπλοκαρίσματος.

Καθαρισμός της κάτω καλύπτρας του πριονόδισκου

Για την αφαίρεση τυχόν θραυσμάτων του υπό κατεργασία τεμαχίου και μεγάλων πλανιδιών πρέπει να καθαρίζετε τακτικά την κάτω καλύπτρα του πριονόδισκου.

– Ανασηκώστε με το κυκλικό κλειδί **17** την πλάκα στήριξης **3** από μπροστά και αφαιρέστε την από τις εγκοπές **36**.
– Γυρίστε τη μανιβέλα **12** προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τα δόντια του πριονόδισκου **37** να βρίσκονται κάτω από το τραπέζι πριονίσματος **11**.
– Καθαρίστε την κάτω καλύπτρα του πριονόδισκου με έναν κατάλληλο απορροφητήρα σκόνης.
– Τέλος, συναρμολογήστε πάλι την πλάκα στήριξης **3**.
Γι' αυτό θέστε την πλάκα στήριξης στις εγκοπές **36** και ακολούθως πατήστε την προς τα κάτω για να ασφαλίσει μέσα στο τραπέζι σέγας.

Εξωτερική αναρρόφηση (Βλέπε εικόνα g)

– Συνδέστε το σωλήνα ενός απορροφητήρα σκόνης στην έξοδο ροκανιδιών **31**.

Ο απορροφητήρας σκόνης πρέπει να είναι κατάλληλος για το εκάστοτε υπό κατεργασία υλικό.

Για την αναρρόφηση ιδιαίτερα ανθυγιεινής, καρκινογόνου ή ξηρής σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικούς απορροφητήρες σκόνης.

Σταθερή ή μεταβλητή συναρμολόγηση

► **Για να μπορέσετε να χειριστείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ασφαλώς πρέπει, πριν το χρησιμοποιήσετε, να το συναρμολογήσετε επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια (π. χ. τραπέζι εργασίας).**

Συναρμολόγηση χωρίς υπόβαθρο (βλέπε εικόνα h)

– Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο με μια κατάλληλη κοχλιοσύνδεση επάνω στην επιφάνεια εργασίας. Σ' αυτό εξυπηρετούν οι τρύπες **20**.

Συναρμολόγηση με υπόβαθρο (βλέπε εικόνες j1 – j3 στη σελίδα 14)

Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε το σετ στερέωσης «Υπόβαθρο» **66**. (24 βίδες με παξιμάδια για τη συναρμολόγηση, 4 βίδες με παξιμάδια για τη στερέωση του ηλεκτρικού εργαλείου, 4 ροδέλες)

– Βιδώστε μεταξύ τους τα επί μέρους τμήματα του υπόβαθρου **67**. Σφίξτε καλά τις βίδες.
– Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο στην επιφάνεια τοποθέτησης του υπόβαθρου. Χρησιμοποιήστε γι' αυτό τις τρύπες **20** στο ηλεκτρικό εργαλείο καθώς και τις μακρουλές τρύπες στο υπόβαθρο.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 144 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Αλλαγή πριονόδισκου (βλέπε εικόνες i1 – i4)

- ▶ **Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**
- ▶ **Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν συναρμολογείτε τον πριονόδισκο.** Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με τον πριονόδισκο.

Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους των οποίων η μέγιστη εγκριμένη ταχύτητα είναι υψηλότερη από τον αριθμό στροφών χωρίς φορτίο του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού και οι οποίοι έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 847-1 και φέρουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους που προτείνονται από τον κατασκευαστή αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου και είναι κατάλληλοι για το υλικό που θέλετε να κατεργαστείτε.

Αποσυναρμολόγηση του πριονόδισκου

– Ανασηκώστε με το κυκλικό κλειδί **17** την πλάκα στήριξης **3** από μπροστά και αφαιρέστε την από τις εγκοπές **36**.
– Γυρίστε μανιβέλα **12** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα, έτσι ώστε ο πριονόδισκος **37** να βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή θέση πάνω από το τραπέζι πριονίσματος.
– Γυρίστε το παξιμάδι σύσφιξης **48** με το πολυγωνικό κλειδί **17** (23 mm) και παράλληλα τραβήξτε το μοχλό μανδάλωσης άξονα **47** μέχρι να ασφαλίσει.
– Κρατήστε το μοχλό μανδάλωσης άξονα τραβηγμένο και ξεβιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης γυρίζοντάς το με φορά αντίθετη της ωρολογιακής.
– Αφαιρέστε τη φλάντζα σύσφιξης **49**.
– Αφαιρέστε τον πριονόδισκο **37**.

Συναρμολόγηση του πριονόδισκου

Αν χρειαστεί, καθαρίστε πριν τη συναρμολόγηση όλα τα υπό συναρμολόγηση εξαρτήματα.

– Θέστε το νέο πριονόδισκο επάνω στη φλάντζα υποδοχής **50** του άξονα εργαλείου **51**.

Υπόδειξη: Μην χρησιμοποιήσετε πολύ μικρούς πριονόδισκους. Το μέγιστο πλάτος της σχισμής ανάμεσα στον πριονόδισκο και τη σφήνα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 5 mm.

- ▶ **Δώστε προσοχή κατά τη συναρμολόγηση, η φορά κοπής των δοντιών (φορά του βέλους επάνω στον πριονόδισκο) να ταυτίζεται με τη φορά του βέλους επάνω στον προφυλακτήρα!**

– Τοποθετήστε τη φλάντζα σύσφιξης **49** και το παξιμάδι σύσφιξης **48**.
– Γυρίστε το παξιμάδι σύσφιξης **48** με το πολυγωνικό κλειδί **17** (23 mm) και παράλληλα τραβήξτε το μοχλό μανδάλωσης άξονα **47** μέχρι να ασφαλίσει.
– Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης γυρίζοντάς το με φορά ωρολογιακή.
– Τοποθετήστε πάλι την πλάκα στήριξης **3**. (βλέπε εικόνα c3)

Λειτουργία

- ▶ **Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

Θέση εργασίας και μεταφοράς του πριονόδισκου

Θέση μεταφοράς

– Γυρίστε τη μανιβέλα **12** προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τα δόντια του πριονόδισκου **37** να βρίσκονται κάτω από το τραπέζι πριονίσματος **11**.

Θέση εργασίας

– Ανυψώστε ή, ανάλογα, χαμηλώστε τον πριονόδισκο με τη βοήθεια της μανιβέλας **12** έως τα επάνω δόντια του πριονόδισκου να σταθούν 5 mm περίπου πάνω από την επιφάνεια του υπό κατεργασία τεμαχίου.

Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας είναι σωστά τοποθετημένος. Κατά την κοπή πρέπει να ακουμπάει πάντοτε επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο.

Μεγέθυνση του τραπεζιού σέγας

Το ελεύθερο άκρο μακριών υπό κατεργασία τεμαχίων πρέπει να ακουμπάει κάπου ή να υποστηρίζεται κατάλληλα.

Επιμήκυνση/Πλάγια επέκταση τραπεζιού (βλέπε εικόνα A)

Για να μεγεθύνετε την επιφάνεια του τραπεζιού σέγας μπορείτε να τραβήξετε έξω, και δεξιά και αριστερά από το ηλεκτρικό εργαλείο, τις εξής ράγες:
Επιμήκυνση τραπεζιού 2 (επιμηκύνει το τραπέζι σέγας **11** προς τα πίσω κατά 215 mm)
και/ή
Πλάγια επέκταση τραπεζιού 10 (διευρύνει το τραπέζι σέγας **11** προς τα δεξιά κατά 285 mm)

– Πιάστε την επιθυμητή ράγα από τη μέση της στην κάτω πλευρά και τραβήξτε την, το πολύ μέχρι αναστολής, προς τα έξω.
– Για να την σταθεροποιήσετε σφίξτε τις αντίστοιχες λαβές στερέωσης (**23** ή **26**) στις ράβδους οδήγησης.

Αν τα υπό κατεργασία τεμάχια έχουν μεγάλος βάρος ίσως να χρειαστεί να υποστηρίξετε τις ράγες.

Συρόμενος οδηγός (βλέπε εικόνα B)

Με τη βοήθεια του συρόμενου οδηγού **1** μπορείτε να κόψετε υπό κατεργασία τεμάχια πλάτους έως 350 mm.
Ταυτόχρονα πριονίζετε με μεγαλύτερη ακρίβεια, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον οδηγό γωνίας **16**. (βλέπε «Κοπή οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής με τη βοήθεια του συρόμενου οδηγού», σελίδα 146)

– Γι' αυτό οδηγήστε το μοχλό μανδάλωσης **24** προς τα δεξιά. Ο συρόμενος οδηγός είναι τώρα κινητός και μπορείτε να τον μετακινήσετε και τέρμα προς τα εμπρός και τέρμα προς τα πίσω.

Ρύθμιση της γωνίας φαλτσοτομής

Για να διατηρήσετε την ακρίβεια κοπής πρέπει, μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, να ελέγχετε τις βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να τις επαναρυθμίζετε (βλέπε «Έλεγχος και ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων», σελίδα 146).

OBJ_BUCH-783-007.book Page 145 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ρύθμιση οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής (Οδηγός γωνίας) (βλέπε εικόνα C)

Η οριζόντια γωνία φαλτσοτομής μπορεί να ρυθμιστεί εντός μιας περιοχής από 60° (στην αριστερή πλευρά) έως 60° (στη δεξιά πλευρά).

– Λύστε τη λαβή σύσφιξης **52** σε περίπτωση που είναι σφιγμένη.
– Γυρίστε τον οδηγό γωνίας μέχρι ο δείκτης γωνίας **53** να δείξει στην επιθυμητή γωνία φαλτσοτομής.
– Σφίξτε πάλι τη λαβή σύσφιξης **52**.

Ρύθμιση κάθετης γωνίας φαλτσοτομής (Πριονόδισκος) (βλέπε εικόνα D)

Η κάθετη γωνία φαλτσοτομής μπορεί να ρυθμιστεί εντός μιας περιοχής από 0° έως 45°.

– Χαλαρώστε λίγο τη λαβή μανδάλωσης **29** γυρίζοντάς την με φορά αντίθετη της ωρολογιακής.

Υπόδειξη: Όταν λύσετε τη λαβή μανδάλωσης τελείως, ο πριονόδισκος πηγαίνει, εξαιτίας της βαρύτητας, σε μια θέση ή οποία αναλογεί σε 30°.

– Πατήστε τον τροχό **54** προς τα πίσω και κρατήστε τον σ' αυτήν τη θέση.
Έτσι τα δόντια της ροδέλας πιάνουν στο οδοντωτό χείλος του τροχού.
– Γυρίστε το χειροκίνητο τροχό μέχρι ο δείκτης γωνίας **55** δείξει την επιθυμητή γωνία φαλτσοτομής στην κλίμακα **56**.
– Σφίξτε πάλι καλά τη λαβή μανδάλωσης **29**.

Για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση των στάνταρ γωνιών 0° και 45° το περίβλημα διαθέτει τερματικούς αναστολείς.

Ρύθμιση οδηγών παραλλήλων

Οδηγός παραλλήλων 8 (βλέπε εικόνα E)

Το σημάδι στο μεγεθυντικό φακό **57** δείχνει την απόσταση που ρυθμίστηκε ανάμεσα στον οδηγό παραλλήλων και τον πριονόδισκο στην κλίμακα **13**.

– Τοποθετήστε τον οδηγό παραλλήλων στην επιθυμητή πλευρά του πριονόδισκου. (βλέπε επίσης «Συναρμολόγηση του οδηγού παραλλήλων», σελίδα 143)
– Τραβήξτε τη λαβή σύσφιξης **44** προς τα επάνω για να τη λύσετε και ακολούθως μετακινήστε τον οδηγό παραλλήλων μέχρι ο μεγεθυντικός φακός **57** να δείξει την επιθυμητή απόσταση από τον πριονόδισκο.
– Για να σταθεροποιήσετε τον οδηγό παραλλήλων πατήστε τη λαβή σύσφιξης **44** προς τα κάτω.

Οδηγός παραλλήλων 9 στην πλάγια επέκταση τραπεζιού (βλέπε εικόνα F)

Ο οδηγός παραλλήλων **9** μπορεί να τοποθετηθεί στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της πλάγιας επέκτασης τραπεζιού **10**.

Ο χρωματισμός του αυτοκόλλητου ανταποκρίνεται στα χρώματα της κλίμακας στον στην μπροστινή ράβδο οδήγησης **58**. Η κλίμακα δείχνει την απόσταση από τον πριονόδισκο, βάσει της αντίστοιχης θέσης του οδηγού παραλλήλων.

– Βιδώστε τον οδηγό παραλλήλων στην επιθυμητή θέση της πλάγιας επέκτασης τραπεζιού.
– Πιάστε την πλάγια επέκταση τραπεζιού από τη μέση στο κάτω μέρος της και τραβήξτε την προς τα έξω μέχρι στη μαύρη ή, ανάλογα, στην γκρίζα κλίμακα να εμφανιστεί η επιθυμητή απόσταση από τον πριονόδισκο.

Ρύθμιση πρόσθετου οδηγού 7

Για την κοπή στενών υπό κατεργασία τεμαχίων και κάθετων γωνιών φαλτσογωνιών πρέπει να συναρμολογήσετε τον πρόσθετο οδηγό **7** στον οδηγό παραλλήλων **8**.
(βλέπε εικόνα g2)

Τα υπό κατεργασία τεμάχια μπορεί να σφηνώσουν ανάμεσα στον οδηγό παραλλήλων και τον πριονόδισκο και εκσφενδονιστούν από τον πριονόδισκο όταν αυτός ανεβαίνει.
Γι' αυτό ρυθμίστε τον πρόσθετο οδηγό **7** κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το άκρο οδήγησης να τερματίζεται στην περιοχή ανάμεσα στο πιο μπροστινό δόντι του πριονόδισκου και την μπροστινή ακμή της σφήνας.

– Ανοίξτε το μοχλό σύσφιξης **46** και μετατοπίστε ανάλογα τον πρόσθετο οδηγό **7**.
– Για να τον σταθεροποιήσετε σ' αυτήν τη θέση πατήστε προς τα κάτω το μοχλό σύσφιξης **46**.

Εκκίνηση

▶ **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Τα στοιχεία της τάσης της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου.

Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας (βλέπε εικόνα G)

Να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία μόνο όταν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.

– **Για τη θέση σε λειτουργία** πατήστε το πράσινο πλήκτρο ON **14**.
– **για τη θέση εκτός λειτουργίας** πατήστε το κόκκινο πλήκτρο OFF **15**.

Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

Ο διακόπτης ON/OFF είναι ένας λεγόμενος διακόπτης μηδενικής τάσης ο οποίος εμποδίζει την επανεκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου μετά από μια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βγει το φις από την πρίζα).

Έτσι, για να θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο εκ νέου σε λειτουργία, πρέπει να πατήσετε πάλι το πλήκτρο on **14**.

Υποδείξεις εργασίας

Γενικές οδηγίες πριονίσματος

▶ **Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε κοπής πρέπει πρώτα να βεβαιώνεστε ότι ο πριονόδισκος δεν αγγίζει και δεν πρόκειται να αγγίξει ποτέ τους οδηγούς ή κάποιο άλλο εξάρτημα ή τμήμα κάποιας συσκευής.**

▶ **Για το άνοιγμα αυλακώσεων και πατούρων με το ηλεκτρικό εργαλείο απαιτείται οπωσδήποτε μια κατάλληλη προστατευτική διάταξη (π.χ. ένας κυλινδρικός προφυλακτήρας).**

▶ **Μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο για τη διεξαγωγή σχισμών (στο υπό κατεργασία τεμάχιο περατωμένη αυλάκωση).**

▶ **Να μην κατεργάζεστε αντικείμενα που περιέχουν καρφιά, βίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.** Το ηλεκτρικό εργαλείο προβλέπεται μόνο για την κοπή ξύλων. Πριν αρχίσετε την κοπή να αφαιρείτε όλα τα ξένα υλικά από το υπό κατεργασία τεμάχιο. Διαφορετικά δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιάς.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 146 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Να χρησιμοποιείτε πάντοτε μια αναρρόφηση σκόνης.

Να προστατεύετε τον πριονόδισκο από χτυπήματα, (προσ)κρούσεις. Να μην εκθέτετε τον πριονόδισκο σε πίεση από τα πλάγια.

Η σφήνα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον πριονόδισκο. Έτσι εμποδίζεται το σφήνωμα του υπό κατεργασία τεμαχίου.

Μην κατεργάζεστε στρεβλωμένα [πιτσικαρισμένα] υπό κατεργασία τεμάχια. Το υπό κατεργασία τεμάχιο πρέπει να διαθέτει πάντοτε μια ίσια ακμή για να ακουμπάει ασφαλώς στον οδηγό παραλλήλων.

Να διαφυλάγετε τη ράβδο ώθησης πάντοτε κοντά στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Σημάδεμα της γραμμής κοπής

– Σχεδιάστε επάνω στο στρογγυλό, κίτρινο αυτοκόλλητο **6** το πάχος του πριονόδισκου.
Έτσι θα μπορέσετε να τοποθετήστε και να κόψετε το υπό κατεργασία τεμάχιο με ακρίβεια, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τον προφυλακτήρα.

Θέση του χειριστή/της χειρίστριας (βλέπε εικόνα H)

► **Να μην στέκεστε μπροστά στο ηλεκτρικό εργαλείο, σε μια γραμμή με τον πριονόδισκο, αλλά πάντα δίπλα απ' αυτό.** Έτσι προστατεύετε το σώμα σας από ένα ενδεχόμενο κλότσημα.

– Κρατάτε τα χέρια σας, τα δάκτυλά σας και τα μπράτσα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.

Παράλληλα να λαμβάνετε υπόψη σας τις εξής υποδείξεις:

– Να κρατάτε το υπό κατεργασία τεμάχιο ασφαλώς και με τα δυο σας χέρια και να το πιέζετε γερά επάνω στο τραπέζι πριονίσματος, ιδιαίτερα όταν εργάζεστε χωρίς οδηγό. (βλέπε εικόνα I)
– Για την κοπή στενών υπό κατεργασία τεμαχίων και κάθετων γωνιών φαλτσογωνιών πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη ράβδο ώθησης **22** και τον πρόσθετο οδηγό **7**. (βλέπε εικόνα J)

Μέγιστες διαστάσεις υπό κατεργασία τεμαχίου

Κάθετη γωνία φαλτσοτομής	μέγ. ύψος του υπό κατεργ. τεμαχίου [mm]
0°	75
45°	63

Πριόνισμα

Πριόνισμα ευθείων κοπών

– Τοποθετήστε τον οδηγό παραλλήλων **8** στο επιθυμητό πλάτος κοπής. (βλέπε «Ρύθμιση οδηγών παραλλήλων», σελίδα 145)
– Θέστε το υπό κατεργασία τεμάχιο επάνω στο τραπέζι πριονίσματος, μπροστά στον προφυλακτήρα **5**.
– Ανυψώστε ή, ανάλογα, χαμηλώστε τον πριονόδισκο με τη βοήθεια της μανιβέλας **12** έως τα επάνω δόντια του πριονόδισκου να σταθούν 5 mm περίπου πάνω από την επιφάνεια του υπό κατεργασία τεμαχίου.

Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας είναι σωστά τοποθετημένος. Κατά την κοπή πρέπει να ακουμπάει πάντοτε επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο.

– Θέστε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.
– Κόψτε το υπό κατεργασία τεμάχιο ασκώντας ομοιόμορφη πίεση.
– Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς ο πριονόδισκος.

Κοπή κάθετων γωνιών φαλτσοτομής

– Ρυθμίστε την επιθυμητή κάθετη γωνία λοξοτομής. (βλέπε «Ρύθμιση κάθετης γωνίας φαλτσοτομής», σελίδα 145)
– Ακολουθήστε κατ' αναλογία τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πριόνισμα ευθείων κοπών».

Ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στον πριονόδισκο και τον πρόσθετο οδηγό στον οδηγό γωνίας (βλέπε εικόνα e2)

Η απόσταση ανάμεσα στον πριονόδισκο και τον πρόσθετο οδηγό **18** δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 mm.

– Όταν ο πρόσθετος οδηγός **18** βρίσκεται πίσω από τη γραμμή κοπής λύστε τις δυο βίδες του σετ στερέωσης **43**.
– Μετατοπίστε τον πρόσθετο οδηγό και σφίξτε πάλι τις βίδες.

Κοπή οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής με μανδαλωμένο συρόμενο οδηγό

– Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια γωνία φαλτσοτομής. (βλέπε «Ρύθμιση οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής», σελίδα 145)
– Ο οδηγός γωνίας πρέπει να κινείται ελεύθερα (δεξιά ή αριστερά) μέσα στην αυλάκωση οδήγησης **21**. Αν χρειαστεί, λύστε τη λαβή στερέωσης **42**.
– Ακολουθήστε κατ' αναλογία τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πριόνισμα ευθείων κοπών».

Κοπή οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής με τη βοήθεια του συρόμενου οδηγού

– Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια γωνία φαλτσοτομής. (βλέπε «Ρύθμιση οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής», σελίδα 145)
– Γι' αυτό οδηγήστε το μοχλό μανδάλωσης **24** προς τα δεξιά και τραβήξτε το συρόμενο οδηγό **1** προς τα εμπρός. (βλέπε εικόνα B)
– Θέστε το υπό κατεργασία τεμάχιο επάνω στο τραπέζι πριονίσματος, μπροστά στον προφυλακτήρα **5**.
– Θέστε τον οδηγό γωνίας **16** στην αριστερή αυλάκωση οδήγησης **21**, μπροστά από το υπό κατεργασία τεμάχιο. Ασφαλίστε την σ' αυτήν τη θέση με σφίξιμο της λαβής στερέωσης **42**.
– Ακολουθήστε κατ' αναλογία τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πριόνισμα ευθείων κοπών».

Έλεγχος και ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων

Για την εξασφάλιση κοπών ακριβείας μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να επαναρυθμιστούν. Γι' αυτό χρειάζεσθε πείρα και ειδικά εργαλεία.

Ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch διεξάγει αυτήν την εργασία γρήγορα και αξιόπιστα.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 147 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ρύθμιση στάνταρ γωνίας φαλτσοτομής 0° (κάθετα)

– Ρυθμίστε μια κάθετη γωνία φαλτσοτομής 0°.

Έλεγχος:

– Ρυθμίστε ένα μοιρογνωμόνιο σε 90° και θέστε το επάνω στο τραπέζι πριονίσματος **11**.

Το σκέλος του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι σε όλο του το μήκος πρόσωπο με τον πριονόδισκο **37**.

Ρύθμιση: (βλέπε εικόνα K)

– Λύστε τη λαβή μανδάλωσης **29** και κρατήστε τον πριονόδισκο με τη βοήθεια του τροχού **54** στη θέση 90°.
– Λύστε τη βίδα ρύθμισης **59** και σφίξτε πάλι ελαφρά τη λαβή μανδάλωσης **29**.
– Βιδώστε ή, ανάλογα ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης έως το σκέλος του μοιρογνωμονίου να ευθυγραμμιστεί σε όλο του το μήκος με τον πριονόδισκο.
– Ακολούθως σφίξτε πάλι καλά τη λαβή μανδάλωσης **29**.

Σε περίπτωση που μετά τη ρύθμιση ο δείκτης γωνίας **55** δε θα βρίσκεται σε μια γραμμή με το σημάδι 0° της κλίμακας **56**, τότε λύστε τη βίδα **61** με ένα σταυροκατσάβιδο από το κοινό εμπόριο και ευθυγραμμίστε το δείκτη γωνίας κατά μήκος του σημαδιού για 0°.

Ρύθμιση της στάνταρ γωνίας 45° (κάθετα) (βλέπε εικόνα K)

– Για τη γωνία φαλτσοτομής 45° πρέπει να επαναλάβετε ανάλογα τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω: Λύσιμο της λαβής μανδάλωσης **29**, ρύθμιση της βίδας **60**.

Ο δείκτης γωνίας **55** δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί.

Ρύθμιση της δύναμης σύσφιξης του οδηγού παραλλήλων (βλέπε εικόνα L)

Η δύναμη σύσφιξης του οδηγού παραλλήλων **8** μπορεί, λόγω συχνής χρήσης, να εξασθενίσει.

– Σφίξτε το παξιμάδι **62** μέχρι να μπορέσετε πάλι να στερεώσετε τον οδηγό παραλλήλων στο τραπέζι σέγας.

Ρύθμιση της ανοχής του συρόμενου οδηγού (βλέπε εικόνα M)

– Αν, μετά από συχνή χρήση, αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανοχή [το παιχνίδι] του συρόμενου οδηγού **1**, τότε σφίξτε τις βίδες ρύθμισης **63**.

Ρύθμιση της στάθμης της πλάκας στήριξης (βλέπε εικόνα N)

Έλεγχος:

Η μπροστινή πλευρά της πλάκας στήριξης **3** πρέπει να βρίσκεται «πρόσωπο» ή λίγο πιο κάτω από το τραπέζι σέγας και η πίσω πλευρά «πρόσωπο» ή λίγο πιο πάνω απ' αυτό.

Ρύθμιση:

– Ρυθμίστε το σωστό επίπεδο με τη βοήθεια τω βιδών ρύθμισης **64**.

Αποθήκευση/Διαφύλαξη και μεταφορά (βλέπε εικόνα O)

Αποθήκευση/Διαφύλαξη του ηλεκτρικού εργαλείου

Το ηλεκτρικό εργαλείο προσφέρει κατά την αποθήκευση ή τη διαφύλαξή του τη δυνατότητα να στερεώσετε ασφαλώς όλους τους οδηγούς, τη ράβδο ώθησης και τους εφεδρικούς πριονόδισκους.

– Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση μεταφοράς. (βλέπε «Θέση μεταφοράς», σελίδα 144)
– Λύστε τον πρόσθετο οδηγό **7** από τον οδηγό παραλλήλων **8** και τον πρόσθετο οδηγό **18** από τον οδηγό γωνίας **16**.
– Τοποθετήστε τους οδηγούς **8**, **16** και **18** στις αντίστοιχες θήκες (ντεπό) και στερεώστε τη ράβδο οδήγησης **22**.
– Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στο συγκρατήρα καλωδίου **30**.
– Με τη βίδα στερέωσης **19** μπορείτε να στερεώσετε στο περίβλημα έναν εφεδρικό πριονόδισκο.

Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου

► **Να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο πάντοτε ανά δυο για να αποφύγετε τον τραυματισμό της πλάτης σας.**

► **Για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο να το πιάνετε πάντοτε από τις διατάξεις μεταφοράς και ποτέ από τις διατάξεις προστασίας 2 ή/και την επιμήκυνση τραπεζιού 10.**

– Να ανασηκώνετε ή/και να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο πιάνοντάς το από τις αυλακώσεις συγκράτησης **65**, στις πλευρές του τραπεζιού πριονίσματος **11**.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

► **Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διακινδύνευση της ασφάλειας.

Καθαρισμός

Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατάσταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και ασφαλώς.

Να αφαιρείτε τη σκόνη και τα πλανίδια μόλις τελειώνετε την εκάστοτε εργασία σας.

Μέτρα περιορισμού του θορύβου

Μέτρα από τον κατασκευαστή:

– Ομαλή εκκίνηση
– Παράδοση μαζί με έναν πριονόδισκο ειδικά εξελιγμένο για τον περιορισμό του θορύβου

Μέτρα από το χρήστη:

– Περιορισμός των κραδασμών με συναρμολόγηση επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας
– Χρήση πριονόδισκων με αντιθορυβικές ιδιότητες
– Τακτικός καθαρισμός του πριονόδισκου και του ηλεκτρικού εργαλείου

OBJ_BUCH-783-007.book Page 148 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Εξαρτήματα

	Αριθμός ευρετηρίου
Υπόβαθρο	2 607 001 967
Πριονόδισκοι για ξύλο και υλικά πλακών, σανιδώματα και πήχεις	
Πριονόδισκος 254 x 30 mm, 40 δόντια	2 608 640 443
Πριονόδισκος 254 x 30 mm, 60 δόντια	2 608 640 444

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607

Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 149 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı

⚠ DIKKAT Elektrikli el aletleri kullanılırken elektrik çarpmasına, yaralanmalara ve yangın tehlikesine karşı koruma sağlamak üzere aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Elektrikli el aletini kullanmadan önce bütün uyarı ve açıklamaları okuyun ve güvenlik talimatını güvenli bir yerde saklayın.

Güvenlik talimatında kullanılan "Elektrikli el aleti" kavramı elektirik şebekesine bağlanarak (şebeke bağlantı kablosu ile) çalıştırılan ve akü ile çalıştırılan (şebeke kablosu olmaksızın) elektrikli el aletlerini ifade etmektedir.

Çalışma yeri güvenliği

- **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalıştığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
- **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik Güvenliği

- **Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
- **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- **Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehlikesini azaltır.

Kişilerin Güvenliği

- **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün. Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın.** Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azalttır.
- **Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- **Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun.** Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.

Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı

- **Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- **Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 150 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.

- **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

- **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

Tezgah testereleri için güvenlik talimatı

- **Hiçbir zaman elektrikli el aletinin üzerinde durmayın.** Elektrikli el aleti devrilir veya yanlışlıkla testere bıçağına dokunursanız ciddi yaralanmalar ortaya çıkabilir.
- **Koruyucu kapağın usulüne uygun olarak işlev görmesini ve hiçbir yere temas etmeden rahatça hareket edebilmesini sağlayın.** Koruyucu kapağı her zaman kesme işlemi esnasında iş parçası üzerinde gevşek olarak duracak biçimde ayarlayın. Koruyucu kapağı hiçbir zaman açık pozisyonda sıkmayın.
- **İş parçasını tutmak, ahşap talaşlarını temizlemek veya başka bir işlem için hiçbir zaman testere bıçağının arkasından kavrama yapmayın.** Bu sırada elinizin testere bıçağına çok yaklaşır.
- **İş parçasını her zaman döner haldeki testere bıçağına yönlendirin.** Aksi takdirde testere bıçağı iş parçası içinde takılacak olursa geri tepme tehlikesi vardır.
- **Tutamakları kuru, temiz ve yağsız tutun.** Yağlı tutamaklar kaygandır ve aletin kontrolünün kaybına neden olurlar.
- **Çalışma yüzeyinde ve iş parçasında ayar aletleri, ahşap talaşları ve benzerleri yokken elektrikli el aletini kullanın.** Dönen testere bıçağı ile temasa gelebilecek ahşap parçaları veya diğer nesneler yüksek bir hızla kullanıcıya doğru fırlayabilir.
- **Daima tek bir iş parçasını kesin.** Üst üste veya yan yana yatırılan iş parçaları testere bıçağını bloke edebilirler ve kesme sırasında birbirlerini itebilirler.
- **Daima paralellik mesnedi ve açı dayamağı kullanın.** Bu önlemler kesme kalitesini iyileştirir ve testere bıçağının sıkışma olasılığını azaltır.
- **Kanal veya oluk açma işlerinde elektrikli el aletini sadece uygun koruma donanımları (örneğin tünel koruyucu kapak) ile kullanın.**
- **Bu elektrikli el aletini oyma ve oluk açma işlerinde kullanmayın (iş parçası içinde son bulan oluk).**
- **Bu elektrikli el aletini sadece usulüne uygun kullanım bölümünde belirtilen malzemeler için kullanın.** Aksi takdirde elektrikli el aleti zorlanabilir.
- **Çalışma esnasında testere bıçağı sıkışacak olursa, elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar iş parçasını sakince tutun. Geri tepmelerden kaçınmak için iş parçası ancak testere bıçağı tam olarak durduktan sonra hareket ettirilmelidir.** Elektrikli el aletini tekrar çalıştırmadan önce testere bıçağının sıkışma nedenini ortadan kaldırın.
- **Körelmiş, çizilmiş, eğilmiş veya hasar görmüş testere bıçaklarını kullanmayın.** Kör veya yanlış doğrultulmuş dişlere sahip testere bıçakları dar kesme hatlarında yüksek sürtünmeye, sıkışmaya ve geri tepmeye neden olabilir.
- **Daima doğru büyüklükte ve uygun giriş deliği olan testere bıçaklarını kullanın (örneğin eşkenar dikdörtgen biçimli veya yuvarlak).** Testerenin montaj parçalarına uymayan testere bıçakları balanssız dönerler ve aletin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilirler.
- **Yüksek alaşımlı hızlı çalışma çeliğinden yapılma testere bıçakları kullanmayın (HSS-Çeliği).** Bu testere bıçakları kolayca kırılabilir.
- **Çalışma sırasında ısınan testere bıçağını soğumadan önce tutmayın.** Testere bıçağı çalışma sırasında çok ısınır.
- **Besleme levhası olmadan hiçbir zaman aleti kullanmayın. Bozulan besleme levhasını değiştirin.** Kusursuz işlev gören besleme levhası olmazsa testere bıçağı tarafından yaralanabilirsiniz.
- **Kabloyu düzenli aralıklarla kontrol edin ve hasar gören kabloları sadece Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste onartın. Hasar gören uzatma kablosunu yenileyin.** Bu sayede elektrikli el aletinin güvenliğini sağlarsınız.
- **Kullanım dışındaki elektrikli el aletini iyi ve güvenli bir yerde saklayın. Aleti sakladığınız yer kuru ve kilitlenebilir olmalıdır.** Bu yolla elektrikli el aletinin hasar görmesini ve deneyimsiz kişiler tarafından kullanılmasını önlersiniz.
- **Tam olarak durmadan aletin yanından ayrılmayın.** Serbest dönüşteki uçlar yaralanmalara neden olabilirler.
- **Elektrikli el aletinizi hasarlı kablo ile kullanmayın. Çalışma sırasında kablo hasar görecek olursa, dokunmayın ve kabloyu hemen prizden çekin.** Hasarlı koblolar elektrik çarpma tehlikesini artırır.

Semboller

Aşağıdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanırken önemli olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarını zihninize iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

Semboller ve anlamları	
	▶ **Koruyucu toz maskesi kullanın.**
	▶ **Koruyucu gözlük kullanın.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 151 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Semboller ve anlamları



► **Koruyucu kulaklık kullanın.** Çalışırken çıkan gürültü kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.




► **Elektrikli el aleti çalışırken ellerinizi testere bıçağına yaklaştırmayın.** Testere bıçağına temas ederseniz yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.




Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:


2012/19/EU yönetmeliği ve bunun ulusal hukuka uyarlanmış hükümleri uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik aletler ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

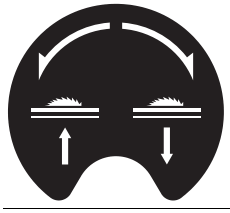

Testere bıçağının indirilmesi (**taşıma konumu**) ve kaldırılması (**çalışma konumu**) için el çarkının dönme yönünü gösterir.

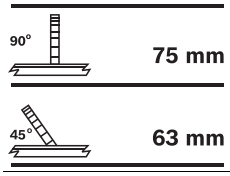

İş parçasının 90° ve 45° standart dikey gönye açılarındaki müsaade edilen maksimim yüksekliği.

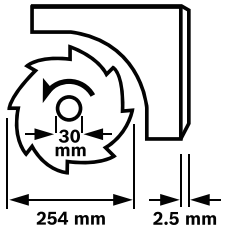


Testere bıçağının ölçülerine dikkat edin. Testere bıçağının delik çapı hiç boşluk bırakmadan alet miline uymalıdır. Redüksiyon parçaları veya adaptör kullanmayın.

Testere bıçağını değiştirirken kesme genişliğinin yarma kaması kalınlığından daha küçük ve testere bıçağı gövde kalınlığının da yarma kaması kalınlığından daha büyük olmamasına dikkat edin.



Yatay gönye açısı ayarlanırken açı dayamağındaki tespit topuzunun işlevini gösterir.

Semboller ve anlamları

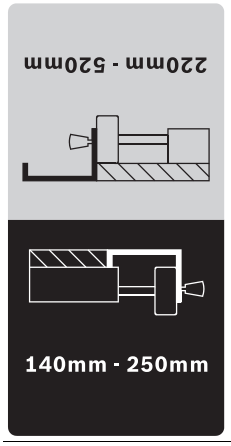

Masa uzatmalarında paralellik mesnedinin mümkün olan pozisyonlarını gösterir.

Etiket üzerindeki renkler ön kılavuz kol üzerindeki skalada bulunan renklerle uyum halindedir. Skala, paralellik mesnedinin pozisyonuna göre testere bıçağına olan mesafeyi gösterir.

Ürün ve işlev tanımı



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti; sabit alet olarak ahşap malzemede düz hatlı uzunlamasına ve enine kesme işleri için geliştirilmiştir.
Bu aletle kesme işlerinde −60° e kadar +60° arası yatay gönyeli kesme ve 0° e kadar 45° arası dikey gönyeli kesme işleri mümkündür.
Bu elektrikli el aletinin gücü sert/yumaşak ahşapla yonga levha ve elyaflı levhaların kesilmesine göre tasarlanmıştır.

Bu elektrikli el aleti daire testere olarak kullanılırken alüminyumun veya diğer demir dışı metallerin kesilmsine uygun değildir.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekil gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti şeklinde görülmektedir.

1 İtmeli kızak
2 Masa uzatması
3 Besleme levhası
4 Yarma kaması
5 Koruyucu kapak
6 Kesme hattını gösteren etiket
7 Paralellik mesnedi **8** yedek dayamağı
8 Paralellik mesnedi
9 Masa genişletmesi paralellik mesnedi **10**
10 Masa genişletmesi
11 Kesme masası
12 Testere bıçağı kaldırma ve indirme kolu
13 Testere bıçağı ile paralellik mesnedi **8** arasındaki mesafe skalası
14 Açma tuşu

OBJ_BUCH-783-007.book Page 152 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

15 Kapama tuşu
16 Açı mesnedi
17 Geçme ahartar (23 mm; 13 mm)
18 Açı dayamağı **16** yedek dayamağı
19 Testere bıçağı deposu tespit vidası
20 Montaj delikleri
21 Açı dayamağı kılavuz oluğu
22 İtme kolu
23 Masa uzatması tespit vidası **2**
24 İtmeli kızak kilitleme kolu
25 Paralellik mesnedi tespit topuzu **9**
26 Masa genişletmesi için tespit topuzu **10**
27 Yedek dayamak **18** deposu
28 Paralellik **8** mesnedi deposu
29 Dikey gönye açısının ayarlanması için kilitleme topuzu
30 Kablo tutucu
31 Talaş atma yeri
32 Açı mesnedi deposu
33 Emme hortumu
34 Taban levhası
35 Yarma kaması tespiti için altıgen vida **4**
36 Besleme levhası için oluklar
37 Testere bıçağı
38 Yarma kaması tutucusu
39 Tespit seti "Masa uzatması"
40 Lastik tampon
41 Açı dayamağı kılavuz rayı
42 Açı dayamağı tespit topuzu
43 Tespit seti "Yedek dayamak/açı dayamağı"
44 Paralellik mesnedi germe kolu
45 Paralellik mesnedi **8** için kılavuz oluk
46 Yedek dayamak **7** germe kolu
47 Mil kilitleme kolu
48 Germe somunu
49 Bağlama flanşı
50 Bağlama flanşı
51 Alet mili
52 Gönye açısı tespit topuzu (yatay)
53 Açı dayamağındaki açı göstergesi
54 El çarkı
55 Açı göstergesi (dikey)
56 Gönye açısı skalası (dikey)
57 Lup
58 Testere bıçağı ile paralellik mesnedi arasındaki mesafeyi gösteren skala **9**
59 Dikey standart gönye açısı 90° için ayar vidası
60 Dikey standart gönye açısı 45° için ayar vidası
61 Açı göstergesi vidası (dikey)
62 Paralellik mesnedi germe kuvveti ayar somunu **8**
63 İtmeli kızak boşluğu ayar vidaları
64 Besleme levhası ayar vidaları
65 Tutamak girintileri
66 Tespit seti "Alt takım"*
67 Alt takım*

***Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.**

Teknik veriler

Tezgah testeresi		PTS 10
Ürün kodu		3 603 M03 4..
Giriş gücü	W	1400
Boştaki devir sayısı	dev/dak	5000
Yol alma (start) akımı sınırlaması		●
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	26
Koruma sınıfı		⧈/II
Ölçüleri (çıkarılabilir alet elemanları dahil)		
Genişlik x Derinlik x Yükseklik	mm	620 x 770 x 450

Maksimum iş parçası ölçüleri, bakınız: Sayfa 157.

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Uygun testere bıçağı ölçüleri		
Testere bıçağı çapı	mm	254
Bıçak gövdesi kalınlığı	mm	1,8
Maksimum diş kalınlığı/diş eğimi	mm	2,5
Delik çapı	mm	30

Gürültü emisyonu hakkında bilgi

Gürültü emisyon değerleri EN 61029-2-1 uyarınca belirlenmektedir.

Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir: Ses basıncı seviyesi 91 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi 104 dB(A). Tolerans K = 3 dB.

Koruyucu kulaklık kullanın!

Uygunluk beyanı CE

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC yönergelerinin geçerli bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG-Numune test no. 4811001.11001 kayıtlı test mercii no. 2140.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 153 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaj

► **Elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasına izin vermeyin. Montaj sırasında ve elektrikli el aletinin kendinde çalışma yaparken şebeke fişi prize takılı olmamalıdır.**

Teslimat kapsamı



Bunun için kullanım kılavuzunun başındaki teslimat kapsamı gösterimine dikkat edin.

Elektrikli el aletini ilk kez işletime alırken aşağıdaki parçaların hepsinin teslim edilip edilmediğini kontrol edin:

- Tezgah testeresi
  (Ön montajlı: Masa genişletmesi **10**, testere bıçağı **37**, besleme levhası **3**)
- Yıldız vida montajlı taban levhası **34**
- Masa uzatması **2**
- Tespit seti "Masa uzatması" **39**
  (2 kılavuz çubuk, 2 emniyet vidası, 2 klips, 2 kısa tespit başı)
- Paralellik mesnetleri **8** ve **9**
- Yedek dayamaklar **7** ve **18**
- Açı dayamağı **16**
- Tespit seti "Yedek dayamak/açı dayamağı" **43**
- Koruyucu kapak **5**,
  Yarma kaması **4** altıgen vida montajlı **35**
- Emme hortumu **33**
- İtme kolu **22**
- Ring anahtar **17**

Alt takımlı alet tiplerinde:

- Alt takım **67**
  (12 Profil, 4 Kanatlı)
- Tespit seti "Alt takım" **66**
  (24 Montaj için somunlu vidalar, 4 Elektrikli el aletini tespit için somunlu vidalar, 4 basleme pulları)

Not: Elektrikli el aletinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
Daha sonra aletini kullanırken koruyucu donanımların veya kolay hasar görebilecek olan parçaların kusursuz olarak ve usulüne göre işlev görüp görmediklerini dikkatli biçimde kontrol etmelisiniz. Hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini veya sıkışıp sıkışmadıklarını veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin. Bütün parçaların doğru olarak takılmış olması ve kusursuz bir işletimin gereklerini yerine getirmesi gerekir.
Hasarlı koruma donanımlarını ve parçaları yetkili bir serviste onartmalı veya değiştirmelisiniz.

İlk işletime alma

- Aletle birlikte teslim edilen bütün parçaları ambalajdan dikkatli biçimde çıkarın.
- Bütün ambalaj malzemesini elektrikli aletten ve birlikte teslim edilen aksesuardan alın.
- Motor bloğu altındaki ambalaj malzemesinin alınmış olmasına dikkat edin.

Teslimat kapsamı için gerekli olan ek aletler:

- Filips tornavida
- Açı masdarı
- Alt takımın montajı için ring veya çatal anahtar (13 mm)

Montaj işlemi sırası

Birlikte teslim edilen alet elamanlarının montajının kolaylaşması için bu sıraya uyun.

1. Alttan montaj

- Emme hortumu **33**
- Yıldız vida montajlı taban levhası **34**

2. Yukarıdan montaj

- Yarma kaması **4**
- Masa uzatması **2**
- Açı dayamağı **16** ve yedek dayamak **18**
- Paralellik mesnedi **8** ve yedek dayamak **7**

Alttan montaj

- Elektrikli el aletini **11** kesme masası üzerinde duracak biçimde çevirin.

Emme hortumunun takılması (Bakınız: Şekil a)

- Testere gövdesindeki talaş atma tertibatı ile alet gövdesindeki talaş atma tertibatını **31** emme hortumu **33** ile birleştirin.

Taban levhasının montajı (Bakınız: Şekil b)

- Taban levhasını **34** öngörülen oluklara, yıldız başlı vidalar gövdedeki delikleri kavrayacak biçimde yerleştirin.
- Yıldız başlı vidaları sıkarak taban levhasını tespit edin.

Yukarıdan montaj

- Elektrikli el aletini doğru pozisyonda çalışmaya hazır olacak biçimde çevirin.

Yarma kamasının montajı (Bakınız: Şekiller c1 – c3)

- Ring anahtarla **17** besleme levhasını **3** ön taraftan kaldırın ve oluklardan **36** alın.
- Kolu **12** saat hareket yönünün tersine sonuna kadar, testere bıçağı **37** kesme masası üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelinceye kadar çevirin.
- Testere bıçağını **37** hareket ettirebilmek için kilitleme topuzunu **29** gevşetin.
- Yarma kamasının **4** ilgili deliklerini mesnedin bağlama pimine **38** itin.
- Yarma kamasını **4** mesnette **38** altıgen vidayı **35** ring anahtarla **17** (13 mm) sıkmak suretiyle tespit edin.
- Testere bıçağını tekrar 90° ayarlayın ve kilitleme topuzunu **29** sıkın. (Bakınız: "Dikey gönye açısının ayarlanması", sayfa 156)

Not: İş parçasının sıkma yapmaması için yarma kaması ile testere bıçağı aynı hizada olmalıdır.

- Son olarak besleme levhasını **3** tekrar takın.
  Besleme levhasını oluklara **36** yerleştirin ve alttan kesme masasını kavrayıncaya kadar itin.
- Koruyucu kapaktaki somunu geçme anahtarla **17** (13 mm) koruyucu kapak ayarlanan her pozisyonda kendiğinden duracak ölçüde sıkın.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 154 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Masa uzatmasının takılması (Bakınız: Şekiller d1 – d2)

Montaj için tespit setini "Masa uzatması" kullanın **39**. (2 kılavuz çubuk, 2 emniyet vidası, 2 klips, 2 kısa tespit başı)

- Her iki kılavuz çubuğu sonuna kadar dişli delikler önde olacak biçimde masa uzanmasının **2** öngörülen deliklerine itin.
- Lastik tamponu **40** masa uzatmasına vidalayın.
- Sabitlemek için klipsi kılavuz çubukların deliklerine itin.
- Daha sonra masa uzatmasını iki kılavuz çubukla birlikte kesme masasının altındaki öngörülen deliklere itin.
- Vidaları geri çekilmeye karşı emniyet olarak öngörülen dişli yuvalara vidalayın.
- Tespit topuzlarını **23** kesme masasının altındaki öngörülen dişlere vidalayın.

Açı dayamağının montajı (Bakınız: Şekiller e1 – e2)

- Rayı **41** açı dayamağında **16** kesme masasının öngörülen iki kılavuz oluğundan **21** birine yerleştirin.

Not: Açı dayamağının pozisyonu sol kılavuz olukta tespit topuzunun **42** çevrilmesiyle itmeli kızak üzerinde sabitlenebilir.

- Yedek dayamağı **18** aletle birlikte teslim edilen tespit seti **43** ile açı dayamağına takın.

Not: Yedek dayamağın kesme masasına tam olarak oturmasına dikkat edin.
Testere bıçağı ile yedek dayamak **18** arasındaki mesafe maksimum 15 mm olabilir.

Paralellik mesnedinin takılması (Bakınız: Şekiller f1 – f2)

Paralellik mesnedi **8** testere bıçağının soluna veya sağına konumlandırılabilir.

- Germe tutamağını **44** paralellik mesnedinin önüne öngörülen dişliye vidalayın.
- Paralellik mesnedini önce kesme masasının arkasına yerleştirin. Daha sonra paralellik mesnedini kılavuz olukta **45** konumlandırın.
  Paralellik mesnedi bu durumda istendiği gibi itilebilir.
- Paralellik mesnedini tespit etmek için germe tutamağını **44** arkaya bastırın.

İnce iş parçalarını keserken ve dikey gönye açısında kesme yaparken yedek dayamağı 7 paralellik mesnedine **8** takmanız gerekir.

- Germe kolunu **46** açın.
- Yedek dayamağı **7** paralellik mesnedine **8** takın.
- Pozisyonu sabitlemek için germe kolunu **46** aşağı bastırın.

Toz ve talaş emme

Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solumak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara neden olabilir.
Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından işlenmelidir.

- Daima bir toz emme tertibatı kullanın.
- Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
- P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hükümlerine uyun.

- ▶ **Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin.** Tozlar kolayca alevlenebilir.

Toz ve talaş emme tertibatı toz, talaş veya iş parçası kırıkları tarafından bloke edilebilir.

- Bu gibi durumlarda elektrikli el aletini kapatın ve şebeke fişini prizden çekin.
- Testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
- Blokajın nedenini belirleyin ve bu nedeni ortadan kaldırın.

Alt testere bıçağı kapağının temizlenmesi

İş parçası kırıklarını ve büyük talaşları uzaklaştırmak için testere bıçağı lat kapağını düzenli aralıklarla emdirmelisiniz.

- Ring anahtarla **17** besleme levhasını **3** ön taraftan kaldırın ve oluklardan **36** alın.
- Kolu **12** saat hareket yönünde, testere bıçağı **37** dişleri kesme masası **11** altına gelinceye kadar çevirin.
- Testere bıçağı alt kapağını uygun bir elektrik süpürgesi ile emdirin.
- Son olarak besleme levhasını **3** tekrar takın.
  Besleme levhasını oluklara **36** yerleştirin ve alttan kesme masasını kavrayıncaya kadar itin.

Harici toz emme (Bakınız: Şekil g)

- Bir elektrik süpürgesi hortumunu talaş atma yerine **31** bağlayın.

Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.

Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirirken özel elektrik süpürgesi (sanayi tipi elektrik süpürgesi) kullanın.

Sabit veya esnek montaj

- ▶ **Güvenli bir kullanımı garantiye almak için elektrikli el aletini düz ve sağlam bir zemine (örneğin bir tezgaha) monte etmelisiniz.**

Alt takımın montajı (Bakınız: Şekil h)

- Elektrikli el aletini uygun bir vidalı bağlantı ile iş yüzeyine tespit edin. Bunun için delikleri **20** kullanın.

Alt takımlı montaj
(Bakınız: Şekiller j1 – j3, 14. sayfadan itibaren)

Montaj için "Alt takım" tespit setini **66** kullanın. (24 Montaj için somunlu vidalar, 4 Elektrikli el aletini tespit için somunlu vidalar, 4 basleme pulları)

- Alt takımı **67** monte edin. Vidaları sıkın.
- Elektrikli el aletini alt takımın dayama yüzeyine tespit edin. Bunu elektrikli el aletindeki delikleri **20** ve alt takımdaki uzunlamasına delikleri kullanarak yapın.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 155 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Testere bıçağının değiştirilmesi (Bakınız: Şekiller i1 – i4)

- ▶ **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
- ▶ **Testere bıçağını takarken koruyucu eldiven kullanın.** Testere bıçağına temas ederseniz yaralanabilirsiniz.

Sadece müsaade edilen maksimum hızları elektrikli el aletinin boştaki devir sayısından yüksek olan testere bıçaklarını kullanın.

Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen tanıtım değerlerine uygun, EN 847-1'e göre test edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş testere bıçaklarını kullanın.

Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçakları kullanın.

Testere bıçağının sökülmesi

– Ring anahtarla **17** besleme levhasını **3** ön taraftan kaldırın ve oluklardan **36** alın.
– Kolu **12** saat hareket yönünün tersine sonuna kadar, testere bıçağı **37** kesme masası üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelinceye kadar çevirin.
– Germe somununu **48** ring anahtarla **17** (23 mm) çevirin ve aynı zamanda kilitleme yapıncaya kadar mil kilitleme kolunu **47** çekin.
– Mil kilitleme kolunu çekili tutun ve germe somununu saat hareket yönünün tersine çevirerek sökün.
– Bağlama flanşını **49** alın.
– Testere bıçağını **37** alın.

Testere bıçağının takılması

Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçaları temizleyin.

– Yeni testere bıçağını alet milinin **51** bağlama ve germe flanşına **50** yerleştirin.

Not: Çok küçük testere bıçakları kullanmayın. Testere bıçağı ile yarma kaması arasındaki yarık en fazla 5 mm olmalıdır.

- ▶ **Takma işlemi esnasında dişlerin kesme yönünün (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) koruyucu kapak üzerindeki ok yönü ile aynı olmasına dikkat edin!**

– Bağlama flanşını **49** ve germe somununu **48** yerleştirin.
– Germe somununu **48** ring anahtarla **17** (23 mm) çevirin ve aynı zamanda kilitleme yapıncaya kadar mil kilitleme kolunu **47** çekin.
– Germe somununu saat hareket yönünde çevirerek sıkın.
– Besleme levhasını **3** tekrar yerleştirin. (Bakınız: Şekil c3)

İşletim

- ▶ **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

Testere bıçağının nakliye ve çalışma konumları

Nakliye konumu

– Kolu **12** saat hareket yönünde, testere bıçağı **37** dişleri kesme masası **11** altına gelinceye kadar çevirin.

Çalışma pozisyonu

– Kol **12** yardımı ile testere bıçağını üst testere dişleri iş parçasının yaklaşık 5 mm üzerine gelecek biçimde kaldırın veya indirin.

Not: Koruyucu kapağın usulüne uygun olarak konumlandırıldığından emin olun. Koruyucu kapak kesme işlemi esnasında daima iş parçasının üstünde olmalıdır.

Kesme masasının büyütülmesi

Uzun iş parçalarının boşlukta kalan uçları alttan beslenmeli veya desteklenmelidir.

Masa uzatması/Masa genişletmesi (Bakınız: Şekil A)

Kesme masasının yüzeyini büyütmek için elektrikli el aletinin hem arkasında hem de sağ tarafında aşağıdaki rayları dışarı çekebilirsiniz:
Masa uzatması 2 (kesme masasını **11** arkaya doğru 215 mm uzatır)
ve/veya
Masa genişletmesi 10 (kesme masasını **11** sağa doğru 285 mm genişletir)

– İstediğiniz rayın ortasından kavrayın ve sonuna kadar dışarı çekin.
– Pozisyonu sabitlemek için ilgili tespit topuzunu (**23** veya **26**) kılavuz çubuklarda sıkın.

Ağır iş parçalarını işlerken rayları destekleyin.

İtmeli kızak (Bakınız: Şekil B)

İtmeli kızak **1** yardımı ile maksimum 350 mm genişliğe kadar olan iş parçaları kesilebilir.
Açı dayamağı **16** ile daha hassas bir kesme sağlanır. (Bakınız: "İtmeli kızak yardımı ile yatay gönye açılarında kesme yapma", sayfa 157)

– Bunu yapmak için kilitleme kolunu **24** sağa kaldırın. Bu yolla itmeli kızak hem öne hem de arkaya sonuna kadar itilebilir.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 156 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Gönye açısının ayarlanması

Hassas kesme işlemini güvenceye almak için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmeniz ve gerekiyorsa yeniden ayarlamanız gerekir (Bakınız: "Temel ayarların kontrolü ve yapılması", sayfa 157).

Yatay gönye açısının ayarlanması (Açı dayamağı) (Bakınız: Şekil C)

Yatay gönye açısı 60° (sol) ile 60° (sağ) arasında ayarlanabilir.

– Eğer sıkılmış durumda ise tespit topuzunu **52** gevşetin.
– Açı dayamağını açı göstergesi **53** istenen gönye açısını gösterinceye kadar çevirin.
– Tespit topuzunu **52** tekrar sıkın.

Dikey gönye açısının ayarlanması (Testere bıçağı) (Bakınız: Şekil D)

Dikey gönye açısı 0° ile 45° arasında ayarlanabilir.

– Kilitleme topuzunu **29** saat hareket yönünün tersine çevirerek biraz gevşetin.

Not: Kilitleme topuzu tam olarak gevşetildiğinde testere bıçağı kendi ağırlığı ile 30° denk gelen bir konuma devrilir.

– El çarkını **54** arkaya itin ve bu pozisyonda tutun. Bu yolla çark dişleri kavrama yapar.
– El çarkını açı göstergesinde **55** istenen gönye açısı skalada **56** görününceye kadar çevirin.
– Kilitleme topuzunu **29** tekrar sıkın.

Standart açıların 0° ve 45° hızla ve hassas biçimde ayarlanması için gövdede son dayamaklar mevcuttur.

Paralellik mesnetlerinin ayarlanması

Paralellik mesnedi 8 (Bakınız: Şekil E)

Luptaki **57** işaret paralellik mesnedi ile testere bıçağı arasındaki mesafeyi skalada **13** gösterir.

– Paralellik mesnedini testere bıçağının istediğiniz tarafında konumlandırın. (Bakınız: "Paralellik mesnedinin takılması", sayfa 154)
– Germe tutamağını **44** gevşetmek için yukarı çekin ve paralellik mesnedini lup **57** testere bıçağına olan istenen mesafeyi gösterinceye kadar itin.
– Paralellik mesnedini tespit etmek için germe tutamağını **44** arkaya bastırın.

Masa genişletmesindeki paralellek mesnedi 9 (Bakınız: Şekil F)

Paralellik mesnedi **9** masa genişletmesinin **10** soluna veya sağına konumlandırılabilir.

Paralellik mesnedi üzerindeki etikette bulunan renkler ön kılavuz çubuğun skalasındaki **58** renklerle uyumludur. Skala, paralellik mesnedinin pozisyonuna göre testere bıçağına olan mesafeyi gösterir.

– Paralellik mesnedini masa genişletmesine istediğiniz pozisyonda vidalayın.
– Masa genişlemesini alttan ve orta yerden kavrayın ve siyah veya gri skala testere bıçağından istenen mesafeyi gösterinceye kadar dışarı çekin.

Yedek dayamağın 7 ayarlanması

İnce iş parçalarını keserken ve dikey gönye açısında kesme yaparken yedek dayamağı 7 paralellik mesnedine **8** takmanız gerekir. (Bakınız: Şekil g2)

Çalışma esnasında iş parçaları paralellik mesnedi ile testere bıçağı arasında şıkışabilir, yukarı doğru çıkan testee bıçağı tarafından tutulabilir ve savrulabilir.
Bu nedenle yedek dayamağı **7** kılavuz ucu testere bıçağının en ön dişi ile yarma kamasının ön kenarı arasında son bulacak biçimde ayarlayın.

– Germe kolunu **46** açın ve yedek dayamağı **7** buna uygun olarak itin.
– Pozisyonu sabitlemek için germe kolunu **46** aşağı bastırın.

Çalıştırma

▶ **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlere uymalıdır.

Açma/kapama (Bakınız: Şekil G)

Enerjiden tasarruf etmek için elektikli el aletini sadece kullanacağınız zaman açın.

– **Açma için** yeşil açma tuşuna **14** basın.
– **Kapatmak için** kırmızı kapatma tuşuna **15** basın.

Elektrik kesintisi

Açma/kapama şalteri sıfır gerilim şalteri olup, elektrik kesintilerinden sonra (örneğin çalışma sırasında fişin prizden çıkması sonucu) elektrikli el aletinin tekrar çalışmasını önler.

Daha sonra elektrikli el aletini tekrar çalıştırmak için yeşil açma tuşuna **14** tekrar basmalısınız.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Genel kesme talimatı

▶ **Her türlü kesme işinde testere bıçağının dayamaklara veya aletin diğer parçalarına temas etmediğinden emin olun.**

▶ **Kanal veya oluk açma işlerinde elektrikli el aletini sadece uygun koruma donanımları (örneğin tünel koruyucu kapak) ile kullanın.**

▶ **Bu elektrikli el aletini oyma ve oluk açma işlerinde kullanmayın (iş parçası içinde son bulan oluk).**

▶ **Çivi, vida veya metalden yapılma başka nesneler içeren iş parçalarını işlemeyin.** Bu elektrikli el aleti sadece ahşabın kesilmesi için tasarlanmıştır. Kesme işlemine başlamadan önce yabancı nesneleri temizleyin. Aksi takdirde yangın tehlikesi vardır.

Daima bir toz emme tertibatı kullanın.

Testere bıçağını çarpma ve darbelere karşı koruyun. Testere bıçağına yandan baskı uygulamayın.

İş parçasının sıkma yapmaması için yarma kaması ile testere bıçağı aynı hizada olmalıdır.

Bükülmüş iş parçalarını işlemeyin. İş parçasının paralellik mesnedine dayanacak düz bir kenarı olmalıdır.

İtme kolunu daima elektrikli el aletinin yanında bulundurun.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 157 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Kesme hattının işaretlenmesi

– Yuvarlak sarı etiketin **6** üzerine testere bıçağının kalınlığını işaretleyin.
Bu sayede iş parçasını koruyucu kapağı açmadan kesme için hassas biçimde konumlandırabilirsiniz.

Kullanıcının pozisyonu (Bakınız: Şekil H)

► **Elektrikli el aletinin önünde kesme hattı ile aynı çizgide durmayın ve daima testere bıçağının yan tarafında durun.** Bu yolla bedeninizi olası bir geri tepmeye karşı korumuş olursunuz.

– Ellerinizi, parmaklarınızı ve kollarınızı dönmekte olan testere bıçağından uzak tutun.

Aşağıdaki uyarı hükümlerine uyun:

– İş parçasını iki elinizle güvenli biçimde tutun ve kuvvetlice kesme masasına bastırın, özellikle dayamaksız çalışırken. (Bakınız: Şekil I)
– İnce iş parçalarını keserken veya dikey gönye açısında kesme yaparken daima alet ekinde teslim edilen itme kolunu **22** ve yedek dayamağı **7** kullanın. (Bakınız: Şekil J)

Maksimum iş parçası ölçüleri

Dikey gönye açısı	İş parçası maksimum yüksekliği [mm]
0°	75
45°	63

Kesme

Düz hatlı kesme

– Paralellik mesnedini **8** istediğiniz kesme genişliğine ayarlayın. (Bakınız: “Paralellik mesnetlerinin ayarlanması”, sayfa 156)
– İş parçasını kesme masası üzerine koruyucu kapağın **5** önüne yerleştirin.
– Kol **12** yardımı ile testere bıçağını üst testere dişleri iş parçasının yaklaşık 5 mm üzerine gelecek biçimde kaldırın veya indirin.

Not: Koruyucu kapağın usulüne uygun olarak konumlandırıldığından emin olun. Koruyucu kapak kesme işlemi esnasında daima iş parçasının üstünde olmalıdır.

– Elektrikli el aletini çalıştırın.
– İş parçasını düzgün itme kuvveti ile kesin.
– Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

Dikey gönye açısında kesme yapma

– İstediğiniz dikey gönye açısını ayarlayın. (Bakınız: “Dikey gönye açısının ayarlanması”, sayfa 156)
– İlgili bölümde tanımlanan iş aşamalarını izleyin (Bakınız: “Düz hatlı kesme”).

Testere bıçağı ile açı dayamağındaki yedek dayamak arasındaki mesafenin ayarlanması (Bakınız: Şekil e2)

Testere bıçağı ile yedek dayamak **18** arasındaki mesafe maksimum 15 mm olabilir.

– Yedek dayamak **18** kesme hattının arkasında bulunuyorsa, testip setinin **43** her iki vidasını da gevşetin.
– Yedek dayamağın konumunu ayarlayın ve vidaları tekrar sıkın.

Kilitli itmeli kızakla yatay gönye açılarında kesme yapmak

– İstediğiniz yatay gönye açısını ayarlayın. (Bakınız: “Yatay gönye açısının ayarlanması”, sayfa 156)
– Açı dayamağı kılavuz olukta **21** (sol veya sağ) rahatça hareket edebilmelidir. Bunun için gerektiğinde tespit topuzunu **42** gevşetin.
– İlgili bölümde tanımlanan iş aşamalarını izleyin (Bakınız: “Düz hatlı kesme”).

İtmeli kızak yardımı ile yatay gönye açılarında kesme yapma

– İstediğiniz yatay gönye açısını ayarlayın. (Bakınız: “Yatay gönye açısının ayarlanması”, sayfa 156)
– Kilitleme kolunu **24** sağa getirin ve itmeli kızağı **1** öne çekin. (Bakınız: Şekil B)
– İş parçasını kesme masası üzerine koruyucu kapağın **5** önüne yerleştirin.
– Açı dayamağını **16** iş parçası önünde sol kılavuz olukta **21** konumlandırın. Tespit topuzunu **42** sıkmak suretiyle bu konumu sabitleyin.
– İlgili bölümde tanımlanan iş aşamalarını izleyin (Bakınız: “Düz hatlı kesme”).

Temel ayarların kontrolü ve yapılması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız. Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

Standart-Gönye açısının 0° (dikey) ayarlanması

– Bir dikey gönye açısı 0° ayarlayın.

Kontrol:

– Bir açı masdarını 90° ayarlayın ve kesme masası **11** üzerine yerleştirin.

Açı masdarının kolu bütün uzunluğu boyunca kesme masası **37** ile aynı hizada olmalıdır.

Ayarlama: (Bakınız: Şekil K)

– Kilitleme topuzunu **29** gevşetin ve testere bıçağını el çarkı **54** yardımı ile 90° pozisyonunda tutun.
– Ayar vidasını **59** gevşetin ve kilitleme topuzunu **29** tekrar sıkın.
– Ayar vidasını içeri veya dışarı açı masdarının kolu testere bıçağı ile bütün uzunluğu boyunca aynı hizada olacak biçimde çevirin.
– Daha sonra kilitleme topuzunu **29** tekrar sıkın.

Açı göstergesi **55** ayarlama işleminden sonra 0° işareti (skaladaki) **56** ile aynı çizgide değilse, vidayı **61** piyasada bulunan bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işareti boyunca doğrultun.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 158 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Standart-Gönye açısının 45° (dikey) ayarlanması (Bakınız: Şekil K)

– Yukarıda anılan işlem adımlarını 45° dikey gönye açısında olduğu gibi tekrarlayın:
Kilitleme topuzunu **29** gevşetin,
ayar vidasını **60** ayarlayın.

Bu esnada açı göstergesinin **55** ayarı değişmemelidir.

Paralellik mesnedi germe kuvvetinin ayarlanması (Bakınız: Şekil L)

Paralellik mesnedinin **8** germe kuvveti sık kullanımdan sonra düşebilir.

– Somunu **62** paralellik mesnedi kesme masası üzerinde sıkı biçimde sabitleninceye kadar sıkın.

İtmeli kızak boşluğunun ayarlanması (Bakınız: Şekil M)

– Sık kullanımdan sonra itmeli kızağın **1** boşluğu çok fazla büyürse, ayar vidalarını **63** sıkın.

Besleme levhasının seviyesinin ayarlanması (Bakınız: Şekil N)

Kontrol:

Besleme levhasının **3** ön tarafı kesme masası ile aynı hizada veya kesme masasının biraz altında olmalıdır, arka tarafı ise kesme masası ile aynı hizada veya kesme masasının biraz üstünde olmalıdır.

Ayarlama:

– Ayar vidaları **64** yardımı ile doğru seviyeyi ayarlayın.

Saklama ve nakliye (Bakınız: Şekil O)

Elektrikli el aletinin saklanması

Saklama esnasında itme kolunu, dayamakları ve yedek testere bıçaklarını elektrikli el aletine güvenli biçimde tespit edebilirsiniz.

– Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin. (Bakınız: “Nakliye konumu”, sayfa 155)
– Yedek dayamağı **7** paralellik mesnedinden **8** ve yedek dayamağı **18** açı dayamağından **16** gevşetin.
– Dayamakları **8**, **16** ve **18** ilgili depolarına takın ve itme kolunu **22** tespit edin.
– Şebeke kablosunu kablo tutucuya **30** sarın.
– Yedek testere bıçağını tespit vidası **19** ile alet gövdesinde muhafaza edebilirsiniz.

Elektrikli el aletinin taşınması

► **Sırt yaralanmalarını önlemek için elektrikli el aletini daima bedeninizden uzak taşıyın.**

► **Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın ve hiçbir zaman masa uzatmasını 2 veya masa genişletmesini 10 kullanmayın.**

– Kaldırma veya nakliye için tutamak girintilerinden **65** kavrayın, bu girintiler kesme masasının **11** yan tarafındadır.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

► **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düşmemesi için Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

Temizlik

İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Her çalışma aşamasından sonra toz ve talaşları temizleyin.

Gürültü azaltma önlemleri

Üreticinin aldığı önlemler:

– Yumuşak ilk hareket
– Gürültü azaltma için özel olarak geliştirilmiş testere bıçağı ile teslimat

Kullanıcı tarafından alınan önlemler:

– Sağlam bir çalışma yüzeyine titreşimsiz montaj
– Gürültü azaltma fonksiyonlu testere bıçaklarını kullanma
– Testere bıçağının ve elektrikli el aletinin düzenli aralıklarla temizlenmesi

Aksesuar

	Ürün kodu
Şasi	2 607 001 967
Ahşap, levha malzeme, panel ve çıtalar için testere bıçakları	
Testere bıçağı 254 x 30 mm, 40 Dişler	2 608 640 443
Testere bıçağı 254 x 30 mm, 60 Dişler	2 608 640 444

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379

OBJ_BUCH-783-007.book Page 159 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066

Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine gönderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 160 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

⚠ UWAGA Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczeństwem skaleczenia się i groźbą pożaru podczas użytkowania elektronarzędzia należy stosować następujące podstawowe środki bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia należy przeczytać wszystkie wskazówki; wskazówki bezpieczeństwa należy starannie przechowywać.

Używane we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi, zasilanych z sieci (z przewodem sieciowym) oraz do elektronarzędzi, zasilanych akumulatorami (bez przewodu sieciowego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.
- **Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.
- **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.** Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.** Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- **W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.** Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- **Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi.** W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- **Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.** Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi

- **Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.** Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 161 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- **Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
- **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- **Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

- **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki bezpieczeństwa dla pilarek stołowych

- **Nie wolno w żadnym wypadku stawać na elektronarzędzie.** W przypadku przewrócenia się elektronarzędzia lub niezamierzonego kontaktu z tarczą pilarską może dojść do poważnych obrażeń.
- **Upewnić się, czy osłona wahliwa właściwie funkcjonuje i czy się swobodnie porusza.** Osłonę należy ustawiać zawsze w taki sposób, aby podczas obróbki lekko przylegała do obrabianego materiału. Nie wolno unieruchamiać osłony nigdy w otwartej pozycji.
- **Nie wkładać nigdy rąk za tarczę, aby przytrzymać przedmiot obrabiany, usunąć wióry czy z innych powodów.** Odstęp między ręką obsługującego a obracającą się tarczą pilarską będzie w tym wypadku za mały.
- **Przykładać przedmiot obrabiany wyłącznie do znajdującej się w ruchu tarczy pilarskiej.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo odrzutu, jeżeli tarcza pilarska zakleszczy się w przedmiocie obrabianym.
- **Uchwyty muszą być zawsze suche, czyste oraz nie zanieczyszczone olejem lub smarem.** Zatłuszczone, zanieczyszczone olejem uchwyty są śliskie i powodują utratę kontroli nad narzędziem.
- **Przed użyciem elektronarzędzia usunąć z płaszczyzny roboczej, oprócz przedmiotu obrabianego, wszystkie narzędzia nastawcze, wióry itp.** Małe kawałki drewna lub inne przedmioty, które zetkną się z obracającą się tarczą pilarską, mogą zostać odrzucone z dużą prędkością w kierunku osoby obsługującej.
- **Należy piłować tylko jeden przedmiot obrabiany na raz.** Przedmioty obrabiane położone jeden na drugim lub obok siebie mogą spowodować zablokowanie się tarczy pilarskiej lub mogą przesunąć się podczas piłowania.
- **Należy zawsze używać prowadnicy równoległej lub kątowej.** Wpłynie to na zwiększenie precyzji cięcia i zredukuje możliwość zablokowania się tarczy.
- **Do nitowania i do ukosowania wręgów (felcowania) elektronarzędzie należy użytkować wyłącznie wraz z odpowiednim urządzeniem ochronnym (np. osłona tunelowa)**
- **Elektronarzędzia nie wolno stosować do wykonywania bruzd i wpustów (rowek wykończony w materiale).**
- **Elektronarzędzie należy stosować wyłącznie do materiałów, które zostały podane w rozdziale dotyczącym użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.** W przeciwnym wypadku elektronarzędzie może ulec przeciążeniu.
- **W przypadku zakleszczenia się tarczy pilarskiej w materiale należy wyłączyć elektronarzędzie i mocno przytrzymać obrabiany przedmiot aż do całkowitego zatrzymania się tarczy. Aby uniknąć zjawiska odrzutu, obrabiany przedmiot można poruszyć dopiero po całkowitym zatrzymaniu się biegu tarczy.** Przed ponownym uruchomieniem elektronarzędzia należy skontrolować usunąć przyczynę zakleszczenia się tarczy.
- **Nie należy używać tępych lub uszkodzonych tarcz pilarskich.** Tarcze tnące z tępymi lub niewłaściwie ustawionymi zębami powodują – przez zbyt wąski rzaz – zwiększone tarcie, zaklinowanie się tarczy w materiale i odrzut.
- **Należy zawsze stosować tarcze tnące o właściwym rozmiarze i z odpowiednią średnicą wewnętrzna (np. w kształcie rombu lub okrągłą).** Tarcze tnące, które nie odpowiadają danemu typowi pilarki, nie zapewniają dokładnego ruchu obrotowego i prowadzą do utraty kontroli nad elektronarzedziem.
- **Nie używać tarcz pilarskich z wysokostopowej stali szybkotnącej HSS.** Tarcze z tej stali mogą łatwo się złamać.
- **Nie dotykać tarczy pilarskiej po zakończeniu cięcia, zanim tarcza się nie ochłodzi.** Tarcza rozgrzewa się bardzo podczas cięcia.
- **Nie używać nigdy narzędzia bez podkładki. Uszkodzoną podkładkę należy wymienić.** Podczas pracy z uszkodzoną podkładką istnieje niebezpieczeństwo zranienia tarczą.
- **Należy regularnie kontrolować przewód, a w razie jego uszkodzenia należy zlecić jego naprawę w autoryzowanym serwisie elektronarzędzie firmy Bosch. Uszkodzo-**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 162 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

ne przedłużacze należy wymienić na nowe. Tylko w ten sposób zagwarantowane zostanie zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

- **Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Miejsce przechowywania musi być suche i zamykane na klucz.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że elektronarzędzie nie zostanie uszkodzone lub że nie dostanie się w ręce niedoświadczonych osób.
- **Nie należy pozostawiać bez nadzoru narzędzia, zanim się ono całkowicie nie zatrzyma.** Poruszające się siłą inercji narzędzia robocze mogą spowodować obrażenia.
- **Nie wolno używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem. Nie należy dotykać uszkodzonego przewodu; w przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.** Uszkodzone przewody podwyższają ryzyko porażenia prądem.

Symbole

Następujące symbole mogą być ważne podczas użytkowania elektronarzędzia. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi użytkownikowi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie urządzenia.

Symbole i ich znaczenia



- **Należy stosować maskę przeciwpyłową.**



- **Należy stosować okulary ochronne.**



- **Należy stosować środki ochrony słuchu.** Wpływ hałasu może spowodować utratę słuchu.



- **Trzymać dłonie z dala od obszaru pracy piły podczas gdy jest ona włączona.** Zetknięcie się z obracającą się tarczą piły oznacza niebezpieczeństwo zranienia.



Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!


Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.


Symbole i ich znaczenia



Ukazuje kierunek obrotu pokrętła: opuszczona tarcza tnąca (**pozycja transportowa**) i podniesiona tarcza tnąca (**pozycja robocza**).

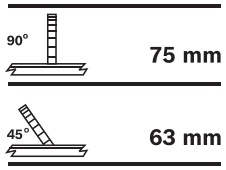

Ukazuje maksymalnie dopuszczalną wysokość przedmiotu przeznaczonego do obróbki przy pionowych standardowych kątach ukośnych 90° i 45°.

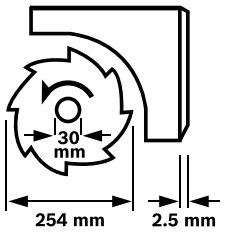


Należy zwrócić uwagę na wymiary tarczy pilarskiej. Średnica otworu musi pasować bez luzu do wrzeciona. Nie należy stosować adapterów, złączek lub zwężek.

Podczas wymiany tarczy pilarskiej należy zwrócić uwagę na to, aby szerokość cięcia nie była mniejsza a grubość tarczy nie większa niż grubość klina rozszczepiającego.



Ukazuje działanie gałki nastawczej na prowadnicy kątowej podczas ustawiania poziomych kątów ukośnych.

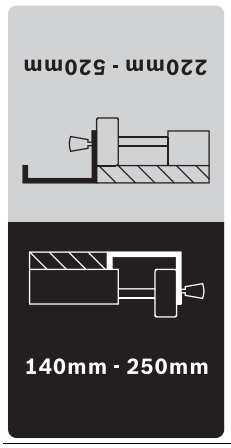

Ukazuje możliwe pozycje prowadnicy równoległej na elemencie rozszerzającym stół.

Kolory na naklejce są zgodne z kolorami na podziałce umieszczonej na przednim drążku prowadzącym. Podziałka ukazuje odstęp od tarczy tnącej (w zależności od pozycji prowadnicy równoległej).

OBJ_BUCH-783-007.book Page 163 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przeznaczone jest do cięcia poprzecznego z posuwem wzdłużnym drewna po linii prostej. Możliwe są przy tym cięcia poziome pod kątem od –60° do +60° oraz cięcia pionowe pod kątem od 0° do 45°.
Moc elektronarzędzia przystosowana jest do cięcia drewna twardego i miękkiego oraz do cięcia płyt wiórowych i pilśniowych.

Używając elektronarzędzia jako pilarki stołowej nie wolno stosować go do cięcia aluminium i innych metali nieżelaznych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.

1 Prowadnica saneczkowa
2 Element przedłużający stół
3 Podkładka
4 Klin rozdzielający
5 Osłona
6 Naklejka do zaznaczenia linii cięcia
7 Dodatkowa prowadnica prowadnicy równoległej **8**
8 Prowadnica równoległa
9 Prowadnica równoległa elementu rozszerzającego stół **10**
10 Element rozszerzający stół
11 Stół pilarski
12 Korba do podnoszenia i opuszczania tarczy tnącej
13 Podziałka do ukazywania odstępu tarczy tnącej od prowadnicy równoległej **8**
14 Włącznik
15 Wyłącznik
16 Prowadnica kątowa
17 Klucz oczkowy (23 mm; 13 mm)
18 Dodatkowa prowadnica prowadnicy kątowej **16**
19 Śruba mocująca dla zapasowej tarczy tnącej
20 Otwory montażu
21 Rowek prowadzący do prowadnicy kątowej
22 Drążek prowadzący
23 Gałka mocująca element przedłużający stół **2**
24 Dźwignia blokująca prowadnicę saneczkową
25 Gałka mocująca prowadnicę równoległą **9**
26 Gałka mocująca element poszerzający stół **10**
27 Magazynek na dodatkową prowadnicę **18**
28 Miejsce do przechowywania prowadnicy równoległej **8**
29 Gałka blokująca do regulacji pionowych kątów ukośnych
30 Uchwyt na przewód sieciowy
31 Wyrzut wiórów
32 Miejsce do przechowywania prowadnicy kątowej
33 Wąż odsysający
34 Podstawa
35 Śruba z łbem sześciokątnym do mocowania klina rozdzielającego **4**
36 Otwory dla podkładki
37 Tarcza pilarska
38 Uchwyt dla klina oddzielającego
39 Zestaw montażowy „Element przedłużający stół“
40 Amortyzator gumowy
41 Szyna prowadząca prowadnicy kątowej
42 Gałka nastawcza na prowadnicy kątowej
43 Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica/ prowadnica kątowa“
44 Uchwyt prowadnicy równoległej
45 Rowek prowadzący dla prowadnicy równoległej **8**
46 Dźwignia mocująca dodatkową prowadnicę **7**
47 Dźwignia blokady wrzeciona
48 Nakrętka mocująca
49 Podkładka mocująca
50 Tulejka mocująca
51 Wrzeciono
52 Gałka nastawcza dla kątów ukośnych (poziom)
53 Wskaźnik kąta na prowadnicy kątowej
54 Pokrętło
55 Wskaźnik kąta cięcia (pion)
56 Skala dla kątów uciosu (pion)
57 Lupa
58 Podziałka do ukazywania odstępu tarczy tnącej od prowadnicy równoległej **9**
59 Śruba regulacyjna do ustawiania standartowych kątów ukośnych 90° w pionie
60 Śruba regulacyjna do ustawiania standartowych kątów ukośnych 45° w pionie
61 Śruba dla wskaźnika kąta cięcia (pion)
62 Nakrętka do regulacji siły napięcia prowadnicy równoległej **8**
63 Śruby do regulacji luzu w prowadnicy saneczkowej
64 Śruby regulacyjne podkładki
65 Zagłębienia
66 Zestaw montażowy „Podstawa“*
67 Podstawa*

***Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 164 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dane techniczne

Pilarka stołowa		PTS 10
Numer katalogowy		3 603 M03 4..
Moc znamionowa	W	1400
Prędkość obrotowa bez obciążenia	min^{-1}	5000
Ogranicznik prądu rozruchowego		●
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Klasa ochrony		⧈/II
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)		
szerokość x głębokość x wysokość	mm	620 x 770 x 450

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego zob. strona 168.

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.

Wymiary odpowiednich tarcz pilarskich		
Średnica tarczy pilarskiej	mm	254
Grubość tarczy	mm	1,8
Min. grubość zębów/rozwartość zębów	mm	2,5
Średnica otworu	mm	30

Informacja o poziomie hałasu

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 61029-2-1.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 104 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Stosować środki ochrony słuchu!

Deklaracja zgodności CE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“ odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw: 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następujących norm: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Procedura badania typu WE nr 4811001.11001 przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr 2140.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montaż

▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Podczas montażu oraz podczas innych prac przy elektronarzędziu wtyczka urządzenia nie może być podłączona do zasilania.**

Zakres dostawy



Proszę zwrócić uwagę na rysunki przedstawiające wszystkie elementy wchodzące w zestaw, znajdujące się na początku instrukcji obsługi.

Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzędzia sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały dostarczone:

- Pilarka stołowa
  (fabrycznie zmontowane: element rozszerzający stół **10**, tarcza pilarska **37**, podkładka **3**).
- Podstawa **34** z fabrycznie wmontowanymi śrubami z gniazdem krzyżowym
- Element przedłużający stół **2**
- Zestaw montażowy „Element przedłużający stół“ **39**
  (2 drążki prowadzące, 2 śruby zebezpieczające, 2 klipsy, 2 krótkie gałki mocujące)
- Prowadnice równoległe **8** i **9**
- Dodatkowe prowadnice **7** i **18**
- Prowadnica kątowa **16**
- Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica/prowadnica kątowa“ **43**
- Osłona ochronna **5**,
  Klin rozdzielający **4** z fabrycznie wmontowaną śrubą z łbem sześciokątnym **35**
- Wąż odsysający **33**
- Drążek prowadzący **22**
- Klucz oczkowy **17**

w modelach z podstawą:

- Podstawa **67**
  (12 profili, 4 zatyczki)
- Zestaw montażowy „Podstawa“ **66**
  (24 śruby wraz z nakrętkami do montażu, 4 śruby wraz z nakrętkami do zamocowania elektronarzędzia, 4 podkładki)

Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Przed dalszym użytkowaniem elektronarzędzie sprawdzić dokładnie systemy kontrolne i zabezpieczające lub lekko uszkodzone części pod kątem ich bezbłędnego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania. Sprawdzić, czy ruchome części funkcjonują bezbłędnie i czy się nie zakleszczają oraz czy któreś części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie warunki niezbędne do bezbłędnego funkcjonowania.

Naprawę lub wymianę uszkodzonych systemów kontrolnych i zabezpieczających oraz uszkodzonych części należy zlecić autoryzowanej jednostce serwisowej.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 165 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Wprowadzenie urządzenia do eksploatacji

– Ostrożnie rozpakować dostarczone elementy.
– Usunąć całe opakowanie z elektronarzędzia i dostarczonego wraz z nim osprzętu.
– Należy zwrócić uwagę, aby cały materiał pakunkowy został usunięty spod bloku silnika.

Narzędzia potrzebne do montażu, a nie wchodzące w zakres dostawy:

– Wkrętak krzyżowy
– Kątownik
– Klucz oczkowy lub widełkowy (13 mm) do montażu podstawy

Kolejność montażu

Przestrzeganie właściwej kolejności montażu dostarczonych elementów urządzenia ułatwia pracę.

1. Montaż od dołu

– Wąż odsysający **33**
– Podstawa **34** z fabrycznie wmontowanymi śrubami z gniazdem krzyżowym

2. Montaż od góry

– Klin oddzielający **4**
– Element przedłużający stół **2**
– Prowadnica kątowa **16** i dodatkowa prowadnica **18**
– Prowadnica równoległa **8** i dodatkowa prowadnica **7**

Montaż od dołu

– Obrócić elektronarzędzie tak, aby znajdowało się ono na stole pilarskim **11**.

Montaż węża odsysającego (zob. rys. a)

– Połączyć wyrzutnik wiórów, znajdujący się na obudowie tarczy tnącej i wyrzutnik wiórów **31** na obudowie urządzenia z wężem odsysającym **33**.

Montaż podstawy (zob. rys. b)

– Wpuścić podstawę **34** w przewidziane do tego celu otwory tak, aby śruby z gniazdem krzyżowym zaskakiwały w otwory w podstawie.
– Zablokować podstawę w tej pozycji, mocno dociągając śruby z gniazdem krzyżowym.

Montaż od góry

– Obrócić elektronarzędzie tak, aby znajdowało się ono w odpowiedniej pozycji do pracy.

Montaż klina oddzielającego (zob. rys. c1 – c3)

– Za pomocą klucza oczkowego **17** podważyć przednią część podkładki **3** i wyjąć ją z otworów **36**.
– Pokręcić korbą **12** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu - tak, aby tarcza **37** znalazła się w możliwie najwyższej pozycji nad stołem roboczym.
– Aby odchylić tarczę **37**, należy zwolnić gałkę blokującą **29**.
– Nasunąć klin rozdzielający **4**, tak aby odpowiednie otwory nachodziły na trzpienie uchwytu **38**.
– Klin rozdzielający **4** należy zamocować na uchwycie **38**, mocno dociągając śrubę z łbem sześciokątnym **35** kluczem oczkowym **17** (13 mm).
– Ponownie ustawić tarczę tnącą na 90° i dociągnąć gałki blokujące **29**. (zob. również „Ustawianie pionowych kątów uciosu“, str. 167)

Wskazówka: Klin oddzielający musi leżeć na jednej linii z tarczą tnącą, aby zapobiec zablokowaniu się elementu obrabianego.

– Na zakończenie należy ponownie zamontować pokładkę **3**. W tym celu należy zaczepić podkładkę w otworach **36**, a następnie przycisnąć ją do dołu tak, aby zaskoczyła w stole pilarskim.
– Za pomocą klucza oczkowego **17** (13 mm) dociągnąć nakrętkę na osłonie tak, aby osłona trzymała się sama w każdej z ustawionych pozycji.

Montaż elementu przedłużającego stół (zob. rys. d1 – d2)

Do montażu należy użyć zestawu montażowego „Element przedłużający stół“ **39**. (2 drążki prowadzące, 2 śruby zabezpieczające, 2 klipsy, 2 krótkie gałki mocujące)

– Wsunąć do oporu oba drążki prowadzące gwintem do przodu do przewidzianych do tego celu otworów w elemencie przedłużającym stół **2**.
– Nałożyć amortyzator gumowy **40** na przedłużkę.
– Włożyć klipsy do otworów drążków prowadzących, w celu zablokowania.
– Na zakończenie wsunąć przedłużkę stołu wraz z oboma drążkami prowadzącymi do przewidzianych do tego celu uchwytów pod stołem pilarskim.
– Wkręcić śruby zabezpieczające przed wypadnięciem do przewidzianych do tego celu gwintów.
– Wkręcić gałki mocujące **23** do przewidzianych do tego celu gwintów, znajdujących się pod stołem pilarskim.

Montaż prowadnicy kątowej (zob. rys. e1 – e2)

– Wsunąć szynę **41** prowadnicy kątowej **16** do jednego z przewidzianych do tego celu rowków prowadzących **21** w stole pilarskim.

Wskazówka: Pozycję prowadnicy kątowej można ustalić w lewym rowku prowadzącym przez przekręcenie gałki nastawczej **42** na prowadnicy saneczkowej.

– Zamontować dodatkową prowadnicę **18** na prowadnicy kątowej, używając załączonego zestawu montażowego **43**.

Wskazówka: Należy zwrócić uwagę, aby dodatkowa prowadnica całkowicie przylegała do stołu pilarskiego.
Odstęp między tarczą tnącą, a prowadnicą dodatkową **18** nie może przekraczać 15 mm.

Montaż prowadnicy równoległej (zob. rys. f1 – f2)

Prowadnicę równoległą **8** można zamocować zarówno z lewej jak i z prawej strony tarczy tnącej.

– Wkręcić uchwyt prowadnicy równoległej **44** do przewidzianego do tego celu gwintu, umieszczonego w przedniej części prowadnicy równoległej.
– W pierwszej kolejności umieścić prowadnicę równoległą z tyłu na stole pilarskim. Następnie umieścić prowadnicę równoległą w rowku prowadzącym **45**.
Prowadnicę równoległą można teraz w dowolny sposób przesuwać.
– Aby zablokować prowadnicę równoległą, należy docisnąć uchwyt **44** do dołu.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 166 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Do cięcia wąskich elementów i do cięć ukośnych w pionie konieczne jest zamontowanie dodatkowej prowadnicy **7** na prowadnicy równoległej **8**.

– Otworzyć dźwignię **46**.
– Nałożyć dodatkową prowadnicę **7** na prowadnicę równoległą **8**.
– Aby zablokować ją w tej pozycji, należy docisnąć dźwignię **46** do dołu.

Odsysanie pyłów/wiórów

Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

– Należy zawsze stosować odsysanie pyłu.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłaniaczem klasy P2.

Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z materiałami przeznaczonymi do obróbki.

► **Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy.** Pyły mogą się z łatwością zapalić.

System odsysania pyłu i wiórów może się zablokować pyłem, wiórami lub kawałkami obrabianego materiału.

– Wyłączyć elektronarzędzie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.
– Odczekać, aby tarcza pilarska całkowicie się zatrzymała.
– Znaleźć przyczynę blokady i usunąć ją.

Czyszczenie dolnej osłony tarczy tnącej

Aby pozbyć się kawałków obrabianych uprzednio elementów, jak również większych wiórów należy regularnie odsysać dolną osłonę tarczy tnącej.

– Za pomocą klucza oczkowego **17** podważyć przednią część podkładki **3** i wyjąć ją z otworów **36**.
– Pokręcić korbą **12** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby zęby tarczy tnącej **37** znalazły się poniżej stołu pilarskiego **11**.
– Dolną osłonę tarczy tnącej należy odsysać przy użyciu odpowiedniego odkurzacza.
– Na zakończenie należy ponownie zamontować pokładkę **3**. W tym celu należy zaczepić podkładkę w otworach **36**, a następnie przycisnąć ją do dołu tak, aby zaskoczyła w stole pilarskim.

Odsysanie zewnętrzne (zob. rys. g)

– Podłączyć wąż odkurzacza do wyrzutnika wiórów **31**.

Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju obrabianego materiału.

Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.

Montaż stacjonarny lub ustawienie bez montażu

► **Dla zagwarantowania bezpiecznej obsługi, należy przed użyciem przymocować elektronarzędzie do równej i stabilnej powierzchni pracy (np. ławy roboczej).**

Montaż bez podstawy (zob. rys. h)

– Przymocować elektronarzędzie odpowiednimi śrubami do płaszczyzny roboczej. Otwory na śruby **20**.

Montaż z podstawą (zob. rys. j1 – j3 od str. 14)

Do montażu należy użyć zestawu montażowego „Podstawa“ **66**. (24 śruby wraz z nakrętkami do montażu, 4 śruby wraz z nakrętkami do zamocowania elektronarzędzia, 4 podkładki)

– Zmontować podstawę **67**. Mocno dociągnąć śruby.
– Zamocować elektronarzędzie na przeznaczonej do tego powierzchni podstawy. Do mocowania użyć należy otworów **20** na elektronarzędziu jak również otworów podłużnych na podstawie.

Wymiana tarczy tnącej (zob. rys. i1 – i4)

► **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

► **Podczas montażu tarczy pilarskiej używać rękawic ochronnych.** Przy kontakcie z tarczą pilarską istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

Stosować należy wyłącznie tarcze, których maksymalnie dopuszczalna prędkość wyższa jest od prędkości obrotowej elektronarzędzia bez obciążenia.

Stosować należy wyłącznie tarcze tnące, których parametry są zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi ulotce i zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami normy EN 847-1 i odpowiednio oznakowane.

Stosować należy wyłącznie tarcze, które zostały polecone przez producenta elektronarzędzia i które są dostosowane do rodzaju materiału, przeznaczonego do obróbki.

Demontaż tarczy pilarskiej

– Za pomocą klucza oczkowego **17** podważyć przednią część podkładki **3** i wyjąć ją z otworów **36**.
– Pokręcić korbą **12** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu - tak, aby tarcza **37** znalazła się w możliwie najwyższej pozycji nad stołem roboczym.
– Przekręcić nakrętkę **48** za pomocą klucza oczkowego **17** (23 mm), pociągając równocześnie dźwignię blokującą wrzeciono **47** aż do jej zaskoczenia w zapadce.
– Przytrzymując dokręconą dźwignię blokującą wrzeciono, odkręcić nakrętkę, obracając nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
– Zdjąć kołnierz mocujący **49**.
– Zdjąć tarczę pilarską **37**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 167 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaż tarczy pilarskiej

W razie potrzeby oczyścić przed montażem wszystkie części, które mają być zamontowane.

– Nałożyć nową tarczę na kołnierz mocujący **50** wrzeciona **51**.

Wskazówka: Nie stosować zbyt małych tarcz. Odstęp między tarczą tnącą, a klinem oddzielającym nie może przekraczać 5 mm.

► **Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, by kierunek cięcia zębów (kierunek strzałki na tarczy pilarskiej) zgadzał się z kierunkiem strzałki na osłonie!**

– Nałożyć kołnierz mocujący **49** i nakrętkę **48**.
– Przekręcić nakrętkę **48** za pomocą klucza oczkowego **17** (23 mm), pociągając równocześnie dźwignię blokującą wrzeciono **47** aż do jej zaskoczenia w zapadce.
– Dokręcić nakrętkę, obracając nią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
– Ponownie nałożyć podkładkę **3**. (zob. rys. c3)

Praca

► **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

Pozycja transportowa i pozycja robocza tarczy tnącej

Pozycja transportowa

– Pokręcić korbą **12** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby zęby tarczy tnącej **37** znalazły się poniżej stołu pilarskiego **11**.

Pozycja robocza

– Podnieść lub opuścić tarczę tnącą, kręcąc korbą **12** na tyle, aby górne ząbki wystawały o ok. 5 mm ponad powierzchnię obrabianego elementu.

Wskazówka: Upewnić się, czy osłona znajduje się we właściwej pozycji. Podczas cięcia musi ona przylegać do obrabianego elementu.

Powiększanie stołu pilarskiego

Długie przedmioty obrabiane muszą być podparte na całej swej długości.

Element przedłużający/poszerzający stół (zob. rys. A)

Aby zwiększyć powierzchnię stołu, można zarówno z tyłu, jak i z prawej strony elektronarzędzia wysunąć następujące szyny:
Element przedłużający stół 2 (przedłuża stół **11** do tyłu o 215 mm)
i/lub
element poszerzający stół 10 (poszerza stół **11** w prawo o 285 mm)

– Sięgnąć pośrodku pod wybraną szynę i wyciągnąć ją, pociągając ją do oporu.
– Aby unieruchomić ją w tej pozycji, należy dokręcić odpowiednią gałkę mocującą (**23** lub **26**), umieszczoną na drążkach prowadzących.

Podczas obróbki ciężkich elementów może zaistnieć konieczność podparcia szyn.

Prowadnica saneczkowa (zob. rys. B)

Przy użyciu prowadnicy saneczkowej **1** można obrabiać elementy nie szersze niż 350 mm.
Jednocześnie osiągamy większą precyzję cięcia, przede wszystkim w połączeniu z prowadnicą kątową **16**. (zob. „Cięcia ukośne (poziom) za pomocą prowadnicy saneczkowej“, str. 169)

– W tym celu należy odchylić dźwignię blokującą **24** w prawo. Dzięki temu prowadnicę saneczkową można przesunąć zarówno do przodu jak i do tyłu (do oporu).

Ustawianie kąta uciosu

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby poprawić podstawowe ustawienia elektronarzędzia (zob. „Kontrola i wykonywanie ustawień podstawowych“, strona 169).

Ustawianie kątów uciosu (Prowadnica kątowa) (zob. rys. C)

Kąt uciosu w poziomie może zostać ustawiony w zakresie od 60° (lewa strona) do 60° (prawa strona).

– Poluzować gałkę nastawczą **52**, jeżeli była dokręcona.
– Obracać prowadnicę kątową, aż wskaźnik kąta **53** pokaże żądany kąt cięcia.
– Dokręcić na powrót gałkę nastawczą **52**.

Ustawianie pionowych kątów uciosu (Tarcza tnąca) (zob. rys. D)

Pionowy kąt uciosu może zostać ustawiony w zakresie od 0° do 45°.

– Lekko poluzować gałkę blokującą **29**, obracając nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wskazówka: Przy całkowitym odkręceniu gałki tarcza tnąca przechyla się (siłą ciężkości) do pozycji, odpowiadającej mniej więcej 30°.

– Docisnąć pokrętło **54** do tyłu i przytrzymać je w tej pozycji. Dzięki temu zęby przy jarzmie zaskoczą w ząbki pokrętła.
– Przekręcić pokrętło na tyle, by wskaźnik kąta cięcia **55** ukazał pożądany kąt ukośny na podziałce **56**.
– Ponownie dokręcić gałkę blokującą **29**.

W celu ułatwienia szybkiego i dokładnego ustawiania standartowych kątów 0° i 45° na obudowie umieszczone zostały zderzaki krańcowe.

Ustawianie prowadnic równoległych

Prowadnica równoległa 8 (zob. rys. E)

Znacznik w lupie **57** ukazuje ustawiony odstęp prowadnicy równoległej od tarczy tnącej na podziałce **13**.

– Umieścić prowadnicę równoległą na wybranym miejscu tarczy tnącej (zob. również „Montaż prowadnicy równoległej“, str. 165)
– Pociągnąć uchwyt **44** do góry, aby zwolnić prowadnicę i przesunąć ją na tyle, by lupa **57** ukazała pożądany odstęp od tarczy tnącej.
– Aby zablokować prowadnicę równoległą, należy docisnąć uchwyt **44** do dołu.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 168 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Prowadnica równoległa 9 na elemencie poszerzającym stół (zob. rys. F)

Prowadnicę równoległą **9** można zamocować zarówno z lewej jak i z prawej strony elementu poszerzającego stół **10**.

Kolory na naklejce na prowadnicy równoległej są zgodne z kolorami na podziałce **58**, umieszczonej na przednim drążku prowadzącym. Podziałka ukazuje odstęp od tarczy tnącej (w zależności od pozycji prowadnicy równoległej).

– Przykręcić prowadnicę równoległą na elemencie poszerzającym stół, umieszczając ją w pożądanej pozycji.
– Sięgnąć pod przedłużkę (pośrodku) i wyciągnąć ją tak, aby czarna lub szara podziałka ukazywała pożądany odstęp od tarczy tnącej.

Ustawianie prowadnicy dodatkowej 7

Do cięcia wąskich elementów i do cięć ukośnych w pionie konieczne jest zamontowanie dodatkowej prowadnicy **7** na prowadnicy równoległej **8**. (zob. rys. g2)

Obrabiane elementy mogą podczas cięcia zakleszczyć się między prowadnicą równoległą i tarczą tnącą, zostać uchwycone przez unoszącą się tarczę i wyrzucone.
Dlatego należy ustawić prowadnicę dodatkową **7** w taki sposób, aby koniec jej szyny wypadał na obszar znajdujący się między zębem tarczy leżącym jak najbardziej z przodu, a przednią krawędzią klina oddzielającego.

– Otworzyć dźwignię **46** i odpowiednio przesunąć prowadnicę dodatkową **7**.
– Aby zablokować ją w tej pozycji, należy docisnąć dźwignię **46** do dołu.

Uruchamianie

► **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

Włączanie/wyłączanie (zob. rys. G)

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie należy włączać tylko wówczas, gdy jest ono używane.

– **Aby włączyć**, należy wcisnąć zielony włącznik **14**.
– **Aby wyłączyć**, należy wcisnąć czerwony wyłącznik **15**.

Awaria prądu

Włącznik/wyłącznik jest tzw. wyłącznikiem napięcia zerowego, zapobiegającym niezamierzonym włączeniom elektronarzędzia po awarii prądu (np. z powodu wyciągnięcia wtyczki z gniazdka podczas pracy narzędzia).

Aby powrócić do pracy z elektronarzędziem, trzeba ponownie wcisnąć zielony włącznik **14**.

Wskazówki dotyczące pracy

Ogólne wskazówki dotyczące piłowania

► **W przypadku wszystkich rodzajów cięć należy najpierw upewnić się, czy tarcza nie w żadnym z etapów pracy nie dotyka którejś z prowadnic lub jakiejś innej części urządzenia.**

► **Do nitowania i do ukosowania wręgów (felcowania) elektronarzędzie należy użytkować wyłącznie wraz z odpowiednim urządzeniem ochronnym (np. osłona tunelowa)**

► **Elektronarzędzia nie wolno stosować do wykonywania bruzd i wpustów (rowek wykończony w materiale).**

► **Nie należy obrabiać materiału, w którym znajdują się gwoździe, śruby lub inne przedmioty metalowe.** Niniejsze elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do cięcia drewna. Przed przystąpieniem do cięcia należy wyjąć wszelkie elementy obce z materiału przeznaczonego do obróbki. W przeciwnym wypadku może zaistnieć niebezpieczeństwo pożaru.

Należy zawsze stosować odsysanie pyłu.

Tarcze tnące należy chronić przed upadkiem i udarami. Nie należy poddawać tarcz działaniu sił bocznych.

Klin oddzielający musi leżeć na jednej linii z tarczą tnącą, aby zapobiec zablokowaniu się elementu obrabianego.

Nie obrabiać wypaczonych przedmiotów obrabianych. Przedmiot obrabiany musi mieć zawsze prosty brzeg, aby można go było przyłożyć do prowadnicy równoległej.

Przechowywać drążek prowadzący zawsze na elektronarzędziu.

Oznakowanie linii cięcia

– Zaznaczyć na okrągłej żółtej naklejce **6** grubość tarczy tnącej.
  Dzięki temu możliwe jest dokładne ustawienie elementu do obróbki bez otwierania osłony ochronnej.

Pozycja operatora (zob. rys. H)

► **Nie należy ustawiać się w jednej linii z tarczą z przodu elektronarzędzia. Należy stawać zawsze w pozycji lekko przesuniętej w bok.** W ten sposób ciało jest poza zasięgiem ewentualnego odrzutu.

– Zachować bezpieczną odległość rąk, palców i ramion od obracającej się tarcza pilarskiej.

Przestrzegać przy tym następujących wskazówek:

– Przedmiot obrabiany należy trzymać stabilnie oburącz i dociskać go mocno do stołu pilarskiego, a zwłaszcza podczas prac bez ogranicznika. (zob. rys. I)
– Do obróbki wąskich elementów i do ukośnych cięć w pionie należy zawsze stosować załączony drążek popychający **22** i prowadnicę dodatkową **7**. (zob. rys. J)

Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego

pionowy kąt uciosu	maks. wysokość elementu [mm]
0°	75
45°	63

Piłowanie

Wykonywanie cięć prostych

– Ustawić prowadnicę równoległą **8** na żądaną szerokość cięcia. (zob. „Ustawianie prowadnic równoległych“, str. 167)
– Położyć przedmiot obrabiany na stole pilarskim przed pokrywę ochronną **5**.
– Podnieść lub opuścić tarczę tnącą, kręcąc korbą **12** na tyle, aby górne ząbki wystawały o ok. 5 mm ponad powierzchnię obrabianego elementu.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 169 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Wskazówka: Upewnić się, czy osłona znajduje się we właściwej pozycji. Podczas cięcia musi ona przylegać do obrabianego elementu.

– Włączyć elektronarzędzie.
– Przepiłować przedmiot obrabiany z równomiernym posuwem.
– Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż tarcza pilarska zatrzyma się całkowicie.

Cięcia ukośne (pion)

– Ustawić pożądany kąt cięcia w pionie. (zob. „Ustawianie pionowych kątów uciosu“, str. 167)
– Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale „Wykonywanie cięć prostych“.

Ustawianie odstępu między tarczą tnącą a prowadnicą dodatkową na prowadnicy kątowej (zob. rys. e2)

Odstęp między tarczą tnącą, a prowadnicą dodatkową **18** nie może przekraczać 15 mm.

– Jeżeli prowadnica dodatkowa **18** znajduje się poza linią cięcia, należy zwolnić obie śruby zestawu montażowego **43**.
– Przesunąć prowadnicę dodatkową i ponownie dokręcić śruby.

Cięcia ukośne (poziom) przy zablokowanej prowadnicy saneczkowej

– Ustawić żądany poziomy kąt cięcia. (zob. „Ustawianie kątów uciosu“, str. 167)
– Prowadnica kątowa musi się móc swobodnie poruszać w rowku prowadzącym **21** (lewy lub prawy). W razie potrzeby należy odkręcić gałkę mocującą **42**.
– Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale „Wykonywanie cięć prostych“.

Cięcia ukośne (poziom) za pomocą prowadnicy saneczkowej

– Ustawić żądany poziomy kąt cięcia. (zob. „Ustawianie kątów uciosu“, str. 167)
– Odchylić dźwignię blokującą **24** w prawo i pociągnąć prowadnicę saneczkową **1** do przodu. (zob. rys. B)
– Położyć przedmiot obrabiany na stole pilarskim przed pokrywę ochronną **5**.
– Umieścić prowadnicę kątową **16** przed elementem obrabianym w lewym rowku prowadzącym **21**. Zablokować ją w tej pozycji, mocno dociągając gałkę nastawczą **42**.
– Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale „Wykonywanie cięć prostych“.

Kontrola i wykonywanie ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby poprawić podstawowe ustawienia elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Autoryzowana placówka serwisowa firmy Bosch przeprowadza te prace szybko i niezawodnie.

Ustawianie standardowego kąta uciosu 0° (pion)

– Ustawić pionowy kąt cięcia, wynoszący 0°.

Kontrola:

– Ustawić przymiar kątowy na 90° i postawić go na stole **11**.

Ramię kątownika musi stykać się na całej długości z tarczą pilarską **37**.

Ustawianie: (zob. rys. K)

– Zwolnić gałkę blokującą **29** i przytrzymać tarczę tnącą za pomocą pokrętła **54** w pozycji 90°.
– Zwolnić śrubę regulacyjną **59** i ponownie lekko dociągnąć gałkę blokującą **29**.
– Wkręcić lub wykręcić śrubę na tyle, aby ramiona przymiaru kątowego na całej długości pokrywały się z tarczą pilarską.
– Na zakończenie ponownie mocno dokręcić gałkę blokującą **29**.

W razie gdy wskaźnik kąta cięcia **55** po zakończonej regulacji nie znajduje się na jednej linii ze znacznikiem 0° na podziałce **56**, poluzować śrubę **61** za pomocą dostępnego w handlu wkrętaka krzyżowego i ustawić wskaźnik kąta cięcia wzdłuż znacznika 0°.

Ustawianie standardowych kątów uciosu 45° (pion) (zob. rys. K)

– W analogiczny sposób należy postępować dla ustawienia kąta cięcia (pion), wynoszącego 45°:
Zwalnianie gałki blokującej **29**,
Ustawianie śruby regulującej **60**.

Nie wolno przy tym przestawić wskaźnika kąta cięcia **55**.

Ustawianie siły naprężenia prowadnicy równoległej (zob. rys. L)

Na wskutek częstego użytkowania może dojść do osłabienia siły mocowania prowadnicy równoległej **8**.

– Nakrętkę **62** należy dokręcać tak długo, aż będzie możliwe zablokowanie prowadnicy równoległej na stole pilarskim.

Ustawianie luzu prowadnicy saneczkowej (zob. rys. M)

– Jeżeli na wskutek częstego użytkowania luz prowadnicy saneczkowej **1** okaże się zbyt duży, należy dokręcić śruby regulujące **63**.

Ustawianie poziomu podkładki (zob. rys. N)

Kontrola:

Przednia część podkładki **3** musi być równa ze stołem pilarskim, lub znajdować się nieco poniżej. Tylna część musi być równa ze stołem, lub nieco powyżej.

Ustawianie:

– Za pomocą czterech śrub regulujących **64** można ustawić jej odpowiednie położenie.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 170 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Przechowywanie i transport (zob. rys. O)

Przechowywanie elektronarzędzia

W celu przechowywania istnieje możliwość bezpiecznego zamocowania drążka przesuwnego, prowadnic i zapasowych tarcz tnących.

– Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej. (zob. „Pozycja transportowa“, str. 167)
– Zdjąć prowadnicę dodatkową **7** z prowadnicy równoległej **8**, a prowadnicę dodatkową **18** z prowadnicy kątowej **16**.
– Umieścić prowadnice **8**, **16** i **18** w odpowiednich magazynkach i zamocować drążek popychający **22**.
– Owinąć przewód sieciowy dookoła uchwytu **30**.
– Zapasową tarczę tnącą można przechowywać na obudowie urządzenia, mocując ją śrubą mocującą **19**.

Przenoszenie elektronarzędzia

► **Elektronarzędzie powinno być przenoszone przez dwie osoby, przenoszenie go przez jedną osobę może spowodować uszkodzenie kręgosłupa.**

► **Do przenoszenia elektronarzędzia należy używać wyłącznie elementów transportowych, nigdy nie wolno używać w tym celu elementów zabezpieczających, elementów przedłużających 2 lub elementów poszerzających 10.**

– W celu podniesienia lub transportu elektronarzędzia posłużyć się zagłębieniami **65** z boku stołu pilarskiego **11**.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

► **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

Czyszczenie

Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.

Po każdym procesie obrabiania należy usunąć pył i wióry.

Kroki służące do redukcji hałasu

Kroki podjęte przez producenta:

– Łagodny rozruch silnika
– Urządzenie zostało fabrycznie zaopatrzone w specjalną tarczę tnącą, zaprojektowaną w celu redukcji hałasu.

Kroki, które powinien podjąć użytkownik:

– Bezwibracyjny montaż na stabilnym podłożu
– Zastosowanie tarcz tnących o funkcjach redukujących hałas
– Regularne czyszczenie tarczy tnącej i elektronarzędzia

Osprzęt

	Numer katalogowy
Podstawa	2 607 001 967
Tarcze pilarskie do drewna i płyt, do paneli i listew	
Tarcza pilarska 254 x 30 mm, 40 zębów	2 608 640 443
Tarcza pilarska 254 x 30 mm, 60 zębów	2 608 640 444

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 171 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

⚠ POZOR Při používaní elektronářadí je třeba dbát kvůli ochraně před zásahem elektrickým proudem, před nebezpečím zranění a požáru následujících zásadních bezpečnostních opatření.

Čtěte všechna tato upozornění dříve, než toto elektronářadí použijete, a bezpečnostní upozornění dobře uschovejte.

V bezpečnostních upozorněních použitý pojem „elektronářadí" se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

- **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- **S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost

- **Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- **Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor.** Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- **Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- **Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Svědomité zacházení a používání elektronářadí

- **Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí.** S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
- **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- **Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
- **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčují a dají se lehčeji vést.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 172 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

Servis

- **Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro stolní okružní pily

- **Nikdy na elektronářadí nestoupejte.** Může dojít k vážným poraněním, pokud se elektronářadí převrhne nebo pokud se nedopatřením dostanete do kontaktu s pilovým kotoučem.
- **Zajistěte, aby ochranný kryt řádně fungoval a mohl se volně pohybovat.** Ochranný kryt vždy nastavte tak, aby při řezání volně přiléhal na obrobek. Ochranný kryt nikdy nezajišťujte v otevřeném stavu.
- **Nikdy nesahejte za pilový kotouč, abyste podrželi obrobek, odstranili dřevěné třísky nebo z jiných důvodů.** Vzdálenost Vaší ruky k rotujícímu pilovému kotouči je přitom příliš malá.
- **Obrobek přivádějte jen na běžící pilový kotouč.** Jinak existuje nebezpečí zpětného rázu, když se pilový kotouč zasekne do obrobku.
- **Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a tuku.** Mastné, zaolejované rukojeti jsou kluzké a vedou ke ztrátě kontroly.
- **Elektronářadí použijte jen tehdy, je-li pracovní plocha až k opracovávanému obrobku prostá od všech seřizovacích nástrojů, dřevěných třísek atd.** Malé kousky dřeva nebo jiné předměty, které se dostanou do kontaktu s rotujícím pilovým kotoučem, mohou vysokou rychlostí zasáhnout obsluhu.
- **Vždy řežte pouze jeden obrobek.** Na sobě nebo vedle sebe položené obrobky mohou zablokovat pilový kotouč nebo se mohou během řezání vůči sobě posunout.
- **Vždy používejte podélný nebo úhlový doraz.** Ten zlepšuje přesnost řezu a snižuje možnost, že se pilový kotouč sevře.
- **Elektronářadí používejte k drážkování či polodrážkování pouze s příslušným vhodným ochranným zařízením (např. tunelovým ochranným krytem).**
- **Elektronářadí nepoužívejte k drážkování/prořezávání (v obrobku zakončený zářez).**
- **Používejte elektronářadí jen pro takové materiály, jež jsou uvedeny v určujícím použití.** Elektronářadí jinak může být přetíženo.
- **Jestliže se pilový kotouč sevře, elektronářadí vypněte a podržte obrobek v klidu, než se pilový kotouč dostane do klidového stavu. Pro zabránění zpětnému rázu se smí pohybovat obrobkem teprve po zastavení pilového kotouče.** Dříve než elektronářadí znovu nastartujete, odstraňte příčinu sevření pilového kotouče.
- **Nepoužívejte žádné tupé, popraskané, zprohýbané nebo poškozené pilové kotouče.** Pilové kotouče s tupými nebo špatně uspořádanými zuby způsobují díky úzké řezané mezeře zvýšené tření, svírání pilového kotouče a zpětný ráz.
- **Vždy používejte pilové kotouče o správné velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem (např. kosočtvercovým nebo kruhovým).** Pilové kotouče, které neodpovídají montážním dílům pily, neběží vystředěně a vedou ke ztrátě kontroly.
- **Nepoužívejte žádné pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (ocel HSS).** Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.
- **Nikdy se po práci nedotýkejte pilového kotouče dříve, než se ochladí.** Pilový kotouč je při práci velmi horký.
- **Nikdy nepoužívejte nářadí bez vkládací desky. Vadnou vkládací desku vyměňte.** Bez bezvadné vkládací desky se můžete poranit o pilový kotouč.
- **Pravidelně kontrolujte kabel a poškozený kabel nechte opravit pouze v autorizovaném servisním středisku pro elektronářadí Bosch. Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost elektronářadí zůstane zachována.
- **Nepoužívané elektronářadí bezpečně uschovejte. Úložiště musí být suché a uzamykatelné.** To zamezí tomu, aby se elektronářadí skladováním poškodilo nebo aby s ním zacházely nezkušené osoby.
- **Nikdy neopouštějte nástroj dříve, než se zcela dostane do stavu klidu.** Dobíhající nasazovací nástroje mohou způsobit zranění.
- **Nepoužívejte elektronářadí s poškozeným kabelem. Pokud se kabel během práce poškodí, pak se jej nedotýkejte a vytáhněte síťovou zástrčku.** Poškozené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.

Symboly

Následující symboly mohou mít význam při používání Vašeho elektronářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správný výklad symbolů Vám pomáhá elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam	
	▶ **Noste ochrannou masku proti prachu.**
	▶ **Noste ochranné brýle.**
	▶ **Noste ochranu sluchu.** Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 173 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Symboly a jejich význam




► **Zatímco elektronářadí běží, nedostaňte se svýma rukama do oblasti řezání.** Při kontaktu s pilovým kotoučem existuje nebezpečí poranění.




Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:


Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musejí být už neupotřebitelná elektronářadí rozebraná shromážděna a dodána k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

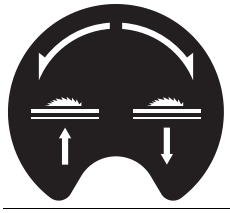

Ukazuje směr otáčení ručního kola pro spuštění (**přepravní poloha**) a zvednutí (**pracovní poloha**) pilového kotouče.

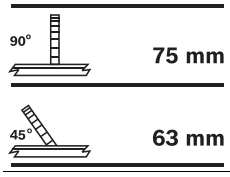

Udává maximální přípustnou výšku obrobku u standardních vertikálních úhlů sklonu 90° a 45°.

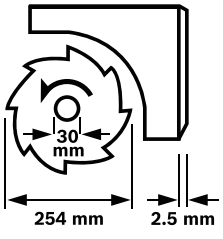


Dbejte rozměrů pilového kotouče. Průměr otvoru musí bez vůle lícovat na nástrojové vřeteno. Nepoužívejte žádné redukce nebo adaptéry.

Při výměně pilového kotouče dbejte na to, aby nebyla řezná šířka menší a základní tloušťka kotouče větší než tloušťka rozpěrného klínu.



Ukazuje funkci zajišťovacího knoflíku na úhlovém dorazu při nastavování horizontálních úhlů pokosu.

Symboly a jejich význam

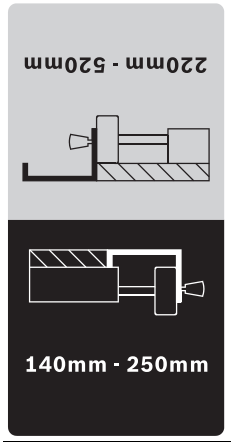

Ukazuje možné polohy podélného dorazu na rozšíření stolu.

Barevné rozlišení samolepky koresponduje s barvami stupnice na přední vodící tyči. Stupnice ukazuje podle polohy podélného dorazu vzdálenost k pilovému kotouči.

Popis výrobku a specifikací



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Určené použití

Elektronářadí je určeno jako stojanový stroj k provádění podélných a příčných řezů do dřeva s rovným průběhem řezu. Přitom jsou možné vodorovné pokosové úhly od – 60° do +60° a též svislé úhly sklonu od 0° do 45°.
Výkon elektronářadí je dimenzován na řezání tvrdého a měkkého dřeva a též dřevotřískových a dřevovláknitých desek.

Elektronářadí není v provozu jako stolní okružní pila povoleno pro řezání hliníku nebo jiných neželezných kovů.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení elektronářadí na obrázkových stranách.

1 Posuvné saně
2 Prodloužení stolu
3 Vkládací deska
4 Rozpěrný klín
5 Ochranný kryt
6 Samolepka pro označení čáry řezu
7 Přídavný doraz podélného dorazu **8**
8 Podélný doraz
9 Podélný doraz rozšíření stolu **10**
10 Rozšíření stolu
11 Stůl pily
12 Klika zvedání a spouštění pilového kotouče
13 Stupnice vzdálenosti pilového kotouče k podélnému dorazu **8**
14 Tlačítko zapnutí
15 Tlačítko vypnutí

OBJ_BUCH-783-007.book Page 174 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

16 Úhlový doraz
17 Očkový klíč (23 mm; 13 mm)
18 Přídavný doraz úhlového dorazu **16**
19 Upevňovací šroub úložiště pilového kotouče
20 Montážní otvory
21 Vodící drážka pro úhlový doraz
22 Posouvací tyčka
23 Upevňovací knoflík prodloužení stolu **2**
24 Aretační páčka posuvných saní
25 Upevňovací knoflík podélného dorazu **9**
26 Upevňovací knoflík rozšíření stolu **10**
27 Úložiště přídavného dorazu **18**
28 Úložiště podélného dorazu **8**
29 Aretační knoflík pro nastavení vertikálního úhlu sklonu
30 Držák kabelu
31 Výfuk třísek
32 Úložiště úhlového dorazu
33 Odsávací hadice
34 Deska dna
35 Šestihranný šroub pro upevnění rozpěrného klínu **4**
36 Vybrání pro vkládací desku
37 Pilový kotouč
38 Uchycení rozpěrného klínu
39 Upevňovací sada „Prodloužení stolu“
40 Gumový nárazník
41 Vodící kolejnice úhlového dorazu
42 Zajišťovací knoflík na úhlovém dorazu
43 Upevňovací sada „Přídavný doraz/úhlový doraz“
44 Upínací páčka podélného dorazu
45 Vodící drážka podélného dorazu **8**
46 Upínací páčka přídavného dorazu **7**
47 Páčka aretace vřetene
48 Upínací matice
49 Upínací příruba
50 Unášecí příruba
51 Nástrojové vřeteno
52 Zajišťovací knoflík úhlu pokosu (horizontální)
53 Ukazatel úhlu na úhlovém dorazu
54 Ruční kolo
55 Ukazatel úhlu (vertikální)
56 Stupnice pro úhel sklonu (vertikální)
57 Lupa
58 Stupnice vzdálenosti pilového kotouče k podélnému dorazu **9**
59 Seřizovací šroub pro nastavení standardního vertikálního úhlu sklonu 90°
60 Seřizovací šroub pro nastavení standardního vertikálního úhlu sklonu 45°
61 Šroub ukazatele úhlu (vertikální)
62 Matice pro nastavení upínací síly podélného dorazu **8**
63 Seřizovací šrouby vůle posuvných saní
64 Seřizovací šrouby vkládací desky
65 Prohlubně pro uchopení
66 Upevňovací sada „Podstavec“*
67 Podstavec*

***Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

Technická data

Stolní okružní pila		PTS 10
Objednací číslo		3 603 M03 4..
Jmenovitý příkon	W	1400
Otáčky naprázdno	min^{-1}	5000
Omezení rozběhového proudu		●
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Třída ochrany		⧈/II
Rozměry (včetně odnímatelných prvků stroje)		
Šířka x hloubka x výška	mm	620 x 770 x 450

Maximální rozměry obrobku viz strana 179.

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.

Rozměry vhodných pilových kotoučů		
Průměr pilového kotouče	mm	254
Základní tloušťka kotouče	mm	1,8
Min. tloušťka zubu/rozvodu zubů	mm	2,5
Průměr otvoru	mm	30

Informace o hluku

Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 61029-2-1.

Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akustického tlaku 91 dB(A); hladina akustického výkonu 104 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.
Noste chrániče sluchu!

Prohlášení o shodě CE

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsaný v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími normami: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Ověření prototypu ES č. 4811001.11001 notifikovaným zkušebním místem č. 2140.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 175 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montáž

► **Zabraňte neúmyslnému nastartování elektronářadí. Během montáže a při všech pracech na elektronářadí nesmí být síťová zástrčka připojena ke zdroji proudu.**

Obsah dodávky



Všimněte si k tomu zobrazení obsahu dodávky na začátku návodu k obsluze.

Před prvním uvedením elektronářadí do provozu zkontrolujte, zda jsou dodány všechny níže uvedené díly:

- Stolní okružní pila (předmontováno: rozšíření stolu **10**, pilový kotouč **37**, vkládací deska **3**)
- Deska dna **34** s předmontovanými křížovými šrouby
- Rozšíření stolu **2**
- Upevňovací sada „Rozšíření stolu“ **39** (2 vodící tyče, 2 šrouby pro zajištění, 2 klipsy, 2 krátké upevňovací knoflíky)
- Podélné dorazy **8** a **9**
- Přídavné dorazy **7** a **18**
- Úhlový doraz **16**
- Upevňovací sada „Přídavný doraz/úhlový doraz“ **43**
- Ochranný kryt **5**, Rozpěrný klín **4** s předmontovaným šestihranným šroubem **35**
- Odsávací hadice **33**
- Posouvací tyčka **22**
- Očkový klíč **17**

U provedení stroje s podstavcem:

- Podstavec **67** (12 profilů, 4 víčka)
- Upevňovací sada „Podstavec“ **66** (24 šroubů s maticemi pro sestavení, 4 šrouby s maticemi pro upevnění elektronářadí, 4 podložky)

Upozornění: Zkontrolujte elektronářadí na případná poškození.
Před dalším použitím elektronářadí musíte ochranné přípravky nebo lehce poškozené díly pečlivě prověřit na jejich bezvadnou a určenou funkci. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a nesvírají se či zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontovány a musí splňovat všechny podmínky, aby byl zaručen bezvadný provoz. Poškozené ochranné přípravky a díly musíte nechat opravit nebo vyměnit v oprávněném servisu.

První uvedení do provozu

- Vyjměte všechny dodané díly opatrně z jejich obalu.
- Odstraňte veškerý balící materiál z elektronářadí a z dodaného příslušenství.
- Dejte pozor na odstranění obalového materiálu pod blokem motoru.

Navíc k obsahu dodávky potřebné nástroje:

- Křížový šroubovák
- Úhlové pravítko
- Očkový nebo stranový klíč (13 mm) pro sestavení podstavce

Pořadí montáže

Pro ulehčení práce dbejte pořadí montáže dodaných prvků stroje.

1. Montáž zdola

- Odsávací hadice **33**
- Deska dna **34** s předmontovanými křížovými šrouby

2. Montáž shora

- Rozpěrný klín **4**
- Rozšíření stolu **2**
- Úhlový doraz **16** a přídavný doraz **18**
- Podélný doraz **8** a přídavný doraz **7**

Montáž zdola

- Elektronářadí otočte tak, aby leželo na stole pily **11**.

Montáž odsávací hadice (viz obrázek a)

- Spojte výfuk třísek na tělese pilového kotouče a výfuk třísek **31** na tělese stroje pomocí odsávací hadice **33**.

Montáž desky dna (viz obrázek b)

- Desku dna **34** vložte do určených vybrání tak, aby křížové šrouby zasahovaly do otvorů tělesa.
- Desku dna upevněte tím, že křížové šrouby pevně utáhnete.

Montáž shora

- Obraťte elektronářadí tak, aby nyní stálo ve správné poloze pro práci.

Montáž rozpěrného klínu (viz obrázky c1 – c3)

- Pomocí očkového klíče **17** nadzdvihněte vpředu vkládací desku **3** a odstraňte ji z vybrání **36**.
- Otočte klikou **12** proti směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč **37** nacházel co nejvýše nad stolem pily.
- Pro natočení pilového kotouče **37** povolte aretační knoflík **29**.
- Nasuňte rozpěrný klín **4** příslušnými otvory na upínací kolíky uchycení **38**.
- Rozpěrný klín **4** upevněte na uchycení **38** tím, že pevně utáhnete šestihranný šroub **35** pomocí očkového klíče **17** (13 mm).
- Pilový kotouč nastavte opět na 90° a utáhněte aretační knoflík **29**. (viz též „Nastavení vertikálního úhlu sklonu“, strana 178)

Upozornění: Rozpěrný klín musí být v jedné ose s pilovým kotoučem, aby se zamezilo svírání obrobku.

- Na závěr opět namontujte vkládací desku **3**. K tomu zahákněte vkládací desku do vybrání **36** a poté vkládací desku stiskněte dolů až ve stole pily zaskočí.
- Matici na ochranném krytu utáhněte pomocí očkového klíče **17** (13 mm) tak pevně, aby ochranný kryt v každé nastavené poloze sám od sebe držel.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 176 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montáž prodloužení stolu (viz obrázky d1 – d2)

Pro montáž použijte upevňovací sadu „Prodloužení stolu“ **39**. (2 vodící tyče, 2 šrouby pro zajištění, 2 klipsy, 2 krátké upevňovací knoflíky)

- Nasuňte obě vodící tyče až na doraz závitovým otvorem napřed do k tomu stanovených otvorů na prodloužení stolu **2**.
- Na prodloužení stolu přišroubujte gumový nárazník **40**.
- Kvůli fixaci nastrčte klipsy do otvorů vodících tyčí.
- Poté nasuňte prodloužení stolu s oběma vodícími tyčemi do k tomu určených uchycení pod stolem pily.
- Do k tomu určených závitů našroubujte šrouby pro zajištění proti vytažení.
- Našroubujte upevňovací knoflíky **23** do k tomu stanovených závitů pod stolem pily.

Montáž úhlového dorazu (viz obrázky e1 – e2)

- Zaveďte kolejnici **41** úhlového dorazu **16** do jedné z k tomu určených vodících drážek **21** stolu pily.

Upozornění: Poloha úhlového dorazu může být v levé vodící drážce zafixována otáčením zajišťovacího knoflíku **42** na posuvných saních.

- Namontujte přídavný doraz **18** pomocí dodané upevňovací sady **43** na úhlový doraz.

Upozornění: Dbejte na to, aby přídavný doraz zcela doléhal na stůl pily.
Vzdálenost mezi pilovým kotoučem a přídavným dorazem **18** smí činit maximálně 15 mm.

Montáž podélného dorazu (viz obrázky f1 – f2)

Podélný doraz **8** lze umístit buď nalevo nebo napravo od pilového kotouče.

- Našroubujte upínací páčku **44** do k tomu stanoveného závitu vpředu na podélném dorazu.
- Podélný doraz nasaďte nejprve vzadu na stůl pily. Poté umístěte podélný doraz ve vodící drážce **45**.
  Podélný doraz je nyní libovolně posuvný.
- Pro zajištění podélného dorazu stiskněte upínací páčku **44** dolů.

Při řezání úzkých obrobků a při řezání vertikálních úhlů sklonu musíte namontovat přídavný doraz **7** na podélný doraz **8**.

- Otevřete upínací páčku **46**.
- Nastrčte přídavný doraz **7** na podélný doraz **8**.
- Pro zafixování polohy stlačte upínací páčku **46** dolů.

Odsávání prachu/třísek

Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé druhy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dřevo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze specialisté.

- Vždy používejte odsávání prachu.
- Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
- Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou filtru P2.

Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané materiály.

- ▶ **Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti.** Prach se může lehce vznítit.

Odsávání prachu/třísek se může prachem, třískami nebo úlomky obrobku zablokovat.

- Elektronářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Počkejte, až se pilový kotouč kompletně dostane do stavu klidu.
- Zjistěte příčinu zablokování a odstraňte ji.

Čištění spodního zakrytování pilového kotouče

Pro odstranění úlomků obrobků a velkých třísek musíte pravidelně vysávat spodní zakrytování pilového kotouče.

- Pomocí očkového klíče **17** nadzdvihněte vpředu vkládací desku **3** a odstraňte ji z vybrání **36**.
- Otáčejte klikou **12** ve směru hodinových ručiček, dokud se zuby pilového kotouče **37** nebudou nacházet pod stolem pily **11**.
- Vhodným vysavačem vysajte spodní zakrytování pilového kotouče.
- Na závěr opět namontujte vkládací desku **3**.
  K tomu zahákněte vkládací desku do vybrání **36** a poté vkládací desku stiskněte dolů až ve stole pily zaskočí.

Externí odsávání (viz obrázek g)

- Hadici vysavače připojte na výfuk třísek **31**.

Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný materiál.

Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo suchého prachu použijte speciální vysavač.

Stacionární nebo flexibilní montáž

- ▶ **K zaručení bezpečné manipulace musíte elektronářadí před použitím namontovat na rovnou a stabilní pracovní plochu (např. pracovní stůl).**

Montáž bez podstavce (viz obrázek h)

- Upevněte elektronářadí pomocí vhodného šroubového spoje na pracovní plochu. K tomu slouží otvory **20**.

Montáž s podstavcem
(viz obrázky j1 – j3 od strany 14)

Pro montáž použijte upevňovací sadu „Podstavec“ **66**. (24 šroubů s maticemi pro sestavení, 4 šrouby s maticemi pro upevnění elektronářadí, 4 podložky)

- Podstavec **67** sešroubujte dohromady. Šrouby pevně utáhněte.
- Elektronářadí upevněte na pokládací plochu podstavce. K tomu slouží otvory **20** na elektronářadí a též podélné otvory na podstavci.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 177 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Výměna pilového kotouče (viz obrázky i1 – i4)

- ▶ **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
- ▶ **Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice.** Při kontaktu s pilovým kotoučem existuje nebezpečí poranění.

Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet otáček při běhu naprázdno Vašeho elektronářadí.

Používejte pouze pilové kotouče, jež odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a jsou zkoušeny podle EN 847-1 a příslušně označeny.

Používejte pouze takové pilové kotouče, jež jsou doporučeny výrobcem tohoto elektronářadí a jež jsou vhodné pro materiál, který chcete opracovávat.

Vymontování pilového kotouče

– Pomocí očkového klíče **17** nadzdvihněte vpředu vkládací desku **3** a odstraňte ji z vybrání **36**.
– Otočte klikou **12** proti směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč **37** nacházel co nejvýše nad stolem pily.
– Otáčejte upínací maticí **48** pomocí očkového klíče **17** (23 mm) a současně táhněte za páčku aretace vřetene **47** až zaskočí.
– Podržte páčku aretace vřetene přitaženou a odšroubujte upínací matici proti směru hodinových ručiček.
– Sejměte upínací přírubu **49**.
– Odejměte pilový kotouč **37**.

Namontování pilového kotouče

Je-li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.

– Nasaďte nový pilový kotouč na upínací přírubu **50** nástrojového vřetene **51**.

Upozornění: Nepoužívejte žádné příliš malé pilové kotouče. Mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 5 mm.

- ▶ **Při namontování dbejte na to, aby směr břitů zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na ochranném krytu!**

– Nasaďte upínací přírubu **49** a upínací matici **48**.
– Otáčejte upínací maticí **48** pomocí očkového klíče **17** (23 mm) a současně táhněte za páčku aretace vřetene **47** až zaskočí.
– Upínací matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.
– Opět vložte vkládací desku **3**. (viz obrázek c3)

Provoz

- ▶ **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

Přepravní a pracovní poloha pilového kotouče

Přepravní poloha

– Otáčejte klikou **12** ve směru hodinových ručiček, dokud se zuby pilového kotouče **37** nebudou nacházet pod stolem pily **11**.

Pracovní poloha

– Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč klikou **12** natolik nahoru či dolů, aby vrchní zuby pily byly ca. 5 mm nad horní plochou obrobku.

Upozornění: Zajistěte, aby byl ochranný kryt řádně napolohován. Při řezání musí vždy přiléhat na obrobek.

Zvětšení stolu pily

Dlouhé obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

Prodloužení stolu/rozšíření stolu (viz obr. A)

Pro rozšíření plochy stolu pily můžete jak vzadu tak i vpravo vytáhnout na elektronářadí následující kolejnice:
prodloužení stolu 2 (prodlužuje stůl pily **11** dozadu o 215 mm)
a/nebo
rozšíření stolu 10 (rozšiřuje stůl pily **11** doprava o 285 mm)

– Uchopte uprostřed dole požadované kolejnice a vytáhněte je maximálně až na doraz ven.
– Pro zafixování polohy utáhněte příslušné upevňovací knoflíky (**23** nebo **26**) na vodících tyčích.

U těžkých obrobků musíte případně kolejnice podepřít.

Posuvné saně (viz obr. B)

Díky posuvným saním **1** lze řezat obrobky až do maximální šířky 350 mm.
Současně se dosáhne vyšší přesnosti při řezání především ve spojení s úhlovým dorazem **16**. (viz „Řezání horizontálních pokosových úhlů s pomocí posuvných saní“, strana 179)

– K tomu překlopte aretační páčku **24** doprava.
Posuvné saně jsou tím jak dopředu tak i dozadu až na doraz posouvatelné.

Nastavení šikmých úhlů

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzívním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit (viz „Kontrola a seřízení základních nastavení“, strana 179).

Nastavení horizontálního úhlu pokosu (úhlový doraz) (viz obr. C)

Horizontální úhel pokosu lze nastavit v rozsahu od 60° (zleva) do 60° (zprava).

– Povolte zajišťovací knoflík **52**, je-li utažen.
– Otáčejte úhlový doraz až ukazatel úhlu **53** ukazuje požadovaný pokosový úhel.
– Zajišťovací knoflík **52** opět utáhněte.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 178 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Nastavení vertikálního úhlu sklonu (pilový kotouč) (viz obr. D)

Vertikální úhel sklonu lze nastavit v rozsahu od 0° do 45°.

– Povolte lehce aretační knoflík **29** proti směru hodinových ručiček.

Upozornění: Při kompletním uvolnění aretačního knoflíku se pilový kotouč díky gravitaci překlopí do polohy, která přibližně odpovídá 30°.

– Zatlačte ruční kolo **54** směrem dozadu a podržte jej v této poloze.
  Tím zaberou zuby na kulise do zubového věnce na ručním kole.
– Otáčejte ručním kolem až ukazatel úhlu **55** ukazuje požadovaný úhel sklonu na stupnici **56**.
– Aretační knoflík **29** opět pevně utáhněte.

Pro rychlé a přesné nastavení standardních úhlů 0° a 45° jsou na tělese koncové dorazy.

Nastavení podélných dorazů

Podélný doraz 8 (viz obr. E)

Ryska na lupě **57** ukazuje na stupnici **13** nastavenou vzdálenost podélného dorazu k pilovému kotouči.

– Umístěte podélný doraz na požadovanou stranu pilového kotouče. (viz též „Montáž podélného dorazu“, strana 176)
– Pro uvolnění zatáhněte upínací páčku **44** nahoru a posouvejte podélný doraz až lupa **57** ukazuje požadovanou vzdálenost k pilovému kotouči.
– Pro zajištění podélného dorazu stiskněte upínací páčku **44** dolů.

Podélný doraz 9 na rozšíření stolu (viz obr. F)

Podélný doraz **9** může být umístěn vlevo nebo vpravo od rozšíření stolu **10**.

Barevné rozlišení samolepky na podélném dorazu koresponduje s barvami stupnice **58** na přední vodící tyči. Stupnice ukazuje podle polohy podélného dorazu vzdálenost k pilovému kotouči.

– Podélný doraz přišroubujte v požadované poloze na rozšíření stolu.
– Uchopte uprostřed dole rozšíření stolu a vytáhněte je tak daleko ven až černá resp. šedá stupnice ukazují požadovanou vzdálenost k pilovému kotouči.

Nastavení přídavného dorazu 7

Při řezání úzkých obrobků a při řezání vertikálních úhlů sklonu musíte namontovat přídavný doraz **7** na podélný doraz **8**. (viz obr. g2)

Obrobky mohou být při řezání mezi podélným dorazem a pilovým kotoučem sevřeny, zachyceny vystupujícím pilovým kotoučem a odmrštěny pryč.
Nastavte proto přídavný doraz **7** tak, aby jeho vodicí konec končil v oblasti mezi zubem pilového kotouče, který je nejvíc vpředu, a přední hranou rozpěrného klínu.

– Otevřete upínací páčku **46** a přídavný doraz **7** adekvátně přesuňte.
– Pro zafixování polohy stlačte upínací páčku **46** dolů.

Uvedení do provozu

▶ **Dbejte síťového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

Zapnutí/vypnutí (viz obrázek G)

Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej používáte.

– Pro **zapnutí** zatlačte na zelené tlačítko zapnutí **14**.
– Pro **vypnutí** zatlačte na červené tlačítko vypnutí **15**.

Výpadek proudu

Spínač je takzvaný spínač s podpěťovou spouští, který zabraňuje opětovnému rozběhu elektronářadí po výpadku proudu (např. vytažení síťové zástrčky během provozu).

Pro uvedení elektronářadí poté opět do provozu musíte znovu stlačit zelené tlačítko zapnutí **14**.

Pracovní pokyny

Všeobecná upozornění k pile

▶ **Při všech řezech musíte nejprve zajistit, aby se pilový kotouč nikdy nemohl dotýkat dorazů nebo jiných dílů stroje.**

▶ **Elektronářadí používejte k drážkování či polodrážkování pouze s příslušným vhodným ochranným zařízením (např. tunelovým ochranným krytem).**

▶ **Elektronářadí nepoužívejte k drážkování/prořezávání (v obrobku zakončený zářez).**

▶ **Neopracovávejte žádné obrobky, jež obsahují hřebíky, šrouby nebo jiné předměty z kovu.** Elektronářadí je dimenzováno pouze pro řezání dřeva. Před řezáním z obrobku odstraňte cizí materiály. V opačném případě existuje nebezpečí požáru.

Vždy používejte odsávání prachu.

Chraňte pilový kotouč před nárazem a úderem. Nevystavujte pilový kotouč žádnému bočnímu tlaku.

Rozpěrný klín musí být v jedné ose s pilovým kotoučem, aby se zamezilo svírání obrobku.

Neopracovávejte žádné pokřivené obrobky. Obrobek musí mít vždy jednu přímou hranu pro přiložení k podélnému dorazu.

Posouvací tyčku uschovávejte vždy na elektronářadí.

Vyznačení čáry řezu

– Na kulatou žlutou samolepku **6** vyznačte tloušťku pilového kotouče.
  Tím můžete obrobek pro řezání přesně umístit aniž byste museli otevřít ochranný kryt.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 179 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Postavení obsluhy (viz obr. H)

- ▶ **Nestůjte přímo před elektronářadím, nýbrž vždy stranou od pilového kotouče.** Tím je Vaše tělo chráněno před možným zpětným rázem.
- – Mějte ruce, prsty a paže daleko od rotujícího pilového kotouče.

Dbejte přitom následujících upozornění:

- – Obrobek držte spolehlivě oběma rukama a pevně jej přitlačujte na řezací stůl, zejména při pracech bez dorazu. (viz obr. I)
- – Pro úzké obrobky a při řezání vertikálních úhlů sklonu vždy používejte dodanou posouvací tyčku **22** a přídavný doraz **7**. (viz obr. J)

Maximální rozměry obrobku

vertikální úhel sklonu	max. výška obrobku [mm]
0°	75
45°	63

Řezání

Řezání přímých řezů

- – Nastavte podélný doraz **8** na požadovanou šíři řezu. (viz „Nastavení podélných dorazů“, strana 178)
- – Obrobek položte na řezací stůl před ochranný kryt **5**.
- – Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč klikou **12** natolik nahoru či dolů, aby vrchní zuby pily byly ca. 5 mm nad horní plochou obrobku.

Upozornění: Zajistěte, aby byl ochranný kryt řádně napolohován. Při řezání musí vždy přiléhat na obrobek.

- – Elektronářadí zapněte.
- – Obrobek s rovnoměrným posuvem prořízněte.
- – Elektronářadí vypněte a počkejte až se pilový kotouč kompletně dostane do klidového stavu.

Řezání vertikálních úhlů sklonu

- – Nastavte požadovaný vertikální úhel sklonu. (viz „Nastavení vertikálního úhlu sklonu“, strana 178)
- – Postupujte podle pracovních kroků v odstavci „Řezání přímých řezů“.

Nastavení vzdálenosti mezi pilovým kotoučem a přídavným dorazem na úhlovém dorazu (viz obrázek e2)

Vzdálenost mezi pilovým kotoučem a přídavným dorazem **18** smí činit maximálně 15 mm.

- – Nachází-li se přídavný doraz **18** za čárou řezu, povolte oba šrouby upevňovací sady **43**.
- – Přídavný doraz přesuňte a šrouby opět utáhněte.

Řezání horizontálních pokosových úhlů se zaaretovanými posuvnými saněmi

- – Nastavte požadovaný horizontální pokosový úhel. (viz „Nastavení horizontálního úhlu pokosu“, strana 177)
- – Úhlový doraz musí být ve vodící drážce **21** (vlevo nebo vpravo) volně pohyblivý. K tomu podle potřeby povolte zajišťovací knoflík **42**.
- – Postupujte podle pracovních kroků v odstavci „Řezání přímých řezů“.

Řezání horizontálních pokosových úhlů s pomocí posuvných saní

- – Nastavte požadovaný horizontální pokosový úhel. (viz „Nastavení horizontálního úhlu pokosu“, strana 177)
- – Překlopte aretační páčku **24** doprava a vytáhněte posuvné saně **1** dopředu. (viz obr. B)
- – Obrobek položte na řezací stůl před ochranný kryt **5**.
- – Úhlový doraz **16** umístěte před obrobkem v levé vodící drážce **21**. Tuto polohu zaaretujte tím, že zajišťovací knoflík **42** pevně utáhnete.
- – Postupujte podle pracovních kroků v odstavci „Řezání přímých řezů“.

Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzívním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.

K tomu potřebujete zkušenost a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

Seřízení standardního úhlu 0° (vertikálního)

- – Nastavte vertikální úhel sklonu 0°.

Kontrola:

- – Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte jej na stůl pily **11**.

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce v jedné přímce s pilovým kotoučem **37**.

Seřízení: (viz obr. K)

- – Povolte aretační knoflík **29** a podržte pilový kotouč pomocí ručního kola **54** v poloze 90°.
- – Povolte seřizovací šroub **59** a aretační knoflík **29** opět lehce utáhněte.
- – Zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací šroub tak dalece až je rameno úhlového pravítka po celé délce v jedné přímce s pilovým kotoučem.
- – Poté aretační knoflík **29** opět zcela utáhněte.

Jestliže není ukazatel úhlu **55** po seřízení v jedné přímce se značkou 0° stupnice **56**, povolte šroub **61** pomocí běžného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0°.

Seřízení standardního úhlu 45° (vertikálního) (viz obr. K)

- – Opakujte výše uvedené pracovní kroky adekvátně pro vertikální úhel sklonu 45°:
  Povolení aretačního knoflíku **29**,
  Nastavení seřizovacího šroubu **60**.

Ukazatel úhlu **55** přitom už nesmí být přestaven.

Nastavení upínací síly podélného dorazu (viz obr. L)

Upínací síla podélného dorazu **8** může po častém používání ochabnout.

- – Utahujte matici **62** tak dlouho, až lze podélný doraz opět pevně zafixovat na stole pily.

Nastavení vůle posuvných saní (viz obr. M)

- – Je-li po častém používání vůle posuvných saní **1** příliš velká, přitáhněte seřizovací šrouby **63**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 180 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Nastavení úrovně vkládací desky (viz obr. N)

Kontrola:

Přední strana vkládací desky **3** musí být v jedné přímce nebo mírně pod stolem pily, zadní strana musí být v jedné přímce nebo o něco nad stolem pily.

Seřízení:

– Za pomoci čtyř seřizovacích šroubů **64** nastavte správnou úroveň.

Uskladnění a přeprava (viz obr. O)

Uskladnění elektronářadí

Pro uskladnění Vám nabízí elektronářadí možnost posouvací tyčku, dorazy a náhradní pilové kotouče bezpečně upevnit.

– Dejte elektronářadí do přepravní polohy. (viz „Přepravní poloha“, strana 177)
– Uvolněte přídavný doraz **7** z podélného dorazu **8** a přídavný doraz **18** z úhlového dorazu **16**.
– Nastrčte dorazy **8**, **16** a **18** do jejich příslušných úložišť a upevněte posouvací tyčku **22**.
– Naviňte síťový kabel okolo držáku kabelu **30**.
– Jeden náhradní pilový kotouč můžete za pomoci upevňovacího šroubu **19** uskladnit na tělese stroje.

Přenášení elektronářadí

► **Elektronářadí přenášejte vždy ve dvou, aby se zabránilo zranění zad.**

► **Při přepravě elektronářadí používejte pouze přepravní přípravky a nikdy ne ochranné přípravky, prodloužení stolu 2 nebo rozšíření stolu 10.**

– Pro nadzdvihnutí nebo přepravování sáhněte do prohlubní pro uchopení **65** na boku řezacího stolu **11**.

Údržba a servis

Údržba a čištění

► **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

Čištění

Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby se pracovalo dobře a bezpečně.

Po každém pracovním pochodu odstraňte prach a třísky.

Opatření k redukci hluku

Opatření prostřednictvím výrobce:

– Pozvolný rozběh
– Expedice s pilovým kotoučem speciálně vyvinutým k redukci hluku

Opatření prostřednictvím uživatele:

– Nízkovibrační instalace na stabilní pracovní plochu
– Používání kotoučů s funkcemi redukce hluku
– Pravidelné čištění pilového kotouče a elektronářadí

Příslušenství

	Objednací číslo
Podstavec	2 607 001 967
Pilové kotouče pro dřevo a deskové materiály, panely a lišty	
Pilový kotouč 254 x 30 mm, 40 zubů	2 608 640 443
Pilový kotouč 254 x 30 mm, 60 zubů	2 608 640 444

Zákaznická a poradenská služba

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí.

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho stroje online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 181 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

⚠ POZOR Na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, pred zranením a na zamedzenie požiaru treba pri používaní elektrického náradia dodržiavať tieto zásadné nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Ešte predtým, ako začnete náradie používať, prečítajte si všetky pokyny a uložte tieto Bezpečnostné pokyny na spoľahlivé miesto.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v texte Bezpečnostných pokynov sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (pomocou sieťovej šnúry) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez sieťovej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

- **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- **Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
- **Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

- **Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.** Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia.** Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- **Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
- **Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia.
- **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.** Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia.** Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.
- **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 182 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť.** Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať.** Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Servisné práce

- **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny pre stolové okružné píly

- **Nikdy sa na ručné elektrické náradie nestavajte.** Mohli by ste sa vážne poraniť, ak by sa ručné elektrické náradie prevrátilo alebo ak by ste sa dostali do náhodného kontaktu s pílovým kotúčom.
- **Postarajte sa o to, aby ochranný kryt správne fungoval a dal sa voľne pohybovať.** Ochranný kryt nastavte vždy tak, aby pri pílení vždy voľne priliehal k obrobku. Nikdy neblokujte ochranný kryt náradia v otvorenom stave.
- **Nikdy nesiahajte prstami za pílový kotúč, aby ste pridržiavali obrobok, odstraňovali triesky ani zo žiadnych iných dôvodov.** Vzdialenosť Vašej ruky k rotujúcemu pílovému kotúču je pritom príliš malá.
- **Obrobok prisúvajte vždy len k rozbehnutému pílovému kotúču.** Inak hrozí nebezpečenstvo spätného rázu, ak by sa pracovný nástroj v obrobku vzpriečil.
- **Rukoväte udržiavajte suché a čisté a postarajte sa o to, aby na nich nebol olej ani tuk.** Mastné, zaolejované rukoväte sú šmykľavé a spôsobujú stratu kontroly nad náradím.
- **Elektrické náradie používajte len vtedy, keď sa na pracovnej ploche až po obrobok, ktorý budete obrábať, nenachádzajú žiadne nastavovacie nástroje, drevené triesky a pod.** Drobné kúsky dreva alebo iné predmety sa môžu dostať do kontaktu s rotujúcim pílovým kotúčom a môžu vysokou rýchlosťou trafiť obsluhujúcu osobu.
- **Píľte vždy iba jediný obrobok.** Obrobky poukladané jeden na druhý alebo vedľa seba by mohli spôsobiť zablokovanie pílového kotúča, alebo by sa mohli voči sebe navzájom posunúť.
- **Vždy používajte pri práci paralelný alebo uhlový doraz.** To zlepšuje presnosť rezu a znižuje možnosť zablokovania pílového kotúča.
- **Používajte toto ručné elektrické náradie na rezanie lícovacích alebo iných drážok iba pomocou vhodného ochranného prípravku (napr. pomocou tunelovitého ochranného krytu).**
- **Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie na rezanie drážok (drážka ukončená v obrobku).**
- **Používajte toto ručné elektrické náradie len na obrábanie takých materiálov, pre ktoré je náradie určené a ktoré sú uvedené v Návode na používanie.** Inak by sa mohlo ručné elektrické náradie preťažiť.
- **Ak sa pílový kotúč zablokuje, ručné elektrické náradie vždy vypnite a pokojne držte obrobok dovtedy, kým sa pílový kotúč úplne zastaví. Aby ste zabránili vzniku spätného rázu, môžete hýbať obrobkom až po úplnom zastavení pílového kotúča.** Najprv odstráňte príčinu zablokovania pílového kotúča , až potom spustite ručné elektrické náradie znova.
- **Nepožívajte tupé pílové kotúče, ani také pílové kotúče, ktoré majú trhliny, sú skrivené alebo poškodené.** Pílové kotúče s otupenými zubami alebo s nesprávne nastavenými zubami vytvárajú príliš úzku štrbinu rezu a tým spôsobujú zvýšené trenie, blokovanie pílového kotúča alebo vyvolanie spätného rázu.
- **Používajte vždy pílové listy správnej veľkosti a s vhodným upínacím otvorom (napr. kosoštvorcovým alebo okrúhlym).** Pílové listy, ktoré sa nehodia k montážnym súčiastkam píly, nebežia celkom rotačne a spôsobia stratu kontroly obsluhy nad náradím.
- **Nepoužívajte pílové kotúče z vysokolegovanej rýchloreznej ocele (oceľ HSS).** Takéto pílové kotúče sa môžu ľahko zlomiť.
- **Po práci sa nedotýkajte pílového kotúča dovtedy, kým celkom nevychladne.** Pílový kotúč sa pri práci veľmi zahrieva.
- **Nikdy nepoužívajte elektrické náradie bez vkladacej platničky. Poškodenú vkladaciu platničku nahraďte novou.** Bez vhodnej vkladacej platničky by ste sa mohli o pílový kotúč poraniť.
- **Pravidelne kontrolujte prívodnú šnúru náradia a v prípade poškodenia dajte prívodnú šnúru opraviť v autorizovanom servisnom stredisku ručného elektrického náradia Bosch. Poškodené predlžovacie šnúry vymeňte za nové.** Tým bude zaručené, že bezpečnosť ručného elektrického náradia zostane zachovaná.





OBJ_BUCH-783-007.book Page 183 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovajte na bezpečné miesto. Miesto uskladnenia musí byť suché a uzamykateľné.** To zabráni tomu, aby sa ručné elektrické náradie pri skladovaní poškodilo, alebo aby sa mohlo dostať do rúk neskúseným osobám.
- **Nikdy neodchádzajte od ručného elektrického náradia skôr, ako sa úplne zastaví.** Dobiehajúce pracovné nástroje môžu spôsobiť poranenia osôb.
- **Nepoužívajte ručné elektrické náradie, ktoré má poškodenú prívodnú šnúru. Nedotýkajte sa poškodenej prívodnej šnúry a v prípade, že sa kábel počas práce s náradím poškodí, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.** Poškodené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

Symboly

Nasledujúce symboly môžu byť pre používanie Vášho ručného elektrického náradia dôležité. Zapamätajte si láskavo tieto symboly a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto ručné elektrické náradie.

Symboly a ich významy	
	▶ **Používajte ochrannú dýchaciu masku.**
	▶ **Používajte ochranné okuliare.**
	▶ **Používajte chrániče sluchu.** Pôsobenie hluku môže mať za následok stratu sluchu.
	▶ **Počas chodu ručného elektrického náradia nedávajte ruky do pracovného priestoru píly ani k pílovému kotúču.** Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo vážneho poranenia.
	Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu! **Len pre krajiny EÚ:** Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické náradia zbierať separovane a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

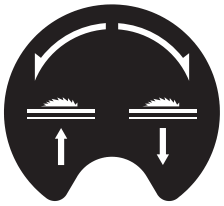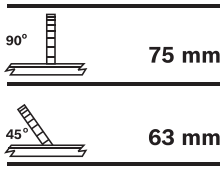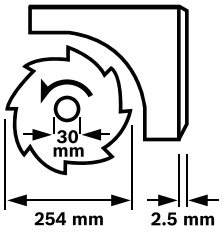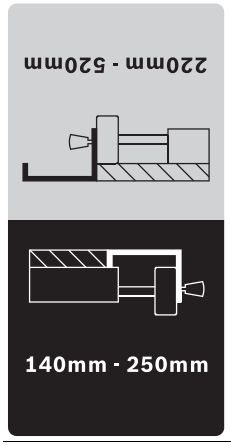Symboly a ich významy	
	Ukazuje smer otáčania ručného kolesa na spustenie (**transportná poloha**) a na zdvihnutie (**pracovná poloha**) pílového listu.
	Zobrazí maximálnu prípustnú výšku obrobku pri štandardných vertikálnych uhloch zošikmenia 90° a 45°.
	Dodržiavajte rozmery pílového kotúča. Priemer diery musí pasovať na vreteno náradia bez vôle. Nepoužívajte žiadne redukcie ani adaptéry. Pri výmene pílového kotúča dávajte pozor na to, aby nebola šírka rezu menšia a hrúbka pílového kotúča väčšia ako hrúbka štrbinového klina.
	Zobrazuje funkciu aretačnej rukoväte na uhlovom doraze pri nastavovaní horizontálnych uhlov zošikmenia.
	Zobrazuje možné polohy paralelného dorazu na rozšírení rezacieho stola. Farba nálepky korešponduje s farbami stupnice na prednej vodiacej tyči. Táto stupnica ukazuje podľa polohy paralelného dorazu vzdialenosť od pílového listu.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 184 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Používanie podľa určenia

Toto elektrické náradie je ako stacionárne náradie určené na pozdĺžne a priečne rezy s rovným priebehom rezu do dreva. Pritom sú možné horizontálne šikmé rezy s uhlami zošikmenia od –60° do +60° ako aj vertikálne šikmé rezy s uhlami zošikmenia od 0° do 45°.
Výkon tohto ručného elektrického náradia je dimenzovaný na rezanie tvrdého a mäkkého dreva ako aj drevotrieskových a drevovláknitých dosák.

Toto ručné elektrické náradie nebolo na prevádzku vo funkcii ako stolová okružná píla schválené na rezanie hliníka alebo iných neželezných kovov.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu.

1 Posuvné sane
2 Predĺženie rezacieho stola
3 Vkladacia platnička
4 Štrbinový klin
5 Ochranný kryt
6 Nálepka na označenie čiary rezu
7 Prídavný doraz paralelného dorazu **8**
8 Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti)
9 Paralelný doraz rozšírenia rezacieho stola **10**
10 Rozšírenia rezacieho stola
11 Rezací stôl
12 Kľuka na zdvíhanie a spúšťanie pílového listu
13 Stupnica vzdialenosti pílového listu od paralelného dorazu **8**
14 Tlačidlo vypínača
15 Vypínacie tlačidlo
16 Uhlový doraz
17 Prstencový kľúč (23 mm; 13 mm)
18 Prídavný doraz uhlového dorazu **16**
19 Aretačná skrutka zásobníka pílových listov
20 Otvory pre montáž
21 Vodiaca drážka pre uhlový doraz
22 Palička na posúvanie obrobku
23 Aretačná rukoväť predĺženia rezacieho stola **2**
24 Aretačná páka posuvných saní
25 Aretačná rukoväť pre paralelný doraz **9**
26 Aretačná rukoväť rozšírenia rezacieho stola **10**
27 Depot prídavného dorazu **18**
28 Depot paralelného dorazu **8**
29 Aretačná rukoväť na nastavovanie vertikálnych uhlov zošikmenia
30 Držiak prívodnej šnúry
31 Otvor na vyhadzovanie triesok
32 Depot uhlového dorazu
33 Odsávacia hadica
34 Základná doska
35 Šesťhranná skrutka na upevnenie štrbinového klinu **4**
36 Otvory pre vkladaciu platničku
37 Pílový kotúč
38 Držiak pre štrbinový klin
39 Upevňovacia súprava „Predĺženie rezacieho stola“
40 Gumený tlmič
41 Vodiaca koľajnička uhlového dorazu
42 Aretačná rukoväť na uhlovom doraze
43 Upevňovacia súprava „Prídavný paralelný doraz“
44 Upevňovacia rukoväť paralelného dorazu
45 Vodiaca drážka pre paralelný doraz **8**
46 Upevňovacia páčka prídavného dorazu **7**
47 Aretačná páčka vretena
48 Upínacia matica
49 Upínacia príruba
50 Upínacia príruba
51 Vreteno náradia
52 Aretačná rukoväť pre uhol zošikmenia (horizontálne)
53 Ukazovateľ uhla zošikmenia na uhlovom doraze
54 Ručné koleso
55 Ukazovateľ uhla zošikmenia (vertikálne)
56 Stupnica pre uhol zošikmenia (vertikálne)
57 Lupa
58 Stupnica na nastavenie vzdialenosti pílového listu od paralelného dorazu **9**
59 Nastavovacia skrutka na nastavenie štandardného vertikálneho uhla zošikmenia 90°
60 Nastavovacia skrutka na nastavenie štandardného vertikálneho uhla zošikmenia 45°
61 Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne)
62 Matica na nastavenie upínacej sily paralelného dorazu **8**
63 Nastavovacie skrutky pre vôľu posuvných saní
64 Nastavovacie skrutky pre vkladaciu platničku
65 Priehlbiny na lepšie držanie
66 Upevňovacia súprava „Podstavec“*
67 Podstavec*

***Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 185 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Technické údaje

Stolová okružná píla		PTS 10
Vecné číslo		3 603 M03 4..
Menovitý príkon	W	1400
Počet voľnobežných obrátok	min^{-1}	5000
Obmedzenie rozbehového prúdu		●
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Trieda ochrany		⧈/II
Rozmery (vrátane demontovateľných elementov)		
Šírka x hĺbka x výška	mm	620 x 770 x 450

Maximálne rozmery obrobku pozri strana 189.

Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.

Rozmery vhodných pílových listov		
Priemer pílového kotúča	mm	254
Hrúbka vlastného listu	mm	1,8
min. hrúbka zuba/rozvod zubov	mm	2,5
Priemer otvoru pílového kotúča	mm	30

Informácie o hlučnosti

Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 61029-2-1.

Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky: Akustický tlak 91 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku 104 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.
Používajte chrániče sluchu!

Vyhlásenie o konformite CE

Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ spĺňa všetky príslušné ustanovenia smerníc 2011/65/EÚ, 2014/30/EÚ, 2006/42/ES vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami:
EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Kontrola konštrukčného vzoru EU č. 4811001.11001 autorizovaným skúšobným pracoviskom č. 2140.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montáž

▶ **Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu elektrického náradia. Počas montáže a pri všetkých prácach na elektrickom náradí nesmie byť zástrčka sieťovej šnúry pripojená na zdroj napätia (musí byť vytiahnutá zo zásuvky).**

Obsah dodávky (základná výbava)



Preštudujte si k tomu obrázok so základnou výbavou (rozsah dodávky) na začiatku Návodu na používanie.

Pred prvým uvedením elektrického náradia do prevádzky prekontrolujte, či boli dodané všetky dole uvedené súčiastky:

- Stolová okružná píla
  (predmontované z výroby: rozšírenie rezacieho stola **10**, pílový list **37**, vkladacia platnička **3**)
- Základná doska **34** s namontovanými skrutkami s krížovou hlavou
- Predĺženie rezacieho stola **2**
- Upevňovacia súprava „Predĺženie rezacieho stola“ **39**
  (2 vodiace tyče, 2 skrutky na zaistenie, 2 svorky, 2 krátke upevňovacie rukoväte)
- Paralelné dorazy **8** a **9**
- Prídavné dorazy **7** a **18**
- Uhlový doraz **16**
- Upevňovacia súprava „Prídavný doraz/uhlový doraz“ **43**
- Ochranný kryt **5**,
  Štrbinový klin **4** s namontovanou šesťhrannou skrutkou **35**
- Odsávacia hadica **33**
- Palička na posúvanie obrobku **22**
- Prstencový kľúč **17**

vyhotovenia náradia s podstavcom:

- Podstavec **67**
  (12 profilov, 4 uzávery)
- Upevňovacia súprava „Podstavec“ **66**
  (24 skrutiek s maticami na zmontovanie, 4 skrutky s maticami na upevnenie ručného elektrického náradia, 4 podložky)

Upozornenie: Skontrolujte elektrické náradie, či nie je prípadne poškodené.
Pred ďalším používaním náradia starostlivo skontrolujte, či bezchybne a podľa určenia fungujú ochranné prvky náradia a súčiastky, ktoré sa môžu ľahko poškodiť. Skontrolujte, či bezchybne fungujú pohyblivé súčiastky, či neblokujú, alebo či nie sú niektoré súčiastky poškodené. Všetky súčiastky musia byť správne namontované a musia byť splnené všetky podmienky, aby sa zabezpečil bezchybný chod náradia.
Poškodené ochranné prípravky a súčiastky treba dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanej servisnej opravovni.

Prvé uvedenie náradia do prevádzky

- Pozorne a starostlivo vyberte z obalov náradie a všetky dodané súčiastky.
- Odstráňte z elektrického náradia a z dodaného príslušenstva všetok obalový materiál.
- Dávajte špeciálne pozor na to, aby ste odstránili obalový materiál pod blokom motora.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 186 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dodatočné náradie potrebné k základnej výbave:

- Krížový skrutkovač
- Uhlomer
- Prstencový prípadne vidlicový kľúč (13 mm) na zmontovanie podstavca

Postup montáže

Aby ste si uľahčili prácu, dodržiavajte uvedený postup montáže dodaných elementov elektrického náradia.

1. Montáž zdola

- Odsávacia hadica **33**
- Základná doska **34** s namontovanými skrutkami s krížovou hlavou

2. Montáž zhora

- Štrbinový klin **4**
- Predĺženie rezacieho stola **2**
- Uhlový doraz **16** a prídavný doraz **18**
- Paralelný doraz **8** a prídavný doraz **7**

Montáž zdola

- Natočte ručné elektrické náradie do takej polohy, aby elektrické náradie stálo na rezacom stole **11**.

Namontujte odsávaciu hadicu (pozri obrázok a)

- Spojte otvor na vyhadzovanie triesok na telese (puzdre) pílového listu a otvor na vyhadzovanie triesok **31** na telese náradia pomocou odsávacej hadice **33**.

Montáž základnej dosky (pozri obrázok b)

- Založte základnú dosku **34** do určených výrezov tak, aby skrutky s krížovou hlavou zasahovali do otvorov telesa náradia.
- Upevnite základnú dosku takým spôsobom, že pevne utiahnete skrutky s krížovými hlavami.

Montáž zhora

- Otočte elektrické náradie tak, aby malo teraz správnu polohu na prácu.

Montáž štrbinového klina (pozri obrázky c1 – c3)

- Pomocou priloženého prstencového kľúča **17** nadvihnite na tento účel vpredu vkladaciu platničku **3** a demontujte ju z otvorov **36**.
- Otočte kľúkou **12** proti smeru hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa pílový kotúč **37** nachádzal čo najvyššie nad stolom píly.
- Aby sa dal pílový list **37** vykyvovať, uvoľnite aretačnú rukoväť **29**.
- Nasuňte štrbinový klin **4** príslušnými otvormi na upevňovací čap držiaka **38**.
- Upevnite štrbinový klin **4** na držiaku **38** takým spôsobom, že šesťhrannú skrutku **35** dobre utiahnete pomocou prstencového kľúča **17** (13 mm).
- Nastavte pílový list znova na uhol 90° a dobre utiahnite aretačnú rukoväť **29**. (pozri k tomu aj „Nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia“, strana 188)

Upozornenie: Štrbinový klin musí byť s pílovým listom v jednej rovine, aby sa zabránilo zablokovaniu pílového listu v obrobku.

- Celkom na záver opäť namontujte vkladaciu platničku **3**. Zaháčkujte na tento účel vkladaciu platničku do otvorov **36** a potom zatlačte vkladaciu platničku smerom dole tak, aby zaskočila v rezacom stole.
- Maticu na ochrannom kryte utiahnite pomocou prstencového kľúča **17** (13 mm) do takej miery, aby ochranný kryt v každej nastavenej polohe sám držal.

Montáž predĺženia rezacieho stola (pozri obrázky d1 – d2)

Na zmontovanie použite upevňovaciu súpravu „Predĺženie rezacieho stola“ **39**. (2 vodiace tyče, 2 skrutky na zaistenie, 2 svorky, 2 krátke upevňovacie rukoväte)

- Posuňte obe vodiace tyče až na doraz otvorom so závitom dopredu do príslušných otvorov na predĺžení rezacieho stola **2**.
- Naskrutkujte gumový tlmič **40** na predĺženie rezacieho stola.
- Nasuňte na zafixovanie svorky do otvorov vodiacich tyčí.
- Predĺženie rezacieho stola s oboma vodiacimi tyčami potom zasuňte do príslušných držiakov pod rezacím stolom.
- Na zaistenie proti vytiahnutiu zaskrutkujte skrutky do príslušného závitu.
- Zaskrutkujte upevňovacie rukoväte **23** do určených otvorov so závitom pod rezacím stolom.

Montáž uhlového dorazu (pozri obrázky e1 – e2)

- Zasuňte koľajničku **41** uhlového dorazu **16** do jednej z určených vodiacich drážok **21** rezacieho stola.

Upozornenie: Požadovaná poloha uhlového dorazu sa dá v ľavej vodiacej drážke zafixovať otočením aretačnej rukoväte **42** na posuvných saniach.

- Namontujte prídavný doraz **18** pomocou dodanej upevňovacej súpravy **43** na uhlový doraz.

Upozornenie: Dávajte pritom pozor na to, aby prídavný doraz ležal úplne a priliehavo na rezacom stole.
Vzdialenosť medzi pílovým listom a prídavným dorazom **18** smie byť maximálne 15 mm.

Montáž paralelného dorazu (pozri obrázky f1 – f2)

Paralelný doraz **8** sa dá umiestniť buď na ľavej strane alebo na pravej strane od pílového listu.

- Naskrutkujte upevňovaciu rukoväť **44** do určeného otvoru so závitom na prednej strane paralelného dorazu.
- Nasadzujte paralelný doraz na rezací stôl najprv vzadu. Potom založte (umiestnite) paralelný doraz do vodiacej drážky **45**.
  Paralelný doraz sa teraz dá ľubovoľne posúvať.
- Na zaaretovanie paralelného dorazu zatlačte upevňovaciu rukoväť **44** smerom dole.

Pri pílení úzkych obrobkov a pri pílení vertikálnych šikmých rezov musí byť prídavný doraz **7** namontovaný na paralelnom doraze **8**.

- Otvorte upevňovaciu páčku **46**.
- Nasuňte prídavný doraz **7** na paralelný doraz **8**.
- Na zafixovanie polohy zatlačte upevňovaciu páčku **46** smerom dole.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 187 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Odsávanie prachu a triesok

Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujúcich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracovníka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pracoviska.
Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bukového dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to predovšetkým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa používajú pri spracovávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracovávať len špeciálne vyškolení pracovníci.

- Používajte pri každej práci zariadenie na odsávanie prachu.
- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s filtrom triedy P2.

Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa konkrétneho obrábaného materiálu.

- ▶ **Vyhýbajte sa usadzovaniu prachu na Vašom pracovisku.** Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznietiť.

Zariadenie na odsávanie prachu/triesok môže byť zablokované prachom, trieskami alebo úlomkami materiálu obrobka.

- Ručné elektrické náradie vypnite a vytiahnite zástrčku prívodnej šnúry zo zásuvky.
- Počkajte dovtedy, kým sa pílový kotúč úplne zastaví.
- Zistite príčinu zablokovania a odstráňte ju.

Čistenie dolného krytu pílového listu

Ak chcete odstrániť úlomky obrobka a zachytené veľké triesky, musíte dolný kryt pílového listu pravidelne čistiť vysávaním.

- Pomocou priloženého prstencového kľúča **17** nadvihnite na tento účel vpredu vkladaciu platničku **3** a demontujte ju z otvorov **36**.
- Otáčajte kľukou **12** v smere hodinových ručičiek, kým sa zuby pílového kotúča **37** nebudú nachádzať pod stolom píly **11**.
- Vyčistite dolný kryt pílového listu pomocou nejakého vhodného vysávača.
- Celkom na záver opäť namontujte vkladaciu platničku **3**. Zaháčkujte na tento účel vkladaciu platničku do otvorov **36** a potom zatlačte vkladaciu platničku smerom dole tak, aby zaskočila v rezacom stole.

Externé odsávanie (pozri obrázok g)

- Pripojte odsávaciu hadicu (hadicu vysávača) na otvor na vyhadzovanie triesok **31**.

Vysávač musí byť vhodný pre daný druh opracovávaného materiálu.

Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujúcich zdravie, rakovinotvorných alebo suchých prachov používajte špeciálny vysávač.

Stacionárna alebo flexibilná montáž

- ▶ **Na zaistenie bezpečnej manipulácie s náradím treba toto ručné elektrické náradie pred použitím namontovať na rovnú a stabilnú pracovnú plochu (napr. na pracovný stôl).**

Montáž bez podstavca (pozri obrázok h)

- Pomocou vhodného skrutkového spojenia upevnite ručné elektrické náradie na pracovnej ploche. Na to slúžia otvory **20**.

Montáž s podstavcom (pozri obrázky j1 – j3 od strany 14)

Na zmontovanie použite upevňovaciu súpravu „Podstavec“ **66**. (24 skrutiek s maticami na zmontovanie, 4 skrutky s maticami na upevnenie ručného elektrického náradia, 4 podložky)

- Zmontujte podstavec **67** pomocou skrutiek. Skrutky dobre utiahnite.
- Elektrické náradie upevnite na hornú montážnu plochu podstavca. Na tento účel sú určené otvory **20** na ručnom elektrickom náradí ako aj pozdĺžne otvory na podstavci.

Výmena pílového listu (pozri obrázky i1 – i4)

- ▶ **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**
- ▶ **Pri montáži pílového kotúča používajte ochranné pracovné rukavice.** Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Používajte len také pílové kotúče, ktorých maximálna dovolená rýchlosť je vyššia ako počet voľnobežných obrátok Vášho ručného elektrického náradia.

Používajte len také pílové kotúče, ktorých charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v tomto Návode na používanie a ktoré sú testované podľa normy EN 847-1 a sú aj primerane označené.

Používajte len také pílové kotúče, ktoré odporúča výrobca ručného elektrického náradia, a ktoré sú vhodné pre konkrétny materiál, ktorý sa chystáte obrábať.

Demontáž pílového kotúča

- Pomocou priloženého prstencového kľúča **17** nadvihnite na tento účel vpredu vkladaciu platničku **3** a demontujte ju z otvorov **36**.
- Otočte kľukou **12** proti smeru hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa pílový kotúč **37** nachádzal čo najvyššie nad stolom píly.
- Otáčajte upevňovaciu maticu **48** pomocou dodaného prstencového kľúča **17** (23 mm) a súčasne ťahajte aretačnú páčku vretena **47** dovtedy, až táto zaskočí.
- Podržte aretačnú páčku vretena v pritiahnutej polohe a zaskrutkujte upevňovaciu maticu otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- Demontujte upínaciu prírubu **49**.
- Demontujte pílový kotúč **37**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 188 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montáž pílového kotúča

V prípade potreby najprv vyčistite všetky súčiastky, ktoré budete montovať.

– Nový pílový list založte na upínaciu prírubu **50** vretena náradia **51**.

Upozornenie: Nepoužívajte príliš malé pílové listy. Vzdialenosť medzi pílovým listom a štrbinovým klinom smie byť maximálne 5 mm.

► **Pri montáži dajte pozor na to, aby sa smer rezu zubov (smer šípky na pílovom liste) zhodoval so smerom šípky na ochrannom kryte!**

– Nasaďte upínaciu prírubu **49** a upevňovaciu maticu **48**.
– Otáčajte upevňovaciu maticu **48** pomocou dodaného prstencového kľúča **17** (23 mm) a súčasne ťahajte aretačnú páčku vretena **47** dovtedy, až táto zaskočí.
– Upevňovaciu maticu utiahnite otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek.
– Vkladaciu platničku **3** opäť vložte na pôvodné miesto. (pozri obrázok c3)

Prevádzka

► **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

Transportná a pracovná poloha pílového listu

Transportná poloha

– Otáčajte kľukou **12** v smere hodinových ručičiek, kým sa zuby pílového kotúča **37** nebudú nachádzať pod stolom píly **11**.

Pracovná poloha

– Zdvihnite alebo spustite pílový list pomocou kľuky **12** do takej polohy, aby bola horná hrana zubov rezacieho kotúča cca 5 mm nad povrchovou plochou obrobka.

Upozornenie: Postarajte sa o to, aby bol ochranný kryt umiestnený na správnom mieste. Pri pílení musí vždy priliehať na obrobok.

Zväčšenie rezacieho stola

Dlhé obrobky musia byť na voľnom konci podložené alebo podopreté.

Predĺženie rezacieho stola/rozšírenie rezacieho stola (pozri obrázok A)

Na zväčšenie plochy rezacieho stola môžete vytiahnuť aj vzadu aj na pravej strane elektrického náradia nasledujúce lišty:
Predĺženie rezacieho stola 2 (predĺži rezací stôl **11** smerom dozadu o 215 mm)
a/alebo
Rozšírenie rezacieho stola 10 (rozšíri rezací stôl **11** smerom doprava o 285 mm)

– Siahnite v strede pod požadovanú lištu a vytiahnite ju podľa potreby maximálne na doraz.
– Na zafixovanie polohy dobre utiahnite príslušné upevňovacie rukoväte (**23** alebo **26**) na vodiacich tyčiach.

Ak budete obrábať nejaké ťažké obrobky, budete musieť prípadne predlžovacie lišty podoprieť.

Posuvné sane (pozri obrázok B)

Pomocou posuvných saní **1** môžete rezať obrobky až do maximálnej šírky 350 mm.
Súčasne sa takýmto spôsobom dosiahne vyššia precíznosť pri rezaní, a to predovšetkým v spojení s uhlovým dorazom **16**. (pozri „Rezanie horizontálnych šikmých rezov pomocou posuvných saní“, strana 190)

– Aretačnú páku **24** otočte na tento účel doprava.
Posuvné sane sú takýmto spôsobom posuvné smerom dopredu ako aj smerom dozadu až na doraz.

Nastavenie uhla zošikmenia

Na zabezpečenie precíznych rezov treba po intenzívnom používaní vždy prekontrolovať základné nastavenie ručného elektrického náradia a v prípade potreby ho znova nastaviť (pozri odsek „Kontrola základného nastavenia a základné nastavenie“, strana 190).

Nastavovanie horizontálnych uhlov zošikmenia (Uhlový doraz) (pozri obrázok C)

Horizontálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 60° (ľavostranný) až po 60° (pravostranný).

– Uvoľnite aretačnú rukoväť **52** v prípade, ak je pritiahnutá.
– Otáčajte uhlový doraz dovtedy, až kým bude ukazovateľ uhla zošikmenia **53** ukazovať požadovaný uhol zošikmenia.
– Aretačnú rukoväť **52** opäť utiahnite.

Nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia (Pílový list) (pozri obrázok D)

Vertikálny uhol zošikmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 0° až po 45°.

– Uvoľnite aretačnú rukoväť **29** miernym otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Upozornenie: Pri úplnom uvoľnení aretačnej rukoväte sa pílový list vyklopí vlastnou váhou do polohy, ktorá zodpovedá približne hodnote 30°.

– Zatlačte ručné koleso **54** smerom dozadu a podržte ho v tejto polohe.
Takýmto spôsobom sa dosiahne, že zuby na kulise zaberú do ozubeného venca na ručnom kolese.
– Otáčajte ručné koleso dovtedy, až ukazovateľ uhla zošikmenia **55** bude ukazovať požadovaný uhol zošikmenia na stupnici **56**.
– Aretačnú rukoväť **29** opäť utiahnite.

Na umožnenie rýchleho a precízneho nastavovania štandardných uhlov zošikmenia 0 °a 45 ° sú na telese k dispozícii koncové dorazy.

Nastavenie paralelných dorazov

Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti) 8 (pozri obrázok E)

Značka v lupe **57** ukazuje nastavenú vzdialenosť paralelného dorazu k pílovému listu na stupnici **13**.

– Umiestnite paralelný doraz na požadované miesto (do potrebnej vzdialenosti) od pílového listu. (pozri aj „Montáž paralelného dorazu“, strana 186)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 189 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Potiahnite upevňovaciu rukoväť **44** na uvoľnenie smerom hore a posuňte paralelný doraz tak, aby lupa **57** ukazovala požadovanú vzdialenosť k pílovému listu.
– Na zaaretovanie paralelného dorazu zatlačte upevňovaciu rukoväť **44** smerom dole.

Paralelný doraz 9 na rozšírení rezacieho stola (pozri obrázok F)

Paralelný doraz **9** sa môže umiestniť na ľavej alebo na pravej strane rozšírenia rezacieho stola **10**.

Farba nálepky na paralelnom doraze korešponduje s farbami stupnice **58** na prednej vodiacej tyči. Táto stupnica ukazuje podľa polohy paralelného dorazu vzdialenosť od pílového listu.

– Naskrutkujte paralelný doraz do požadovanej polohy na rozšírení rezacieho stola.
– Siahnite v strede pod rozšírenie rezacieho stola a vytiahnite rozšírenie tak ďaleko, až bude čierna, resp. šedá stupnica ukazovať požadovanú vzdialenosť k pílovému listu.

Nastavenie prídavného dorazu 7

Pri pílení úzkych obrobkov a pri pílení vertikálnych šikmých rezov musí byť prídavný doraz **7** namontovaný na paralelnom doraze **8**. (pozri obrázok g2)

Pri pílení by sa mohli obrobky zakliesniť medzi paralelný doraz a pílový kotúč a pílový kotúč, pohybujúci sa smerom hore, by ich mohol zachytiť a prudko vyhodiť do priestoru.
Nastavte preto prídavný doraz **7** tak, aby jeho vedúci koniec končil v priestore medzi najprednejším zubom pílového listu a prednou hranou štrbinového klinu.

– Otvorte upevňovaciu páčku **46** a posuňte prídavný doraz **7** do primeranej polohy.
– Na zafixovanie polohy zatlačte upevňovaciu páčku **46** smerom dole.

Uvedenie do prevádzky

► **Prekontrolujte napätie siete!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia.

Zapnutie/vypnutie (pozri obrázok G)

Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie iba vtedy, ked ho používate.

– **Ak chcete náradie zapnúť**, stlačte zelené zapínacie tlačidlo **14**.
– **Na vypnutie** stlačte červené tlačidlo vypínača **15**.

Výpadok elektrického prúdu

Pri vypínači ide o takzvaný vypínač na nulové napätie, ktorý zabraňuje opätovnému rozbehnutiu elektrického náradia po výpadku sieťového napätia (napríklad aj vytiahnutím prívodnej šnúry zo zásuvky počas chodu náradia).

Na opätovné uvedenie elektrického náradia do chodu musíte znova stlačiť zelené zapínacie tlačidlo **14**.

Pokyny na používanie

Všeobecné pokyny k rezaniu

► **Pri všetkých rezoch treba predovšetkým zabezpečiť to, aby sa pílový kotúč v žiadnom čase nemohol dotýkať ani dorazov ani ostatných súčiastok náradia.**

► **Používajte toto ručné elektrické náradie na rezanie lícovacích alebo iných drážok iba pomocou vhodného ochranného prípravku (napr. pomocou tunelovitého ochranného krytu).**

► **Nepoužívajte toto ručné elektrické náradie na rezanie drážok (drážka ukončená v obrobku).**

► **Neobrábajte žiadne také obrobky, ktoré obsahujú klince alebo skrutky či iné kovové predmety.** Toto ručné elektrické náradie je skonštruované a určené len na pílenie dreva. Pred samotným rezaním odstráňte z obrobka cudzie materiály. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Používajte pri každej práci zariadenie na odsávanie prachu.

Chráňte pílový kotúč pred nárazom a úderom. Nevystavujte pílový kotúč bočnému tlaku.

Štrbinový klin musí byť s pílovým listom v jednej rovine, aby sa zabránilo zablokovaniu pílového listu v obrobku.

Neobrábajte žiadne obrobky, ktoré sú deformované. Obrobok musí mať vždy jednu rovnú hranu, ktorou bude priliehať k paralelnému dorazu.

Paličku na posúvanie obrobku majte vždy odloženú pri elektrickom náradí.

Označenie línie rezu

– Na žltej okrúhlej nálepke **6** nakreslite hrúbku pílového listu. Takýmto spôsobom budete môcť obrobok na pílenie polohovo presne upevniť bez toho, aby ste museli otvárať ochranný kryt.

Poloha obsluhujúcej osoby (pozri obrázok H)

► **Nikdy nestojte pred ručným elektrickým náradím v jednej línii s rotujúcim pílovým kotúčom, ale vždy sa postavte bokom od pílového kotúča.** Aby ste si takto chránili svoje telo pred účinkom možného spätného rázu.

– Do blízkosti rotujúceho pílového kotúča nedávajte ruky, prsty ani predlaktie.

Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny:

– Obrobok držte pevne oboma rukami a pevne ho pritláčajte k rezaciemu stolu, predovšetkým pri prácach bez dorazu. (pozri obrázok I)
– Pri rezaní úzkych obrobkov a pri pílení vertikálnych uhlov zošikmenia používajte vždy paličku na posúvanie obrobka **22** a prídavný doraz **7**, ktoré sú súčasťou základnej výbavy produktu. (pozri obrázok J)

Maximálne rozmery obrobku

vertikálny uhol zošikmenia	max. výška obrobku [mm]
0°	75
45°	63

OBJ_BUCH-783-007.book Page 190 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Rezanie

Rezanie rovných rezov

– Paralelný doraz **8** nastavte na požadovanú šírku rezu. (pozri „Nastavenie paralelných dorazov“, strana 188)
– Položte obrobok na rezací stôl pred ochranný kryt **5**.
– Zdvihnite alebo spustite pílový list pomocou kľuky **12** do takej polohy, aby bola horná hrana zubov rezacieho kotúča cca 5 mm nad povrchovou plochou obrobka.

Upozornenie: Postarajte sa o to, aby bol ochranný kryt umiestnený na správnom mieste. Pri pílení musí vždy priliehať na obrobok.

– Zapnite ručné elektrické náradie.
– Obrobok prepíľte s rovnomerným posuvom.
– Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa pílový kotúč úplne zastaví.

Rezanie vertikálnych šikmých rezov

– Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošikmenia. (pozri „Nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia“, strana 188)
– Postupujte podobným spôsobom podľa pracovných krokov v odseku „Rezanie rovných rezov“.

Nastavenie vzdialenosti medzi pílovým listom a prídavným dorazom na uhlovom doraze (pozri obrázok e2)

Vzdialenosť medzi pílovým listom a prídavným dorazom **18** smie byť maximálne 15 mm.

– Ak sa nachádza prídavný doraz **18** za čiarou rezu, uvoľnite obe skrutky upevňovacej súpravy **43**.
– Posuňte prídavný doraz a skrutky potom opäť utiahnite.

Rezanie horizontálnych šikmých rezov pomocou aretovaných posuvných saní

– Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia. (pozri „Nastavovanie horizontálnych uhlov zošikmenia“, strana 188)
– Uhlový doraz sa musí dať vo vodiacej drážke **21** voľne pohybovať (doľava alebo doprava). Na tento účel uvoľnite v prípade potreby aretačnú rukoväť **42**.
– Postupujte podobným spôsobom podľa pracovných krokov v odseku „Rezanie rovných rezov“.

Rezanie horizontálnych šikmých rezov pomocou posuvných saní

– Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošikmenia. (pozri „Nastavovanie horizontálnych uhlov zošikmenia“, strana 188)
– Aretačnú páku **24** vyklopte doprava a posuvné sane **1** potiahnite smerom dopredu. (pozri obrázok B)
– Položte obrobok na rezací stôl pred ochranný kryt **5**.
– Uhlový doraz **16** umiestnite do polohy pred obrobkom do ľavej vodiacej drážky **21**. Tuto polohu aretujte takým spôsobom, že aretačnú rukoväť **42** dobre utiahnete.
– Postupujte podobným spôsobom podľa pracovných krokov v odseku „Rezanie rovných rezov“.

Kontrola základného nastavenia a základné nastavenie

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie ručného elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

Nastavenie štandardného uhla zošikmenia 0° (vertikálneho)

– Nastavte vertikálny uhol zošikmenia s hodnotou 0°.

Prekontrolujte:

– Nastavte nejaký uhlomer na uhol 90° a položte ho na rezací stôl **11**.

Rameno uhlomera musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým kotúčom **37** po celej dĺžke.

Nastavenie: (pozri obrázok K)

– Uvoľnite aretačnú rukoväť **29** a pomocou ručného kolesa **54** pridržte pílový list v polohe 90°.
– Uvoľnite nastavovaciu skrutku **59** a aretačnú rukoväť **29** opäť mierne utiahnite.
– Nastavovaciu skrutku zaskrutkujte alebo vyskrutkujte natoľko, aby rameno uhlomera po celej dĺžke lícovalo s pílovým listom.
– Aretačnú rukoväť **29** potom opäť celkom utiahnite.

Ak sa ukazovateľ uhla zošikmenia **55** nenachádza po nastavení v jednej línii so značkou 0° stupnice **56** uvoľnite skrutku **61** pomocou nejakého bežného krížového skrutkovača a nastavte uhlový doraz pozdĺž značky 0°.

Nastavenie štandardného uhla zošikmenia 45° (vertikálneho) (pozri obrázok K)

– Vyššie uvedené pracovné kroky opakujte primeraným spôsobom pre vertikálny uhol zošikmenia s hodnotou 45°: Uvoľnenie aretačnej rukoväte **29**, Nastavenie nastavovacej skrutky **60**.

Ukazovateľ uhla zošikmenia **55** sa už pritom nesmie znova prestavovať.

Nastavenie upínacej sily paralelného dorazu (pozri obrázok L)

Upínacia sila paralelného dorazu **8** sa môže po častom používaní zoslabiť.

– Utiahnite maticu **62** do takej miery, aby sa dal paralelný doraz na rezacom stolíku opäť dobre zafixovať.

Nastavenie vôle posuvných saní (pozri obrázok M)

– Ak bude po dlhšom používaní vôľa posuvných saní **1** príliš veľká, pritiahnite nastavovaciu skrutku **63**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 191 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Nastavenie úrovne vkladacej platničky (pozri obrázok N)

Prekontrolujte:
Predná strana vkladacej platničky **3** sa musí nachádzať malický kúsok pod rezacím stolom, zadná strana musí byť s rezacím stolom v jednej rovine, alebo byť o niečo nad ním.

Nastavenie:

– Pomocou štyroch nastavovacích skrutiek **64** nastavte správnu výškovú úroveň.

Uschovávanie a preprava (pozri obrázok O)

Uschovávanie elektrického náradia

Na uschovávanie ponúka toto elektrické náradie možnosť spoľahlivého upevnenia paličky na posúvanie obrobku, všetkých dorazov a náhradných pílových listov.

– Dajte ručné elektrické náradie do transportnej polohy. (pozri „Transportná poloha“, strana 188)
– Uvoľnite prídavný doraz **7** od paralelného dorazu **8** a prídavný doraz **18** od uhlového dorazu **16**.
– Nasuňte dorazy **8**, **16** a **18** do príslušných depotov a upevnite paličku na posúvanie obrobka **22**.
– Sieťovú šnúru namotajte na držiak sieťovej šnúry **30**.
– Náhradný pílový list môžete uschovávať pomocou upevňovacej skrutky **19** na telese elektrického náradia.

Prenášanie elektrického náradia

▶ **Prenášajte toto elektrické náradie vždy vo dvojici, aby ste sa vyhli poraneniam chrbtice.**

▶ **Pri preprave elektrického náradia používajte len transportné prvky náradia, nikdy však nepoužívajte na prenášanie ochranné prvky náradia ani predĺženie rezacieho stola 2 alebo rozšírenie rezacieho stola 10.**

– Ak chcete náradie nadvihnúť alebo transportovať, chyťte ho za priehlbiny na lepšie držanie **65** umiestnené na boku rezacieho stola **11**.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

▶ **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

Čistenie

Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Po každom pracovnom úkone odstráňte prach a triesky.

Opatrenia na zníženie hlučnosti

Opatrenia zo strany výrobcu:

– Pozvoľný rozbeh
– Dodanie špeciálneho pílového listu vyvinutého na zníženie hlučnosti

Opatrenia zo strany používateľa:

– Montáž znižujúca vibrácie na stabilnú pracovnú plochu
– Používanie pílových listov s funkciami redukujúcimi hlučnosť
– Pravidelné čistenie pílového listu a elektrického náradia

Príslušenstvo

	Vecné číslo
Podstavec	2 607 001 967
Pílové kotúče na rezanie dreva, platní, drevených obkladových materiálov a na lišty	
Pílový kotúč 254 x 30 mm, 40 zubov	2 608 640 443
Pílový kotúč 254 x 30 mm, 60 zubov	2 608 640 444

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu Vášho stroja online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia

Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 192 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

⚠ FIGYELEM Az elektromos kéziszerszámok használatakor az áramütés-, személyi sérülés- és tűzveszély elkerülésére a következő alapvető biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani.

Még az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és biztos helyen őrizze meg a biztonsági előírásokat.

A biztonsági tájékoztatókban alkalmazott „elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- **Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó gépalkatrészektől.** Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.** Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- **Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől.** A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.** Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 193 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés megátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szervíz-ellenőrzés

- **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások az asztali körfűrészekhez

- **Soha ne álljon rá az elektromos kéziszerszámra.** Ha az elektromos kéziszerszám felbillen, vagy ha Ön véletlenül megérinti a fűrészlapot, súlyos sérüléseket szenvedhet.
- **Gondoskodjon arról, hogy a védőburka előírásszerűen működjön és szabadon mozoghasson.** Mindig úgy állítsa be a védőburát, hogy az a fűrészelés során lazán felfeküdjön a megmunkálásra kerülő munkadarabra. Sohase rögzítse nyitott helyzetben a védőburát.
- **Ne nyúljon a fűrészlap mögé, hogy a munkadarabot tartsa, a forgácsokat eltávolítsa, és egyéb okokból se.** Ellenkező esetben a keze és a forgó fűrészlap közötti távolság túl kicsi lesz.
- **A munkadarabot csak a már forgó fűrészlapra vezesse rá.** Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a fűrészlap beékelődik a munkadarabba.
- **A berendezés fogantyúit tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.** A zsíros, olajos fogantyúk csúszósak és ahhoz vezethetnek, hogy a kezelő elveszíti az uralmát a kéziszerszám felett.
- **Csak akkor használja az elektromos kéziszerszámot, ha a munkafelületen csak a megmunkálásra kerülő munkadarab van és az mentes minden beállítószerszámtól, faforgácstól, stb.** Kisebb fadarabok, vagy más tárgyak, ha érintkezésbe kerülnek a forgó fűrészlappal, nagy sebességgel nekivágódhatnak a kezelőnek.
- **Egyszerre mindig csak egy munkadarabot fűrészeljen.** Az egymásra vagy egymás mellé rakott munkadarabok beékelhetik és leblokkolhatják a fűrészlapot vagy a fűrészelés során egymáshoz képest elcsúszhatnak.
- **Használjon mindig egy párhuzam- vagy szögvezetőt.** Ez megnöveli a vágás pontosságát és csökkenti a fűrészlap beakadásának lehetőségét.
- **Az elektromos kéziszerszámot hornyok vágására vagy falcolásra csak a megfelelő védőberendezéssel (pl. alagútas védőbura) felszerelve használja.**
- **Ne használja az elektromos kéziszerszámot olyan hornyok vágására, amelyek nem vezetnek ki a munkadarabból, hanem a munkadarabon belül véget érnek.**
- **Az elektromos kéziszerszámot csak olyan anyagok megmunkálására használja, amelyek a rendeltetésszerű használat c. szakaszban leírásra kerültek.** Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám túlterhelődhet.
- **Ha a fűrészlap beékelődik, kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és tartsa nyugodtan a munkadarabot, amíg a fűrészlap teljesen leáll. Egy visszarugás megelőzésére a munkadarabot csak a fűrészlap teljes leállítása után szabad elmozdítani.** Szűntesse meg a fűrészlap beékelődésének okát, mielőtt ismét elindítaná az elektromos kéziszerszámot.
- **Ne használjon eltompult, megrepedt, meggörbült vagy megrongálódott fűrészlapokat.** Az életlen vagy hibásan beállított fogú fűrészlapok egy túl keskeny vágási résben megnövekedett súrlódáshoz, a fűrészlap beragadásához és visszarúgásokhoz vezetnek.
- **Mindig csak a helyes méretű és a készüléknek megfelelő rögzítő (például rombuszalakú vagy körkeresztmetszetű) nyílással ellátott fűrészlapokat használjon.** Azok a fűrészlapok, amelyek nem illenek hozzá a fűrész rögzítő alkatrészeihez, nem futnak körben és ahhoz vezetnek, hogy a kezelő elveszti a készülék feletti uralmát.
- **Erősen ötvözött gyorsacélból (HSS-acélból) készült fűrészlapokat nem szabad használni.** Az ilyen fűrészlapok könnyen eltörhetnek.
- **A fűrészlap a munkák során igen erősen felforrósodik, ne érjen hozzá a fűrészlaphoz, amíg az le nem hűlt.** A fűrészlap a munka során igen forró lesz.
- **Soha ne használja a szerszámot a felszakadásgátló betétlap nélkül. Ha egy betétlap megrongálódott, azt azonnal cserélje ki.** Kifogástalan felszakadásgátló betétlap nélkül a fűrészlap sérüléseket okozhat.
- **Rendszeresen vizsgálja meg a kábelt és ha megrongálódott, csak egy feljogosított Bosch elektromos kéziszerszám-műhely vevőszolgálatával javíttassa meg. A**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 194 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

megrongálódott hosszabbító kábeleket cserélje ki. Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonságos szerszám maradjon.

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat használaton kívül biztos helyen tárolja. A tárolási helynek száraznak és lezárhatónak kell lennie.** Ez megakadályozza, hogy az elektromos kéziszerszám a tárolás során megrongálódjon, vagy hogy azt tapasztalatlan személyek használják.
- ▶ **Soha ne hagyja ott a szerszámot, amíg az teljesen le nem állt.** A betétszerszámok kifutásuk során sérüléseket okozhatnak.
- ▶ **Soha ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kábel megrongálódott. Ha a hálózati csatlakozó kábel a munka során megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem azonnal húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.** Egy megrongálódott kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elektromos kéziszerszámának használata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet az elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb használatában.

Szimbólumok és magyarázatuk



▶ **Viseljen porvédő álarcot.**



▶ **Viseljen védőszemüveget.**



▶ **Viseljen fülvédőt.** Ennek elmulasztása esetén a zaj hatása a hallóképesség elvesztéséhez vezethet.



▶ **Soha ne tegye be a kezét a fűrészelési területre, amíg az elektromos kéziszerszám működésben van.** A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.



Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe!


Csak az EU-tagországok számára:

Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.


Szimbólumok és magyarázatuk



A kézikeréknek a fűrészlap leeresztéséhez szükséges forgásirányát (**Szállítási helyzet**) és a fűrészlap felemeléséhez szükséges forgásirányát (**Munkavégzési helyzet**) mutatja.

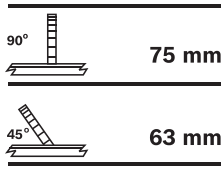

A 90° és 45° függőleges standard-sarkalószögek esetén a munkadarab megengedett legnagyobb magasságát mutatja.

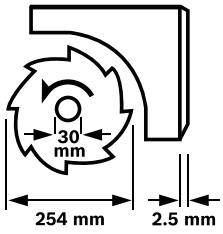


Ügyeljen a fűrészlap méreteire. A lyuk átmérőjének játékmentesen hozzá kell illeszkednie a szerszámtengelyhez. Redukáló idomot, vagy adaptert nem szabad használni.

A fűrészlap kicserélésekor ügyeljen arra, hogy a vágási szélesség ne legyen kisebb és a fűrésztelep vastagsága ne legyen nagyobb a hasítóék vastagságánál.



A rögzítőgomb funkcióját mutatja a szögvezetőn a vízszintes sarkalószögek beállításakor.

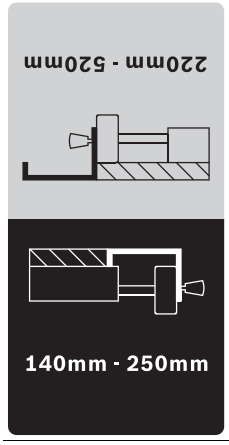

A párhuzamvezetőnek az asztalszélesítőn lehetséges helyzeteit jelzi.

Az öntapadó címke színe megfelel az első vezetőrúd skálája színeinek. A skála a párhuzamvezető helyzetétől függően mutatja a fűrészlaptól mért távolságot.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 195 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám stacioner berendezésként fából készült munkadarabokban hosszanti és keresztirányú egyenes vágások végrehajtására szolgál. Az elektromos kéziszerszámmal –60° és +60° közötti vízszintes valamint 0° és 45° közötti függőleges sarkalószögeket lehet kialakítani.
Az elektromos kéziszerszám teljesítménye kemény- és puhafa, valamint faforgács- és farostlemezek fűrészelésére van méretezve.

Az elektromos kéziszerszám asztali körfűrészként való használat esetén alumínium és más színesfémek fűrészelésére nem használható.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalakon található képére vonatkozik.

1 Vezetőszán
2 Asztalhosszabbító
3 Felszakadásgátló betétlap
4 Hasítóék
5 Védőburkolat
6 Öntapadó címke a vágási vonal megjelöléséhez
7 A **8** párhuzamvezető kiegészítő párhuzamvezetője
8 Párhuzamos ütköző
9 A **10** asztalszélesítő párhuzamvezetője
10 Asztalszélesítő
11 Fűrészasztal
12 Forgatókar a fűrészlap felemelésére és lesüllyesztésére
13 A fűrészlap és a **8** párhuzamvezető közötti távolságot jelző skála
14 BE-gomb
15 KI-gomb
16 Állítható szögű ütköző
17 Csillagkulcs (23 mm; 13 mm)
18 A **16** szögvezető kiegészítő szögvezetője
19 Fűrészlap tartó rögzítőcsavar
20 Szerelőfuratok
21 Vezetőhorony az állítható szögű ütköző számára
22 Tolófa
23 Rögzítőgomb a **2** asztalhosszabbító számára
24 Vezetőszán reteszelőkar
25 Rögzítőgomb a **9** párhuzamvezető számára
26 Rögzítőgomb a **10** asztalszélesítő számára
27 Depó a **18** kiegészítő szögvezető számára
28 Depó a **8** párhuzamvezető számára
29 Reteszelőgomb a függőleges sarkalószög beállítására
30 Kábeltartó
31 Forgácskivető
32 Depó a szögvezető számára
33 Elszívó tömlő
34 Alaplap
35 Hatlapú csavar a **4** feszítőék rögzítéséhez
36 Bemélyedések a felszakadásgátló betétlap számára
37 Fűrészlap
38 A feszítőék tartója
39 „Asztalhosszabbító” rögzítőkészlet
40 Gumipuffer
41 Vezetősín a szögvezető számára
42 Az állítható szögű ütköző rögzítőgombja
43 „Kiegészítő szögvezető/szögvezető” rögzítőkészlet
44 A párhuzamvezető szorító fogantyúja
45 Vezetőhorony a **8** párhuzamvezető számára
46 Rögzítőkar a **7** kiegészítő párhuzamvezető számára
47 Orsóreteszelő kar
48 Rögzítőanya
49 Befogó karima
50 Felfogó karima
51 Szerszámtengely
52 Sarkalószög rögzítőgomb (vízszintes)
53 Az állítható szögű ütköző szögkijelzője
54 Kézikerék
55 Szögmérő (függőleges)
56 Sarokillesztési szög skála (függőleges)
57 Nagyítóüveg
58 A fűrészlap és a **9** párhuzamvezető közötti távolságot jelző skála
59 Szabályozócsavar a függőleges 90° standard-sarkalószög beállítására
60 Szabályozócsavar a függőleges 45° standard-sarkalószög beállítására
61 Szögmérő (függőleges) csavarja
62 Anya a **8** párhuzamvezető feszítőerejének beállítására
63 Szabályozócsavarok a vezetőszán játékának beállítására
64 Szabályozócsavarok a felszakadásgátló betétlap beállítására
65 Fogóvájatok
66 „Gépállvány” rögzítőkészlet*
67 Gépállvány*

***A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 196 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Műszaki adatok

Asztali körfűrész		PTS 10
Cikkszám		3 603 M03 4..
Névleges felvett teljesítmény	W	1400
Üresjárati fordulatszám	perc^{-1}	5000
Indítási áram korlátozás		●
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	26
Érintésvédelmi osztály		⧈/II
Méretek (a leszerelhető készülékalkatrészekkel együtt)		
Szélesség x mélység x magasság	mm	620 x 770 x 450

A munkadarab legnagyobb megengedett méreteit lásd a 200 oldalon.

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei		
Fűrészlap átmérő	mm	254
Fűrészlap magvastagság	mm	1,8
min. fogvastagság/fogterpesztés	mm	2,5
Furatátmérő	mm	30

Zajkibocsátás

A zajmérési eredmények az EN 61029-2-1 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint 91 dB(A); hangteljesítményszint 104 dB(A). Bizonytalanság K = 3 dB.

Viseljen fülvédőt!

Megfelelőségi nyilatkozat CE

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” leírt termék megfelel a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK irányelvekben és azok módosításaiban leírt idevágó előírásoknak és megfelel a következő szabványoknak: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EK-mintavizsgálati szám: 4811001.11001. A vizsgálatot a 2140 számú ellenőrző intézet végezte.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Összeszerelés

▶ **Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan elindítását. A hálózati csatlakozó dugót a szerelés és az elektromos kéziszerszámon végzett bármely munka során nem szabad csatlakoztatni a hálózathoz.**

Szállítmány tartalma



Ezzel kapcsolatban lásd a Kezelési Utasítás elején a szállítmány tartalmának leírását.

Az elektromos kéziszerszám első üzembevétele előtt ellenőrizze, hogy a készülékkel együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is kiszállításra került-e:

- Asztali körfűrész
  (előre felszerelve: **10** asztalszélesítő, **37** fűrészlap, **3** felszakadásgátló betétlap)
- **34** fenéklemez, előre felszerelt kereszthornyos fejű csavarokkal
- **2** asztalhosszabbító
- **39** „Asztalhosszabbító” rögzítőkészlet
  (2 vezetőrúd, 2 biztosító csavar, 2 kapocs, 2 rövid rögzítőgomb)
- **8** és **9** párhuzamvezetők
- **7** kiegészítő párhuzamvezető és **18** kiegészítő szögvezető
- **16** szögvezető
- „Kiegészítő szögvezető/szögvezető” **43** rögzítőkészlet
- **5** védőbúra,
  4 feszítőék, előre felszerelt **35** hatlapú csavarral
- **33** elszívó tömlő
- Tolófa **22**
- **17** csillagkulcs

a gépállvánnyal felszerelt kivitelek esetén:

- Gépállvány **67**
  (12 profilok, 4 sapka)
- **66** „Gépállvány” rögzítőkészlet
  (24 csavarok anyákkal az összeszereléshez, 4 csavarok anyákkal az elektromos kéziszerszám rögzítéséhez, 4 alátétek)

Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám további használata előtt gondosan győződjön meg arról, hogy a sérült részek és a védőberendezések a sérülés ellenére tökéletesen és céljuknak megfelelően működnek-e. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek kifogástalanul működnek-e, nem szorulnak-e be, nem sérültek-e meg. Az elektromos kéziszerszám csak akkor működik tökéletesen, ha annak minden egyes alkatrésze megfelel a rá vonatkozó előírásoknak és helyesen került felszerelésre. A megrongálódott védőberendezéseket és alkatrészeket egy erre feljogosított, elismert szakműhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.

Első üzembevétel

- Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.
- Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a motorblokk alól a csomagolóanyagot.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 197 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

A szállítmány tartalmán felül szükséges szerszámok:

– Kereszthornyos csavarhúzó
– Szögidomszer
– Gyűrűs- vagy villáskulcs (13 mm) a gépállvány összeszereléséhez

Szerelési sorrend

A munka megkönnyítésére a készülékkel szállított alkatrészek felszerelésekor tartsa be az előírt sorrendet.

1. Szerelés alulról

– **33** elszívó tömlő
– **34** fenéklemez, előre felszerelt kereszthornyos fejű csavarokkal

2. Szerelés felülről

– **4** feszítőék
– **2** asztalhosszabbító
– **16** szögvezető és **18** kiegészítő szögvezető
– **8** párhuzamvezető és **7** kiegészítő párhuzamvezető

Szerelés alulról

– Fordítsa meg az elektromos kéziszerszámot, úgy hogy az elektromos kéziszerszám a **11** fűrészasztalon álljon.

Szerelje fel az elszívó tömlőt (lásd az „a” ábrát)

– Kösse össze a fűrészlap-házon elhelyezett forgácskivetőt és a berendezés házán elhelyezett **31** forgácskivetőt a **33** elszívó tömlővel.

Szerelje fel a fenéklemezt (lásd a „b” ábrát)

– Tegye be a **34** fenéklemezt az erre előirányozott bemélyedésekbe, mégpedig úgy, kereszthornyos fejű csavarok belenyúljanak a ház furataiba.
– A kereszthornyos fejű csavarok szoros meghúzásával rögzítse a fenéklemezt.

Szerelés felülről

– Forgassa úgy fel az elektromos kéziszerszámot, hogy az most a helyes munkavégzési helyzetben álljon.

Szerelje fel a feszítőéket (lásd a „c1” – „c3” ábrát)

– Emelje fel elől a **17** csillagkulccsal a **3** felszakadásgátló betétlapot és vegye ki a **36** bemélyedésekből.
– Forgassa el a **12** szabályozókereket ütközésig az óramutató járásával ellenkező irányba, úgy hogy a **37** fűrészlap a fűrészasztal felett a lehető legfelső helyzetben legyen.
– A **37** fűrészlap elforgatásához oldja ki a **29** reteszelőgombot.
– Tolja rá a **4** feszítőéket a megfelelő furatokkal a **38** tartó felvevőcsapjaira.
– Rögzítse a **4** feszítőéket a **38** tartóra, ehhez húzza meg a **17** villáskulccsal (13 mm) a **35** hatlapú csavart.
– Ismét állítsa be a fűrészlapot a 90°-os helyzetbe és húzza meg szorosra a **29** reteszelőgombot. (lásd „A függőleges sarkalószög beállítása”, a 199 oldalon)

Megjegyzés: A feszítőéknek egy síkban kell lennie a fűrészlappal, hogy a munkadarab ne ékelődhessen be.

– Befejezésül szerelje fel ismét a **3** felszakadásgátló betétlapot.
  Akassza be ehhez a felszakadásgátló betétlapot a **36** bemélyedésekbe és nyomja le annyira a felszakadásgátló betétlapot, amíg az be nem pattan a fűrészasztalban a reteszelési helyzetbe.
– Húzza meg annyira a védőbúra anyáját a **17** csillagkulccsal (13 mm), hogy a védőbúra bármely beállítási helyzetben magától megmaradjon.

Az asztalhosszabbító felszerelése (lásd a d1 – d2 ábrát)

Használja a szereléshez a **39** „Asztalhosszabbító” rögzítőkészletet. (2 vezetőrúd, 2 biztosító csavar, 2 kapocs, 2 rövid rögzítőgomb)

– Tolja el mindkét vezetőrudat a előremutató menetes furattal ütközésig a **2** asztalhosszabbítóban erre a célra szolgáló furatokhoz.
– Csavarja rá a **40** gumipuffert az asztalhosszabbítóra.
– Dugja be a rögzítő kapcsokat a vezetőrudak furataiba.
– Tolja el ezután be az asztalhosszabbítót a két vezetúruddal a fűrészasztala alatti, erre a célra szolgáló tartókba.
– Csavarja be a kihúzás ellen biztosító csavarokat az erre szolgáló menetekbe.
– Csavarja bele a **23** rögzítőgombokat az erre előirányozott menetekbe a fűrészasztal alatt.

A szögvezető felszerelése (lásd az „e1” – „e2” ábrát)

– Vezesse be a **16** szögvezető **41** vezetősínjét a fűrészasztal egyik erre előirányzott **21** vezetőhornyába.

Megjegyzés: A szögvezető helyzetét a bal oldali vezetőhoronyban a **42** rögzítőgomb forgatásával a vezetőszánon rögzíteni lehet.

– Szerelje fel a **18** kiegészítő szögvezetőt a készülékkel szállított **43** rögzítőkészlettel a szögvezetőre.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a kiegészít ütköző teljesen felfeküdjön a fűrészasztalra.
A fűrészlap és a **18** kiegészítő szögvezető közötti távolság legfeljebb 15 mm lehet.

A párhuzamvezető felszerelése (lásd az „f1” – „f2” ábrát)

A **8** párhuzamvezető t a fűrészlaptól jobbra és balra is el lehet helyezni.

– Csavarja bele a **44** szorító fogantyút az párhuzamvezető első részén erre előirányzott menetbe.
– A párhuzamvezetőt csak hátul tegye fel a fűrészasztalra. Állítsa be a párhuzamvezető helyzetét a **45** vezetőhoronyban.
  A párhuzamvezető most tetszőlegesen eltolható.
– A párhuzamvezető rögzítéséhez nyomja lefelé a **44** szorító fogantyút.

Keskeny munkadarabok és függőleges sarkalószögek fűrészelésekor fel kell szerelni a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt a **8** párhuzamvezetőre.

– Nyissa ki a **46** szorító kart.
– Tolja rá a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt a **8** párhuzamvezetőre.
– A helyzet rögzítéséhez nyomja le a **46** szorító kart.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 198 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Por- és forgácselszívás

Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok és fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által történő megérintése vagy belégzése allergikus reakciókhoz és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagok is vannak bennük (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel azbesztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek szabad megmunkálniuk.

- Mindig használjon porelszívást.
- Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
- Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú porvédő álarcot használni.

A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

► **Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhessen össze por.** A porok könnyen meggyulladhatnak.

A por-/forgácselszívást por, forgács vagy a munkadarabról levált darabok eltömhetik.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.
- Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
- Határozza meg és hárítsa el a beékelődés okát.

Az alsó fűrészlap védőburkolat megtisztítása

A munkadarabból letört darabok és a nagyobb forgácsok eltávolítására rendszeresen ki kell porszívózni az alsó fűrészlap burkolatot.

- Emelje fel elől a **17** csillagkulccsal a **3** felszakadásgátló betétlapot és vegye ki a **36** bemélyedésekből.
- Forgassa el a **12** szabályozókereket az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a **37** fűrészlap fogai a **11** fűrészasztal alá kerülnek.
- Porszívózza ki egy erre alkalmas porszívóval a fűrészlap alsó burkolatát.
- Befejezésül szerelje fel ismét a **3** felszakadásgátló betétlapot.
  Akassza be ehhez a felszakadásgátló betétlapot a **36** bemélyedésekbe és nyomja le annyira a felszakadásgátló betétlapot, amíg az be nem pattan a fűrészasztalban a reteszelési helyzetbe.

Külső porelszívás (lásd a „g” ábrát)

- Csatlakoztasson egy porszívó csatlakozó tömlőt a **31** forgácskivetőhöz.

A porszívónak alkalmasnak kell lennie a megmunkálásra kerülő anyagból keletkező por elszívására.

Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy száraz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott porszívót kell használni.

Telepített vagy flexibilis felszerelés

► **A biztonságos kezelés biztosítására az elektromos kéziszerszámot a használat előtt fel kell szerelni egy stabil, sík munkafelületre (például egy munkapadra).**

Szerelés gépállvány nélkül (lásd a „h” ábrát)

- Megfelelő csavarkötésekkel rögzítse az elektromos kéziszerszámot a munkafelületre. Erre szolgálnak a **20** furatok.

Szerelés gépállvánnyal
(lásd a „j1” – „j3” ábrát a 14. oldaltól kezdve)

Használja a szereléshez a **66** „Gépállvány” rögzítőkészletet. (24 csavarok anyákkal az összeszereléshez, 4 csavarok anyákkal az elektromos kéziszerszám rögzítéséhez, 4 alátétek)

- Csavarozza össze a **67** gépállványt. Húzza meg szorosra a csavarokat.
- Rögzítse az elektromos kéziszerszámot a gépállvány felfekvő felületére. Erre a célra szolgálnak az elektromos kéziszerszámon található **20** furatok és a gépállványon található hosszlyukak.

A fűrészlap kicserélése (lásd az i1 – i4 ábrát)

► **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

► **A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt.** A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.

Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megengedett sebessége magasabb az elektromos kéziszerszám üresjárati sebességénél.

Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban megadott adatoknak és amelyeket az EN 847-1 szabványnak megfelelően ellenőriztek és megfelelőnek találtak.

Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyeket ezen elektromos kéziszerszám gyártója javasolt, és amelyek a megmunkálásra kerülő anyaghoz alkalmasak.

A fűrészlap kiszerelése

- Emelje fel elől a **17** csillagkulccsal a **3** felszakadásgátló betétlapot és vegye ki a **36** bemélyedésekből.
- Forgassa el a **12** szabályozókereket ütközésig az óramutató járásával ellenkező irányba, úgy hogy a **37** fűrészlap a fűrészasztal felett a lehető legfelső helyzetben legyen.
- Forgassa el a **48** rögzítőanyát a **17** csillagkulccsal (23 mm) és húzza meg egyidejűleg a **47** orsó reteszelőkart, amíg az beugrik a reteszelési helyzetbe.
- Tartsa meghúzva az orsó reteszelőkart és csavarja le az óramutató járásával ellenkező irányban a rögzítőanyát.
- Vegye le a **49** befogókarimát.
- Vegye ki a **37** fűrészlapot.

A fűrészlap beszerelése

A beszerelés előtt szükség esetén tisztítsa meg valamennyi beszerelésre kerülő alkatrészt.

- Tegye fel az új fűrészlapot az **51** szerszámtengely **50** felvevőkarimájára.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 199 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Megjegyzés: Ne használjon túl kicsi fűrészlapokat. A rés a fűrészlap és a feszítőék között legfeljebb 5 mm lehet.

- ▶ **A fűrészlap beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a fogak vágási iránya (a fűrészlapon a nyíl által jelzett irány) megegyezzen a védőburkolaton található nyíl által jelzett iránnyal!**

– Tegye fel a **49** befogókarimát és a **48** rögzítőanyát.
– Forgassa el a **48** rögzítőanyát a **17** csillagkulccsal (23 mm) és húzza meg egyidejűleg a **47** orsó reteszelőkart, amíg az beugrik a reteszelési helyzetbe.
– Húzza meg szorosra az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítőanyát.
– Ismét tegye be a **3** felszakadásgátló betétlapot. (lásd a „c3” ábrát)

Üzemeltetés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

A fűrészlap szállítási és munkavégzési helyzete

Szállítási helyzet

– Forgassa el a **12** szabályozókereket az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a **37** fűrészlap fogai a **11** fűrészasztal alá kerülnek.

Munkavégzési helyzet

– Emelje fel vagy eressze le a **12** forgatókarral annyira a fűrészlapot, hogy a felső fűrészfogak kb. 5 mm-rel legyenek a munkadarab felülete felett.

Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy a védőbúra megfelelően legyen beállítva. A védőbúrának a fűrészelés közben mindig fel kell feküdnie a munkaradabra.

A fűrészasztal méreteinek megnövelése

A hosszú munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

Asztalhosszabbító/asztalszélesítő (lásd az „A” ábrát)

A fűrészasztal területének megnövelésére az elektromos kéziszerszámtól hátrafelé és jobbra is ki lehet húzni a következő síneket:
2 asztalhosszabbító (a **11** fűrészasztalt hátrafelé 215 mm-rel meghosszabbítja)
és/vagy
10 asztalszélesítő (a **11** fűrészasztalt jobbra 285 mm-rel szélesebbé teszi)

– Nyúljon be középen a kívánt sín alá és a maximális mértékben, ütközésig húzza ki azt.
– A helyzet rögzítéséhez húzza meg szorosra a mindenkori rögzítőgombokat (**23** vagy **26**) a vezetőrudakon.

Nehéz munkadaraboknál a síneket adott esetben alá kell támasztani.

Vezetőszán (lásd a „B” ábrát)

Az **1** vezetőszán alkalmazásával legfeljebb 350 mm szélességű munkadarabokat lehet fűrészelni.
Ezzel egyidejűleg a fűrészeléskor, mindenek előtt a **16** szögvezető alkalmazásával magasabb preciziót lehet elérni. (lásd „Vízszintes sarkalószögek fűrészelése a vezetőszán segítségével”, a 201 oldalon)

– Hajtsa jobbra a **24** reteszelőkart.
A vezetőszán ezzel most előre és hátra is ütközésig eltolható.

A sarkalószög beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani (lásd „Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása” oldal 201).

A vízszintes sarkalószög beállítása (Szögvezető) (lásd a „C” ábrát)

A vízszintes sarkalószöget az 60° (a bal oldalon) és 60° (a jobb oldalon) közötti tartományban lehet beállítani.

– Lazítsa ki az **52** rögzítőgombot, ha az meg van húzva.
– Forgassa el az állítható szögű ütközőt, amíg az **53** szögkijelző a kívánt sarkalószöget jelzi.
– Húzza meg ismét szorosra az **52** rögzítőgombot.

A függőleges sarkalószög beállítása (Fűrészlap) (lásd a „D” ábrát)

A függőleges sarkalószöget a 0° és 45° közötti tartományban lehet beállítani.

– Lazítsa ki kissé az óramutató járásával ellenkező irányban a **29** reteszelőgombot.

Megjegyzés: A reteszelőgomb teljes kioldásakor a fűrészlap a nehézségi erő hatására egy olyan helyzetbe billen, amely kb. 30°-nak felel meg.

– Nyomja hátra és tartsa ebben a helyzetben fogva az **54** kézikereket.
Ekkor a kulisszán található fogak belekapcsolódnak a kézikerék fogaskoszorújába.
– Forgassa el addig a kézikereket, amíg az **55** szögkijelző az **56** skálán a kívánt sarkalószöget mutatja.
– Ismét húzza meg szorosra a **29** reteszelőgombot.

A 0° és 45° standard szögek beállításához a házon ütközők vannak elhelyezve.

Állítsa be a párhuzamvezetőket

Párhuzamvezető 8 (lásd az „E” ábrát)

Az **57** nagyítóüvegen látható jel a **13** skálán a párhuzamvezető és a fűrészlap közötti beállított távolságot mutatja.

– Helyezze el a párhuzamvezetőt a fűrészlap kívánt oldalán. (lásd „A párhuzamvezető felszerelése”, a 197 oldalon is)
– A kioldáshoz húzza felfelé a **44** szorító fogantyút és tolja el a párhuzamvezetőt, amíg az **57** nagyítóüveg a fűrészlap felé a kívánt távolságot mutatja.
– A párhuzamvezető rögzítéséhez nyomja lefelé a **44** szorító fogantyút.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 200 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

9 párhuzamvezető az asztalszélesítőn (lásd az „F” ábrát)

A **9** párhuzamvezetőt a **10** asztalszélesítő bal vagy jobb oldalán egyaránt el lehet helyezni.

A párhuzamvezető öntapadó címkéjének színe megfelel az **58** skála színének az első vezetőrudon. A skála a párhuzamvezető helyzetétől függően mutatja a fűrészlaptól mért távolságot.

– Csavarja rá a párhuzamvezetőt a kívánt helyzetben az asztalszélesítőre.
– Nyúljon be középen az asztalszélesítő alá és húzza azt annyira ki, hogy a fekete, illetve szürke skálán a fűrészlaphoz mért kívánt távolság jelenjen meg.

A 7 kiegészítő párhuzamvezető beállítása

Keskeny munkadarabok és függőleges sarkalószögek fűrészelésekor fel kell szerelni a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt a **8** párhuzamvezetőre. (lásd a „g2” ábrát)

A munkadarabok a fűrészelés során beékelődhetnek a párhuzamos ütköző és a fűrészlap közé, és ekkor a felemelkedő fűrészlap elkaphatja és kirepítheti azokat.
Ezért a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt úgy állítsa be, hogy a vezető vége a fűrészlap legelső foga és a feszítőék első éle közötti területen végződjön.

– Nyissa ki a **46** szorító kart és megfelelően tolja el a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt.
– A helyzet rögzítéséhez nyomja le a **46** szorító kart.

Üzembe helyezés

► **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

Be-/kikapcsolás (lásd a „G” ábrát)

Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot csak akkor kapcsolja be, ha használja.

– A **bekapcsoláshoz** nyomja meg a zöld **14** BE-gombot.
– A **kikapcsoláshoz** nyomja meg a piros **15** KI-gombot.

Feszültségkiesés

A be-/kikapcsoló egy úgynevezett nullfeszültség-kapcsoló, amely egy feszültségkiesés (például ha üzem közben kihúzzák a hálózati csatlakozó dugót) esetén meggátolja az elektromos kéziszerszám újraindulását.

Az elektromos kéziszerszám ezutáni üzembe helyezéséhez ismét meg kell nyomni a zöld **14** BE-gombot.

Munkavégzési tanácsok

Általános fűrészelési tájékoztató

► **Bármely vágás megkezdése előtt először gondoskodjon arról, hogy a fűrészlap sohase érhessen hozzá az ütközőkhöz vagy a berendezés egyéb alkatrészeihez.**

► **Az elektromos kéziszerszámot hornyok vágására vagy falcolásra csak a megfelelő védőberendezéssel (pl. alagútas védőbura) felszerelve használja.**

► **Ne használja az elektromos kéziszerszámot olyan hornyok vágására, amelyek nem vezetnek ki a munkadarabból, hanem a munkadarabon belül véget érnek.**

► **Ne munkáljon meg olyan munkadarabokat, amelyek szögeket, csavarokat, vagy más fémtárgyakat tartalmaznak.** Az elektromos kéziszerszám csak fa fűrészelésére van méretezve. A fűrészelés megkezdése előtt mindig távolítsa el a munkadarabból az idegen anyagokat. Ellenkező esetben tűzveszély lép fel.

Mindig használjon porelszívást.

Óvja meg a fűrészlapot a lökésektől és ütésektől. Ne tegye ki a fűrészlapot oldalirányú nyomás hatásának.

A feszítőéknek egy síkban kell lennie a fűrészlappal, hogy a munkadarab ne ékelődhessen be.

Ne munkáljon meg deformálódott munkadarabokat. Csak olyan munkadarabokat munkáljon meg, amelyeknek van egy olyan egyenes élük, amellyel hozzá lehet szorítani azokat a párhuzamos ütközőhöz.

A tolófát mindig az elektromos kéziszerszámon tárolja.

A vágási vonal bejelölése

– Rajzolja fel a köralakú sárga **6** öntapadó címkére a fűrészlap vastagságát.
  Így a munkadarabot a fűrészeléshez pontosan be lehet állítani, anélkül, hogy ehhez fel kellene nyitni a védőbúrát.

A kezelő elhelyezkedése (lásd a „H” ábrát)

► **Soha ne álljon a fűrészlappal egy vonalban az elektromos kéziszerszám előtt, hanem mindig csak a fűrészlaptól oldalra.** Ezzel a teste védve van egy lehetséges visszarugás következményeitől.

– Tartsa távol a kezét, az ujjait és a karját a forgó fűrészlaptól.

Kérjük, ügyeljen a következőkre:

– A munkadarabot mindig mindkét kezével tartsa és nyomja erősen rá a fűrészasztalra, ez különösen az ütköző nélkül végzett munkákra vonatkozik. (lásd az „I” ábrát)
– Keskeny munkadarabok és függőleges sarkalószögek fűrészelésekor mindig használja a készülékkel szállított **22** tolófát és a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt. (lásd a „J” ábrát)

A munkadarab legnagyobb megengedett méretei

függőleges sarkalószög	A munkadarab legnagyobb megengedett magassága [mm]
0°	75
45°	63

OBJ_BUCH-783-007.book Page 201 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Fűrészelés

Egyenes vágások végrehajtása

– Állítsa be a **8** párhuzamos ütközőt a kívánt vágási szélességre. (lásd „Állítsa be a párhuzamvezetőket”, a 199 oldalon)
– Tegye fel a feldolgozásra kerülő munkadarabot a fűrészasztalra az **5** védőburkolat elé.
– Emelje fel vagy eressze le a **12** forgatókarral annyira a fűrészlapot, hogy a felső fűrészfogak kb. 5 mm-rel legyenek a munkadarab felülete felett.

Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy a védőbúra megfelelően legyen beállítva. A védőbúrának a fűrészelés közben mindig fel kell feküdnie a munkaradabra.

– Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
– Tolja keresztül egyenletes előtolással a fűrészfejet a munkadarabon.
– Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és várjon, amíg a fűrészlap teljesen leáll.

Függőleges sarkalószögek fűrészelése

– Állítsa be a kívánt függőleges sarkalószöget. (lásd „A függőleges sarkalószög beállítása”, a 199 oldalon)
– Hajtsa végre megfelelő módon a „Egyenes vágások végrehajtása” szakaszban leírt munkalépéseket.

A fűrészlap és a kiegészítő szögvezető közötti távolság beállítása a szögvezetőn (lásd az e2 ábrát)

A fűrészlap és a **18** kiegészítő szögvezető közötti távolság legfeljebb 15 mm lehet.

– Ha a **18** kiegészítő szögvezető a vágási vonal mögött van, oldja ki a **43** rögzítőkészlet mindkét csavarját.
– Tolja el a kiegészítő szögvezetőt és ismét húzza meg szorosra a csavarokat.

Vízszintes sarkalószögek fűrészelése reteszelt vezetőszán mellett

– Állítsa be a kívánt vízszintes sarkalószöget. (lásd „A vízszintes sarkalószög beállítása”, a 199 oldalon)
– A szögvezetőnek a **21** vezetőhoronyban (baloldalt vagy a jobb oldalon) szabadon kell mozognia. Ehhez szükség esetén oldja ki a **42** rögzítőgombot.
– Hajtsa végre megfelelő módon a „Egyenes vágások végrehajtása” szakaszban leírt munkalépéseket.

Vízszintes sarkalószögek fűrészelése a vezetőszán segítségével

– Állítsa be a kívánt vízszintes sarkalószöget. (lásd „A vízszintes sarkalószög beállítása”, a 199 oldalon)
– Hajtsa jobbra a **24** reteszelőkart és húzza előre az **1** vezetőszánt. (lásd a „B” ábrát)
– Tegye fel a feldolgozásra kerülő munkadarabot a fűrészasztalra az **5** védőburkolat elé.
– Állítsa be a **16** szögvezetőt a munkadarab elé a bal oldali **21** vezetőhoronyban. Reteszelje ezt a helyzetet, ehhez húzza meg szorosra a **42** rögzítőgombot.
– Hajtsa végre megfelelő módon a „Egyenes vágások végrehajtása” szakaszban leírt munkalépéseket.

Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

0° (függőleges) standard sarkalószög beállítása

– Állítson be egy 0°-os függőleges sarkalószöget.

Ellenőrzés:

– Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és tegye fel a **11** fűrészasztalra.

A szögidomszer szárának teljes hossza mentén hozzá kell simulnia a **37** fűrészlaphoz.

Beállítás: (lásd a „K” ábrát)

– Oldja ki a **29** reteszelőgombot és tartsa fogva az **54** kézikerék segítségével a 90°-os helyzetben a fűrészlapot.
– Lazítsa ki az **59** szabályozócsavart és húzza meg ismét (de nem egészen szorosra) a **29** reteszelőgombot.
– Csavarja annyira ki vagy be a szabályozócsavart, hogy a szögidomszer szára teljes hossza mentén hozzásimuljon a fűrészlaphoz.
– Ezután húzza meg ismét teljesen szorosra a **29** reteszelőgombot.

Ha az **55** szögkijelző a beállítás után nincs egy vonalban az **56** skála 0°-jelölésével, oldja ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható kereszthornyos csavarhúzóval a **61** csavart és állítsa be a 0°-jelölésnek megfelelően a szögkijelzőt.

45° (függőleges) standard sarkalószög beállítása (lásd a „K” ábrát)

– Ismételje meg megfelelő módon a fent megadott munkavégzési lépéseket 45°-os függőleges sarkalószögnél: lazítsa ki **29** reteszelőgombot, állítsa be a **60** szabályozócsavart.

Az **55** szögkijelző helyzetét ekkor nem szabad megváltoztatni.

A párhuzamos ütköző feszítőerejének beállítása (lásd az „L” ábrát)

A **8** párhuzamvezető feszítőereje gyakori használat után csökkenhet.

– Húzza meg annyira a **62** anyát, hogy a párhuzamvezetőt ismét szorosan rögzíteni lehessen a fűrészasztalra.

Állítsa be a vezetőszán játékát (lásd az „M” ábrát)

– Ha az **1** vezetőszán játéka a gyakori használat után túl nagy lesz, húzza meg a **63** szabályozócsavarokat.

A felszakadásgátló betétlap szintjének beállítása (lásd az „N” ábrát)

Ellenőrzés:
A **3** felszakadásgátló betétlap elülső oldalának egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.

Beállítás:

– Állítsa be a négy **64** szabályozócsavarral a helyes szintet.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 202 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Tárolás és szállítás (lásd az „O” ábrát)

Az elektromos kéziszerszám tárolása

A tároláshoz az elektromos kéziszerszám lehetőséget nyújt a tolófa, az ütközők (vezetők) és pótfűrészlapok biztonságos rögzítésére.

– Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot. (lásd „Szállítási helyzet”, a 199 oldalon)
– Válassza le a **7** kiegészítő párhuzamvezetőt a **8** párhuzamvezetőről és a **18** kiegészítő szögvezetőt a **16** szögvezetőről.
– Dugja be a megfelelő depókba a **8** párhuzamvezetőt, a **16** szögvezetőt és a **18** kiegészítő szögvezetőt és rögzítse a **22** tolófát.
– Csavarja fel a hálózati tápvezetéket a **30** kábeltartó köré.
– Egy tartalék fűrészlapot a **19** rögzítőcsavar segítségével magán a házon lehet tárolni.

Az elektromos kéziszerszám kézi úton történő szállítása

► **Az elektromos kéziszerszámot a hátsérülések megelőzésére mindig két személy szállítsa.**

► **Az elektromos kéziszerszám szállításához csak a szállító berendezéseket, és sohase a védőberendezéseket, a 2 asztalhosszabbítót vagy a 10 asztalszélesítőt használja.**

– A felemeléshez, vagy szállításhoz mindig csak a **11** fűrészasztal oldalsó részén található **65** fogóvájatoknál fogva nyúljon a berendezéshez.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

► **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

Tisztítás

Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Minden egyes munkamenet után távolítsa el a port és a forgácsot.

Zajcsökkentési intézkedések

A gyártó által végrehajtott intézkedések:

– Lágy felfutás
– Egy speciálisan a zajcsökkentéshez kifejlesztésre került fűrészlappal való kiszállítás

A felhasználó által végrehajtandó intézkedések:

– Rezgésszegény felszerelési mód egy stabil munkafelületre
– Zajcsökkentő funkciójú fűrészlapok használata
– A fűrészlap és az elektromos kéziszerszám rendszeres tisztítása

Tartozékok

	Cikkszám
Állvány	2 607 001 967
Fűrészlapok fa- és lemezanyagok, falapok és lécek fűrészeléséhez	
Fűrészlap 254 x 30 mm, 40 fogak	2 608 640 443
Fűrészlap 254 x 30 mm, 60 fogak	2 608 640 444

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.
Tel.: (061) 431-3835
Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás

Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe!

Csak az EU-tagországok számára:



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

A változtatások joga fenntartva.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 203 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Русский

EAC Сертификат о соответствии
No. KZ.7500052.22.01.00630
Срок действия сертификата о соответствии
по 12.11.2018
ТОО «Центр сертификации продукции, услуг»
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра,
уг. ул. Калдаякова, 51/78
Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

ВНИМАНИЕ Для защиты от электрического удара, травм и пожара во время эксплуатации электроинструментов необходимо соблюдать принципиальные меры по технике безопасности.

Перед тем, как приступить к работе с электроинструментом, прочитайте все указания по технике безопасности и хорошо сохраните их.

Используемый в указаниях по технике безопасности термин «электроинструмент» относится как к электроинструментам, питающимся от сети (с сетевым кабелем), так и к электроинструментам, питающимся от аккумулятора (без сетевого кабеля).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 204 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

- **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Сервис

- **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для настольных дисковых пил

- **Не становитесь на электроинструмент.** Электроинструмент может опрокинуться и привести к серьезные травмам, особенно если Вы случайно коснетесь пильного диска.
- **Убедитесь в том, что защитный кожух работает должным образом и может свободно перемещаться.** Устанавливайте защитный кожух всегда таким образом, чтобы при распиливании он свободно прилегал к

OBJ_BUCH-783-007.book Page 205 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

заготовке. Никогда не зажимайте крепко защитный кожух в открытом состоянии.

- **Не перехватывайте деталь за пильным диском, не удаляйте стружку за пильным диском и не вставляйте руки в эту зону по другим причинам.** Так как при этом расстояние от Вашей руки до пильного диска слишком маленькое.
- **Подводите деталь только к вращающемуся пильному диску.** В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании пильного диска в заготовке.
- **Содержите рукоятки пилы в сухом и чистом состоянии и своевременно удаляйте попавшие на них масло и жиры.** Жирные или замасленые рукоятки становятся скользкими, что ведет к потере контроля над пилой.
- **При работе с электроинструментом в зоне работы не должно быть ничего, кроме заготовки, - в частности, из нее должны быть убраны установочные инструменты, древесная стружка и т. п.** Маленькие деревянные обрезки или другие предметы, которые соприкасаются с пильным полотном, могут быть с большой скоростью отброшены в сторону оператора.
- **Всегда распиливайте только одну деталь.** Положенные друг на друга или друг за другом детали могут заблокировать пильный диск или сместиться по отношению друг к другу при пилении.
- **Всегда применяйте параллельный или угловой упор.** Это улучшает точность резания и снижает возможность заклинивания пильного диска.
- **Используйте электроинструмент для прорезания пазов/канавок и фальцевания только с соответствующим защитным устройством (напр., туннельным защитным кожухом).**
- **Не используйте электроинструмент для прорезания шлицев (пазов, которые заканчиваются в заготовке).**
- **Применяйте электроинструмент только для материалов, указанных в разделе о назначении инструмента.** Иначе возможна перегрузка электроинструмента.
- **В случае заклинивания пильного диска выключите электроинструмент и придержите заготовку, пока пильный диск не остановится. Во избежание рикошета приводите заготовку в движение только после остановки пильного диска.** Устраните причину заклинивания пильного диска, прежде чем снова включать электроинструмент.
- **Не применяйте тупые, треснувшие, погнутые или поврежденные пильные диски.** Пильные диски с тупыми или неправильно разведенными зубьями ведут в результате очень узкого пропила к повышенному трению, заклиниванию диска и к обратному удару.
- **Всегда используйте пильные диски правильного размера и с подходящим посадочным отверстием (напр., ромбовидной или круглой формы).** Пильные диски, не соответствующие крепежным частям пилы, вращаются с биением и ведут к потере контроля над инструментом.
- **Не применяйте пильные диски из быстрорежущей стали.** Такие диски могут легко разломаться.
- **Не касайтесь пильного диска после работы, пока он не остынет.** При работе пильный диск сильно нагревается.
- **Никогда не применяйте инструмент без плиты-вкладыша. Заменяйте неисправную плиту-вкладыш.** Без безупречной плиты-вкладыша пильный диск может травмировать Вас.
- **Регулярно проверяйте шнур питания и отдавайте поврежденный шнур в ремонт только в авторизированную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch. Меняйте поврежденные удлинители.** Это необходимо для обеспечения безопасности электроинструмента.
- **Храните электроинструмент, которым Вы не пользуетесь, в надежном месте. Место для хранения должно быть сухим и должно закрываться на ключ.** Этим предотвращается возможность повреждения электроинструмента при хранении или вследствие использования неопытными лицами.
- **Никогда не отходите от электроинструмента до его полной остановки.** Электроинструменты на выбеге могут стать причиной травм.
- **Не работайте с электроинструментом с поврежденным шнуром питания. Не касайтесь поврежденного шнура, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если шнур был поврежден во время работы.** Поврежденный шнур повышает риск поражения электротоком.

Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение	
	▶ **Применяйте противопылевой респиратор.**
	▶ **Используйте защитные очки.**
	▶ **Применяйте средства защиты органов слуха.** Воздействие шума может привести к потере слуха.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 206 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Символы и их значение




► **Не подставляйте руки в зону пиления, когда инструмент работает.** При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.




Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:


В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU об отработанных электрических и электронных приборах и ее претворением в национальное законодательство отслужившие электрические и электронные приборы нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

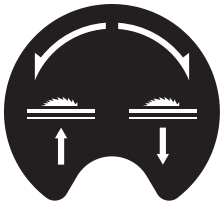

Показывает направление вращения маховичка для опускания (**транспортное положение**) и поднятия (**рабочее положение**) пильного диска.

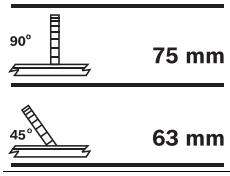

Показывает максимально допустимую высоту заготовки при стандартных вертикальных углах распила 90° и 45°.

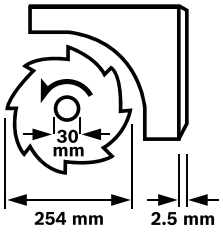


Учитывайте размеры пильного диска. Диаметр отверстия должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. Не применяйте переходники или адаптеры.

При смене пильного диска следите за тем, чтобы ширина пропила была не меньше и толщина пильного полотна не больше толщины распорного клина.



Показывает функцию ручки фиксации на угловом упоре при настройке горизонтальных углов распила.

Символы и их значение

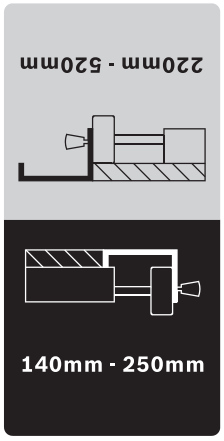

Показывает возможные положения параллельного упора на расширителе стола.

Цвет наклейки соответствует цветам шкалы на переднем направляющем стержне. Шкала показывает в зависимости от положения параллельного упора расстояние до пильного диска.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Применение по назначению

Данный электроинструмент предназначен как стационарный инструмент для выполнения продольных и поперечных резов в древесине. При этом возможны горизонтальные углы распиливания от −60° до +60° и вертикальные углы распиливания от 0° до 45°.
Мощность электроинструмента рассчитана для пиления твердой и мягкой древесины, а также стружечных и древесноволокнистых плит.

Настоящим электроинструментом не допускается в режиме настольной дисковой пилы пилить алюминий и другие цветные металлы.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

1 Передвижные салазки
2 Удлинитель стола
3 Плита-вкладыш
4 Распорный клин
5 Защитный кожух
6 Наклейка для обозначения линии распила
7 Дополнительный упор параллельного упора **8**
8 Параллельный упор
9 Параллельный упор расширителя стола **10**
10 Расширитель стола
11 Стол пилы

OBJ_BUCH-783-007.book Page 207 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

12 Кривошипная рукоятка для поднятия и опускания пильного диска
13 Шкала для регулирования расстояния между пильным диском и параллельным упором **8**
14 Кнопка включения
15 Кнопка выключения
16 Угловой упор
17 Кольцевой гаечный ключ (23 мм; 13 мм)
18 Дополнительный упор углового упора **16**
19 Крепежный винт гнезда для хранения пильного диска
20 Отверстия для крепления
21 Направляющий шлиц для углового упора
22 Толкатель
23 Ручка фиксации удлинителя стола **2**
24 Арретирующий рычаг передвижных салазок
25 Ручка фиксации параллельного упора **9**
26 Ручка фиксации расширителя стола **10**
27 Гнездо для хранения дополнительного упора **18**
28 Гнездо для хранения параллельного упора **8**
29 Ручка фиксации для настройки вертикального угла распила
30 Скоба для крепления кабеля
31 Патрубок для выброса опилок
32 Гнездо для хранения углового упора
33 Всасывающий шланг
34 Нижний щиток
35 Винт с шестигранной головкой для крепления распорного клина **4**
36 Выемки под плиту-вкладыш
37 Пильный диск
38 Крепление для распорного клина
39 Набор для крепления «Удлинитель стола»
40 Резиновый амортизатор
41 Направляющая рейка углового упора
42 Ручка фиксирования на угловом упоре
43 Набор для крепления «Дополнительный упор/угловой упор»
44 Зажимная ручка параллельного упора
45 Направляющий паз параллельного упора **8**
46 Зажимной рычаг дополнительного упора **7**
47 Рычаг фиксации шпинделя
48 Зажимная гайка
49 Прижимной фланец
50 Опорный фланец
51 Шпиндель рабочего инструмента
52 Ручка фиксации угла распила (горизонтального)
53 Указатель угла на угловом упоре
54 Маховичок
55 Указатель угла распила (вертикального)
56 Шкала угла распила (вертикального)
57 Лупа
58 Шкала для регулирования расстояния между пильным диском и параллельным упором **9**
59 Юстировочный винт для настройки стандартного вертикального угла распила 90°
60 Юстировочный винт для настройки стандартного вертикального угла распила 45°
61 Винт указателя угла распила (вертикального)
62 Гайка для настройки силы зажима параллельного упора **8**
63 Юстировочные винты люфта передвижных салазок
64 Юстировочные винты плиты-вкладыша
65 Углубления для захвата
66 Набор для крепления «Подставка»*
67 Подставка*

***Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.**

Технические данные

Настольная дисковая пила		**PTS 10**
Товарный №		3 603 M03 4..
Ном. потребляемая мощность	Вт	1400
Число оборотов холостого хода	мин$^{-1}$	5000
Ограничение пускового тока		●
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	26
Класс защиты		⧈/II
Размеры (включая съемные детали электроинструмента)		
Ширина x глубина x высота	мм	620 x 770 x 450

Максимальные размеры заготовки см. стр. 212.

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Размеры пильных дисков		
Диаметр пильного диска	мм	254
Толщина тела пильного диска	мм	1,8
Толщина зуба/ширина развода зубьев, мин.	мм	2,5
Диаметр отверстия	мм	30

Данные о шуме

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 61029-2-1.

А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 91 дБ(А); уровень звуковой мощности 104 дБ(А). Недостоверность K = 3 дБ.

Применяйте средства защиты органов слуха!

OBJ_BUCH-783-007.book Page 208 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Заявление о соответствии CE

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, включая их изменения, а также следующим нормам:
EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Испытание конструктивного образца 4811001.11001 произведено испытательным центром № 2140 в соответствии с предписаниями ЕС.

Техническая документация (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Сборка

▶ **Предотвращайте непреднамеренный запуск электроинструмента. Во время монтажа и всех других работ с электроинструментом штепсельная вилка должна быть отключена от сети питания.**

Комплект поставки



См. информацию о комплекте поставки в начале настоящего руководства по эксплуатации.

Перед первым использованием электроинструмента проверьте наличие всех указанных ниже компонентов:

- Настольная дисковая пила (монтированы: расширитель стола **10**, пильный диск **37**, плита-вкладыш **3**)
- Нижний щиток **34** с предварительно монтированными винтами с крестовым шлицем.
- Удлинитель стола **2**
- Набор для крепления «Удлинитель стола» **39** (2 направляющих стержня, 2 винта для крепления, 2 клипсы, 2 коротких ручки фиксации)
- Параллельные упоры **8** и **9**
- Дополнительные упоры **7** и **18**
- Угловой упор **16**
- Набор для крепления «Дополнительный упор/угловой упор» **43**
- Защитный кожух **5**, Распорный клин **4** с предварительно монтированным винтом с шестигранной головкой **35**
- Всасывающий шланг **33**
- Толкатель **22**
- Кольцевой гаечный ключ **17**

В исполнениях электроинструмента с подставкой

- Подставка **67** (12 профилей, 4 колпачка)
- Набор для крепления «Подставка» **66** (24 винта с гайками для сборки, 4 винта с гайками для крепления электроинструмента, 4 подкладные шайбы)

Указание: Проверьте электроинструмент на предмет возможных повреждений.
Перед использованием электроинструмента следует тщательно проверить защитные устройства и компоненты с легкими повреждениями на предмет безупречной и соответствующей назначению функции. Проверьте безупречную функцию, свободный ход и исправность подвижных частей. Все части должны быть правильно установлены и выполнять все условия для обеспечения безупречной работы.
Поврежденные защитные устройства и компоненты должны быть отремонтированы со знанием дела в признанной специализированной мастерской или заменены.

Первое включение

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и поставленных принадлежностей.
- Следите за тем, чтобы был убран упаковочный материал снизу блока мотора.

Инструменты, необходимые дополнительно к комплекту поставки:

- Крестообразная отвертка
- Угловой калибр
- Кольцевой или рожковый гаечный ключ (13 мм) для сборки подставки

Последовательность монтажа

Для облегчения работы придерживайтесь последовательности монтажа прилагающихся элементов электроинструмента.

1. Монтаж снизу

- Всасывающий шланг **33**
- Нижний щиток **34** с предварительно монтированными винтами с крестовым шлицем.

2. Монтаж сверху

- Распорный клин **4**
- Удлинитель стола **2**
- Угловой упор **16** и дополнительный упор **18**
- Параллельный упор **8** и дополнительный упор **7**

Монтаж снизу

- Переверните электроинструмент таким образом, чтобы электроинструмент стоял на столе **11**.

Монтаж отсасывающего шланга (см. рис. a)

- С помощью отсасывающего шланга **33** соедините патрубок для выброса опилок на корпусе пильного диска с патрубком для выброса опилок **31** на корпусе инструмента.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 209 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Монтаж нижнего щитка (см. рис. b)

– Вложите нижний щиток **34** в предусмотренные выемки таким образом, чтобы винты с крестовым шлицем вошли в отверстия корпуса.
– Закрепите нижний щиток, затянув винты с крестовым шлицем.

Монтаж сверху

– Переверните электроинструмент таким образом, чтобы он находился в рабочем положении.

Монтаж распорного клина (см. рис. c1 – c3)

– Для этого с помощью входящего в комплект поставки кольцевого гаечного ключа **17** приподнимите вкладыш **3** в передней части и выньте его из выемок **36**.
– Поворачивайте кривошипную рукоятку **12** до упора против часовой стрелки, чтобы пильный диск **37** поднялся до максимальной высоты над столом.
– Чтобы наклонить пильный диск **37**, отпустите ручку фиксации **29**.
– Вставьте приемные штифты крепления **38** в соответствующие отверстия распорного клина **4**.
– Закрепите распорный клин **4** на креплении **38**, затянув винт с шестигранной головкой **35** с помощью кольцевого гаечного ключа **17** (13 мм).
– Опять установите пильный диск на 90° и туго затяните ручку фиксации **29**. (см. также «Настройка вертикального угла распила», стр. 211)

Указание: Во избежание блокировки заготовки распорный клин должен находиться в одну линию с пильным диском.

– В заключение поставьте на место плиту-вкладыш **3**. Для этого сначала заведите плиту-вкладыш в выемки **36** и затем прижмите ее, чтобы она вошла в зацепление в столе.
– С помощью кольцевого гаечного ключа **17** (13 мм) затяните гайку на защитном кожухе настолько, чтобы защитный кожух держался самопроизвольно в любом установленном положении.

Монтаж удлинителя стола (см. рис. d1 – d2)

Используйте для монтажа набор для крепления «Удлинитель стола» **39**. (2 направляющих стержня, 2 винта для крепления, 2 клипсы, 2 коротких ручки фиксации)

– Вставьте оба направляющих стержня резьбой вперед до упора в предусмотренные для них отверстия в удлинителе стола **2**.
– Прикрутите резиновый амортизатор **40** к удлинителю стола.
– Вставьте скобы для фиксации в отверстия направляющих стержней.
– Затем вставьте удлинитель стола двумя направляющими стержнями в предусмотренные для них крепления под столом.
– Закрутите винты в предусмотренные резьбовые отверстия, чтобы предупредить их выпадение.
– Закрутите ручки фиксации **23** в предусмотренные для них резьбовые отверстия под столом.

Монтаж углового упора (см. рис. e1 – e2)

– Вставьте рейку **41** углового упора **16** в один из направляющих пазов **21** стола.

Указание: Положение углового упора в левом направляющем пазе фиксируется с помощью ручки фиксации **42** на передвижных салазках.

– Монтируйте дополнительный упор **18** на угловом упоре с помощью входящего в комплект поставки набора для крепления **43**.

Указание: Следите за тем, чтобы дополнительный упор полностью лежал на столе пилы.
Расстояние между пильным диском и дополнительным упором **18** не должно превышать 15 мм.

Монтаж параллельного упора (см. рис. f1 – f2)

Параллельный упор **8** можно устанавливать как слева, так и справа от пильного диска.

– Закрутите зажимную ручку **44** в предусмотренную резьбу спереди на параллельном упоре.
– Установите параллельный упор сначала сзади на стол. После этого выровняйте параллельный упор в направляющем пазе **45**.
Теперь параллельный упор можно передвигать по усмотрению.
– Для фиксации параллельного упора прижмите ручку фиксации **44** вниз.

Для распиливания узких заготовок и распиловки под вертикальным углом скоса необходимо монтировать дополнительный упор **7** на параллельном упоре **8**.

– Отпустите зажимной рычаг **46**.
– Наденьте дополнительный упор **7** на параллельный упор **8**.
– Для фиксации положения прижмите зажимной рычаг **46** вниз.

Отсос пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металлов, может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

– Обязательно отсасывайте стружку.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

▶ **Избегайте скопления пыли на рабочем месте.** Пыль может легко воспламеняться.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 210 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Отсос пыли/стружки может быть невозможен из-за пыли, стружки, а также отколовшихся фрагментов заготовки.

– Выключите электроинструмент и вытащите штепсель из розетки.
– Подождите, пока пильный диск не остановится полностью.
– Найдите причину заклинивания и устраните ее.

Очистка нижнего защитного кожуха пильного диска

Для удаления обломков заготовки и крупной стружки необходимо регулярно очищать пылесосом нижний защитный кожух пильного диска.

– Для этого с помощью входящего в комплект поставки кольцевого гаечного ключа **17** приподнимите вкладыш **3** в передней части и выньте его из выемок **36**.
– Поворачивайте кривошипную рукоятку **12** по часовой стрелке, чтобы зубья пильного диска **37** находились ниже уровня стола **11**.
– Очистите нижний защитный кожух пильного диска с помощью пригодного пылесоса.
– В заключение поставьте на место плиту-вкладыш **3**. Для этого сначала заведите плиту-вкладыш в выемки **36** и затем прижмите ее, чтобы она вошла в зацепление в столе.

Внешняя система пылеотсоса (см. рис. g)

– Подключите шланг пылесоса к патрубку для выброса опилок **31**.

Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Применяйте специальный пылесос для отсасывания особо вредных для здоровья видов пыли – возбудителей рака или сухой пыли.

Стационарный или временный монтаж

▶ **Для обеспечения надежной работы электроинструмент должен быть до начала эксплуатации установлен на ровную и прочную рабочую поверхность (например, верстак).**

Установка без подставки (см. рис. h)

– Закрепите электроинструмент подходящими винтами на рабочей поверхности. Для этого служат отверстия **20**.

Установка с подставкой (см. рис. j1 – j3 начиная со стр. 14)

Для установки применяйте комплект крепления «подставка» **66**. (24 винта с гайками для сборки, 4 винта с гайками для крепления электроинструмента, 4 подкладные шайбы)

– Соберите подставку **67**. Затяните винты.
– Закрепите электроинструмент на опорной поверхности подставки. Для этого служат отверстия **20** на электроинструменте и продольные отверстия на подставке.

Замена пильного диска (см. рис. i1 – i4)

▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

▶ **При установке пильного диска надевайте защитные перчатки.** Прикосновение к пильному диску может привести к травме.

Применяйте только пильные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.

Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации, которые испытаны по EN 847-1 и имеют соответствующее обозначение.

Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала.

Демонтаж пильного диска

– Для этого с помощью входящего в комплект поставки кольцевого гаечного ключа **17** приподнимите вкладыш **3** в передней части и выньте его из выемок **36**.
– Поворачивайте кривошипную рукоятку **12** до упора против часовой стрелки, чтобы пильный диск **37** поднялся до максимальной высоты над столом.
– С помощью кольцевого гаечного ключа **17** (23 мм) отпустите гайку крепления **48**, одновременно потяните рычаг фиксации шпинделя **47**, чтобы он вошел в зацепление.
– Удерживайте рычаг фиксации шпинделя и открутите гайку крепления против часовой стрелки.
– Снимите зажимной фланец **49**.
– Снимите пильный диск **37**.

Монтаж пильного диска

При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.

– Установите новый пильный диск на опорный фланец **50** шпинделя рабочего инструмента **51**.

Указание: Не используйте слишком маленькие пильные диски. Расстояние между пильным диском и распорным клином не должно превышать макс. 5 мм.

▶ **Следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на маятниковом защитном кожухе!**

– Установите на место прижимной фланец **49** и гайку крепления **48**.
– С помощью кольцевого гаечного ключа **17** (23 мм) отпустите гайку крепления **48**, одновременно потяните рычаг фиксации шпинделя **47**, чтобы он вошел в зацепление.
– Затяните гайку крепления по часовой стрелке.
– Поставьте на место плиту-вкладыш **3**. (см. рис. c3)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 211 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Работа с инструментом

► **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

Транспортное и рабочее положение пильного диска

Транспортное положение

– Поворачивайте кривошипную рукоятку **12** по часовой стрелке, чтобы зубья пильного диска **37** находились ниже уровня стола **11**.

Рабочее положение

– С помощью кривошипной рукоятки **12** поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы его зубья находились прибл. на высоте 5 мм над поверхностью заготовки.

Указание: Убедитесь в том, что защитный кожух размещен должным образом. Во время работы он должен всегда прилегать к заготовке.

Увеличение площади стола

Свободный конец длинных заготовок должен лежать на опоре.

Удлинение/расширение стола (см. рис. A)

Для увеличения площади стола можно вытащить рейки как сзади, так и справа на электроприборе:
удлинитель стола 2 (удлиняет стол **11** назад на 215 мм)
и/или
расширитель стола 10 (расширяет стол **11** вправо на 285 мм)

– Возьмитесь посередине снизу за соответствующую рейку и вытащите ее максимум до упора.
– Для фиксации в нужном положении затяните соответствующие ручки крепления (**23** или **26**) на направляющих стержнях.

При обработке тяжелых заготовок при необходимости подоприте рейки.

Передвижные салазки (см. рис. B)

Благодаря передвижным салазкам **1** можно распиливать заготовки с шириной макс. 350 мм.
Одновременно достигается большая точность распиливания, в особенности в сочетании с угловым упором **16**. (см. «Пиление с горизонтальным углом скоса с использованием передвижных салазок», стр. 213)

– Для этого перекиньте арретирующий рычаг **24** вправо. Передвижные салазки можно теперь смещать как вперед, так и назад до упора.

Настройка угла распила

Для обеспечения точных резов следует после интенсивной работы проверить исходные настройки электроинструмента и при надобности подправить (см. «Основные настройки – контроль и коррекция», стр. 213).

Настройка горизонтального угла распила (угловой упор) (см. рис. C)

Горизонтальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 60° (слева) до 60° (справа).

– Отпустите ручку фиксирования **52**, если она затянута.
– Поворачивайте угловой упор до тех пор, пока указатель угла **53** не покажет нужный угол скоса.
– Затяните ручку фиксирования **52**.

Настройка вертикального угла распила (пильный диск) (см. рис. D)

Вертикальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 0° до 45°.

– Поворотом против часовой стрелки слегка отпустите ручку фиксации **29**.

Указание: При полном отпускании ручки фиксации пильный диск под действием силы тяжести устанавливливается в положении, соответствующем прибл. 30°.

– Прижмите маховичок **54** назад и придержите его в этом положении.
Зубья кулисы заходят в зацепление с зубчатым венцом маховичка.
– Поворачивайте маховичок до тех пор, пока указатель угла **55** не покажет на шкале **56** нужный угол.
– Снова крепко затяните ручку фиксации **29**.

Для быстрой и точной настройки стандартных углов 0° и 45° на корпусе имеются упоры.

Настройка параллельных упоров

Параллельный упор 8 (см. рис. E)

Метка в лупе **57** показывает на шкале **13** установленное расстояние между параллельным упором и пильным диском.

– Установите параллельный упор с нужной стороны пильного диска. (см. также «Монтаж параллельного упора», стр. 209)
– Потяните зажимную ручку **44** вверх, чтобы отпустить ее, и передвигайте параллельный упор, пока лупа **57** не покажет нужное расстояние до пильного диска.
– Для фиксации параллельного упора прижмите ручку фиксации **44** вниз.

Параллельный упор 9 расширителя стола (см. рис. F)

Параллельный упор **9** можно устанавливать слева или справа от расширителя стола **10**.

Цвет наклейки соответствует цветам шкалы **58** на переднем направляющем стержне. Шкала показывает в зависимости от положения параллельного упора расстояние до пильного диска.

– Прикрутите параллельный упор в нужном положении на расширителе стола.
– Возьмитесь посередине снизу за расширитель стола и вытащите его настолько, чтобы черная или серая шкала показывала необходимое расстояние от пильного диска.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 212 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Настройка дополнительного упора 7

Для распиливания узких заготовок и распиловки под вертикальным углом скоса необходимо монтировать дополнительный упор **7** на параллельном упоре **8**. (см. рис. g2)

Заготовки могут застревать между параллельным упором и пильным диском, подхватываться поднимающимся пильным диском и отбрасываться.
Поэтому настраивайте дополнительный упор **7** таким образом, чтобы край его направляющей заканчивался между передним зубом пильного диска и передним краем распорного клина.

– Отпустите зажимной рычаг **46** и передвиньте дополнительный упор **7** соответствующим образом.
– Для фиксации положения прижмите зажимной рычаг **46** вниз.

Включение электроинструмента

▶ **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

Включение/выключение (см. рис. G)

В целях экономии электроэнергии включайте электроинструмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с ним.

– Чтобы **включить** электроинструмент, нажмите зеленую кнопку включения **14**.
– Чтобы **выключить** электроинструмент, нажмите красную кнопку выключения **15**.

Отказ электропитания

Выключатель представляет собой так называемый нулевой выключатель, который предотвращает повторный запуск электроинструмента после исчезновения напряжения (например, отключение вилки сети во время работы).

Чтобы после этого опять включить электроинструмент, повторно нажмите на зеленую кнопку включения **14**.

Указания по применению

Общие указания для пиления

▶ **Для любого пропила сначала Вы должны исключить возможность прикосновения в любое время пильного диска к упорам или прочим частям инструмента.**

▶ **Используйте электроинструмент для прорезания пазов/канавок и фальцевания только с соответствующим защитным устройством (напр., туннельным защитным кожухом).**

▶ **Не используйте электроинструмент для прорезания шлицев (пазов, которые заканчиваются в заготовке).**

▶ **Не обрабатывайте заготовки, содержащие гвозди, винты или другие металлические предметы.** Электроинструмент предназначен исключительно только для распиловки древесины. Перед распиловкой удалите посторонние материалы из заготовки. Иначе существует опасность возгорания.

Обязательно отсасывайте стружку.

Защищайте пильные полотна от ударов и толчков. Не нажимайте сбоку на пильный диск.

Во избежание блокировки заготовки распорный клин должен находиться в одну линию с пильным диском.

Не обрабатывайте покоробленные заготовки. Заготовка должна всегда иметь одну прямую кромку для прикладывания к упорной рейке.

Храните толкатель всегда на электроинструменте.

Разметка линии реза

– Пометьте на круглой желтой наклейке **6** толщину пильного диска.
Теперь Вы можете точно располагать заготовку для пиления, не открывая защитный кожух.

Положение оператора (см. рис. H)

▶ **Не стойте перед электроинструментом в одну линию с пильным диском, стоять нужно всегда сбоку в смещенном по отношении к пильному диску положении.** Таким образом Вы можете защитить себя от возможного рикошета.

– Не подставляйте руки и пальцы под вращающийся пильный диск.

Учитывайте при этом следующие указания:

– Держите заготовку уверенно двумя руками и прижимайте ее крепко к пильному столу, особенно при работе без упора. (см. рис. I)
– Для узких заготовок и распиловки под вертикальным углом скоса обязательно используйте прилагающийся толкатель **22** и дополнительный упор **7**. (см. рис. J)

Максимальные размеры заготовки

Вертикальный угол распила	Макс. высота заготовки [мм]
0°	75
45°	63

Пиление

Выполнение прямых пропилов

– Установите параллельный упор **8** на желаемую ширину прорези. (см. «Настройка параллельных упоров», стр. 211)
– Положите заготовку на пильный стол перед защитным кожухом **5**.
– С помощью кривошипной рукоятки **12** поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы его зубья находились прибл. на высоте 5 мм над поверхностью заготовки.

Указание: Убедитесь в том, что защитный кожух размещен должным образом. Во время работы он должен всегда прилегать к заготовке.

– Включите электроинструмент.
– Выполните рез с равномерной подачей.
– Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 213 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Пиление под вертикальным углом наклона

– Установите необходимый угол наклона. (см. «Настройка вертикального угла распила», стр. 211)
– Следуйте операциям, описанным в разделе «Выполнение прямых пропилов», соответствующим образом.

Настройка расстояния между пильным диском и параллельным упором на угловом упоре (см. рис. e2)

Расстояние между пильным диском и дополнительным упором **18** не должно превышать 15 мм.

– Если дополнительный упор **18** находится за линией распила, отпустите оба винта набора для крепления **43**.
– Передвиньте дополнительный упор и снова затяните винты.

Пиление под горизонтальным углом скоса при зафиксированных передвижных салазках

– Установите нужный горизонтальный угол распила. (см. «Настройка горизонтального угла распила», стр. 211)
– Угловой упор должен свободно перемещаться (влево и вправо) в направляющем пазе **21**. Для этого отпустите при необходимости ручку фиксации **42**.
– Следуйте операциям, описанным в разделе «Выполнение прямых пропилов», соответствующим образом.

Пиление с горизонтальным углом скоса с использованием передвижных салазок

– Установите нужный горизонтальный угол распила. (см. «Настройка горизонтального угла распила», стр. 211)
– Перекиньте арретирующий рычаг **24** вправо и сдвиньте передвижные салазки **1** вперед. (см. рис. B)
– Положите заготовку на пильный стол перед защитным кожухом **5**.
– Установите угловой упор **16** перед заготовкой в левом направляющем пазе **21**. Зафиксируйте это положение, туго затянув ручку фиксации **42**.
– Следуйте операциям, описанным в разделе «Выполнение прямых пропилов», соответствующим образом.

Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

Настройка угла наклона в 0°

– Установите вертикальный угол наклона 0°.

Контроль:

– Установите угловой калибр на 90° и поставьте его на пильный стол **11**.

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском **37**.

Настройка: (см. рис. K)

– Отпустите ручку фиксации **29** и установите пильный диск с помощью маховичка **54** в положение 90°.
– Отпустите юстировочный винт **59** и снова слегка зажмите ручку фиксации **29**.
– Закручивайте или отпускайте юстировочный винт до тех пор, пока плечо углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.
– Снова крепко затяните ручку фиксации **29**.

Если после настройки индикатор угла **55** не будет совпадать с отметкой 0° на шкале **56**, отпустите винт **61** с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте индикатор угла по отметке 0°.

Настройка стандарного угла распила 45° (вертикального) (см. рис. K)

– Повторите вышеописанные действия соответствующим образом для вертикального угла наклона 45°: отпустите ручку фиксации **29**, подрегулируйте юстировочный винт **60**.

При этом указатель угла **55** не должен смещаться.

Настройка усилия зажатия параллельного упора (см. рис. L)

Сила зажатия параллельного упора **8** может в результате частого использования ослабиться.

– Затягивайте гайку **62** до тех пор, пока параллельный упор нельзя будет опять зафиксировать на столе.

Настройка люфта передвижных салазок (см. рис. M)

– Если в результате частого использования люфт передвижных салазок **1** чрезмерно увеличится, затяните юстировочные винты **63**.

Настройка уровня плиты-вкладыша (см. рис. N)

Контроль:

Передняя сторона плиты-вкладыша **3** должна быть в одну линию со столом или несколько ниже его, задняя сторона должна быть в одну линию или несколько выше стола.

Настройка:

– С помощью четырех юстировочных винтов **64** настройте нужный уровень.

Хранение и транспортировка (см. рис. O)

Хранение электроинструмента

Для хранения Вы можете надежно зафиксировать толкатель, упоры и запасные пильные диски на электроприборе.

– Приведите электроинструмент в рабочее положение. (см. «Транспортное положение», стр. 211)
– Снимите дополнительный упор **7** с параллельного упора **8**, а дополнительный упор **18** – с углового упора **16**.
– Вставьте упоры **8**, **16** и **18** в их гнезда для хранения и закрепите толкатель **22**.
– Накрутите сетевой кабель на скобу для крепления кабеля **30**.
– Запасной пильный диск можно закрепить на корпусе инструмента с помощью крепежного винта **19**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 214 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Перенос электроинструмента

- ▶ **Переносите электроинструмент всегда вдвоем, чтобы не повредить себе спину.**
- ▶ **Для транспортировки электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления и ни в коем случае не используйте удлинитель стола 2 или расширитель стола 10.**

– Для подъема и транспортировки электроинструмента используйте выемки **65** с боковой стороны пильного стола **11**.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

Очистка

Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте.

Удаляйте пыль и стружку после каждой рабочей операции.

Меры по уменьшению уровня шума

Меры, предусмотренные изготовителем:

– Плавный пуск
– Поставки со специальным пильным диском, рассчитанным на уменьшение уровня шума

Меры, принимаемые оператором:

– Монтаж, не допускающий вибрации, на стабильной поверхности
– Использование пильных дисков, наделенных свойствами, уменьшающими уровень шума
– Регулярная очистка пильного диска и электроинструмента

Принадлежности

	Товарный №
Подставка	2 607 001 967
Пильные диски для древесины и плиточных материалов, панелей и реек	
Пильный диск 254 x 30 мм, 40 зубьев	2 608 640 443
Пильный диск 254 x 30 мм, 60 зубьев	2 608 640 444

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Ул. Академика Королева 13 стр. 5
129515 Москва
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

– на официальном сайте www.bosch-pt.ru
– либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

OBJ_BUCH-783-007.book Page 215 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:



Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 216 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні застереження для електроприладів

⚠ УВАГА Для захисту від ураження електричним струмом, травм та пожежі під час роботи з електроінструментами треба зважати на принципові правила з техніки безпеки.

Перед експлуатацією електроінструменту прочитайте всі вказівки з техніки безпеки і добре збережіть їх.

Під поняттям «електроінструмент», що використовується у вказівках з техніки безпеки, мається на увазі електроінструмент, що працює від мережі (із кабелем живлення) або від акумуляторної батареї (без кабеля живлення).

Безпека на робочому місці

- **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- **Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- **Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

Електрична безпека

- **Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.** Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- **Захищайте прилад від дощу і вологи.** Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- **Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- **Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводьтеся під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неуважності при користуванні електроприладом може призвести до серйозних травм.
- **Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри.** Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкнутого приладу може призвести до травм.
- **Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.
- **Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування електроприладами

- **Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 217 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- **Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов.** Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т. і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

Сервіс

- **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

Вказівки з техніки безпеки для настільних дискових пилок

- **Ніколи не ставайте на електроприлад.** Якщо електроприлад перевернеться або Ви ненавмисно доторкнетесь торкнетеся пиляльного диска, можливі серйозні травми.
- **Впевніться у тому, що захисний кожух працює належним чином і вільно рухається.** Установлюйте захисний кожух завжди таким чином, щоб під час розпилювання він вільно прилягав до заготовки. Ніколи не фіксуйте захисний кожух у відкритому стані.
- **Ніколи не лазьте рукою за пиляльний диск, щоб притримати оброблювану деталь, забрати тирсу або з інших причин.** Адже в такому випадку відстань між Вашою рукою і пиляльним диском, що обертається, дуже мала.
- **Підводьте оброблювану деталь лише до пиляльного диска, що обертається.** В противному разі, якщо пиляльний диск заклиниться в оброблюваній деталі, він може сіпнутися.
- **Рукоятки завжди мають бути сухими і не забрудненими олією або мастилом.** Жирні рукоятки вислизають з рук і призводять до втрати контролю над приладом.
- **Користуйтеся електроприладом лише тоді, якщо на робочій площі, крім оброблюваної деталі, немає налагоджувальних інструментів, стружки тощо.** Невеликі шматки деревини і інші предмети, яких може торкнутися пиляльний диск, що обертається, можуть на великій швидкості відскочити у Вашому напрямку.
- **Розпилюйте за раз лише одну оброблювану деталь.** Оброблювані деталі, що лежать одна на одній або одна коло одної, можуть призводити до блокування пиляльного диска або зсуватися під час розпилювання.
- **Завжди використовуйте паралельний або кутовий упор.** Завдяки цьому збільшується точність розпилювання і зменшується небезпека заклинення пиляльного диска.
- **Застосовуйте електроінструмент для прорізання пазів/канавок або фальцювання лише із відповідним захисним пристроєм (напр., тунельним захисним кожухом).**
- **Не користуйтеся електроінструментом для прорізання шліців (пазів, які закінчуються в заготовці).**
- **Застосовуйте електроприлад лише для обробки таких матеріалів, що вказані в розділі про призначення приладу.** Інакше можливе перевантаження електроприладу.
- **У разі заклинення пиляльного диска вимкніть електроприлад і притримайте заготовку, поки пиляльний диск не зупиниться. Для уникнення рикошету приводьте заготовку в рух лише після зупинки пиляльного диску.** Усуньте причину заклинення пиляльного диска, перш ніж знову вмикати електроприлад.
- **Не використовуйте пиляльні диски, що затупилися, погнулися, мають тріщини або пошкодження.** Пиляльні диски з тупими або неправильно спрямованими зубами, зважаючи на дуже вузький проміжок, призводять до завеликого тертя, заклинення пиляльного диска і смикання.
- **Завжди використовуйте лише пиляльні диски правильного розміру і з придатним посадочним отвором (напр., ромбовидної або круглої форми).** Пиляльні диски, що не підходять до монтажних деталей пилки, обертаються нерівно і призводять до втрати контролю.
- **Не використовуйте пиляльні диски з високолегованої швидкорізальної сталі.** Такі диски можуть швидко ламатися.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 218 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Після роботи не торкайтеся пиляльного диска, доки він не охолоне.** Пиляльний диск під час роботи дуже нагрівається.
- **Ні в якому разі не вмикайте електроприлад без вставного щитка. У разі пошкодження замініть щиток.** Без бездоганного вставного щитка можна поранитися об пиляльний диск.
- **Регулярно перевіряйте шнур та віддайте його в ремонт в авторизовану сервісну майстерню електроприладів Bosch. Міняйте пошкоджені подовжувачі.** Лише за таких умов Ваш електроприлад і надалі буде залишатися безпечним.
- **Надійно зберігайте електроприлад, якщо Ви не користуєтеся ним. Місце для зберігання повинно бути сухим та закриватися на ключ.** Це запобігає пошкодженню електроприладу під час зберігання або внаслідок використання недосвідченими особами.
- **Ніколи не відходьте від робочого інструменту, поки він повністю не зупиниться.** Робочий інструмент, що ще рухається по інерції, може спричиняти тілесні ушкодження.
- **Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим електрокабелем. Якщо під час роботи електрокабель буде пошкоджено, не торкайтеся пошкодженого електрокабеля і витягніть штепсель з розетки.** Пошкоджений електрошнур збільшує небезпеку ураження електричним струмом.

Символи

Нижчеподані символи можуть знадобиться Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися електроприладом.

Символи та їх значення



- **Вдягайте пилозахисну маску.**



- **Вдягайте захисні окуляри!**



- **Вдягайте навушники.** Шум може пошкодити слух.



- **Не підставляйте руки в зону розпилювання при працюючому електроінструменті.** Доторкання до пиляльного диска несе в собі небезпеку поранення.


Символи та їх значення




Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:


Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

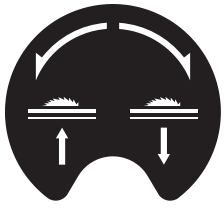

Показує напрямок обертання маховичка для опускання (**положення для транспортування**) і піднімання (**робоче положення**) пиляльного диска.

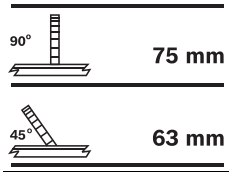

Показує максимально допустиму висоту заготовки при стандартних вертикальних кутах розпилювання 90° і 45°.

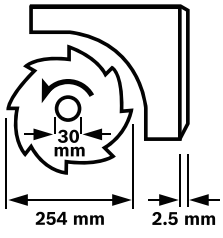

Зважайте на розміри пиляльного диска. Діаметр отвору повинен пасувати до шпинделя без проміжку. Не використовуйте перехідники або адаптери.


Коли будете міняти пиляльний диск, слідкуйте за тим, щоб ширина пропилу була не меншою, а товщина пилкового полотна не більшою за товщину розпірного клина.



Показує функцію ручки фіксації на кутовому упорі при настроюванні горизонтальних кутів розпилювання.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 219 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Символи та їх значення

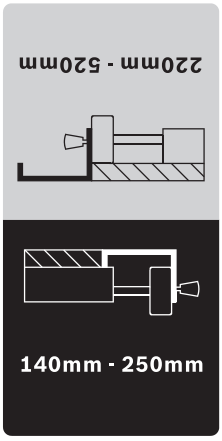

Показує можливі положення паралельного упора на поширювачі стола.

Колір наклейки відповідає кольорам шкали на передньому напрямному стрижні. Шкала показує відстань до пиляльного диска в залежності від положення паралельного упора.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Призначення приладу

Електроприлад призначений для використання на опорі для здійснення в деревині рівних поздовжніх та поперечних пропилів. Можливі горизонтальні кути розпилювання від –60° до +60° а також вертикальні кути розпилювання від 0° до 45°.
За своєю потужністю електроінструмент розрахований на розпилювання твердих і м'яких порід дерева, а також деревностружкових і деревноволокнистих плит.

При використанні електроприладу в якості настільної дискової пили не дозволяється розпилювати ним алюміній або інші кольорові метали.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

1 Пересувні полозки
2 Подовжувач стола
3 Вставний щиток
4 Розпірний клин
5 Захисний кожух
6 Наклейка для позначення лінії розпилювання
7 Додатковий упор паралельного упора **8**
8 Паралельний упор
9 Паралельний упор до поширювача стола **10**
10 Поширювач стола
11 Стіл
12 Кривошипна рукоятка для піднімання і опускання пиляльного диска
13 Шкала для встановлення відстані між пиляльним диском і паралельним упором **8**
14 Кнопка ввімкнення
15 Кнопка вимкнення
16 Кутовий упор
17 Кільцевий гайковий ключ (23 мм; 13 мм)
18 Додатковий упор кутового упора **16**
19 Фіксуючий гвинт гнізда для зберігання пилкового полотна
20 Монтажні отвори
21 Напрямний паз кутового упора
22 Підсувна палиця
23 Ручка фіксації подовжувача стола **2**
24 Фіксуючий важіль пересувних полозок
25 Ручка фіксації паралельного упора **9**
26 Ручка фіксації поширювача стола **10**
27 Гніздо для зберігання додаткового упора **18**
28 Гніздо для зберігання паралельного упора **8**
29 Ручка фіксації вертикального кута розпилювання
30 Кабельна дужка
31 Викидач тирси
32 Гніздо для зберігання кутового упора
33 Відсмоктувальний шланг
34 Нижній щиток
35 Гвинт с шестигранною головкою для кріплення розпірного клина **4**
36 Виїмки під щиток для захисту від сколювання стружки
37 Пиляльний диск
38 Кріплення розпірного клина
39 Монтажний комплект «Подовжувач стола»
40 Гумовий амортизатор
41 Напрямна рейка кутового упора
42 Ручка фіксації на кутовому упорі
43 Монтажний комплект «Додатковий упор/кутовий упор»
44 Затискна рукоятка паралельного упора
45 Напрямний паз паралельного упора **8**
46 Затискний важіль додаткового упора **7**
47 Фіксаторний важіль шпинделя
48 Затискна гайка
49 Затискний фланець
50 Опорний фланець
51 Шпиндель робочого інструмента
52 Ручка фіксації кута розпилювання (горизонтального)
53 Індикатор кута на кутовому упорі
54 Маховичок
55 Індикатор кута (вертикального)
56 Шкала кутів розпилювання (вертикальних)
57 Лупа
58 Шкала для встановлення відстані між пиляльним диском і паралельним упором **9**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 220 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

59 Юстирувальний гвинт для встановлення стандартного вертикального кута розпилювання 90°

60 Юстирувальний гвинт для встановлення стандартного вертикального кута розпилювання 45°

61 Гвинт індикатора кута (вертикального)

62 Гайка для регулювання сили затискання паралельного упора **8**

63 Юстирувальні гвинти люфту пересувних полозок

64 Юстирувальні гвинти вставного щитка для захисту від сколювання стружки

65 Заглибини для рук

66 Монтажний комплект «Підставка»*

67 Підставка*

***Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.**

Технічні дані

Настільна дискова пила		PTS 10
Товарний номер		3 603 M03 4..
Ном. споживана потужність	Вт	1400
Кількість обертів на холостому ходу	хвил.$^{-1}$	5000
Обмеження пускового струму		●
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	26
Клас захисту		⧈/II
Розміри (включаючи знімні деталі інструменту)		
Ширина x глибина x висота	мм	620 x 770 x 450

Максимальні розміри оброблювального матеріалу див. стор. 225.

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Розміри придатних пиляльних дисків		
Діаметр пиляльного диска	мм	254
Товщина центрального диска	мм	1,8
Мін. товщина/розвід зубів	мм	2,5
Діаметр отвору	мм	30

Інформація щодо шуму

Значення звукової емісії отримані відповідно до EN 61029-2-1.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 91 дБ(А); звукова потужність 104 дБ(А). Похибка K = 3 дБ.
Вдягайте навушники!

Заява про відповідність CE

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, включаючи їх зміни, а також наступним нормам: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Перевірка конструктивного прототипу № 4811001.11001 іспитовим центром № 2140 відповідно до приписів ЄС.

Технічна документація (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Монтаж

▶ **Уникайте ненавмисного запуску електроприладу. Під час монтажних та інших робіт з електроприладом штепсель не повинен знаходитися в розетці.**

Обсяг поставки



Див. обсяг поставки, що зазначений на початку інструкції з експлуатації.

Перед початком роботи з електроприладом перевірте наявність всіх нижчевказаних деталей:

- Настільна дискова пила (монтовані: поширювач стола **10**, пиляльний диск **37**, вставний щиток для захисту від сколювання стружки **3**)
- Нижній щиток **34** з попередньо монтованими гвинтами з хрестоподібним шліцом
- Подовжувач стола **2**
- Монтажний комплект «Подовжувач стола» **39** (2 напрямні стрижні, 2 гвинти для фіксації, 2 кліпси, 2 короткі ручки фіксації)
- Паралельні упори **8** і **9**
- Додаткові упори **7** і **18**
- Кутовий упор **16**
- Монтажний комплект «Додатковий упор/кутовий упор» **43**
- Захисний кожух **5**, Розпірний клин **4** з попередньо монтованим гвинтом з шестигранною головкою **35**
- Відсмоктувальний шланг **33**
- Підсувна палиця **22**
- Кільцевий гайковий ключ **17**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 221 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

у моделях з підставкою:

- Підставка **67**
  (12 профілів, 4 ковпачки)
- Монтажний комплект «Підставка» **66**
  (24 гвинти з гайками для монтажу, 4 гвинти з гайками для кріплення електроприладу, 4 підкладні шайби)

Вказівка: Перевірте електроприлад на предмет можливих пошкоджень.
Перед продовженням експлуатації електроприладу ретельно перевірте захисні пристрої та злегка пошкоджені деталі на предмет бездоганної роботи і відповідності їх призначенню. Перевірте, чи бездоганно працюють рухомі деталі, чи не застряють вони і чи немає пошкоджених деталей. Для забезпечення бездоганної роботи всі деталі мають бути правильно монтованими і відповідати всім вимогам.
Пошкоджені захисні пристрої і деталі треба належним чином відремонтувати або поміняти у зареєстрованій спеціалізованій майстерні.

Перше увімкнення

- Обережно вийміть всі деталі з упаковки.
- Зніміть з електроприладу і з приладдя всю упаковку.
- Слідкуйте за тим, щоб була знята упаковка знизу моторного блока.

Інструменти, потрібні додатково до обсягу поставки:

- хрестоподібна викрутка
- кутовий калібр
- кільцевий або вилковий гайковий ключ (розміру 13) для монтажу підставки

Послідовність монтажу

З метою полегшення роботи зважайте на послідовність монтажу поставлених елементів приладу.

1. Монтаж знизу

- Відсмоктувальний шланг **33**
- Нижній щиток **34** з попередньо монтованими гвинтами з хрестоподібним шліцом

2. Монтаж згори

- Розпірний клин **4**
- Подовжувач стола **2**
- Кутовий упор **16** і додатковий упор **18**
- Паралельний упор **8** і додатковий упор **7**

Монтаж знизу

- Переверніть електроінструмент так, щоб електроінструмент став на стіл **11**.

Монтаж відсмоктувального шланга (див. мал. a)

- З'єднайте викидач тирси на корпусі пиляльного диска і викидач тирси **31** на корпусі приладу за допомогою відсмоктувального шланга **33**.

Монтаж нижнього щитка (див. мал. b)

- Вставте нижній щиток **34** в передбачені виїмки так, щоб гвинти з хрестоподібним шліцом зайшли в отвори в корпусі.
- Закріпіть нижній щиток, затягнувши гвинти з хрестоподібним шліцом.

Монтаж згори

- Переверніть електроприлад так, щоб він знаходився в правильному для роботи положенні.

Монтаж розпірного клина (див. мал. c1 – c3)

- Для цього за допомогою доданого кільцевого гайкового ключа **17** підніміть спереду вставний щиток **3** і вийміть його з виїмок **36**.
- Повертайте кривошипну рукоятку **12** до упору проти стрілки годинника, поки пиляльний диск **37** не підніметься на максимальну висоту над столом.
- Щоб нахилити пиляльний диск **37**, відпустіть ручку фіксації **29**.
- Вставте прийомні штифти кріплення **38** у відповідні отвори розпірного клина **4**.
- Закріпіть розпірний клин **4** на кріпленні **38**, затягнувши гвинт з шестигранною головкою **35** за допомогою кільцевого гайкового ключа **17** (13 мм).
- Знову встановіть пиляльний диск на 90° і затягніть ручку фіксації **29**. (див. також «Настроювання вертикального кута розпилювання», стор. 224)

Вказівка: Щоб оброблювана деталь не заїдала, розпірний клин має бути на одній лінії з пиляльним диском.

- На завершення знову поставте на місце вставний щиток **3**.
  Для цього вставте вставний щиток у виїмки **36** і притисніть його донизу, щоб він зайшов у зачеплення в столі.
- За допомогою кільцевого гайкового ключа **17** (13 мм) затягніть гайку на захисному кожусі так, щоб захисний кожух самостійно тримався у всіх положеннях.

Монтаж подовжувача стола (див. мал. d1 – d2)

Використовуйте для монтажу монтажний комплект «Подовжувач стола» **39**. (2 напрямні стрижні, 2 гвинти для фіксації, 2 кліпси, 2 короткі ручки фіксації)

- Встроміть обидва напрямні стрижні різьбою уперед до упору в передбачені для них отвори у подовжувачі стола **2**.
- Прикрутіть гумовий амортизатор **40** до подовжувача стола.
- Встроміть кліпси для фіксації в отвори напрямних стрижнів.
- Потім встроміть подовжувач стола двома напрямними стрижнями в передбачені для них кріплення під столом.
- Закрутіть гвинти в передбачену різьбу, щоб запобігти їх випадінню.
- Закрутіть ручки фіксації **23** в передбачену для них різьбу під столом.

Монтаж кутового упора (див. мал. e1 – e2)

- Заведіть рейку **41** кутового упора **16** в один з передбачених для цього напрямних пазів **21** стола.

Вказівка: Положення кутового упора можна зафіксувати в лівому напрямному пазі ручкою фіксації **42** на пересувних полозках.

- Монтуйте додатковий упор **18** на кутовому упорі за допомогою доданого монтажного комплекту **43**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 222 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Вказівка: Слідкуйте за тим, щоб додатковий упор повністю лежав на столі.
Відстань між пиляльним диском і додатковим упором **18** не повинна перебільшувати 15 мм.

Монтаж паралельного упора (див. мал. f1 – f2)

Паралельний упор **8** можна встановлювати ліворуч або праворуч від пиляльного диска.

– Закрутіть затискну рукоятку **44** в передбачену для неї різьбу спереду на паралельному упорі.
– Поставте паралельний упор спочатку ззаду на стіл. Після цього вирівняйте паралельний упор в напрямному пазі стола **45**.
Тепер паралельний упор можна пересувати в залежності від необхідності.
– Для фіксації паралельного упора притисніть затискну рукоятку **44** униз.

При розпилюванні вузьких заготовок і розпилюванні під вертикальним кутом нахилу необхідно монтувати додатковий упор **7** на паралельному упорі **8**.

– Відпустіть затискний важіль **46**.
– Надіньте додатковий упор **7** на паралельний упор **8**.
– Для фіксації положення притисніть затискний важіль **46** вниз.

Відсмоктування пилу/тирси/стружки

Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покрить, що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і металу, може бути небезпечним для здоров'я. Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.
Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил, вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з добавками для обробки деревини (хромат, засоби для захисту деревини). Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише спеціалістам.

– Завжди відсмоктуйте тирсу.
– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу P2.

Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, що діють у Вашій країні.

► **Уникайте накопичення пилу на робочому місці.** Пил може легко займатися.

Відсмоктувальний пристрій для пилу/стружки може забиватися пилом, стружкою або уламками заготовки.

– Вимкніть електроприлад та витягніть штепсель з розетки.
– Зачекайте, поки пиляльний диск повністю не зупиниться.
– З'ясуйте причину засмічення пристрою та усуньте її.

Очищення нижньої кришки пиляльного диска

Для видалення уламків заготовки та крупної стружки потрібно регулярно очищати пилососом нижню кришку пиляльного диска.

– Для цього за допомогою доданого кільцевого гайкового ключа **17** підніміть спереду вставний щиток **3** і вийміть його з виїмок **36**.
– Повертайте кривошипну рукоятку **12** за стрілкою годинника, поки зубці пиляльного диска **37** не будуть нижче рівня стола **11**.
– Очистіть нижню кришку пиляльного диска за допомогою придатного пилососа.
– На завершення знову поставте на місце вставний щиток **3**.
Для цього вставте вставний щиток у виїмки **36** і притисніть його донизу, щоб він зайшов у зачеплення в столі.

Зовнішнє відсмоктування (див. мал. g)

– Підключіть пиловідсмоктувальний шланг до викидача тирси **31**.

Пиловідсмоктувач повинен бути придатним для роботи з оброблюваним матеріалом.

Для відсмоктування особливо шкідливого для здоров'я, канцерогенного або сухого пилу потрібний спеціальний пиловідсмоктувач.

Стаціонарний або гнучкий монтаж

► **Щоб забезпечити безпечні умови для орудування, перед експлуатацією електроприлад треба монтувати на рівній та стабільній поверхні (напр., на верстаку).**

Монтаж без підставки (див. мал. h)

– За допомогою придатних гвинтів закріпіть електроприлад на робочій поверхні. Для цього передбачені отвори **20**.

Монтаж з підставкою (див. мал. j1 – j3, стор. 14 і далі)

Використовуйте для монтажу монтажний комплект «Підставка» **66**. (24 гвинти з гайками для монтажу, 4 гвинти з гайками для кріплення електроприладу, 4 підкладні шайби)

– Скрутіть підставку **67**. Затягніть гвинти.
– Закріпіть електроприлад на опорній поверхні підставки. Для цього передбачені отвори **20** на електроприладі і довгі отвори на підставці.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 223 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Заміна пиляльного диска (див. мал. i1 – i4)

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**
- ▶ **Для монтажу пиляльного диска обов'язково вдягайте захисні рукавиці.** Торкання до пиляльного диска несе в собі небезпеку поранення.

Використовуйте лише пиляльні диски, допустима максимальна швидкість яких вище, ніж кількість обертів Вашого електроприладу при роботі на холостому ході.

Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції, перевірені за EN 847-1 та мають відповідне маркірування.

Використовуйте лише пиляльні диски, що рекомендовані виробником електроприладу та придатні для оброблюваного матеріалу.

Демонтаж пиляльного диска

– Для цього за допомогою доданого кільцевого гайкового ключа **17** підніміть спереду вставний щиток **3** і вийміть його з виїмок **36**.
– Повертайте кривошипну рукоятку **12** до упору проти стрілки годинника, поки пиляльний диск **37** не підніметься на максимальну висоту над столом.
– За допомогою кільцевого гайкового ключа **17** (23 мм) відкрутіть затискну гайку **48**, одночасно потягнувши за фіксаторний важіль шпинделя **47**, щоб він зайшов у зачеплення.
– Притримуючи фіксаторний важіль шпинделя, відкрутіть проти стрілки годинника затискну гайку.
– Зніміть затискний фланець **49**.
– Зніміть пиляльний диск **37**.

Монтаж пиляльного диска

За необхідністю прочистіть перед монтажем всі деталі, що будуть монтуватися.

– Встановіть новий пиляльний диск на опорний фланець **50** шпинделя робочого інструмента **51**.

Вказівка: Не використовуйте замалі пиляльні диски. Відстань між пиляльним диском і розпірним клином не повинна перебільшувати макс. 5 мм.

- ▶ **Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб напрямок різання зубів (стрілка на пиляльному дискі) збігався з напрямком стрілки на захисному кожусі!**

– Поставте затискний фланець **49** і затискну гайку **48**.
– За допомогою кільцевого гайкового ключа **17** (23 мм) відкрутіть затискну гайку **48**, одночасно потягнувши за фіксаторний важіль шпинделя **47**, щоб він зайшов у зачеплення.
– Затягніть затискну гайку за стрілкою годинника.
– Встановіть щиток **3**. (див. мал. c3)

Робота

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

Транспортне і робоче положення пиляльного диска

Положення для транспортування

– Повертайте кривошипну рукоятку **12** за стрілкою годинника, поки зубці пиляльного диска **37** не будуть нижче рівня стола **11**.

Робоче положення

– За допомогою кривошипної рукоятки **12** підніміть або опустіть пиляльний диск настільки, щоб верхні зубці пиляльного диска опинилися прибл. на висоті 5 мм над поверхнею заготовки.

Вказівка: Переконайтеся, що захисний кожух розташований належним чином. Під час роботи він повинен завжди прилягати до оброблюваної деталі.

Збільшення площі стола

При обробці довгих деталей під їх вільний кінець треба щонебудь підкласти або підперти його.

Подовження/розширення стола (див. мал. A)

Для збільшення площі стола можна витягти такі рейки як позаду, так і праворуч на електроприладі:
подовжувач стола 2 (подовжує стіл **11** назад на 215 мм), *і/або*
поширювач стола 10 (поширює стіл **11** праворуч на 285 мм)

– Візьміться посередині спіднизу відповідної рейки і витягніть її максимум до упору.
– Для фіксації в бажаному положенні затягніть відповідні ручки фіксації (**23** на **26**) на напрямних стрижнях.

При обробці важких заготовок за необхідністю підіпріть рейки.

Пересувні полозки (див. мал. B)

Завдяки пересувним полозкам **1** можна розпилювати заготовки шириною максимум 350 мм.
Одночасно забезпечується більша точність розпилювання, особливо при роботі з кутовим упором **16**. (див. «Розпилювання під горизонтальним кутом з використанням пересувних полозок», стор. 225)

– Для цього поверніть фіксуючий важіль **24** праворуч. Пересувні полозки можна після цього пересувати до упору як уперед, так і назад.

Встановлення кута нахилу

Для забезпечення точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроприладу треба перевірити його базові настройки та за необхідністю підкоректувати їх (див. «Перевірка і настройка базових параметрів», стор. 225).

OBJ_BUCH-783-007.book Page 224 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Настроювання горизонтального кута розпилювання (кутовий упор) (див. мал. C)

Горизонтальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 60° (ліворуч) до 60° (праворуч).

– Відпустіть ручку фіксації **52**, якщо вона затягнута.
– Повертайте кутовий упор до тих пір, поки індикатор кута **53** не покаже необхідний кут розпилювання.
– Знову затягніть ручку фіксації **52**.

Настроювання вертикального кута розпилювання (пиляльний диск) (див. мал. D)

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 0° до 45°.

– Послабте ручку фіксації **29** повертанням проти стрілки годинника.

Вказівка: Якщо повністю відпустити ручку фіксації, пиляльний диск під власною вагою опуститься в положення, що приблизно відповідає 30°.

– Притисніть маховичок **54** назад і притримайте його в цьому положенні.
Зуби куліси зціплюються з зубчатим вінцем маховичка.
– Крутіть маховичок до тих пір, поки індикатор кута **55** не покаже на шкалі **56** необхідний кут.
– Знову затягніть ручку фіксації **29**.

Для швидкого і точного настроювання стандартних кутів 0° і 45° на корпусі існують кінцеві упори.

Настроювання паралельних упорів

Паралельний упор 8 (див. мал. E)

Риска в лупі **57** показує встановлену на шкалі **13** відстань між паралельним упором і пиляльним диском.

– Встановіть паралельний упор з відповідного боку пиляльного диска. (див. також «Монтаж паралельного упора», стор. 222)
– Відпустіть затискну рукоятку **44**, потягнувши її угору, і посуньте паралельний упор настільки, щоб лупа **57** показувала необхідну відстань до пиляльного диска.
– Для фіксації паралельного упора притисніть затискну рукоятку **44** униз.

Паралельний упор 9 на поширювачі стола (див. мал. F)

Паралельний упор **9** можна встановлювати ліворуч або праворуч від поширювача стола **10**.

Колір наклейки на паралельному упорі відповідає кольорам шкали **58** на передньому напрямному стрижні. Шкала показує відстань до пиляльного диска в залежності від положення паралельного упора.

– Прикрутіть паралельний упор в необхідному положенні до поширювача стола.
– Візьміться посередині спіднизу поширювача стола і витягніть його настільки, щоб чорна або сіра шкала показувала необхідну відстань від пиляльного диска.

Настроювання додаткового упора 7

При розпилюванні вузьких заготовок і розпилюванні під вертикальним кутом нахилу необхідно монтувати додатковий упор **7** на паралельному упорі **8**.
(див. мал. g2)

Заготовки можуть під час розпилювання застрявати між паралельним упором і пиляльним диском, зачіплятися за пиляльний диск, що йде вгору, і відкидатися.
З цієї причини додатковий упор **7** треба настроювати так, щоб кінець його напрямної закінчувався між переднім зубцем пиляльного диска і переднім краєм розпірного клина.

– Відпустіть затискний важіль **46** і пересуньте додатковий упор **7** відповідним чином.
– Для фіксації положення притисніть затискний важіль **46** вниз.

Початок роботи

▶ **Зважайте на напругу у мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроприладу.

Вмикання/вимикання (див. мал. G)

З міркувань заощадження електроенергії вмикайте електроінструмент лише тоді, коли Ви збираєтесь користуватися ним.

– Щоб **увімкнути** електроінструмент, натисніть зелену кнопку ввімкнення **14**.
– Щоб **вимкнути** електроінструмент, натисніть червону кнопку вимкнення **15**.

Зникнення напруги

Вимикач являє собою нульовий вимикач, що запобігає увімкненню електроприладу після зникнення напруги (напр., якщо під час роботи буде витягнутий штепсель).

Щоб знову увімкнути прилад після цього, треба повторно натиснути на зелену кнопку ввімкнення **14**.

Вказівки щодо роботи

Загальні вказівки щодо розпилювання

▶ **При всіх видах розпилювання спочатку Вам треба переконатися, що пиляльний диск ні при яких умовах не може торкатися упорів чи інших деталей приладу.**

▶ **Застосовуйте електроінструмент для прорізання пазів/канавок або фальцювання лише із відповідним захисним пристроєм (напр., тунельним захисним кожухом).**

▶ **Не користуйтеся електроінструментом для прорізання шліців (пазів, які закінчуються в заготовці).**

▶ **Не обробляйте заготовки, які містять цвяхи, гвинти або інші металеві предмети.** Електроінструмент призначений лише для розпилювання деревини. Перед розпилюванням видаліть сторонні матеріали із заготовки. Інакше може виникнути небезпека пожежі.

Завжди відсмоктуйте тирсу.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 225 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Захищайте пиляльний диск від ударів і поштовхів. Не натискуйте на пиляльний диск збоку.

Щоб оброблювана деталь не заїдала, розпірний клин має бути на одній лінії з пиляльним диском.

Не обробляйте покороблені заготовки. Край оброблюваної деталі, що прикладається до паралельного упора, завжди має бути рівним.

Завжди зберігайте підсувну палицю на електроприладі.

Позначення лінії розпилювання

– Позначте на круглій жовтій наклейці **6** товщину пиляльного диска.
Це дасть Вам змогу точно розташовувати оброблювану заготовку для розпилювання, не відкриваючи захисний кожух.

Положення оператора (див. мал. H)

► **Не стійте в одну лінію з пиляльним диском перед електроприладом, стояти треба завжди збоку в зміщеному відносно пиляльного диска положенні.** Таким чином Ви захистите себе від можливого рикошету.

– Не підставляйте руки і пальці під пиляльний диск, що обертається.

При цьому зважайте на такі вказівки:

– Добре тримайте оброблювану деталь обома руками і міцно притискуйте її до столу – особливо, якщо Ви працюєте без упорів. (див. мал. I)
– Для вузьких заготовок і при розпилюванні під вертикальним кутом нахилу завжди користуйтеся доданою підсувною палицею **22** і паралельним упором **7**. (див. мал. J)

Максимальні розміри оброблюваної заготовки

вертикальний кут розпилювання	макс. висота оброблюваної заготовки [мм]
0°	75
45°	63

Розпилювання

Розпилювання по прямій

– Встановіть паралельний упор **8** на бажану ширину. (див. «Настроювання паралельних упорів», стор. 224)
– Покладіть оброблювану деталь на стіл перед захисною кришкою **5**.
– За допомогою кривошипної рукоятки **12** підніміть або опустіть пиляльний диск настільки, щоб верхні зубці пиляльного диска опинилися прибл. на висоті 5 мм над поверхнею заготовки.

Вказівка: Переконайтеся, що захисний кожух розташований належним чином. Під час роботи він повинен завжди прилягати до оброблюваної деталі.

– Увімкніть електроприлад.
– Розпилюйте оброблювану заготовку з рівномірною подачею.
– Вимкніть електроприлад і зачекайте, поки пиляльний диск повністю не зупиниться.

Розпилювання із вертикальним кутом скосу

– Встановіть необхідний вертикальний кут. (див. «Настроювання вертикального кута розпилювання», стор. 224)
– Відповідним чином керуйтеся вказівками, що містяться в розділі «Розпилювання по прямій».

Настроювання відстані між пиляльним диском і додатковим упором на кутовому упорі (див. мал. e2)

Відстань між пиляльним диском і додатковим упором **18** не повинна перебільшувати 15 мм.

– Якщо додатковий упор **18** знаходиться за лінією розпилювання, відпустіть обидва гвинти монтажного комплекту **43**.
– Пересуньте додатковий упор і знову затягніть гвинти.

Розпилювання під горизонтальним кутом із зафіксованими пересувними полозками

– Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання. (див. «Настроювання горизонтального кута розпилювання», стор. 224)
– Кутовий упор має вільно пересуватися в напрямному пазу **21** (ліворуч або праворуч). Для цього за необхідністю відпустіть ручку фіксації **42**.
– Відповідним чином керуйтеся вказівками, що містяться в розділі «Розпилювання по прямій».

Розпилювання під горизонтальним кутом з використанням пересувних полозок

– Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання. (див. «Настроювання горизонтального кута розпилювання», стор. 224)
– Поверніть стопорний важіль **24** праворуч і потягніть пересувні полозки **1** уперед. (див. мал. B)
– Покладіть оброблювану деталь на стіл перед захисною кришкою **5**.
– Розташуйте кутовий упор **16** перед оброблюваною заготовкою в лівому напрямному пазі **21**. Зафіксуйте це положення, затягнувши ручку фіксації **42**.
– Відповідним чином керуйтеся вказівками, що містяться в розділі «Розпилювання по прямій».

Перевірка і настройка базових параметрів

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроприладу треба перевірити його базові параметри та за необхідністю підкоректувати їх. Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

Настроювання стандартного кута розпилювання 0° (вертикального)

– Встановіть вертикальний кут на 0°.

Перевірка:

– Встановіть кутовий калібр на 90° і покладіть його на стіл **11**.

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском **37**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 226 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Настроювання: (див. мал. K)

– (Відпустіть ручку фіксації **29** і за допомогою маховичка **54** притримайте пиляльний диск в положенні 90°.
– Відпустіть юстирувальний гвинт **59** і знову злегка затягніть ручку фіксації **29**.
– Затягуйте або відпускайте юстирувальний гвинт до тих пір, поки плече кутового калібру не буде по всій довжині збігатися з пиляльним диском.
– Знову затягніть ручку фіксації **29**.

Якщо після регулювання індикатор кута **55** не буде збігатися з позначкою 0° на шкалі **56**, за допомогою звичайної хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт **61** та вирівняйте індикатор кута за позначкою 0°.

Настроювання стандартного кута розпилювання 45° (вертикального) (див. мал. K)

– Повторіть вищезазначені дії відповідним чином для вертикального кута розпилювання 45°: послабте ручку фіксації **29**, відрегулюйте юстирувальний гвинт **60**.

Індикатор кута **55** при цьому не повинен пересуватися.

Настроювання сили затискування паралельного упора (див. мал. L)

В результаті частої експлуатації сила затискування паралельного упора **8** може послабнути.

– Закручуйте гайку **62** до тих пір, поки паралельний упор не можна буде знову міцно зафіксувати на столі.

Настроювання люфту пересувних полозок (див. мал. M)

– Якщо в результаті частої експлуатації занадто збільшиться люфт пересувних полозок **1**, підтягніть юстирувальні гвинти **63**.

Настроювання рівня вставного щитка (див. мал. N)

Перевірка:

Передній край вставного щитка для захисту від сколювання стружки **3** має знаходитися врівень або трохи нижче стола, задній край – врівень або трохи вище стола.

Настроювання:

– За допомогою чотирьох юстирувальних гвинтів **64** настройте необхідний рівень.

Зберігання і транспортування (див. мал. O)

Зберігання електроприладу

Для зберігання Ви можете надійно зафіксувати підсувну палицю, упори і запасні пиляльні диски на електроприладі.

– Встановіть електроприлад в положення як для транспортування. (див. «Положення для транспортування», стор. 223)
– Зніміть додатковий упор **7** з паралельного упора **8**, а додатковий упор **18** – з кутового упора **16**.
– Вставте упори **8**, **16** і **18** у їх гнізда для зберігання і закріпіть підсувну палицю **22**.
– Накрутіть шнур на кабельну дужку **30**.
– Запасний пиляльний диск можна зберігати на корпусі приладу, закріпивши його за допомогою кріпильного гвинта **19**.

Перенесення електроприладу

▶ **Переносьте електроприлад завжди удвох, щоб не надірвати спину.**

▶ **Для транспортування електроінструменту використовуйте тільки пристосування для транспортування і ні в якому разі не використовуйте захисні пристрої, подовжувач стола 2 або поширювач стола 10.**

– Щоб підняти або переносити електроприлад, беріться за нього за заглибини для рук **65** збоку на столі **11**.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

Очищення

Для якісної і безпечної роботи тримайте електроприлад і вентиляційні отвори в чистоті.

Видаляйте пил та стружку після кожної робочої операції.

Заходи щодо зменшення рівня шуму

Заходи виробника:

– Плавний пуск
– Поставка із спеціальним пиляльним диском, розрахованим на зменшення рівня шуму

Заходи, що виконуються оператором:

– Монтаж, що не допускає вібрації, на стабільній поверхні
– Використання пиляльних дисків з властивостями, що зменшують рівень шуму
– Регулярне очищення пиляльного диска та електроінструменту

Приладдя

	Товарний номер
Підставка	2 607 001 967
Пиляльні диски для дерева, плит, панелей і рейок	
Пиляльний диск 254 x 30 мм, 40 зуби	2 608 640 443
Пиляльний диск 254 x 30 мм, 60 зуби	2 608 640 444

OBJ_BUCH-783-007.book Page 227 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці електроприладу.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 228 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Қазақша

EAC Сәйкестік туралы сертификат Нөмірі KZ.7500052.22.01.00630
Сәйкестік туралы сертификаттың қолданылу мерзімі 12.11.2018 дейін
„Онімд, қызметті сертификатту орталығы“ ЖШС
Алматы к-сы, Кабанбай батыр к-сі
Калдаяков к-нін к-сы, 51/78
Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда сақталады:
ООО „Роберт Бош“
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде көрсетілген.
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- көп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Электр құралдарын пайдалануда тоқ соғуы, жарақаттану және күйіп қалу қаупінен сақтану үшін төмендегі негізгі қауіпсіздік шараларын орындаңыз.

Электр құралын пайдаланудан алдын осы нұсқаулықтардың барлығын оқып қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған Электр құрал атауының желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және аккумулятордан қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- **Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған жағдайда ұстаңыз.** Тәртіп немесе жарық болмаған жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.
- **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды пайдаланбаңыз.** Электр құралдары ұшқын шығарып, шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
- **Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз.** Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- **Электр құрал штепселінің айыры розеткаға сыюы қажет. Айырды ешқандай өзгерту мүмкін емес. Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай адаптерлік айырды пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген айыр және жарамды розеткаларды пайдалану электр тоқ соғу қауіпін төмендетеді.
- **Құбыр, жылытатын жабдық, плита және суытқыш сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тимеңіз.** Егер денеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қаупі артады.
- **Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз.** Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- **Элекр құралды алып жүру, асып қою немесе айырын розеткадан шығару үшін кабельді пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір шеттерден немесе құралдың жылжыма бөлектерінен алыс жерде ұстаңыз.** Зақымдалған немесе шиеленіскен кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- **Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз, тек сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қаупін төмендетеді.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 229 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз.** Автоматты сақтандырғыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмендетеді.

Адамдар қауіпсіздігі

- **Сақ болып, не істеп жатқаныңызға айрықша көңіл бөліп, электр құралын ретімен пайдаланыңыз. Шаршаған жағдайда немесе еліткіш, алкоголь немесе дәрі әсері астында электр құралды пайдаланбаңыз.** Электр құралды пайдалануда секундтық абайсыздық қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
- **Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті киіңіз.** Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шаңтұтқыш, сырғудан сақтайтын бәтеңке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтағышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кию жарақаттану қаупін төмендетеді.
- **Байқаусыз пайдаланудан аулақ болыңыз. Электр құралын тоққа және/немесе аккумуляторға қосуда, оны көтергенде немесе алып жүргенде, өшірулі болуына көз жеткізіңіз.** Электр құралын көтеріп тұрғанда, бармақты ажыратқышта ұстау немесе құрылғыны қосулы күйде тоққа қосу, жазатайым оқиғалға алып келуі мүмкін.
- **Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыстатыңыз.** Айналатын бөлшекте тұрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
- **Қалыпсыз дене күйінде тұрмаңыз. Тірек күйде тұрып, әрқашан өзіңізді сенімді ұстаңыз.** Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.
- **Жұмысқа жарамды киім киіңіз. Кең немесе сәнді киім кимеңіз. Шашыңызды, киім және қолғапты қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстаңыз.** Кең киім, әшекей немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге тиюі мүмкін.
- **Шаңсорғыш және шаңтұтқыш жабдықтарды құрғанда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдалынуына көз жеткізіңіз.** Шаңсорғышты пайдалану шаң себебінен болатын қауіптерді азайтады.

Электр құралдарын пайдалану және күту

- **Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз.** Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
- **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
- **Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз.** Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
- **Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз.** Тәжірібесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
- **Электр құралдарын ұқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз.** Электр құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.
- **Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз.** Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.
- **Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Сонымен жұмыс шарттарымен орындайтын әрекеттерге назар аударыңыз.** Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.

Қызмет

- **Электр құралыңызды тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетіңіз.** Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

Үстелдік дискілік аралар үшін қауіпсіздік нұсқаулары

- **Ешқашан электр құрал үстіне тұрмаңыз.** Электр құралы түсіп сіз аралау дискісіне тисеңіз қатты жарақаттанулар пайда болуы мүмкін.
- **Қорғағыш қаптаманың дұрыс істеп, бос жылжуын қамтамасыз етіңіз.** Қорғағыш қаптаманы аралауда оның дайындамада бос жататындай етіп реттеңіз. Қорғағыш қаптаманы ешқашан ашық жағдайында қыспаңыз.
- **Дайындаманы ұстау үшін, ағаш жоңқаны алыстату немесе басқа себептен қолыңызды ара дискісінің артына апармаңыз.** Мұнда қолыңыз бен аралау дискісіне дейін қашықтық аз болады.
- **Дайындаманы тек айналып тұрған ара дискісіне жақындатыңыз.** Әйтпесе аралау дискісі дайындамаға ілініп кері соғу қаупі пайда болады.
- **Тұтқаларды құрғақ, таза және майсыз жағдайда ұстаңыз.** Май тұтқалар сырғақ болып бақылау жоғалтуына алып келеді.
- **Электр құралын тек жұмыс аймағы өңделетін дайындамаға дейін реттеу құралдарынан, ағаш жоңқадан т.б. бос болғанда пайдаланыңыз.** Айналып тұрған аралау дискінде жатқан ағаш бөліктері немесе басқа заттар пайдаланушыға қатты жылдамдықта тиюі мүмкін.
- **Әрдайым тек бір дайындаманы ғана аралаңыз.** Бір-бірінің үстіне немесе алдына қойылған дайындамалар аралау дискісін бұғаттауы немесе аралау кезінде бір-біріне жылжуы мүмкін.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 230 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Әрдайым параллельді немесе бұрышты панельді пайдаланыңыз.** Бұл кесу дәлдігін жақсартады және аралау дискісінің тұрып қалу қаупін азайтады.
- **Ою немесе тесуде электр құралды тек тиісті қорғағыш аспаппен (мысалы, туннельдік қаптама) пайдаланыңыз.**
- **Электр құралды кесу үшін пайдаланбаңыз (дайындамада аяқталатын ойық).**
- **Электр құралын тек пайдалануға арналған заттектерді пайдаланыңыз.** Әйтпесе электр құралын артық жүктеуіңіз мүмкін.
- **Егер аралау дискісі қысылса электр құралын өшіріп, дайындамаға аралау дискісі тоқтағанша тимеңіз. Кері соққыға жол бермеу үшін дайындаманы тек аралау дискісі тоқтағанда жылжыту қажет.** Электр құралын қайта қосудан алдын аралау дискісінің қысылу себебін жойыңыз.
- **Өтпес, жарылған, қисатылған немесе зақымдалған аралау дискілерін пайдаланбаңыз.** Аралау дискілері немесе ауытқыған тістер енсіз кесуге, артық үйкеліске, тұрып қалуға және кері соққыға әкелуі мүмкін.
- **Әрқашан дұрыс өлшемдері және сәйкес орнату тесіктері бар аралау дискілерін пайдаланыңыз (мысалы, ромб түріндегі немесе дөңгелек).** Араның орнату бөлшектеріне сәйкес келмейтін аралау дискілері эксцентрлі жұмыс істейді, бұл бақылауды жоғалтуға әкеледі.
- **Тез кесетін болаттан жасалған, төзімділігі жоғары аралау дискілерін пайдаланбаңыз.** Мұндай аралау дискілері оңай сынуы мүмкін.
- **Жұмыстан соң аралау дискісіне суығанша тимеңіз.** Аралау дискісі жұмыс істеген кезде қатты қызады.
- **Аспапты ешқашан ішпексіз пайдаланбаңыз. Ақаулы ішпекті алмастырыңыз.** Ішпек мінсіз болмаса ара дискісімен жарақаттану мүмкін.
- **Кабельді жүйелі түрде тексеріп зақымдалған кабельді тек Bosch электр құралыдарының өкілетті сервистік қызметіне жөндетіңіз. Зақымдалған ұзартқыш кабелін алмастырыңыз.** Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.
- **Пайдаланбаған электр құралын дұрыс сақтаңыз. Жататын жері құрғақ және жабылатын болуы керек.** Осылай электр құралы жатқан жерінде зақымдалуы немесе тәжірибесіз адамдар пайдалануына жол бермейсіз.
- **Құрал толық тоқтағаныша оне ешқашан қалдырмаңыз.** Әлі айналып тұрған алмалы-салмалы аспаптар жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
- **Электр құралды зақымдалған кабельмен пайдаланбаңыз. Кабель жұмыс істеу кезінде зақымдалған болса желі айырын шығарыңыз.** Зақымдалған кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.

Белгілер

Төмендегі белгілер электр құралды пайдалануда маңызды болуы мүмкін. Белгілер менен олардың мағыналарын жаттап алыңыз. Белгілерді дұрыс түсіну сізге электр құралын дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

Белгілер мен олардың мағанасы



- **Шаңтұтқыш маскасын киіңіз.**



- **Қорғаныш көзілдірікті киіңіз.**



- **Құлақ сақтағышын киіңіз.** Шуыл әсерінен есту қабілетіңіз зақымдануы мүмкін.




- **Электр құралы айналып тұрғанда қолды аралау аймағына әкемеңіз.** Ара дискісіне тию жарақаттану қаупін тудырады.



Электр құрлдарды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Европа 2012/19/EU ережесі және оның ұлттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

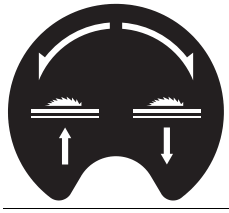

Сермектің бұрау бағытын аралау дискісін түсіру үшін (**Тасымалдау күйін**) немесе көтеру үшін (**Жұмыс күйін**) көрсетеді.



75 mm




63 mm

Дайындаманың вертикалды стандартты еңіс бұрыштарында 90° мен 45° максималды рұқсат етілген биіктігін көрсетеді.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 231 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Белгілер мен олардың мағанасы

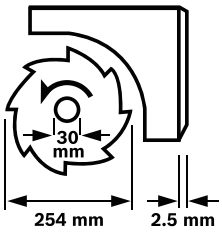


Аралау дискісінің өлшемдеріне назар аударыңыз. Тесік диаметрі аралықсыз аспап шпинделіне сәй келуі керек. Жалғастырғыш тетіктерді немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз.

Ара дискісін алмастыруда кесік қалыңдығы сына қалыңдығынан кіші және ара дискісі қалыңдығы сынанікінен үлкен болмауына назар аударыңыз.



Бекіткіш бастиектің бұрышты тіреуіште горизонталды еңіс бұрыштарын реттеудегі жұмысын көрсетеді.

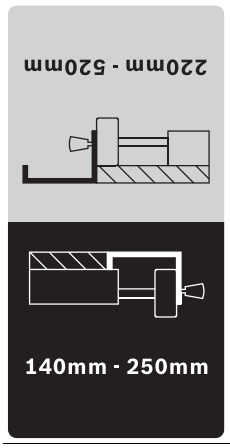

Параллельді тіреуіштің үстел кеңейтпесіндегі мүмкін күйлерін көрсетеді.

Жапсырманың түстері бағыттауыш планканың шкаласындағы түстерге сай. Шкала параллельді тіреуіш күйіне қарай аралау дискісіне дейінгі қашықтықты көрсетеді.

Өнім және қызмет сипаттамасы



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Тағайындалу бойынша қолдану

Электр құрал қозғалмайтын тіректе бойлай және көлденеңінен, ағашты кесудің түзу бағытымен жұмыс істеуге арналған. Осында көлденең қисаю бұрышы– 60° мен +60° дейін және тік қисаю бұрышы0° 45° дейін болуы мүмкін.

Электр құралының қуаты қатты және жұмсақ ағашты және ағаш-жоққалы плита мен ағаш-талшықты плиталарға арналған.

Электр құралы дөңгелек үстел арасы ретінде жұмыс істеуде алюминий немесе басқа бей метал заттарды аралауы мүмкін емес.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірлері суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына негізделген.

1 Жылжыма бөлшек
2 Үстел кеңейтпесі
3 Ішпек
4 Сына
5 Қорғаныш қаптамасы
6 Кесік сызығын белгілеуге арналған жапсырма
7 Параллельді тіреуіштің **8** қосымша тіреуіші
8 Бағыттайтын планка
9 Үстел кеңейтпесінің **10** параллельді тіреуіші
10 Үстел кеңейтпесі
11 Аралау үстелі
12 Аралау дискісін көтеру және түсіруге арналған қос иін
13 Ара дискісі мен параллельді тірек аралығының шкаласы **8**
14 Қосу пернесі
15 Өшіру пернесі
16 Бұрыш планкасы
17 Торцтық кілт (23 мм;13 мм)
18 Бұрышты тіреуіштің **16** қосымша тіреуіші
19 Аралау дискісінің сақтау ұяшығының бекіткіш бұрандасы
20 Орнату ойықтары
21 Бұрышты тіреуіштің бағыттауыш ойығы
22 Жылжыту таяғы
23 Үстел ұзартқышының **2** бекіткіш басы
24 Жылжыма бөлшектің бұғаттау тұтқышы
25 Параллельді тіреуіш **9** бекіткіш басы
26 Үстел кеңейтпесінің **10** бекіткіш басы
27 Қосымша тіреуіштің **18** ұяшығы
28 Параллельді тіреуіштің **8** ұяшығы
29 Вертикалды еңіс бұрышын реттеуге арналған бұғаттау басы
30 Кабель ұстағышы
31 Жоңқаларды шығаруға арналған келте құбыр
32 Бұрышты тіреуіштің ұяшығы
33 Сорғыш шланг
34 Төменгі плита
35 Сынаны **4** бекітуге арналған алты қырлы бұранда
36 Салынбалы плита үшін саңылаулар
37 Аралау дискісі
38 Сына ұстағышы
39 „Үстел кеңейтпесі“ бекіткіш жинағы
40 Резеңке жұмсартқы
41 Бұрышты тіреуіштің бағыттауышы
42 Бұрышты тіреуіштің бекіткіш басы

OBJ_BUCH-783-007.book Page 232 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

43 „Қосымша тіреуіш/бұрышты тіреуіш“ бекіткіш жинағы
44 Параллельді тірек қысқыш тұтқасы
45 Параллельді тіреуіш **8** бағыттауыш ойығы
46 Қосымша тіреуіштің **7** қысқыш тұтқышы
47 Шпиндель бекіту білігі
48 Қысқыш гайка
49 Қысқыш фланец
50 Тірек фланеці
51 Аспап шпинделі
52 Еңіс бұрышына арналған бекіткіш бас (горизонталды)
53 Бұрышты тіреуіштегі бұрыш көрсеткіші
54 Сермер
55 Бұрыш көрсеткіші (тік)
56 Қисайту бұрышы шкаласы (тік)
57 Лупа
58 Ара дискісі мен параллельді тірек аралығының шкаласы **9**
59 Вертикалды 90° еңіс бұрышын реттеу бұрандасы
60 Вертикалды 45° еңіс бұрышын реттеу бұрандасы
61 Бұрыш индикаторының бұрандасы (тік)
62 Параллельді тіреуіштің **8** қысу күшін реттеу сомыны
63 Жылжыма бөлшек бостығын реттеу бұрандасыl
64 Салынбалы плитаны реттеу бұрандасы
65 Ұстау ойығы
66 „Түпқойма“ бекіткіш жинағы*
67 Түпқойма*

***Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемінен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.**

Техникалық мәліметтер

Үстелдік дискілі ара		PTS 10
Өнім нөмірі		3 603 M03 4..
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	1400
Бос айналу сәті	мин$^{-1}$	5000
Іске қосу тогының шектеулері		●
EPTA-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	кг	26
Сақтық сыныпы		⧈/II
Өлшемдер (шешілетін құрылғы элементтерімен)		
Ені x тереңдігі x биіктігі	мм	620 x 770 x 450

Максималды дайындама өлшемдері 237 бетінде қараңыз.

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Сәйкес аралау дискілері көлемдері		
Аралау дискісі диаметрі	мм	254
Орта диск қалындығы	мм	1,8
ең кіші тістің қалындығы/тістердің ауытқуының ені	мм	2,5
Бұрғылау диаметрі	мм	30

Шуыл бойынша ақпарат

Шу эмиссиясының мәндері EN 61029-2-1 бойынша есептелген.

A-мен белгіленген электр құралын шуыл деңгейі әдетте төмендегіге тең: дыбыс күші 91 дБ(A); дыбыс қуаты 104 дБ(A). Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ.

Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!

Сәйкестік мәлімдемесі CE

Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына өзгерістері менен бірге сәйкес екенін және төмендегі нормаларға сай екенін кепілдендіреміз: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG тәжірибелі нұсқа сынағының нөмірі 4811001.11001 нөмірі 2140 хабарланған тексеру ұйымы арқылы.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегідей: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Жинау

▶ **Электр құралының кездейсоқ іске қосылуына жол бермеңіз. Орнату кезінде және электр құралындағы барлық жұмыстарда желі айыры тоққа қосылмауы керек.**

Жеткізу көлемі



Ол үшін пайдалану нұсқаулығының басындағы жинақ құрамының сипаттамасын қараңыз.

Электр құралын алғашқы рет іске қосудан алдын төменде жазылған бөліктердің жинақта барлығын тексеріңіз:

– Үстелдік дискілі ара (алдын ала орнатылған: үстел кеңейтпесі **10**, ара дискісі **37**, салынбалы плита **3**)
– Төменгі плита **34** алдын ала орнатылған крест тәрізді бұрауыш
– Үстел кеңейтпесі **2**
– „Үстел ұзартқышы“ бекіткіш жинағы **39** (2 бағыттауыш планкалар, 2 бекіткіш бұранда, 2 қысқыш, 2 қысқа бекіткіш бастар)
– Параллельді тіреуіштер **8** мен **9**
– Қосымша тіреуіштер **7** мен **18**
– Бұрыш планкасы **16**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 233 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– „Қосымша тіреуіш/бұрышты тіреуіш“ бекіткіш жинағы **43**
– Қорғаныш қаптамасы **5**,
Сына **4** алдын ала орнатылған алты қырлы бұрандамен **35**
– Сорғыш шланг **33**
– Жылжыту таяғы **22**
– Торцтық кілт **17**

түпқоймалық құрылғы үлгілерінде:

– Түпқойма **67**
(12 профильдер, 4 қақпақ)
– „Түпқойма“ бекіткіш жинағы **66**
(24 бұранда орнату сомындарымен, 4 бұранда электр құралын бекіту сомындарымен, 4 астына қоятын шайбалармен)

Ескертпе: Электр құралын зақымданулар барлығына тексеріңіз.
Электр құралын пайдаланудан алдын қорғағыш аспаптар немесе аз зақымдалған бөліктерді әбден мінсіз және дұрыс істеуін тексеріңіз. Жылжымалы бөлектер кедергісіз істеуін және қысылмауын немесе бөліктер зақымдалмағанын тексеріңіз. Барлық бөліктер дұрыс орнатылған және кедергісіз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін пайдалану шарттарына сәй болуы керек.
Зақымдалған қорғағыш аспаптар мен бөліктер өкілетті шеберханада жөндеу немесе алмастыру керек.

Алғашқы іске қосу

– Жинақтағы бөліктерді абайлап орамаңыздан алып қойыңыз.
– Бүтін орама материалын электр аспап пен жинақтағы жабдықтардан алып қойыңыз.
– Қозғалтқыш блогының астынан орама материалды алып қойыңыз.

Жинақтан тыс керекті аспаптар:

– Крест тәрізді бұрауыш
– Бұрышты калибр
– Шеңберлік немесе айыр тәрізді кілт (13 мм) түпқойманы орнату үшін

Орнатудың реттілігі

Жұмысты оңтайландыру үшін жинақтағы құрылғы элементтерінің орнату реттілігін ескеріңіз.

1. Төменнен орнату

– Сорғыш шланг **33**
– Төменгі плита **34** алдын ала орнатылған крест тәрізді бұрауыш

2. Жоғарыдан орнату

– Сына **4**
– Үстел кеңейтпесі **2**
– Бұрышты тіреуіш **16** пен қосымша тіреуіш **18**
– Параллельді тіреуіш **8** пен қосымша тіреуіш **7**

Төменнен орнату

– Электр құралды аралау үстелінде **11** тұратын етіп бұраңыз.

Сорғыш шлангті орнату (a суретін қараңыз)

– Ара дискісінің корпусындағы жоңқаларды шығаруға арналған келте құбыр мен құрылғы корпусындағы **31** жоңқаларды шығаруға арналған келте құбырды сорғыш шлангпен **33** біріктіріңіз.

Төменгі плитаны орнату (b суретін қараңыз)

– Төменгі плитаны **34** арнайы саңылауларына крест тәрізді бұрандалар корпус бұрандалы тесіктеріне кіретін етіп салыңыз.
– Төменгі плитаны крест тәрізді бұрандаларда берік тартып бекітіңіз.

Жоғарыдан орнату

– Электр құралды ол жұмыс істеу үшін дұрыс күйде тұратын етіп бұрыңыз.

Сананы орнату (c1 – c3 суреттерін қараңыз)

– Шеңберлік кілтпен **17** салынбалы плитаны **3** алдында көтеріп саңылаулардан **36** шығарыңыз.
– Қос иінді **12** сағат тіліне қарсы ара дискісі **37** аралау үстелінің жоғарысында ең жоғарғы күйде тұратын етіп тірелгенше бұраңыз.
– Ара дискісін **37** қайыру үшін бұғаттау басын **29** босатыңыз.
– Сынаны **4** тиісті тесіктермен ұстағыштың **38** қысқыш болттарына жылжтыңыз.
– Сынаны **4** ұстағышта **38** бекітіңіз, ол үшін алты қырлы бұранданы **35** шеберлік кілтпен **17** (13 мм) терік тартып қойыңыз.
– Ара дискісін 90° қайта реттеп бұғаттау басын **29** берік тартыңыз. (және „Вертикалды еңіс бұрышын реттеу“ 236 бетінде қараңыз)

Ескертпе: Дайындаманың қысылып қалуының алдын алу үшін сынаны ара дискісімен бір сызықта орналастырыңыз.

– Соңында салынбалы плитаны **3** қайта орнатыңыз. Ол үшін салынбалы плитаны саңылауға **36** кіргізіп сосын салынбалы плитаны төменге аралау үстелінде тірелгенше басыңыз.
– Қорғағыш қаптамадағы сомынды шеңберлік кілтпен **17** (13 мм) құрғағыш қаптама реттелген күйде өзі тұратын етіп берік тартыңыз.

Үстел ұзартқышын орнату (d1 – d2 суреттерін қараңыз)

Орнату үшін „Үстел ұзартқышы“ бекіткіш жинағын **39** пайдаланыңыз. (2 бағыттауыш планкалар, 2 бекіткіш бұранда, 2 қысқыш, 2 қысқа бекіткіш бастар)

– Екі бағыттауыш планканы тірелгенше бұрандалы тесіктермен алға үстел ұзартқышының **2** арнайы тесіктеріне жылжытыңыз.
– Резеңке жұмсартқыны **40** үстел ұзартқышына бұрап бекітіңіз.
– Қысқыштарды бекіту үшін бағыттауыш планкалар тесіктеріне салыңыз.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 234 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Сосын үстел ұзартқышын екі бағыттауыш планкамен аралау үстелінің астындағы арнайы ұстағыштарына жылжытыңыз.
– Шешілуден сақтауға арналған бұрандаларды арнайы бұрандалы тесіктерге бұрап қойыңыз.
– Бекіткіш бастарды **23** аралау үстелінің астындағы бұрандалы тесіктерге бұрап қойыңыз.

Бұрышты тіреуішті орнату (e1 – e2 суреттерін қараңыз)

– Бағыттауышты **41** бұрышты тіреуішке **16** аралау үстелінің арнайы бағыттауыш ойықтарына **21** апарыңыз.

Ескертпе: Бұрышты тіреуіштің күйін сол жақтық бағыттауыш ойықта бекіткіш басты **42** бұрап жылжыма бөлшекте бекіту мүмкін.

– Қосымша тіреуішті **18** жинақтағы бекіткіш жинағымен **43** бұрышты тіреуішке орнатыңыз.

Ескертпе: Қосымша тіреуіштің аралау үстелінде толық жатуына көз жеткізіңіз.
Ара дискісі мен қосымша тіреуіш **18** аралығы максималды 15 мм болуы қажет.

Параллельді тіреуішті орнату (f1 – f2 суреттерін қараңыз)

Параллельді тіреуішті **8** ара дискісінің сол немесе оң жағында орналастыру мүмкін.

– Қысқыш тұтқаны **44** паралельді тіреуіш алдындағы арнайы бұрандалы тесікке бұрап қойыңыз.
– Алдымен параллельді тіреуішті аралау үстелінің артында орнатыңыз. Сосын параллельді тіреуішті бағыттауыш ойықта **45** орналастырыңыз. Параллельді тіреуішті енді кез келген бағытта жылжыту мүмкін.
– Параллельді тіреуішті бекіту үшін қысқыш тұтқаны **44** төменге басыңыз.

Жіңішке дайындамаларды аралауда және вертикалды еңіс бұрыштарын аралауда қосымша тіреуішті **7** параллельді тіреуішке **8** орнату керек.

– Қысқыш тұтқышты **46** ашыңыз.
– Қосымша тіреуішті **7** параллельді тіреуішке **8** салыңыз.
– Күйін бекіту үшін қысқыш тұтқышты **46** төменге басыңыз.

Шаңды және жоңқаларды сору

Қорғасын бояу, кейбір ағаш сорттары, минералдар және металлдар бар кейбір материалдардың шаңы денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Шаңға тию және шаңды жұту пайдаланушыда немесе жанындағы адамдарда аллергиялық реакцияларды және/немесе тыныс жолдарының ауруларын тудыруы мүмкін. Кейбір шаң түрлері, әсіресе емен және шамшат ағашының шаңы, әсіресе, ағашты өңдеу қалдықтарымен (хромат, ағашты қорғау заты) бірге канцерогендер болып есептеледі. Асбестік материал тек қана мамандармен өңделуі керек.

– Әрдайым шаңсорғышты пайдаланыңыз.
– Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.
– P2 сүзгі сыныпындағы газқағарды пайдалану ұсынылады.

Өңделетін материалдар үшін еліңізде қолданылатын ұйғарымдарды пайдаланыңыз.

► **Жұмыс орнында шаңның жиналуын болдырмаңыз.** Шаң оңай тұтануы мүмкін.

Шаң-/жоңқа сору шаң, жоңқа немесе дайындама сынықтары арқылы тығыздануы мүмкін.

– Электр құралын өшіріп желі айырын розеткадан тартып қойыңыз.
– Аралау дискісі толық тоқтағаныша күте тұрыңыз.
– Тығыздану себебін айқындап оны жойыңыз.

Төменгі ара дискісінің қаптамасын тазалаңыз

Дайындаманың сынған бөлшектерін және үлкен жоңқаларды алып тастау үшін жүйелік түрде төменгі аралау дискісінің қаптамасын шаңсору керек.

– Шеңберлік кілтпен **17** салынбалы плитаны **3** алдында көтеріп саңылаулардан **36** шығарыңыз.
– Қос иінді **12** сағат тілімен ара дискісінің **37** тістері аралау үстелінің **11** астында тұрғанша бұраңыз.
– Төменгі ара дискісі қаптамасын тиісті шаңсорғышпен шаң сорыңыз.
– Соңында салынбалы плитаны **3** қайта орнатыңыз. Ол үшін салынбалы плитаны саңылауға **36** кіргізіп сосын салынбалы плитаны төменге аралау үстелінде тірелгенше басыңыз.

Сыртқы сорғыш (g суретін қараңыз)

– Шаңсорғыш шлангін жоңқаларды шығаруға арналған келте құбырға **31** біріктіріңіз.

Шаңсорғыш өңделетін материалға сәйкес болуы қажет.

Денсаулыққа зиян, обыр туғызатын немесе құрғақ шаңдар үшін арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Қатты немесе икемді орнату

► **Тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету үшін электр құралын пайдаланудан алдын тегіс бекем жұмыс аймағына (мысалы верстак) орнату керек.Ж.**

Түпқоймасыз орнату (h суретін қараңыз)

– Электр құралын сәйкес бұрандалармен жұмыс аймағында бекітіңіз. Ол үшін **20** ойықтары көмектеседі.

Түпқоймамен орнату (j1 – j3 суреттерін 14-беттен бастап қараңыз)

Орнату үшін „Түпқойма“ бекіткіш жинағын **66** пайдаланыңыз.(24 бұранда орнату сомындарымен, 4 бұранда электр құралын бекіту сомындарымен, 4 астына қоятын шайбалармен)

– Түпқойманы **67** жинап қойыңыз. Бұрандаларды берік бекітіңіз.
– Электр құралды түпқойманың тіреуіш аймағында бекітіңіз. Ол үшін электр құралындағы тесіктер **20** және түпқоймадағы ұзын ойықтар арналған.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 235 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Аралау дискісін алмастыру (i1 – i4 суреттерін қараңыз)

- ▶ **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.**
- ▶ **Аралау дискісін орнату кезінде қорғағыш қолғап киіңіз.** Аралау дискісіне тигенде жарақат алу қаупі бар.

Максималды рұқсат етілген жылдамдығы электр құралыңыздың бос айналу моментіне жоғары болған аралау дискілерін пайдаланыңыз.

Тек осы пайдалану нұсқаулығында берілген деректерге сәй және EN 847-1 бойынша тексерілген болып тиісті ретте белгіленген аралау дискілерін пайдаланыңыз.

Тек осы электр құралының өндірушісі ұсынған және сіз өңдейтін материалға сәй аралау дискілерін пайдаланыңыз.

Аралау дискісін шешу

- Шеңберлік кілтпен **17** салынбалы плитаны **3** алдында көтеріп саңылаулардан **36** шығарыңыз.
- Қос иінді **12** сағат тіліне қарсы ара дискісі **37** аралау үстелінің жоғарысында ең жоғарғы күйде тұратын етіп тірелгенше бұраңыз.
- Қысқыш сомынды **48** шеңберлік кілтпен **17** (23 мм) бұрап бір уақытта шпиндельді бұғаттау тұтқышын **47** тірелгенше тартыңыз.
- Шпиндельді бұғаттау тұтқышын тартып ұстап қысқыш сомынды сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
- Қысқыш фланецты **49** шешіңіз.
- Аралау дискісін **37** шешіңіз.

Аралау дискісін орнату

Керек болса барлық орнатылатын бөліктерді тазалаңыз.

- Жаңа ара дискісін қысқыш фланецке **50** аспап шпинделінде **51** орнатыңыз.

Ескертпе: Кіші ара дискілерін пайдаланбаңыз. Ара дискісі мен сына аралығы максималды 5 мм болуы мүмкін.

- ▶ **Орнатуда тістер кесу бағыты (аралау дискісінде көрсеткі бағыты) қорғағыш қаптама көрсеткі бағытымен сәйкес болуына көз жеткізіңіз!**

- Қысқыш фланец **49** пен қысқыш сомынды **48** орнатыңыз.
- Қысқыш сомынды **48** шеңберлік кілтпен **17** (23 мм) бұрап бір уақытта шпиндельді бұғаттау тұтқышын **47** тірелгенше тартыңыз.
- Қысқыш сомынды сағат тілімен берік тартыңыз.
- Салынбалы плитаны **3** қайта орнатыңыз. (c3 суретін қараңыз)

Пайдалану

- ▶ **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.**

Аралау дискісінің тасымалдау және жұмыс істеу күйі

Тасымалдау күйі

- Қос иінді **12** сағат тілімен ара дискісінің **37** тістері аралау үстелінің **11** астында тұрғанша бұраңыз.

Жұмыс күйі

- Ара дискісін қос иін **12** арқылы жоғарғы ара тістері дайындама жоғарғы бетінен шамамен 5 мм жоғарыда тұратын етіп көтеріңіз немесе түсіріңіз.

Ескертпе: Қорғағыш қаптама дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол әрдайым дайындамада жатуы керек.

Аралау үстелін үлкейту

Ұзын дайындамалар бос басында басылып тірелуі керек.

Үстел ұзартқышы/үстел кеңейтпесі (A суретін қараңыз)

Аралау үстелінің аймағын үлкейту үшін электр құралының артында және оң жағында төмендегі бағыттауыштарды шығару мүмкін:
Үстел ұзартқышы 2 (аралау үстелін **11** артқа 215 мм-ге ұзартады)
және/немесе
Үстел кеңейтпесі 10 (аралау үстелін **11** оңға 285 мм-ге кеңейтеді)

- Керекті бағыттауыш ортасының астынан ұстап максималды тірелгенше шығарыңыз.
- Күйін бекіту үшін бекіткіш бастарды (**23** немесе **26**) бағыттауыш планкаларда берік тартып қойыңыз.

Дайындама ауыр болса бағыттауыштарды тіреу керек болуы мүмкін.

Жылжыма бөлшек (B суретін қараңыз)

Жылжыма бөлшек арқылы **1** дайындамаларды 350 мм максималды еніне дейін аралау мүмкін.
Осымен бір уақытта аралауда жоғарырақ дәлдік бұрышты тіреуішпен **16** жетіледі. („Горизонталды еңіс бұрыштарын жылжыма бөлшек көмегімен аралаңыз“ 237-бетте қараңыз)

- Ол үшін бұғаттау тұтқышын **24** оңға қайырыңыз. Жылжыма бөлшекті осылай алға және артқа тірелгенше жылжыту мүмкін.

Бағыт бұрышын реттеу

Дәл кесіктерді қамтамасыз ету үшін белсенді пайдаланудан соң электр құралының параметрлерін тексеріп керек болса реттеу керек („Негізгі реттеулерді тексеріп реттеңіз,“ 237 бетінде қараңыз).

Горизонталды еңіс бұрышын реттеу (Бұрышты тіреуіш) (C суретін қараңыз)

Көлденең қисайту бұрышын 60° (сол жақтық) мен 60° (оң жақтық) аралығында реттеу мүмкін.

- Бекіту басы **52** тартылған болса оны босатыңыз.
- Бұрышты тіреуішті бұрыш көрсеткіші **53** керекті еңіс бұрышын шкалада көрсеткеніше бұраңыз.
- Бекіту басын **52** қайта тартыңыз.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 236 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Вертикалды еңіс бұрышын реттеу (Ара дискісі) (D суретін қараңыз)

Тік қисайту бұрышын 0° мен 45° аралығында реттеу мүмкін.

– Бұғаттау басын **29** сағат тіліне қарсы аз бұрап босатыңыз.

Ескертпе: Бұғаттау басы толық босатылса ара дискісі тарту күшімен шамамен 30° сай күйге аударылады.

– Сермерді **54** төменгі басып осы күйде ұстаңыз. Осылай тістер кулисада сермердегі тісті тәжге жетеді.
– Сермерді бұрыш көрсеткіші **55** керекті еңіс бұрышын шкалада **56** көрсеткенше бұраңыз.
– Бұғаттау басын **29** қайта берік тартыңыз.

0° мен 45° стандартты бұрыштарын жылдам және дәл реттеу үшін корпуста соңғы тіреуіштер бар.

Параллельді тіреуіштерді реттеу

Бағыттайтын планка 8 (E суретін қараңыз)

Лупадағы **57** белгі параллельді тіреуіштің ара дискісімен шкаладағы **13** аралығын көрсетеді.

– Паралельді тіреуішті ара дискісінің керекті жағында орналастырыңыз. (және „Параллельді тіреуішті орнату“ 234 бетінде қараңыз)
– Қысқыш тұтқаны **44** босату үшін жоғарыға тартып параллельді тіреуішті лупа **57** ара дискісіне дейінгі керекті аралықты көрсеткенше жылжытыңыз.
– Параллельді тіреуішті бекіту үшін қысқыш тұтқаны **44** төменге басыңыз.

Үстел кеңейтпесінің 9 параллельді тіреуіші (F суретін қараңыз)

Параллельді тіреуішті **9** үстел кеңейтпесінің **10** сол және оң жағында орналастыру қажет.

Параллельді тіреуіштегі жапсырманың түстері алғы бағыттауыш планканың шкаласындағы **58** түстерге сай. Шкала параллельді тіреуіш күйіне қарай аралау дискісіне дейінгі қашықтықты көрсетеді.

– Параллельді тіреуішті үстел кеңейтпесінде керекті күйінде бұрап қойыңыз.
– Үстел кеңейтпесінің ортасының астынан ұстап қара немесе сұр шкала ара дискісіне дейінгі керекті аралықты көрсеткеніше шығарыңыз.

Қосымша тіреуішті 7 реттеу

Жіңішке дайындамаларды аралауда және вертикалды еңіс бұрыштарын аралауда қосымша тіреуішті **7** параллельді тіреуіште **8** орнату керек. (g2 суретін қараңыз)

Дайындамалар аралауда параллельді тіреуіш пен ара дискісі арасында қысылып көретілетін ара дискісі арқылы ұсталып лақтырылуы мүмкін.
Сол үшін қосымша тіреуішті **7** бағыттауыш ұшы ара дискісінің ең алдынғы тісі мен сына алғы қыры аралығында аяқталатын етіп реттеңіз.

– Қысқыш тұтқышты **46** ашып қосымша тіреуішті **7** сай ретте жылжытыңыз.
– Күйін бекіту үшін қысқыш тұтқышты **46** төменге басыңыз.

Пайдалануға ендіру

▶ **Желі қуатына назар аударыңыз!** Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

Қосу/өшіру (G суретін қараңыз)

Энергия қуатын үнемдеу үшін электр құралын тек пайдаланарда қосыңыз.

– **Қосу үшін** жасыл қосу пернесіне **14** басыңыз.
– **Өшіру үшін** қызыл өшіру пернесіне **15** басыңыз.

Тоқ өшуі

Бұл қосқыш-өшіргіш нөлдік өшіргіш деп аталады, ол тоқ үзілісінен соң (мысалы пайдалану кезінде желі айырын тарту) электр құралының қайта іске қосылуының алдын алады.

Сосын электр құралын қайта іске қосу үшін жасыл қосу пернесін **14** қайта басыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

Жалпы аралау нұсқаулары

▶ **Барлық кесіктерде алдымен ара дискісі тіреу планкасын немесе басқа аспап бөліктерін тимеуіне көз жеткізіңіз.**

▶ **Ою немесе тесуде электр құралды тек тиісті қорғағыш аспаппен (мысалы, туннельдік қаптама) пайдаланыңыз.**

▶ **Электр құралды кесу үшін пайдаланбаңыз (дайындамада аяқталатын ойық).**

▶ **Шегелерді, бұрандаларды немесе басқа металды заттарды құрайтын дайындамаларды өңдемеңіз.** Электр құралы тек ағашты аралауға арналған. Аралаудан алдын бөгде материалдарды дайындамадан алып қойыңыз. Әйтпесе өрт қауіпі пайда болады.

Әрдайым шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Аралау дискісін соқтығысудан және соққыдан қорғаңыз. Аралау дискісін бүйірлік қысымнан сақтаңыз.

Дайындаманың қысылып қалуының алдын алу үшін сынаны ара дискісімен бір сызықта орналастырыңыз.

Қисық дайындамаларды өңдемеңіз. Дайындамады әрдайым параллельді тіреуішке қою үшін тура қыры болуы керек.

Жылжыту таяғын әрдайым электр құралында сақтаңыз.

Кесік сызығын белгілеу

– Домалақ сары жапсырмада **6** ара дискісінің қалындығын белгілеңіз.
Осылай дайындаманы аралау үшін қорғағыш қаптамасын ашпай нақты орналастыру мүмкін.

Пайдаланушы күйі (H суретін қараңыз)

▶ **Электр құралы алдына аралау дискісімен бір сызыққа тұрмай, әрдайым аралау дискісінен шетте тұрыңыз.** Осылай денеңіз мүмкін кері соққыдан сақталады.

– Алақан, бармақ және қолдарыңызды айналатын аралау дискісінен алыстатыңыз.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 237 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Осында төмендегі нұсқауларға назар аударыңыз:

- Дайындаманы екі қолмен бекем ұстап оны аралау үстеліне басыңыз әсіресе тіреуішсіз жұмыс істеуде. (I суретін қараңыз)
- Жіңішке дайындамалар мен вертикалды еңіс бұрыштарында әрдайым жинақтағы жылжыту таяғы **22** мен қосымша тіреуішті **7** пайдаланыңыз. (J суретін қараңыз)

Максималды дайындама өлшемдері

тік қисайту бұрышы	дайындаманың макс. биіктігі [мм]
0°	75
45°	63

Аралау

Түзу кесіктерді аралау

- Параллельді тіреуішті **8** керекті кесік қалындығына реттеңіз. („Параллельді тіреуіштерді реттеу“, 236 бетінде қараңыз)
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғағыш қаптама **5** алдына қойыңыз.
- Ара дискісін қос иін **12** арқылы жоғарғы ара тістері дайындама жоғарғы бетінен шамамен 5 мм жоғарыда тұратын етіп көтеріңіз немесе түсіріңіз.

Ескертпе: Қорғағыш қаптама дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Ол әрдайым дайындамада жатуы керек.

- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бір қалыпты жылжытып аралаңыз.
- Электр құралын өшіріп аралау дискісі толық тоқтағаныша күте тұрыңыз.

Вертикалды еңіс бұрыштарын аралау

- Керекті вертикалды еңіс бұрышын орнатыңыз. („Вертикалды еңіс бұрышын реттеу“ 236-бетте қараңыз)
- „Түзу кесіктерді аралау“ бөліміндегі жұмыс қадамдарын орындағыз.

Ара дискісі мен қосымша тіреуіш аралығын бұрыштық тіреуіште реттеңіз (e2 суретін қараңыз)

Ара дискісі мен қосымша тіреуіш **18** аралығы максималды 15 мм болуы қажет.

- Қосымша тіреуіш **18** кесік сызығының артында тұрса, бекіткіш жинағының **43** екі бұрандасын босатыңыз.
- Қосымша тіреуішті жылжытып бұрандаларды қайта берік тартыңыз.

Горизонталды еңіс бұрыштарын бұғатталған жылжыма бөлшектерді аралаңыз

- Керекті горизонталды еңіс бұрышын орнатыңыз. („Горизонталды еңіс бұрышын реттеу“ 235-бетте қараңыз)
- Бұрышты тіреуіш бағыттауыш ойықта **21** (сол жақ пен оң жақта) бос жүретін болуы керек. Ол үшін керек болса бекіткіш басты **42** босатыңыз.
- „Түзу кесіктерді аралау“ бөліміндегі жұмыс қадамдарын орындағыз.

Горизонталды еңіс бұрыштарын жылжыма бөлшек көмегімен аралаңыз

- Керекті горизонталды еңіс бұрышын орнатыңыз. („Горизонталды еңіс бұрышын реттеу“ 235-бетте қараңыз)
- Бұғаттау тұтқышын **24** оңға және солға қайырып жылжыма бөлшекті **1** алға тартыңыз. (B суретін қараңыз)
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғағыш қаптама **5** алдына қойыңыз.
- Бұрышты тіреуішті **16** дайындама алдында сол бағыттауыш ойығында орналастырыңыз **21**. Осы күйді бұғаттаңыз, ол үшін бекіткіш басты **42** берік тартып қойыңыз.
- „Түзу кесіктерді аралау“ бөліміндегі жұмыс қадамдарын орындағыз.

Негізгі реттеулерді тексеріп реттеңіз

Дәл кесіктерді қамтамасыз ету үшін белсенді пайдаланудан соң электр құралының параметрлерін тексеріп керек болса реттеу керек.
Ол үшін тәжирибе мен тиісті арнайы аспаптар керек болады.

Өкілетті Bosch сервистік орталығы бұл жұмысты жылдам және сенімді ретте орындайды.

Стандартты қисайту бұрышын 0° (тік) реттеу

- 0° вертикалды еңіс бұрышын реттеңіз.

Тексеріңіз:

- Бір бұрышты калибрді 90° реттеп, оны аралау үстеліне **11** қойыңыз.

Бұрышты калибрдің бір жағы бүтін ұзындығында ара дискісінде **37** жатуы керек.

Реттеу: (K суретін қараңыз)

- Бұғаттау басын **29** босатып ара дискісін сермер **54** көмегімен 90° күйінде ұстаңыз.
- Реттеу бұрандасын **59** босатып бұғаттау басын **29** қайта аздап бекітіңіз.
- Реттеу бұрандасын бұрышты калибрдің бір жағы бүтін ұзындығында бұрышты аралау дискісінде жатқанынша бұраңыз.
- Сосын бұғаттау басын **29** қайта толық берік тартыңыз.

Егер бұрыш көрсеткіші **55** реттеуден соң **56** шкаласының 0° белгісімен бір сызықта тұрмаса, **61** бұрандасын стандартты крест тәрізді бұрауышпен босатып, бұрыш көрсеткішін 0° белгісінен туралаңыз.

Стандартты қисайту бұрышын 45° (тік) реттеу (K суретін қараңыз)

- Жоғарыда айтылған жұмыс қадамдарын 45° вертикалды еңіс бұрышына сай қайталаңыз: бұғаттау басын **29** босатыңыз, реттеу бұрандасын **60** реттеңіз.

Бұрыштық көрсеткішті **55** қайта өзгерту мүмкін емес.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 238 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Параллельді тіреуіш қысу қуатын реттеу (L суретін қараңыз)

Параллельді тіреуіштің **8** қысу күші жиі пайдаланудан соң кемуі мүмкін.

– Сомынды **62** параллельді тіреуіш аралау үстелінде қайта бекіту мүмкін болғанша тартыңыз.

Жылжыма бөлшектің бос жүрісін реттеу (M суретін қараңыз)

– Жиі пайдаланудан соң жылжыма бөлшектің **1** бос жүрісі тым үлкен болса, реттеу бұрандасын **63** тартып қойыңыз.

Салынбалы плита деңгейін реттеу (N суретін қараңыз)

Тексеріңіз:

Салынбалы плитаның алғы беті **3** аралау үстелімен бірдей немесе аз төменірек болуы керек, артқы жағы аздап аралау үстелінің жоғарысында болуы керек.

Реттеу:

– Төрт реттеу бұранданың көмегімен **64** дұрыс деңгейді реттеңіз.

Сақтау мен тасымалдау (O суретін қараңыз)

Электр құралды сақтау

Сақтауда электр құрал жылжыту таяғын, тіреуіштерді және қосалқы ара дискілерін бекем бекітуге мүмкіндік берген.

– Электр құралын тасымалдау күйіне келтіріңіз. („Тасымалдау күйі“ 235-бетте қараңыз)
– Қосымша тіреушті **7** параллельді тіреуіштен **8** ал қосымша тіреуішті **18** бұрышты тіреуіштен **16** босатыңыз.
– **8**, **16** және **18** тіреуіштерін тиісті ұяшықтарын салып жылжыту таяғымен **22** бекітіңіз.
– Желілік кабелін кабель ұстағышына орапыз **30**.
– Қосалқы ара дискісін бекіткіш бұранда **19** көмегімен құрылғы корпусында сақтау мүмкін.

Электр құралды тасу

- ▶ **Бел жарақаттануын алдын алу үшін электр құралын әрдайым екі кісі болып тасымалдаңыз.**
- ▶ **Электр құралды тасымалдауда тек тасымалдау аспаптарын пайдаланыңыз, ал қорғағыш аспаптарды, үстел ұзартқышын 2 немесе үстел кеңейтпесін 10 ешқашан пайдаланбаңыз.**

– Көтеру немесе тасымалдау үшін ұстау ойықтарынан **65** аралау үстелі **11** жағынан ұстаңыз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- ▶ **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.**

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

Тазалау

Жақсы әрі сенімді жұмыс істеу үшін электр құралы мен желдеткіш тесікті таза ұстаңыз.

Әр жұмыс қадамынан соң шаң бен жоңқаны алып тастаңыз.

Шу төмендетуге арналған шаралар

Өндіруші шаралары:

– Бір қалыпты жұмыс бастау
– Шу төмендетуге арналып құрастырылған ара дискісімен жеткізу

Пайдаланушы орындайтын шаралар:

– Тұрақты жұмыс аймағында дірілдеусіз орнату
– Шу төмендету функциялары бар ара дискілерін пайдалану
– Ара дискісі мен электр құралды жүйелік түрде тазалау

Керек-жарақтар

	Өнім нөмірі
Түпқойма	2 607 001 967
Ағаш пен плиталық материалдар, панельдер мен планкалар үшін ара дискілері	
Аралау дискісі 254 x 30 мм, 40 тістер	2 608 640 443
Аралау дискісі 254 x 30 мм, 60 тістер	2 608 640 444

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауыттық тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:
www.bosch-pt.com
Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен құдаланады.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 239 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Қазақстан

ЖШС „Роберт Бош“
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату

Электр құралдар, жабдықтар және бумаларын айналаны қорғайтын кәдеге жаратуға апару қажет.

Электр құрлдарды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:



Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Европа 2012/19/EU ережесі және оның ұлттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 240 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Română

Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii

Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice

⚠ ATENŢIE Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, vătămărilor corporale şi pentru a reduce pericolul de incendiu, în timpul utilizării sculelor electrice trebuie respectate următoarele măsuri de bază privind siguranţa.

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a folosi această sculă electrică şi păstraţi în condiţii bune instrucţiunile de siguranţă.

Termenul de „sculă electrică“ utilizat în instrucţiunile de siguranţă se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de alimentare) şi la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimetare).

Siguranţa la locul de muncă

- **Menţineţi-vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- **Nu lucraţi cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenţia puteţi pierde controlul asupra maşinii.

Siguranţă electrică

- **Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecţie.** Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- **Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe legate la pământ ca ţevi, instalaţii de încălzire, sobe şi frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- **Feriţi maşina de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
- **Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în mişcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- **Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folosiţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase.** Întrebuinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranţa persoanelor

- **Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenţie în timpul utilizării maşinii poate duce la răniri grave.
- **Purtaţi echipament personal de protecţie şi întotdeauna ochelari de protecţie.** Purtarea echipamentului personal de protecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.
- **Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită.** Dacă atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
- **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină care se roteşte poate duce la răniri.
- **Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
- **Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare.** Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare.
- **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colectare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite în mod corect.** Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice

- **Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop.** Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat.
- **Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.
- **Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune maşina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 241 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- **Întrețineți-vă scula electrică cu grijă. Controlați dacă componentele mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate.** Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- **Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tăișuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
- **Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată.** Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

Service

- **Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.

Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraie circulare de banc

- **Nu vă așezați niciodată pe scula electrică.** Vă puteți răni grav, în cazul în care scula electrică se răstoarnă sau dacă, din greșeală, intrați în contact cu pânza de ferăstrău.
- **Asigurați-vă că apărătoarea funcționează corespunzător și se poate mișca liber.** Reglați apărătoarea întotdeauna astfel încât în timpul tăierii aceasta să se sprijine liber pe piesa de lucru. Nu fixați niciodată apărătoarea în poziție deschisă.
- **Nu introduceți niciodată mâna în spatele pânzei de ferăstrău pentru a ține piesa de lucru, a îndepărta așchiile de lemn sau din alte motive.** Distanța dintre mâna dumneavoastră și pânza de ferăstrău care se rotește ar fi prea mică în aces caz.
- **Conduceți piesa de lucru spre pânza de ferăstrău numai când aceasta din urmă este deja în funcțiune.** În caz contrar există pericol de recul, în situația în care pânza de ferăstrău se agață în piesa de lucru.
- **Mențineți mânerele uscate, curate și feriți-le de ulei și unsoare.** Mânerele unsuroase, murdărite cu ulei, alunecă din mână și duc la pierderea controlului.
- **Utilizați scula electrică numai după ce de pe suprafața de lucru, până la piesa de prelucrat, au fost îndepărtate cheile de reglare, așchiile de lemn, etc.** Bucățile mici de lemn sau alte obiecte care intră în contact cu pânza de ferăstrău care se rotește, vă pot lovi cu mare viteză.
- **Tăiați întotdeauna numai o singură piesă de lucru.** Piesele de lucru suprapuse sau alăturate pot bloca pânza de ferăstrău sau se pot deplasa una către cealaltă în timpul tăierii.
- **Folosiți întotdeauna limitatorul paralel sau pe cel unghiular.** Aceasta va duce la îmbunătățirea preciziei de tăiere și la reducerea posibilității de blocare a pânzei de ferăstrău.
- **Nu folosiți scula electrică pentru canelare sau fălțuire decât dacă aceasta este prevăzută cu un dispozitiv de protecție adecvat (de exemplu o apărătoare tunel).**
- **Nu folosiți scula electrică pentru crestare (caneluri închise în piesa de lucru).**
- **Folosiți scula electrică numai pentru materialele de lucru specificate în indicațiile de utilizare conform destinației.** În caz contrar scula electrică ar putea fi suprasolicitată.
- **În cazul în care pânza de ferăstrău se blochează, deconectați scula electrică și țineți nemișcată piesa de lucru până când pânza de ferăstrău se oprește complet. Pentru a evita un recul, piesa de lucru va putea fi mișcată numai după oprirea completă a pânzei de ferăstrău.** Îndepărtați cauza blocajului pânzei de ferăstrău înainte de a reporni scula electrică.
- **Nu întrebuințați pânze de ferăstrău tocite, fisurate, îndoite sau deteriorate.** Pânzele de ferăstrău cu dinții tociți sau orientați greșit, provoacă, din cauza făgașului de tăiere prea îngust, o frecare mai mare, blocarea pânzei de ferăstrău și recul.
- **Folosiți întotdeauna pânze de ferăstrău de dimensiunile corecte și cu orificiu de prindere potrivit (de ex. în formă de stea sau rotund).** Pânzele de ferăstrău care nu pot fi fixate strâns în piesele de montaj ale ferăstrăului, se rotesc neuniform și duc la pierderea controlului.
- **Nu folosiți pânze de ferăstrău din oțel de înaltă performanță (oțel HSS).** Astfel de pânze de ferăstrău se pot rupe cu ușurință.
- **După lucru, nu atingeți pânza de ferăstrău înainte ca aceasta să se răcească.** În timpul lucrului pânza de ferăstrău se înfierbântă puternic.
- **Nu folosiți niciodată scula electrică fără placa intermediară. Înlocuiți o placă intermediară defectă cu una nouă.** Fără o placă intermediară impecabilă, pânza de ferăstrău vă poate răni.
- **Verificați regulat cablul și nu permiteți repararea cablului deteriorat decât la un atelier service autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch. Înlocuiți cablurile prelungitoare defecte.** În acest fel va putea fi garantată menținerea siguranței sculei electrice.
- **Depozitați scula electrică în condiții de siguranță atunci când nu o folosiți. Locul de depozitare trebuie să fie uscat și să se poată încuia.** Astfel va fi împiedicată deteriorarea sculei electrice în urma depozitării sau manevrarea acesteia de către persoane lipsite de experiență.
- **Nu lăsați niciodată scula electrică din mână, înainte de a se fi oprit complet din funcționare.** Accesoriile care se mai rotesc din inerție, după oprirea sculei electrice, pot provoca răniri.
- **Nu folosiți scula electrică dacă are cablul deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și trageți ștecherul de alimentare afară din priză dacă cablul se deteriorează în timpul lucrului.** Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 242 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Simboluri

Simbolurile care urmează pot fi importante pentru utilizarea sculei dumneavoastră electrice. Vă rugăm să reţineţi simbolurile şi semnificaţia acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula electrică.

Simboluri şi semnificaţia acestora



▶ **Purtaţi mască de protecţie împotriva prafului.**



▶ **Purtaţi ochelari de protecţie.**



▶ **Purtaţi aparat de protecţie auditivă.** Zgomotul poate provoca pierderea auzului.




▶ **Nu ţineţi mâinile în sectorul de tăiere în timpul funcţionării sculei electrice.** În caz de contact cu pânza de ferăstrău există pericol de rănire.




Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi transpunerea acesteia în legislaţia naţională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de reciclare ecologică.

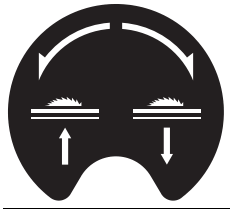


Indică direcţia de rotaţie a roţii de mână pentru coborârea (**poziţie de transport**) şi ridicarea (**poziţie de lucru**) pânzei de ferăstrău.

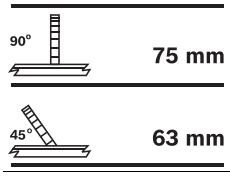

Indică înălţimea maximă admisă a unei piese de lucru în cazul unghiurilor standard de înclinare în plan vertical 90° şi 45°.

Simboluri şi semnificaţia acestora

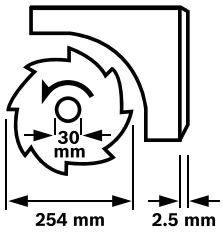


Aveţi în vedere dimensiunilie pânzei de ferăstrău. Diametrul orificiului de prindere trebuie să se potrivească fără joc cu cel al axul de prindere al sculei electrice. Nu folosiţi reductoare sau adaptoare.

La schimbarea pânzei de ferăstrău aveţi grijă ca lăţimea de tăiere să nu fie mai mică decât grosimea corpului pânzei şi să nu depăşească grosimea penei pentru despicat.



Indică poziţia mânerului de fixare pe liminatorul unghiular la reglarea unghiurilor de înclinare în plan horizontal.

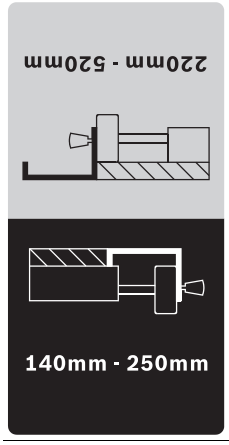

Indică poziţiile posibile ale limitatorului paralel pe extinderea mesei.

Colorarea etichetei autocolante corespunde culorilor de pe scala gradată de pe bara de ghidare anterioară. Scala gradată indică, în funcţie de poziţia limitatorului paralel, distanţa dintre acesta şi pânza de ferăstrău.

Descrierea produsului şi a performanţelor



Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.

Utilizare conform destinaţiei

Scula electrică este destinată executării în regim staţionar de tăieri longitudinale şi transversale drepte în lemn. Sunt posibile unghiuri de înclinare în plan orizontal de la –60° până la +60° cât şi unghiuri de înclinare în plan vertical de la 0° până la 45°. Puterea sculei electrice permite utilizarea acesteia pentru tăierea lemnului de esenţă tare şi moale, cât şi a PAL-ului şi a PFL-ului.

În modul de funcţionare ca ferăstrău circular de banc, nu este permisă utilizarea sculei electrice pentru debitarea aluminiului sau a altor metale neferoase.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 243 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schițele sculei electrice de la paginile grafice.

1 Sanie de împingere
2 Prelungire masă de lucru pentru ferăstrău
3 Placă intermediară
4 Pană pentru despicat
5 Apărătoare
6 Etichetă autocolantă pentru marcarea liniei de tăiere
7 Opritor suplimentar al limitatorului paralel **8**
8 Limitator paralel
9 Limitator paralel pe extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău **10**
10 Extindere masă de lucru pentru ferăstrău
11 Masă de lucru pentru ferăstrău
12 Manivelă pentru ridicarea şi coborârea pânzei de ferăstrău
13 Scală gradată pentru distanța dintre pânza de ferăstrău şi limitatorul paralel **8**
14 Tastă pornit
15 Tastă oprit
16 Limitator unghiular
17 Cheie inelară (23 mm; 13 mm)
18 Opritor suplimentar al limitatorului unghiular **16**
19 Şurub de fixare rezervă pânze de ferăstrău
20 Găuri pentru montaj
21 Canal de ghidare pentru limitatorul unghiular
22 Tijă de împingere
23 Mâner de fixare pentru prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău **2**
24 Pârghie de blocare a saniei de împingere
25 Mâner de fixare pentru limitatorul paralel **9**
26 Mâner de fixare pentru extinderea mesei **10**
27 Compartiment de depozitare pentru opritorul suplimentar **18**
28 Compartiment de depozitare pentru limitatorul paralel **8**
29 Mâner de blocare pentru reglajul unghiului de înclinare în plan vertical
30 Suport pentru cablu
31 Eliminare aşchii
32 Compartiment de depozitare pentru limitatorul unghiular
33 Furtun de aspirare
34 Placă de bază
35 Şurub cu capul crestat în cruce pentru fixarea penei de despicat **4**
36 Degajări pentru placa intermediară
37 Pânză de ferăstrău
38 Suport pană pentru despicat
39 Set de fixare „pentru prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău“
40 Tampon din cauciuc
41 Şină de ghidare a limitatorului unghiular
42 Manetă de fixare a limitatorul unghiular
43 Set de fixare „opritor suplimentar/limitator unghiular“
44 Manetă de fixare a limitatorului paralel
45 Canal de ghidare pentru limitatorul paralel **8**
46 Pârghie de strângere a opritorului suplimentar **7**
47 Pârghie de blocare ax
48 Piuliță de strângere
49 Flanşă de strângere
50 Flanşă de prindere
51 Axul sculei
52 Mâner de fixare pentru unghiul de înclinare (orizontal)
53 Indicator de unghiuri pe limitatorul unghiular
54 Roată de mână
55 Indicator de unghiuri (în plan vertical)
56 Scala unghiurilor de înclinare (în plan vertical)
57 Lupă
58 Scală gradată pentru distanța dintre pânza de ferăstrău şi limitatorul paralel **9**
59 Şurub de ajustare pentru reglarea unghiului de înclinare în plan vertical standard de 90°
60 Şurub de ajustare pentru reglarea unghiului de înclinare în plan vertical standard de 45°
61 Şurub pentru indicatorul de unghiuri (în plan vertical)
62 Piuliță pentru reglarea forței de tensionare a limitatorului paralel **8**
63 Şuruburi de ajustare pentru jocul saniei de împingere
64 Şuruburi de ajustare pentru placa intermediară
65 Mânere
66 Set de fixare „şasiu“*
67 Şasiu*

***Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.**

Date tehnice

Ferăstrău circular de banc		PTS 10
Număr de identificare		3 603 M03 4..
Putere nominală	W	1400
Turație la mersul în gol	rot./min	5000
Limitarea curentului de pornire		●
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Clasa de protecție		⧈/II
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)		
Lățime x grosime x înălțime	mm	620 x 770 x 450

Dimensiuni maxime piese de lucru vezi pagina 248.

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste speificații pot varia.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 244 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Dimensiuni pânze de ferăstrău adecvate		
Diametru pânză de ferăstrău	mm	254
Grosimea corpului pânzei	mm	1,8
Grosime/ceaprăzuire minimă a dinților de ferăstrău	mm	2,5
Diametru orificiu de prindere	mm	30

Informație privind zgomotele

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 61029-2-1.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal: nivel presiune sonoră 91 dB(A); nivel putere sonoră 104 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Purtați aparat de protecție auditivă!

Declarație de conformitate CE

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ corespunde tuturor dispozițiilor relevante ale Directivelor 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora şi este în conformitate cu următoarele standarde:
EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Examinare CEE de tip nr. 4811001.11001 prin laboratorul de încercări desemnat nr. 2140.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montare

▶ **Evitați pornirea involuntară a sculei electrice. În timpul montării şi al intervențiilor asupra sculei electrice nu este permis ca ştecherul acesteia să fie introdus în priza de curent.**

Set de livrare



Consultați în acest sens schița ilustrativă a setului de livrare de la începutul prezentelor instrucțiuni de folosire.

Înainte de prima punere în funcțiune a sculei electrice verificați dacă toate piesele enumerate mai jos sunt cuprinse în setul de livrare:

- Ferăstrău circular de banc (premontate: extindere masă de lucru pentru ferăstrău **10**, pânză de ferăstrău **37**, placă intermediară **3**)
- Placă de bază **34** cu şuruburi cu capul crestat în cruce premontate
- Prelungire masă de lucru pentru ferăstrău **2**
- Set de fixare „prelungire masă de lucru pentru ferăstrău“ **39** (2 bare de ghidare, 2 şuruburi pentru siguranță, 2 clipsuri, 2 manete de fixare scurte)
- Limitatoare paralele **8** şi **9**
- Opritoare suplimentare **7** şi **18**
- Limitator unghiular **16**
- Set de fixare „opritor suplimentar/limitator unghiular“ **43**
- Apărătoare **5**, Pană pentru despicat **4** cu şurub premontat cu cap hexagonal **35**
- Furtun de aspirare **33**
- Tijă de împingere **22**
- Cheie inelară **17**

la modelele echipate cu şasiu:

- Şasiu **67** (12 Profiluri, 4 capace)
- Set de fixare „şasiu“ **66** (24 şuruburi cu piulițe pentru asamblare, 4 şuruburi cu piulițe pentru fixarea sculei electrice, 4 şaibe)

Indicație: Verificați scula electrică cu privire la eventuale deteriorări.

Înainte de a folosi mai departe scula electrică trebuie să examinați atent funcționarea impecabilă şi conform destinației a echipamentelor de protecție sau a componentelor uşor deteriorate. Verificați dacă componentele mobile funcționează impecabil şi nu se blochează, sau dacă nu există componente deteriorate. Toate componentele trebuie să fie montate corect şi să respecte toate condițiile pentru a asigura funcționarea impecabilă a sculei electrice.

Dispozitivele de protecție şi componentele dispozitivelor de protecție deteriorate trebuie reparate în mod corespunzător sau schimbate la un atelier de specialitate autorizat.

Prima punere în funcțiune

- Scoateți cu grijă din ambalaj piesele din setul de livrare.
- Îndepărtați toate materialele de ambalaj de pe scula electrică şi de pe accesoriile din setul de livrare.
- Aveți grijă să îndepărtați materialul de ambalaj de sub blocul motor.

Unelte necesare în mod suplimentar față de cele cuprinse în setul de livrare:

- Şurubelniță cu capul în cruce
- Şablon de unghiuri
- Cheie inelară sau fixă (13 mm) pentru asamblarea şasiului

Ordinea montării

Pentru a vă uşura munca, respectați ordinea montării elementelor sculei electrice din setul de livrare.

1. Montare de jos în sus

- Furtun de aspirare **33**
- Placă de bază **34** cu şuruburi cu capul crestat în cruce premontate

2. Montare de sus în jos

- Pană pentru despicat **4**
- Prelungire masă de lucru pentru ferăstrău **2**
- Limitator unghiular **16** şi opritor suplimentar **18**
- Limitator paralel **8** şi opritor suplimentar **7**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 245 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montare de jos în sus

– Întoarceți scula electrică astfel încât aceasta să stea pe masa de lucru pentru ferăstrău **11**.

Montarea furtunului de aspirare (vezi figura a)

– Racordați la orificiul de eliminare a aşchiilor al carcasei pânzei de ferăstrău şi la orificiul de eliminare a aşchiilor **31** de pe carcasa sculei electrice furtunul de aspirare **33**.

Montarea plăcii de bază (vezi figura b)

– Introduceți placa de bază **34** în degajările prevăzute în acest scop astfel încât şuruburile cu capul crestat în cruce să intre în găurile din carcasă.
– Fixați placa de bază strângând bine şuruburile cu capul crestat în cruce.

Montare de sus în jos

– Întoarceți astfel scula electrică încât să se afle acum în poziția de lucru adecvată.

Montarea penei pentru despicat (vezi figurile c1 – c3)

– Ridicați cu cheia inelară **17** în partea din față placa intermediară **3** şi extrageți-o din degajările **36**.
– Rotiți manivela **12**, în sens contrar mişcării acelor de ceasornic, până la punctul de oprire, astfel încât pânza de ferăstrău **37** să se afle în cea mai de sus poziție deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
– Pentru a rabata pânza de ferăstrău **37** slăbiți strângerea mânerului de fixare **29**.
– Aşezați pe poziție pana pentru despicat **4** cu găurile adecvate pe bolțurile de prindere ale suportului **38**.
– Fixați placa pentru despicat **4** pe suportul **38**, strângând bine şurubul cu cap hexagonal **35** cu cheia inelară **17** (13 mm).
– Aşezați din nou pânza de ferăstrău la 90° şi strângeți bine mânerul de blocare **29**. (vezi şi „Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical“, pagina 247)

Indicație: Pentru a evita blocarea piesei de lucru, pana pentru despicat trebuie să se alinieze la pânza de ferăstrău.

– În final montați din nou placa intermediară **3**. Agățați placa intermediară în degajările **36** şi împingeți-o apoi în jos până se fixează în masa de lucru pentru ferăstrău.
– Strângeți piulița de pe apărătoare cu cheia inelară **17** (13 mm) suficient de strâns pentru ca apărătoarea să se mențină fixată în orice poziție reglată.

Montarea prelungirii mesei (vezi figurile d1 – d2)

Folosiți la montare setul de fixare „pentru prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău“ **39**. (2 bare de ghidare, 2 şuruburi pentru siguranță, 2 clipsuri, 2 manete de fixare scurte)

– Împingeți cele două bare de ghidare, cu găurile filetate îndreptate înainte, până la punctul de oprire, în găurile prevăzute în acest scop ale prelungirii mesei de lucru pentru ferăstrău **2**.
– Înşurubați tamponul din cauciuc **40** pe prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău.
– Pentru fixare introduceți clipsurile în găurile barelor de ghidare.
– Împingeți în continuare prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău cu cele două bare de ghidare în suporturile prevăzute în acest scop sub masa de lucru pentru ferăstrău.
– Înşurubați şuruburile pentru siguranță împotriva deşurubării prelungirii mesei, în găurile filetate prevăzute în acest scop.
– Înşurubați mânerele de fixare **23** în găurile filetate prevăzute în acest scop sub masa de lucru pentru ferăstrău.

Montarea limitatorului unghiular (vezi figurile e1 – e2)

– Introduceți şina **41** limitatorului unghiular **16** într-unul din canalele de ghidare **21** prevăzute în acest scop ale mesei de lucru pentru ferăstrău.

Indicație: Poziția limitatorului unghiular poate fi fixată în canalul de ghidare din stânga prin răsucirea mânerului de fixare **42** de pe sania de împingere.

– Montați opritorul suplimentar **18** cu setul de fixare din pachetul de livrare **43** pe limitatorul unghiular.

Indicație: Aveți grijă ca opritorul suplimentar să se sprijine în întregime pe masa de lucru pentru ferăstrău.
Distanța dintre pânza de ferăstrău şi opritorul suplimentar **18** poate fi de maximum 15 mm.

Montarea limitatorului paralel (vezi figurile f1 – f2)

Limitatorul paralel **8** poate fi poziționat fie în stânga fie în dreapta pânzei de ferăstrău.

– Înşurubați mânerul de fixare **44** în gaura filetată prevăzută în acest scop în partea frontală a limitatorului paralel.
– Aşezați mai întâi limitatorul paralel în partea posterioară a mesei de lucru pentru ferăstrău. Poziționați apoi limitatorul paralel în canalul de ghidare **45**. Limitatorul paralel poate fi acum deplasat după dorință.
– Pentru fixarea limitatorului paralel împingeți în jos mânerul de fixare **44**.

La debitarea pieselor de lucru înguste şi la tăierile cu unghi de înclinare în plan vertical trebuie să montați opritorul suplimentar **7** pe limitatorul paralel **8**.

– Aduceți pârghia de strângere **46** în poziția deschis.
– Montați opritorul suplimentar **7** pe limitatorul paralel **8**.
– Pentru fixarea pe poziție, împingeți în jos pârghia de strângere **46**.

Aspirarea prafului/aşchiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale şi metal pot fi dăunătoare sănătății. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca reacții alergice şi/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales îm combinație cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substanțe de protecție a lemnului). Materialele care conțin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.

– Folosiți întotdeauna o instalație de aspirare a prafului.
– Asigurați buna ventilație a locului de muncă.
– Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecție a respirației având clasa de filtrare P2.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 246 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoare la materialele de prelucrat.

► **Evitaţi acumulările şi depunerile de praf la locul de muncă.** Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

Instalaţia de aspirare a prafului/aşchiilor poate fi blocată de praf, aşchii sau fragmente desprinse din piesa de lucru.

– Opriţi scula electrică şi scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
– Aşteptaţi până când pânza de ferăstrău se opreşte complet.
– Stabiliţi cauza blocării şi remediaţi-o.

Curăţarea capacului inferior al apărătoarei pânzei de ferăstrău

Pentru îndepărtarea fragmentelor piesei de lucru şi a aşchiilor mari trebuie să curăţaţi regulat pin aspirarere capacul inferior al apărătoarei pânzei de ferăstrău.

– Ridicaţi cu cheia inelară **17** în partea din faţă placa intermediară **3** şi extrageţi-o din degajările **36**.
– Rotiţi manivela **12** în sensul mişcării acelor de ceasornic, până când dinţii pânzei de ferăstrău **37** se vor afla sub masa de lucru pentru ferăstrău **11**.
– Curăţaţi prin aspirare cu un aspirator de praf adecvat capacul inferior al apărătoarei pânzei de ferăstrău.
– În final montaţi din nou placa intermediară **3**. Agăţaţi placa intermediară în degajările **36** şi împingeţi-o apoi în jos până se fixează în masa de lucru pentru ferăstrău.

Aspirare cu instalaţie exterioară (vezi figura g)

– Racordaţi furtunul de aspirare a prafului la orificiul de eliminare a aşchiilor **31**.

Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru materialul de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene sau uscate, folosiţi un aspirator special.

Montare staţionară sau flexibilă

► **Pentru garantarea manevrării în condiţii de siguranţă, înainte de utilizare scula electrică trebuie montată pe o suprafaţă de lucru plană şi stabilă (de ex. un banc de lucru).**

Montaj fără şasiu (vezi figura h)

– Fixaţi scula electrică cu şuruburi corespunzătoare pe suprafaţa de lucru. În acest scop sunt prevăzute găurile **20**.

Montaj cu şasiu
(vezi figurile j1 – j3 de la pagina 14)

Folosiţi pentru montare setul de fixare pentru „şasiu“ **66**. (24 şuruburi cu piuliţe pentru asamblare, 4 şuruburi cu piuliţe pentru fixarea sculei electrice, 4 şaibe)

– Asamblaţi prin înşurubare şasiul **67**. Strângeţi bine şuruburile.
– Fixaţi scula electrică pe suprafaţa de sprijin a şasiului. Pentru aceasta sunt prevăzute găurile **20** de pe scula electrică cât şi găurile alungite de pe şasiu.

Schimbarea pânzei de ferăstrău (vezi figurile i1 – i4)

► **Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.**

► **La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi mănuşi de protecţie.** În cazul contactului cu pânza de ferăstrău există pericol de rănire.

Folosiţi numai pânze de ferăstrău a căror viteză maximă admisă este mai mare decât tuaţia de mers în gol a sculei dumneavoastră electrice.

Folosiţi numai pânze de ferăstrău care corespund specificaţiilor din prezentele instrucţiuni şi care au fost verificate şi marcate corespunzător, conform EN 847-1.

Întrebuinţaţi numai pânzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice şi şi care sunt adecvate pentru materialul pe care doriţi să-l prelucraţi.

Demontarea pânzei de ferăstrău

– Ridicaţi cu cheia inelară **17** în partea din faţă placa intermediară **3** şi extrageţi-o din degajările **36**.
– Rotiţi manivela **12**, în sens contrar mişcării acelor de ceasornic, până la punctul de oprire, astfel încât pânza de ferăstrău **37** să se afle în cea mai de sus poziţie deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
– Răsuciţi piuliţa de strângere **48** cu cheia inelară **17** (23 mm) şi trageţi simultan pârghia de blocare a a axului **47** până se înclichetează.
– Cu pârghia de blocare a axului trasă, deşurubaţi piuliţa de strângere, în sens contrar mişcării acelor de ceasornic.
– Demontaţi flanşa de prindere **49**.
– Extrageţi pânza de ferăstrău **37**.

Montarea pânzei de ferăstrău

Dacă este necesar, înainte de montare, curăţaţi toate piesele ce urmează a fi montate.

– Montaţi pânza de ferăstrău nouă pe flanşa de prindere **50** a axului sculei **51**.

Indicaţie: Nu întrebuinţaţi pânze de ferăstrău prea mici. Golul dintre pânza de ferăstrău şi pana pentru despicat trebuie să fie de maximum 5 mm.

► **La montare, aveţi grijă ca direcţia de tăiere a dinţilor de ferăstrău (direcţia săgeţii de pe pânza de ferăstrău) să coincidă cu direcţia săgeţii de pe apărătoarea!**

– Montaţi flanşa de prindere **49** şi piuliţa de strângere **48**.
– Răsuciţi piuliţa de strângere **48** cu cheia inelară **17** (23 mm) şi trageţi simultan pârghia de blocare a a axului **47** până se înclichetează.
– Strângeţi bine piuliţa de strângere rotind-o în sensul mişcării acelor de ceasornic.
– Introduceţi din nou placa intermediară **3**. (vezi figura c3)

OBJ_BUCH-783-007.book Page 247 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Funcţionare

► **Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.**

Poziţia de transport şi de lucru a pânzei de ferăstrău

Poziţia de transport

– Rotiţi manivela **12** în sensul mişcării acelor de ceasornic, până când dinţii pânzei de ferăstrău **37** se vor afla sub masa de lucru pentru ferăstrău **11**.

Poziţie de lucru

– Ridicaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău acţionând manivela **12** până când dinţii superiori ai pânzei de ferăstrău se vor afla la aproximativ 5 mm deasupra suprafeţei piesei de lucru.

Indicaţie: Asiguraţi-vă că apărătoarea este poziţionată corect. În timpul tăierii cu ferăstrăul ea trebuie să fie întotdeauna aşezată deasupra piesei de lucru.

Mărirea mesei de lucru pentru ferăstrău

Piesele lungi trebuie sprijinite sau proptite la capătul liber.

Prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău/extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău (vezi figura A)

Pentru a mări suprafaţa mesei de lucru pentru ferăstrău, puteţi trage afară următoarele şine, atât în spatele cât şi în dreapta sculei electrice:
prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău 2 (prelungeşte spre spate masa de lucru pentru ferăstrău **11** cu 215 mm)
şi/sau
extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău 10 (extinde spre dreapta masa de lucru pentru ferăstrău **11** cu 285 mm)

– Prindeţi de jos şina dorită în partea de mijloc şi trageţi-o afară cel mult până la punctul de oprire.
– Pentru fixarea poziţiei strângeţi bine mânerele de fixare (**23** sau **26**) de pe barele de ghidare.

Dacă este necesar, în cazul pieselor de lucru grele, trebuie să proptiţi şinele.

Sanie de împingere (vezi figura B)

Cu ajutorul saniei de împingere **1** se pot tăia piese de lucru cu o lăţime maximă de 350 mm.
Totodată se atinge o precizie superioară de tăiere, în primul rând prin folosirea limitatorului unghiular **16**. (vezi „Tăierea în unghiuri de înclinare în plan orizontal cu ajutorul saniei de împingere“, pagina 249)

– Împingeţi pârghia de blocare **24** spre dreapta.
Prin aceasta sania de împingere poate fi deplasată atât înainte cât şi spre spate, până la punctul de oprire.

Reglarea unghiului de înclinare

Pentru garantarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice şi dacă este cazul, să executaţi din nou aceste reglaje (vezi „Verificarea şi refacerea reglajelor de bază“, pagina 249).

Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal (limitator unghiular) (vezi figura C)

Unghiul de înclinare în plan orizontal poate fi reglat într-un domeniu de la 60° (la stânga) până la 60° (la dreapta).

– Detensionaţi maneta de fixare **52**, în cazul în care este strânsă.
– Rotiţi limitatorul unghiular până când indicatorul de unghiuri **53** va indica unghiul de înclinare dorit.
– Strângeţi din nou la loc maneta de fixare **52**.

Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical (pânză de ferăstrău) (vezi figura D)

Unghiul de înclinare în plan vertical poate fi reglat într-un domeniu de la 0° până la 45°.

– Slăbiţi puţin strângerea mânerului de blocare **29** răsucindu-l în sens contrar mişcării acelor de ceasornic.

Indicaţie: În cazul slăbirii complete a mânerului de blocare, din cauza forţei gravitaţionale, pânza de ferăstrău se răstoarnă într-un unghi de aproximattiv 30°.

– Împingeţi spre spate roata de mână **54** şi ţineţi-o în această poziţie.
Astfel dinţii culisei se vor angrena în roata dinţată a roţii de mână.
– Rotiţi roata de mână până când indicatorul de unghiuri **55** va arăta unghiul de înclinare dorit pe scala gradată **56**.
– Strângeţi din nou bine mânerul de blocare **29**.

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiului stradard 0° şi 45° pe carcasă există opritori finali.

Reglarea limitatoarelor paralele

Limitator paralel 8 (vezi figura E)

Marcajul din lupa **57** arată distanţa reglată pe scala gradată **13**, dintre limitatorul paralel şi pânza de ferăstrău

– Poziţionaţi limitatorul paralel pe latura dorită a pânzei de ferăstrău. (vezi şi „Montarea limitatorului paralel“, pagina 245)
– Trageţi în sus mânerul de strângere **44** pentru a-l slăbi şi deplasaţi limitatorul paralel până când lupa **57** indică distanţa dorită la pânza de ferăstrău.
– Pentru fixarea limitatorului paralel împingeţi în jos mânerul de fixare **44**.

Limitatorul paralel 9 al extinderii mesei de lucru pentru ferăstrău (vezi figura F)

Limitatorul paralel **9** poate fi poziţionat în partea stângă sau dreaptă a extinderii mesei de lucru pentru ferăstrău **10**.

Colorarea etichetei autocolante de pe limitatorul paralel corespunde culorilor scalei gradate **58** de pe bara de ghidare anterioară. Scala gradată indică, în funcţie de poziţia limitatorului paralel, distanţa dintre acesta şi pânza de ferăstrău.

– Înşurubaţi limitatorul paralel în poziţia dorită pe extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău.
– Apucaţi de partea din mijloc, de sub extinderea mesei şi trageţi-o într-atât afară până când scala divizată neagră respectiv cenuşie va indica distanţa dorită la pânza de ferăstrău.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 248 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Reglarea opritorului suplimentar 7

La debitarea pieselor de lucru înguste şi la tăierile cu unghi de înclinare în plan vertical trebuie să montaţi opritorul suplimentar **7** pe limitatorul paralel **8**. (vezi figura g2)

În timpul tăierii, piesele de lucru pot fi prinse între limitatorul paralel şi pânza de ferăstrău, apoi agăţate de pânza de ferăstrău aflată în mişcare ascendentă şi aruncate în exterior.

De aceea, reglaţi astfel opritorul suplimentar **7**, încât capătul său de ghidaj să se oprească în zona dintre dintele cel mai din faţă al pânzei de ferăstrău şi muchia anterioară a penei de despicat.

– Aduceţi pârghia de strângere **46** în poziţia deschis şi deplasaţi în mod corespunzător opritorul suplimentar **7**.
– Pentru fixarea pe poziţie, împingeţi în jos pârghia de strângere **46**.

Punere în funcţiune

► **Ţineţi seama de tensiunea reţelei de alimentare!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa indicatoare a tipului sculei electrice.

Conectare/deconectare (vezi figura G)

Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită numai atunci când o folosiţi.

– **Pentru conectare** apăsaţi tasta verde pornit **14**.
– **Pentru deconectare** apăsaţi tasta roşie oprit **15**.

Întrerupere de curent

Întrerupătorul pornit-oprit este un aşa numit întrerupător de tensiune nulă, care împiedică repornirea sculei electrice după o întrerupere de curent (de exemplu, prin tragerea ştecherului afară din priză în timpul funcţionării).

Pentru a repune apoi în funcţiune scula electrică, trebuie să apăsaţi din nou tasta de pornire verde **14**.

Instrucţiuni de lucru

Instrucţiuni generale privind tăierea cu ferăstrăul

► **Pentru orice tip de tăiere trebuie să vă asiguraţi mai întâi că pânza de ferăstrău nu poate atinge în niciun caz limitatoarele sau alte componente ale sculei electrice.**

► **Nu folosiţi scula electrică pentru canelare sau fălţuire decât dacă aceasta este prevăzută cu un dispozitiv de protecţie adecvat (de exemplu o apărătoare tunel).**

► **Nu folosiţi scula electrică pentru crestare (caneluri închise în piesa de lucru).**

► **Nu prelucraţi piese care conţin cuie, şuruburi sau alte obiecte de metal.** Scula electrică este proiectată exclusiv pentru debitarea lemnului. Înainte de debitare îndepărtaţi materialele străine din piesa de lucru străine. În caz contrar există pericol de incendiu.

Folosiţi întotdeauna o instalaţie de aspirare a prafului.

Feriţi pânza de ferăstrău de lovituri şi şocuri. Nu expuneţi pânza de ferăstrău unei apăsări laterale.

Pentru a evita blocarea piesei de lucru, pana pentru despicat trebuie să se alinieze la pânza de ferăstrău.

Nu prelucraţi piese deformate. Piesa de lucru trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă care să poată fi sprijinită pe limitatorul paralel.

Păstraţi întotdeauna tija de împingere montată pe scula electrică.

Marcarea liniei de tăiere

– Marcaţi pe eticheta autocolantă rotundă, verde **6** grosimea pânzei de ferăstrău.
Astfel veţi putea poziţiona exact piesa de lucru în vederea tăierii cu ferăstrăul, fără a deschide apărătoarea.

Poziţia operatorului (vezi figura H)

► **Nu vă postaţi pe aceeaşi linie cu pânza de ferăstrău, în faţa sculei electrice, ci poziţionaţi-vă întotdeauna lateral faţă de pânza de ferăstrău.** În acest mod corpul vă va fi protejat în cazul unui posibil recul.

– Feriţi-vă mâinile, degetele şi braţele de pânza de ferăstrău care se roteşte.

Respectaţi următoarele indicaţii:

– Ţineţi piesa de lucru cu ambele mâini şi presaţi-o strâns pe masa de lucru pentru ferăstrău, în special atunci când lucraţi fără limitator. (vezi figura I)
– Pentru piesele de lucru înguste şi la tăierile cu unghi de înclinare în plan vertical folosiţi întotdeauna tija de împingere **22** din setul de livrare şi opritorul suplimentar **7**. (vezi figura J)

Dimensiuni maxime ale piesei de lucru

Unghi de înclinare vertical	Înălţime maximă a piesei de lucru [mm]
0°	75
45°	63

Tăiere cu ferăstrăul

Executarea de tăieturi drepte

– Ajustaţi limitatorul paralel **8** la lăţimea de tăiere dorită. (vezi „Reglarea limitatoarelor paralele“, pagina 247)
– Puneţi piesa de lucru pe masa de lucru pentu ferăstrău, în faţa apărătoarei **5**.
– Ridicaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău acţionând manivela **12** până când dinţii superiori ai pânzei de ferăstrău se vor afla la aproximativ 5 mm deasupra suprafeţei piesei de lucru.

Indicaţie: Asiguraţi-vă că apărătoarea este poziţionată corect. În timpul tăierii cu ferăstrăul ea trebuie să fie întotdeauna aşezată deasupra piesei de lucru.

– Porniţi scula electrică.
– Tăiaţi piesa de lucru cu avans uniform.
– Deconectaţi scula electrică şi aşteptaţi ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.

Tăierea în unghiuri de înclinare în plan vertical

– Reglaţi unghiul de înclinare în plan vertical dorit. (vezi „Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical“, pagina 247)
– Urmaţi paşii de lucru conform paragrafului „Executarea de tăieturi drepte“.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 249 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Reglarea distanței dintre pânza de ferăstrău și opritorul suplimentar de pe limitatorul unghiular (vezi figura e2)

Distanța dintre pânza de ferăstrău și opritorul suplimentar **18** poate fi de maximum 15 mm.

– Dacă opritorul suplimentar **18** se află în spatele liniei de tăiere, slăbiți cele două șuruburi din setul de fixare **43**.
– Deplasați opritorul suplimentar și strângeți din nou bine șuruburile.

Tăiere în unghi de înclinare în plan orizontal, cu sania de împingere blocată

– Reglați unghiul de înclinare orizontal dorit. (vezi „Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal“, pagina 247)
– Limitatorul unghiular trebuie să se poată mișca liber în canalul de ghidare **21** (în stânga sau dreapta). Pentru aceasta, dacă este necesar, slăbiți strângerea mânerului de fixare **42**.
– Urmați pașii de lucru conform paragrafului „Executarea de tăieturi drepte“.

Tăierea în unghiuri de înclinare în plan orizontal cu ajutorul saniei de împingere

– Reglați unghiul de înclinare orizontal dorit. (vezi „Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal“, pagina 247)
– Împingeți spre dreapta pârghia de blocare **24** și trageți înainte sania de împingere **1**. (vezi figura B)
– Puneți piesa de lucru pe masa de lucru pentu ferăstrău, în fața apărătoarei **5**.
– Poziționați limitatorul unghiular **16** în fața piesei de lucru, în canalul de ghidare **21** din stânga. Blocați-l în această poziție, strângând bine mânerul de fixare **42**.
– Urmați pașii de lucru conform paragrafului „Executarea de tăieturi drepte“.

Verificarea și refacerea reglajelor de bază

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificați reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceți.
În acest scop aveți nevoie de experiență și de o unealtă specială corespunzătoare.

Această operație se execută rapid și fiabil la un centru de service și asistență tehnică post-vânzări Bosch.

Reglarea unghiului de înclinare standard de 0° (în plan vertical)

– Reglați un unghi de înclinare în plan vertical de 0°.

Verificare:

– Reglați șablonul de unghiuri la 90° și puneți-l pe masa de lucru pentru ferăstrău **11**.

Brațul șablonului de unghiuri trebuie să fie coliniar cu pânza de ferăstrău **37** pe toată lungimea sa.

Reglare: (vezi figura K)

– Slăbiți mânerul de blocare **29** și țineți pânza de ferăstrău cu ajutorul roții de mână **54** în poziția de 90°.
– Slăbiți șurubul de ajustare **59** și strângeți din nou puțin mânerul de blocare**29**.
– Înșurubați sau deșurubați șurubul de ajustare până când brațul șablonului de unghiuri este coliniar pe toată lungimea sa cu pânza de ferăstrău.
– Apoi strângeți din nou foarte bine mânerul de blocare **29**.

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri **55** nu este coliniar cu marcajul de 0° al scalei gradate **56**, slăbiți șurubul **61** cu o șurubelniță cu capul crestat în cruce uzuală din comerț și aliniați indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.

Reglarea unghiului de înclinare standard de 45° (în plan vertical) (vezi figura K)

– Repetați pașii de lucru de mai sus pentru unghiul de înclinare în plan vertical de 45°:
slăbiți strângerea mânerului de blocare **29**,
reglați șurubul de ajustare **60**.

Nu este permisă o nouă modificare a reglajului indicatorului de unghiuri **55**.

Reglarea forței de tensionare a limitatorului paralel (vezi figura L)

După o întrebuințare frecventă, forța de tensionare a limitatorului paralel **8** poate să scadă.

– Strângeți piulița **62** până când limitatorul paralel poate fi din nou fixat strâns pe masa de lucru pentru ferăstrău.

Reglarea jocului saniei de împingere (vezi figura M)

– Dacă după o întrebuințare frecventă jocul saniei de împingere **1** devine prea mare, strângeți șuruburile de ajustare **63**.

Reglarea nivelului plăcii intermediare (vezi figura N)

Verificare:

Partea anterioară a plăcii intermediare **3** trebuie să fie la același nivel sau puțin sub masa de lucru pentru ferăstrău, partea posterioară trebuie să fie la același nivel sau puțin deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.

Reglare:

– Reglați nivelul corect cu ajutorul celor patru șuruburi de ajustare **64**.

Depozitare și transport (vezi figura O)

Depozitarea sculei electrice

În scopul depozitării, scula electrică vă oferă posibilitatea fixării sigure a tijei de împingere, a limitatoarelor și a pânzelor de ferăstrău de rezervă.

– Aduceți scula electrică în poziție de transport. (vezi „Poziția de transport“, pagina 247)
– Desprindeți opritorul suplimentar **7** de pe limitatorul paralel **8** și opritorul suplimentar **18** de pe limitatorul unghiular **16**.
– Introduceți opritoarele **8**, **16** și **18** în compartimentele lor respective de depozitare și fixați tija de împingere **22**.
– Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului de cablu **30**.
– Puteți păstra o pânză de ferăstrău de rezervă pe carcasa sculei electrice, cu ajutorul șurubului de fixare **19**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 250 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Transportul sculei electrice

- ▶ **În scopul evitării producerii de traumatisme ale spatelui, scula electrică se va transporta întotdeauna de către două persoane.**
- ▶ **Pentru transportarea sculei electrice folosiți numai dispozitivele de transport şi niciodată dispozitivele de protecție, prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău 2 sau extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău 10.**
- – Pentru a o ridica sau a o transporta, apucați-o de mânerele **65** din părțile laterale ale mesei de lucru pentru ferăstrău **11**.

Întreținere şi service

Întreținere şi curățare

- ▶ **Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.**

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatării, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Curățare

Pentru a putea lucra bine şi sigur, mențineți curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

După fiecare etapă de lucru îndepărtați praful şi aşchiile.

Măsuri pentru reducerea zgomotului

Măsuri luate de producător:

- – Pornire lentă
- – Livrare cu o pânză de ferăstrău specială, pentru atenuarea zgomotului

Măsuri care trebuie luate de către utilizator:

- – Montaj cu vibrații reduse pe o suprafață de lucru stabilă
- – Folosirea pânzelor de ferăstrău cu funcții de atenuare a zgomotului
- – Curățare regulată a pânzei de ferăstrău şi a sculei electrice

Accesorii

	Număr de identificare
Şasiu	2 607 001 967
Pânze de ferăstrău pentru lemn şi placaje, paneluri şi şipci	
Pânză de ferăstrău 254 x 30 mm, 40 dinți	2 608 640 443
Pânză de ferăstrău 254 x 30 mm, 60 dinți	2 608 640 444

Asistență clienți şi consultanță privind utilizarea

În caz de reclamații şi comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea şi întreținerea produsului dumneavoastră cât şi piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu şi informații privind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanță clienți: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind maşinile şi aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat şi direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 251 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа

⚠ ВНИМАНИЕ За предпазване от токов удар, наранявания и пожар при ползване на електроинструменти трябва да се спазват също и следните основни правила за безопасност.

Прочетете всички приложени указания преди да използвате този електроинструмент и ги съхранявайте грижливо.

Използвания в указанията за безопасна работа термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторни батерии електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- **Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела.** Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.** Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
- **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.** Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».** Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- **Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- **Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите.** Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 252 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ **Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
- ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ **Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани.** Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните.** Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане

- ▶ **Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с настолни циркулярни машини



- ▶ **Не се качвайте върху електроинструмента.** Могат да станат сериозни злополуки, ако електроинструментът се преобърне или ако по невнимание допрете циркулярния диск.
- ▶ **Уверете се, че предпазният кожух функционира правилно и може да се движи свободно.** Винаги настройвайте предпазния кожух така, че по време на рязането да пада свободно върху повърхността на детайла. Никога не застопорявайте предпазния кожух в отворено положение.
- ▶ **Не захващайте разрязвания детайл зад циркулярния диск, за да го прикрепяте, за да премахнете стърготини или по какъвто и да е повод.** Разстоянието на ръката Ви до въртящия се диск става опасно малко.
- ▶ **Допирайте разрязвания детайл до циркулярния диск само след като сте включили машината.** В противен случай съществува опасност от възникване на откат, когато циркулярния диск се заклини в обработвания детайл.
- ▶ **Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и неомаслени.** Зацапани с масло или мазнини ръкохватки се плъзгат и водят до загуба на контрол над верижния трион.
- ▶ **Започвайте работа с електроинструмента само след като отстраните от работния плот всички предмети (помощни инструменти, отрязъци, стърготини и т.н.) освен обработвания детайл.** Малки дървени парченца или други предмети могат да бъдат ускорени и да Ви ударят с голяма скорост, ако влязат в контакт с въртящия се циркулярен диск.
- ▶ **Разрязвайте винаги по един детайл.** Детайли, поставени един над друг или един до друг, могат да блокират режещия диск или да се изместят един спрямо друг по време на рязане.
- ▶ **Винаги използвайте опората за успоредно водене или ъгловата опора.** Това подобрява точността на среза и намалява опасността от заклинване на циркулярния диск.
- ▶ **Използвайте електроинструмента за рязане на канали или на фалцови стъпала само с подходящо предпазно приспособление (например тунелен предпазен кожух).**
- ▶ **Не използвайте електроинструмента за изрязване на шлици (глух канал в детайла).**
- ▶ **Използвайте електроинструмента само за материалите, които са изброени в разде-ла «Предназначение на електроинструмента».** В противен случай електроинструментът може да се претовари.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 253 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Ако циркулярният диск се заклини, изключете електроинструмента и задръжте обработвания детайл неподвижно, докато циркулярният диск спре движението си напълно. За да се избегне опасността от откат, се допуска детайлът да се мести само като циркулярният диск е в покой.** Преди да включите електроинструмента отново, отстранете причината за заклинването.
- **Не използвайте затъпени, напукани, огънати или повредени циркулярни дискове.** При циркулярни дискове със затъпени зъби или зъби с лош чапраз в резултат на тесния срез се увеличава триенето и съществува повишена опасност.
- **Използвайте винаги циркулярни дискове, които са с посочените размери и подходящ присъединителен отвор (напр. ромбоиден или кръгъл).** Циркулярни дискове, които не пасват на монтажните елементи на циркуляра, по време на работа бият и водят до загуба на контрол над електроинструмента.
- **Не използвайте циркулярни дискове от високолегирана бързорезна стомана (обозначена с HSS).** Такива циркулярни дискове са крехки и се чупят лесно.
- **След спиране на работа не допирайте режещия диск, преди да се е охладил.** По време на работа режещият диск се нагрява силно.
- **Никога не използвайте електроинструмента без монтирана вложка. Ако вложката се повреди, я заменяйте.** Ако вложката не е в безукорно състояние, съществува повишена опасност да се нараните от циркулярния диск.
- **Периодично проверявайте захранващия кабел и, ако установите повреди, предайте електроинструмента в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош, за да бъде заменен. Не работете с повреден захранващ кабел.** Така се гарантира запазване на сигурността на електроинструмента.
- **Когато не използвате електроинструмента, го съхранявайте на сигурно място. Мястото за съхраняване трябва да е сухо и да се заключва.** Това предотвратява повреждането на електроинструмента, докато се съхранява, както и работата с него на неопитни лица.
- **Никога не оставяйте електроинструмента без надзор, докато въртенето му не спре напълно.** Въртящите се по инерция режещи инструменти могат да причинят травми.
- **Не използвайте електроинструмента, когато захранващият кабел е повреден. Ако по време на работа кабелът бъде повреден, не го допирайте; незабавно изключете щепсела от контакта.** Повредени захранващи кабели увеличават риска от токов удар.


Символи

Следните символи могат да бъдат важни в процеса на експлоатация на Вашия електроинструмент. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите и тяхното значение ще Ви помогнат при по-доброто и по-сигурно ползване на електроинструмента.

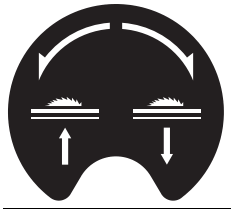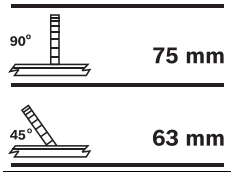Символи и тяхното значение	
	▶ **Работете с противопрахова маска.**
	▶ **Работете с предпазни очила.**
	▶ **Работете с шумозаглушители.** Въздействието на шум може да предизвика загуба на слух.
	▶ **Не поставяйте ръцете си в близост до мястото на рязане, докато електроинструментът работи.** Съществува опасност да се нараните при допир до циркулярния диск.
	Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! **Само за страни от ЕС:** Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно излязла от употреба електрическа и електронна апаратура и утвърждаването ѝ като национален закон електрическите и електронни устройства, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.
	Указва посоката на въртене на ръкохватката за спускане надолу (**позиция за транспортиране**) и повдигане (**работна позиция**) на циркуляра.
	Показва максимално допустимата височина на детайл при стандартните наклони на среза във вертикална равнина 90° и 45°.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 254 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Символи и тяхното значение

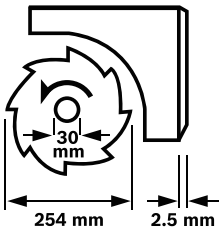


Съобразявайте се с размерите на циркулярния диск. Отворът му трябва да пасва без луфт на присъединителното стъпало на вала. Не използвайте редуциращи звена или адаптери.

При смяна на циркулярния диск внимавайте широчината на среза да не е по-малка, а дебелината на фланеца на диска да не е по-голяма от дебелината на разтварящия клин.



Указва начина на функциониране на застопоряващата ръкохватка на ъгловата опора при регулиране на ъгъла на среза в хоризонтална равнина.

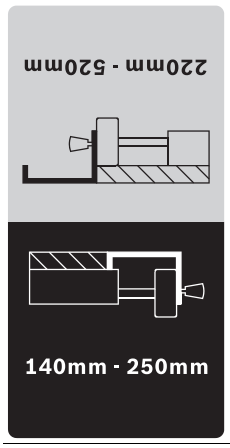

Показва възможните позиции на опората за успоредно водене на приспособлението за разширяване на работния плот.

Цветните означения на лепенката съответстват на цветовете на скалата на предната ръкохватка за водене. В зависимост от позицията на опората за успоредно водене скалата показва разстоянието до циркуляра.

Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за стационарен монтаж. Той е предназначен за изпълняване на праволинейни надлъжни или напречни срезове в дървесни материали. При това е възможно изпълняването на срезове под наклон в хоризонтална равнина от – 60° до +60°, както и във вертикална равнина 0° до 45°.

Мощността на електроинструмента е разчетена за разрязване на твърд и мек дървесен материал, както и за пресовани плоскости и фазери.

При работа в режим на стационарен циркуляр не се допуска разрязването на алуминий или други цветни метали.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигурите на електроинструмента на графичните страници.

1 Шейна за изтласкване
2 Приспособление за удължаване на работния плот
3 Вложка
4 Разтварящ клин
5 Предпазен кожух
6 Лепенка за обозначаване на линията на среза
7 Спомагателна опора на опората за успоредно водене **8**
8 Опора за успоредно водене
9 Опора за успоредно водене на приспособлението за разширяване на работния плот **10**
10 Приспособление за разширяване на работния плот
11 Маса
12 Ръкохватка за повдигане и спускане на циркулярния диск
13 Скала за разстоянието между циркуляра и опората за успоредно водене **8**
14 Бутон за включване
15 Бутон за изключване
16 Ъглова опора
17 Ключ «звезда» (23 mm; 13 mm)
18 Спомагателна опора на ъгловата опора **16**
19 Застопоряващ винт за магазина за циркуляри
20 Монтажни отвори
21 Направляващ канал за ъгловата опора
22 Лост за изтласкване
23 Застопоряваща ръкохватка за удължителя на работния плот **2**
24 Лост за застопоряване на шейната за изтласкване
25 Застопоряваща ръкохватка за опората за успоредно водене **9**
26 Застопоряваща ръкохватка за приспособлението за разширяване на работния плот **10**
27 Магазин на спомагателната опора **18**
28 Гнездо за съхраняване на опората за успоредно водене **8**
29 Застопоряваща ръкохватка за наклона на среза във вертикална равнина
30 Скоба за придържане на кабела
31 Отвор за изхвърляне на стружките
32 Гнездо за съхраняване на ъгловата опора
33 Шланг на прахосмукачка
34 Основна плоча
35 Винт с шестостенна глава за застопоряване на разтварящия клин **4**
36 Отвори за вложката
37 Циркулярен диск

OBJ_BUCH-783-007.book Page 255 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

38 Основа за захващане на разтварящия клин
39 Комплект крепежни елементи за «удължителя на работния плот»
40 Гумен краен ограничител
41 Направляваща шина на ъгловата опора
42 Застопоряваща ръкохватка на ъгловата опора
43 Комплект крепежни елементи «Спомагателна опора/Ъглова опора»
44 Застопоряваща ръкохватка на опората за успоредно водене
45 Направляващ канал за опората за успоредно водене **8**
46 Лост за застопоряване на спомагателната опора **7**
47 Лост за застопоряване на вала
48 Застопоряваща гайка
49 Застопоряващ фланец
50 Центроващ фланец
51 Вал на електроинструмента
52 Застопоряваща ръкохватка за ъгъла на среза (в хоризонтална равнина)
53 Стрелка на ъгловата опора
54 Ръчно колело за управление
55 Стрелка за отчитане на ъгъла (във вертикална равнина)
56 Скала за наклона на среза (във вертикална равнина)
57 Лупа
58 Скала за разстоянието между циркуляра и опората за успоредно водене **9**
59 Винт за регулиране на стандартен наклон на среза във вертикална равнина 90°
60 Винт за регулиране на стандартен наклон на среза във вертикална равнина 45°
61 Винт за стрелката за отчитане на ъгъла (във вертикална равнина)
62 Гайка за регулиране на силата на затягане на опората за успоредно водене **8**
63 Винтове за регулиране на луфта на шейната за изтласкване
64 Винтове за регулиране на вложката
65 Повърхност за захващане
66 Комплект крепежни елементи за «подпорния стенд»*
67 Подпорен стенд*

***Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.**

Технически данни

Настолна циркулярна машина		**PTS 10**
Каталожен номер		3 603 M03 4..
Номинална консумирана мощност	W	1400
Скорост на въртене на празен ход	min^{-1}	5000
Ограничение на пусковия ток		●
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Клас на защита		⧈/II
Размери (включително елементите, които могат да се демонтират)		
Широчина x дълбочина x височина	mm	620 x 770 x 450

Максимални габаритни размери на обработваните детайли, вижте страница 260.

Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.

Размери на подходящи циркулярни дискове		
Диаметър на циркулярния диск	mm	254
Дебелина на тялото на диска	mm	1,8
мин. дебелина на зъбите/чапраз	mm	2,5
Диаметър на отвора на диска	mm	30

Информация за излъчван шум

Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 61029-2-1.

Равнището A на генерирания шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 91 dB(A); мощност на звука 104 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Декларация за съответствие CE

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» съответства на всички валидни изисквания на директивите 2011/65/EC, 2014/30/EC, 2006/42/EO, включително на измененията им и покрива изискванията на стандартите: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Изпитване на образец съгласно изискванията на ЕО № 4811001.11001 от сертифицирана лаборатория № 2140.

Техническа документация (2006/42/EO) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 256 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Монтиране

► **Избягвайте включване по невнимание на електроинструмента. По време на монтирането и при извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента щепселът трябва да е изключен от захранващата мрежа.**

Окомплектовка



Моля, вижте изображението на окомплектовката в началото на ръководството за експлоатация.

Преди пускане в експлоатация на електроинструмента проверете дали всички изброени по-долу елементи са налични в окомплектовката:

- Настолна циркулярна машина (предварително монтирани: приспособление за разширяване на работния плот **10**, циркуляр **37**, вложка **3**)
- Основна плоча **34** с предварително монтирани винтове
- Удължител на работния плот **2**
- Комплект крепежни елементи за «удължителя на работния плот» **39** (2 направляващи щанги, 2 винта за осигуряване, 2 скоби, 2 къси застопоряващи ръкохватки)
- Опори за успоредно водене **8** и **9**
- Спомагателни опори **7** и **18**
- Ъглова опора **16**
- Комплект крепежни елементи «Спомагателна опора/ъглова опора» **43**
- Предпазен кожух **5**, Разтварящ клин **4** с предварително монтиран винт с шестостенна глава **35**
- Шланг за прахоулавяне **33**
- Лост за изтласкване **22**
- Ключ «звезда» **17**

при изпълнение на електроинструмента с подпорен стенд:

- Подпорен стенд **67** (12 профила, 4 капачки)
- Комплект крепежни елементи за «подпорния стенд» **66** (24 винта с гайки за сглобяване, 4 винта с гайки за застопоряване на електроинструмента, 4 подложни шайби)

Упътване: Огледайте електроинструмента за евентуални повреди.
Преди да продължите използването на електроинструмента, трябва внимателно да проверите дали предпазните съоръжения или леко повредени детайли функционират изрядно и съобразно предназначението си. Проверете дали подвижните детайли функционират правилно и не се заклинват или дали има други повредени детайли. Всички детайли трябва да са монтирани правилно и да изпълняват всички условия за безопасна работа.
Повредени предпазни съоръжения и детайли трябва да бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран техник в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Пускане в експлоатация

- Извадете внимателно всички включени в окомплектовката детайли.
- Отстранете всички опаковъчни материали от електроинструмента и включените в окомплектовката детайли.
- Почиствайте отложените под двигателния блок остатъци от рязаните материали.

Допълнителни инструменти, необходими за монтирането:

- кръстата отвертка
- ъгломер
- обикновен гаечен ключ или ключ «звезда» (13 mm) за сглобяването на подпорния стенд

Последователност на сглобяване

За улесняване на сглобяването на включените в окомплектовката елементи спазвайте следната последователност.

1. Монтиране на елементите отдолу

- Шланг за прахоулавяне **33**
- Основна плоча **34** с предварително монтирани винтове

2. Монтиране на елементите отгоре

- Разтварящ клин **4**
- Удължител на работния плот **2**
- Ъглова опора **16** и спомагателна опора **18**
- Опора за успоредно водене **8** и спомагателна опора **7**

Монтиране на елементите отдолу

- Завъртете електроинструмента наопаки, така че да застане на работния плот **11**.

Монтиране на шланга за прахоулавяне (вижте фигура a)

- Вкарайте на отвора за изхвърляне на стърготини на предпазния кожух и на отвора за изхвърляне на стърготини **31** на корпуса шланг на прахосмукачка **33**.

Монтиране на основната плоча (вижте фигура b)

- Поставете основната плоча **34** в предвидените за целта отвори, така че винтовете да се захванат в резбовите отвори в корпуса.
- Затегнете винтовете, за да захванете основната плоча.

Монтиране на елементите отгоре

- Обърнете електроинструмента, така че да застане в правилната си позиция за работа

Монтиране на разтварящия клин (вижте фигури c1 – c3)

- Като използвате ключа «звезда» **17** като лост повдигнете предния край на вложката **3** и я извадете от отворите **36**.
- Завъртете ръкохватката **12** до упор обратно на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск **37** да бъде във възможно най-високата си точка над плота.
- За накланяне на циркуляра **37** освободете застопоряващата ръкохватка **29**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 257 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Поставете разтварящия клин **4**, като вкарате отворите му за захващане върху застопоряващите винтове на основата **38**.
– Застопорете разтварящия **4** клин към основата **38**, като затегнете здраво винта с шестостенна глава **35** с ключа-звезда **17** (13 mm).
– Поставете циркуляра отново в позиция 90° и затегнете застопоряващата ръкохватка **29**. (вижте също «Настройване на наклона на среза във вертикална равнина», страница 259)

Упътване: Разтварящият клин трябва да е подравнен спрямо циркуляра, за да се избегне заклинване на разрязвания детайл.

– Накрая монтирайте отново вложката **3**.
  За целта вкарайте вложката в отворите **36** и след това я притиснете надолу, докато влезе изцяло в плота.
– С ключа-звезда **17** (13 mm) затегнете гайката на предпазния кожух толкова, че предпазният кожух да се задържа самостоятелно във всяка произволна позиция.

Монтиране на удължителя на работния плот (Вижте фигури d1 – d2)

За монтирането използвайте комплекта крепежни елементи за «удължителя на работния плот» **39**. (2 направляващи щанги, 2 винта за осигуряване, 2 скоби, 2 къси застопоряващи ръкохватки)

– Вкарайте двете направляващи до упор с резбовите отвори напред в предвидените за целта отвори на удължителя на работния плот **2**.
– Навийте гумения буфер **40** на удължителя на работния плот.
– Вкарайте скобите за застопоряване на направляващите в отворите.
– След това вкарайте удължителя на работния плот с двете направляващи в предвидените за целта държачи в корпуса на машината.
– Навийте осигурителните винтове срещу изваждане на направляващите в предвидените за целта резбови отвори.
– Навийте застопоряващите ръкохватки **23** в предвидените за целта резбови отвори под работния плот.

Монтиране на ъгловата опора (вижте фигури e1 – e2)

– Вкарайте шината **41** на ъгловата опора **16** в един от предвидените за целта канали **21** на работния плот.

Упътване: Позицията на ъгловата опора може да бъде фиксирана в канала чрез завъртане на застопоряващата ръкохватка **42** на шейната за изтласкване.

– Монтирайте спомагателната опора **18** към ъгловата опора с включения в окомплектовката комплект крепежни елементи **43**.

Упътване: При това внимавайте спомагателната опора да допира плътно до работния плот.
Допуска се разстоянието между циркулярния диск и спомагателната опора **18** да бъде най-много 15 mm.

Монтиране на опората за успоредно водене (вижте фигури f1 – f2)

Опората за успоредно водене **8** може да бъде монтирана отляво или отдясно на циркуляра.

– Навийте застопоряващата ръкохватка **44** в предвидения за целта резбови отвор отпред на опората за успоредно водене.
– Поставете опората за успоредно водене на работния плот първо отзад. След това вкарайте опората за успоредно водене в направляващия канал **45**.
  След това опората за успоредно водене може да се измества произволно.
– За застопоряване на опората за успоредно водене натиснете ръкохватката **44** надолу.

При рязане на тесни детайли и при рязане под наклон във вертикална равнина трябва да монтирате спомагателната опора **7** към опората за успоредно водене **8**.

– Отворете застопоряващия лост **46**.
– Вкарайте спомагателната опора **7** на опората за успоредно водене **8**.
– За фиксиране на позицията натиснете застопоряващия лост **46**.

Система за прахоулавяне

Прахове, отделящи се при обработването на материали като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. Контактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина (хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

– Винаги работете със система за прахоулавяне.
– Осигурявайте добро проветряване на работното място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.

► **Избягвайте натрупване на прах на работното място.** Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Прахоулавянето може да бъде блокирано от прах, стърготини или откъртени от детайла парченца.

– Изключете електроинструмента и извадете щепсела от контакта.
– Изчакайте, докато циркулярният диск спре напълно.
– Открийте и отстранете причината за запушването.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 258 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Почистване на долния капак на циркулярния диск

За отстраняване на открътени парченца от обработвания детайл и на по-едри стърготини трябва редовно да почиствате с прахосмукачка долния капак на циркулярния диск.

- Като използвате ключа «звезда» **17** като лост повдигнете предния край на вложката **3** и я извадете от отворите **36**.
- Завъртете ръкохватката **12** по посока на часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск **37** слязат под нивото на плота **11**.
- Почистете долния капак на циркулярния диск с подходяща прахосмукачка.
- Накрая монтирайте отново вложката **3**. За целта вкарайте вложката в отворите **36** и след това я притиснете надолу, докато влезе изцяло в плота.

Външна система за прахоулавяне (вижте фигура g)

- Включете шланг на прахосмукачка в отвора за изхвърляне на стърготини **31**.

Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за работа с обработвания материал.

Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах или канцерогенен прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

Стационарно или мобилно монтиране

► **За осигуряване на сигурна работа с електроинструмента, преди да го използвате, трябва да го монтирате на равна и стабилна работна повърхност (напр. работен тезгях).**

Монтиране без подпорен стенд (вижте фигура h)

- Застопорете електроинструмента с подходящи винтови съединения към работната повърхност. За целта използвайте отворите **20**.

Монтиране с подпорен стенд (вижте фигури j1 – j3 от страница 14)

За монтирането използвайте комплекта крепежни елементи за «подпорния стенд» **66**. (24 винта с гайки за сглобяване, 4 винта с гайки за застопоряване на електроинструмента, 4 подложни шайби)

- Сглобете и захванете с винтове подпорния стенд **67**. Затегнете винтовете добре.
- Захванете електроинструмента към горната повърхност на подпорния стенд. За целта използвайте отворите **20** на електроинструмента, както и продълговатите отвори на стенда.

Смяна на режещия диск (Вижте фигури i1 – i4)

► **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**

► **При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици.** При допир до циркулярния диск съществува опасност да се нараните.

Използвайте само режещи дискове, чиято максимално допустима скорост на въртене е по-висока от скоростта на въртене на празен ход на Вашия електроинструмент.

Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация данни и са изпитани по EN 847-1 и обозначени по съответния начин.

Използвайте само дискове, които се препоръчват от производителя на електроинструмента и са подходящи за обработвания от Вас материал.

Демонтиране на циркулярния диск

- Като използвате ключа «звезда» **17** като лост повдигнете предния край на вложката **3** и я извадете от отворите **36**.
- Завъртете ръкохватката **12** до упор обратно на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск **37** да бъде във възможно най-високата си точка над плота.
- Завъртете застопоряващата гайка **48** с ключа «звезда» **17** (23 mm) и едновременно издърпайте лоста за блокиране на вала **47** докато усетите прещракването му.
- Задръжте лоста за блокиране на вала и затегнете гайката, като я въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Демонтирайте застопоряващия фланец **49**.
- Извадете циркулярния диск **37**.

Монтиране на циркулярния диск

Ако е необходимо, почистете всички детайли, които ще монтирате.

- Поставете новия циркуляр на центроващия фланец **50** на вала **51**.

Упътване: Не използвайте прекалено малки циркуляри. Междината между циркуляра и разтварящия клин трябва да е най-много 5 mm.

► **При монтиране внимавайте посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка върху циркулярния диск) да съвпада с посоката на стрелката върху предпазния кожух!**

- Поставете застопоряващия фланец **49** и гайката **48**.
- Завъртете застопоряващата гайка **48** с ключа «звезда» **17** (23 mm) и едновременно издърпайте лоста за блокиране на вала **47** докато усетите прещракването му.
- Затегнете гайката, като я въртите по посока на часовниковата стрелка.
- Отново поставете вложката **3**. (вижте фигура c3)

Работа с електроинструмента

► **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**

Позиция за транспортиране и работна позиция на циркуляра

Позиция за транспортиране

- Завъртете ръкохватката **12** по посока на часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск **37** слязат под нивото на плота **11**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 259 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Работна позиция

– С помощта на ръкохватката **12** повдигнете или спуснете циркулярния диск, така че горните зъби да се подават прибл. 5 mm над повърхността на разрязвания детайл.

Упътване: Уверете се, че предпазният кожух е поставен в правилната позиция. По време на рязане той трябва през цялото време да допира разрязвания детайл.

Увеличаване на работния плот

Дълги детайли трябва да бъдат подпирани в свободния им край.

Приспособление за удължаване/приспособление за разширяване на работния плот (вижте фиг. A)

За увеличаване на площта на работния плот можете да издърпате посочените по-долу шини отзад и отдясно на електроинструмента:

Удължител на работния плот 2 (удължава работния плот **11** назад с 215 mm)

и/или

Приспособлението за разширяване на работния плот 10 (разширява работния плот **11** надясно с 285 mm)

– Захванете желаната шина отдолу и приблизително по средата и я издърпайте до упор навън.
– За фиксиране на позицията затегнете съответните ръкохватки (**23** или **26**) на направляващите.

При работа с тежки детайли може да се наложи да подпрете отдолу шините.

Шейна за изтласкване (вижте фиг. B)

С помощта на шейната за изтласкване **1** могат да бъдат разрязвани детайли с максимална широчина 350 mm. Същевременно се постига повишаване на точността, особено в комбинация с ъгловата опора **16**. (вижте «Изработване на срезове под ъгъл в хоризонтална равнина с помощта на шейната за изтласкване», страница 261)

– За целта завъртете застопоряващия лост **24** надясно. С това шейната за изтласкване може да бъде преместване както напред, така и назад до упор.

Регулиране на ъгъла на скосяване

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверите и при нужда да настроите основните параметри на електроинструмента (вижте «Проверка и настройка на основните параметри», страница 261).

Настройване на ъгъл на среза в хоризонтална равнина (ъглова опора) (вижте фиг. C)

Ъгълът на среза в хоризонтална равнина може да бъде настроен в диапазона от 60° (наляво) до 60° (надясно).

– Ако ръкохватката за застопоряване под произволен ъгъл **52** е затегната, я освободете.
– Завъртете ъгловата опора, докато стрелката **53** покаже желания ъгъл на скосяване.
– Затегнете отново ръкохватката за застопоряване под произволен ъгъл **52**.

Настройване на наклона на среза във вертикална равнина (циркуляр) (вижте фиг. D)

Наклонът на среза във вертикална равнина може да бъде настроен в диапазона от 0° до 45°.

– Развийте леко застопоряващата ръкохватка **29** като я въртите обратно на часовниковата стрелка.

Упътване: При развиване докрай на ръкохватката циркулярът се накланя под действие на силата на тежестта си до позиция под наклон прибл 30°.

– Натиснете ръчното колело **54** назад и го задръжте в тази позиция.
  Така зъбите на кулисата зацепват зъбния венец на ръчното колело.
– Завъртете ръкохватката, докато стрелката **55** покаже на скалата **56** желания наклон.
– Отново затегнете ръкохватката **29**.

За бързото и точно настройване на стандартни ъгли 0° и 45° в корпуса има ограничители.

Настройване на опорите за успоредно водене

Опора за успоредно водене 8 (вижте фиг. E)

Маркировката на лупата **57** показва на скалата **13** настроеното разстояние на опората за успоредно водене до циркуляра.

– Монтирайте опората за успоредно водене от желаната страна на циркуляра. (вижте също «Монтиране на опората за успоредно водене», страница 257)
– За да освободите опората за успоредно водене, издърпайте ръкохватката **44** нагоре и след това изместете опората за успоредно водене, докато лупата **57** покаже желаното разстояние до циркуляра.
– За застопоряване на опората за успоредно водене натиснете ръкохватката **44** надолу.

Опора за успоредно водене 9 на приспособлението за разширяване на работния плот (вижте фигура F)

Опората за успоредно водене **9** може да бъде поставена отляво или отдясно на приспособлението за разширяване на работния плот **10**.

Цветовото означение на лепенките на опората за успоредно водене съответства на цветовете на скалата **58** на предната направляваща. В зависимост от позицията на опората за успоредно водене скалата показва разстоянието до циркуляра.

– Навийте опората за успоредно водене в желаната позиция на приспособлението за разширяване на работния плот.
– Захванете в средата под приспособлението за разширяване на работния плот и го издърпайте навън, докато черната, респ. сивата скала покажат желаното разстояние до циркулярния диск.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 260 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Настройване на спомагателната опора 7

При рязане на тесни детайли и при рязане под наклон във вертикална равнина трябва да монтирате спомагателната опора **7** към опората за успоредно водене **8**. (вижте фигура g2)

Възможно е разрязваният детайл да се заклини между циркулярния диск и опората за успоредно водене и да бъде захванат и от издигащия се сегмент на диска и да отхвръкне.

Затова настройте спомагателната опора **7** така, че водещият му край да е между предния зъб на циркулярния диск и предния ръб на разтварящия клин.

– Отворете разтварящия клин **46** и изместете спомагателната опора **7**, колкото е нужно.
– За фиксиране на позицията натиснете застопоряващия лост **46**.

Пускане в експлоатация

► **Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

Включване и изключване (вижте фигура G)

За да пестите енергия, дръжте електроинструмента включен само когато го ползвате.

– **За включване** натиснете зеления бутон **14**.
– **За изключване** натиснете червения бутон **15**.

Прекъсване на захранващия ток

Пусковият прекъсвач е с конструкция, която предотвратява повторното включване след прекъсване на захранването (напр. издърпване на щепсела от контакта по време на работа).

За да включите отново електроинструмента след това, трябва отново да натиснете зеления бутон **14**.

Указания за работа

Общи указания за рязане

► **При всички разрези първо трябва да се уверите, че в никой момент циркулярният диск не допира до опорите за водене или до други елементи на електроинструмента.**

► **Използвайте електроинструмента за рязане на канали или на фалцови стъпала само с подходящо предпазно приспособление (например тунелен предпазен кожух).**

► **Не използвайте електроинструмента за изрязване на шлици (глух канал в детайла).**

► **Не обработвайте детайли, в които има пирони, винтове или други метални предмети.** Електроинструментът е предназначен само за рязане на дърво. Преди работа отстранявайте от обработвания детайл чужди тела. В противен случай съществува опасност от пожар.

Винаги работете със система за прахоулавяне.

Предпазвайте режещия диск от резки натоварвания и удари. Не излагайте режещия диск на странично натоварване.

Разтварящият клин трябва да е подравнен спрямо циркуляра, за да се избегне заклинване на разрязвания детайл.

Не обработвайте усукани детайли. Детайлът трябва да има винаги поне един прав ръб, по който да се допре до опората за успоредно водене.

Съхранявайте лоста за изтласкване винаги на електроинструмента.

Обозначаване на линията на среза

– Означете дебелината на циркуляра върху жълтата кръгла лепенка **6**.
Така по време на рязане можете да позиционирате детайла точно, без да отваряте предпазния кожух.

Позиция на работещия с електроинструмента (вижте фигура H)

► **Не заставайте в една равнина с циркулярния диск пред електроинструмента, а винаги встрани.** Така тялото Ви е предпазено от евентуален откат.

– Дръжте пръстите и ръцете си на безопасно разстояние от въртящите се елементи на електроинструмента.

При това спазвайте следните указания:

– Дръжте електроинструмента сигурно с двете ръце и го притискайте здраво към стенда, особено когато не използвате опори. (вижте фиг. I)
– При тесни детайли и при рязане под наклон във вертикална равнина винаги използвайте включения в окомплектовката лост за изтласкване **22** и спомагателната опора **7**. (вижте фиг. J)

Максимални размери на обработваните детайли

наклон на среза във вертикална равнина	макс. височина на детайла [mm]
0°	75
45°	63

Рязане

Изпълняване на праволинейни срезове

– Настройте опората за успоредно водене **8** на желаната широчина на разрязвания детайл. (вижте «Настройване на опорите за успоредно водене», страница 259)
– Поставете детайла на стенда пред предпазния кожух **5**.
– С помощта на ръкохватката **12** повдигнете или спуснете циркулярния диск, така че горните зъби да се подават прибл. 5 mm над повърхността на разрязвания детайл.

Упътване: Уверете се, че предпазният кожух е поставен в правилната позиция. По време на рязане той трябва през цялото време да допира разрязвания детайл.

– Включете електроинструмента.
– Разрежете детайла с равномерно подаване.
– Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 261 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Изработване на срезове под наклон във вертикална равнина

– Настройте желания наклон на среза във вертикална равнина. (вижте «Настройване на наклона на среза във вертикална равнина», страница 259)
– Следвайте стъпките, описани в раздел «Изпълняване на праволинейни срезове» .

Регулиране на разстоянието между циркулярния диск и спомагателната опора на ъгловата опора (Вижте фигура e2)

Допуска се разстоянието между циркулярния диск и спомагателната опора **18** да бъде най-много 15 mm.

– Ако спомагателната опора **18** се намира зад линията на рязане, освободете двата винта на комплекта крепежни елементи **43**.
– Изместете спомагателната опора и отново затегнете винтовете.

Изработване на срезове под ъгъл в хоризонтална равнина с фиксирана шейна за изтласкване

– Настройте желания ъгъл на скосяване в хоризонтална равнина. (вижте «Настройване на ъгъл на среза в хоризонтална равнина», страница 259)
– Ъгловата опора трябва да може да се движи свободно в направляващия канал **21** (отляво или отдясно). За целта при необходимост освободете застопоряващата ръкохватка **42**.
– Следвайте стъпките, описани в раздел «Изпълняване на праволинейни срезове» .

Изработване на срезове под ъгъл в хоризонтална равнина с помощта на шейната за изтласкване

– Настройте желания ъгъл на скосяване в хоризонтална равнина. (вижте «Настройване на ъгъл на среза в хоризонтална равнина», страница 259)
– Отворете застопоряващия лост **24** надясно и издърпайте шейната за изтласкване **1** напред. (вижте фиг. B)
– Поставете детайла на стенда пред предпазния кожух **5**.
– Поставете ъгловата опора **16** пред детайла в левия направляващ канал **21**. Застопорете тази позиция, като затегнете здраво ръкохватката **42**.
– Следвайте стъпките, описани в раздел «Изпълняване на праволинейни срезове» .

Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.

За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извършена бързо и качествено в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Настройване на стандартен наклон на среза 0° (във вертикална равнина)

– Настройте наклон на среза във вертикална равнина 0°.

Проверка:

– Настройте ъгломер на 90° и го поставете на стенда **11**.

Рамото на ъгломера трябва да е подравнено с циркулярния диск **37** по цялата си дължина.

Настройване: (вижте фиг. K)

– Освободете застопоряващата ръкохватка **29** и с помощта на ръчното колело **54** задръжте циркулярния диск в позиция 90°.
– Освободете регулиращия винт **59** и отново леко затегнете ръкохватката **29**.
– Завъртете регулиращия винт наляво или надясно така, че рамото на ъгломера да се подравни по цялата си дължина спрямо циркуляра.
– Накрая затегнете отново здраво ръкохватката **29**.

Ако след настройването стрелката **55** не е на една линия с маркировката 0° на скалата **56**, развийте винта **61** с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0°.

Настройване на стандартен наклон на среза 45° (във вертикална равнина) (вижте фиг. K)

– Повторете посочените по-горе стъпки съответно за наклона на среза във вертикална равнина 45°:
Освобождаване на ръкохватката **29**,
Настройване на регулиращия винт **60**.

При това стрелката на ъгломера **55** не трябва да се измества.

Регулиране на силата на застопоряване на опората за успоредно водене (вижте фиг. L)

След продължителна употреба силата на затягане на опората за успоредно водене **8** може да намалее.

– Затегнете гайката **62** така, че опората за успоредно водене отново да се застопорява здраво върху работния плот.

Регулиране на луфта на шейната за изтласкване (вижте фигура M)

– Ако след продължителна употреба луфтът на шейната за изтласкване **1** се увеличи твърде много, затегнете регулиращия винт **63**.

Регулиране на нивото на вложката (вижте фигура N)

Проверка:

Предната страна на вложката **3** трябва да е в равнината на работния плот или малко под нея, задната страна трябва да е в равнината на работния плот или малко над нея.

Настройване:

– С помощта на четирите регулиращи винта **64** настройте нужната височина.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 262 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Съхраняване и транспортиране (вижте фигура O)

Съхраняване на електроинструмента

Електроинструментът предоставя възможността за застопоряване на шейната за изтласкване, опорите и резервните циркуляри при съхраняване.

- Поставете електроинструмента в позиция за транспортиране. (вижте «Позиция за транспортиране», страница 258)
- Демонтирайте спомагателната опора **7** от опората за успоредно водене **8** и спомагателната опора **18** от ъгловата опора **16**.
- Вкарайте опорите **8**, **16** и **18** в съответните им гнезда и закрепете лоста за изтласкване **22**.
- Навийте захранващия кабел на държачите **30**.
- С помощта на винта **19** можете да монтирате и съхранявате един резервен циркуляр в корпуса на електроинструмента.

Пренасяне на електроинструмента

- ▶ **За да се избегнат увреждания на гръбначния стълб, електроинструментът трябва да се пренася винаги от двама души.**
- ▶ **При пренасяне на електроинструмента го захващайте само за предвидените за целта места, никога за удължителя 2 или приспособлението за разширяване на работния плот 10.**
- За повдигане или пренасяне захващайте електроинструмента за предвидените за целта повърхности **65** от двете страни на стенда **11**.

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- ▶ **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

Почистване

За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроинструмента и вентилационните му отвори чисти.

След всяко рязане отстранявайте стърготините и прахта.

Мерки за ограничаване на генерирания шум

Мерки от производителя:

- Плавно включване
- Доставка със специално разработен циркулярен диск за намаляване на генерирания шум

Мерки от потребителя:

- Монтиране здраво към стабилна повърхност без възможност за вибриране
- Използване на циркулярни дискове с конструкция, намаляваща генерирания шум
- Редовно почистване на циркулярния диск и електроинструмента

Допълнителни приспособления

	Каталожен номер
Стенд	2 607 001 967
Циркулярни дискове за дърво и плочи, панели и летви	
Циркулярен диск 254 x 30 mm, 40 зъба	2 608 640 443
Циркулярен диск 254 x 30 mm, 60 зъба	2 608 640 444

Сервиз и технически съвети

Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, означен на табелката на електроинструмента.

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:
www.bosch-pt.com
Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване

С оглед опазване на околната среда електроинструментът, допълнителните приспособления и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:



СъгласноДирективата на ЕС 2012/19/ЕС относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 263 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Македонски

Безбедносни напомени

Општи напомени за безбедност за електричните апарати

⚠ВНИМАНИЕ При користењето на електрични уреди треба да внимавате на следниве сигурносни мерки за заштита од електричен удар, опасност од повреда и пожар.

Прочитајте ги овие напомени, пред да почнете да го користите електричниот апарат и добро чувајте ги безбедносните напомени.

Поимот „електричен апарат„ во напомените за безбедност се однесува на електрични апарати што користат струја (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерии (без струен кабел).

Безбедност на работното место

- **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неуредниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.
- **Не работете со електричниот апарат во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Електричните апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- **Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат.** Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

Електрична безбедност

- **Приклучокот на електричниот апарат мора да одговара на приклучокот во ѕидната дозна. Приклучокот во никој случај не смее да се менува. Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со заземјениот електричен апарат.** Неменувањето на прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.
- **Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.
- **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
- **Не го користите кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од ѕидната дозна. Држете го кабелот понастрана од топлина, масло, остри рабови или подвижните компоненти на уредот.** Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.
- **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погоден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.
- **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

Безбедност на лица

- **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат. Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.
- **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр.маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.
- **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите. Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.
- **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој од деловите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.
- **Избегнувајте абнормално држење на телото. Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа.** На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.
- **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Тргнете ја коса, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови.** Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.
- **Доколку треба да се инсталираат уреди за вшмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вшмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

Користење и ракување со електричниот апарат

- **Не го преоптоварувајте уредот. Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа.** Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
- **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 264 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Извлечете го приклучокот од ѕидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.
- **Чувајте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите. Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства.** Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
- **Одржувајте ги грижливо електричните апарати. Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот.** Многу несреќи својата причина ја имаат во лошо одржуваните електрични апарати.
- **Алатот за сечење одржувајте го остар и чист.** Внимателно одржуваните алати за сечење со остри рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.
- **Користете ги електричните апарати, опремата, додатоците за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обзир работните услови и дејноста што треба да се изврши.** Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.

Сервис

- **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.

Безбедносни напомени за столни тркалезни пили

- **Не ставајте ништо на електричниот апарат.** Може да настанат сериозни повреди, доколку електричниот апарат се преврти или доколку случајно дојдете во контакт со листот за пилата.
- **Проверете дали заштитната хауба може правилно да функционира и дали може слободно да се движи.** Секогаш поставувајте ја заштитната хауба на таков начин што при сечењето опуштено ќе налегнува на делот што се обработува. Никогаш не ја блокирајте заштитната хауба во отворена состојба.
- **Не посегајте никогаш зад листот за пила, за да го држите делот што се обработува, за да ги отстраните дрвените струготини или од други причини.** Притоа, растојанието од вашата дланка до ротирачкиот лист на пила е премало.
- **Водете го делот што се обработува само кон ротирачкиот лист на пилата.** Инаку постои опасност од повратен удар, доколку листот на пилата се заглави во делот што се обработува.
- **Одржувајте ги дршките суви, чисти и не ги замастувајте.** Замастените дршки се лизгаат и може да доведат до губење на контролата.
- **Користете го електричниот уред само доколку на работната површина до делот што се обработува нема алати за подесување, дрвени струготини итн.** Малите дрвени парчиња или другите предмети, кои доаѓаат во контакт со ротирачкиот лист на пила, може да летнат кон корисникот со голема брзина.
- **Секогаш сечете само еден дел.** Доколку деловите што се обработуваат ги поставите еден врз друг или еден до друг, може да се блокира листот на пилата или за време на сечењето да се поместат еден од друг.
- **Секогаш користете паралелен или аголен граничник.** Ова ја подобрува прецизноста при сечење и ја намалува можноста да се заглави листот на пилата.
- **Користете го електричниот апарат за правење жлебови или засеци само со соодветен заштитен уред (на пр. тунелска заштитна хауба).**
- **Не го користете електричниот апарат за правење процепи (жлебови во делот што се обработува).**
- **Користете го електричниот апарат само за материјали, кои се соодветно наменети за таа употреба.** Инаку електричниот апарат може да се преоптовари.
- **Во случај да се заглави листот за пилата, исклучете го електричниот апарат и држете го цврсто делот што се обработува, додека листот за пилата не дојде во состојба на мирување. За да избегнете повратен удар, делот што се обработува смее да се движи дури откако листот за пилата ќе се смири.** Отстранете ја причината за заглавување на листот од пилата, пред повторно да го стартувате уредот.
- **Не користете тапи, пукнати, свиткани или оштетени листови за пила.** Листовите на пилата со тапи или неправилни запци, заради претесниот резен процеп, предизвикуваат зголемено триење и заглавување на листот на пилата или повратен удар.
- **Секогаш користете листови за пила во правилна големина и со соодветен отвор на прифатот (на пр. со ромбоиден или тркалезен облик).** Листовите за пила, што не одговараат на монтажните делови на пилата, нема да сечат рамно и може да доведат до губење на контролата.
- **Не користете листови за пила од високо легиран брзорезен челик (HSS-челик).** Таквите листови на пила може лесно да се скршат.
- **Не го фаќајте листот од пилата по работата, додека не се олади.** Листот за пилата за време на работата се вжештува.
- **Никогаш не го користете алатот без плоча за вметнување. Променете ја дефектната плоча за вметнување.** Доколку плочата за вметнување не е беспрекорна, може да се повредите на листот на пилата.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 265 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Редовно проверувајте го кабелот, а доколку е оштетен смее да го поправи само овластената сервисна служба за електрични апарати на Bosch. Доколку продолжниот кабел е оштетен, заменете го.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.
- **Добро чувајте го неискористениот електричен апарат. Местото на складирање мора да биде суво и затворено.** Ова го спречува оштетувањето на електричниот уред за време на складирањето или тој да биде ракуван од страна на неискусни лица.
- **Не го оставајте настрана апаратот доколку не е целосно во состојба на мирување.** Електричните апарати кои не се во состојба на мирување може да предизвикаат повреди.
- **Електричниот апарат не го користете доколку кабелот е оштетен. Не го допирајте оштетениот кабел и не го влечете струјниот приклучок, доколку кабелот се оштети за време на работењето.** Оштетениот кабел го зголемува ризикот за електричен удар.

Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на вашиот електричен апарат. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите електричниот апарат.

Ознаки и нивно значење



- **Носете маска за заштита од прав.**



- **Носете заштитни очила.**



- **Носете заштита за слухот.** Изложеноста на бучава може да влијае на губењето на слухот.



- **Не посегнувајте со дланките во полето на сечење, додека работи електричниот уред.** Доколку дојдете во контакт со листовите за пила постои опасност од повреда.


Ознаки и нивно значење




Не ги фрлајте електричните апарати во домашната канта за ѓубре!

Само за земји во рамки на ЕУ


Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

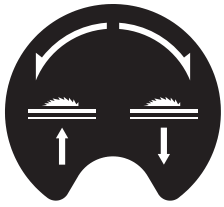

Го покажува правецот на вртење на рачното тркало за спуштање (**транспортна позиција**) и подигање (**работна позиција**) на листот за пилата.

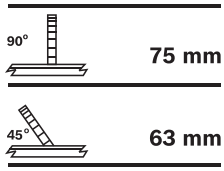

Ја покажува максимално дозволената висина на делот што се обработува при вертикални стандардни агли на закосување 90° и 45°.

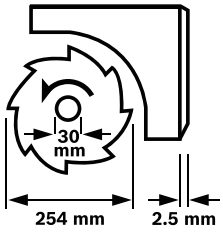

Внимавајте на димензиите на листот за пилата. Дијаметарот на отворот мора точно да биде наместен на вретеното на вретеното на алатот. Не користете адаптери или редуктори.


При менување на листот на пилата внимавајте на тоа, ширината на резот да не е помала и дебелината на основниот лист да не е поголема од дебелината на клинот за расцепување.



Ја покажува функцијата на копчето за фиксирање на аголниот граничник при поставување на хоризонтални агли на закосување.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 266 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Ознаки и нивно значење

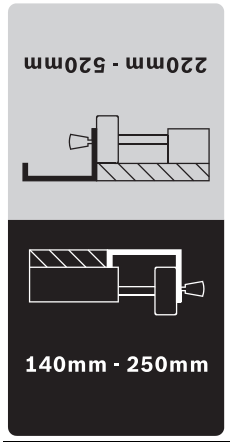

Ги покажува можните позиции на паралелниот граничник на проширувањето на масата.

Бојата на налепницата кореспондира со бојата на скалата на предната водилка. Во зависност од позицијата на паралелниот граничник, скалата го покажува растојанието кон листот за пилата.

Опис на производот и моќноста



Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Употреба со соодветна намена

Електричниот апарат е наменет за правење на должински и напречни резови на цврста подлога со прав рез во дрво, како фиксен уред. Притоа, можени се хоризонтални агли на закосување од−60° до +60° како и вертикални агли на закосување од0° до 45°.
Капацитетот на електричниот апарат е предвиден за сечење на тврдо и меко дрво, како и иверки и фибер плочи.

Не е дозволено електричниот апарат да се користи како столна кружна пила за сечење на алуминиум или други неметали.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

1 Подвижни лизгачи
2 Продолжеток за масата
3 Плоча за вметнување
4 Клин за расцепување
5 Заштитна хауба
6 Налепница за означување на линијата на сечење
7 Дополнителен граничник за паралелниот граничник **8**
8 Паралелен граничник
9 Паралелен граничник за проширувањето на масата **10**
10 Проширување на масата
11 Маса за пила
12 Курбла за подигање и спуштање на листот за пилата
13 Скала за растојанието од листот на пилата до паралелниот граничник**8**
14 Копче за вклучување
15 Копче за исклучување
16 Аголен граничник
17 Прстенест клуч (23 мм; 13 мм)
18 Дополнителен граничник за аголниот граничник **16**
19 Завртка за прицврстување на депото за листот за пилата
20 Отвори за монтажа
21 Водечки жлеб за аголниот граничник
22 Подвижна водечка летва
23 Копче за прицврстување на продолжетокот за масата **2**
24 Лост за блокада на подвижните лизгачи
25 Копче за прицврстување на паралелниот граничник **9**
26 Копче за прицврстување на проширувањето на масата **10**
27 Депо за дополнителниот граничник **18**
28 Депо за паралелниот граничник **8**
29 Копче за блокада за подесување на вертикалниот агол на закосување
30 Држач за кабелот
31 Исфрлувач на струготини
32 Депо за аголниот граничник
33 Црево за вшмукување
34 Подна плоча
35 Завртка со шестаголна глава за прицврстување на клинот за расцепување **4**
36 Отвори за плочата за вметнување
37 Лист за пилата
38 Држач за клинот за расцепување
39 Сет за прицврстување „продолжеток за масата“
40 Гумен одбојник
41 Шина-водилка за аголниот граничник
42 Копче за фиксирање на аголниот граничник
43 Сет за прицврстување „дополнителен граничник/аголен граничник“
44 Затезна дршка на паралелниот граничник
45 Водечки жлеб за паралелниот граничник **8**
46 Затегнувачки лост за дополнителниот граничник **7**
47 Лост за блокада на вретеното
48 Стезна навртка
49 Стезна прирабница
50 Приклучна прирабница
51 Вретено на алатот
52 Копче за фиксирање на аголот на закосување (хоризонтално)
53 Показател на агли на аголниот граничник
54 Рачно тркало

OBJ_BUCH-783-007.book Page 267 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

55 Показател на агли (вертикално)
56 Скала за аголот на закосување (вертикално)
57 Лупа
58 Скала за растојанието од листот на пилата до паралелниот граничник **9**
59 Завртка за подесување на вертикалниот стандарден агол на закосување 90°
60 Завртка за подесување на вертикалниот стандарден агол на закосување 45°
61 Шраф за показателот на агол (вертикално)
62 Навртка за подесување на силата на затегање на паралелниот граничник **8**
63 Завртки за подесување на слободниот простор на подвижните лизгачи
64 Завртки за подесување на плочата за вметнување
65 Жлебови за држење
66 Сет за прицврстување на „подножјето“*
67 Подножје*

***Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.**

Технички податоци

Столна тркалезна пила		PTS 10
Број на дел/артикл		3 603 M03 4..
Номинална јачина	W	1400
Број на празни вртежи	min^{-1}	5000
Ограничување на стартната струја		●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	26
Класа на заштита		⧈/II
Димензии (вкл. отстранливите елементи на уредот)		
Ширина x длабочина x висина	мм	620 x 770 x 450

Максимални димензии на делот што се обработува, види страна 272.

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Димензии за соодветни листови за пила		
Дијаметар на листовите за пилата	мм	254
Дебелина на сечилото на пилата	мм	1,8
мин. отклон на запците на пилата	мм	2,5
Дијаметар на отворот	мм	30

Информација за бучава

Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност со EN 61029-2-1.

Нивото на звук на уредот, оценето со A, типично изнесува: ниво на звучен притисок 91 dB(A); ниво на звучна јачина 104 dB(A). Несигурност K = 3 dB.
Носете заштита за слухот!

Изјава за сообразност CE

Изјавуваме на сопствена одговорност, дека производот опишан во „Технички податоци“ соодветствува на сите применливи одредби од директивите 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC вклучително нивните измени и е сообразен со следните норми:
EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EC-типско испитување бр.4811001.11001 од страна на овластено тело бр. 2140.

Техничка документација (2006/42/EC) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Монтажа

▶ **Избегнувајте невнимателно вклучување на електричниот апарат. За време на монтажата и при сите интервенции на електричниот апарат, струјниот приклучок не смее да се приклучува на напојување на струја.**

Обем на испорака



Внимавајте на приказот на обемот на испорачаните материјали на почетокот од упатството за употреба.

Пред првата употреба на електричниот апарат, дали сите долу наведени делови се испорачани:

- Столна тркалезна пила (претходно монтирано: проширување на масата **10**, лист за пилата **37**, плоча за вметнување **3**)
- Подна плоча **34** со претходно монтирани завртки со крстест жлеб
- Продолжеток за масата **2**
- Сет за прицврстување „продолжеток за масата “ **39** (2 водилки, 2 завртки за обезбедување, 2 клипа, 2 кратки копчиња за прицврстување)
- Паралелни граничници **8** и **9**
- Дополнителни граничници **7** и **18**
- Аголен граничник **16**
- Сет за прицврстување на „дополнителниот граничник/аголниот граничник “ **43**
- Заштитна хауба **5**, Клин за расцепување **4** со претходно монтирана завртка со шестаголна глава **35**
- Црево за вшмукување **33**
- Подвижна водечка летва **22**
- Прстенест клуч **17**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 268 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

за верзија на уредот со подножје:

- Подножје **67**
  (12 профили, 4 отсекувања)
- Сет за прицврстување „подножје“ **66**
  (24 завртки со навртки за монтажа, 4 завртки со навртки за прицврстување на електричниот уред, 4 подлошки)

Напомена: Проверете дали електричниот апарат има оштетувања.
Пред понатамошната употреба на електричниот апарат, мора да ги проверите заштитните уреди и деловите што лесно може да се оштетат дали се беспрекорни и соодветни на намената. Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавуваат, и дали се оштетени деловите. Сите делови мора да се правилно монтирани и да ги исполнуваат сите услови, за да обезбедат беспрекорна работа.
Оштетените заштитни уреди и делови мора да бидат поправени или заменети од страна на овластена сервисна работилница.

Прво ставање во употреба

- Внимателно извадете ги сите испорачани делови од амбалажата.
- Извадете ја целата амбалажа од електричниот уред и од испорачаната опрема.
- Внимавајте на тоа да ја отстраните амбалажата под блокот на моторот.

Дополнително потребни алати кон испорачаните материјали:

- Крстест одвртувач
- Аголник
- Прстенест или вилушкаст клуч (13 mm)
  за монтажа на подножјето

Редослед на монтажата

Заради олеснување на работата почитувајте го редоследот на монтажа на испорачаните елементи на уредот.

1. Монтажа од долу

- Црево за вшмукување **33**
- Подна плоча **34** со претходно монтирани завртки со крстест жлеб

2. Монтажа од горе

- Клин за расцепување**4**
- Продолжеток за масата **2**
- Аголен граничник **16** и дополнителен граничник **18**
- Паралелен граничник **8** и дополнителен граничник **7**

Монтажа од долу

- Свртете го електричниот апарат, така што истиот ќе стои на масата за пилата **11**.

Монтирање на цревото за вшмукување (види слика a)

- Поврзете го исфрлувачот на струготини на куќиштето на листот за пилата и исфрлувачот на струготини **31** на куќиштето на уредот со цревото за вшмукување **33**.

Монтирање на подната плоча (види слика b)

- Ставете ја подната плоча **34** во соодветните отвори, така што завртките со крстест жлеб ќе посегнуваат во отворите на куќиштето.
- Прицврстете ја подната плоча, така што цврсто ќе ги затегнете завртките со крстест жлеб.

Монтажа од горе

- Свртете го електричниот уред така што сега ќе стои во правилна позиција за работа.

Монтирање на клинот за расцепување (погледнете ги сликите c1 – c3)

- Со прстенестиот клуч **17** подигнете ја плочата за вметнување **3** од предната страна и извадете ја од отворите **36**.
- Свртете ја курблата **12** во правец спротивен на стрелките на часовникот до крај, така што листот за пилата **37** ќе се наоѓа во што е можно повисока положба над масата за пилата.
- За да го навалите листот за пилата **37** олабавете го копчето за блокада **29**.
- Ставете го клинот за расцепување **4** со соодветните отвори на болцните за прифат на држачот **38**.
- Прицврстете го клинот за расцепување **4** на држачот **38**, така што ќе ја затегнете завртката со шестаголна глава **35** со прстенестиот клуч **17** (13 mm).
- Повторно поставете го листот за пилата на 90° и стегнете го копчето за блокада **29**. (види и „Подесување на вертикалниот агол на закосување“, страна 271)

Напомена: Клинот за расцепување мора да биде во права линија со листот за пилата, за да се избегне заглавување на делот што се обработува.

- На крај повторно монтирајте ја плочата за вметнување **3**.
  Закачете ја плочата за вметнување во отворите **36** и притиснете ја надолу додека не се вклопи во масата за пилата.
- Затегнете ги навртките на заштитната хауба со прстенестиот клуч **17** (13 mm), така што заштитната хауба ќе стои сама во секоја поставена позиција.

Монтирање на продолжетокот за масата (погледнете ги сликите d1 – d2)

При монтажата користете го сетот за прицврстување за „продолжетокот за масата“ **39**. (2 водилки, 2 завртки за обезбедување, 2 клипа, 2 кратки копчиња за прицврстување)

- Притиснете ги двете водилки до крај со отворот со навој нанапред во соодветните отвори на продолжетокот за масата **2**.
- Завртете го гумениот одбојник **40** на продолжетокот на масата.
- Ставете ги клиповите за фиксирање во отворите на водилките.
- На крај ставете го продолжетокот за масата со двете водилки во соодветните држачи под масата за пилата.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 269 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Завртете ги завртките како заштита од одвртување во соодветниот навој.
– Завртете ги копчињата за прицврстување **23** во соодветниот навој под масата за пила.

Монтирање на аголниот граничник (види слики e1 – e2)

– Ставете ја шината **41** на аголниот граничник **16** во соодветните жлебови на водилката **21** на масата за пила.

Напомена: Позицијата на аголниот граничник може да се фиксира во левиот жлеб на водилката со вртење на копчето за фиксирање **42** на подвижните лизгачи.

– Монтирајте го дополнителниот граничник **18** со испорачаниот сет за прицврстување **43** на аголниот граничник.

Напомена: Внимавајте на тоа, дополнителниот граничник целосно да налегнува на масата за пила.
Растојанието помеѓу листот за пила и дополнителниот граничник **18** смее да изнесува максимум 15 mm.

Монтирање на паралелниот граничник (види слики f1 – f2)

Паралелниот граничник **8** може да се позиционира лево или десно од листот за пила.

– Завртете ја затегнувачката дршка **44** во соодветниот навој на напред на паралелниот граничник.
– Најпрво ставете го паралелниот граничник назад на масата за пила. Позиционирајте го паралелниот граничник во водечкиот жлеб **45**.
Сега паралелниот граничник може да го поместувате по желба.
– За фиксирање на паралелниот граничник притиснете ја затегнувачката дршка **44** надолу.

При сечење на тесни парчиња и вертикални агли на закосување мора да го монтирате дополнителниот граничник **7** на паралелниот граничник **8**.

– Отворете го затегнувачкиот лост **46**.
– Ставете го дополнителниот граничник **7** на паралелниот граничник **8**.
– За фиксирање на позицијата притиснете го затегнувачкиот лост **46** надолу.

Вшмукување на прав/струготини

Правта од материјалите како на пр. слоеви боја, некои видови дрво, минерали и метал може да биде штетна по здравјето. Допирањето или вдишувањето на таквата прав може да предизвика алергиски реакции и/или заболувања на дишните патишта на корисникот или лицата во околината. Одредени честички прав како на пр. прав од даб или бука важат како канцерогени, особено доколку се во комбинација со дополнителни супстанци (хромат, средства за заштита на дрво). Материјалите што содржат азбест може да бидат обработувани само од страна на стручни лица.

– Секогаш користете вшмукувач за прав.
– Погрижете се за добра проветреност на работното место.
– Се препорачува носење на маска за заштита при вдишувањето со класа на филтер P2.

Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за материјалот кој го обработувате.

► **Избегнувајте собирање прав на работното место.** Правта лесно може да се запали.

Вшмукувачот за прав/струготини може да се блокира поради прав, струготини или скршени парчиња од делот што се обработува.

– Исклучете го електричниот уред и извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.
– Почекајте додека листот на пилата целосно не дојде во состојба на мирување.
– Откријте ја причината за блокада и отстранете ја.

Чистење на долниот поклопец на листот за пилата

За отстранување на искршените парчиња на делот што се обработува и големите струготини мора редовно да го чистите поклопецот на листот за пилата со вшмукувач.

– Со прстенестиот клуч **17** подигнете ја плочата за вметнување **3** од предната страна и извадете ја од отворите **36**.
– Свртете ја курблата **12** во правец на стрелките на часовникот, додека запците на листот на пилата **37** не се најдат под масата за пилата **11**.
– Исчистете го поклопецот на листот за пилата со соодветен вшмукувач.
– На крај повторно монтирајте ја плочата за вметнување **3**. Закачете ја плочата за вметнување во отворите **36** и притиснете ја надолу додека не се вклопи во масата за пилата.

Надворешно вшмукување (види слика g)

– Приклучете го цревото на вшмукувачот за прав на исфрлувачот на струготини **31** .

Вшмукувачот за прав мора да е соодветен на материјалот на парчето што се обработува.

При вшмукување на особено опасни по здравје, канцерогени или суви честички прав, користете специјален вшмукувач.

Фиксна или флексибилна монтажа

► **За да се овозможи безбедно ракување, електричниот апарат мора да се монтира пред употребата на рамна и стабилна работна површина (на пр. работна клупа).**

Монтажа без подножје (види слика h)

– Зацврстете го електричниот апарат со соодветни шрафови на работната површина. За тоа служат отворите **20**.

Монтажа со подножје (види слики j1 – j3 од страна 14)

При монтажата користете го сетот за прицврстување за „подножјето“ **66**.(24 завртки со навртки за монтажа, 4 завртки со навртки за прицврстување на електричниот уред, 4 подлошки)

– Прицврстете го подножјето **67**. Цврсто затегнете ги завртките.
– Прицврстете го електричниот апарат на површината на налегнување на подножјето. За оваа цел се предвидени отворите **20** на електричниот апарат, како и издолжените отвори на подножјето.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 270 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Менување на листови за пилата (види слики i1 – i4)

- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.**
- ▶ **При ставањето на листот на пилата носете заштитни ракавици.** Доколку го допрете листот на пилата постои опасност од повреда.

Употребувајте само листови за пила, чија максимално дозволена брзина е повисока од бројот на празни вртежи на вашиот електричен апарат.

Користете само листови за пила, кои одговараат на наведените податоци во ова упатство за употреба или се проверени според EN 847-1 и се соодветно означени.

Користете само листови за пила, што се препорачани од производителот на овој електричен апарат и со погодни за материјалот што сакате да го обработувате.

Вадење на листот од пилата

– Со прстенестиот клуч **17** подигнете ја плочата за вметнување **3** од предната страна и извадете ја од отворите **36**.
– Свртете ја курблата **12** во правец спротивен на стрелките на часовникот до крај, така што листот за пилата **37** ќе се наоѓа во што е можно повисока положба над масата за пилата.
– Завртете ја затегнувачката навртка **48** со прстенестиот клуч **17** (23 mm) и истовремено затегнете го лостот за блокада на вретеното **47** додека не се вклопи.
– Држете го стегнат лостот за блокада на вретеното и завртете ја затегнувачката навртка во правец спротивен на стрелките на часовникот.
– Извадете ја стезната прирабница **49**.
– Извадете го листот за пилата **37**.

Монтирање на листот за пилата

Доколку е потребно, пред монтажата исчистете ги сите делови што треба да се монтираат.

– Ставете нов лист за пила на приклучната прирабница **50** на вретеното на алатот **51**.

Напомена: Не користете премали листови за пила. Процепот помеѓу листот за пилата и клинот за расцепување смее да изнесува максимум 5 mm.

- ▶ **При монтажата, внимавајте правецот на сечење на запците (правецот на стрелката на листот за пилата) да се совпаѓа со правецот на стрелката на заштитната хауба!**

– Поставете ги затегнувачката прирабница **49** и затегнувачката навртка **48**.
– Завртете ја затегнувачката навртка **48** со прстенестиот клуч **17** (23 mm) и истовремено затегнете го лостот за блокада на вретеното **47** додека не се вклопи.
– Затегнете ја затегнувачката навртка во правец на стрелките на часовникот.
– Повторно ставете ја плочата за вметнување **3**. (види слика c3)

Употреба

- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.**

Транспортна и работна позиција на листот за пилата

Позиција за транспорт

– Свртете ја курблата **12** во правец на стрелките на часовникот, додека запците на листот на пилата **37** не се најдат под масата за пилата **11**.

Работна позиција

– Подигнете го или спуштете го листот за пилата со курблата **12** нагоре или надолу, така што горните запци на пилата ќе стојат околу 5 mm над горната површина на делот што се обработува.

Напомена: Осигурете се дека заштитната хауба е правилно позиционирана. При сечењето, таа секогаш мора да биде на делот што се обработува.

Зголемување на масата за пила

Долгите делови што се обработуваат мора да се потпрат на слободниот крај или да се прицврстат.

Продолжување/проширување на масата (види слика A)

За зголемување на површината на масата за пила може да ги извлечете следните шини, како од задната страна така и од десната страна на електричниот апарат
продолжеток за масата 2 (ја продолжува масата за пилата **11** наназад за 215 mm)
и/или
проширување на масата 10 (ја проширува масата за пилата**11** на десно за 285 mm)

– Фатете ја средината под соодветната шина и извлечете ја максимално до крај.
– За фиксирање на позицијата затегнете ги соодветните копчиња за прицврстување (**23** или **26**) на водилките.

Доколку е потребно, ставете потпора за шините кај тешките делови за обработка.

Подвижен лизгач (види слика B)

Со помош на подвижниот лизгач **1** може да се сечат парчиња со максимална ширина до 350 mm. Истовремено се постигнува поголема прецизност при сечењето со користењето на аголен граничник **16**. (види „Сечење на хоризонтални агли на закосување со помош на подвижните лизгачи“, страна 273)

– За таа цел поставете го лостот за блокада **24** надесно. Подвижниот лизгач може да се помести до крај како нанапред така и наназад.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 271 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Подесување на закосениот агол

За да обезбедите прецизни резови мора да ги проверите основните поставки по интензивно користење на електричниот апарат и евентуално да ги подесите (види „Проверка на основните поставки и подесување“, страна 273).

Подесување на хоризонталниот агол на закосување (аголен граничник) (види слика C)

Хоризонталните агли на закосување може да се подесат во граници од 60° (на левата страна) до 60° (на десната страна).

– Отпуштете го копчето за фиксирање **52**, доколку е затегнато.
– Свртете го аголниот граничник додека показателот на агол **53** не го покаже саканиот агол на закосување.
– Повторно зацврстете го копчето за фиксирање **52**.

Подесување на вертикалниот агол на закосување (лист за пилата) (види слика D)

Вертикалниот агол на закосување може да се постави во граници од 0° до 45°.

– Олабавете го малку копчето за блокада **29** во правец спротивен на стрелките на часовникот.

Напомена: Доколку целосно го олабавите копчето за блокада, листот за пилата ќе се навали во положба од околу 30° под влијание на силата на тежината.

– Притиснете го рачното тркало **54** наназад и држете го во оваа позиција.
  На тој начин запците на кулисата ќе посегаат во запченикот на рачното тркало.
– Вртете го рачното тркало додека показателот на агол **55** не покаже на саканиот агол на закосување на скалата **56**.
– Повторно затегнете го копчето за блокада **29**.

За брзо и прецизно подесување на стандарден агол 0° и 45° на куќиштето има крајни граничници.

Подесување на паралелните граничници

Паралелен граничник 8 (види слика E)

Ознаката на лупата **57** го покажува поставеното растојание на паралелниот граничник кон листот за пилата на скалата **13**.

– Позиционирајте го паралелниот граничник на саканата страна на листот за пилата. (види и „Монтирање на паралелниот граничник“, страна 269)
– За олабавување повлечете ја затегнувачката дршка **44** нагоре и поместете го паралелниот граничник додека лупата **57** не го покаже саканото растојание кон листот за пилата.
– За фиксирање на паралелниот граничник притиснете ја затегнувачката дршка **44** надолу.

Паралелен граничник 9 на проширувањето на масата (види слика F)

Паралелниот граничник **9** може да се позиционира лево или десно од проширувањето на масата **10**.

Бојата на налепницата на паралелниот граничник кореспондира со бојата на скалата **58** на предната водилка. Во зависност од позицијата на паралелниот граничник, скалата го покажува растојанието кон листот за пилата.

– Завртете го паралелниот граничник во саканата позиција на проширувањето на масата.
– Фатете ја средината на проширувањето на масата и извлечете ја додека црната одн. сивата скала не го покаже саканото растојание кон листот за пилата.

Поставување на дополнителниот граничник 7

При сечење на тесни парчиња и вертикални агли на закосување мора да го монтирате дополнителниот граничник **7** на паралелниот граничник **8**. (види слика g2)

Деловите за обработка може да се заглават помеѓу паралелниот граничник и листот за пилата при сечењето и да ги зафати и исфрли листот за пилата којшто се движи нагоре.

Затоа дополнителниот граничник **7** наместете го на тој начин што крајот на водилката ќе завршува во полето помеѓу предниот забец на листот за пилата и предниот раб на клинот за расцепување.

– Отворете го затегнувачкиот лост **46** и поместете го соодветно дополнителниот граничник **7**.
– За фиксирање на позицијата притиснете го затегнувачкиот лост **46** надолу.

Ставање во употреба

▶ **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот уред.

Вклучување/исклучување (види слика G)

За да се заштеди енергија, вклучувајте го електричниот алат само доколку го користите.

– **За вклучување** притиснете на зеленото копче за вклучување **14**.
– **За исклучување** притиснете го црвеното копче за исклучување **15**.

Прекин на струја

Прекинувачот за вклучување-исклучување е таканаречен прекинувач за нулта напон, кој спречува рестартирање на електричниот апарат по прекин на струја (на пр. извлекување на струјниот кабел за време на работата).

За да може повторно да го користите електричниот апарат, одново притиснете на зеленото копче за вклучување **14**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 272 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Совети при работењето

Општи напомени за сечење

- ▶ **При сите резови најпрво мора да се осигурате, дека листот на пилата во ниеден момент нема да ги допре граничниците или другите делови на уредот.**
- ▶ **Користете го електричниот апарат за правење жлебови или засеци само со соодветен заштитен уред (на пр. тунелска заштитна хауба).**
- ▶ **Не го користете електричниот апарат за правење процепи (жлебови во делот што се обработува).**
- ▶ **Не обработувајте парчиња коишто содржат клинци, завртки или други метални предмети.** Електричниот апарат е предвиден само за сечење на дрво. Пред сечењето, извадете ги сите предмети од друг материјал од делот кој го обработувате. Инаку постои опасност од пожар.

Секогаш користете вшмукувач за прав.

Заштитете го листот за пилата од удари. Не го изложувајте листот за пилата на страничен притисок.

Клинот за расцепување мора да биде во права линија со листот за пилата, за да се избегне заглавување на делот што се обработува.

Не обработувајте искривени делови. Делот што се обработува мора да има секогаш прав раб за поставување на паралелниот граничник.

Секогаш чувајте ја подвижната водечка летва на електричниот апарат.

Означување на линијата на сечење

– На тркалезната жолта налепница **6** исцртајте ја дебелината на листот за пилата.
Притоа, делот што се обработува може точно да го позиционирате за сечење, без да ја отворате заштитната хауба.

Позиција на корисникот (види слика H)

- ▶ **Не се поставувајте во една линија со листот за пилата пред електричниот апарат, туку секогаш странично од листот за пилата.** На тој начин, вашето тело е заштитено од можен повратен удар.

– Држете ги дланките прстите и рацете подалеку од ротирачкиот лист за пилата.

Притоа внимавајте на следниве напомени:

– Држете го цврсто делот што се обработува со двете дланки и притиснете го на масата за пила, особено кога работите без граничник. (види слика I)
– За тесни парчиња и при сечење на вертикални агли на закосување секогаш користете ја испорачаната подвижна водечка летва **22** и дополнителниот граничник **7**. (види слика J)

Максимални димензии на делот што се обработува

вертикален агол на закосување	макс. висина на делот што се обработува [mm]
0°	75
45°	63

Сечење

Сечење на прави резови

– Поставете го паралелниот граничник **8** на саканата ширина на резот. (види „Подесување на паралелните граничници“, страна 271)
– Поставете го делот што се обработува на масата за пилата пред заштитната хауба **5**.
– Подигнете го или спуштете го листот за пилата со курблата **12** нагоре или надолу, така што горните запци на пилата ќе стојат околу 5 mm над горната површина на делот што се обработува.

Напомена: Осигурете се дека заштитната хауба е правилно позиционирана. При сечењето, таа секогаш мора да биде на делот што се обработува.

– Вклучете го електричниот апарат.
– Сечете го делот што се обработува со ист притисок.
– Исклучете го електричниот апарат и почекајте додека листот за пилата не дојде целосно во состојба на мирување.

Сечење на вертикални агли на закосување

– Поставете го саканиот вертикален агол на закосување. (види „Подесување на вертикалниот агол на закосување“, страна 271)
– Следете ги работните чекори во делот „Сечење на прави резови“.

Поставување на растојанието помеѓу листот за пилата и дополнителниот граничник на аголниот граничник (види слика E2)

Растојанието помеѓу листот за пилата и дополнителниот граничник **18** смее да изнесува максимум 15 mm.

– Доколку дополнителниот граничник **18** се најде зад линијата на сечење, олабавете ги двете завртки на сетот за прицврстување **43**.
– Поместете го дополнителниот граничник и повторно затегнете ги завртките.

Сечење на хоризонтални агли на закосување со фиксирани подвижни лизгачи

– Поставете го саканиот хоризонтален агол на закосување. (види „Подесување на хоризонталниот агол на закосување“, страна 271)
– Аголниот граничник мора слободно да се движи во водечкиот жлеб **21** (лево или десно). По потреба олабавете го копчето за фиксирање **42**.
– Следете ги работните чекори во делот „Сечење на прави резови“.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 273 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Сечење на хоризонтални агли на закосување со помош на подвижните лизгачи

– Поставете го саканиот хоризонтален агол на закосување. (види „Подесување на хоризонталниот агол на закосување“, страна 271)
– Свртете го лостот за блокада **24** надесно и извлечете ги подвижните лизгачи **1** напред. (види слика B)
– Поставете го делот што се обработува на масата за пилата пред заштитната хауба **5**.
– Позиционирајте го аголниот граничник **16** пред делот за обработка во левиот водечки жлеб **21**. Фиксирајте ја оваа позиција, така што цврсто ќе го затегнете копчето за фиксирање **42**.
– Следете ги работните чекори во делот „Сечење на прави резови“.

Проверка на основните поставки и подесување

За да обезбедите прецизни резови мора да ги проверите основните поставки по интензивно користење на електричниот апарат и евентуално да ги подесите.
За тоа ви е потребно искуство и соодветен специјален алат.

Сервисната служба на Bosch оваа работа ја води прецизно и доверливо.

Поставување на стандардниот агол на закосување 0° (вертикално)

– Поставете вертикален агол на закосување од 0°.

Проверете:

– Поставете го агломерот на 90° и ставете го на масата за пилата **11**.

Кракот на агломерот мора да биде прецизен по целата должина со листот на пилата **37**.

Поставување: (види слика K)

– Олабавете го копчето за блокада **29** и држете го листот за пилата со помош на рачното тркало **54** во позиција на 90°.
– Олабавете ја завртката за подесување **59** и повторно малку затегнете го копчето за блокада **29**.
– Завртете ја завртката за подесување навнатре или нанадвор, додека кракот од агломерот не е рамен по целата должина со листот на пилата.
– На крај повторно затегнете го копчето за блокада **29**.

Доколку показателот на агли **55** по подесувањето не е во линија со 0°-ознаката на скалата **56**, олабавете ја завртката **61** со обичен крстест одвртувач и насочете го показателот на агли по должина на 0°-ознаката.

Поставување на стандардниот агол на закосување 45° (вертикално) (види слика K)

– Повторете ги горе наведените работни чекори соодветно и за вертикален агол на закосување од 45°: Одвртете го копчето за блокада **29**, Подесете ја завртката за подесување **60**.

Притоа показателот на агли **55** не смее повторно да се поместува.

Поставување на силата на затегање на паралелниот граничник (види слика L)

Затегнувачката сила на паралелниот граничник **8** може да попушти по честата употреба.

– Затегнувајте ја завртката **62** додека паралелниот граничник повторно не се фиксира на масата за пилата.

Подесување на слободниот простор на подвижните лизгачи (види слика M)

– Доколку по честата употреба слободниот простор на подвижните лизгачи **1** стане преголем, затегнете ги завртките за подесување **63**.

Подесување на нивото на плочата за вметнување (види слика N)

Проверете:
Предната страна на плочата за вметнување **3** мора да биде во рамна линија со или малку под масата за пилата, а задната страна мора да биде во рамна линија со или малку над масата за пилата.

Поставување:

– Со помош на завртките за подесување **64** поставете го правилното ниво.

Складирање и транспорт (види слика O)

Чување на електричниот апарат

Подвижната водечка летва, граничниците и резервните листови за пила на електричниот апарат може безбедно да ги прицврстите.

– Подесете го електричниот апарат во транспортна позиција. (види „Позиција за транспорт“, страна 270)
– Олабавете го дополнителниот граничник **7** од паралелниот граничник **8** и дополнителниот граничник **18** од аголниот граничник **16**.
– Ставете ги граничниците **8**, **16** и **18** во нивните депоа и прицврстете ја подвижната водечка летва **22**.
– Завиткајте го струјниот кабел околу држачот за кабел **30**.
– Резервниот лист за пила може да го чувате со помош на завртката за прицврстување **19** на куќиштето од уредот.

Носење на електричниот апарат

▶ **Електричниот апарат секогаш треба да го носат две лица, за да се избегнат болките во грбот.**

▶ **При транспорт на електричниот апарат користете само транспортни уреди, а никогаш заштитни уреди, продолжеток за масата 2 или проширување на масата 10.**

– При подигање или транспорт, држете за жлебовите за држење **65** странично на масата за пила **11**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 274 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Одржување и сервис

Одржување и чистење

► **Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.**

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

Чистење

Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

По секој работен процес отстранете ја правта и струготините.

Мерки за намалување на бучавата

Мерки на производителот:

– Фин старт
– Испорака со лист за пилата специјално развиен за намалување на бучавата

Мерки на корисникот:

– Монтажа без многу вибрации на стабилна работна површина
– Примена на листови за пила со функција на намалување на бучавата
– Редовно чистење на листот за пилата и електричниот апарат

Опрема

	Број на дел/артикл
Подножје	2 607 001 967
Листови за пилата за дрво и плочести материјали, панели и лајсни	
Лист за пилата 254 x 30 мм, 40 запци	2 608 640 443
Лист за пилата 254 x 30 мм, 60 запци	2 608 640 444

Сервисна служба и совети при користење

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на уредот.

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:
www.bosch-pt.com
Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

Македонија

Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888

Отстранување

Електричните апарати, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте електричните апарати во домашната канта за ѓубре!

Само за земји во рамки на ЕУ



Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 275 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opšta upozorenja za električne alate

⚠ PAŽNJA Pri upottrebi električnih alata mora se obratiti pažnja na sledeće osnovne sigurnosne mere radi zaštite od električnog udara, opasnosti od povreda i požara.

Čitajte sva ova upozorenja, pre nego što koristite ovaj električni alat i čuvajte dobro sigurnosna uputstva.

Pojam upotrebljen u sigurnosnim upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumualtor (bez mrežnog kabla).

Sigurnost na radnom mestu

- **Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

Električna sigurnost

- **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Ne promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću.** Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
- **Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu.** Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.
- **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat.** Neki alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.** Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- **Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

Brižljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima

- **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat odredjen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- **Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.
- **Čuvajte nekorišcene električne alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte korišcenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- **Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe.** Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 276 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- ▶ **Održavajte alate za sečenja oštre i čiste.** Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predvidjene, može voditi opasnim situacijama.

Servisi

- ▶ **Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbedjuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

Sigurnosna upozorenja za stone kružne testere

- ▶ **Nikada nemojte nagaziti električni alat.** Mogu nastupiti ozbiljne povrede, ako se električni alat iskrene ili ako omaškom dodjete u kontakt sa listom testere.
- ▶ **Uverite se da zaštitna hauba propisno funkcioniše i može slobodno da se pokreće.** Podesite zaštitnu haubu uvek tako, da ona pri testerisanju opušteno naleže na radni komad. Ne stežite nikada zaštitnu haubu u otvorenom stanju.
- ▶ **Ne hvatajte nikada iza lista testere, da bi držali radni komad, ukloniti piljevinu drveta ili iz drugih razloga.** Rastojanje Vaše ruke od lista testere koji se okreće je pritom suviše malo.
- ▶ **Prinosite radni komad samo listu testere koji se okreće.** Inače postoji opanost od povratnog udarca, ako se list testere zakači u radnom komadu.
- ▶ **Držite drške suve, čiste i bez ulja i masti.** Masne, nauljene drške su klizave i utiču na gubitak kontrole.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat samo ako je radna površina sve do radnog komada koji treba da se obradjuje slobodna od svih alata za podešavanje, piljevine drveta, itd.** Mali komadi drveta ili drugi predmeti koji dolaze u kontakt sa rotirajućim listom testere, mogu pogoditi radnika velikom brzinom.
- ▶ **Testerišite uvek samo jedan radni komad.** Radni komadi jedan iznad drugog ili pored drugog mogu blokirati list testere ili se za vreme testerisanja uzajamno pomerati.
- ▶ **Uvek koristite paralelni ili ugaoni graničnik.** Ovo poboljšava tačnost testerisanja i smanjuje mogućnost, da list testere zakačinje.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat za pravljenje žljebova ili falcovanje samo sa odgovarajućim pogodnim zaštitnim uredjajem (na primer tunelska zaštitna hauba).**
- ▶ **Ne upotrebljavajte električni alat za prosecanje (žljebovi uradjeni u radnom komadu).**
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat samo za materijale, koji su navedeni u preporuci za korišćenje.** Električni alat može inače da se preoptereti.
- ▶ **U slučaju da se list testere zaglavljuje, isključite električni alat i držite merni alat mirno sve dok se list testere ne zaustavi.Da bi izbegli povratan udarac, sme se merni alat pokretati tek posle zaustavljanja lista testere.** Uklonite uzrok za zaglavljivanje lista testere pre nego što ponovo startujete električni alat.
- ▶ **Ne upotrebljavajte tupe, naprsle, izvijene ili oštećene listove testere.** Listovi testere sa tupim ili pogrešno ispravljenim zubima prouzrokuju usled suviše uzanog procepa testere povećano habanje, stezanje lista testere i povratni udarac.
- ▶ **Upotrebljavajte uvek listove testere prave veličine i sa odgovarajućim prihvatnim otvorom (na primer u obliku romba ili okrugao).** Listovi testere koji ne odgovaraju montažnim delovima testere, okreću se ekscentrično i utiču na gubitak kontrole.
- ▶ **Ne upotrebljavajte listove testere od visoko legiranog brzo režućeg čelika (HSS-čelik).** Takvi listovi testere mogu lako da se slome.
- ▶ **Ne hvatajte list testere posle rada, pre nego što se ohladi.** List testere se pri radu veoma ugreje.
- ▶ **Ne upotrebljavajte alat nikada bez uložne ploče. Promenite uložnu ploču u kvaru.** Bez besprekorne uložne ploče možete se povrediti na list testere.
- ▶ **Kontrolišite redovno kabl i neka Vam oštećeni kabl popravlja samo stručni servis za Bosch-električne alate. Zamenite oštećene produžne kablove.** Time se obezbedjuje, da ostane sačuvana sigurnost električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekorišćeni električni alat sigurno. Mesto čuvanja mora biti suvo i da se može zaključavati.** Ovo sprečava da se električni alat ošteti čuvanjem ili da ga koriste neupućene osobe.
- ▶ **Ne napuštajte alat nikada pre nego se potpuno zaustavi.** Ne zaustavljeni upotrebljeni alati mogu prouzrokovati povrede.
- ▶ **Ne koristite električni alat sa oštećenim kablom. Ne dodirujte oštećeni kabl i izvucite mrežni utikač ako je kabl za vreme rada oštećen.** Oštećeni kabl povećava rizik od električnog udara.

Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Zapamtite molimo simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje	
	▶ **Nosite zaštitnu masku za prašinu.**
	▶ **Nosite zaštitne naočare.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 277 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Simboli i njihovo značenje



► **Nosite zaštitu za sluh.** Uticaj galame može uticati na gubitak sluha.




► **Ne idite sa svojim rukama u područja testere, dok električni alat radi.** Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.




Ne bacajte električni alat u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:


Prema evropskoj smernici 2012/19/EU o električnim i elektronskim starim uredjajima i njihovim pretvaranjem u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni alati da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

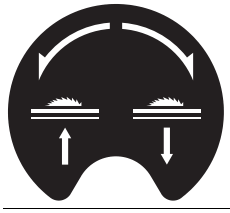

Pokazuje pravac okretanja ručnog točka na spuštanje (**Pozicija za transport**) i podizanje (**Radna pozicija**) lista testere.

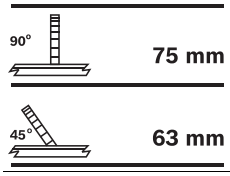

Pokazuje maksimalno dozvoljenu visinu radnog komada pri vertikalnim standardnim uglovima iskošenja 90° i 45°.

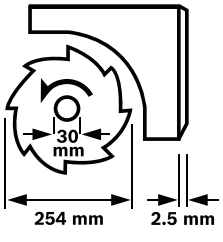


Obratite pažnju na dimenzije lista testere. Presek otvora mora odgovarati bez zazora vretenu alata. Ne upotrebljavajte redukujuće komade ili adaptere.

Pazite pri promeni lista testere na to, da širina proreza nije manja od debljine lista testere i debljina lista testere nije veća od debljine klina proreza.



Pokazuje funkciju drške za fiksiranje na ugaonom graničniku pri podešavanju horizontalnih uglova iskošenja.

Simboli i njihovo značenje

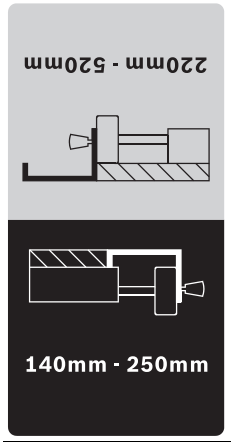

Pokazuje moguće pozicije paralelnog graničnika na proširenju stola.

Boja nalepnice se odnosi na boje na skali prednje vodjice. Skala pokazuje zavisno od pozicije paralelnog graničnika rastojanje do lista testere.

Opis proizvoda i rada



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Upotreba prema svrsi

Električni uredjaj je predvidjen da izvodi kao stacionaran uredjaj dužna i poprečna sečenja sa pravim rezom u drvetu. Pritom su mogući horizontalni uglovi iskošenja od – 60° do +60° kao i vertikalni uglovi iskošenja od 0° do 45°.
Snaga električnog alata je zamišljena za testerisanje tvrdog i mekog drveta, kao i iverica i fazer ploča.

Električni alat nije dozvoljen u radu kao stona kružna testera za testerisanje aluminijuma ili drugih obojenih metala.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima kompenenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkim stranama.

1 Pokretni klizači
2 Produživač stola
3 Uložna ploča
4 Klin za procep
5 Zaštitna hauba
6 Nalepnica za označavanje linije presecanja
7 Dodatni graničnik paralelnog graničnika **8**
8 Paralelni graničnik
9 Paralelni graničnik proširivanja stola **10**
10 Proširivanje stola
11 Postolje testere
12 Poluga za podizanje i spuštanje lista testere
13 Skala za rastojanje lista testere od paralelnog graničnika **8**
14 Taster za uključivanje
15 Taster za isključivanje
16 Ugaoni graničnik

OBJ_BUCH-783-007.book Page 278 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

17 Okasti ključ (23 mm; 13 mm)
18 Dodatni graničnik ugaonog graničnika **16**
19 Zavrtanj za pričvršćivanje lista testere-Ostava
20 Otvori za montažu
21 Žljeb vodjice za ugaoni graničnik
22 Pokretni kliše
23 Drška za pričvršćivanje produživača stola **2**
24 Poluga za blokadu pokretnog klizača
25 Drška za pričvršćivanje paralelnog graničnika **9**
26 Drška za pričvršćivanje proširenja stola **10**
27 Ostava dodatnog graničnika **18**
28 Ostava paralelnog graničnika **8**
29 Drška za blokadu za podešavanje vertikalnog ugla iskošenja
30 Držać kabla
31 Izbacivanje piljevine
32 Ostava ugaonog graničnika
33 Usisno crevo
34 Ploča poda
35 Šestougaoni zavrtanj za pričvršćivanje klina procepa **4**
36 Ispusti za uložnu ploču
37 List testere
38 Držač za klin za procep
39 Set za pričvršćivanje „Produživač stola“
40 Gumeni odbojnik
41 Šina vodjica ugaonog graničnika
42 Drška za fiksiranje na ugaonom graničniku
43 Set za pričvršćivanje „Dodatni graničnik/ugaoni graničnik“
44 Zatezna drška paralelnog graničnika
45 Žljeb vodjice za paralelni graničnik **8**
46 Zatezna poluga dodatnog graničnika **7**
47 Poluga za blokiranje vretena
48 Zatezna navrtka
49 Zatezna prirubnica
50 Prirubnica za prihvat
51 Vreteno alata
52 Drška za fiksiranje ugla iskošenja (horizontalan)
53 Pokazivač ugla na ugaonom graničniku
54 Ručni točak
55 Pokazivač ugla (vertikalan)
56 Skala za ugao iskošenja (vertikalan)
57 Lupa
58 Skala za rastojanje lista testere do paralelnog graničnika **9**
59 Zavrtanj za baždarenje podešavanja vertikalnog standardnog ugla iskošenja 90°
60 Zavrtanj za baždarenje podešavanja vertikalnog standardnog ugla iskošenja 45°
61 Zavrtanj za pokazivač ugla (vertikalan)
62 Navrtka za podešavanje sile stezanja paralelnog graničnika **8**
63 Zavrtanj za baždarenje zazora pokretnog klizača
64 Zavrtanj za baždarenje uložne ploče
65 Žljeb za zahvatanje
66 Set za pričvršćivanje „donjeg postolja“*
67 Donje postolje*

***Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.**

Tehnički podaci

Stona kružna testera		PTS 10
Broj predmeta		3 603 M03 4..
Nominalna primljena snaga	W	1400
Broj obrtaja na prazno	min^{-1}	5000
Ograničavanje struje kretanja		●
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Klasa zaštite		⧈/II
Dimenzije (uključujući i demontažne elemente uredjaja)		
Širina x dubina x visina	mm	620 x 770 x 450

Maksimalne dimenzije radnog komada, pogledajte stranu 283.

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Dimenzije za pogodne listove testere		
Presek lista testere	mm	254
Osnovna debljina lista	mm	1,8
min. razmetanje debljinje zuba	mm	2,5
Presek otvora	mm	30

Informacija o šumovima

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 61029-2-1.

Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 91 dB(A); Nivo snage zvuka 104 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.
Nosite zaštitu za sluh!

Izjava o usaglašenosti CE

Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornosti da pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod odgovara svim dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući njene izmene i da je u skladu sa sledećim normama: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG-kontrola gradjevinske mustre Nr. 4811001.11001 od strane službenog mesta kontrole Nr. 2140.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 279 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaža

► **Izbegavajte nenameran start električnog alata. Za vreme montaže i kod svih radova na električnom alatu nesme mrežni utikač da je priključen na struju.**

Obim isporuke



Obratite pažnju u vezi sa ovim na prikaz obima isporuke na početku uputstva za rad.

Pre prvog puštanja u rad električnog alata prekontrolišite da li su svi dole navedeni delovi isporučeni.

- Stona kružna testera (prethodno montirani: proširenje stola **10**, list testere **37**, uložna ploča **3**)
- Podna ploča **34** sa prethodno montiranim zavrtnjima sa ukrštenim prorezom
- Produživanje stola **2**
- Set za pričvršćivanje „Produživač stola“ **39** (2 stubića vodjice, 2 zavrtnja za obezbedjenje, 2 Clips, 2 kratke drške za pričvršćivanje)
- Paralelni graničnici **8** i **9**
- Dodatni graničnici **7** i **18**
- Ugaoni graničnik **16**
- Set za pričvršćivanje „Dodatni graničnik/ugaoni graničnik“ **43**
- Zaštitna hauba **5**, Klin procepa **4** sa prethodno montiranim šestougaonim zavrtnjem **35**
- Usisno crevo **33**
- Pokretni kliše **22**
- Okasti ključ **17**

Kod izvodjenja uredjaja sa donjim postoljem:

- Donje postolje **67** (12 Profili, 4 dela)
- Set za pričvršćivanje „donjeg postolja“ **66** (24 zavrtnji sa navrtkama za sastavljanje, 4 zavrtnji sa navrtkama za pričvršćivanje električnog alata, 4 platne podmetači)

Uputstvo: Prekontrolišite električni alat na eventualna oštećenja.
Pre dalje upotrebe električnog alata moraju se uredjaji zaštite ili lako oštećeni delovi brižljivo ispitati u pogledu svoje besprekorne i namenjene funkcije. Prekontrolišite, da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne zaglavljuju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad. Oštećeni uredjaji zaštite i delovi moraju se stručno popraviti ili zameniti u priznatoj stručnoj radionici.

Prvo puštanje u rad

- Izvadite sve isporučene delove oprezno iz svoga pakovanja.
- Izvadite sav materijal od pakovanja električnog uredjaja i isporučenog pribora.
- Pazite na to, da uklonite materijal za pakovanje ispod bloka motora.

Dodatni alat potreban za obim isporuke:

- Krstasta odvrtka
- Ugaono granično merilo
- Okasti i viljuškasti ključ (13 mm) za sastavljanje donjeg postolja

Redosled montaže

Obratite pažnju radi olakšavanja rada na redosled montaže isporučenih elemenata uredjaja.

1. Montaža od dole

- Usisno crevo **33**
- Podna ploča **34** sa prethodno montiranim zavrtnjima sa ukrštenim prorezom

2. Montaža od gore

- Klin za zazor **4**
- Produživanje stola **2**
- Ugaoni graničnik **16** i dodatni graničnik **18**
- Paralelni graničnik **8** i dodatni graničnik **7**

Montaža od dole

- Okrenite električni alat, tako da električni alat stoji na stolu testere **11**.

Montaža usisnog creva (pogledajte sliku a)

- Povežite izbacivanje piljevine na kućištu lista testere i izbacivanje piljevine **31** na kućištu uredjaja sa usisnim crevom **33**.

Montaža ploče podnožja (pogledajte sliku b)

- Ubacite ploču podnožja **34** u predvidjene žljebove, tako da krstasti zavrtnji zahvate otvore kućišta.
- Pričvrstite podnu ploču, pričem čvrsto stegnite krstaste zavrtnje.

Montaža od gore

- Okrenite električni alat, tako da sada stoji u ispravnoj poziciji za rad.

Montaža klina za procep (pogledajte slike c1 – c3)

- Podignite sa okastikm ključem **17** uložnu ploču **3** napred i izvadite je iz ispusta **36**.
- Polugu **12** obrnite suprotno od obrtanja kazaljke na satu do graničnika, tako da se list testere **37** nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za rezanje.
- Odvrnite za iskretanje lista testere **37** dršku za blokadu **29**.
- Navucite klin proreza **4** sa odgovarajućim otvorima na prihvatni vijak držača **38**.
- Pričvrstite klin proreza **4** na držaču **38**, pritežući čvrsto šestougaoni zavrtanj **35** sa okastim ključem **17** (13 mm).
- Podesite list testere ponovo na 90° i čvrsto stegnite dršku za blokadu **29**. (pogledajte i „Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja“, Stranu 282)

Uputstvo: Klin za procep mora biti u ravni sa listom testere, da bi izbegli zaglavljivanje radnog komada.

- Ponovo montirajte uložnu ploču radi završetka **3**. Obesite potom uložnu ploču u ispuste **36** i pritiskajte na kraju uložnu ploču na dole sve dok ne uskoči na svoje mesto u stolu testere.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 280 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Stegnite navrtku na zaštitnoj haubi sa okastim ključem **17** (13 mm) tako čvrsto, da zaštitna hauba sama stoji u svakoj podešenoj poziciji.

Montiranje produžetka stola (pogledajte slike d1 – d2)

Za montažu upotrebljavajte set za pričvršćivanje „Produžetka stola“ **39**.(2 stubića vodjice, 2 zavrtnja za obezbedjenje, 2 Clips, 2 kratke drške za pričvršćivanje)

– Ugurajte oba stubića vodjice do graničnika sa otvorima i navojem napred u za to predvidjene otvore na produžavanju stola **2**.
– Zvrnite gumeni odbojnik **40** na produživaču stola.
– Utaknite Clips za fiksiranje u otvore stubića vodjice.
– Uvucite na kraju produžetak stola sa oba stubića vodjice u za to predvidjene držače ispod stola testere.
– Zavrnite zavrtnje radi obezbedjenja od odvrtanja u za to predvidjeni navoj.
– Zavrnite drške za pričvršćivanje **23** u za to predvidjene navoje ispod stola testere.

Montaža ugaonog graničnika (pogledajte slike e1 – e2)

– Uvucite šinu **41** ugaonog graničnika **16** u jedan za to predvidjeni žljeb vodjicu **21** stola testere.

Uputstvo: Pozicija ugaonog graničnika se može fiksirati u levom žljebu vodjice okretanjem drške za fiksiranje **42** na pokretnom klizaču.

– Montirajte dodatni graničnik **18** sa isporučenim setom za pričvršćivanje **43** na ugaonom graničniku.

Uputstvo: Pazite na to, da dodatni graničnik potpuno naleže na stolu testere.
Rastojanje izmedju lista testere i dodatnog graničnika **18** sme maksimalno da iznosi 15 mm.

Montiranje paralelnog graničnika (pogledajte slike f1 – f2)

Paralelni graničnik **8** može da se pozicionira ili levo ili desno od lista testere.

– Uvrnite zateznu dršku **44** u za to predvidjeni navoj napred na paralelnom graničniku.
– Stavite paralelni graničnik prvo pozadi na sto testere. Pozicionirajte potom paralelni graničnik u žljebu vodjice **45**.
  Paralelni graničnik se sada može po želji pomerati.
– Za utvrdjivanje paralelnog graničnika pritisnite zateznu dršku **44** na dole.

Pri testerisanju uskih radnih komada i pri testerisanju vertikalnih uglova iskošenja morate dodatni graničnik **7** montirati na paralelni graničnik **8**.

– Otvorite zateznu polugu **46**.
– Nataknite dodatni graničnik **7** na paraleni graničnik **8**.
– Za učvršćivanje pozicije pritisnite zateznu polugu **46** nadole.

Usisavanje prašine/piljevine

Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta (hromati, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smeju raditi samo stručnjaci.

– Koristite uvek usisivač za prašinu.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa klasom filtera P2.

Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obradjivati u Vašoj zemlji.

► **Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu.** Prašine se mogu lako zapaliti.

Usisavanje prašine/piljevine može blokirati prašinom ili piljevinom ili lomljenim komadima od radnog komada.

– Isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
– Sačekajte da se list testere kompletno zaustavi.
– Pronadjite uzrok blokade i uklonite je.

Čišćenje donje obloge lista testere

Za uklanjanje lomljenih komada od radnog komada i velike piljevine morate redovno usisavati donji poklopac lista testere.

– Podignite sa okastikm ključem **17** uložnu ploču **3** napred i izvadite je iz ispusta **36**.
– Polugu **12** obrćite u pravcu obrtanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere **37** ne nađu ispod stola za rezanje **11**.
– Usisavajte donji poklopac lista testere sa nekim pogodnim usisivačem.
– Ponovo montirajte uložnu ploču radi završetka **3**. Obesite potom uložnu ploču u ispuste **36** i pritiskajte na kraju uložnu ploču na dole sve dok ne uskoči na svoje mesto u stolu testere.

Usisavanje sa strane (pogledajte sliku g)

– Priključite crevo usisivača za prašinu na izbacivanje piljevine **31**.

Usisivač mora biti pogodan za materijal koji treba obradjivati.

Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po zdravlje štetnih prašina, prašine koje izazivaju rak ili suvih prašina specijalan usisivač.

Stacionarna ili fleksibilna montaža

► **Radi obezbedjivanja sigurnog rukovanja morate montirati električni alat pre upotrebe na ravnu i stabilnu radnu površinu (na primer radni sto).**

Montaža bez donjeg postolja (pogledajte sliku h)

– Pričvrstite električni alat sa nekom pogodnom vezom sa zavrtnjima na radnu površinu. Za to služe otvori **20**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 281 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaža sa donjim postoljem
(pogledajte slike j1 – j3 od stranice 14)

Upotrebite za montažu set za pričvršćivanje „donjeg postolja“ **66**. (24 zavrtnji sa navrtkama za sastavljanje, 4 zavrtnji sa navrtkama za pričvršćivanje električnog alata, 4 platne podmetači)

– Spojite zavrtnjima donje postolje **67**. Čvrsto stegnite zavrtnje.
– Pričvrstite električni alat na površini za naleganje donjeg postolja. Za ovo služe otvori **20** na električnom alatu kao i otvori po dužini na donjem postolju.

Promena lista testere (pogledajte sliker i1 – i4)

► **Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

► **Nosite pri montaži lista testere zaštitne rukavice.** Pri dodiru lista testere postoji opasnost od povrede.

Koristite samo listove testere čija je maksimalno dozvoljena brzina veća od broja obrtaja u praznom hodu Vašeg električnog alata.

Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad i prekontrolisani prema EN 847-1 i odgovarajuće obeleženi.

Upotrebljavajte samo listove testere koje je preporučio proizvodjač ovoga električnog alata i koji su pogodni za materijal koji hoćete da obradjujete.

Demontaža lista testere

– Podignite sa okastikm ključem **17** uložnu ploču **3** napred i izvadite je iz ispusta **36**.
– Polugu **12** obrnite suprotno od obrtanja kazaljke na satu do graničnika, tako da se list testere **37** nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za rezanje.
– Okrenite zateznu navrtku **48** sa okastim ključem **17** (23 mm) i povucite istovremeno polugu za blokadu vretena **47** da uskoči na svoje mesto.
– Držite polugu za blokadu vretena zategnutu i odvrnite zatezne navrtke suprotno od kazaljke na satu.
– Skinite zateznu prirubnicu **49**.
– Skinite list testere **37**.

Ugradnja lista testere

U slučaju potrebe, čistite pre ugradnje sve delove koje treba montirati.

– Postavite novi list testere na prihvat prirubnice **50** vretena alata **51**.

Uputstvo: Ne upotrebljavajte suviše male listove testere. Zazor izmedju lista testere i klina zazora sme maksimalno iznositi 5 mm.

► **Obratite pažnju pri ugradnji, da pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) bude usaglašen sa pravcem strelice na zaštitnoj haubi.**

– Stavite zateznu prirubnicu **49** i zateznu navrtku **48**.
– Okrenite zateznu navrtku **48** sa okastim ključem **17** (23 mm) i povucite istovremeno polugu za blokadu vretena **47** da uskoči na svoje mesto.
– Stegnite čvrsto zateznu navrtku u pravcu kazaljke na satu.
– Ubacite ponovo uložnu ploču **3**. (pogledajte sliku c3)

Rad

► **Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

Pozicija za transport i rad lista testere

Pozicija za transport

– Polugu **12** obrćite u pravcu obrtanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere **37** ne nađu ispod stola za rezanje **11**.

Radna pozicija

– Podižite ili spuštajte ltoliko list testere sa polugom **12** gore ili dole, da gornji zubi testere budu ca. 5 mm iznad površine radnog komada.

Uputstvo: Uverite se, da je zaštitna hauba propisno pozicionirana. Ona mora pri testerisanju uvek da naleže na radnom komadu.

Povećavanje stola testere

Dugi radni komadi se moraju na slobodnom kraju podložiti ili podupreti.

Produžavanje stola/proširivanje stola
(pogledajte sliku A)

Za povećavanje površine stola testere možete izvlačiti kako pozadi tako i desno na električnom alatu sledeće šine.
Produžavanje stola 2 (produžava sto testere **11** unazad za 215 mm)
I/ili
Proširenje stola 10 (proširuje sto testere **11** u desno za 285 mm)

– Uhvatite po sredini ispod željene šine i izvucite je maksimalno napolje do graničnika.
– Radi fiksiranja pozicije stegnite čvrsto drške za pričvršćivanje **23** ili **26**) na stubićima vodjice.

Kod teških radnih komada morate u datom slučaju šine učvrstiti.

Pokretni klizači (pogledajte sliku B)

Preko pokretnog klizača **1** mogu se testerisati radni komadi do maksimalne širine od 350 mm.
Istovremeno postiže se velika preciznost pri testerisanju pre svega u vezi sa ugaonim graničnikom **16**. (pogledajte „Testerisanje horizontalnih uglova iskošenja pomoću pokretnog klizača“, stranicu 283)

– Preklopite polugu za blokiranje **24** u desno.
Pokretni klizač se može tako kako napred tako i unazad pomerati do graničnika.

Podešavanje ugla iskošenja

Radi obezbedjivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti (pogledajte „Prekontrolisati i podesiti osnovna podešavanja“, stranicu 283).

OBJ_BUCH-783-007.book Page 282 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja (Ugaoni graničnik) (pogledajte sliku C)

Horizontalan ugao iskošenja može da se podešava u području od 60° (na levoj strani) do 60° (na desnoj strani).

– Odvrnite dugme za fiksiranje **52**, ako je stegnuto.
– Okećite ugaoni graničnik sve dok pokazivač uglova **53** ne pokaže željeni ugao iskošenja.
– Stegnite ponovo dugme za fiksiranje **52**.

Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja (List testere) (pogledajte sliku D)

Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u području od 0° do 45°.

– Odvrnite dršku za blokadu **29** malo suprotno od kazaljke na satu.

Uputstvo: Pri kompletnom odvrtanju drške za blokadu iskreće se list testere težinom u položaj koji odprilike odgovara 30°.

– Pritisnite ručni točkić **54** unazad i držite ga u ovoj poziciji. Na taj način zubi na kulici zahvataju u zupčasti venac na ručnom točkiću.
– Okrećite na ručnom točkiću sve dok pokazivač ugla **55** ne pokaže željeni ugao iskošenja na skali **56**.
– Ponovo čvrsto stegnite dršku za blokadu **29**.

Za brzo i precizno podešavanje standardnih uglova 0° i 45° postoje na kućištu krajnji graničnici.

Podešavanje paralelnih graničnika

Paralelni graničnik 8 (pogledajte sliku E)

Oznaka na lupi **57** pokazuje podešeno rastojanje paralelnog graničnika do lista testere na skali **13**.

– Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu stranu lista testere. (pogledajte i „Montiranje paralelnog graničnika“, stranicu 280)
– Povucite zateznu dršku **44** za odvrtanje na gore i pomerajte paralelni graničnik sve dok lupa **57** ne pokaže željeno rastojanje od lista testere.
– Za utvrdjivanje paralelnog graničnika pritisnite zateznu dršku **44** na dole.

Paralelni graničnik 9 na proširivanju stola (pogledajte sliku F)

Paralelni graničnik **9** može da se pozicionira levo ili desno od proširivanja stola **10**.

Boja nalepnice na paralelnom graničniku je u vezi sa bojama skale **58** na prednjem stubiću vodjice. Skala pokazuje zavisno od pozicije paralelnog graničnika rastojanje do lista testere.

– Zavrnite paralelni graničnik u željenoj poziciji na proširenje stola.
– Uhvatite po sredini ispod proširenja stola i izvlačite ga toliko napolje sve dok crna odnosno siva skala nepokaže željeno rastojanje do lista testere.

Podešavanje dodatnog graničnika 7

Pri testerisanju uskih radnih komada i pri testerisanju vertikalnih uglova iskošenja morate dodatni graničnik **7** montirati na paralelni graničnik **8**. (pogledajte sliku g2)

Radni komadi se mogu zaglaviti pri testerisanju izmedju paralelnog graničnika i lista testere, mogu biti i zahvaćeni od lista testere koji se penje uvis i odbačeni.

Podesite stoga dodatni graničnik tako **7**, da se njegov kraj vodjice završava u području izmedju najprednjeg zuba lista testere i prednje ivice klina.

– Otvorite zateznu polugu **46** i odgovarajuće pomerite dodatni graničnik **7**.
– Za učvršćivanje pozicije pritisnite zateznu polugu **46** nadole.

Puštanje u rad

► **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

Uključivanje-/isključivanje (pogledajte sliku G)

Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada ga koristite.

– **Za uključivanje** pritisnite na zeleni taster za uključivanje **14**.
– **Za isključivanje** pritisnite crveni taster za isključivanje **15**.

Nestanak struje

Prekidač za uključivanje – isključivanje je takozvani prekidač nultog napona, koji sprečava ponovno kretanje električnog alata posle nestanka struje (na primer povlači prekidač mreže za vreme rada).

Da bi električni alat potom ponovo pustili u rad, mora se ponovo pritisnuti zeleni taster za uključivanje **14**.

Uputstva za rad

Opšta upozorenja o testeri

► **Kod svih presecanja morate prvo obezbediti, da list testere nikada ne može dodirivati graničnike ili druge delove uredjaja.**

► **Upotrebljavajte električni alat za pravljenje žljebova ili falcovanje samo sa odgovarajućim pogodnim zaštitnim uredjajem (na primer tunelska zaštitna hauba).**

► **Ne upotrebljavajte električni alat za prosecanje (žljebovi uradjeni u radnom komadu).**

► **Ne obradjujte radne komade, koji sadrže eksere, zavrtnje ili druge predmete od metala.** Električni alat je konstruisan samo za testerisanje drveta. Uklonite pre testerisanja strane materijale sa radnog komada, inače postoji opasnost od požara.

Koristite uvek usisivač za prašinu.

Čuvajte list testere od udarca i potresa. Ne izlažite list testere bočnom pritisku.

Klin za procep mora biti u ravni sa listom testere, da bi izbegli zaglavljivanje radnog komada.

Ne obradjujte izvijene radne komade. Radni komad mora uvek imati ravnu ivicu radi naleganja na paralelni graničnik.

Čuvajte uvek pokretni kliše na električnom alatu.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 283 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Obeležavanje linije sečenja

– Ucrtajte na okrugloj žutoj nalepnici **6** debljinu lista testere. Na taj način možete radni komad za testerisanje tačno pozicionirati, bez otvaranja zaštitne haube.

Pozicija posluge (pogledajte sliku H)

▶ **Ne stojte u liniji sa listom testere ispred električnog alata, već uvek bočno pomereni od lista testere.** Na taj način je Vaše telo zaštićeno od mogućeg povratnog udarca.

– Držite podalje ruke, prste i šake od rotirajućeg lista testere.

Obratite pažnju pritom na sledeća uputstva:

– Držite radni komad sigurno sa obe ruke i pritisnite ga čvrsto na sto testere, posebno kod radova bez graničnika. (pogledajte sliku I)
– Upotrebljavajte uvek za uske radne komade i pri testerisanju vertikalnih uglova iskošenja isporučeni pomični kliše **22** i dodatni graničnik **7**. (pogledajte sliku J)

Maksimalne dimenzije radnog komada

vertikalni ugao iskošenja	maks. visina radnog komada [mm]
0°	75
45°	63

Testerisanje

Testerisanje pravih preseka

– Podesite paralelni graničnik **8** na željenu širinu testerisanja. (pogledajte „Podešavanje paralelnih graničnika“, Stranu 282)
– Stavite radni komad na sto testere ispred zaštitne haube **5**.
– Podižite ili spuštajte ltoliko list testere sa polugom **12** gore ili dole, da gornji zubi testere budu ca. 5 mm iznad površine radnog komada.

Uputstvo: Uverite se, da je zaštitna hauba propisno pozicionirana. Ona mora pri testerisanju uvek da naleže na radnom komadu.

– Uključite električni alat.
– Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem napred.
– Isključite električni alat i sačekajte da se list testere kompletno umiri.

Testerisanje vertikalnih uglova iskošenja

– Podesite željeni vertikalni ugao iskošenja. (pogledajte „Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja“, Stranicu 282)
– U odgovarajućoj meri sledite radne zahvate u odeljku „Testerisanje pravih preseka“.

Podešavanje rastojanja izmedju lista testere i dodatnog graničnika na ugaonom graničniku (pogledajte sliku e2)

Rastojanje izmedju lista testere i dodatnog graničnika **18** sme maksimalno da iznosi 15 mm.

– Ako se dodatni graničnik nalazi **18** iza linije presecanja, odvrnite oba zavrtnja garniture za pričvršćivanje **43**.
– Pomerite dodatni graničnik i ponovo čvrsto stegnite zavrtnje.

Testerisanje horizontalnih uglova iskošenja sa blokiranim pokretnim klizačem

– Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja. (pogledajte „Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja“, stranicu 282)
– Ugaoni graničnik se mora slobodno pokretati u žljebu vodjice **21** (levo ili desno). Pri potrebi odvrnite za ovo dršku za učvršćivanje **42**.
– U odgovarajućoj meri sledite radne zahvate u odeljku „Testerisanje pravih preseka“.

Testerisanje horizontalnih uglova iskošenja pomoću pokretnog klizača

– Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja. (pogledajte „Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja“, stranicu 282)
– Posuvratite polugu za blokadu **24** u desno i izvucite pokretni klizač **1** napred. (pogledajte sliku B)
– Stavite radni komad na sto testere ispred zaštitne haube **5**.
– Pozicionirajte ugaoni graničnik **16** ispred radnog komada u levom žljebu vodjice **21**. Blokirajte ovu poziciju čvrsto stežući dršku za učvršćivanje **42**.
– U odgovarajućoj meri sledite radne zahvate u odeljku „Testerisanje pravih preseka“.

Prekontrolisati i podesiti osnovna podešavanja

Radi obezbedjivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalan alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

Podešavanje standardnog ugla iskošenja 0° (vertikalno)

– Podesite vertikalni ugao iskošenja od 0°.

Prekontrolisati:

– Podesite granično merilo uglova na 90° i stavite ga na sto za testerisanje **11**.

Krak graničnog merila uglova mora da bude u ravni sa listom trestere **37** na celoj dužini.

Podešavanje: (pogledajte sliku K)

– Odvrnite okruglu dršku **29** i držite list testere pomoću ručnog točkića **54** u poziciji 90°.
– Odvrnite zavrtanj za baždarenje **59** i ponovo lako stegnite dršku za blokadu **29**.
– Uvrnite zavrtanj za baždarenje toliko ili odvrćite sve dok krak ugaonog merila ne bude u ravni sa listom testere po celoj dužini.
– Na kraju ponovo čvrsto stegnite dršku za blokadu **29**.

Ako pokazivač ugla **55** posle podešavanja ne bude u jednoj liniji sa 0°-oznakom skale **56**, odvrnite zavrtanj **61** sa nekom uobičajenoj u trgovini krstastom odvrtkom i centrirajte pokazivač ugla duž 0°-oznake.

Podešavanje standardnog ugla iskošenja 45° (vertikalan) (pogledajte sliku K)

– Ponovite gore navedene radne zahvatre prema vertikalnom uglu iskošenja od 45°:
Odvrnite dršku za blokadu **29**,
Podesite zavrtanj za baždarenje **60**.

Pokazivač ugla **55** nesme se pritom ponovo pomerati.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 284 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Podešavanje sile stezanja paralelnog graničnika (pogledajte sliku L)

Sila zatezanja paralelnog graničnika **8** može posle čestih upotreba popustiti.

– Stežite navrtke **62** toliko, sve dok paralelni graničnik ponovo ne bude čvrsto fiksiran na stolu za testerisanje.

Podešavanje zazora pokretnog klizača (pogledajte sliku M)

– Ako posle česte upotrebe zazor pokretnog klizača postane **1** prevelik, stegnite zavrtnje za baždarenje **63**.

Podešavanje nivoa umetne ploče (pogledajte sliku N)

Prekontrolisati:

Prednja strana uložne ploče **3** mora biti u ravni ili neško ispod stola za testerisanje, dok zadnja strana mora biti u ravni ili nešto iznad stola za testerisanje.

Podešavanje:

– Podesite pomoću četiri zavrtnja za baždarenje **64** pravi nivo.

Čuvanje i transport (pogledajte sliku O)

Čuvanje električnog alata

Za čuvanje pruža Vam električni alat mogućnost da pokretni kliše, graničnike i rezervne listove testere sigurno pričvrstite.

– Dovedite električni alat u transportnu poziciju. (pogledajte „Pozicija za transport“, stranu 281)
– Odvrnite dodatni graničnik **7** sa paralelnog graničnika **8** i dodatni graničnik **18** sa ugaonog graničnika **16**.
– Utaknite graničnike **8**, **16** i **18** u njihove odgovarajuće ostave i pričvrstite pomoćni kliše **22**.
– Obmotajte mrežni kabel oko držača kabla **30**.
– Rezervni list testere možete čuvati pomoću zavrtnja za pričvršćivanje **19** na kućištu uredjaja.

Nošenje električnog alata

- ▶ **Nosite električni alat uvek udvoje, da bi izbegli povrede ledja.**
- ▶ **Upotrebljavajte pri transpotovanju električnog alata samo transportne uredjaje, nikada zaštitne uredjaje, produživač stola 2 ili proširivač stola 10.**

– Uhvatite za podizanje ili transport žljebove za hvatanje **65** bočno na stolu testere **11**.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

Čišćenje

Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.

Uklanjajte posle svakog radnog dana prašinu i piljevinu.

Mere za smanjivanje buke

Mere proizvodjača:

– Lako kretanje
– Isporuka sa specijalnim listom testere razvijenim za smanjivanje buke

Mere korisnika:

– Montaža bez mnogo vibracija nastabilne radne površine
– Korišćenje listova testere sa funkcijama smanjivanja buke
– Redovno čišćenje lista testere i električnog alata

Pribor

	Broj predmeta
Donji deo postolja	2 607 001 967
Listovi testere za drvo i ploče, panele i letve	
List testere 254 x 30 mm, 40 Zubi	2 608 640 443
List testere 254 x 30 mm, 60 Zubi	2 608 640 444

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici električnog alata.

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Ne bacajte električni alat u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:



Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uredjajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 285 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Slovensko

Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ POZOR Pri uporabi električnih orodij morate zaradi zaščite proti električnemu udaru, nevarnosti poškodb in požara upoštevati naslednje temeljne varnostne ukrepe.

Pred uporabo tega električnega orodja si prosimo preberite si vsa navodila in opozorila in dobro shranite ta varnostna navodila in opozorila.

Izraz „električno orodje“, ki se pojavlja v varnostnih navodilih in opozorilih, se nanaša na električno orodje, ki ga napaja elektrika iz omrežja (z omrežnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez omrežnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
- **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

Električna varnost

- **Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtikačev z adapterji.** Nespremenjeni vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebna varnost

- **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
- **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno.** Prenašanje naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
- **Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojišče in za stalno ravnotežje.** Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.
- **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave.** Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
- **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji

- **Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.
- **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
- **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- **Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti.** Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 286 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.** Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Servisiranje

- **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Varnostna opozorila za namizne krožne žage

- **Nikoli ne stopajte na orodje.** Lahko nastopijo resne poškodbe, če se električno orodje prevrne ali če pomotoma pridete v stik z žaginim listom.
- **Zagotovite, da zaščitni pokrov pravilno deluje in da se lahko prosto premika.** Nastavite zaščitni pokrov vedno tako, da bo med žaganjem vedno ohlapno nalegala na obdelovancu. Ko je zaščitni pokrov odprt, ka nikoli ne smete pripeti.
- **Nikoli ne posegajte za žagin list, da bi držali obdelovanec, odstranili ostružke ali iz drugih razlogov.** Odmik vaše roke do rotirajočega žaginega lista je pri tem premajhna.
- **Obdelovanec pomaknite le do žaginega lista, ki je v teku.** Sicer obstaja nevarnost udarca nazaj, če se žagin list zatakne v obdelovancu.
- **Poskrbite za to, da bodo ročaji suhi, čisti in brez olja ali masti.** Mastni, naoljeni ročaji so zdrsljivi in povzročijo izgubo nadzora.
- **Električno orodje uporabite samo takrat, ko so z delovne površine razen obdelovanca, ki ga morate obdelati, odstranjeni vsa vstavna orodja, leseni ostružki itd.** Majhni leseni kosi ali drugi predmeti, ki pridejo v stik z vrtečim se žaginim listom, lahko priletijo v upravljalca orodja z veliko hitrostjo.
- **Žagajte vedno le en obdelovanec.** Če obdelovance naložite drug na drugega ali drug poleg drugega, lahko slednji blokirajo žagin list ali pa se pomaknejo med žaganjem drug proti drugemu.
- **Uporabljajte vedno le vzporedni ali kotni prislon.** To izboljša natančnost reza in zmanjša možnost vpetja žaginega lista.
- **Električno orodje za delanje utorov ali žlebljenje uporabljajte samo z ustrezno primerno zaščitno pripravo (npr. tunelski zaščitni pokrov).**
- **Ne uporabljajte električnega orodja za delanje zarezov (v obdelovancu končan utor).**
- **Električno orodje uporabite samo za materiale, ki so v skladu z namembnostjo.** V nasprotnem primeru lahko preobremenite električno orodje.
- **Če žagin list obtiči, izklopite električno orodje in držite obdelovanec na miru, dokler se žagin list ne ustavi. Da bi preprečili udarec nazaj, smete obdelovanec prema-kniti šele po ustavitvi žaginega lista.** Pred ponovnim zagonom električnega orodja odpravite vzrok za zataknitev žaginega lista.
- **Ne uporabljajte topih, razpokanih, zvitih ali poškodovanih žaginih listov.** Žagini listi s topimi in napačno usmerjenimi zobmi povzročijo zaradi preozke reže žaganja povečano trenje, zataknitev žaginega lista in povratni udarec.
- **Vedno uporabite žagine liste pravilne velikosti in z ustrezno izvrtino za vgradnjo (npr. v obliki romba ali okroglo).** Žagini listi, ki ne ustrezajo sestavnim delom žage, nimajo enakomernega okroglega teka, kar ima za posledico izgubo kontrole.
- **Ne uporabljajte žaginih listov iz visoko legiranega hitrorezljivega jekla (HSS-visokozmogljivo hitrorezljivo jeklo).** Takšni žaginili listi se lahko zlomijo.
- **Po končanem delu ne prijemajte žaginega lista, dokler se ne ohladi.** Žagin list se pri delu zelo segreje.
- **Nikoli ne uporabljajte orodja brez vložne plošče. Okvarjeno vložno ploščo zamenjajte.** Če ni prisotne brezhibne vložne plošče, se lahko poškodujete z žaginimi listom.
- **Redno preverjajte kabel in pustite, da poškodovan kabel popravi izključno pooblaščeni servis za električna orodja Bosch. Nadomestite poškodovan kabeljski podaljšek.** S tem je zagotovljena stalna varnost električnega orodja.
- **Električno orodje morate varno shranjevati. Skladiščno mesto mora biti suho in možno ga mora biti zakleniti.** To prepreči, da bi se električno orodje zaradi skladiščenja poškodovalo ali pa da bi ga uporabljalo osebje brez izkušenj.
- **Ne zapuščajte električnega orodja, dokler se le-to popolnoma ne ustavi.** Iztekajoče delovanje vsadnih orodij lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Ne uporabljajte električnega orodja s poškodovanim kablom. Ne dotikajte se poškodovanega električnega kabla. Če se kabel poškoduje med delom, izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.** Poškodovani kabli povečujejo tveganje električnega udara.

Simboli

Simboli, ki sledijo, so lahko pomembni za uporabo Vašega električnega orodja. Zapomnite si, prosimo, simbole in njihov pomen. Pravilna razlaga simbolov Vam pomaga, da električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen	
	▶ **Nosite zaščitno masko proti prahu.**
	▶ **Nosite zaščitna očala.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 287 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Simboli in njihov pomen



► **Nosite zaščitne glušnike.** Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha.




► **Ne segajte s svojimi rokami v območje žage, medtem ko električno orodje obratuje.** Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.




Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:


V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

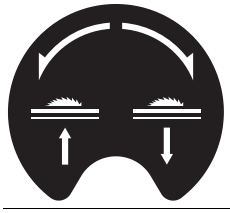

Prikazuje smer vrtenja ročnega kolesca za spust (**transportni položaj**) in dvig (**delovni položaj**) žaginega lista.

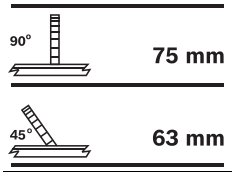

Prikazuje maksimalno dovoljeno višino obdelovanca pri navpičnih standardnih jeralnih kotih 90° in 45°.

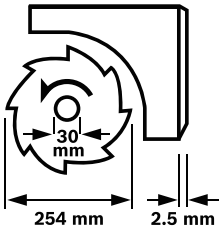


Upoštevajte mere žaginega lista. Premer izvrtine mora natančno ustrezati vretenu orodja. Ne uporabljajte reducirnih kosov ali adapterjev.

Pri menjavi žaginega lista pazite na to, da širina reza ni manjša in da debelina osnovnega žaginega lista ni večja od debeline razpornega klina.



Prikazuje funkcijo pritrdilnega nastavka na kotnem prislonu pri nastavitvi vodoravnih jeralnih kotov.

Simboli in njihov pomen

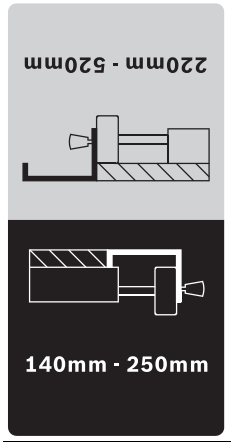

Prikazuje možne položaje paralelnega prislona na razširitvi mize.

Barve na nalepki sovpadajo z barvami skale na sprednjem vodilnem drogu. Skala prikazuje glede na položaj paralelnega prislona razmak do žaginega lista.

Opis in zmogljivost izdelka



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Uporaba v skladu z namenom

Električno orodje je kot stoječ stabilen aparat namenjeno izvajanju vzdolžnih in prečnih rezov v lesu s postopkom rezanja v ravni liniji. Pri tem je možno nastaviti vodoravni jeralni kot od –60° do +60° in navpični jeralni kot od 0° do 45°. Zmogljivost električnega orodja je primerna za žaganje trdega in mehkega lesa ter ivernih in vlaknenih plošč.

Če uporabljate električno orodje kot namizno krožno žago, potem ni dovoljeno žaganje aluminija ali drugih neželeznih kovin.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev orodja na strani z grafiko.

1 Drsna tirnica
2 Podaljšek mize
3 Vložna plošča
4 Razporni klin
5 Zaščitni pokrov
6 Nalepka za označevanje rezalne linije
7 Dodatni prislon paralelnega prislona **8**
8 Vzporedni prislon
9 Paralelni prislon razširitve mize **10**
10 Razširitev mize
11 Zasučna plošča
12 Ročica za dvigovanje in spuščanje žaginega lista
13 Skala za razmak žaginega lista do paralelnega prislona **8**
14 Tipka za vklop
15 Izklopna tipka

OBJ_BUCH-783-007.book Page 288 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

16 Kotni prislon
17 Očesni ključ (23 mm; 13 mm)
18 Dodatni prislon kotnega prislona **16**
19 Pritrdilni vijak depoja žaginih listov
20 Izvrtine za montažo
21 Vodilni žleb za kotni prislon
22 Potisno tnalo
23 Pritrdilni nastavek za podaljšanje mize **2**
24 Aretirna ročica drsne tirnice
25 Pritrdilni nastavek za paralelni prislon **9**
26 Pritrdilni nastavek za razširitev mize **10**
27 Depo dodatnega prislona **18**
28 Depo paralelnega prislona **8**
29 Aretirni nastavek za nastavitev vertikalnih jeralnih kotov
30 Nosilec kabla
31 Izmet ostružkov
32 Depo kotnega prislona
33 Odsesovalna gibka cev
34 Talna plošča
35 Šestrobni vojak za pritrditev razpornega klina **4**
36 Odprtine za vložno ploščo
37 Žagin list
38 Držalo zagozde za cepljenje
39 Komplet za pritrditev „podaljšek mize“
40 Gumijast blažilnik
41 Vodilna tirnica kotnega prislona
42 Nastavitveni gumb na kotnem prislonu
43 Pritrdilni komplet „dodatni prislon/kotni prislon“
44 Vpenjalni ročaj vzporednega prislona
45 Vodilni utor za paralelni prislon **8**
46 Napenjalo dodatnega prislona **7**
47 Ročica za blokiranje vretena
48 Vpenjalna matica
49 Vpenjalna prirobnica
50 Prijemalna prirobnica
51 Orodno vreteno
52 Pritrdilni nastavek za jeralni kot (vodoravno)
53 Prikaz kota na kotnem prislonu
54 Ročno kolesce
55 Kotni kazalnik (navpično)
56 Skala za nastavitev jeralnega kota (navpično)
57 Povečevalno steklo
58 Skala za razmak žaginega lista do paralelnega prislona **9**
59 Justirni vijak za nastavitev vertikalnega standardnega jeralnega kota 90°
60 Justirni vijak za nastavitev vertikalnega standardnega jeralnega kota 45°
61 Vijak za kotni kazalnik (navpično)
62 Matica za nastavitev vpenjalne sile paralelnega prislona **8**
63 Justirni vijaki za zračnost drsne tirnice
64 Justirni vijaki za vložno ploščo
65 Prijemna vdolbina
66 Komplet za pritrditev „podstavek“*
67 Podstavek*

***Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.**

Tehnični podatki

Namizna krožna žaga		**PTS 10**
Številka artikla		3 603 M03 4..
Nazivna odjemna moč	W	1400
Število vrtljajev v prostem teku	min^{-1}	5000
Omejitev zagonskega toka		●
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Zaščitni razred		⧈/II
Mere (vključno snemljivih elementov naprave)		
Širina x globina x višina	mm	620 x 770 x 450

Maks. dimenzije obdelovanca glejte na strani 293.

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Dimenzije za primerne žagine liste		
Premer žaginega lista	mm	254
Debelina osnovnega žaginega lista	mm	1,8
min. debelina/razpera zoba	mm	2,5
Premer izvrtine	mm	30

Informacija glede hrupa

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 61029-2-1.

Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično znaša: nivo zvočnega tlaka 91 dB(A); nivo jakosti hrupa 104 dB(A). Nezanesljivost meritve K = 3 dB.

Nosite zaščitne glušnike!

Izjava o skladnosti CE

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v „Tehničnih podatkih“, v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES, vključno z njihovimi spremembami in ustreza naslednjim normam: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

ES tipski preizkus - št. 4811001.11001 s strani notificiranega preizkusnega mesta št. 2140.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 289 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaža

► **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred montažo in vsemi deli na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**

Obseg pošiljke



Upoštevajte prikaz obsega dobave na začetku navodila za obratovanje.

Pred prvim zagonom preverite, ali ste s pošiljko prejeli vse spodaj navedene dele:

- Namizna krožna žaga (predmontirano: razširitev mize **10**, žagin list **37**, vložna plošča **3**)
- Talna plošča **34** s predmontiranimi križnimi vijaki
- Podaljšek mize **2**
- Komplet za pritrditev „podaljšek mize“ **39** (2 vodilna droga, 2 vijaka za zavarovanje, 2 sponki, 2 kratka pritrdilna nastavka)
- Paralelna prislona **8** in **9**
- Dodatna prislona **7** in **18**
- Kotni prislon **16**
- Pritrdilni komplet „dodatni prislon/kotni prislon“ **43**
- Zaščitni pokrov **5**, Razporni klin **4** s predmontiranim šestrobnim vijakom **35**
- Odsesovalna gibka cev **33**
- Potisno tnalo **22**
- Očesni ključ **17**

Pri izvedbah naprave s podstavkom:

- Podstavek **67** (12 profilov, 4 pokrovi)
- Komplet za pritrditev „podstavek“ **66** (24 vijakov z maticami za sestavitev, 4 vijaki z maticami za pritrditev električnega orodja, 4 podložke)

Opozorilo: Preverite, ali ni električno orodje eventualno poškodovano.
Pred nadaljnjo uporabo električnega orodja morate skrbno preveriti, ali zaščitne naprave ali lažje poškodovani deli delujejo brezhibno in v skladu z namenom njihovega delovanja. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo ter se ne zatikajo in ali so deli poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno montirani in vsi pogoji izpolnjeni, da je zagotovljeno brezhibno obratovanje.
Poškodovane zaščitne naprave in deli morajo biti strokovno popravljeni ali zamenjani v pooblaščeni servisni delavnici.

Prvi zagon

- Previdno vzemite vse priložene dele iz embalaže.
- Odstranite ves embalažni material z električne naprave in dobavljenega pribora.
- Pri tem pazite na to, da odstranite embalažni material pod blokom motorja.

Orodja, ki so potrebna poleg tistih, ki so v obsegu dobave:

- Križni izvijač
- Kaliber kotnika
- Očesni ali viličasti ključ (13 mm) za sestavo podstavka

Vrstni red montaže

Za olajšanje dela upoštevajte vrstni red montaže priloženih elementov naprave.

1. Montaža od spodaj

- Odsesovalna gibka cev **33**
- Talna plošča **34** s predmontiranimi križnimi vijaki

2. Montaža od zgoraj

- Zagozda za cepljenje **4**
- Podaljšek mize **2**
- Kotni prislon **16** in dodatni prislon **18**
- Paralelni prislon **8** in dodatni prislon **7**

Montaža od spodaj

- Obrnite električno orodje tako, da bo stalo električno orodje na žagini mizi **11**.

Montiranje odsesovalne gibke cevi (glejte sliko a)

- Povežite izmet oblancev na ohišju žaginega lista in izmet oblancev **31** na ohišju naprave z odsesovalno gibko cevjo **33**.

Montiranje talne plošče (glejte sliko b)

- Položite talno ploščo **34** v predvidene zareze, tako da križni vijaki primejo v luknje ohišja.
- Pritrdite talno ploščo tako, da trdno privijete križne vijake.

Montaža od zgoraj

- Obrnite električno orodje tako, da se sedaj nahaja v pravilnem položaju za delo.

Montaža zagozde za cepljenje (glejte slike c1 – c3)

- Z očesnim ključem **17** privzdignite vložno ploščo **3** spredaj in jo vzemite iz odprtin **36**.
- Zavrtite ročico **12** v levo do prislona, tako da je žagin list **37** v najvišjem možnem položaju nad rezalno mizo.
- Za obračanje žaginega lista **37** sprostite aretirni nastavek **29**.
- Potisnite razporni klin **4** z ustreznimi luknjami v sprejemne sornike držala **38**.
- Pritrdite razporni klin **4** na držalo **38** tako, da trdno privijete šestrobni vijak **35** z obročnim ključem **17** (13 mm).
- Postavite žagin list ponovno na 90° in pritrdite aretirni nastavek **29**. (glejte tudi „Nastavitev navpičnih jeralnih kotov“, strana 292)

Opozorilo: Zagozda za cepljenje mora biti poravnana z žaginim listom, saj s tem preprečite zataknitev obdelovanca.

- Za zaključek ponovno montirajte vložno ploščo **3**. V ta namen pritrdite vložno ploščo v odprtine **36** in nato potisnete vložno ploščo navzdol, dokler ne zaskoči v rezalni mizi.
- Zategnite matico na zaščitnem pokrovu z obročnim ključem **17** (13 mm) tako močno, da bo zaščitni pokrov v vsakem nastavljenem položaju samostojno držal.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 290 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaža podaljška mize (glejte sliki d1 – d2)

Za montažo uporabite komplet za pritrditev „podaljšek mize“ **39**. (2 vodilna droga, 2 vijaka za zavarovanje, 2 sponki, 2 kratka pritrdilna nastavka)

- Potisnite oba vodilna drogova do prislona v smeri z navojno odprtino naprej v zato predvidene izvrtine na podaljšku mize **2**.
- Privijte gumijast blažilnik **40** na podaljšek mize.
- Nataknite sponke za fiksiranje v izvrtine vodilnih drogov.
- Nato potisnite podaljšek mize z obema vodilnima drogovoma v zato predvideni držali pod rezalno mizo.
- Za zavarovanje proti snetju pritrdite vijake v zato predvidene navoje.
- Privijte pritrdilne nastavke **23** v zato predvidene navoje pod rezalno mizo.

Montaža kotnega prislona (glejte sliki e1 – e2)

- Potisnite tirnico **41** kotnega prislona **16** v enega izmed predvidenih vodilnih utorov **21** rezalne mize.

Opozorilo: Položaj kotnega prislona se lahko v levem vodilnem utoru fiksira z vrtenjem pritrdilnega nastavka **42** na drsni tirnici.

- Montirajte dodatni prislon **18** s priloženim pritrdilnim kompletom **43** na kotnem prislonu.

Opozorilo: Pazite na to, da dodatni prislon v celoti nalega na žagini mizi.
Razdalja med žaginim listom in dodatnim prislonom **18** sme znašati maksimalno 15 mm.

Montaža paralelnega naslona (glejte sliki f1 – f2)

Paralelni prislon **8** lahko namestite ali levo ali pa desno od žaginega lista.

- Privijte vpenjalni ročaj **44** v zato predviden navoj spredaj na paralelnem prislonu.
- Najprej nastavite paralelni prislon zadaj na rezalno mizo. Nato namestite paralelni prislon v vodilno tirnico **45**. Sedaj se lahko paralelni prislon poljubno premika.
- Za pritrditev paralelnega prislona pritisnite vpenjalni ročaj **44** navzdol.

Pri žaganju ozkih obdelovancev in pri žaganju navpičnih jeralnih kotov morate montirati dodatni prislon **7** na paralelni prislon **8**.

- Odprite napenjalo **46**.
- Nataknite dodatni prislon **7** na paralelni prislon **8**.
- Za fiksiranje položaja pritisnite napenjalo **46** navzdol.

Odsesavanje prahu/ostružkov

Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju škodljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroči alergične reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki se nahajajo v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja veljajo kot kancerogene, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromat, zaščitno sredstvo za les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.

- Vedno uporabite sesalnik prahu.
- Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
- Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrirnim razredom P2.

Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne materiale.

► **Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu.** Prah se lahko hitro vname.

Lahko pride do blokade odsesovanja prahu/odrezkov zaradi prahu, odrezkov ali odlomkov orodja.

- Odklopite električno orodje in potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Počakajte na to, da se žagin list popolnoma ustavi.
- Ugotovite in odstranite vzrok za blokado.

Čiščenje spodnjega pokrova žaginega lista

Za odstranitev drobcev obdelovanca in velikih ostružkov morate redno odsesovati v spodnjem pokrovu žaginega lista.

- Z očesnim ključem **17** privzdignite vložno ploščo **3** spredaj in jo vzemite iz odprtin **36**.
- Zavrtite ročico **12** v desno, tako da so zobje žaginega lista **37** pod rezalno mizo **11**.
- Izsesajte spodnji del pokrova s primernim sesalnikom.
- Za zaključek ponovno montirajte vložno ploščo **3**. V ta namen pritrdite vložno ploščo v odprtine **36** in nato potisnete vložno ploščo navzdol, dokler ne zaskoči v rezalni mizi.

Odsesavanje s tujim sesalnikom (glejte sliko g)

- Priključite gibko cev sesalnika na izmet ostružkov oz. oblancev **31**.

Odsesovalnik za prah mora ustrezati obdelovancu, ki ga boste brusili.

Za odsesovanje izredno zdravju nevarnih, kancerogenih ali suhih vrst prahu uporabljajte specialni sesalnik za prah.

Montaža stabilnih ali fleksibilnih orodij

► **Da zagotovite varno ravnanje, morate električno orodje pred uporabo montirati na ravno in stabilno delovno površino (npr. delovni pult).**

Montaža brez podstavka (glejte sliko h)

- Pritrdite električno orodje s primernim navojnim spojem na delovno površino. Za to služijo izvrtine **20**.

Montaža s podstavkom (glejte slike j1 – j3 od strani 14)

Za fiksiranje uporabite komplet za pritrditev „podaljšani locen“ **66**. (24 vijakov z maticami za sestavitev, 4 vijaki z maticami za pritrditev električnega orodja, 4 podložke)

- Spojite podstavek **67** z vijaki. Vijake trdno zategnite.
- Pritrdite električno orodje na naležni površini podstavka. Za pritrditev so namenjene izvrtine **20** na električnem orodju ter steblaste luknje podstavka.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 291 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Menjava žaginega lista (glajte slike i1 – i4)

- ▶ **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**
- ▶ **Pri vgradnji žaginega lista nosite zaščitne rokavice.** Pri dotiku žaginega lista obstaja nevarnost poškodbe.

Uporabite samo žagine liste, katerih najvišja dovoljena hitrost je višja kot število obratov pri prostem teku Vašega električnega orodja.

Uporabite samo žagine liste, ki ustrezajo karakteristikam, navedenim v teh navodilih za uporabo, in ki so preizkušeni po EN 847-1 ter ustrezno označeni.

Uporabljajte samo žagine liste, ki jih je priporočil proizvajalec tega električnega orodja in ki so primerni za material, ki ga želite obdelati.

Odmontiranje žaginega lista

– Z očesnim ključem **17** privzdignite vložno ploščo **3** spredaj in jo vzemite iz odprtin **36**.
– Zavrtite ročico **12** v levo do prislona, tako da je žagin list **37** v najvišjem možnem položaju nad rezalno mizo.
– Obrnite vpenjalno matico **48** z očesnim ključem **17** (23 mm) in potegnite istočasno aretirno ročico vretena **47**, dokler ne zaskoči.
– Vlecite aretirno ročico vretena in odvijte vpenjalno matico v nasprotni smeri urnega kazalca.
– Snemite vpenjalno prirobnico **49**.
– Snemite žagin list **37**.

Vgradnja žaginega lista

Če je potrebno, očistite pred vgradnjo vse dele, ki jih boste montirali.

– Namestite nov žagin list na prijemalno prirobnico **50** vretena orodja **51**.

Opozorilo: Ne uporabljajte premajhnih žaginih listov. Reža med žaginim listom in zagozdo za cepljenje sme znašati maksimalno 5 mm.

- ▶ **Pri vgradnji upoštevajte, da je smer rezanja zob (smer puščice na žaginem listu) usklajena s smerjo puščice na zaščitnem ohišju!**

– Nataknite vpenjalno prirobnico **49** in vpenjalno matico **48**.
– Obrnite vpenjalno matico **48** z očesnim ključem **17** (23 mm) in potegnite istočasno aretirno ročico vretena **47**, dokler ne zaskoči.
– Zategnite vpenjalno matico v smeri urnega kazalca.
– Ponovno namestite vložno ploščo **3**. (glejte sliko c3)

Delovanje

- ▶ **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**

Transportni in delovni položaj žaginega lista

Transportni položaj

– Zavrtite ročico **12** v desno, tako da so zobje žaginega lista **37** pod rezalno mizo **11**.

Položaj za delo

– Dvignite ali spustite žagin list z ročico **12** tako daleč gor ali dol, da bodo zgornji zobje žage stali ca. 5 mm nad površino obdelovanca.

Opozorilo: Zagotovite, da je zaščitni pokrov pravilno pozicioniran. Pri žaganju mora vedno nalegati na obdelovancu.

Povečanje rezalne mize

Dolge obdelovance je na prostem koncu potrebno podložiti ali podpreti.

Podaljšanje mize/razširitev mize (glejte sliko A)

Za povečanje rezalne površine mize lahko tako zadaj kot tudi desno na električnem orodju potegnite ven naslednje tirnice:
Podaljšanje mize 2 (podaljša rezalno mizo **11** v smeri nazaj za 215 mm)
in/ali
Razširitev mize 10 (razširi rezalno mizo **11** v smeri desno za 285 mm)

– Z roko posezite v sredino pod željeno tirnico in jo potegnite navzven, maksimalno do prislona.
– Za fiksiranje položaja trdno zategnite ustrezne pritrdilne nastavke (**23** ali **26**) na vodilnih drogovih.

Pri težkih obdelovancih morate po potrebi tirnice podpreti.

Drsna tirnica (glejte sliko B)

Z drsnimi tirnicami **1** lahko žagate obdelovance do maksimalne širine 350 mm.
Istočasno se doseže večja natančnost pri žaganju še posebej v povezavi s kotnim prislonom **16**. (glejte „Žaganje vodoravnih jeralnih kotov s pomočjo potisne tirnice“, stran 293)

– V ta namen poklopite aretirno ročico **24** v smeri na desno. Na ta način lahko drsno tirnico potisnete tako v smeri naprej kot tudi v smeri nazaj do prislona.

Nastavitev jeralnega kota

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi orodja preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih eventualno popraviti (glejte „Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev“, stran 293).

Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov (kotni prislon) (glejte sliko C)

Vodoravni jeralni kot lahko nastavite v območju od 60° (na levi strani) do 60° (na desni strani).

– Odvijte nastavitveni gumb **52**, če je le-ta privit.
– Zavrtite kotni prislon, dokler kotni prikazovalnik **53** ne prikaže željenega jeralnega kota.
– Nastavitveni gumb **52** ponovno privijte.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 292 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Nastavitev navpičnih jeralnih kotov (žagin list) (glejte sliko D)

Navpični jeralni kot lahko nastavite v območju od 0° do 45°.

– Nalahno sprostite aretirni nastavek **29** v smeri proti urnemu kazalcu.

Opozorilo: Če aretirni nastavek sprostite v celoti, se nagne žagin list zaradi sile teže v položaj, ki ustreza ca. 30°.

– Pritisnite ročno kolesce **54** v smeri nazaj in ga zadržite v tem položaju.
  Tako bodo zobje prijeli ob kulisi v zobnik na ročnem kolescu.
– Zasukajte ročno kolesce, dokler kotni kazalnik **55** na skali **56** ne prikaže željenega jeralnega kota.
– Ponovno zategnite aretirni nastavek **29**.

Za hitro in natančno nastavitev standardnih kotov 0° in 45° so na ohišju prisotni končni prisloni.

Nastavitev paralelnih prislonov

Paralelni prislon 8 (glejte sliko E)

Oznaka v povečevalnem steklu **57** prikazuje nastavljen razmak paralelnega prislona k žaginemu listu na sklali **13**.

– Pozicionirajte paralelni prislon na željeno stran žaginega lista. (glejte tudi „Montaža paralelnega naslona“, stran 290)
– Za sprostitev potegnite vpenjalni ročaj **44** v smeri navzgor in premaknite paralelni prislon, dokler povečevalno steklo **57** ne prikaže željen razmak do žaginega lista.
– Za pritrditev paralelnega prislona pritisnite vpenjalni ročaj **44** navzdol.

Paralelni prislon 9 na razširitvi mize (glejte sliko F)

Paralelni prislon **9** lahko namestite ali levo ali pa desno od razširitve mize **10**.

Barve na nalepki na paralelnem prislonu sovpadajo z barvami skale **58** na sprednjem vodilnem drogu. Skala prikazuje glede na položaj paralelnega prislona razmak do žaginega lista.

– Privijte paralelni prislon v željen položaj na razširitvi mize.
– Primite v sredo pod razširitev mize in jo potegnite tako daleč ven, da bo črna oz. siva skala prikazala željeno razdaljo do žaginega lista.

Nastavitev dodatnega prislona 7

Pri žaganju ozkih obdelovancev in pri žaganju navpičnih jeralnih kotov morate montirati dodatni prislon **7** na paralelni prislon **8**. (glejte sliko g2)

Obdelovanci se lahko pri žaganju stisnejo med paralelni prislon in žagin list, se ujamejo v dvigajoč žagin list in katalpultirajo vstran.

Zaradi tega nastavite dodatni prislon **7** tako, da se bo njegov vodilni konec končal v območju med sprednjim zobom žaginega lista in sprednjim robom razpornega klina.

– Odprite napenjalo **46** in temu ustrezno premaknite dodatni prislon **7**.
– Za fiksiranje položaja pritisnite napenjalo **46** navzdol.

Zagon

▶ **Upoštevajte napetost omrežja!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici električnega orodja.

Vklop/izklop (glejte sliko G)

Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje le takrat, ko ga boste uporabljali.

– **Za vklop** pritisnite zeleno vklopno tipko **14**.
– **Za izklop** pritisnite rdečo izklopno tipko **15**.

Izpad oskrbe z električnim tokom

Stikalo za vklop in izklop je tako imenovano stikalo ničelne pozicije, ki prepreči ponovni zagon električnega orodja po prekinjeni oskrbi z električnim tokom (npr. povlečenje omrežnega vtiča med obratovanjem.

Za ponovni zagon električnega orodja morate ponovno pritisniti zeleno vklopno tipko **14**.

Navodila za delo

Splošna navodila za žaganje

▶ **Pri vseh rezih morate najprej zagotoviti, da se žagin list ne more dotakniti med nobenih prislonov ali drugih delov naprav.**

▶ **Električno orodje za delanje utorov ali žlebljenje uporabljajte samo z ustrezno primerno zaščitno pripravo (npr. tunelski zaščitni pokrov).**

▶ **Ne uporabljajte električnega orodja za delanje zarezov (v obdelovancu končan utor).**

▶ **Ne obdelujte obdelovancev, ki vsebujejo žeblje, vijake ali druge predmete iz kovine.** Električno orodje je namenjeno izključno za žaganje lesa. Pred žaganjem morate odstraniti tuje materiale iz obdelvanca. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.

Vedno uporabite sesalnik prahu.

Žagin list zaščitite pred udarci in sunki. Ne izpostavljajte ga stranskemu pritisku.

Zagozda za cepljenje mora biti poravnana z žaginim listom, saj s tem preprečite zataknitev obdelovanca.

Ne obdelujte razvlečenih obdelovancev. Obdelovanec mora vedno imeti raven rob za prislonitev na paralelni prislon.

Pri električnem orodju ohranite potisno tnalo na zatiče.

Označitev linije rezanja

– Na okroglo rumeno nalepko **6** označite debelino žaginega lista.
  Tako lahko obdelovanec za žaganje natančno pozicionirajte, brez da bi odprli zaščitni pokrov.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 293 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Položaj uporabnika (glejte sliko H)

- ▶ **Ne smete se postaviti pred električno orodje v isto linijo kot žagin list, temveč vedno le zamaknjeno ob strani žaginega lista.** Tako zaščitite telo pred možnim udarcem nazaj.
- – Imejte roke, prste in lahti stran od vrtečega se žaginega lista.

Pri tem upoštevajte naslednja opozorila:

- – V tej poziciji pridržite obdelovanec z obema rokama in ga trdno potisnite na rezalno mizo, če posebej pri delih brez prislona. (glejte sliko I)
- – Za ozke obdelovance in pri žaganju navpičnih jeralnih kotov uporabite vedno priloženo potisno tnalo **22** in dodatni prislon **7**. (glejte sliko J)

Največje dimenzije obdelovancev

navpični jeralni kot	maks. višina obdelovanca [mm]
0°	75
45°	63

Žaganje

Žaganje ravnih rezov

- – Nastavite paralelni prislon **8** na željeno širino reza. (glejte „Nastavitev paralelnih prislonov“, stran 292)
- – Položite obdelovanec na rezalno mizo pred zaščitni pokrov **5**.
- – Dvignite ali spustite žagin list z ročico **12** tako daleč gor ali dol, da bodo zgornji zobje žage stali ca. 5 mm nad površino obdelovanca.

Opozorilo: Zagotovite, da je zaščitni pokrov pravilno pozicioniran. Pri žaganju mora vedno nalegati na obdelovancu.

- – Vključite električno orodje.
- – Obdelovanec žagajte z enakomernim podajanjem.
- – Izključite električno orodje in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

Žaganje vertikalnih jeralnih kotov

- – Nastavite željen navpični jeralni kot. (glejte „Nastavitev navpičnih jeralnih kotov“, stran 292)
- – Nato postopajte po delovnih korakih, ki so navedeni v poglavju „Žaganje ravnih rezov“.

Nastavitev razdalje med žaginim listom in dodatnim prislonom na kotnem prislonu (glejte sliko e2)

Razdalja med žaginim listom in dodatnim prislonom **18** sme znašati maksimalno 15 mm.

- – Če se dodatni prislon **18** nahaja za rezalno linijo, sprostite oba vijaka pritrdilnega seta **43**.
- – Premaknite dodatni prislon in ponovno zategnite vijaka.

Žaganje vodoravnih jeralnih kotov z aretiranimi potisnimi tirnicami

- – Nastavite željen vodoravni jeralni kot. (glejte „Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov“, stran 291)
- – Kotni prislon mora biti prosto premakljiv v vodilnem utoru **21** (levo ali desno). V ta namen po potrebi sprostite pritrdilni nastavek **42**.
- – Nato postopajte po delovnih korakih, ki so navedeni v poglavju „Žaganje ravnih rezov“.

Žaganje vodoravnih jeralnih kotov s pomočjo potisne tirnice

- – Nastavite željen vodoravni jeralni kot. (glejte „Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov“, stran 291)
- – Poklopite aretirno ročico **24** na desno in potegnite potisno tirnico **1** v smeri naprej. (glejte sliko B)
- – Položite obdelovanec na rezalno mizo pred zaščitni pokrov **5**.
- – Namestite kotni prislon **16** pred obdelovanec v levi vodilni utor **21**. Ta položaj aretiranje tako, da trdno zategnite pritrdilni nastavek **42**.
- – Nato postopajte po delovnih korakih, ki so navedeni v poglavju „Žaganje ravnih rezov“.

Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev

Da zagotovite precizne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih eventualno ponovno opraviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno specialno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravila servisna delavnica Bosch.

Nastavitev standardnega jeralnega kota 0° (navpično)

- – Nastavite navpični jeralni kot 0°.

Preverite:

- – Nastavite kaliber kota na 90° in ga postavite na rezalno mizo **11**.

Krak kalibra kota mora biti po celotni dolžini poravnan v liniji z žaginim listom **37**.

Nastavitev: (glejte sliko K)

- – Sprostite aretirni nastavek **29** in zadržite žagin list s pomočjo ročnega kolesca **54** v položaju 90°.
- – Sprostite justirni vijak **59** in nato ponovno pritegnite aretirni nastavek **29**.
- – Zasukajte justirni vijak tako daleč v smeri noter ali ven, dokler ni krak kalibra kota na celotni dolžini poravnan z žaginim listom.
- – Nato ponovno trdno zategnite aretirni nastavek **29**.

Če kazalnik kota **55** po nastavitvi ni v isti liniji z oznako 0° na skali **56**, sprostite vijak **61** z običajnim križnim vijačnikom in naravnajte kazalnik kota vzdolž oznake 0°.

Nastavitev standardnega jeralnega kota 45° (navpično) (glejte sliko K)

- – Ponovite zgoraj navedene delovne korake temu ustrezno za vertikalni jeralni kot 45°:
  Sprostitev aretirnega nastavka **29**,
  Nastavitev justirnega vijaka **60**.

Pri tem ne smete premakniti kotnega kazalnika **55**.

Nastavitev vpenjalne sile paralelnega prislona (glejte sliko L)

Vpenjalna sila paralelnega prislona **8** lahko pri pogosti uporabi popusti.

- – Matico **62** morate pritegniti tako močno, dokler se paralelni prislon lahko ponovno trdno fiksira na rezalni mizi.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 294 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Nastavitev zračnosti potisne tirnice (glejte sliko M)

– Če je po pogosti uporabi zračnost potisne tirnice **1** prevelika, pritegnite justirne vijake **63**.

Nastavitev nivoja vložne plošče (glejte sliko N)

Preverite:

Sprednja stran vložne plošče **3** mora biti poravnana z rezalno mizo ali pa biti nekoliko pod rezalno mizo, hrbtna stran mora biti poravnana z rezalno mizo ali pa mora biti nekoliko nad rezalno mizo.

Nastavitev:

– Nastavite pravilni nivo s pomočjo štirih justirnih vijakov **64**.

Shranjevanje in transport (glejte sliko O)

Shranjevanje električnega orodja

Električno orodje vam nudi možnost, da varno pritrdite potisni drog, prislone in nadomestne žagine liste.

– Postavite električno orodje v položaj za transportiranje. (glejte „Transportni položaj“, stran 291)
– Sprostite dodatni prislon **7** s paralelnega prislona **8** in dodatni prislon **18** s kotnega prislona **16**.
– Vtaknite prislone **8**, **16** in **18** v svoje ustrezne depoje in pritrdite potisno tnalo **22**.
– Navijte omrežni kabel okrog nosilca kabla **30**.
– En nadomestni žagin list lahko shranite s pomočjo pritrdilnih vijakov **19** na ohišju naprave.

Nošenje električnega orodja

▶ **Električno orodje vedno prenašajte v dvoje, da bi se tako izognili poškodbam hrbtenice.**

▶ **Električno orodje prenašajte le s transportnimi pripravami in nikoli pri zaščitnih pripravah, podaljšku mize 2 ali razširitivi mize 10.**

– Za privzdignitev ali transport sezite v odprtine **65** stransko ob rezalni mizi **11**.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

▶ **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**

Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

Čiščenje

Skrbite za čistočo električnega orodja in prezračevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

Po vsakem delovnem postopku odstranite prah in ostružke.

Ukrepi za zmanjšanje hrupa

Ukrepi proizvajalca:

– Počasni zagon
– Dobava s posebnih žaginim listom, ki je predviden za zmanjšanje hrupa

Ukrepi uporabnika:

– Montaža z nizkimi vibracijami na stabilni delovni površini
– Uporaba žaginih listov s funkcijami, ki zmanjšajo hrup
– Redno čiščenje žaginega lista in električnega orodja

Pribor

	Številka artikla
Podstavek	2 607 001 967
Žagini listi za les in material za plošče, za opaže in letve	
Žagin list 254 x 30 mm, 40 zobje	2 608 640 443
Žagin list 254 x 30 mm, 60 zobje	2 608 640 444

Servis in svetovanje o uporabi

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 295 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opće upute za sigurnost za električne alate

⚠ POZOR Kod uporabe električnog alata, za smanjenje opasnosti od strujnog udara, ozljeda i opasnosti od požara, treba se pridržavati slijedećih osnovnih mjera sigurnosti.

Prije uporabe električnog alata pročitajte sve ove upute i spremite na sigurno mjesto upute za sigurnost.

Pojam „električni alat“ koji se koristi u uputama za sigurnost odnosi se na električne alate sa električnim priključkom (sa priključnim kabelom) i na električne alate sa napajanjem iz aku-baterije (bez priključnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

- **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

- **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom.** Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.
- **Uređaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova uređaja.** Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- **Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

Sigurnost ljudi

- **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
- **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih dijelova.** Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.
- **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima

- **Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
- **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- **Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehotično pokretanje električnog alata.
- **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- **Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti.** Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 296 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.

Upute za sigurnost za stolnu kružnu pilu

- **Ne oslanjajte se nikada na električni alat.** Mogu se pojaviti ozbiljne ozljede ako bi se električni alat prevrnuo ili ako bi nehotično došli u dodir sa listom pile.
- **Štitnik mora propisno funkcionirati i mora se moći slobodno pomicati.** Štitnik uvijek tako podesite da kod piljenja labavo naliježe na izradak. Štitnik nikada ne stežite u otvorenom stanju.
- **Za držanje izratka nikada ne zahvaćajte iza lista pile. Uklonite drvenu strugotinu ili iz nekih drugih razloga.** Razmak vaših ruku do rotirajućeg lista pile kod toga je premali.
- **Izradak približavajte listu pilu samo dok se list pile vrti.** Inače postoji opasnost od povratnog udara ako bi se list pile zaglavio u izratku.
- **Ručku održavajte suhom, čistom i bez ulja i masnoća.** Zamašćene nauljene ručke su klizave i dovode do gubitka kontrole nad lančanom pilom.
- **Električni alat koristite samo ako je ako je radna površina do obrađivanog izratka oslobođena od svih alata za podešavanje, drvene strugotine, itd.** Mali komadi drva ili ostali predmeti koji bi došli u dodir sa rotirajućim listom pile, mogli bi velikom brzinom udariti korisnika pile.
- **Pilite uvijek samo jedan izradak.** Izraci položeni jedan na drugi ili jedan pored drugog mogli bi blokirati list pile ili bi se tijekom piljenja mogli pomaknuti jedan prema drugom.
- **Koristite uvijek graničnik paralelnosti ili kutni graničnik.** Time se poboljšava točnost rezanja i smanjuje mogućnost uklještenja lista pile.
- **Električni alat koristite za rezanje utora samo s odgovarajućom prikladnom zaštitnom napravom (npr. tunelskim štitnikom).**
- **Električni alat ne koristite za prorezivanje (utora koji završava u izratku).**
- **Električni alat koristite samo za obradu materijala navedenih za određenu namjenu.** Električni alat bi se inače mogao preopteretiti.
- **Ako bi se list pile zaglavio, isključite električni alat i mirno držite izradak, sve dok se list pile ne zaustavi. Kako bi se izbjegao povratni udar, izradak se smije pomaknuti tek nakon zaustavljanja lista pile.** Prije ponovnog startanja električnog alata otklonite uzrok uklještenja lista pile.
- **Ne koristite tupe, napukle, savijene ili oštećene listove pile.** Listovi pile s tupim ili pogrešno usmjerenim zubima, zbog suviše uskog raspora piljenja uzrokuju povećano trenje, uklještenje lista pile i povratni udar.
- **Koristite uvijek listove pile odgovarajuće veličine i odgovarajućeg provrta vretena (npr. rombnog ili okruglog).** Listovi pile koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, okretat će se ekscentrično i dovesti do gubitka kontrole nad pilom.
- **Ne koristite listove pile od visokolegiranog brzoreznog čelika (HSS-čelika).** Takvi listovi pile mogu lako puknuti.
- **List pile ne dirajte odmah nakon rada prije nego što se ohladi.** List pile se jako zagrije kod rada.
- **Električni alat nikada ne koristite bez uložne ploče. Zamijenite neispravnu uložnu ploču.** Bez besprijekorne uložne ploče mogli biste se ozlijediti na listu pile.
- **Redovite kontrolirajte priključni kabel i oštećeni kabel dajte na popravak samo ovlaštenom servisu za Bosch električne alate. Zamijenite oštećeni produžni kabel.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost električnog alata.
- **Nekorišteni električni alat spremite na sigurno mjesto. Prostor za spremanje mora biti suh i mora se moći zaključati.** Time će se spriječiti oštećenje električnog alata tijekom spremanja ili njegovo korištenje od strane neiskusnih osoba.
- **Nikada ne ostavljajte električni alat prije nego što se potpuno zaustavi.** Radni alat koji se vrti pod inercijom može uzrokovati ozljede.
- **Električni alat ne koristite sa oštećenim kabelom. Oštećeni kabel ne dodirujte i izvucite mrežni utikač ako bi se kabel tijekom rada oštetio.** Oštećeni kabel povećava opasnost od električnog udara.

Simboli

Donji simboli mogu biti od značaja za uporabu vašeg električnog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Odgovarajuće tumačenje simbola će vam pomoći da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje	
	▶ **Nosite zaštitnu masku protiv prašine.**
	▶ **Nosite zaštitne naočale.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 297 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Simboli i njihovo značenje



▶ **Nosite štitnike za sluh.** Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.




▶ **Sa rukama nikada ne zalazite u područje piljenja dok se električni alat okreće.** Kod kontakta sa listom pile postoji opasnost od ozljeda.




Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:


Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, neuporabivi električni alati moraju se odvojeno sakupljati i dovoditi na ekološki prihvatljivo recikliranje.

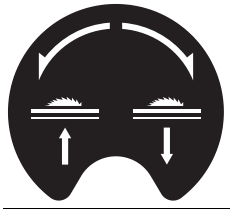

Pokazuje smjer okretanja ručnog kola za spuštanje (**transportni položaj**) i za dizanje (**radni položaj**) lista pile.

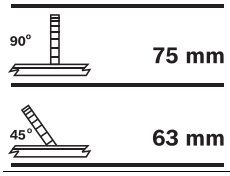

Pokazuje se maksimalno dopuštena visina izratka kod vertikalnih standardnih kutova rezanja 90° i 45°.

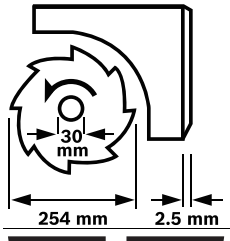


Pridržavajte se dimenzija lista pile. Promjer otvora mora bez zazora točno odgovarati vretenu alata. Ne koristite redukcijske komade ili adaptere.

Kod zamjene lista pile pazite da širina reza ne bude manja, a debljina lista pile ne veća od debljine klina raspora.



Pokazuje funkciju ručice za utvrđivanje na kutnom graničniku kod namještanja horizontalnog kuta kosog rezanja.

Simboli i njihovo značenje

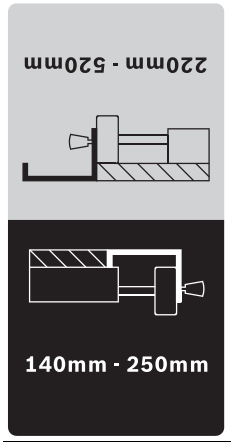

Pokazuje moguće položaje graničnika paralelnosti na proširenju stola.

Boja naljepnice odgovara boji skale na prednjem vodećem štapu. Skala ovisno od položaja graničnika paralelnosti, pokazuje razmak do lista pile.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Uporaba za određenu namjenu

Električni alat kao standardni uređaj predviđen je za uzdužno i poprečno rezanje drva, sa ravnom linijom reza. Kod toga su mogući horizontalni kutovi kosog rezanja od −60° do +60°, kao i vertikalni kutovi kosog rezanja od 0° do 45°.
Učinak električnog alata je predviđen za piljenje tvrdog i mekog drva, kao i panel ploča i ploča iverica.

Električni alat se ne smije koristiti kao stolna kružna pila za piljenje aluminija ili ostalih neželjeznih metala.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz električnog alata na stranicama sa slikama.

1 Pomični klizač
2 Produžetak stola
3 Uložna ploča
4 Klin raspora
5 Štitnik
6 Naljepnica za označavanje linije rezanja
7 Dodatni graničnik graničnika paralelnosti **8**
8 Graničnik paralelnosti
9 Graničnik paralelnosti proširenja stola **10**
10 Proširenje stola
11 Stol za piljenje
12 Ručica za dizanje i spuštanje lista pile
13 Skala za razmak lista pile do graničnika paralelnosti **8**
14 Tipka za uključivanje
15 Tipka za isključivanje

OBJ_BUCH-783-007.book Page 298 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

16 Kutni graničnik
17 Okasti ključ (23 mm; 13 mm)
18 Dodatni graničnik kutnog graničnika **16**
19 Vijak za pričvršćenje spremišta lista pile
20 Provrti za montažu
21 Vodeći utor za kutni graničnik
22 Štap za pomicanje
23 Ručica za pričvršćenje produžetka stola **2**
24 Ručica za fiksiranje pomičnog klizača
25 Ručica za pričvršćenje graničnika paralelnosti **9**
26 Ručica za pričvršćenje proširenja stola **10**
27 Spremište dodatnog graničnika **18**
28 Spremište graničnika paralelnosti **8**
29 Ručica za fiksiranje za namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja
30 Držač kabela
31 Izbacivač strugotine
32 Spremište kutnog graničnika
33 Usisno crijevo
34 Podna ploča
35 Šesterokutni vijak za pričvršćenje klina raspora **4**
36 Izrezi za uložnu ploču
37 List pile
38 Držač za klin raspora
39 Set za pričvršćenje „produžetka stola“
40 Gumeni odbojnik
41 Vodilica kutnog graničnika
42 Ručica za utvrđivanje na kutnom graničniku
43 Set za pričvršćenje „dodatnog graničnika/kutnog graničnika“
44 Stezna ručka graničnika paralelnosti
45 Vodeći utor za graničnik paralelnosti **8**
46 Stezna poluga dodatnog graničnika **7**
47 Poluga za uglavljivanje vretena
48 Stezna matica
49 Stezna prirubnica
50 Prihvatna prirubnica
51 Vreteno alata
52 Ručica za utvrđivanje kuta kosog rezanja (horizontalnog)
53 Pokazivač kuta na kutnom graničniku
54 Ručno kolo
55 Pokazivač kuta (vertikalnog)
56 Skala za kut kosog rezanja (vertikalnog)
57 Povećalo
58 Skala za razmak lista pile do graničnika paralelnosti **9**
59 Vijak za podešavanje za namještanje vertikalnog standardnog kuta kosog rezanja 90°
60 Vijak za podešavanje za namještanje vertikalnog standardnog kuta kosog rezanja 45°
61 Vijak za pokazivač kuta (vertikalnog)
62 Matica za namještanje stezne sile graničnika paralelnosti **8**
63 Vijci za podešavanje zazora pomičnog klizača
64 Vijci za podešavanje uložne ploče
65 Udubljenja za držanje
66 Set za pričvršćenje „postolja“*
67 Postolje*

***Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.**

Tehnički podaci

Stolna kružna pila		**PTS 10**
Kataloški br.		3 603 M03 4..
Nazivna primljena snaga	W	1400
Broj okretaja pri praznom hodu	min^{-1}	5000
Ograničenje struje zaleta		●
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Klasa zaštite		⧈/II
Dimenzije (uključujući elemente uređaja na skidanje)		
Širina x dubina x visina	mm	620 x 770 x 450

Maksimalnu mjeru izratka vidjeti na stranici 303.

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Mjere za prikladne listove pile		
Promjer lista pile	mm	254
Debljina središnjeg dijela lista pile	mm	1,8
Min. otklon zubaca pile	mm	2,5
Promjer provrta	mm	30

Informacija o buci

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 61029-2-1.

Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog tlaka 91 dB(A); prag učinka buke 104 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite štitnike za sluh!

Izjava o usklađenosti CE

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ odgovara svim relevantnim odredbama smjernica 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa slijedećim normama: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EG-ispitivanje prototipa br. 4811001.11001 od strane ovlaštenog instituta za ispitivanje br. 2140.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 299 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaža

► **Izbjegavajte nehotično pokretanje električnog alata. Tijekom montaže i kod svih radova na električnom alatu, mrežni utikač se ne smije priključiti na električno napajanje.**

Opseg isporuke



Kod toga se pridržavajte prikaza opsega isporuke na početku uputa za uporabu.

Prije prvog puštanja u rad električnog alata provjerite da li su isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:

- Stolna kružna pila (predmontirano: proširenje stola **10**, list pile **37**, uložna ploča **3**)
- Podna ploča **34** sa predmontiranim vijcima sa križnim prorezom
- Produžetak stola **2**
- Set za pričvršćenje „produžetka stola“ **39** (2 vodeća štapa, 2 vijka za osiguranje, 2 stezača, 2 kratke ručice za pričvršćenje)
- Graničnici paralelnosti **8** i **9**
- Dodatni graničnici **7** i **18**
- Kutni graničnik **16**
- Set za pričvršćenje „dodatnog graničnika/kutnog graničnika“ **43**
- Štitnik **5**, Klin raspora **4** sa predmontiranim šesterokutnim vijkom **35**
- Usisno crijevo **33**
- Štap za pomicanje **22**
- Okasti ključ **17**

Kod izvedbi uređaja sa postoljem:

- Postolje **67** (12 profili, 4 odrezivanje)
- Set za pričvršćenje „postolja“ **66** (24 vijka sa maticama za sastavljanje, 4 vijka sa maticama za pričvršćenje električnog alata, 4 podložne pločice)

Napomena: Kontrolirajte električni alat na eventualna oštećenja.

Prije daljnje uporabe električnog alata, morate zaštitne naprave ili manje oštećene dijelove pažljivo ispitati na njihovo besprijekorno djelovanje i za određenu namjenu. Provjerite da li pomični dijelovi besprijekorno djeluju i da nisu zaglavljeni ili da li su dijelovi oštećeni. Svi dijelovi moraju biti ispravno montirani i ispunjeni svi uvjeti kako bi se zajamčio besprijekoran rad.

Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj servisnoj radionici.

Prvo puštanje u rad

- Sve isporučene dijelove pažljivo izvadite iz njihove ambalaže.
- Uklonite sav ambalažni materijal sa električnog uređaja i isporučenog pribora.
- Pazite na to da uklonite ambalažni materijal ispod bloka motora.

Potreban alat dodatno uz opseg isporuke:

- Križni odvijač
- Kutomjer
- Okasti ili viljuškasti ključ (13 mm) za sastavljanje postolja

Redoslijed montaže

U svrhu olakšanja rada pridržavajte se redoslijeda montaže isporučenih dijelova uređaja.

1. Montaža odozdo

- Usisno crijevo **33**
- Podna ploča **34** sa predmontiranim vijcima sa križnim prorezom

2. Montaža odozgo

- Klin raspora **4**
- Produžetak stola **2**
- Kutni graničnik **16** i dodatni graničnik **18**
- Graničnik paralelnosti **8** i dodatni graničnik **7**

Montaža odozdo

- Električni alat okrenite tako da stoji na stolu za piljenje **11**.

Montaža usisnog crijeva (vidjeti sliku a)

- Spojite izbacivač strugotine na kućište lista pile i izbacivač strugotine **31** na kućište uređaja sa usisnim crijevom **33**.

Montaža podne ploče (vidjeti sliku b)

- Umetnite podnu ploču **34** u za to predviđene izreze, tako da vijci sa križnim prorezom zahvate u provrte kućišta.
- Pričvrstite podnu ploču, tako što ćete stegnuti vijke za križnim prorezom.

Montaža odozgo

- Okrenite električni alat tako da se sada nalazi u ispravnom položaju za rad.

Montaža klina raspora (vidjeti slike c1 – c3)

- Sa okastim ključem **17** podignite uložnu ploču **3** naprijed i uklonite je iz izreza **36**.
- Okrećite obrtnu ručicu **12** u suprotnom smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da list pile **37** bude u najvišem mogućem položaju iznad stola pile.
- Za zakretanje lista pile **37** otpustite ručicu za fiksiranje **29**.
- Pomaknite klin raspora **4** sa odgovarajućim provrtima, na steznom svornjaku držača **38**.
- Pričvrstite klin raspora **4** na držač **38**, tako što ćete šesterokutni vijak **35** stegnuti sa okastim ključem **17** (13 mm).
- Namjestite list pile ponovno na 90° i stegnite ručicu za fiksiranje **29**. (vidjeti i „Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja“, stranica 302)

Napomena: Klin raspora se mora podudarati sa listom pile, kako bi se izbjeglo uklještenje izratka.

- Za završetak ponovno montirajte uložnu ploču **3**. U tu svrhu zahvatite uložnu ploču u izreze **36** i pritisnite nakon toga uložnu ploču prema dolje, sve dok ne uskoči u list pile.
- Okastim ključem **17** (13 mm) matice na štitniku stegnite toliko čvrsto da se štitnik u svakom namještenom položaju drži sam od sebe.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 300 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaža produžetka stola (vidjeti slike d1 – d2)

Za montažu koristite set za pričvršćenje „produžetka stola“ **39**. (2 vodeća štapa, 2 vijka za osiguranje, 2 stezača, 2 kratke ručice za pričvršćenje)

- Pomaknite oba vodeća štapa do graničnika, sa navojnim provrtom prema naprijed, u za to predviđene provrte na produžetku stola **2**.
- Vijcima pričvrstite gumeni odbojnik **40** na produžetak stola.
- Utaknite osigurače za pričvršćenje u provrte na vodećem štapu.
- Nakon toga uvucite produžetak stola sa oba vodeća štapa u za to predviđene držače ispod stola za piljenje.
- U svrhu osiguranja od odvijanja uvijte vijke u za to predviđene provrte.
- Uvijte ručicu za pričvršćenje **23** u za to predviđene navoje ispod stola za piljenje.

Montaža kutnog graničnika (vidjeti slike e1 – e2)

- Uvucite vodilicu **41** kutnog graničnika **16** u za to predviđene vodeće utore **21** stola za piljenje.

Napomena: Pozicija kutnog graničnika može se u lijevom vodećem utoru učvrstiti okretanjem ručice za utvrđivanje **42** na pomičnim klizačima.

- Dodatni graničnik **18** montirajte na kutni graničnik s isporučenim setom za pričvršćenje **43**.

Napomena: Pazite da dodatni graničnik potpuno naliježe na stol za piljenje.
Razmak između lista pile i dodatnog graničnika **18** smije iznositi maksimalno 15 mm.

Montaža graničnika paralelnosti (vidjeti slike f1 – f2)

Graničnik paralelnosti **8** može se pozicionirati lijevo ili desno od lista pile.

- Uvijte steznu ručku **44** u za to predviđen navoj sprijeda na graničniku paralelnosti.
- Stavite graničnik paralelnosti prvo prema natrag na list pile. Pozicionirajte nakon toga graničnik paralelnosti u vodeći utor **45**.
  Graničnik paralelnosti je sada proizvoljno pomičan.
- Za utvrđivanje graničnika paralelnosti pritisnite steznu ručku **44** prema dolje.

Kod piljenja uskih izradaka i kod piljenja pod vertikalnim kutovima kosog rezanja, na graničnik paralelnosti **8** morate montirati dodatni graničnik **7**.

- Otvorite steznu polugu **46**.
- Nataknite dodatni graničnik **7** na graničnik paralelnosti **8**.
- Za fiksiranje položaja, steznu polugu **46** pritisnite prema dolje.

Usisavanje prašine/strugotina

Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olova, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja dišnih putova korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.
Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrastovine ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji sa dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smiju obrađivati samo stručne osobe.

- Koristite uvijek usisavanje prašine.
- Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
- Preporučuje se uporaba zaštitne maske sa filterom klase P2.

Pridržavajte se važećih propisa za obrađivane materijale.

► **Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu.** Prašina se može lako zapaliti.

Usisavanje prašine/strugotine može biti začepljeno prašinom, strugotinom ili odlomcima izratka.

- Isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Ustanovite uzrok začepljenja i otklonite ga.

Čišćenje donjeg pokrova lista pile

Za uklanjanje odlomljenih komadića izratka i većih komada strugotine, mora se redovito isisati donji pokrov lista pile.

- Sa okastim ključem **17** podignite uložnu ploču **3** naprijed i uklonite je iz izreza **36**.
- Okrećite obrtnu ručicu **12** u smjeru kazaljke na satu, sve dok zupci lista pile **37** ne budu ispod stola pile **11**.
- Donji pokrov lista pile isisajte s prikladnim usisavačem.
- Za završetak ponovno montirajte uložnu ploču **3**.
  U tu svrhu zahvatite uložnu ploču u izreze **36** i pritisnite nakon toga uložnu ploču prema dolje, sve dok ne uskoči u list pile.

Vanjsko usisavanje (vidjeti sliku g)

- Priključite crijevo usisavača prašine na izbacivač strugotine **31**.

Usisavač mora biti prikladan za obrađivani materijal.

Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je posebno opasna za zdravlje, treba koristiti specijalni usisavač.

Stacionarna ili fleksibilna montaža

► **Kako bi se ostvarilo sigurno rukovanje, električni alat morate prije uporabe montirati na ravnu i stabilnu radnu površinu (npr. radni stol).**

Montaža bez postolja (vidjeti sliku h)

- Pričvrstite električni alat sa prikladnim vijčanim spojem na radnu površinu. Za to služe provrti **20**.

Montaža sa postoljem
(vidjeti slike j1 – j3 počevši od str. 14)

Za montažu koristite set za pričvršćenje „Postolja“ **66**. (24 vijka sa maticama za sastavljanje, 4 vijka sa maticama za pričvršćenje električnog alata, 4 podložne pločice)

- Vijcima stegnite postolje **67**. Stegnite vijke.
- Pričvrstite električni alat na površinu nalijeganja postolja. Za to služe provrti **20** na električnom alatu, kao i ovalni otvori na postolju.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 301 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Zamjena lista pile (vidjeti slike i1 – i4)

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Kod montaže lista pile treba koristiti zaštitne rukavice.** Kod dodirivanja lista pile postoji opasnost od ozljeda.

Koristite samom listove pile čiji je maksimalna dopušteni broj okretaja veći od broja okretaja pri praznom hodu.

Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakterističnim podacima navedenim u ovim uputama za uporabu i koji su ispitani prema EN 847-1 i odgovarajuće označeni.

Koristite samo listove pile koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za obrađivani materijal.

Demontaža lista pile

- – Sa okastim ključem **17** podignite uložnu ploču **3** naprijed i uklonite je iz izreza **36**.
- – Okrećite obrtnu ručicu **12** u suprotnom smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da list pile **37** bude u najvišem mogućem položaju iznad stola pile.
- – Okrenite steznu maticu **48** sa okastim ključem **17** (23 mm) i povucite istodobno polugu za uglavljivanje vretena **47** dok ne uskoči.
- – Držite polugu za uglavljivanje vretena stegnutu i odvijte steznu maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- – Skinite steznu prirubnicu **49**.
- – Skinite list pile **37**.

Ugradnja lista pile

Ukoliko je potrebno, prije ugradnje očistite sve dijelove koji će se montirati.

- – Stavite novi list pile na steznu prirubnicu **50** vretena alata **51**.

Napomena: Ne koristite premale listove pile. Raspor između lista pile i klina raspora smije iznositi max. 5 mm.

- ▶ **Kod ugradnje pazite da se smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile) podudara sa smjerom strelice na štitniku!**

- – Stavite steznu prirubnicu **49** i steznu maticu **48**.
- – Okrenite steznu maticu **48** sa okastim ključem **17** (23 mm) i povucite istodobno polugu za uglavljivanje vretena **47** dok ne uskoči.
- – Stegnite steznu maticu u smjeru kazaljke na satu.
- – Ponovno umetnite uložnu ploču **3**. (vidjeti sliku c3)

Rad

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

Transportni i radni položaj lista pile

Transportni položaj

- – Okrećite obrtnu ručicu **12** u smjeru kazaljke na satu, sve dok zupci lista pile **37** ne budu ispod stola pile **11**.

Radni položaj

- – List pile dignite ili spustite pomoću ručice **12** toliko prema gore ili dolje da gornji zubi pile nadvisuju površinu izratka za cca. 5 mm.

Napomena: Štitnik mora biti propisno pozicioniran. Kod piljenja mora uvijek nalijegati na izradak.

Povećanje stola za piljenje

Dugački izraci moraju biti na slobodnom kraju podloženi ili poduprti.

Produžetak stola/Proširenje stola (vidjeti sliku A)

Za povećanje površine stola za piljenje, možete kako iza, tako i desno, na električnom alatu izvući slijedeće nosače:
produžetak stola 2 (produžuje stol za piljenje **11** prema natrag za 215 mm)
i/ili
proširenje stola 10 (proširuje stol za piljenje **11** u desno za 285 mm)

- – Zahvatite po sredini ispod traženog nosača i izvucite ga max. do graničnika.
- – Za fiksiranje položaja stegnite pripadajuću ručicu za pričvršćenje (**23** ili **26**) na vodećim motkama.

Teške izratke morate prema potrebi osloniti sa nosačima.

Pomični klizač (vidjeti sliku B)

Pomoću pomičnog klizača **1** možete piliti izratke do maksimalne širine od 350 mm.
Istodobno se postiže veća preciznost kod piljenja, prije svega u spoju sa kutnim graničnikom **16**. (vidjeti „Piljenje pod horizontalnim kutom kosog rezanja pomoću pomičnog klizača“, str. 303)

- – U tu svrhu ručicu za fiksiranje **24** pomaknite u desno. Pomični klizač se time može pomicati do graničnika, kako prema naprijed, tako i prema natrag.

Namještanje kuta kosog rezanja

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovna podešavanja električnog alata i u danom slučaju podesiti (vidjeti „Kontroliranje i podešavanje osnovnih namještanja“, str. 303).

Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja (kutni graničnik) (vidjeti sliku C)

Horizontalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 60° (lijeva strana) do 60° (desna strana).

- – Otpustite ručicu za utvrđivanje **52**, ukoliko je ista stegnuta.
- – Okrenite kutni graničnik, sve dok pokazivač kuta **53** ne pokaže traženi kut kosog rezanja.
- – Ponovno stegnite ručicu za utvrđivanje **52**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 302 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile) (vidjeti sliku D)

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 0° do 45°.

– Otpustite ručicu za fiksiranje **29** malo u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Napomena: Kod kompletnog otpuštanja ručice za fiksiranje list pile će se pod djelovanjem sile teže nagnuti u položaj koji odgovara približno 30°.

– Ručno kolo **54** pritisnite prema dolje i držite ga u ovom položaju.
  Time će zupci na kulisi zahvatiti u zupčasti vijenac na ručnom kolu.
– Okrenite na ručnom kolu sve dok pokazivač kuta **55** ne pokaže traženi kut kosog rezanja na skali **56**.
– Ponovno stegnite ručicu za fiksiranje **29**.

Za brzo i precizno namještanje standardnog kuta 0° i 45° na kućištu postoje krajnji graničnici.

Namještanje graničnika paralelnosti

Graničnik paralelnosti 8 (vidjeti sliku E)

Oznaka u povećalu **57** pokazuje namješteni razmak graničnika paralelnosti do lista pile na skali **13**.

– Pozicionirajte graničnik paralelnosti na traženoj strani lista pile. (vidjeti i „Montaža graničnika paralelnosti“, str. 300)
– Za otpuštanje, steznu ručicu **44** povucite prema gore i pomaknite graničnik paralelnosti, sve dok povećalo **57** ne pokaže traženi razmak do lista pile.
– Za utvrđivanje graničnika paralelnosti pritisnite steznu ručku **44** prema dolje.

Graničnik paralelnosti 9 na proširenju stola (vidjeti sliku F)

Graničnik paralelnosti **9** može se pozicionirati lijevo ili desno od proširenja stola **10**.

Oznaka bojom naljepnice na graničniku paralelnosti usklađena je sa bojama skale **58** na prednjoj vodećoj motki. Skala ovisno od položaja graničnika paralelnosti, pokazuje razmak do lista pile.

– Vijcima stegnite graničnik paralelnosti u traženi položaj na proširenju stola.
– Zahvatite po sredini ispod proširenja stola i izvucite ga toliko dok se na crnoj odnosno na sivoj skali pokaže traženi razmak do lista pile.

Namještanje dodatnog graničnika 7

Kod piljenja uskih izradaka i kod piljenja pod vertikalnim kutovima kosog rezanja, na graničnik paralelnosti **8** morate montirati dodatni graničnik **7**. (vidjeti sliku g2)

Izraci bi se kod piljenja mogli ukliještiti između graničnika paralelnosti i lista pile, te bi ih mogao zahvatiti i odbaciti list pile koji se diže.

Zbog toga dodatni graničnik **7** namjestite tako da njegov vodeći kraj završava u području između krajnjeg prednjeg zuba lista pile i prednjeg ruba klina raspora.

– Otvorite steznu polugu **46** i odgovarajuće pomaknite dodatni graničnik **7**.
– Za fiksiranje položaja, steznu polugu **46** pritisnite prema dolje.

Puštanje u rad

▶ **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

Uključivanje/isključivanje (vidjeti sliku G)

Za štednju električne energije, električni alat uključite samo ako ćete ga koristiti.

– **Za uključivanje** pritisnite na zelenu tipku za uključivanje **14**.
– **Za isključivanje** pritisnite na crvenu tipku za isključivanje **15**.

Nestanak struje

Prekidač za uključivanje-isključivanje je tzv. nulnaponska isklopka koja sprječava ponovno pokretanje električnog alata nakon nestanak struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tijekom rada).

Za ponovno puštanje električnog alata u rad, morate ponovno pritisnuti zelenu tipku za uključivanje **14**.

Upute za rad

Opće upute za piljenje

▶ **Kod svih rezova mora se najprije osigurati da list pile niti u jednom trenutku ne dodirne graničnike ili ostale dijelove uređaja.**

▶ **Električni alat koristite za rezanje utora samo s odgovarajućom prikladnom zaštitnom napravom (npr. tunelskim štitnikom).**

▶ **Električni alat ne koristite za prorezivanje (utora koji završava u izratku).**

▶ **Ne obrađujte izratke koji sadrže čavle, vijke ili ostale metalne predmete.** Električni alat predviđen je samo za piljenje drva. Prije piljenja iz izratka odstranite strane materijale. Inače postoji opasnost od požara.

Koristite uvijek usisavanje prašine.

Zaštitite list pile od udaraca. List pile ne izlažite bočnom pritisku.

Klin raspora se mora podudarati sa listom pile, kako bi se izbjeglo uklještenje izratka.

Ne obrađujte izdužene izratke. Izradak mora uvijek imati jedan ravan rub za nalijeganje na graničnik paralelnosti.

Štap za pomicanje uvijek spremite na električni alat.

Označavanje linije rezanja

– Nacrtajte na okrugloj žutoj naljepnici **6** debljinu lista pile. Na taj način možete točno pozicionirati izradak za piljenje, bez otvaranja štitnika.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 303 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Položaj rukovatelja (vidjeti sliku H)

- ▶ **Nemojte stajati u liniji sa listom pile, ispred električnog alata, nego uvijek bočno pomaknuti od lista pile.** Time je vaše tijelo zaštićeno od mogućeg povratnog udara.
- – Šake, prste i ruke držite dalje rotirajućeg lista pile.

Kod toga se pridržavajte slijedećih uputa:

- – Izradak držite sigurno sa obje ruke i pritisnite ga čvrsto na stol za piljenje, posebno kod radova bez graničnika. (vidjeti sliku I)
- – Za uske izratke i kod piljenja pod vertikalnim kutovima kosog rezanja koristite uvijek isporučeni štap za pomicanje **22** i dodatni graničnik **7**. (vidjeti sliku J)

Maksimalna mjera izratka

Vertikalni kut kosog rezanja	max. visina izratka [mm]
0°	75
45°	63

Piljenje

Rezanje ravnih rezova

- – Namjestite graničnik paralelnosti **8** na traženu širinu rezanja. (vidjeti „Namještanje graničnika paralelnosti“, stranica 302)
- – Položite izradak na stol za piljenje, ispred štitnika **5**.
- – List pile dignite ili spustite pomoću ručice **12** toliko prema gore ili dolje da gornji zubi pile nadvisuju površinu izratka za cca. 5 mm.

Napomena: Štitnik mora biti propisno pozicioniran. Kod piljenja mora uvijek nalijegati na izradak.

- – Uključite električni alat.
- – Prorežite izradak jednoličnim posmakom.
- – Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

Piljenje pod vertikalnim kutom kosog rezanja

- – Namjestite traženi vertikalni kut kosog rezanja. (vidjeti „Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja“, str. 302)
- – Pridržavajte se radnih operacija u poglavlju „Rezanje ravnih rezova“.

Na kutnom graničniku namjestite razmak između lista pile i dodatnog graničnika (vidjeti sliku e2)

Razmak između lista pile i dodatnog graničnika **18** smije iznositi maksimalno 15 mm.

- – Ako se dodatni graničnik **18** nalazi iza linije rezanja, otpustite oba vijka seta za pričvršćenje **43**.
- – Pomaknite dodatni graničnik i ponovno stegnite vijke.

Piljenje pod horizontalnim kutom kosog rezanja, sa blokiranim pomičnim klizačima

- – Namjestite traženi horizontalni kut kosog rezanja. (vidjeti „Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja“, str. 301)
- – Kutni graničnik mora biti slobodno pomičan u vodećem utoru **21** (lijevo ili desno). U tu svrhu prema potrebi otpustite ručicu za utvrđivanje **42**.
- – Pridržavajte se radnih operacija u poglavlju „Rezanje ravnih rezova“.

Piljenje pod horizontalnim kutom kosog rezanja pomoću pomičnog klizača

- – Namjestite traženi horizontalni kut kosog rezanja. (vidjeti „Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja“, str. 301)
- – Pomaknite ručicu za fiksiranje **24** u desno i povucite pomični klizač **1** prema naprijed. (vidjeti sliku B)
- – Položite izradak na stol za piljenje, ispred štitnika **5**.
- – Pozicionirajte kutni graničnik **16** ispred izratka u lijevom vodećem utoru **21**. Blokirajte ovaj položaj, tako da čvrsto stegnete ručicu za utvrđivanje **42**.
- – Pridržavajte se radnih operacija u poglavlju „Rezanje ravnih rezova“.

Kontroliranje i podešavanje osnovnih namještanja

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovna podešavanja električnog alata i u danom slučaju podesiti.

Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch ovlašteni servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Namještanje standardnog kuta kosog rezanja 0° (vertikalnog)

- – Namjestite vertikalni kut kosog rezanja od 0°.

Provjerite:

- – Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga na stol za piljenje **11**.

Krak kutomjera mora se podudarati sa listom pile **37** po čitavoj dužini.

Podešavanje: (vidjeti sliku K)

- – Otpustite ručicu za fiksiranje **29** i list pile pomoću ručnog kola **54** držite u položaju 90°.
- – Otpustite vijak za podešavanje **59** i ponovno malo stegnite ručicu za fiksiranje **29**.
- – Uvijte ili odvijte vijak za podešavanje toliko da se krak kutomjera podudara sa listom pile po čitavoj dužini.
- – Nakon toga ponovno do kraja stegnite ručicu za fiksiranje **29**.

Ako pokazivač kuta **55** nakon namještanja nije u liniji sa znakom 0° skale **56**, otpustite vijak **61** sa uobičajenim križnim odvijačem i izravnajte pokazivač kuta uzduž znaka 0°.

Namještanje standardnog kuta kosog rezanja 45° (vertikalnog) (vidjeti sliku K)

- – Odgovarajuće ponovite gore spomenute radne operacije za vertikalni kut kosog rezanja od 45°:
  Otpustite ručicu za fiksiranje **29**,
  Namjestite vijak za podešavanje **60**.

Kod toga se pokazivač kuta **55** ne smije ponovno regulirati.

Namještanje stezne sile graničnika paralelnosti (vidjeti sliku L)

Stezna sila graničnika paralelnosti **8** može nakon određenog vremena popustiti.

- – Stežite maticu **62** sve dok se graničnik paralelnosti ponovno može čvrsto stegnuti na stolu za piljenje.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 304 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Namještanje zazora pomičnog klizača (vidjeti sliku M)

– Ako bi nakon česte uporabe zazor pomičnog klizača **1** bio prevelik, stegnite vijke za podešavanje **63**.

Podešavanje razine uložne ploče (vidjeti sliku N)

Provjerite:

Prednja strana uložne ploče **3** mora se podudarati ili mora biti malo ispod stola za piljenje, a stražnja strana mora se podudarati ili mora biti malo iznad stola za piljenje.

Podešavanje:

– Pomoću četiri vijaka za podešavanje **64** namjestite točan nivo.

Spremanje i transport (vidjeti sliku O)

Spremanje električnog alata

Za spremanje električni alat vam nudi mogućnost da sigurno pričvrstite štap za pomicanje, graničnike i rezervne listove pile.

– Dovedite električni alat u transportni položaj. (vidjeti „Transportni položaj“, str. 301)
– Dodatni graničnik **7** oslobodite od graničnika paralelnosti **8** i dodatni graničnik **18** oslobodite od kutnog graničnika **16**.
– Stavite graničnike **8**, **16** i **18** u njihova odgovarajuća spremišta i pričvrstite štap za pomicanje **22**.
– Namotajte mrežni kabel oko držača kabela **30**.
– Rezervni list pile možete pomoću vijka za pričvršćenje **19** spremiti na kućištu uređaja.

Nošenje električnog alata

► **Električni alat nosite uvijek u paru, kako bi se izbjeglo oštećenje leđa.**

► **Kod transporta električnog alata koristite samo transportnu napravu i nikada zaštitnu napravu, produžetak stola 2 ili proširenje stola 10.**

– Za podizanje ili transport zahvatite u udubljenja **65**, bočno na stolu za piljenje **11**.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

► **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

Čišćenje

Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

Nakon svake radne operacije odstranite prašinu i strugotinu.

Mjere za prigušenje buke

Mjere koje provodi proizvođač:

– Meko pokretanje
– Isporuka s listom pile specijalno razvijenim za prigušenje buke

Mjere koje provodi korisnik:

– Montaža na stabilnu radnu površinu koja prigušuje vibracije
– Primjena listova pile s funkcijom prigušenja buke
– Redovito čišćenje lista pile i električnog alata

Pribor

	Kataloški br.
Postolje	2 607 001 967
Listovi pile za drvo, pločaste materijale, panel ploče i letve	
List pile 254 x 30 mm, 40 zubaca	2 608 640 443
List pile 254 x 30 mm, 60 zubaca	2 608 640 444

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice električnog alata.

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 305 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised

⚠ TÄHELEPANU Elektriliste tööriistade kasutamisel tuleb kaitseks elektrilöögi, vigastuste ja tulekahju ohu eest pidada kinni järgmistest ohutusnõuetest.

Enne elektrilise tööriista kasutuselevõttu lugege läbi kõik juhised ning hoidke ohutusnõuded ja juhised hoolikalt alles.

Ohutusnõuetes kasutatud mõiste „elektriline tööriist" hõlmab võrgutoitega elektrilisi tööriistu (toitejuhtmega) ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektrilisi tööriistu.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

- ▶ **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- ▶ **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

Elektriohutus

- ▶ **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- ▶ **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.** Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

- ▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
- ▶ **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupessa, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.
- ▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- ▶ **Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- ▶ **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.** Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- ▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- ▶ **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- ▶ **Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 306 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.

- **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Teenindus

- **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

Ohutusnõuded ketassaepinkide kasutamisel

- **Ärge kunagi seiske seadme peal.** Seadme ümberkukkumise või saekettaga juhusliku kokkupuute korral võite ennast raskelt vigastada.
- **Veenduge, et kettakaitse töötab veatult ja saab vabalt liikuda.** Reguleerige kettakaitse alati nii, et see oleks saagimisel lõdvalt tooriku peal. Ärge kiiluge kettakaitset kunagi avatud asendis kinni.
- **Tooriku hoidmiseks, laastude eemaldamiseks või mõneks muuks otstarbeks ärge viige kunagi oma käsi saeketta taha.** Teie käe kaugus pöörlevast saekettast on vastasel juhul liiga väike.
- **Toorikuga kokkupuutel peab saeketas pöörlema.** Vastasel korral tekib tagasilöögi oht, kui saeketas toorikus kinni kiildub.
- **Hoidke käepidemed puhtad, kuivad ja vabad õlist ja rasvast.** Rasvased ja õlised käepidemed on libedad ja põhjustavad kontrolli kaotuse seadme üle.
- **Rakendage seade tööle ainult siis, kui tööpiirkonnas ei ole peale töödeldava tooriku reguleerimisvõtmeid, puidulaaste ega muid esemeid või mustust.** Väikesed puidutükid või teised esemed, mis pöörleva saekettaga kokku puutuvad, võivad suure kiirusega liikudes tabada seadme kasutajat.
- **Saagige alati ühekorraga vaid ühte toorikut.** Üksteise peale või kõrvale asetatud toorikud võivad saeketta blokeerida või saagimise ajal paigast nihkuda.
- **Kasutage alati paralleel- või nurgajuhikut.** See parandab lõiketäpsust ja vähendab saeketta kinnikiildumise võimalust.
- **Kasutage elektrilist tööriista soonte lõikamiseks või valtsimiseks vaid sobiva kaitseseadisega (nt tunnelkettakaitsmega).**
- **Ärge kasutage seadet soonte ega avade lõikamiseks (toorikus lõppev soon).**
- **Kasutage elektrilist tööriista ainult selliste materjalide töötlemiseks, mis on loetletud kasutusjuhendis.** Vastasel korral võib elektrilisele tööriistale avalduda ülekoormus.
- **Kui saeketas kiildub kinni, lülitage elektriline tööriist välja ja hoidke toorikut paigal seni, kuni saeketas on täielikult seiskunud. Tagasilöögi vältimiseks tohib toorikut liigutada alles pärast saeketta seiskumist.** Enne kui elektrilise tööriista uuesti käivitate, kõrvaldage saeketta kinnikiildumise põhjus.
- **Ärge kasutage nürisid, pragunenud, kõverdunud või kahjustatud saekettaid.** Nüride või valesti rihitud hammastega saekettad põhjustavad liiga kitsa lõikejälje tõttu suurema hõõrdumise, saeketta kinnikiildumise ja tagasilöögi.
- **Kasutage alati õige suuruse ja siseava läbimõõduga saekettaid (nt tähekujulisi või ümaraid).** Saekettad, mis saega ei sobi, pöörlevad ebaühtlaselt ja põhjustavad kontrolli kaotuse seadme üle.
- **Ärge kasutage kiirlõiketerasest (HSS) saekettaid.** Sellised saekettad võivad kergesti murduda.
- **Pärast töö lõppu ärge puudutage saeketast enne, kui see on jahtunud.** Saeketas läheb töötamisel väga kuumaks.
- **Ärge kasutage seadet kunagi ilma vaheplaadita. Vahetage defektne vaheplaat välja.** Ilma veatu vaheplaadita võib saeketas Teid vigastada.
- **Kontrollige regulaarselt toitejuhet ja vigastatud toitejuhe laske välja vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud remonditöökojas. Vigastatud pikendusjuhtmed vahetage välja.** Nii tagate seadme püsivalt ohutu töö.
- **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilist tööriista ohutus kohas. Hoiukoht peab olema kuiv ja lukustatav.** Seeläbi tagate, et elektriline tööriist ei saa kasutusvälisel ajal viga ja ei ole ligipääsetav kõrvalistele isikutele.
- **Ärge lahkuge seadme juurest enne, kui seade on täielikult seiskunud.** Järelpöörlevad tarvikud võivad põhjustada vigastusi.
- **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille toitejuhe on vigastatud. Ärge puudutage vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab töötamise ajal vigastada, tõmmake pistik kohe pistikupesast välja.** Vigastatud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.

Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla seadme kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab. Teil seadet käsitseda paremini ja ohutumalt.

Sümbolid ja nende tähendus	
	▶ **Kandke tolmukaitsemaski.**
	▶ **Kandke kaitseprille.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 307 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Sümbolid ja nende tähendus



▶ **Kandke kuulmiskaitsevahendeid.** Müra võib kahjustada kuulmist.




▶ **Kui seade töötab, ärge viige oma käsi saagimispiirkonda ja saeketta lähedusse.** Saekettaga kokkupuutel võite end vigastada.




Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:


Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutusressursi ammendanud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

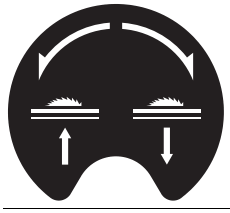

Näitab käsiratta pöörlemisasendit saeketta langetamiseks (**transpordiasend**) ja tõstmiseks (**tööasend**).

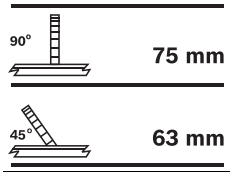

Näitab tooriku maksimaalset kõrgust vertikaalsete standardkaldenurkade 90° ja 45° puhul.

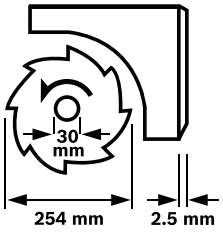


Pöörake tähelepanu saeketta mõõtmetele. Siseava läbimõõt peab seadme spindliga lõtkuta sobima. Ärge kasutage kahandusdetaile ega adaptereid.

Saeketta vahetamisel jälgige, et lõikelaius ei ole väiksem ja saeketta paksus ei ole suurem kui lõikekiilu paksus.



Näitab nurgajuhikul asuva lukustushoova funktsiooni horisontaalse kaldenurga seadmisel.

Sümbolid ja nende tähendus

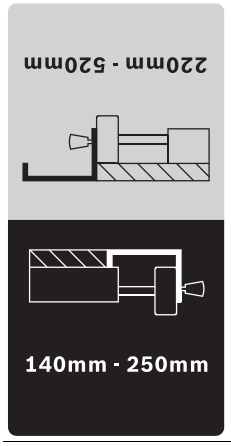

Näitab paralleeljuhiku võimalikke asendeid tööpingi laiendusel.

Kleebise värvid vastavad eesmisel juhtvardal asuva skaala värvidele. Skaala näitab sõltuvalt paralleeljuhiku asendist vahemaad saekettani.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Nõuetekohane kasutamine

Seade on statsionaarse seadmena ette nähtud sirgjooneliste piki- ja ristlõigete tegemiseks puidus. Seejuures on võimalik horisontaalsete kaldenurkade – 60° kuni +60,° samuti vertikaalsete kaldenurkade 0° kuni 45° tegemine.
Seadme võimsus on kohandatud kõva ja pehme puidu, samuti laast- ja kiudplaatide saagimiseks.

Ketassaepingina kasutamisel ei tohi seadet kasutada alumiiniumi ja teiste värviliste metallide saagimiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülgedel toodud numbrid.

1 Liugkelk
2 Tööpingi pikendus
3 Vaheplaat
4 Lõikekiil
5 Kettakaitse
6 Kleebis lõikejoone märgistamiseks
7 Paralleeljuhiku **8** lisapiirik
8 Paralleelrakis
9 Tööpingi laienduse paralleeljuhik **10**
10 Tööpingi laiendus
11 Saepink
12 Vänt saeketta tõstmiseks ja langetamiseks
13 Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse skaala **8**
14 Sisselülitamisnupp

OBJ_BUCH-783-007.book Page 308 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

15 Väljalülitamisnupp
16 Nurgajuhik
17 Silmusvõti (23 mm; 13 mm)
18 Nurgajuhiku **16** lisapiirik
19 Saeketta hoidiku kinnituskruvi
20 Avad montaaži jaoks
21 Nurgajuhiku juhtsoon
22 Etteandeabinõu
23 Tööpingi pikenduse kinnitushoob **2**
24 Liugkelgu lukustushoob
25 Paralleeljuhiku kinnitushoob **9**
26 Tööpingi laienduse kinnitushoob **10**
27 Lisapiiriku **18** kandur
28 Paralleeljuhiku hoidik **8**
29 Lukustushoob vertikaalse kaldenurga reguleerimiseks
30 Toitejuhtme hoidik
31 Laastu väljaviskeava
32 Nurgajuhiku hoidik
33 Imivoolik
34 Põhjaplaat
35 Kuuskantkruvi lõikekiilu **4** kinnitamiseks
36 Avad vaheplaadi jaoks
37 Saeketas
38 Lõikekiilu kandur
39 „Tööpingi pikenduse“ kinnituskomplekt
40 Kummipuhver
41 Nurgajuhiku juhtsiin
42 Nurgajuhiku lukustushoob
43 „Lisapiiriku/nurgajuhiku“ kinnituskomplekt
44 Paralleeljuhiku lukustuspide
45 Paralleeljuhiku juhtsoon **8**
46 Lisapiiriku **7** kinnitushoob
47 Spindlilukustushoob
48 Kinnitusmutter
49 Kinnitusseib
50 Alusseib
51 Tööriista spindel
52 Horisontaalse kaldenurga lukustushoob
53 Nurgajuhiku nurganäidik
54 Käsiratas
55 Nurganäidik (vertikaalne)
56 Vertikaalse kaldenurga skaala
57 Luup
58 Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse skaala **9**
59 Reguleerimiskruvi vertikaalse standardkaldenurga 90° seadmiseks
60 Reguleerimiskruvi vertikaalse standardkaldenurga 45° seadmiseks
61 Nurganäidiku kruvi (vertikaalne)
62 Mutter paralleeljuhiku kinnitusjõu reguleerimiseks **8**
63 Kruvid liugkelgu lõtku reguleerimiseks
64 Kruvid vaheplaadi reguleerimiseks
65 Käepideme süvendid
66 Kinnituskomplekt „Alusraam“*
67 Alusraam*

***Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.**

Tehnilised andmed

Ketassaepink		PTS 10
Tootenumber		3 603 M03 4..
Nimivõimsus	W	1400
Tühikäigupöörded	min^{-1}	5000
Käivitusvoolupiiraja		●
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	26
Kaitseaste		⧈/II
Mõõtmed (koos eemaldatavate osadega)		
(laius x sügavus x kõrgus)	mm	620 x 770 x 450

Tooriku maksimaalsed mõõtmed vt lk 312.

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Sobivate saeketaste mõõtmed		
Saeketta läbimõõt	mm	254
Saeketta paksus	mm	1,8
Min hamba paksus/hammaste räsamine	mm	2,5
Saeketta siseava läbimõõt	mm	30

Andmed müra kohta

Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 61029-2-1.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: helirõhu tase 91 dB(A); müravõimsuse tase 104 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vastavus normidele CE

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL, 2014/30/EL, 2006/42/EÜ ja viidatud direktiivide muudetud redaktsioonides sätestatud asjakohaste nõuetega ning järgmiste standarditega: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EÜ-prototüübi kontroll nr 4811001.11001, kontrolli teostaja: teavitatud kontrolliasutus nr 2140.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

OBJ_BUCH-783-007.book Page 309 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montaaž

► **Vältige seadme soovimatut käivitamist. Montaaži ja seadme kallal läbiviidavate tööde ajal ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku.**

Tarnekomplekt



Pöörake tähelepanu kasutusjuhendi alguses toodud joonistele.

Enne seadme esmakordset kasutamist kontrollige, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki järgnevalt loetletud osi:

- Ketassaepink (eelnevalt kokku pandud: tööpingi laiendus **10**, saeketas **37**, vaheplaat **3**)
- Põhjaplaat **34** eelmonteeritud ristpeakruvidega
- Tööpingi pikendus **2**
- Tööpingi pikenduse kinnituskomplekt **39** (2 juhtvarrast, 2 kinnituskruvi, 2 klambrit, 2 lühikest kinnitushooba)
- Paralleeljuhikud **8** ja **9**
- Lisapiirikud **7** ja **18**
- Nurgajuhik **16**
- „Lisapiiriku/nurgajuhiku“ **43** kinnituskomplekt
- Kettakaitse **5**, Lõikekiil **4** eelmonteeritud kuuskantkruviga **35**
- Imivoolik **33**
- Etteandeabinõu **22**
- Silmusvõti **17**

Alusraamiga mudelite puhul:

- Alusraam **67** (12 profiili, 4 katet)
- Kinnituskomplekt „Alusraam“ **66** (24 kruvi koos mutritega kokkupanekuks, 4 kruvi koos mutritega seadme kinnitamiseks, 4 alusseibi)

Märkus: Kontrollige seadet võimalik kahjustuste suhtes. Enne seadme edasist kasutamist tuleb kontrollida, kas kaitseseadised ja kergelt kahjustatud osad töötavad veatult ja nõuetekohaselt. Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad veatult ja ei kiildu kinni, samuti kas kõik detailid on vigastusteta. Seadme veatu töö tagamiseks peavad kõik detailid olema õigesti monteeritud ja vastama kõikidele tingimustele. Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta parandada või välja vahetada volitatud parandustöökojas.

Kasutuselevõtt

- Võtke kõik tarnekomplekti osad pakendist ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal seadme ja tarvikute küljest.
- Eriti hoolikalt eemaldage pakkematerjal mootoriploki alt.

Lisaks vajalikud tööriistad:

- Ristpeakruvikeeraja
- Nurgakaliiber
- Silmus- või lehtvõti (12 mm) alusraami kokkupanekuks

Kokkupanekuks vajalike tööde järjekord

Töö kergendamiseks monteerige komplekti kuuluvad osad kokku toodud järjekorras.

1. Kokkupanek altpoolt

- Imivoolik **33**
- Põhjaplaat **34** eelmonteeritud ristpeakruvidega

2. Kokkupanek ülaltpoolt

- Lõikekiil **4**
- Tööpingi pikendus **2**
- Nurgajuhik **16** ja lisapiirik **18**
- Paralleeljuhik **8** ja lisapiirik **7**

Kokkupanek altpoolt

- Keerake elektrilist tööriista nii, et tööriist seisab saepingi **11** peal.

Imivooliku monteerimine (vt joonist a)

- Ühendage saeketta korpusel olev laastu väljaviskeava ja seadme korpusel olev laastu väljaviskeava **31** imivoolikuga **33**.

Põhjaplaadi monteerimine (vt joonis b)

- Asetage põhjaplaat **34** ettenähtud väljalõigetesse nii, et ristpeakruvid lähevad korpuse avadesse.
- Põhjaplaadi kinnitamiseks pingutage ristpeakruvid tugevasti kinni.

Kokkupanek ülaltpoolt

- Keerake seade õigesse tööasendisse.

Lõikekiilu monteerimine (vt jooniseid c1 – c3)

- Silmusvõtmega **17** kergitage vaheplaati **3** eest ja tõstke see avadest **36** välja.
- Keerake hooba **12** vastupäeva piirikuni, nii et saeketas **37** on saepingi kohal kõige kõrgemas asendis.
- Saeketta **37** keeramiseks vabastage lukustushoob **29**.
- Lükake lõikekiil **4** vastavate avadega kanduri **38** aluspoltidele.
- Kinnitage lõikekiil **4** kanduri **38** külge, selleks pingutage kuuskantkruvi **35** silmusvõtmega **17** (13 mm) tugevasti kinni.
- Seadke saeketas taas 90° nurga alla ja pingutage lukustushoob **29** kinni. (vt ka „Vertikaalsete kaldenurkade reguleerimine“, lk 311)

Märkus: Et vältida tooriku kinnikiildumist, peab lõikekiil olema saekettaga ühel joonel.

- Lõpuks monteerige uuesti külge vaheplaat **3**. Selleks asetage vaheplaat avadesse **36** ja seejärel suruge vaheplaati alla, kuni see saepingis kohale fikseerub.
- Pingutage kettakaitsme mutter silmusvõtmega **17** (13 mm) nii tugevasti kinni, et kettakaitse püsib igas väljareguleeritud asendis iseenesest paigal.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 310 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Tööpingi pikenduse monteerimine (vt jooniseid d1 – d2)

Monteerimiseks kasutage tööpingi pikenduse kinnituskomplekti **39**. (2 juhtvarrast, 2 kinnituskruvi, 2 klambrit, 2 lühikest kinnitushooba)

- Lükake mõlemad juhtvardad nii, et keermestatud ava on ees, lõpuni tööpingi pikenduse **2** ettenähtud avadesse.
- Kruvige kummipuhver **40** tööpingi pikenduse külge.
- Torgake fikseerimisklambrid juhtvarraste avadesse.
- Seejärel lükake tööpingi pikendus koos mõlema juhtvardaga saepingi all asuvatesse selleks ettenähtud kinnitustesse.
- Keerake kruvid, mis takistavad väljatõmbamist, selleks ettenähtud keermestatud avasse.
- Kruvige kinnitushoovad **23** saepingi all asuvatesse vastavatesse avadesse.

Nurgajuhiku monteerimine (vt jooniseid e1 – e2)

- Viige nurgajuhiku **41** nurgajuhik **16** saepingi ühte selleks ettenähtud juhtsoonde **21**.

Märkus: Nurgajuhiku asendit saab fikseerida vasakusse juhtsoonde, keerates liugkelgul asuvat lukustushooba **42**.

- Monteerige lisapiirik **18** kaasasoleva kinnituskomplektiga **43** nurgajuhiku külge.

Märkus: Veenduge, et lisapiirik on täies ulatuses saepingi peal.
Saeketta ja lisapiiriku **18** vahekaugus võib olla max 15 mm.

Paralleeljuhiku monteerimine (vt jooniseid f1 – f2)

Paralleeljuhikut **8** saab kinnitada saekettast vasakule või paremale.

- Keerake lukustushoob **44** paralleeljuhiku esioas asuvasse selleks ettenähtud keermestatud avasse.
- Asetage paralleeljuhik kõigepealt tagant saepingile. Seejärel asetage paralleeljuhik juhtsoonde **45**.
  Paralleeljuhikut saab nüüd nihutada mis tahes asendisse.
- Paralleeljuhiku lukustamiseks suruge lukustushoob **44** alla.

Kitsaste toorikute saagimisel ja vertikaalsete kaldenurkade saagimisel tuleb lisapiirik **7** monteerida paralleeljuhiku **8** külge.

- Avage kinnitushoob **46**.
- Ühendage lisapiirik **7** paralleeljuhikuga **8**.
- Asendi fikseerimiseks suruge lukustushoob **46** alla.

Tolmu/saepuru äratõmme

Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekitava toimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.

- Kasutage alati tolmueemaldusseadist.
- Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga P2.

Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehtivatest eeskirjadest.

- ▶ **Vältige tolmu kogunemist töökohta.** Tolm võib kergesti süttida.

Tolmueemaldusseadis võib tolmu, laastude või tooriku küljest murdunud tükkide tõttu ummistuda.

- Lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.
- Tehke kindlaks ummistumise põhjus ja kõrvaldage see.

Saeketta alumise katte puhastamine

Tooriku küljest murdunud tükkide ja suuremate laastude eemaldamiseks peate saeketta alumise katte tolmuimejaga puhastama.

- Silmusvõtmega **17** kergitage vaheplaati **3** eest ja tõstke see avadest **36** välja.
- Keerake hooba **12** päripäeva seni, kuni saeketta **37** hambad on saepingi **11** all.
- Puhastage saeketta alumine kate sobiva tolmuimejaga.
- Lõpuks monteerige uuesti külge vaheplaat **3**.
  Selleks asetage vaheplaat avadesse **36** ja seejärel suruge vaheplaati alla, kuni see saepingis kohale fikseerub.

Tolmueemaldus eraldi seadmega (vt joonis g)

- Ühendage tolmuimejavoolik laastu väljaviskeavaga **31**.

Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu imemiseks sobima.

Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu eemaldamiseks kasutage spetsiaaltolmuimejat.

Statsionaarne või paindlik montaaž

- ▶ **Ohutu käsitsemise tagamiseks tuleb seade enne kasutamist monteerida ühetasasele ja stabiilsele tööpinnale (nt tööpingile).**

Ilma alusraamita paigaldus (vt joonis h)

- Kinnitage seade sobiva kruviühendusega tööpinna külge. Selleks kasutage avasid **20**.

Alusraamiga paigaldus (vt jooniseid j1 – j3 alates lk 14)

Fikseerimiseks kasutage kinnituskomplekti „Alusraam“ **66**. (24 kruvi koos mutritega kokkupanekuks, 4 kruvi koos mutritega seadme kinnitamiseks, 4 alusseibi)

- Monteerige alusraam **67** kokku. Keerake kruvid kinni.
- Kinnitage seade alusraami toetuspinnale. Kinnitamiseks tuleb kasutada seadme avasid **20** ning alusraami pikiavasid.

Saeketta vahetamine (vt jooniseid i1 – i4)

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**
- ▶ **Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid.** Saekettaga kokkupuutel võite end vigastada.

Kasutage üksnes saekettaid, mille maksimaalne lubatud kiirus on suurem kui seadme tühikäigupöörded.

Kasutage üksnes saekettaid, mis vastavad käesolevas kasutusjuhendis esitatud andmetele ja mis on kontrollitud ja tähistatud vastavalt standardile EN 847-1.

Kasutage üksnes tootja soovitatud saekettaid, mis on töödeldava materjali jaoks sobivad.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 311 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Saeketta eemaldamine

– Silmusvõtmega **17** kergitage vaheplaati **3** eest ja tõstke see avadest **36** välja.
– Keerake hooba **12** vastupäeva piirikuni, nii et saeketas **37** on saepingi kohal kõige kõrgemas asendis.
– Keerake kinnitusmutrit **48** silmusvõtmega **17** (23 mm) ja tõmmake samaaegselt spindlilukustushooba **47** seni, kuni see fikseerub.
– Jätkake spindlilukustushoovast tõmbamist ja keerake kinnitusmutter vastupäeva maha.
– Võtke maha kinnitusflants **49**.
– Võtke maha saeketas **37**.

Saeketta paigaldamine

Vajaduse korral puhastage enne paigaldamist kõik monteeritavad osad.

– Asetage uus saeketas tööriista spindli **51** kinnitusseibile **50**.

Märkus: Ärge kasutage liiga väikseid saekettaid. Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalselt 5 mm.

► **Paigaldamisel veenduge, et hammaste lõikesuund (saekettal oleva noole suund) ühtib kettakaitsel oleva noole suunaga!**

– Asetage kohale kinnitusseib **49** ja kinnitusmutter **48**.
– Keerake kinnitusmutrit **48** silmusvõtmega **17** (23 mm) ja tõmmake samaaegselt spindlilukustushooba **47** seni, kuni see fikseerub.
– Pingutage kinnitusmutter päripäeva kinni.
– Asetage vaheplaat **3** tagasi kohale. (vt joonist c3)

Kasutus

► **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

Saeketta transpordi-ja tööasend

Transpordiasend

– Keerake hooba **12** päripäeva seni, kuni saeketta **37** hambad on saepingi **11** all.

Tööasend

– Tõstke või langetage saeketast vändast **12** nii palju, et ülemised saehambad on tooriku pinnast ca 5 mm kõrgemal.

Märkus: Veenduge, et kettakaitse paikneb õiges asendis. Saagimisel peab see alati toorikule toetuma.

Saepingi suurendamine

Pikad toorikud tuleb vabast otsast toestada.

Tööpingi pikendamine/tööpingi laiendamine (vt joonist A)

Saepingi pinna suurendamiseks saab nii seadme tagant kui ka paremalt poolt tõmmata välja järgmised siinid:
tööpingi pikendus 2 (muudab saepingi **11** tagant 215 mm võrra pikemaks)
ja/või
tööpingi laiendus 10 (muudab saepingi **11** paremalt 285 mm võrra laiemaks)

– Võtke soovitud siini keskkohast kinni ja tõmmake see lõpuni välja.
– Asendi fikseerimiseks pingutage juhtvarraste vastavad kinnitushoovad (**23** või **26**) tugevasti kinni.

Raskete toorikute korral tuleb siinid vajaduse korral toestada.

Liugkelk (vt joonist B)

Liugkelgu **1** abil saab saagida kuni 350 mm laiuseid toorikuid. Samaaegselt saavutatakse suurem täpsus eelkõige nurgajuhikut **16** kasutades. (vt „Horisontaalsete kaldenurkade saagimine liugkelgu abil“, lk 313)

– Selleks tõmmake lukustushoob **24** paremale. Liugkelku saab seejärel nihutada nii lõpuni ette kui ka lõpuni taha.

Lõikenurga reguleerimine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb seadme põhiseadistusi pärast intensiivset kasutust kontrollida ja vajaduse korral reguleerida (vt „Põhiseadistuste kontrollimine ja reguleerimine“, lk 313).

Horisontaalsete kaldenurkade reguleerimine (nurgajuhik) (vt joonist C)

Horisontaalset kaldenurka saab reguleerida vahemikus 60° (vasakul pool) kuni 60° (paremal pool).

– Vabastage lukustushoob **52**, juhul kui see on kinni keeratud.
– Keerake nurgajuhikut seni, kuni nurganäidik **53** näitab soovitud kaldenurka.
– Keerake lukustushoob **52** uuesti kinni.

Vertikaalsete kaldenurkade reguleerimine (saeketas) (vt joonist D)

Vertikaalset kaldenurka saab reguleerida vahemikus 0° kuni 45°.

– Keerake lukustushooba **29** vastupäeva pisut lahti.

Märkus: Lukustushoova täielikul vabastamisel vajub saeketas raskusjõu mõjul asendisse, mis vastab ligikaudu 30°.

– Suruge käsiratas **54** taha ja hoidke seda selles asendis. Sellega haakuvad hambad käsiratta hammasvöösse.
– Keerake käsiratast, kuni nurganäidik **55** näitab soovitud kaldenurka skaalal **56**.
– Pingutage lukustushoob **29** uuesti kinni.

Standardnurkade 0° ja 45° kiireks ja täpseks väljareguleerimiseks on korpusel otsapiirikud.

Paralleeljuhikute reguleerimine

Paralleeljuhik 8 (vt joonist E)

Märgistus luubil **57** näitab paralleeljuhiku ja saeketta vahel skaalal **13** väljareguleeritud kaugust.

– Seadke paralleeljuhik saeketta soovitud küljele. (vt ka „Paralleeljuhiku monteerimine“, lk 310)
– Tõmmake kinnitushoob **44** vabastamiseks üles ja nihutage paralleeljuhikut seni, kuni luup **57** näitab soovitud kaugust saekettani.
– Paralleeljuhiku lukustamiseks suruge lukustushoob **44** alla.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 312 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Paralleeljuhik 9 tööpingi laiendusel (vt joonist F)

Paralleeljuhikut **9** saab kinnitada tööpingi laiendusest **10** vasakule või paremale.

Kleebise värvid vastavad eesmisel juhtvardal asuva skaala **58** värvidele. Skaala näitab sõltuvalt paralleeljuhiku asendist vahemaad saekettani.

– Kruvige paralleeljuhik soovitud asendis tööpingi laienduse külge.
– Võtke tööpingi laienduse keskkohast kinni ja tõmmake seda nii kaugele välja, kuni must või hall skaala näitab soovitud vahemaad saekettani.

Lisapiiriku 7 reguleerimine

Kitsaste toorikute saagimisel ja vertikaalsete kaldenurkade saagimisel tuleb lisapiirik **7** monteerida paralleeljuhiku **8** külge. (vt joonis g2)

Toorikud võivad saagimisel paralleeljuhiku ja saeketta vahele kinni kiilduda, üleskerkiv saeketas võib need kaasa haarata ja minema paisata.
Seetõttu seadke lisapiirik **7** nii, selle ots jääks saeketta eesmise hamba ja lõikekiilu esiserva vahele.

– Avage lukustushoob **46** ja nihutage lisapiirikut **7** vastavalt.
– Asendi fikseerimiseks suruge lukustushoob **46** alla.

Seadme kasutuselevõtt

► **Pöörake tähelepanu võrgupingele!** Võrgupinge peab ühtima elektrilise tööriista andmesildil märgitud pingega.

Sisse-/väljalülitamine (vt joonist G)

Energia säästmiseks lülitage elektriline tööriist sisse vaid siis, kui seda kasutate.

– **Sisselülitamiseks** vajutage rohelisele sisselülitamisnupule **14**.
– **Väljalülitamiseks** vajutage punasele väljalülitamisnupule **15**.

Voolukatkestus

Lüliti (sisse/välja) on nn nullpingelüliti, mis hoiab ära seadme taaskäivitumise pärast voolukatkestust (nt toitepistiku väljatõmbamine töötamise ajal).

Selleks et seadet seejärel uuesti tööle rakendada, tuleb veelkord vajutada rohelisele sisselülitusnupule **14**.

Tööjuhised

Üldised saagimisjuhised

► **Kõikide lõigete puhul tuleb kõigepealt tagada, et saeketas ei puutu kordagi kokku juhikute ega seadme teiste osadega.**

► **Kasutage elektrilist tööriista soonte lõikamiseks või valtsimiseks vaid sobiva kaitseseadisega (nt tunnelkettakaitsmega).**

► **Ärge kasutage seadet soonte ega avade lõikamiseks (toorikus lõppev soon).**

► **Ärge töödelge toorikuid, mis sisaldavad naelu, kruvisid või teisi metallesemeid.** Elektriline tööriist on ette nähtud üksnes puidu saagimiseks. Enne saagimist eemaldage toorikust muust materjalist osad. Vastasel korral tekib tulekahju oht.

Kasutage alati tolmueemaldusseadist.

Kaitske saeketast kukkumise ja löökide eest. Ärge avaldage saekettale külgsuunalist survet.

Et vältida tooriku kinnikiildumist, peab lõikekiil olema saekettaga ühel joonel.

Ärge töödelge kõverdunud toorikuid. Tooriku serv peab olema alati sirge, et seda saaks asetada vastu paralleeljuhikut.

Hoidke etteandeabinõu alati seadme juures.

Lõikejoone märgistamine

– Märkige ümmargusele kollasele kleebisele **6** saeketta paksus.
Sellega saate seada toorikut saagimiseks vajalikku asendisse, ilma et tuleks avada kettakaitset.

Seadme käsitseja asend (vt joonist H)

► **Ärge paiknege elektrilise tööriista ees saekettaga ühel joonel, vaid seiske saeketta suhtes diagonaalselt.** Nii on Teie keha võimaliku tagasilöögi eest kaitstud.

– Hoidke käsi, sõrmi ja käsivarsi pöörlevast saekettast eemal.

Pidage seejuures kinni järgmistest juhistest:

– Hoidke toorikut tugevasti kahe käega ja suruge see tugevati vastu töötasapinda, eriti ilma juhikuta töötamisel. (vt joonist I)
– Kitsaste toorikute ja vertikaalsete kaldenurkade saagimisel kasutage alati komplekti kuuluvat etteandeabinõud **22** ja lisapiirikut **7**. (vt joonist J)

Tooriku maksimaalsed mõõtmed

Vertikaalne kaldenurk	max. Tooriku kõrgus [mm]
0°	75
45°	63

Saagimine

Sirglõigete tegemine

– Reguleerige paralleeljuhikul **8** välja soovitud lõikelaius. (vt „Paralleeljuhikute reguleerimine“, lk 311)
– Asetage toorik töötasapinnale kettakaitsme **5** ette.
– Tõstke või langetage saeketast vändast **12** nii palju, et ülemised saehambad on tooriku pinnast ca 5 mm kõrgemal.

Märkus: Veenduge, et kettakaitse paikneb õiges asendis. Saagimisel peab see alati toorikule toetuma.

– Lülitage seade sisse.
– Saagige toorik ühtlase ettenihkega läbi.
– Lülitage seade välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.

Vertikaalsete kaldenurkade saagimine

– Reguleerige välja soovitud vertikaalne kaldenurk. (vt „Vertikaalsete kaldenurkade reguleerimine“, lk 311)
– Teostage punktis „Sirglõigete tegemine“ toodud tööoperatsioonid.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 313 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Saeketta ja nurgajuhiku külge kinnitatud lisapiiriku vahelise kauguse seadmine (vt joonist e2)

Saeketta ja lisapiiriku **18** vahekaugus võib olla max 15 mm.

– Kui lisapiirik **18** on lõikejoone taga, keerake lahti kinnituskomplekti **43** mõlemad kruvid.
– Muutke lisapiiriku asendit ja keerake kruvid uuesti kinni.

Horisontaalsete kaldenurkade saagimine lukustatud liugkelguga

– Reguleerige välja soovitud horisontaalne kaldenurk. (vt „Horisontaalsete kaldenurkade reguleerimine“, lk 311)
– Nurgajuhik peab olema juhtsoones **21** (vasakul või paremal) vabalt liikuv. Selleks keerake vajaduse korral lahti lukustushoob **42**.
– Teostage punktis „Sirglõigete tegemine“ toodud tööoperatsioonid.

Horisontaalsete kaldenurkade saagimine liugkelgu abil

– Reguleerige välja soovitud horisontaalne kaldenurk. (vt „Horisontaalsete kaldenurkade reguleerimine“, lk 311)
– Suruge lukustushoob **24** paremale ja tõmmake liugkelk **1** ette. (vt joonist B)
– Asetage toorik töötasapinnale kettakaitsme **5** ette.
– Reguleerige välja nurgajuhiku **16** asend tooriku ees vasakus juhtsoones **21**. Lukustage see asend, pingutades lukustushoova **42** tugevasti kinni.
– Teostage punktis „Sirglõigete tegemine“ toodud tööoperatsioonid.

Põhiseadistuste kontrollimine ja reguleerimine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb seadme põhiseadistusi pärast intensiivset kasutust kontrollida ja vajaduse korral reguleerida.

Selleks on vaja kogemusi ja asjaomaseid spetsiaaltööriistu.

Boschi volitatud parandustöökojas tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

Standard-kaldenurga 0° (vertikaalne) reguleerimine

– Reguleerige välja vertikaalne kaldenurk 0°.

Kontrollimine:

– Seadke nurgakaliiber 90°-le ja asetage see töötasapinnale **11**.

Nurgamõõdiku haar peab olema saekettaga **37** kogu pikkuses ühetasa.

Reguleerimine: (vt joonist K)

– Vabastage lukustushoob **29** ja hoidke saeketast käsiratta abil **54** 90° all.
– Keerake lahti reguleerimiskruvi **59** ja pingutage lukustushoob **29** uuesti kergelt kinni.
– Keerake reguleerimiskruvi nii palju sisse või välja, et nurgakaliibri haar on saekettaga kogu pikkuses ühetasa.
– Seejärel pingutage lukustushoob **29** uuesti tugevasti kinni.

Kui nurganäidik **55** ei ole pärast seadistamist 0°-märgisega skaalal **56** ühel joonel, keerake kruvi **61** tavalise ristpeakruvikeerajaga lahti ja rihtige nurganäidik 0°-märgise järgi välja.

Standard-kaldenurga 45° (vertikaalne) reguleerimine (vt joonist K)

– Korrake eespool kirjeldatud tööoperatsioone vastavalt, et reguleerida välja vertikaalset kaldenurka 45°: vabastage lukustushoob **29**, seadke paika reguleerimiskruvi **60**.

Nurganäidik **55** ei tohi seejuures uuesti paigast minna.

Paralleeljuhiku pingutusjõu reguleerimine (vt joonist L)

Paralleeljuhiku **8** pingutusjõud võib pärast sagedast kasutamist järgi anda.

– Pingutage mutrit **62** seni, kuni paralleeljuhikut saab uuesti tugevasti saepingi külge kinnitada.

Liugkelgu lõtku reguleerimine (vt joonist M)

– Kui liugkelgu **1** lõtk muutub pärast sagedamist kasutamist liiga suureks, pingutage reguleerimiskruvisid **63**.

Vaheplaadi taseme reguleerimine (vt joonist N)

Kontrollimine:

Vaheplaadi **3** esikülg peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut madalamal, tagakülg peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut kõrgemal.

Reguleerimine:

– Nelja reguleerimiskruvi **64** abil reguleerige välja õige tase.

Hoidmine ja transportimine (vt joonist O)

Seadme hoidmine

Kasutusväliseks ajaks on võimalik etteandeabinõud, juhikuid ja varusaekettaid turvaliselt seadme külge kinnitada.

– Viige seade transpordiasendisse. (vt „Transpordiasend“, lk 311)
– Eemaldage lisapiirik **7** paralleeljuhiku **8** küljest ja lisapiirik **18** nurgajuhiku **16** küljest.
– Asetage piirikud **8**, **16** ja **18** vastavatele kanduritele ja kinnitage etteandeabinõu **22**.
– Kerige toitejuhe juhtmehoidikule **30**.
– Varusaeketast saab kinnituskruvi **19** abil kinnitada seadme korpuse külge.

Seadme kandmine

▶ **Seljavigastuste vältimiseks kandke seadet alati kahekesi.**

▶ **Seadme transportimiseks kasutage alati transpordiseadiseid, seadme kandmisel ärge hoidke seadet kunagi tööpingi pikendusest 2 ega tööpingi laiendusest 10.**

– Seadme tõstmiseks või transportimiseks võtke kinni süvenditest **65**, mis asuvad töötasapinna **11** külgedel.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 314 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas.

Puhastus

Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Pärast iga tööoperatsiooni eemaldage tolm ja laastud.

Meetmed müra vähendamiseks

Tootja võetud meetmed:

– Sujuv käivitus
– müra vähendamiseks väljatöötatud saeketas

Kasutaja võetavad meetmed:

– paigaldamine stabiilsele tööpinnale, mis vähendab vibratsiooni
– mürasummutavate saeketaste kasutamine
– saeketta ja elektrilise tööriista korrapärane puhastamine

Lisatarvikud

	Tootenumber
Alusraam	2 607 001 967
Saekettad puidu ja plaatmaterjalide, paneelide ja liistude jaoks	
Saeketas 254 x 30 mm, 40 hammast	2 608 640 443
Saeketas 254 x 30 mm, 60 hammast	2 608 640 444

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com
Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 315 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

⚠ UZMANĪBU Lai izsargātos no elektriskā trieciena, savainojumiem un aizdegšanās, elektroinstrumentu lietošanas laikā jāveic šādi svarīgi piesardzības pasākumi.

Pirms elektroinstrumenta lietošanas izlasiet visus šos drošības noteikumus un norādījumus un pēc izlasīšanas saglabājiet tos turpmākai izmantošanai.

Drošības noteikumos lietotais apzīmējums „Elektroinstruments“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

Drošība darba vietā

- **Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Elektrodrošība

- **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi.** Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- **Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.** Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
- **Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru.** Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var ieķerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.** Elektroinstruments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 316 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- **Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā.** Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.
- **Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

Apkalpošana

- **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi galda ripzāģiem

- **Neatbalstieties pret elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenta apgāšanās darba laikā vai nejauša pieskaršanās zāģa asmenim var izraisīt nopietnu savainojumu.
- **Nodrošiniet, lai aizsargpārsegs pareizi funkcionētu un varētu brīvi kustēties.** Vienmēr pārvietojiet aizsargpārsegu tā, lai tas zāģēšanas laikā brīvi novietotos uz zāģējamā priekšmeta virsmas. Nekādā gadījumā nenostipriniet aizsargpārsegu paceltā stāvoklī.
- **Nesniedzieties aiz zāģa asmens, lai turētu zāģējamo priekšmetu, notīrītu koka skaidas vai kāda cita iemesla dēļ.** Šādā gadījumā attālums starp rokām un rotējošo zāģa asmeni kļūst nepieļaujami mazs.
- **Kontaktējiet zāģējamo priekšmetu ar zāģa asmeni tikai tad, ja tas griežas.** Zāģa asmenim ieķeroties zāģējamajā priekšmetā, var notikt atsitiens.
- **Sekojiet, lai dārza instrumenta rokturi būtu sausi un tīri un lai uz tiem nenokļūtu eļļa vai smērvielas.** Ar smērvielu pārklāti vai eļļaini rokturi ir slideni un var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār dārza instrumentu.
- **Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz apstrādājamā priekšmeta virsmas neatrodas instrumenti, koka skaidas, u.c. priekšmeti.** Pat nelieli koka vai citi priekšmeti, nonākot saskarē ar rotējošu zāģa asmeni, var tikt mesti ar lielu ātrumu un trāpīt elektroinstrumenta lietotājam.
- **Vienmēr zāģējiet tikai vienu priekšmetu.** Zāģējot vairākus priekšmetus, kas novietoti blakus vai viens uz otra, zāģa asmens var tikt iespiests vai zāģējamie priekšmeti var spiesties cits pret citu un savstarpēji nobīdīties.
- **Vienmēr izmantojiet paralēlo vai leņķa vadotni.** Tā ļauj uzlabot zāģējuma precizitāti un samazina zāģa asmens iespiešanas iespēju.
- **Lietojiet elektroinstrumentu gropju veidošanai tikai kopā ar šim nolūkam piemērotu aizsargierīci (piemēram, ar tuneļveida aizsargpārsegu).**
- **Nelietojiet elektroinstrumentu iezāģējumu (apstrādājamajā priekšmetā izbeidzošos gropju) veidošanai.**
- **Lietojiet elektroinstrumentu tikai tādiem materiāliem, kam tas ir paredzēts.** Pretējā gadījumā elektroinstruments var tikt pārslogots.
- **Gadījumā ja iestrēgst zāģa asmens, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet apstrādājamo priekšmetu nekustīgi, līdz zāģa asmens ir pilnīgi apstājies. Lai izvairītos no atsitiena, apstrādājamo priekšmetu drīkst pārvietot tikai pēc zāģa asmens apstāšanās.** Pirms elektroinstrumenta atkārtotas iedarbināšanas noskaidrojiet un novērsiet zāģa asmens iestrēgšanas cēloni.
- **Nelietojiet neasus, ieplaisājušus, saliektus vai citādi bojātus zāģa asmeņus.** Zāģa asmeņi ar neasiem vai nepareizi izliektiem zobiem veido šauru zāģējumu, kas rada pastiprinātu berzi, var būt par cēloni zāģa asmens iespiešanai zāģējumā un izraisīt atsitienu.
- **Vienmēr lietojiet vajadzīgā izmēra zāģa asmeņus ar piemērotu stiprināšanas urbumu (piemēram, romba veida vai apaļu).** Zāģa asmeņi, kas nav piemēroti zāģa stiprinājuma ierīcēm, slikti centrējas un var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu.
- **Nelietojiet zāģa asmeņus, kas izgatavoti no stipri leģēta ātrgriezējtērauda (HSS).** Šādi asmeņi var viegli salūzt.
- **Pēc darba nepieskarieties zāģa asmenim, līdz tas nav atdzisis.** Darba laikā zāģa asmens stipri sakarst.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu bez asmens aptverplāksnes. Nomainiet aptverplāksni, ja tā ir bojāta.** Ja elektroinstrumentā ir iestiprināta bojāta asmens aptverplāksne, zāģa asmens var izraisīt savainojumu.
- **Regulāri pārbaudiet, vai elektrokabeli nav radušies bojājumi, un vajadzības gadījumā nogādājiet to remontam Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā. Nomainiet bojāto pagarinātājkabeli.** Tas ļaus elektroinstrumentam saglabāt nepieciešamo darba drošības līmeni.




OBJ_BUCH-783-007.book Page 317 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- ▶ **Laikā, kad elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to drošā vietā. Uzglabāšanas vietai jābūt sausai un aizslēdzamai.** Tas ļaus novērst elektroinstrumenta sabojāšanos uzglabāšanas laikā vai nonākšanu nekompetentu personu rokās.
- ▶ **Neizlaidiet elektroinstrumentu no rokām, pirms tas nav pilnīgi apstājies.** Pēc instrumenta izslēgšanas tajā iestiprinātais darbinstruments zināmu laiku turpina rotēt un var izraisīt savainojumus.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā elektrokabelis. Ja elektrokabelis tiek bojāts darba laikā, nepieskarieties tam, bet izvelciet kabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Strādājot ar instrumentu, kuram ir bojāts elektrokabelis, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Simboli

Šeit ir aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot elektroinstrumentu. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos apzīmējumus un to nozīmi. Apzīmējumu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar elektroinstrumentu.

Simboli un to nozīme	
	▶ **Nēsājiet putekļu aizsargmasku.**
	▶ **Nēsājiet aizsargbrilles.**
	▶ **Lietojiet līdzekļus dzirdes orgānu aizsardzībai.** Trokšņa iedarbība var radīt paliekošus dzirdes traucējumus.
	▶ **Elektroinstrumenta darbības laikā netuviniet rokas zāģēšanas vietai un zāģa asmenim.** Pieskaršanās zāģa asmenim ir bīstama, jo var izraisīt savainojumu.
	Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē! **Tikai ES valstīm** Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

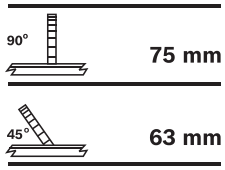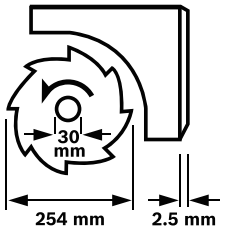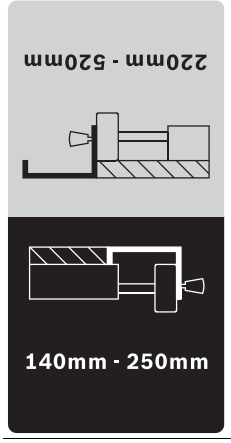Simboli un to nozīme	
	Tiek parādīts rokriteņa griešanas virziens, iegremdējot (**transporta stāvoklis**) un paceļot (**darba stāvoklis**) zāģa asmeni.
	Tiek parādīts apstrādājamā priekšmeta maksimālais pieļaujamais augstums pie vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtībām 90° un 45°.
	Izvēloties zāģa asmeni, ņemiet vērā tā izmērus. Asmens centrālā atvēruma diametram jābūt tādam, lai asmens novietotos uz darbvārpstas cieši, bez spēles. Nelietojiet samazinošos ieliktņus vai adapterus diametra salāgošanai. Nomainot zāģa asmeni, sekojiet, lai zāģējuma platums nebūtu mazāks un asmens pamatnes biezums nebūtu lielāks par asmens ķīļa biezumu.
	Tiek parādītas leņķa vadotnes stiprinošās galviņas funkcijas, iestādot horizontālo zāģēšanas leņķi.
	Tiek parādīti paralēlās vadotnes iespējamie stāvokļi uz galda paplašinātāja. Uzlīmes krāsu attēlojums atbilst skalas krāsojumam uz priekšējā vadstieņa. Uz skalas ir parādīts attālums līdz zāģa asmenim, atkarībā no paralēlās vadotnes stāvokļa.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 318 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pielietojums

Šis elektroinstruments ir izmantojams stacionārā režīmā taisnu zāģējumu veidošanai kokā gareniskā un šķērsu virzienā. Tas spēj darboties ar horizontālo zāģēšanas leņķi robežās no – 60° līdz +60° un vertikālo zāģēšanas leņķi robežās no 0° līdz 45°.

Pēc savas jaudas elektroinstruments ir piemērots cieta un mīksta koka, kā arī skaidu un šķiedru plākšņu zāģēšanai.

Lietojot elektroinstrumentu kā galda ripzāģi, to nav atļauts izmantot alumīnija vai citu krāsaino metālu zāģēšanai.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst elektroinstrumenta attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajā daļā.

1 Pārbīdāms galds
2 Galda pagarinātājs
3 Asmens aptverplāksne
4 Asmens ķīlis
5 Aizsargpārsegs
6 Uzlīme zāģējuma trases iezīmēšanai
7 Paralēlās vadotnes **8** papildu vadotne
8 Paralēlā vadotne
9 Paralēlā vadotne uz galda paplašinātāja **10**
10 Galda paplašinātājs
11 Zāģēšanas galds
12 Kloķis zāģa asmens pacelšanai un iegremdēšanai
13 Skala attāluma noteikšanai no zāģa asmens līdz paralēlajai vadotnei **8**
14 Ieslēgšanas taustiņš
15 Izslēgšanas taustiņš
16 Leņķa vadotne
17 Gredzenatslēga (23 mm; 13 mm)
18 Leņķa vadotnes **16** papildu vadotne
19 Skrūve zāģa asmens turētāja stiprināšanai
20 Urbumi elektroinstrumenta nostiprināšanai
21 Vadotnes grope leņķa vadotnes pārvietošanai
22 Bīdstienis
23 Galviņa galda pagarinātāja **2** stiprināšanai
24 Svira pārbīdāmā galda fiksēšanai
25 Galviņa paralēlās vadotnes **9** stiprināšanai
26 Galviņa galda paplašinātāja **10** stiprināšanai
27 Papildu vadotnes **18** turētājs
28 Paralēlās vadotnes **8** turētājs
29 Galviņa vertikālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai
30 Elektrokabeļa turētājs
31 Īscaurule skaidu izvadīšanai
32 Leņķa vadotnes turētājs
33 Uzsūkšanas šļūtene
34 Dibenplāksne
35 Skrūve ar sešstūra galvu asmens ķīļa **4** stiprināšanai
36 Izgriezumi aptverplāksnes ievietošanai
37 Zāģa asmens
38 Asmens ķīļa turētājs
39 Stiprinošo elementu komplekts „Galda pagarinātājam“
40 Gumijas buferis
41 Leņķa vadotnes vadstienis
42 Galviņa leņķa vadotnes stiprināšanai
43 Stiprinošo elementu komplekts „Papildu vadotnei/Leņķa vadotnei“
44 Rokturis paralēlās vadotnes fiksēšanai
45 Priekšējā grope paralēlās vadotnes **8** pārvietošanai
46 Svira papildu vadotnes **7** fiksēšanai
47 Svira darbvārpstas fiksēšanai
48 Piespiedējuzgrieznis
49 Piespiedējpaplāksne
50 Balstpaplāksne
51 Darbvārpsta
52 Stiprinošā galviņa horizontālā zāģēšanas leņķa iestādīšanai
53 Leņķa vadotnes pagriešanas leņķa rādītājs
54 Rokritenis
55 Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītājs
56 Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
57 Lupa
58 Skala attāluma noteikšanai no zāģa asmens līdz paralēlajai vadotnei **9**
59 Regulējošā skrūve vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības 90° iestādīšanai
60 Regulējošā skrūve vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības 45° iestādīšanai
61 Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītāja skrūve
62 Uzgrieznis paralēlās vadotnes **8** nostiprināšanas spēka iestādīšanai
63 Skrūves pārbīdāmā galda spēles regulēšanai
64 Skrūves aptverplāksnes regulēšanai
65 Padziļinājumi satveršanai
66 Stiprinošo elementu komplekts „Paliktnim“*
67 Paliktnis*

***Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.**

OBJ_BUCH-783-007.book Page 319 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Tehniskie parametri

Galda ripzāģis		PTS 10
Izstrādājuma numurs		3 603 M03 4..
Nominālā patērējamā jauda	W	1400
Griešanās ātrums brīvgaitā	$min.^{-1}$	5000
Palaišanas strāvas ierobežošana		●
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	26
Elektroaizsardzības klase		⧈/II
Masa (kopā ar noņemamajiem elementiem)		
Platums x dziļums x augstums	mm	620 x 770 x 450

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri ir sniegti lappusē 323.

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Piemērotu zāģa asmeņu izmēri		
Zāģa asmens diametrs	mm	254
Zāģa asmens pamatnes biezums	mm	1,8
Min. asmens zobu biezums/izliece	mm	2,5
Centrālā atvēruma diametrs	mm	30

Informācija par troksni

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 61029-2-1.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis 91 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 104 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Nēsājiet ausu aizsargus!

Atbilstības deklarācija CE

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri" aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās 2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EK un to labojumos ietvertajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī šādiem standartiem: EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EK izstrādājuma parauga pārbaude Nr. 4811001.11001, kas veikta reģistrētā pārbaudes vietā Nr. 2140.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montāža

▶ **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Elektroinstrumenta salikšanas un apkalpošanas laikā tā elektrokabeļa kontaktdakša nedrīkst būt pievienota pie barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

Piegādes komplekts



Izstrādājuma piegādes komplekts ir attēlots lietošanas pamācības pielikumā.

Pirms elektroinstrumenta lietošanas pirmo reizi, pārliecinieties, ka tā piegādes komplektā ietilpst šādas vienības.

- Galda ripzāģis
  (ar nostiprinātu galda paplašinātāju **10**, zāģa asmeni **37** un aptverplāksni **3**)
- Dibenplāksne **34** ar tajā iestiprinātām skrūvēm ar krustrievas galvu
- Galda pagarinātājs **2**
- Stiprinošo elementu komplekts „Galda pagarinātājam" **39**
  (2 vadstieņi, 2 noturskrūves, 2 aizspiedņi, 2 īsās stiprinošās galviņas)
- Paralēlās vadotnes **8** un **9**
- Papildu vadotnes **7** un **18**
- Leņķa vadotne **16**
- Stiprinošo elementu komplekts „Papildu vadotnei/Leņķa vadotnei" **43**
- Aizsargpārsegs **5**,
  Asmens ķīlis **4** ar tajā iestiprinātu skrūvi ar sešstūra galvu **35**
- Uzsūkšanas šļūtene **33**
- Bīdstienis **22**
- Gredzenatslēga **17**

Elektroinstrumenta izpildījums ar paliktni

- Paliktnis **67**
  (12 profili, 4 pēdu uzmavas)
- Stiprinošo elementu komplekts „Paliktnim" **66**
  (24 skrūves ar uzgriežņiem salikšanai, 4 skrūves ar uzgriežņiem elektroinstrumenta nostiprināšanai, 4 paplāksnes)

Piezīme. Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroinstruments vai kāda no tā daļām.
Turpinot elektroinstrumenta lietošanu, rūpīgi pārbaudiet, vai tā aizsargierīces un daļas ar nelieliem bojājumiem funkcionē pareizi un bez traucējumiem. Pārbaudiet, vai elektroinstrumenta kustīgās daļas netraucēti pārvietojas un nav iespīlētas un vai kāda no daļām nav bojāta. Ikvienai daļai jābūt pareizi nostiprinātai un jāpilda tai paredzētais uzdevums, nodrošinot pareizu elektroinstrumenta darbību.
Bojātās aizsargierīces vai citas instrumenta daļas nekavējoties jānomaina vai kvalificēti jāizremontē pilnvarotā remonta darbnīcā.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 320 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Pirms lietošanas

– Uzmanīgi izsaiņojiet visas piegādātās elektroinstrumenta daļas.
– Noņemiet iesaiņojuma materiālu no elektroinstrumenta un no kopā ar to piegādātajiem piederumiem.
– Sekojiet, lai tiktu izņemts zem dzinēja bloka ievietotais iesaiņojuma materiāls.

Papildus piegādes komplektam, darbam ir nepieciešami šādi instrumenti

– Krustrievas skrūvgriezis
– Leņķmērs
– Gredzenatslēga vai vaļējā tipa atslēga (13 mm) paliktņa salikšanai

Montāžas secība

Lai atvieglotu darbu, ievērojiet piegādāto elektroinstrumenta daļu montāžas secību.

1. Montāža no apakšas

– Uzsūkšanas šļūtene **33**
– Dibenplāksne **34** ar tajā iestiprinātām skrūvēm ar krustrievas galvu

2. Montāža no augšas

– Asmens ķīlis **4**
– Galda pagarinātājs **2**
– Leņķa vadotne **16** un papildu vadotne **18**
– Paralēlā vadotne **8** un papildu vadotne **7**

Montāža no apakšas

– Apgrieziet elektroinstrumentu tā, lai tas atbalstītos uz zāģēšanas galda **11**.

Uzsūkšanas šļūtenes montāža (attēls a)

– Savienojiet putekļu uzsūkšanas īscauruli zāģa asmens aizsargpārsegā ar skaidu izvadīšanas atveri **31** instrumenta korpusā, izmantojot uzsūkšanas šļūteni **33**.

Dibenplāksnes montāža (attēls b)

– Ievietojiet dibenplāksni **34** tai paredzētajos izgriezumos tā, lai dibenplāksnē iestiprinātās skrūves ar krustrievas galvu ievietotos korpusā izveidotajos urbumos.
– Nostipriniet dibenplāksni, stingri pieskrūvējot skrūves ar sešstūra galvu.

Montāža no augšas

– Apgrieziet elektroinstrumentu tā, lai tas atrastos darbam piemērotā stāvoklī.

Asmens ķīļa montāža (attēli c1 – c3)

– Ar gredzenatslēgas **17** palīdzību paceliet aptverplāksnes **3** priekšējo daļu un izņemiet aptverplāksni no izgriezumiem **36**.
– Grieziet rokriteni **12** līdz galam pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam tā, lai zāģa asmens **37** nonāktu visaugstākajā iespējamajā stāvoklī.
– Lai noliektu zāģa asmeni **37** sānu virzienā, atskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**.
– Pārbīdiet asmens ķīli **4** tā, lai tā atvērumi novietotos uz turētāja **38** stiprinošajiem izciļņiem.
– Nostipriniet asmens ķīli **4** uz turētāja **38**, šim nolūkam stingri pieskrūvējot skrūvi ar sešstūra galvu **35** ar gredzenatslēgas **17** (13 mm) palīdzību.
– No jauna nostādiet zāģa asmeni 90° leņķī un stingri pieskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**. (skatīt arī sadaļu „Vertikālā zāģēšanas leņķa iestādīšana“ lappusē 322)

Piezīme. Lai novērstu asmens iestrēgšanu apstrādājamajā priekšmetā, asmens ķilim jāatrodas uz vienas taisnes ar zāģa asmeni.

– Nobeigumā iestipriniet aptverplāksni **3**.
Šim nolūkam ieāķējiet aptverplāksni izgriezumos **36** un spiediet to lejup, līdz aptverplāksne fiksējas zāģēšanas galdā.
– Ar gredzenatslēgu **17** (13 mm) pievelciet uzgriezni tik daudz, lai aizsargpārsegs noturētos ikvienā stāvoklī, kurā tas tiek iestādīts.

Galda pagarinātāja montāža (attēli d1 – d2)

Montāžai izmantojiet stiprinošo elementu komplektu „Galda pagarinātājam“ **39**. (2 vadstieņi, 2 noturskrūves, 2 aizspiedņi, 2 īsās stiprinošās galviņas)

– Līdz galam iebīdiet abus vadstieņus ar vītņotajiem galiem pa priekšu šim nolūkam paredzētajos galda pagarinātāja **2** urbumos.
– Ieskrūvējiet gumijas buferi **40** galda pagarinātājā.
– Iebīdiet fiksējošos aizspiedņus vadstieņu urbumos.
– Nobeigumā iebīdiet galda abus galda pagarinātāja vadstieņus šim nolūkam paredzētajos turētājos zem zāģēšanas galda.
– Lai nodrošinātu vadstieņus pret izvilkšanu no turētājiem, ieskrūvējiet noturskrūves šim nolūkam paredzētajās vītnēs.
– Ieskrūvējiet stiprinošās galviņas **23** šim nolūkam paredzētajās vītnēs zem zāģēšanas galda.

Leņķa vadotnes montāža (attēli e1 – e2)

– Iebīdiet vadstieni **41**, kas nepieciešams leņķa vadotnes **16** pārvietošanai, vienā no šim nolūkam paredzētajām zāģēšanas galda **21** gropēm.

Piezīme. Leņķa vadotni var fiksēt pārbīdāmā galda kreisajā gropē, pieskrūvējot stiprinošo galviņu **42**.

– Nostipriniet uz leņķa vadotnes papildu vadotni **18**, izmantojot kopā ar instrumentu piegādāto stiprinošo elementu komplektu **43**.

Piezīme. Sekojiet, lai papildu vadotne pilnīgi novietotos uz zāģēšanas galda.
Attālums starp zāģa asmeni un papildu vadotni **18** nedrīkst pārsniegt 15 mm.

Paralēlās vadotnes montāža (attēli f1 – f2)

Paralēlo vadotni **8** var pēc vajadzības novietot pa labi vai pa kreisi no zāģa asmens.

– Ieskrūvējiet fiksējošo rokturi **44** šim nolūkam paredzētajā vītnē paralēlās vadotnes priekšpusē.
– Vispirms novietojiet paralēlo vadotni uz zāģēšanas galda aizmugurējās malas. Tad novietojiet paralēlo vadotni uz zāģēšanas galda vadotnes gropes **45**.
Līdz ar to paralēlo vadotni var pēc vēlēšanās pārbīdīt.
– Lai fiksētu paralēlo vadotni, pārvietojiet rokturi **44** lejup.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 321 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Zāģējot šaurus priekšmetus un veidojot zāģējumus ar slīpu vertikālo zāģēšanas leņķi, papildu vadotne **7** jānostiprina uz paralēlās vadotnes **8**.

– Paceliet augšup fiksējošo sviru **46**.
– Novietojiet papildu vadotni **7** uz paralēlās vadotnes **8**.
– Lai fiksētu papildu vadotni izvēlētajā stāvoklī, nospiediet lejup fiksējošo sviru **46**.

Putekļu un skaidu uzsūkšana

Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu saslimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tuvumā esošajām personām.
Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hromātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām iemaņām.

– Vienmēr pielietojiet putekļu uzsūkšanu.
– Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
– Darba laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.

Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.

► **Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā.** Putekļi var viegli aizdegties.

Putekļu/skaidu aizvadīšanas kanālu var nosprostot putekļi, skaidas vai apstrādājamā priekšmeta atlūzas.

– Izslēdziet elektroinstrumentu un atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
– Nogaidiet, līdz pilnīgi apstājas zāģa asmens.
– Noskaidrojiet nosprostošanās cēloni un novērsiet nosprostojumu.

Zāģa asmens apakšējā pārsega tīrīšana

Lai atbrīvotos no apstrādājamā priekšmeta atlūzām un lielākajām skaidām, tās regulāri jāizsūc no zāģa asmens apakšējā pārsega.

– Ar gredzenatslēgas **17** palīdzību paceliet aptverplāksnes **3** priekšējo daļu un izņemiet aptverplāksni no izgriezumiem **36**.
– Grieziet rokriteni **12** pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens zobi **37** nonāk zemāk par zāģēšanas galda **11** virsmu.
– Ar piemērotu putekļsūcēju izsūciet zāģa asmens apakšējo pārsegu.
– Nobeigumā iestipriniet aptverplāksni **3**.
Šim nolūkam ieāķējiet aptverplāksni izgriezumos **36** un spiediet to lejup, līdz aptverplāksne fiksējas zāģēšanas galdā.

Putekļu uzsūkšana ar ārējā putekļsūcēja palīdzību (attēls g)

– Pievienojiet putekļsūcēja šļūteni skaidu izvadīšanas atverei **31**.

Putekļsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā materiāla putekļu uzsūkšanai.

Veselībai īpaši kaitīgu, kancerogēnu vai sausu putekļu uzsūkšanai lietojiet speciālus putekļsūcējus.

Stacionāra vai pusstacionāra uzstādīšana

► **Lai varētu droši strādāt ar elektroinstrumentu, tas pirms lietošanas jānostiprina uz līdzenas un stabilas virsmas (piemēram, uz darba galda).**

Uzstādīšana bez paliktņa (attēls h)

– Nostipriniet elektroinstrumentu uz darba virsmas, lietojot piemērotus skrūvju savienojumus. Stiprināšanai izmantojiet atvērumus **20**.

Uzstādīšana ar paliktni (attēli j1 – j3 lappusē 14)

Montāžai izmantojiet stiprinošo elementu komplektu „Paliktnim“ **66**. (24 skrūves ar uzgriežņiem salikšanai, 4 skrūves ar uzgriežņiem elektroinstrumenta nostiprināšanai, 4 paplāksnes)

– Samontējiet paliktni **67**. Stingri pieskrūvējiet skrūves.
– Nostipriniet elektroinstrumentu uz paliktņa balstvirsmām. Izmantojiet šim nolūkam urbumus **20** elektroinstrumentā un gareniskos atvērumus paliktnī.

Zāģa asmens nomaiņa (attēli i1 – i4)

► **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

► **Zāģa asmeņu nomaiņas laikā uzvelciet aizsargcimdus.** Pieskaroties zāģa asmeņiem, var gūt savainojumus.

Izmantojiet vienīgi zāģa asmeņus, kuru maksimālais pieļaujamais griešanās ātrums ir lielāks par elektroinstrumenta griešanās ātrumu brīvgaitā.

Izmantojiet tikai zāģa asmeņus, kas atbilst šajā lietošanas pamācībā noteiktajiem parametriem, ir pārbaudīti atbilstoši standarta EN 847-1 prasībām un attiecīgi marķēti.

Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, ko ražotājfirma ir ieteikusi lietošanai kopā ar šo elektroinstrumentu un kas ir piemēroti materiālam, ko vēlaties apstrādāt.

Zāģa asmens noņemšana

– Ar gredzenatslēgas **17** palīdzību paceliet aptverplāksnes **3** priekšējo daļu un izņemiet aptverplāksni no izgriezumiem **36**.
– Grieziet rokriteni **12** līdz galam pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam tā, lai zāģa asmens **37** nonāktu visaugstākajā iespējamajā stāvoklī.
– Grieziet piespiedējuzgriezni **48** ar gredzenatslēgu **17** (23 mm) un vienlaikus velciet darbvārpstas fiksēšanas sviru **47**, līdz darbvārpsta fiksējas.
– Turiet pievilktu darbvārpstas fiksēšanas sviru un noskrūvējiet piespiedējuzgriezni, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
– Noņemiet piespiedējpaplāksni **49**.
– Noņemiet zāģa asmeni **37**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 322 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Zāģa asmens iestiprināšana

Ja nepieciešams, pirms zāģa asmens iestiprināšanas notīriet visas iestiprināmās daļas.

– Novietojiet jaunu zāģa asmeni uz balstpaplāksnes **50**, kas atrodas uz darbvārpstas **51**.

Piezīme. Nelietojiet pārāk mazus zāģa asmeņus. Attālums starp zāģa asmeni un asmens ķīli nedrīkst pārsniegt 5 mm.

- ▶ **Iestiprināšanas laikā sekojiet, lai asmens zobu vērsuma virziens (bultas virziens uz asmens) sakristu ar bultas virzienu uz asmens aizsargpārsega.**

– Novietojiet uz darbvārpstas piespiedējpaplāksni **49** un uzskrūvējiet piespiedējuzgriezni **48**.
– Grieziet piespiedējuzgriezni **48** ar gredzenatslēgu **17** (23 mm) un vienlaikus velciet darbvārpstas fiksēšanas sviru **47**, līdz darbvārpsta fiksējas.
– Stingri pieskrūvējiet piespiedējuzgriezni, griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā
– No jauna ievietojiet aptverplāksni **3**. (skatīt attēlu c3)

Lietošana

- ▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

Zāģa asmens transporta stāvoklis un darba stāvoklis

Transporta stāvoklis

– Grieziet rokriteni **12** pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens zobi **37** nonāk zemāk par zāģēšanas galda **11** virsmu.

Darba stāvoklis

– Griežot kloķi **12**, paceliet vai iegremdējiet zāģa asmeni tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 5 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.

Piezīme. Nodrošiniet, lai aizsargpārsegs atrastos pareizā stāvoklī. Zāģēšanas laikā tam vienmēr jābalstās uz apstrādājamā priekšmeta virsmas.

Zāģēšanas galda izmēru palielināšana

Gari apstrādājamie priekšmeti brīvajā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.

Zāģēšanas galda pagarināšana/paplašināšana (attēls A)

Lai palielinātu zāģēšanas galda laukumu, elektroinstrumenta mugurpusē un labajā pusē var izvilkt šādus pagarinātājus:
zāģēšanas galda pagarinātāju 2 (ļauj pagarināt zāģēšanas galdu **11** virzienā uz aizmuguri par 215 mm)
un/vai
zāģēšanas galda paplašinātāju 10 (ļauj paplašināt zāģēšanas galdu **11** virzienā pa labi par 285 mm)

– No apakšas satveriet vajadzīgo pagarinātāju tā vidusdaļā un līdz galam izvelciet ārā.
– Lai fiksētu pagarinātāju stāvokli, stingri pieskrūvējiet attiecīgo stiprinošo galviņu (**23** vai **26**) uz pagarinātāju vadstieņiem.

Apstrādājot smagus priekšmetus, pagarinātājus vajadzības gadījumā var atbalstīt.

Pārbīdāmais galds (attēls B)

Izmantojot pārbīdāmo galdu **1**, var zāģēt priekšmetus ar maksimālo platumu 350 mm.
Bez tam pārbīdāmais galds ļauj paaugstināt zāģēšanas precizitāti, īpaši tad, ja tas tiek lietots kopā ar leņķa vadotni **16**. (skatīt sadaļu „Slīpu zāģējumu veidošana ar horizontālu zāģēšanas leņķi, lietojot pārbīdāmo galdu“ lappusē 324)

– Pārvietojiet fiksējošo sviru **24** pa labi.
Pēc tam pārbīdāmo galdu var līdz galam brīvi izvilkt ārā (uz priekšpusi) vai arī iebīdīt iekšā (uz mugurpusi).

Zāģēšanas leņķa iestādīšana

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestādījumus (skatīt sadaļu „Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija“ lappusē 324).

Horizontālā zāģēšanas leņķa iestādīšana (ar leņķa vadotni) (attēls C)

Horizontālo zāģēšanas leņķi var iestādīt robežās no 60° (virzienā pa kreisi) līdz 60° (virzienā pa labi).

– Atskrūvējiet fiksējošo rokturi **52**, ja tas ir pieskrūvēts.
– Pagrieziet leņķa vadotni, līdz leņķa rādītājs **53** parāda vēlamo zāģēšanas leņķi.
– Pieskrūvējiet fiksējošo rokturi **52**.

Vertikālā zāģēšanas leņķa iestādīšana (ar zāģa asmeni) (attēls D)

Vertikālo zāģēšanas leņķi var iestādīt robežās no 0° līdz 45°.

– Nedaudz atskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Piezīme. Pilnīgi atskrūvējot fiksējošo galviņu, zāģa asmens smaguma spēka iespaidā nosveras uz sāniem līdz stāvoklim, kas atbilst aptuveni 30° noliecei.

– Pabīdiet rokriteni **54** uz aizmuguri un noturiet to šādā stāvoklī.
Tādējādi kulises zobi nonāk sazobē ar rokriteņa zobaploci.
– Grieziet rokriteni, līdz zāģēšanas leņķa rādītājs **55** parāda vēlamo zāģēšanas leņķi uz skalas **56**.
– No jauna stingri pieskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**.

Lai ātri un precīzi iestādītu zāģēšanas zāģēšanas leņķa standarta vērtības 0° un 45°, uz elektroinstrumenta korpusa ir izveidotas īpašas atdures.

Paralēlo vadotņu iestādīšana

Paralēlā vadotne 8 (attēls E)

Marķējuma atzīme lupā **57** parāda iestādīto attālumu no paralēlās vadotnes līdz zāģa asmenim uz skalas **13**.

– Novietojiet paralēlo vadotni vēlamajā zāģa asmens pusē. (par to lasiet arī sadaļā „Paralēlās vadotnes montāža“ lappusē 320)
– Pavelciet augšup fiksējošo rokturi **44**, atbrīvojot paralēlo vadotni, un tad pārbīdiet vadotni, līdz marķējuma atzīme lupā **57** parāda iestādīto attālumu līdz zāģa asmenim.
– Lai fiksētu paralēlo vadotni, pārvietojiet rokturi **44** lejup.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 323 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Paralēlā vadotne 9 uz galda paplašinātāja (attēls F)

Paralēlo vadotni **9** var pēc vajadzības nostiprināt pa labi vai pa kreisi no galda paplašinātāja **10**.

Uzlīmes krāsu attēlojums uz paralēlās vadotnes atbilst skalas **58** krāsojumam uz priekšējā vadstieņa. Uz skalas ir parādīts attālums līdz zāģa asmenim, atkarībā no paralēlās vadotnes stāvokļa.

– Pieskrūvējiet paralēlo vadotni vēlamajā stāvoklī uz galda paplašinātāja.
– No apakšas satveriet galda paplašinātāju aiz vidējās daļas un izvelciet to, līdz uz melnās vai pelēkās skalas tiek parādīts vēlamais attālums līdz zāģa asmenim.

Papildu vadotnes 7 iestādīšana

Zāģējot šaurus priekšmetus un veidojot zāģējumus ar slīpu vertikālo zāģēšanas leņķi, papildu vadotne **7** jānostiprina uz paralēlās vadotnes **8**. (skatīt attēlu g2)

Īsi priekšmeti zāģēšanas laikā var iestrēgt starp paralēlo vadotni un zāģa asmeni vai arī ieķerties augšupejošajā zāģa asmenī un tikt mesti prom.

Tāpēc iestādiet papildu vadotni **7** tādā stāvoklī, lai tās priekšējais gals atrastos starp zāģa asmens priekšējo zobu un asmens ķīļa priekšējo malu.

– Paceliet augšup fiksējošo sviru **46** un pārbīdiet papildu vadotni **7** vajadzīgajā stāvoklī.
– Lai fiksētu papildu vadotni izvēlētajā stāvoklī, nospiediet lejup fiksējošo sviru **46**.

Uzsākot lietošanu

► **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!** Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

Ieslēgšana un izslēgšana (attēls G)

Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek lietots.

– **Lai ieslēgtu** elektroinstrumentu, nospiediet zaļo ieslēgšanas taustiņu **14**.
– **Lai izslēgtu** elektroinstrumentu, nospiediet sarkano izslēgšanas taustiņu **15**.

Elektrobarošanas pārtraukums

Elektroinstrumentā tiek izmantots tā saucamais nulles sprieguma ieslēdzējs, kas novērš tā patvaļīgu atkārtotu ieslēgšanos pēc pārtraukuma elektrobarošanas padevē (piemēram, pēc kontaktdakšas atvienošanas no barojošā elektrotīkla elektroinstrumenta darbības laikā).

Lai pēc tam no jauna iedarbinātu elektroinstrumentu, jānospiež zaļais ieslēgšanas taustiņš **14**.

Norādījumi darbam

Vispārēji norādījumi zāģēšanai

► **Pirms zāģēšanas vienmēr pārliecinieties, ka zāģa asmens jebkurā zāģēšanas fāzē neskars vadotni vai citas elektroinstrumenta daļas.**

► **Lietojiet elektroinstrumentu gropju veidošanai tikai kopā ar šim nolūkam piemērotu aizsargierīci (piemēram, ar tuneļveida aizsargpārsegu).**

► **Nelietojiet elektroinstrumentu iezāģējumu (apstrādājamajā priekšmetā izbeidzošos gropju) veidošanai.**

► **Neapstrādājiet priekšmetus, kas satur naglas, skrūves vai citus metāla objektus.** Elektroinstruments ir paredzēts vienīgi koka priekšmetu zāģēšanai. Pirms zāģēšanas atbrīvojiet apstrādājamo priekšmetu no svešķermeņiem. Pretējā gadījumā var notikt aizdegšanās.

Vienmēr pielietojiet putekļu uzsūkšanu.

Sargājiet zāģa asmeņus no kritieniem un triecieniem. Nepakļaujiet zāģa asmeņus sānu spiedienam.

Lai novērstu asmens iestrēgšanu apstrādājamajā priekšmetā, asmens ķīlim jāatrodas uz vienas taisnes ar zāģa asmeni.

Neapstrādājiet greizus vai nepareizas formas priekšmetus. Apstrādājamajam priekšmetam jābūt ar vismaz vienu taisnu malu, kurai vienmēr jābūt piespiestai pie paralēlās vadotnes.

Sekojiet, lai uz elektroinstrumenta vienmēr glabātos bīdstienis.

Zāģējuma trases iezīmēšana

– Uz apaļās dzeltenās uzlīmes **6** iezīmējiet zāģa asmens atrašanās vietu un biezumu.
Tas ļaus zāģēšanas laikā precīzi novietot apstrādājamo priekšmetu, neatverot aizsargpārsegu.

Lietotāja atrašanās vieta (attēls H)

► **Nestāviet elektroinstrumenta priekšā pret zāģa asmeni, bet gan vienmēr turieties sānis no tā.** Tā Jūsu ķermenis būs pasargāts no iespējamā atsitiena.

– Netuviniet rokas un pirkstus rotējošam zāģa asmenim.

Šajā sakarā ievērojiet šādus norādījumus.

– Stingri turiet apstrādājamo priekšmetu ar abām rokām un cieši spiediet to pie zāģēšanas galda, īpaši tad, ja netiek izmantota vadotne. (attēls I)
– Zāģējot šaurus priekšmetus un veidojot slīpos zāģējumus ar vertikālu apstrādes leņķi, vienmēr lietojiet kopā ar instrumentu piegādāto bīdstieni **22** un papildu vadotni **7**. (attēls J)

Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri

Vertikālais zāģēšanas leņķis	Maks. priekšmeta augstums [mm]
0°	75
45°	63

OBJ_BUCH-783-007.book Page 324 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Zāģēšana

Taisnu zāģējumu veidošana

– Pārvietojiet paralēlo vadotni **8** stāvoklī, kas atbilst vēlamajam atzāģējamā priekšmeta platumam (skatīt sadaļu „Paralēlo vadotņu iestādīšana“ lappusē 322)
– Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz zāģēšanas galda aizsargpārsega **5** priekšā.
– Griežot kloķi **12**, paceliet vai iegremdējiet zāģa asmeni tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 5 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.

Piezīme. Nodrošiniet, lai aizsargpārsegs atrastos pareizā stāvoklī. Zāģēšanas laikā tam vienmēr jābalstās uz apstrādājamā priekšmeta virsmas.

– Ieslēdziet elektroinstrumentu.
– Pārzāģējiet apstrādājamo priekšmetu, vienmērīgi pārvietojot darbinstrumenta galvu.
– Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens pilnīgi apstājas.

Zāģēšana ar slīpu vertikālo zāģēšanas leņķi

– Iestādiet vēlamo vertikālo zāģēšanas leņķi. (skatīt sadaļu „Vertikālā zāģēšanas leņķa iestādīšana“ lappusē 322)
– Veiciet darbu sadaļā „Taisnu zāģējumu veidošana“ aprakstītajā secībā.

Attāluma iestādīšana starp zāģa asmeni un uz leņķa vadotnes nostiprināto papildu vadotni (attēls e2)

Attālums starp zāģa asmeni un papildu vadotni **18** nedrīkst pārsniegt 15 mm.

– Ja papildu vadotne **18** atrodas aiz zāģējuma trases, atskrūvējiet abas skrūves no stiprinošo elementu komplekta **43**.
– Pārbīdiet papildu vadotni vēlamajā stāvoklī un stingri pieskrūvējiet skrūves.

Slīpu zāģējumu veidošana ar horizontālu zāģēšanas leņķi un fiksētu pārbīdāmo galdu

– Iestādiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi. (skatīt sadaļu „Horizontālā zāģēšanas leņķa iestādīšana“ lappusē 322)
– Leņķa vadotnei brīvi jāpārvietojas kreisajā vai labējā vadotnes gropē **21**. Šim nolūkam atskrūvējiet stiprinošo galviņu **42**, ja tā ir pieskrūvēta.
– Veiciet darbu sadaļā „Taisnu zāģējumu veidošana“ aprakstītajā secībā.

Slīpu zāģējumu veidošana ar horizontālu zāģēšanas leņķi, lietojot pārbīdāmo galdu

– Iestādiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi. (skatīt sadaļu „Horizontālā zāģēšanas leņķa iestādīšana“ lappusē 322)
– Pārvietojiet fiksējošo sviru **24** pa labi un pavelciet pārbīdāmo galdu **1** uz priekšu. (attēls B)
– Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz zāģēšanas galda aizsargpārsega **5** priekšā.
– Novietojiet leņķa vadotni **16** pirms apstrādājamā priekšmeta, ievietojot to kreisajā vadotnes gropē **21**. Nostipriniet leņķa vadotni šajā stāvoklī, stingri pieskrūvējot stiprinošo galviņu **42**.
– Veiciet darbu sadaļā „Taisnu zāģējumu veidošana“ aprakstītajā secībā.

Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestādījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

Vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētās vērtības 0° regulēšana

– Iestādiet vertikālo zāģēšanas leņķi 0°.

Pārbaude

– Iestādiet uz leņķmēra 90° leņķi un novietojiet to uz zāģēšanas galda **11**.

Leņķmēra mērstienim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim **37**.

Regulēšana (attēls K)

– Atskrūvējiet fiksējošo galviņu **29** un ar rokriteņa **54** palīdzību noturiet zāģa asmeni stāvoklī, kas atbilst zāģēšanas leņķim 90°.
– Atskrūvējiet regulējošo skrūvi **59** un nedaudz pieskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**.
– Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet regulējošo skrūvi, panākot, lai leņķmēra mērstienis visā garumā cieši piespiestos zāģa asmenim.
– Nobeigumā stingri pieskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**.

Ja zāģēšanas leņķa rādītājs **55** pēc iestādīšanas nesakrīt ar 0° iedaļu uz skalas **56**, ar piemērotu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi **61** un savietojiet leņķa rādītāju ar skalas 0° iedaļu.

Vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētās vērtības 45° regulēšana (attēls K)

– Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētajai standarta vērtībai 45°: atskrūvējiet fiksējošo galviņu **29**, ar regulējošās skrūves **60** palīdzību iestādiet leņķi.

Šajā gadījumā zāģēšanas leņķa rādītāju **55** vairs nedrīkst pārvietot.

Paralēlās vadotnes piespiedējspēka iestādīšana (attēls L)

Ilgstoši lietojot elektroinstrumentu, paralēlās vadotnes **8** nostiprināšanas spēks var samazināties.

– Šādā gadījumā pievelciet uzgriezni **62**, līdz paralēlo vadotni no jauna kļūst iespējams stingri nostiprināt uz zāģēšanas galda.

Pārbīdāmā galda spēles iestādīšana (attēls M)

– Ja pēc ilgstošas elektroinstrumenta lietošanas tā pārbīdāmā galda **1** spēle ir kļuvusi pārāk liela, pievelciet regulējošās skrūves **63**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 325 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Aptverplāksnes līmeņa regulēšana (attēls N)

Pārbaude

Aptverplāksnes **3** priekšējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz zem tās, bet tās aizmugurējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz virs tās

Regulēšana

– Ar četru regulējošo skrūvju **64** palīdzību ieregulējiet pareizu aptverplāksnes līmeni.

Uzglabāšana un transports (attēls O)

Elektroinstrumenta uzglabāšana

Uzglabāšanas laikā uz elektroinstrumenta iespējams droši nostiprināt bīdstieni, visas vadotnes un rezerves zāģa asmeni.

– Pārvietojiet darbinstrumenta galvu transporta stāvoklī. (skatīt sadaļu „Transporta stāvoklis“ lappusē 322)
– Noņemiet papildu vadotni **7** no paralēlās vadotnes **8** un papildu vadotni **18** no leņķa vadotnes **16**.
– Ievietojiet vadotnes **8**, **16** un **18** tām paredzētajos turētājos un nostipriniet bīdstieni **22**.
– Uztiniet elektrokabeli uz turētāja **30**.
– Uzglabāšanas laikā rezerves zāģa asmeni var nostiprināt uz elektroinstrumenta korpusa ar stiprinošo skrūvi **19**.

Elektroinstrumenta pārnešana

▶ **Lai izvairītos no mugurkaula savainojumiem, vienmēr pārnesiet elektroinstrumentu divatā.**

▶ **Pārvietojot elektroinstrumentu, lietojiet vienīgi šim nolūkam piemērotas transportēšanas ierīces, bet nekad neceliet to aiz zāģēšanas galda pagarinātāja 2 vai paplašinātāja 10.**

– Lai paceltu un/vai pārvietotu elektroinstrumentu, satveriet to aiz padziļinājumiem **65** zāģēšanas galda **11** sānos.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vajadzīgais darba drošības līmenis.

Tīrīšana

Lai elektroinstruments darbotos droši un bez atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un ventilācijas atveres.

Pēc katras darba operācijas attīriet elektroinstrumentu no putekļiem un skaidām.

Pasākumi trokšņa samazināšanai

Pasākumi, ko var veikt ražotājs:

– Pakāpeniska palaišana
– piegāde komplektā ar īpaši izstrādātu zāģa asmeni ar samazinātu trokšņa līmeni.

Pasākumi, ko var veikt lietotājs:

– montāža uz stabilas darba virsmas, kas ļauj samazināt vibrāciju,
– īpaši izstrādātu zāģa asmeņu izmantošana ar samazinātu trokšņa līmeni,
– zāģa asmens un elektroinstrumenta regulāra tīrīšana.

Piederumi

	Izstrādājuma numurs
Paliktnis	2 607 001 967
Zāģa asmeņi kokam un plākšņu materiāliem, paneļiem un līstēm	
Zāģa asmens 254 x 30 mm, 40 zobu	2 608 640 443
Zāģa asmens 254 x 30 mm, 60 zobu	2 608 640 444

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 326 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

⚠ DĖMESIO Naudojant elektrinius įrankius būtina imtis šių principinių saugos priemonių, kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio, gaisro ir sužeidimų pavojaus.

Prieš pradėdami naudoti šį elektrinį įrankį, perskaitykite visas saugos nuorodas ir jas išsaugokite.

Saugos nuorodose vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina elektrinius įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- **Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 327 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

- **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos.** Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Aptarnavimas

- **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos, dirbantiems su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis

- **Niekada neatsistokite ant elektrinio įrankio.** Jei elektrinis įrankis apvirstų arba jūs netyčia prisiliestumėte prie pjūklo disko, galite sunkiai susižaloti.
- **Įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas tinkamai veikia ir gali laisvai judėti.** Apsauginį gaubtą visada nustatykite taip, kad pjaunant jis lengvai priglustų prie ruošinio. Niekada neužblokuokite jo atviroje padėtyje.
- **Niekada nedėkite rankos už pjūklo disko, norėdami prilaikyti ruošinį, pašalinti medžio drožles arba dėl kitų priežasčių.** Priešingu atveju atstumas nuo jūsų rankos iki besisukančio pjūklo disko bus per mažas.
- **Ruošinį pridėkite tik prie besisukančio pjūklo disko.** Priešingu atveju iškyla atatrankos pavojus, jei pjūklo diskas užstrigtų ruošinyje.
- **Rankenos turi būti sausos, švarios ir neriebaluotos.** Tepalu ar alyva išteptos rankenos yra slidžios, todėl galite nesuvaldyti pjūklo.
- **Su elektriniu įrankiu dirbkite tik tada, kai iš darbo zonos ir nuo apdirbamo ruošinio pašalinsite visus reguliavimo įrankius, medžio drožles ir t. t.** Maži medžio gabalėliai arba kiti daiktai, kurie prisiliečia prie besisukančio pjūklo disko, gali dideliu greičiu atšokti link dirbančiojo.
- **Visada pjaukite tik vieną ruošinį.** Vienas virš kito ar vienas po kitu esantys ruošiniai gali užblokuoti pjūklo diską arba pjaunant gali pasislinkti vienas kito atžvilgiu.
- **Visada naudokite lygiagrečiąją arba kampinę atramą.** Tada pjausite tiksliau ir sumažinsite pjūklo strigimo tikimybę.
- **Elektrinį įrankį užkaitams ir grioveliams pjauti naudokite tik su specialiu apsauginiu gaubtu (pvz., tunelio formos apsauginiu gaubtu).**
- **Nenaudokite elektrinio įrankio išpjovoms pjauti (griovelis, kuris baigiasi ruošinyje).**
- **Elektrinį įrankį naudokite tik naudojimo pagal paskirtį skyrelyje nurodytoms medžiagoms apdoroti.** Priešingu atveju elektrinis įrankis veiks per didele apkrova.
- **Jei pjūklo diskas užstringa, išjunkite elektrinį įrankį ir ramiai laikykite ruošinį, kol pjūklo diskas visiškai sustos. Kad išvengtumėte atatrankos, ruošinį judinkite tik pjūklo diskui visiškai sustojus.** Prieš vėl įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite pjūklo disko užstrigimo priežastį.
- **Nenaudokite atšipusių, įtrūkusių, sulinkusių ar pažeistų pjūklo diskų.** Neaštrūs ar netinkamai praskėsti pjūklo dantys palieka siauresnį pjovimo taką, todėl atsiranda per didelė trintis, stringa pjūklo diskas ir sukeliama atatranka.
- **Naudokite tik tinkamo dydžio pjūklo diskus ir su tinkama tvirtinimo kiauryme (pvz., rombo formos arba apvalia).** Pjūklo diskai, kurie neatitinka pjūklo tvirtinamųjų dalių formos, sukasi ekscentriškai, todėl iškyla pavojus nesuvaldyti prietaiso.
- **Nenaudokite pjovimo diskų, pagamintų iš didelio atsparumo greitapjovio plieno (HSS).** Tokie diskai gali greitai sulūžti.
- **Baigę dirbti nelieskite pjūklo disko, kol jis neatvėso.** Pjūklo diskas dirbant su prietaisu labai įkaista.
- **Niekada nenaudokite elektrinio įrankio be įstatomosios plokštelės. Pažeistą plokštelę būtinai pakeiskite.** Be geros būklės įstatomosios plokštelės galite susižeisti į pjūklo diską.
- **Reguliariai tikrinkite laidą, o dėl pažeisto laido remonto kreipkitės į įgaliotas Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuves. Pakeiskite pažeistą ilginamąjį laidą.** Taip bus užtikrinama, jog elektrinis įrankis išliks saugus.
- **Nenaudojamą elektrinį įrankį laikykite saugioje ir sausoje užrakinamoje vietoje.** Taip sandėliuojamas elektrinis įrankis nebus pažeistas ir juo nepasinaudos nepatyrę asmenys.
- **Niekada nepalikite elektrinio įrankio, kol jis visiškai nesustojo.** Iš inercijos besisukantys darbo įrankiai gali sužeisti.
- **Niekuomet nedirbkite su elektriniu įrankiu, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas. Jeigu darbo metu bus pažeistas ar nutrūks maitinimo laidas, jo nelieskite, bet tuojau pat ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.** Pažeisti laidai padidina elektros smūgio riziką.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 328 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant jūsų elektrinį įrankį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisinga simbolių interpretacija padės geriau ir saugiau naudotis elektriniu įrankiu.

Simboliai ir jų reikšmės



▶ **Dirbkite su apsaugine kauke.**



▶ **Dirbkite su apsauginiais akiniais.**



▶ **Naudokite klausos apsaugos priemones.** Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.




▶ **Nekiškite rankų į pjovimo zoną, kai prietaisas veikia.** Prisilietus prie pjovimo disko galima susižaloti.




Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

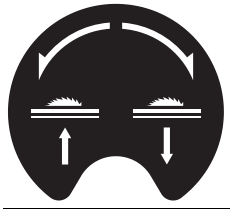


Rodo reguliavimo ratuko sukimo kryptį, norint pjūklo diską nuleisti (**Transportavimo padėtis**) ir pakelti (**Darbinė padėtis**).

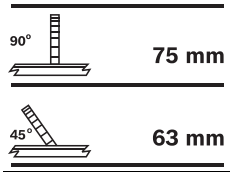

Rodo didžiausią leidžiamą ruošinio aukštį, esant standartiniams įstrižo pjūvio kampams vertikalioje plokštumoje 90° ir 45°.

Simboliai ir jų reikšmės

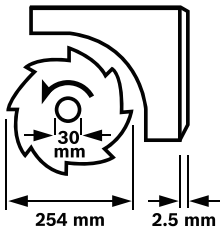


Atkreipkite dėmesį į pjūklo disko matmenis. Kiaurymės skersmuo turi tiksliai atitikti prietaiso suklį. Nenaudokite tvirtinamųjų elementų ar adapterių.

Keisdami pjūklo diską stebėkite, kad pjūvio plotis nebūtų mažesnis už skeliamojo peilio storį, o pjūklo disko korpuso storis už jį nebūtų didesnis.



Rodo fiksuojamosios rankenėlės poveikį kampiniam ribotuvui nustatant įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.

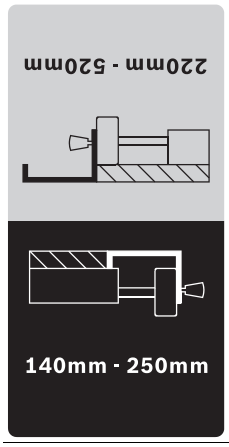

Rodo galimas lygiagrečiosios atramos padėtis ant stalo platinamosios dalies.

Lipduko spalvos sutampa su skalės ant priekinio kreipiamojo strypo spalvomis. Priklausomai nuo lygiagrečiosios atramos padėties, skalė rodo atstumą iki pjūklo disko.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Elektrinio įrankio paskirtis

Šis elektrinis įrankis skirtas naudoti stacionariai, atliekant medienoje tiesius išilginius ir skersinius pjūvius. Galima atlikti įstrižus pjūvius nuo – 60° iki +60° kampu horizontalioje plokštumoje bei įstrižus pjūvius nuo 0° iki 45° vertikalioje plokštumoje.

Elektrinio įrankio galia yra apskaičiuota kietajai ir minkštajai medienai bei drožlių ir pluošto plokštėms pjauti.

Elektrinį įrankį naudojant kaip stalinį diskinį pjūklą, aliuminį ar kitokius spalvotuosius metalus pjauti draudžiama.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 329 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio prietaiso schemose nurodytus numerius.

1 Slankusis bėgelis
2 Stalo ilginamoji dalis
3 Įstatomoji plokštelė
4 Skeliamasis peilis
5 Apsauginis gaubtas
6 Lipdukas pjovimo linijai žymėti
7 Lygiagrečiosios atramos **8** papildoma atrama
8 Lygiagrečioji atrama
9 Stalo platinamosios dalies lygiagrečioji atrama **10**
10 Stalo platinamoji dalis
11 Pjovimo stalas
12 Sukamoji rankena pjūklo diskui pakelti ir nuleisti
13 Skalė pjūklo disko atstumui iki lygiagrečiosios atramos nustatyti **8**
14 Įjungimo mygtukas
15 Išjungimo mygtukas
16 Kampinis ribotuvas
17 Žiedinis veržliaraktis (23 mm; 13 mm)
18 Kampinio ribotuvo **16** papildoma atrama
19 Pjūklo diskų dėtuvės tvirtinamasis varžtas
20 Montavimo kiaurymės
21 Kampinio ribotuvo kreipiamasis griovelis
22 Stumiamasis strypelis
23 Stalo ilginamosios dalies **2** tvirtinamoji rankenėlė
24 Slankiojo bėgelio fiksuojamoji svirtelė
25 Lygiagrečiosios atramos **9** tvirtinamoji rankenėlė
26 Stalo platinamosios dalies **10** tvirtinamoji rankenėlė
27 Papildomos atramos **18** dėtuvė
28 Lygiagrečiosios atramos **8** dėtuvė
29 Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje nustatyti
30 Laido laikiklis
31 Pjuvenų išmetimo anga
32 Kampinio ribotuvo dėtuvė
33 Nusiurbimo žarna
34 Pagrindo plokštė
35 Šešiabriaunis varžtas skeliamajam peiliui **4** tvirtinti
36 Išpjovos įstatomajai plokštelei
37 Pjūklo diskas
38 Skeliamojo peilio laikiklis
39 Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Stalo ilginamoji dalis“
40 Guminis amortizatorius
41 Kampinio ribotuvo kreipiamasis bėgelis
42 Fiksuojamoji rankenėlė ant kampinio ribotuvo
43 Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Papildoma atrama/kampinis ribotuvas“
44 Lygiagrečiosios atramos fiksuojamoji rankenėlė
45 Kreipiamasis griovelis lygiagrečiajai atramai **8**
46 Papildomos atramos **7** įveržimo svirtelė
47 Suklio fiksatoriaus svirtelė
48 Prispaudžiamoji veržlė
49 Prispaudžiamoji jungė
50 Tvirtinamoji jungė
51 Įrankio suklys
52 Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui nustatyti (horizontalioje plokštumoje)
53 Kampo žymeklis ant kampinio ribotuvo
54 Reguliavimo ratukas
55 Kampo žymeklis (vertikalioje plokštumoje)
56 Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikalioje plokštumoje)
57 Lupa
58 Skalė pjūklo disko atstumui iki lygiagrečiosios atramos nustatyti **9**
59 Reguliavimo varžtas standartiniam 90° įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje nustatyti
60 Reguliavimo varžtas standartiniam 45° įstrižo pjūvio kampui vertikalioje plokštumoje nustatyti
61 Kampo žymeklio varžtas (vertikalioje plokštumoje)
62 Veržlė lygiagrečiosios atramos **8** įveržimo jėgai nustatyti
63 Slankiojo bėgelio tarpelio reguliavimo varžtas
64 Įstatomosios plokštelės reguliavimo varžtai
65 Išėmos prietaisui nešti
66 Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Rėmas“*
67 Rėmas*

***Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.**

Techniniai duomenys

Stalinės diskinės pjovimo staklės		PTS 10
Gaminio numeris		3 603 M03 4..
Nominali naudojamoji galia	W	1400
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	min^{-1}	5000
Paleidimo srovės ribotuvas		●
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	26
Apsaugos klasė		⧈/II
Matmenys (įskaitant nuimamus prietaiso elementus)		
Plotis x gylis x aukštis	mm	620 x 770 x 450

Didžiausi ruošinio matmenys nurodyti psl. 334.

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Tinkamų pjūklo diskų matmenys		
Pjūklo disko skersmuo	mm	254
Pjūklo disko korpuso storis	mm	1,8
Min. dantų storis/dantų takas	mm	2,5
Kiaurymės skersmuo	mm	30

OBJ_BUCH-783-007.book Page 330 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Informacija apie triukšmą

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 61029-2-1.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 91 dB(A); garso galios lygis 104 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Atitikties deklaracija CE

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka privalomus Direktyvų 2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EB reikalavimus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus:
EN 61029-1, EN 61029-2-1.

EB tipo tyrimo Nr. 4811001.11001, tikrino notifikuota patikros įstaiga Nr. 2140.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

Montavimas

► **Venkite netikėto elektrinio įrankio įsijungimo. Atliekant montavimo ir visus kitus elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus kištuką į elektros tinklą jungti draudžiama.**

Tiekiamas komplektas



Tuo tikslu žr. tiekiamo komplekto paveikslus, pateiktus naudojimo instrukcijos pradžioje.

Prieš pradėdami elektrinį įrankį pirmą kartą eksploatuoti patikrinkite, ar komplekte yra visos žemiau nurodytos dalys:

- Stalinės diskinės pjovimo staklės (iš anksto sumontuota: stalo platinamoji dalis **10**, pjūklo diskas **37**, įstatomoji plokštelė **3**)
- Pagrindo plokštė **34** su įsuktais varžtais kryžmine galvute
- Stalo ilginamoji dalis **2**
- Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Stalo ilginamoji dalis“ **39** (2 kreipiamieji strypai, 2 varžtai užfiksavimui, 2 spaustukai, 2 trumpos tvirtinamosios rankenėlės)
- Lygiagrečiosios atramos **8** ir **9**
- Papildomos atramos **7** ir **18**
- Kampinis ribotuvas **16**
- Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Papildoma atrama / kampinis ribotuvas“ **43**
- Apsauginis gaubtas **5**, Skeliamasis peilis **4** su įsuktu šešiabriauniu varžtu **35**
- Nusiurbimo žarna **33**
- Stumiamasis strypelis **22**
- Žiedinis veržliaraktis **17**

Kai prietaisas su rėmu:

- Rėmas **67** (12 profiliai, 4 gaubteliai)
- Tvirtinamųjų dalių rinkinys „Rėmas“ **66** (24 varžtai su veržlėmis, skirti prietaisui sumontuoti, 4 varžtai su veržlėmis elektriniam įrankiui pritvirtinti, 4 poveržlės)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas. Prieš pradėdami prietaisą naudoti būtinai patikrinkite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus.
Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinkamai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose specializuotose dirbtuvėse.

Pirmasis paleidimas eksploatuoti

- Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.
- Nuo elektrinio prietaiso ir kartu tiekiamos papildomos įrangos nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Atkreipkite dėmesį, kad reikia pašalinti po variklio bloku esančią pakuotę.

Papildomai be pateiktos įrangos reikalingi šie įrankiai:

- Kryžminis atsuktuvas
- Kampainis
- Žiedinis raktas arba veržliaraktis (12 mm) rėmui sumontuoti

Montavimo veiksmų seka

Kad būtų lengviau dirbti, laikykitės nurodytos kartu su prietaisu tiekiamų elementų montavimo veiksmų sekos.

1. Montavimas iš apačios

- Nusiurbimo žarna **33**
- Pagrindo plokštė **34** su įsuktais varžtais kryžmine galvute

2. Montavimas iš viršaus

- Skeliamasis peilis **4**
- Stalo ilginamoji dalis **2**
- Kampinis ribotuvas **16** ir papildoma atrama **18**
- Lygiagrečioji atrama **8** ir papildoma atrama **7**

Montavimas iš apačios

- Elektrinį įrankį apsukite taip, kad jis būtų ant pjovimo stalo **11**.

Nusiurbimo žarnos pritvirtinimas (žr. pav. a)

- Prie pjuvenų išmetimo angos, esančios prie pjūklo disko, ir prie pjuvenų išmetimo angos **31**, esančios ant staklių korpuso, prijunkite nusiurbimo žarną **33**.

Pagrindo plokštės montavimas (žr. pav. b)

- Įstatykite pagrindo plokštę **34** į specialias išpjovas taip, kad varžtai kryžmine galvute patektų į korpuso kiaurymes.
- Pagrindo plokštę pritvirtinkite, t. y. tvirtai užveržkite varžtus kryžmine galvute.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 331 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Montavimas iš viršaus

– Apsukite elektrinį įrankį, kad jis būtų tinkamoje darbinėje padėtyje.

Skeliamojo peilio montavimas (žr. pav. c1 – c3)

– Veržliniu raktu **17** kilstelėkite įstatomosios plokštelės **3** priekinę dalį ir išimkite ją iš išpjovų **36**.
– Sukamąją rankeną **12** sukite prieš laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklo diskas **37** virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
– Norėdami pjūklo diską **37** palenkti kampu, atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **29**.
– Stumkite skeliamąjį peilį **4**, atitinkamas jo kiaurymes nutaikę į laikiklio **38** tvirtinamuosius varžtus.
– Skeliamąjį peilį **4** pritvirtinkite prie laikiklio **38**, t. y. žiediniu veržliarakčiu **17** (13 mm) tvirtai užveržkite šešiabriaunį varžtą **35**.
– Pjūklo diską vėl nustatykite 90° kampu ir tvirtai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę **29**. (taip pat žr. „Įstrižo pjūvio kampo nustatymas vertikalioje plokštumoje“, 333 psl.)

Nuoroda: Kad skelimasis peilis neužstrigtų ruošinyje, jis turi būti vienoje ašyje su pjūklo disku.

– Tada vėl įmontuokite įstatomąją plokštelę **3**. Įstatykite įstatomąją plokštelę į išpjovas **36** ir spauskite ją žemyn, kol ji užsifiksuos pjovimo stale.
– Žiediniu veržliarakčiu **17** (13 mm) užveržkite apsauginio gaubto veržlę taip tvirtai, kad apsauginis gaubtas pats laikytųsi bet kurioje nustatytoje padėtyje.

Stalo ilginamosios dalies montavimas (žr. pav. d1 – d2)

Montuodami naudokite tvirtinamųjų dalių rinkinį „Stalo ilginamoji dalis“ **39**. (2 kreipiamieji strypai, 2 varžtai užfiksavimui, 2 spaustukai, 2 trumpos tvirtinamosios rankenėlės)

– Stumkite abu kreipiamuosius strypus iki atramos su sriegine kiauryme pirmyn į specialias kiaurymes, esančias stalo ilginamojoje dalyje **2**.
– Prie stalo ilginamosios dalies prisukite guminį amortizatorių **40**.
– Kad užfiksuotumėte, į kreipiamųjų strypų kiaurymes įstatykite spaustukus.
– Tada stalo ilginamąją dalį su abiem kreipiamaisiais strypais įstumkite į jiems skirtus po pjovimo stalu esančius laikiklius.
– Kad apsaugotumėte nuo ištraukimo, į tam skirtas sriegines kiaurymes įsukite varžtus.
– Įsukite tvirtinamąsias rankenėles **23** į joms skirtas po pjovimo stalu esančias sriegines kiaurymes.

Kampinio ribotuvo montavimas (žr. pav. e1 – e2)

– Stumkite kampinio ribotuvo **16** bėgelį **41** į vieną iš tam skirtų pjovimo stalo kreipiamųjų griovelių **21**.

Nuoroda: Kampinio ribotuvo padėtį ant slankiojo bėgelio kairiajame kreipiamajame griovelyje galima užfiksuoti sukant fiksuojamąją rankenėlę **42**.

– Prie kampinio ribotuvo pritvirtinkite papildomą atramą **18**, naudodamiesi kartu pateiktu tvirtinamųjų dalių rinkiniu **43**.

Nuoroda: patikrinkite, ar papildoma atrama visiškai prigludusi prie pjovimo stalo.
Atstumas tarp pjūklo disko ir papildomos atramos **18** turi būti ne didesnis kaip 15 mm.

Lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. pav. f1 – f2)

Lygiagrečiąją atramą **8** galima montuoti pjūklo disko kairėje arba dešinėje.

– Įsukite fiksuojamąją rankenėlę **44** į specialią, lygiagrečiosios atramos priekyje esančią srieginę kiaurymę.
– Lygiagrečiąją atramą ant pjovimo stalo pirmiausia uždėkite užpakalinėje dalyje. Tada įstatykite lygiagrečiąją atramą į kreipiamąjį griovelį **45**.
  Dabar lygiagrečiąją atramą galima pagal poreikį pastumti.
– Kad užfiksuotumėte lygiagrečiąją atramą, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę **44** žemyn.

Norėdami pjauti siaurus ruošinius ir atlikti įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje, prie lygiagrečiosios atramos **8** turite primontuoti papildomą atramą **7**.

– Atlaisvinkite įveržimo svirtelę **46**.
– Papildomą atramą **7** įstatykite į lygiagrečiąją atramą **8**.
– Kad užfiksuotumėte atitinkamoje padėtyje, paspauskite įveržimo svirtelę **46** žemyn.

Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas

Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Dirbančiajam arba netoli esantiems asmenims nuo sąlyčio su dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį sukeliančios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.

– Visada naudokite dulkių nusiurbimo įrangą.
– Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
– Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę kaukę su P2 klasės filtru.

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžiagoms taikomų taisyklių.

▶ **Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių.** Dulkės lengvai užsidega.

Dulkių ir pjuvenų nusiurbimo įrangą gali užblokuoti dulkės, pjuvenos ir atskilusios ruošinio dalys.

– Elektrinį įrankį išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
– Palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
– Nustatykite užsiblokavimo priežastį ir ją pašalinkite.

Apatinio pjūklo disko gaubto valymas

Norėdami pašalinti nulūžusias ruošinio dalis ir dideles drožles, turite reguliariai išsiurbti apatinį pjūklo disko gaubtą.

– Veržliniu raktu **17** kilstelėkite įstatomosios plokštelės **3** priekinę dalį ir išimkite ją iš išpjovų **36**.
– Sukite sukamąją rankeną **12** pagal laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **37** dantukai bus po pjovimo stalu **11**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 332 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Apatinį pjūklo disko gaubtą nusiurbkite specialiu dulkių siurbliu.
– Tada vėl įmontuokite įstatomąją plokštelę **3**. Įstatykite įstatomąją plokštelę į išpjovas **36** ir spauskite ją žemyn, kol ji užsifiksuos pjovimo stale.

Išorinis dulkių nusiurbimas (žr. pav. g)

– Dulkių siurblio žarną prijunkite prie pjuvenų išmetimo angos **31**.

Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdirbamo ruošinio pjuvenoms, drožlėms ir dulkėms nusiurbti.

Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms, sausoms dulkėms nusiurbti būtina naudoti specialų dulkių siurblį.

Stacionarus ir lankstus montavimas

► **Norint užtikrinti saugų darbą, elektrinį įrankį prieš pradedant naudoti reikia pritvirtinti ant lygaus ir stabilaus darbinio paviršiaus (pvz., darbastalio).**

Montavimas be rėmo (žr. pav. h)

– Pritvirtinkite elektrinį įrankį specialia sriegine jungtimi prie darbinio paviršiaus. Tam tikslui skirtos kiaurymės **20**.

Montavimas su rėmu (žr. pav. j1 – j3 nuo 14 psl.)

Montuodami naudokite tvirtinamųjų dalių rinkinį „Rėmas“ **66**. (24 varžtai su veržlėmis, skirti prietaisui sumontuoti, 4 varžtai su veržlėmis elektriniam įrankiui pritvirtinti, 4 poveržlės)

– Sujunkite rėmą **67** varžtais. Tvirtai priveržkite varžtus.
– Elektrinį įrankį pritvirtinkite prie rėmo atraminio paviršiaus. Tam yra skirtos kiaurymės **20** elektriniame įrankyje bei išilginės išpjovos rėme.

Pjūklo disko keitimas (žr. pav. i1 – i4)

► **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

► **Montuodami pjūklo diską mūvėkite apsaugines pirštines.** Prisilietus prie pjūklo disko iškyla susižalojimo pavojus.

Naudokite tik tokius diskus, kurių maksimalus leistinas greitis yra didesnis už elektrinio prietaiso tuščiosios eigos sūkių skaičių.

Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847-1 bei atitinkamai paženklinti.

Naudokite tik šio elektrinio įrankio gamintojo rekomenduojamus ir apdorojamai medžiagai tinkamus pjūklo diskus.

Pjūklo disko išėmimas

– Veržliniu raktu **17** kilstelėkite įstatomosios plokštelės **3** priekinę dalį ir išimkite ją iš išpjovų **36**.
– Sukamąją rankeną **12** sukite prieš laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklo diskas **37** virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
– Sukite prispaudžiamąją veržlę **48** žiediniu veržliarakčiu **17** (23 mm) ir tuo pačiu metu veržkite suklio fiksatoriaus svirtelę **47**, kol ji užsifiksuos.
– Suklio fiksatoriaus svirtelę laikykite įveržtą ir nusukite prispaudžiamąją veržlę, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.
– Nuimkite prispaudžiamąją jungę **49**.
– Išimkite pjūklo diską **37**.

Pjūklo disko įdėjimas

Jei reikia, prieš pradėdami montuoti nuvalykite visas dalis, kurias ketinate montuoti.

– Uždėkite naują pjūklo diską ant įrankio suklio **51** tvirtinamosios jungės **50**.

Nuoroda: nenaudokite per mažų pjūklo diskų. Tarpelis tarp pjūklo disko ir skeliamojo peilio turi būti ne didesnis kaip 5 mm.

► **Įdėdami naują pjūklo diską atkreipkite dėmesį, kad pjūklo dantų pjovimo kryptis (rodyklės ant pjūklo disko) sutaptų su rodyklės ant slankiojo apsauginio gaubto kryptimi!**

– Uždėkite prispaudžiamąją jungę **49** ir prispaudžiamąją veržlę **48**.
– Sukite prispaudžiamąją veržlę **48** žiediniu veržliarakčiu **17** (23 mm) ir tuo pačiu metu veržkite suklio fiksatoriaus svirtelę **47**, kol ji užsifiksuos.
– Tvirtai užveržkite prispaudžiamąją veržlę, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.
– Vėl įstatykite įstatomąją plokštelę **3**. (žr. pav. c3)

Naudojimas

► **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis

Transportavimo padėtis

– Sukite sukamąją rankeną **12** pagal laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **37** dantukai bus po pjovimo stalu **11**.

Darbinė padėtis

– Sukamąja rankena **12** pakelkite arba nuleiskite pjūklo diską tiek, kad viršutiniai pjūklo dantys apie 5 mm būtų išlindę virš ruošinio paviršiaus.

Nuoroda: įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas yra tinkamoje padėtyje. Pjaunant jis visada turi būti prigludęs prie ruošinio.

Pjovimo stalo padidinimas

Ilgų ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Stalo pailginimas ir stalo paplatinimas (žr. pav. A)

Norėdami padidinti pjovimo stalo paviršių, priešais elektrinį įrankį ar jo dešinėje galite ištraukti šiuos bėgelius:
Stalo ilginamoji dalis 2 (pailgina pjovimo stalą **11** atgal 215 mm)
ir (arba)
Stalo platinamoji dalis 10 (paplatina pjovimo stalą **11** į dešinę 285 mm)

– Paimkite už norimo bėgelio vidurio ir jį ištraukite ne daugiau kaip iki atramos.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 333 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

– Kad užfiksuotumėte šioje padėtyje, užveržkite atitinkamas tvirtinamąsias rankenėles (**23** arba **26**) ant kreipiamųjų strypų.

Jei ruošiniai sunkūs, bėgelius reikia paremti.

Slankusis bėgelis (žr. pav. B)

Su slankiuoju bėgeliu **1** galima pjauti iki maks. 350 mm pločio ruošinius.

Yra užtikrinamas didesnis pjovimo tikslumas, o ypač – kartu naudojant kampinį ribotuvą **16**. (žr. „Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje pjovimas su slankiuoju bėgeliu“, 334 psl.)

– Tuo tikslu fiksuojamąją svirtelę **24** atlenkite į kairę. Slankųjį bėgelį galima pastumti iki atramos pirmyn arba atgal.

Pjovimo kampo nustatymas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo (žr. „Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas“, psl. 334).

Įstrižo pjūvio kampo nustatymas horizontalioje plokštumoje (kampinis ribotuvas) (žr. pav. C)

Įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 60° (kairėje pusėje) iki 60° (dešinėje pusėje).

– Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **52**, jei ji yra užveržta.
– Sukite kampinį ribotuvą, kol kampo žymeklis **53** parodys norimą įstrižo pjūvio kampą.
– Fiksuojamąją rankenėlę **52** vėl užveržkite.

Įstrižo pjūvio kampo nustatymas vertikalioje plokštumoje (pjūklo diskas) (žr. pav. D)

Įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 0° iki 45°.

– Šiek tiek atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **29**, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.

Nuoroda: Visiškai atlaisvinus fiksuojamąją rankenėlę, traukos jėgos veikiamas pjūklo diskas pavirsta į padėtį, apytikriai atitinkančią 30°.

– Paspauskite reguliavimo ratuką **54** atgal ir laikykite jį šioje padėtyje. Kulisės dantukai įsistato į krumpliuotąjį vainiką ant reguliavimo ratuko.
– Sukite reguliavimo ratuką, kol kampo žymeklis **55** skalėje **56** parodys norimą įstrižo pjūvio kampą.
– Vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę **29**.

Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti standartinius 0° ir 45° kampus, ant korpuso yra atramos.

Lygiagrečiųjų atramų nustatymas

Lygiagrečioji atrama 8 (žr. pav. E)

Ant lupos esanti žymė **57** rodo skalėje **13** nustatytą atstumą nuo lygiagrečiosios atramos iki pjūklo disko.

– Lygiagrečiąją atramą pritvirtinkite norimoje pjūklo disko pusėje. (taip pat žr. „Lygiagrečiosios atramos montavimas“, 331 psl.)
– Kad atlaisvintumėte, patraukite fiksuojamąją rankenėlę **44** aukštyn ir stumkite lygiagrečiąją atramą, kol lupa **57** parodys norimą atstumą iki pjūklo disko.
– Kad užfiksuotumėte lygiagrečiąją atramą, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę **44** žemyn.

Lygiagrečioji atrama 9 ant stalo platinamosios dalies (žr. pav. F)

Lygiagrečiąją atramą **9** galima montuoti stalo platinamosios dalies **10** kairėje arba dešinėje.

Lipduko ant lygiagrečiosios atramos spalvos sutampa su skalės **58** ant priekinio kreipiamojo strypo spalvomis. Priklausomai nuo lygiagrečiosios atramos padėties, skalė rodo atstumą iki pjūklo disko.

– Lygiagrečiąją atramą norimoje padėtyje prisukite prie stalo platinamosios dalies.
– Paimkite už stalo platinamosios dalies vidurio ir traukite jį tol, kol juoda arba pilka skalė parodys norimą atstumą iki pjūklo disko.

Papildomos atramos 7 nustatymas

Norėdami pjauti siaurus ruošinius ir atlikti įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje, prie lygiagrečiosios atramos **8** turite primontuoti papildomą atramą **7**. (žr. pav. g2)

Pjaunami ruošiniai gali įstrigti tarp lygiagrečiosios atramos ir pjūklo disko, aukštyn kylantis pjūklo diskas juos gali užkabinti ir išsviesti.

Todėl papildomą atramą **7** nustatykite taip, kad kreipiamosios galas būtų tarp pjūklo disko labiausia priekyje esančio danties ir skeliamojo peilio priekinės briaunos.

– Atlaisvinkite įveržimo svirtelę **46** ir atitinkamai pastumkite papildomą atramą **7**.
– Kad užfiksuotumėte atitinkamoje padėtyje, paspauskite įveržimo svirtelę **46** žemyn.

Paruošimas naudoti

► **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

Įjungimas ir išjungimas (žr. pav. G)

Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį įjunkite tik tada, kai naudosite.

– **Norėdami įjungti**, paspauskite žalią įjungimo mygtuką **14**.
– **Norėdami išjungti**, paspauskite raudoną išjungimo mygtuką **15**.

Elektros srovės dingimas

Įjungimo ir išjungimo jungiklis yra vadinamasis nulinės įtampos jungiklis, kuris dingus elektros srovei (pvz., jei prietaisui veikiant iš lizdo ištraukiamas kištukas) neleidžia elektriniam prietaisui automatiškai įsijungti.

Po to, norėdami elektrinį įrankį vėl įjungti, turite dar kartą paspausti žalią įjungimo mygtuką **14**.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 334 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Darbo patarimai

Bendrosios pjovimo nuorodos

- ▶ **Prieš pradėdami pjauti įsitikinkite, kad pjūklo diskas negalės paliesti nei atraminio bėgelio, nei kitų prietaiso dalių.**
- ▶ **Elektrinį įrankį užkaitams ir grioveliams pjauti naudokite tik su specialiu apsauginiu gaubtu (pvz., tunelio formos apsauginiu gaubtu).**
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio išpjovoms pjauti (griovelis, kuris baigiasi ruošinyje).**
- ▶ **Neapdorokite ruošinių, kuriuose yra vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų.** Elektrinis įrankis yra skirtas tik medienai pjauti. Prieš pradėdami pjauti ruošinį, pašalinkite iš jo pašalines medžiagas. Priešingu atveju iškyla gaisro pavojus.

Visada naudokite dulkių nusiurbimo įrangą.

Saugokite pjūklo diską nuo smūgių ir sutrenkimų. Nespauskite pjūklo disko iš šono.

Kad skelimasis peilis neužstrigtų ruošinyje, jis turi būti vienoje ašyje su pjūklo disku.

Neapdorokite persikreipusių ruošinių. Ruošinys turi būti su lygiu kraštu, kad jį būtų galima priglausti prie lygiagrečiosios atramos.

Stumiamąjį strypelį visada laikykite prie elektrinio prietaiso.

Pjovimo linijos žymėjimas

– Ant apskrito geltono lipduko **6** pažymėkite pjūklo disko storį.
Taip, neatidarydami apsauginio gaubto, galėsite tiksliai nustatyti ruošinio pjovimo padėtį.

Dirbančiojo padėtis (žr. pav. H)

- ▶ **Nestovėkite priešais elektrinį įrankį vienoje linijoje su pjūklo disku, visada stovėkite nuo pjovimo disko pasitraukę į šoną.** Taip jūsų kūnas bus apsaugotas nuo galimos atatrankos.
- – Rankas ir pirštus laikykite toliau nuo besisukančio pjūklo disko.

Laikykitės šių nurodymų:

- – Tvirtai laikykite ruošinį abiem rankomis ir spauskite į pjovimo stalą, ypač jei dirbate be atramos. (žr. pav. I)
- – Norėdami pjauti siaurus ruošinius arba atlikti įstrižus pjūvius vertikalioje plokštumoje, visada naudokite kartu pateiktą stumiamąjį strypelį **22** ir papildomą atramą **7**. (žr. pav. J)

Didžiausi ruošinio matmenys

Įstrižo pjūvio kampas vertikalioje plokštumoje	Maks. ruošinio aukštis [mm]
0°	75
45°	63

Pjovimas

Tiesių pjūvių pjovimas

- – Nustatykite lygiagrečiąją atramą **8** norimam pjūvio pločiui. (žr. „Lygiagrečiųjų atramų nustatymas“, 333 psl.)
- – Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį gaubtą **5**.
- – Sukamąja rankena **12** pakelkite arba nuleiskite pjūklo diską tiek, kad viršutiniai pjūklo dantys apie 5 mm būtų išlindę virš ruošinio paviršiaus.

Nuoroda: įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas yra tinkamoje padėtyje. Pjaunant jis visada turi būti prigludęs prie ruošinio.

- – Prietaisą įjunkite.
- – Pjaukite ruošinį tolygia pastūma.
- – Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

Įstrižų pjūvių vertikalioje plokštumoje pjovimas

- – Nustatykite norimą įstrižo pjūvio vertikalioje plokštumoje kampą. (žr. „Įstrižo pjūvio kampo nustatymas vertikalioje plokštumoje“, 333 psl.)
- – Atlikite atitinkamus skyriuje „Tiesių pjūvių pjovimas“ nurodytus veiksmus.

Atstumo tarp pjūklo disko ir papildomos atramos prie kampinio ribotuvo nustatymas (žr. pav. e2)

Atstumas tarp pjūklo disko ir papildomos atramos **18** turi būti ne didesnis kaip 15 mm.

- – Jei papildoma atrama **18** yra už pjūvio linijos, atlaisvinkite abu tvirtinamųjų dalių rinkinio **43** varžtus.
- – Pastumkite papildomą atramą ir vėl tvirtai užveržkite varžtus.

Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje pjovimas su fiksuotu slankiuoju bėgeliu

- – Nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje. (žr. „Įstrižo pjūvio kampo nustatymas horizontalioje plokštumoje“, 333 psl.)
- – Kampinė atrama kreipiamajame griovelyje **21** (kairėje arba dešinėje) turi laisvai judėti. Tuo tikslu, jei reikia, atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **42**.
- – Atlikite atitinkamus skyriuje „Tiesių pjūvių pjovimas“ nurodytus veiksmus.

Įstrižų pjūvių horizontalioje plokštumoje pjovimas su slankiuoju bėgeliu

- – Nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje. (žr. „Įstrižo pjūvio kampo nustatymas horizontalioje plokštumoje“, 333 psl.)
- – Atlenkite fiksuojamąją svirtelę **24** į dešinę ir stumkite slankųjį bėgelį **1** pirmyn. (žr. pav. B)
- – Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį gaubtą **5**.
- – Padėkite kampinę atramą **16** priešais ruošinį kairiajame kreipiamajame griovelyje **21**. Užfiksuokite šioje padėtyje, t. y. tvirtai užveržkite rankenėlę **42**.
- – Atlikite atitinkamus skyriuje „Tiesių pjūvių pjovimas“ nurodytus veiksmus.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 335 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.
Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių.

Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

Įstrižo pjūvio standartinio kampo 0° (vertikalioje plokštumoje) nustatymas

– Nustatykite 0° įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.

Patikrinimas:

– Nustatykite kampainį 90° kampu ir padėkite jį ant pjovimo stalo **11**.

Kampainio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie pjūklo disko **37** plokštumos.

Nustatymas: (žr. pav. K)

– Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **29** ir reguliavimo ratuku **54** laikykite pjūklo diską 90° padėtyje.
– Atlaisvinkite reguliavimo varžtą **59** ir vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę **29**.
– Įsukite arba išsukite reguliavimo varžtą tiek, kad kampainio kraštinė per visą ilgį priglustų prie pjūklo disko plokštumos.
– Tada vėl tvirtai užveržkite fiksuojamąją rankenėlę **29**.

Jei nustačius kampo žymeklis **55** nėra vienoje linijoje su 0° žyme, esančia ant skalės **56**, standartiniu kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite varžtą **61** ir nustatykite kampo žymeklį pagal 0° žymę.

Įstrižo pjūvio standartinio kampo 45° (vertikalioje plokštumoje) nustatymas (žr. pav. K)

– Pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus įstrižam pjūviui vertikalioje plokštumoje 45° kampu: atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **29**, nustatykite reguliavimo varžtą **60**.

Kampo žymeklio **55** padėties keisti negalima.

Lygiagrečiosios atramos užveržimo jėgos nustatymas (žr. pav. L)

Lygiagrečiosios atramos **8** užveržimo jėga dažniau naudojant gali sumažėti.

– Veržkite veržlę **62**, kol lygiagrečiąją atramą vėl bus galima tvirtai užfiksuoti prie pjovimo stalo.

Slankiojo bėgelio tarpo nustatymas (žr. pav. M)

– Jei dažniau naudojant slankiojo bėgelio **1** tarpas pasidaro per didelis, užveržkite reguliavimo varžtą **63**.

Įstatomosios plokštelės lygio nustatymas (žr. pav. N)

Patikrinimas:

Įstatomosios plokštelės **3** priekinė pusė turi būti viename lygyje su pjovimo stalu arba įleista šiek tiek giliau, o užpakalinė pusė – viename lygyje su pjovimo stalu arba šiek tiek aukščiau.

Nustatymas:

– Keturiais reguliavimo varžtais **64** nustatykite reikiamą lygį.

Sandėliavimas ir transportavimas (žr. pav. O)

Elektrinio įrankio sandėliavimas

Norėdami elektrinį įrankį sandėliuoti, turite galimybę stumiamąjį strypelį, atramas ir atsarginius pjūklo diskus saugiai pritvirtinti.

– Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo padėtį. (žr. „Transportavimo padėtis“, 332 psl.)
– Nuimkite papildomą atramą **7** nuo lygiagrečios atramos **8** arba papildomą atramą **18** nuo kampinio ribotuvo **16**.
– Įstatykite atramas **8**, **16** ir **18** į atitinkamas jų dėtuves ir pritvirtinkite stumiamąjį strypelį **22**.
– Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio **30**.
– Atsarginį pjūklo diską, naudodamiesi tvirtinamuoju varžtu **19**, galite laikyti ant prietaiso korpuso.

Elektrinio įrankio nešimas

▶ **Elektrinį prietaisą visada neškite dviese, kad išvengtumėte nugaros susižalojimų.**

▶ **Elektriniam įrankiui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus ir niekada transportuoti nenaudokite apsauginių įtaisų, stalo ilginamųjų dalių 2 arba stalo platinamųjų dalių 10.**

– Norėdami elektrinį įrankį pakelti ar transportuoti, paimkite elektrinį įrankį už specialių išėmų **65**, esančių pjovimo stalo šonuose **11**.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

▶ **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Valymas

Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Po kiekvienos darbinės operacijos pašalinkite dulkes ir drožles.

Triukšmo mažinimo priemonės

Priemonės, kurių ėmėsi gamintojas:

– Švelnaus paleidimo įtaisas
– Įrankis pateikiamas su pjūklo disku, specialiai suprojektuotu triukšmui mažinti.

Priemonės, kurių turi imtis naudotojas:

– Montuoti ant stabilaus darbinio pagrindo, kad kuo mažiau vibruotų.
– Naudoti pjūklo diskus su triukšmą mažinančiomis funkcijomis.
– Reguliariai valyti pjūklo diską ir elektrinį įrankį.

OBJ_BUCH-783-007.book Page 336 Friday, June 27, 2014 9:29 AM

Papildoma įranga

	Gaminio numeris
Rėmas	2 607 001 967
Pjūklo diskai medienai ir plokštėms, paneliams ir lentjuostėms	
Pjūklo diskas 254 x 30 mm, dantų skaičius: 40	2 608 640 443
Pjūklo diskas 254 x 30 mm, dantų skaičius: 60	2 608 640 444

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, techninе priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbti.

Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.

التوابع

رقم الصنف	
القاعدة السفلية	2 607 001 967
نصال المنشار للخشب والمواد الصفيحية والألواح والعوارض	
نصل منشار 30 x 254 مم، 40 سن	2 608 640 443
نصل منشار 30 x 254 مم، 60 سن	2 608 640 444

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبيات قطع الغيار.

يجيب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة المنتج وأيضا بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلّق بأمور الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدد الكهربائية والتوابع والغلاف بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترم العدد الكهربائية في النفايات المنزلية!

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:



فحسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU بصدد الأجهزة الكهربائية والالكترونية القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي، ينبغي جمع وفصل العدد الكهربائية التي لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة منصفة بالبيئة.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

- اتبع خطوات العمل المذكورة في الفقرة "نشر القطوع المستقيمة" بالشكل الموافق.

فحص وضبط الضبط الأساسي

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال الشديد وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

إنك بحاجة إلى الخبرة ولعدد الضبط الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة وكالة بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

ضبط زاوية الشطب النموذجية صفر °0 (عموديا)

- اضبط زاوية شطب عمودية قدرها °0.

الفحص:

- اضبط المقياس الزاوي الضابط على °90 وركزه على منضدة النشر **11**.

يجب أن تتساطح ساق المقياس الزاوي الضابط مع نصل المنشار **37** على كامل الطول.

الضبط: (تراجع الصورة K)

- قم بفك مقبض التثبيت **29** وثبت نصل المنشار باستخدام الطارة اليدوي **54** في وضع الزاوية °90.
- قم بفك لولب الضبط **59** وأعد ربط مقبض التثبيت **29** بعض الشيء.
- قم بربط أو فك لولب الضبط إلى أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع نصل المنشار.
- ثم أعد ربط مقبض التثبيت **29** بشكل كامل.

إن لم يكن المؤشر الزاوي **55** بعد الضبط على نفس خط المسار مع علامة °0 بالمقياس **56** توجب حل اللولب **61** بواسطة مفك براغي متصالبة الحز متداول وتسوية المؤشر الزاوي على خط المسار مع علامة °0 بالمقياس.

ضبط زاوية الشطب النموذجية °45 (عموديا) (تراجع الصورة K)

- كرر الخطوات المذكورة أعلاه لزاوية الشطب العمودية °45:

  فك مقبض التثبيت **29**,

  ضبط لولب الضبط **60**.

لا يجوز إعادة ضبط مبين الزاوية **55** أثناء ذلك.

ضبط قوة شد مصد التوازي (تراجع الصورة L)

قد تتراجع قوة شد مصد التوازي **8** بعد الاستعمال المتكرر.

- اربط الصامولة **62** إلى أن يستقر مصد التوازي بثبات مرة أخرى على قاعدة المنشار.

ضبط خلوص زلاقة الدفع (تراجع الصورة M)

- في حالة زيادة خلوص زلاقة الدفع **1** مع زيادة الاستخدام، قم بربط لوالب الضبط **63**.

ضبط مستوى صفيحة التلقيم (تراجع الصورة N)

الفحص:

يجب أن يتساطح الجانب الأمامي لصفيحة التلقيم **3** مع منضدة النشر أو أن يركز تحتها بقليل، ويجب أن يتساطح الجانب الخلفي مع منضدة النشر أو أن يركز فوقها بقليل.

الضبط:

- اضبط المستوى الصحيح بالاستعانة بلوالب الضبط **64** الأربعة.

الخزن والنقل (تراجع الصورة O)

خزن العدة الكهربائية

تهيئ العدة الكهربائية المجال لخزن عصا الدفع والمصادمات ونصال المنشار الاحتياطية من خلال تثبيتها بأمان.

- ركز العدة الكهربائية في وضع النقل.
  (راجع "وضع النقل"، الصفحة 341)
- قم بفك المصد الإضافي **7** من مصد التوازي **8** والمصد الإضافي **18** من المصد الزاوي **16**.
- أدخل المصدات **8** و **16** و **18** في مواضع الحفظ المناسبة وقم بتثبيت عصا الدفع **22**.
- لف كبل الشبكة الكهربائية حول حوامل الكبل **30**.
- يمكنك حفظ نصل بديل للمنشار باستخدام لولب التثبيت **19** الموجود على جسم الجهاز.

حمل العدة الكهربائية

- ◀ **يتم حمل العدة الكهربائية من قبل شخصين اثنين دائما من أجل تجنب إصابات الظهر.**
- ◀ **استخدم فقط تجهيزات النقل عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبدا تجهيزات الوقاية أو تمديد المنضدة 2 أو قطعة تعريض المنضدة 10.**

- اقبض على المقابض المخددة **65** على جانب منضدة النشر **11** من أجل الرفع أو النقل.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

- ◀ **اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

إن تطلب الأمر استبدال خط الامداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زبائن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

التنظيف

حافظ على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية لكي تعمل بشكل جيد وآمن.

احرص على إزالة الغبار والنشارة بعد كل عملية تشغيل.

إجراءات لتخفيض الضجيج

إجراءات من طرف المنتِج:

- البدء بإدارة هادئة
- التسليم مع نصل منشار تم تطويره بشكل خاص لتخفيض الضجيج

إجراءات من طرف المستخدم:

- التركيب بطريقة قليلة الاهتزازات على سطح عمل ثابت
- استخدام نصال المنشار ذات الوظائف المخفضة للضجيج
- تنظيف نصل المنشار والعدة الكهربائية بشكل منتظم

انقطاع التيار الكهربائي

إن مفتاح التشغيل والإطفاء هو عبارة عن مفتاح لافولطية، وهو يمنع إعادة إدارة العدة الكهربائية من تلقاء نفسها بعد انقطاع التيار الكهربائي (سحب كبل الشبكة الكهربائية أثناء التشغيل مثلا).

يجب أن تضغط مرة أخرى على زر التشغيل **14** الأخضر، من أجل إعادة تشغيل العدة الكهربائية بعد ذلك.

ملاحظات شغل

ملاحظات نشر عامة

- **يجب أن تتأكد قبل إجراء أي عملية قطع بأن لا يلامس نصل المنشار أي مصد أو دليل أو أي جزء آخر من الجهاز في أي لحظة.**
- **استخدم العدة الكهربائية للتخديد والضم فقط بالاتصال مع تجهيزات الوقاية الملائمة (مثلا: غطاء وقاية نقّي).**
- **لا تستخدم العدة الكهربائية للشطب (حز ينتهي في قطعة الشغل).**
- **لا تعمل على قطعة الشغل المحتوية على مسامير أو لوالب أو أشياء معدنية أخرى.** العدة الكهربائية مصممة لنشر الخشب فقط. قم بإزالة الأجسام الغريبة من قطعة الشغل قبل بدء النشر. وإلا فهناك خطر الحريق.

استخدم شافطة غبار دائما.

احم نصل المنشار من الصدمات والطرقات. لا تعرض نصل المنشار لضغط جانبي.

يجب أن يركز إسفين الشق على خط مسار نصل المنشار من أجل تجنب انقماط قطعة الشغل.

لا تعالج أي قطع شغل ملتوية. يجب دائما أن تكون حافة قطعة الشغل مستقيمة لكي يتم تركيزها على مصد التوازي.

احتفظ بعصا الدفع دائما على العدة الكهربائية.

تعليم خط القطع

- ارسم ثخن نصل المنشار على اللاصقة المستديرة الصفراء **6**.

يمكن تركيز قطعة الشغل بذلك بالنسبة لنصل المنشار بدقة دون فتح غطاء الوقاية.

مركز المستخدم (تراجع الصورة H)

- **لا تقف أمام العدة الكهربائية على نفس خط مسار نصل المنشار، بل قف دائما إلى جانب نصل المنشار.** يتم وقاية جسمك بذلك من الصدمات الارتدادية المحتملة.
- أبعد اليدين والأصابع والذراعين عن نصل المنشار الدوار.

تراعى أثناء ذلك الملاحظات التالية:

- امسك بالعدة الكهربائية بواسطة اليدين الاثنتين بأمان واضغطها بإحكام على منضدة النشر، ولا سيما عند العمل بلا مصد أو دليل. (تراجع الصورة ا)
- للعمل على قطع الشغل الرفيعة وعند نشر زاوية شطب مائلة عمودية احرص دائما على استخدام عصا الدفع المورد **22** والمصد الإضافي **7**. (تراجع الصورة ل)

أقصى مقاسات قطعة الشغل

زاوية شطب عمودية	ارتفاع قطعة الشغل الأقصى (مم)
0°	75
45°	63

النشر

نشر القطوع المستقيمة

- اضبط مصد التوازي **8** على عرض القطع المرغوب. (راجع "ضبط مصدات التوازي"، الصفحة 340)
- ضع قطعة الشغل على منضدة الشغل أمام غطاء الوقاية **5**.
- ارفع أو نزل نصل المنشار بواسطة مرفق التدوير **12** إلى أن ترتكز أسنان النشر العلوية حوالي 5 مم فوق سطح قطعة الشغل.

ملاحظة: تأكد من تركيز غطاء الوقاية بشكل نظامي. يجب أن يستند على قطعة الشغل دائما أثناء مزاولة العمل.

- شغل العدة الكهربائية.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.
- اطفئ العدة الكهربائية وانتظر إلى أن يتوقف نصل المنشار عن الحركة تماما.

نشر زوايا الشطب المائلة العمودية

- اضبط زاوية الشطب المائلة العمودية المرغوبة. (راجع "ضبط زوايا الشطب العمودية"، الصفحة 340)
- اتبع خطوات العمل المذكورة في الفقرة "نشر القطوع المستقيمة" بالشكل الموافق.

ضبط المسافة بين نصل المنشار والمصد الإضافي بالمصد الزاوي (انظر الصورة e2)

يجب ألا تتخطى المسافة بين نصل المنشار والمصد الإضافي **18** 15 مم.

- في حالة تواجد المصد الإضافي **18** خلف خط القطع قم بفك لولبي طقم التثبيت **43**.
- حرك المصد الإضافي وأعد ربط اللوالب.

نشر زوايا الشطب المائل الأفقية مع تثبيت زلاقة الدفع

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة. (راجع "ضبط زوايا الشطب الأفقية"، الصفحة 340)
- يجب أن يكون المصد الزاوي حر الحركة في الحز الدليلي **21** (يمينا أو يسارا). لهذا الغرض قم بفك مقبض التثبيت **42** عند الحاجة.
- اتبع خطوات العمل المذكورة في الفقرة "نشر القطوع المستقيمة" بالشكل الموافق.

نشر زوايا الشطب المائل الأفقية مع الاستعانة بزلاقة الدفع

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة. (راجع "ضبط زوايا الشطب الأفقية"، الصفحة 340)
- قم بطي ذراع التثبيت **24** إلى اليمين واسحب زلاقة الدفع **1** إلى الأمام. (تراجع الصورة B)
- ضع قطعة الشغل على منضدة الشغل أمام غطاء الوقاية **5**.
- ضع المصد الزاوي **16** أمام قطعة الشغل في الحز الدليلي الأيسر **21**. قم بتثبيت هذا الوضع عن طريق إحكام ربط مقبض التثبيت **42**.

قطعة تعريض المنضدة/قطعة تعريض المنضدة (تراجع الصورة A)

لتوسيع مساحة قاعدة المنشار يمكن إخراج القضبان التالية من خلف العدة الكهربائية وعلى يمينها:

قطعة تعريض المنضدة 2 (توسع قاعدة المنشار **11** إلى الخلف بمقدار 215 مم)

و/أو

قطعة تعريض المنضدة 10 (توسع قاعدة المنشار **11** إلى اليمين بمقدار 285 مم)

- أدخل يدك أسفل منتصف القضيب المرغوب وأخرجه بالكامل حتى النهاية.
- لتثبيت الموضع أحكم ربط مقابض التثبيت المعنية (**23** أو **26**) بساقي التوجيه.

مع قطع الشغل الثقيلة يجب عند اللزوم سند القضبان.

زلاقة الدفع (تراجع الصورة B)

تسمح زلاقة الدفع **1** بنشر قطع الشغل إلى حد عرض أقصاه 350 مم.

وبنفس الوقت يتم التوصل إلى دقة عالية عند النشر بالاتصال مع المصد الزاوي **16** . (راجع "نشر زوايا الشطب المائل الأفقية مع الاستعانة بزلاقة الدفع"، الصفحة 339)

- للقيام بهذا حرك ذراع التثبيت **24** إلى اليمين.

وبذلك يمكن تحريك زلاقة الدفع إلى الأمام والخلف حتى النهاية.

ضبط زوايا الشطب المائلة

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال الشديد وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص (راجع "فحص وضبط الضبط الأساسي"، الصفحة 338).

ضبط زوايا الشطب الأفقية (المصد الزاوي) (تراجع الصورة C)

يمكن ضبط زاوية الشطب الأفقية ضمن مجال يبلغ من 60° (يسارا) إلى حد 60° (يمينا).

- حل كعبرة التثبيت **52** في حال كونها مشدودة.
- افتل المصد الزاوي إلى أن يشير المؤشر الزاوي **53** إلى زاوية الشطب المرغوبة.
- أعد شد كعبرة التثبيت **52**.

ضبط زوايا الشطب العمودية (نصل المنشار) (تراجع الصورة D)

يمكن ضبط زاوية الشطب العمودية ضمن مجال يبلغ من 0° إلى حد 45°.

- قم بحل مقبض التثبيت **29** بعض الشيء بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة: في حالة الفك الكامل لمقبض التثبيت يميل نصل المنشار عن طريق الجاذبية ويتخذ زاوية 30°.

- اضغط الطارة اليدوية **54** إلى الخلف واحتفظ بها على هذا الوضع.

وبذلك تدخل الأسنان بالخلف في المسننة بالطارة اليدوية.

- أدر الطارة اليدوية إلى أن يشير مبين الزاوية **55** إلى زاوية الشطب المائلة المرغوبة على التدريج **56**.
- أعد ربط مقبض التثبيت **29**.

للضبط السريع والدقيق للزوايا القياسية 0° و 45° توجد مصدات على الجسم.

ضبط مصدات التوازي

مصد التوازي 8 (تراجع الصورة E)

تشير العلامة بالعدسة المكبرة **57** إلى البعد بين مصد التوازي و نصل المنشار الذي سبق وتم ضبطه على المقياس **13**.

- ضع مصد التوازي على جانب نصل المنشار المرغوب. (انظر أيضا "تركيب مصد التوازي"، صفحة 342)
- لغرض الفك اجذب مقبض الشد **44** إلى أعلى وحرك مصد التوازي إلى أن تُظهر العدسة **57** المسافة المرغوبة حتى نصل المنشار.
- لتثبيت مصد التوازي، يضغط مقبض القمط **44** نحو الأسفل.

مصد التوازي 9 في قطعة تعريض المنضدة (تراجع الصورة F)

يمكن وضع مصد التوازي **9** على يمين أو يسار قطعة تعريض المنضدة **10**.

تطابق ألوان الملصق على مصد التوازي ألوان التدريج **58** الموجود على ساق التوجيه الأمامية. يبين التدريج المسافة حتى نصل المنشار حسب موضع مصد التوازي.

- قم بربط مصد التوازي في الموضع المرغوب بقطعة تعريض المنضدة.
- أدخل يدك أسفل قطعة تعريض المنضدة من المنتصف، وأخرجها إلى أن تُظهر التدريج الأسود أو الرمادي المسافة المرغوبة حتى نصل المنشار.

ضبط المصد الإضافي 7

عند نشر قطع الشغل الرفيعة وعند نشر زوايا الشطب المائلة العمودية يجب تركيب المصد الإضافي **7** في مصد التوازي **8**. (انظر الصورة g2)

قد تنقرط قطع الشغل أثناء النشر بين مصد التوازي ونصل المنشار، فيتم لطمها وقذفها من قبل نصل المنشار أثناء حركة صعوده.

لذا اضبط المصد الإضافي **7** بحيث ينتهي طرفه الدليلي داخل النطاق بين السن الأمامي لنصل المنشار والحافة الأمامية لإسفين الشق.

- افتح ذراع الربط **46** وحرك المصد الإضافي **7** بما يلائم ذلك.
- لتثبيت الموضع اضغط ذراع الربط **46** إلى أسفل.

بدء التشغيل

◀ **يراعى جهد الشبكة الكهربائية!** يجب أن يتطابق جهد منبع التيار الكهربائي مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز العدة الكهربائية.

التشغيل والإطفاء (تراجع الصورة G)

شغل العدة الكهربائية فقط عندما تستخدمها، من أجل توفير الطاقة.

- **للضبط** اضغط على زر التشغيل الأخضر **14**.
- **للإيقاف** اضغط على زر الإيقاف الأحمر **15**.

تنظيف الغطاء السفلي لنصل المنشار

لإزالة الأجزاء المكسورة من قطعة الشغل وقطع النشارة الكبيرة، يجب تنظيف غطاء السفلي لنصل المنشار بانتظام باستخدام شافطة.

- ارفع باستخدام المفتاح الحلقي **17** صفيحة التلقيم **3** أماما وأخرجها من الفتحات **36**.
- أدر ذراع التدوير **12** في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تتواجد أسنان نصل المنشار **37** أسفل قاعدة المنشار **11**.
- قم بتنظيف الغطاء السفلي لنصل المنشار باستخدام شافطة غبار مناسبة.
- في النهاية قم بتركيب صفيحة التلقيم **3**.

قم بتعليق صفيحة التلقيم في الفتحات **36** ثم اضغط صفيحة التلقيم إلى أسفل إلى أن تثبت في قاعدة المنشار.

الشفط الخارجي (راجع الصورة g)

- قم بتوصيل خرطوم الشافطة مع مقذف النشارة **31**.

يجب أن تصلح شافطة الغبار الخوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.

استخدم شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو المسببة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

التركيب المركزي الثابت أو المتحرك

◀ **يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية على سطح عمل مستو وثابت (منضدة عمل مثلا) قبل البدء بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.**

التركيب دون القاعدة السفلية (راجع الصورة h)

- ثبت العدة الكهربائية على سطح العمل بواسطة لوالب ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب **20**.

التركيب مع القاعدة السفلية
(انظر الصور j1–j3 بدءا من صفحة 14)

للتركيب استخدم طقم تثبيت "القاعدة السفلية" **66**. (24 لولب مع صواميل تركيب، 4 لوالب مع صواميل تثبيت العدة الكهربائية، 4 فلكات)

- اربط القاعدة السفلية **67** مع بعضها. أحكم ربط اللوالب.
- قم بتثبيت العدة الكهربائية على سطح إسناد القاعدة السفلية. تُستخدم في ذلك التجاويف **20** الموجودة بالعدة الكهربائية بالإضافة إلى الثقوب الطويلة في القاعدة السفلية.

استبدال نصل المنشار (انظر الصور i1–i4)

◀ **اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

◀ **ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار.** يؤدي ملامسة نصل المنشار إلى تشكل خطر الإصابة بجروح.

استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوى المسموحة عن عدد الدوران اللاحملي بالعدة الكهربائية.

استخدم فقط نصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في كراسة الاستعمال هذه والتي تم اختبارها حسب EN 847-1 والتي تم تعليمها بالشكل الموافق.

استعمل فقط نصال المنشار التي ينصح باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع مواد الشغل المرغوب معالجتها.

فك نصل المنشار

- ارفع باستخدام المفتاح الحلقي **17** صفيحة التلقيم **3** أماما وأخرجها من الفتحات **36**.
- أدر ذراع التدوير **12** حتى النهاية عكس اتجاه عقارب الساعة، بحيث يتواجد نصل المنشار **37** في أعلى موضع ممكن فوق قاعدة المنشار.
- افتل صامولة الشد **48** بواسطة مفتاح الربط الحلقي **17** (23 مم) واسحب ذراع تثبيت محور الدوران **47** بنفس الوقت إلى أن يتعاشق.
- حافظ على سحب ذراع تثبيت محور الدوران وفك صامولة الشد بفتلها بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- فك شفة الشد **49**.
- فك نصل المنشار **37**.

تركيب نصل المنشار

نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.

- ركز نصل المنشار الجديد على شفة وصل **50** محور دوران العدة **51**.

ملاحظة: لا تستخدم نصال المنشار الشديدة الصغر. يجوز أن يبلغ الشق بين نصل المنشار وإسفين الشق 5 مم على الأقصى.

◀ **يراعى أثناء التركيب أن يتوافق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم على نصل المنشار) مع اتجاه السهم على غطاء الوقاية!**

- ركب شفة الشد **49** وصامولة الشد **48**.
- افتل صامولة الشد **48** بواسطة مفتاح الربط الحلقي **17** 23) مم) واسحب ذراع تثبيت محور الدوران **47** بنفس الوقت إلى أن يتعاشق.
- أعد تركيب صفيحة التلقيم **3**. (انظر الصورة c3)

التشغيل

◀ **اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.**

وضع النقل/العمل لنصل المنشار

وضع النقل

- أدر ذراع التدوير **12** في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تتواجد أسنان نصل المنشار **37** أسفل قاعدة المنشار **11**.

وضع العمل

- ارفع أو نزل نصل المنشار بواسطة مرفق التدوير **12** إلى أن ترتكز أسنان النشر العلوية حوالي 5 مم فوق سطح قطعة الشغل.

ملاحظة: تأكد من تركيز غطاء الوقاية بشكل نظامي. يجب أن يستند على قطعة الشغل دائما أثناء مزاولة العمل.

تكبير منضدة النشر

يجب أن ترتكز أو تستند قطع الشغل الطويلة بنهايتها السائبة على شيء ما.

تركيب صفيحة القاعدة (راجع الصورة b)

- أدخل صفيحة القاعدة **34** في الفتحات المقررة بحيث تدخل اللوالب المتصالبة في تجاويف جسم الجهاز.
- قم بتثبيت صفيحة القاعدة، عن طريق إحكام ربط اللوالب المتصالبة.

التركيب من الأعلى

- اقلب العدة الكهربائية بحيث تركن بالوضع الصحيح من أجل أداء العمل.

تركيب إسفين الشق (انظر الصور c3–c1)

- ارفع باستخدام المفتاح الحلقي **17** صفيحة التلقيم **3** أماما وأخرجها من الفتحات **36**.
- أدر ذراع التدوير **12** حتى النهاية عكس اتجاه عقارب الساعة، بحيث يتواجد نصل المنشار **37** في أعلى موضع ممكن فوق قاعدة المنشار.
- لتحريك نصل المنشار **37** قم بفك مقبض التثبيت **29**.
- حرك إسفين الشق **4** مع التجاويف المناسبة على مسمار حاضن الحامل **38**.
- قم بتثبيت إسفين الشق **4** على الحامل **38** عن طريق إحكام ربط اللولب سداسي الرأس **35** باستخدام المفتاح الحلقي **17** (13 مم).
- أعد ضبط نصل المنشار بزاوية 90°، واربط مقبض التثبيت **29**. (انظر أيضا "ضبط زوايا الشطب العمودية"، صفحة 340)

ملاحظة: يجب أن يركز إسفين الشق على خط مسار نصل المنشار من أجل تجنب انقماط قطعة الشغل.

- في النهاية قم بتركيب صفيحة التلقيم **3**. قم بتعليق صفيحة التلقيم في الفتحات **36** ثم اضغط صفيحة التلقيم إلى أسفل إلى أن تثبت في قاعدة المنشار.
- قم بربط الصامولة في غطاء الوقاية باستخدام المفتاح الحلقي **17** (13 مم) بحيث يثبت غطاء الوقاية تلقائيا في أي وضع يتم ضبطه.

تركيب تمديد المنضدة (انظر الصور d2–d1)

استخدم طقم تثبيت "تمديد المنضدة" **39** من أجل التركيب.

(ساقي توجيه، لولبان للتأمين، مشبكان، مقبضان قصيران للتثبيت)

- حرك ساقي التوجيه مع التجويف الملولب إلى الأمام حتى النهاية، وأدخلها في التجاويف المخصصة في قطعة تعريض المنضدة **2**.
- قم بربط المخمد المطاطي **40** في قطعة تعريض المنضدة.
- أدخل مشابك التثبيت في تجاويف ساقي التوجيه.
- ثم أدخل قطعة تعريض المنضدة مع ساقي التوجيه في الحوامل الخاصة بها أسفل قاعدة المنشار.
- قم بربط لوالب التأمين ضد الخلع في المواضع الملولبة الخاصة بها.
- قم بربط مقبض التثبيت **23** في المواضع الملولبة المقررة أسفل قاعدة المنشار.

تركيب المصد الزاوي (انظر الصور e2–e1)

- لقم السكة **41** بمصد التوازي **16** في إحدى الحزوز الدليلية **21** المخصصة لذلك بمنضدة النشر.

ملاحظة: يمكن تثبيت موضع المصد الزاوي في الحز الدليلي الأيسر من خلال إدارة مقبض التثبيت **42** على زلاقة الدفع.

- قم بتركيب المصد الإضافي **18** باستخدام طقم التثبيت المورد **43** في المصد الزاوي.

ملاحظة: يراعى أن يرتكز المصد الإضافي على قاعدة المنشار بشكل كامل.

يجب ألا تتخطى المسافة بين نصل المنشار والمصد الإضافي **18** 15 مم.

تركيب مصد التوازي (انظر الصور f2–f1)

يمكن تركيز مصد التوازي **8** على يسار أو يمين منضدة النشر.

- قم بربط مقبض الشد **44** في الموضع الملولب الخاص به بمصد التوازي أماما.
- قم بتركيب مصد التوازي على قاعدة المنشار من الخلف أولا. ثم ضع مصد التوازي في الحز الدليلي **45**. يمكنك الآن تحريك مصد التوازي كما تشاء.
- لتثبيت مصد التوازي، يضغط مقبض القمط **44** نحو الأسفل.

عند نشر قطع الشغل الرفيعة وعند نشر زوايا الشطب المائلة العمودية يجب تركيب المصد الإضافي **7** في مصد التوازي **8**.

- افتح ذراع الربط **46**.
- أدخل المصد الإضافي **7** في مصد التوازي **8**.
- لتثبيت الموضع اضغط ذراع الربط **46** إلى أسفل.

شفط الغبار/النشارة

إن أغبرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغبرة قد يؤدي إلى ردود فعل زائدة الحساسية و/أو إلى أمراض المجاري التنفسية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدين على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغبرة المعينة، كأغبرة البلوط والزان بأنها مسببة للسرطان، ولا سيما بالاتصال مع المواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شافطة غبار دائما.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح P2.

تراعى الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

◀ **تجنب تراكم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تشتعل الأغبرة بسهولة.

قد تستعصي شافطة الغبار/النشارة من خلال الغبار أو النشارة أو أجزاء صغيرة من قطعة الشغل.

- اطفئ العدة الكهربائية واسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.
- انتظر إلى أن يتوقف نصل المنشار عن الحركة تماما.
- ابحث عن سبب الاستعصاء واعمل على إزالته.

تصريح التوافق CE

نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج المشروح تحت "البيانات الفنية" متوافق مع جميع المقررات ذات الصلة الخاصة بالمواصفات 2011/65/EU، 2014/30/EU، 2006/42/EC بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها ومتوافق مع المعايير التالية:

EN 61029-1 , EN 61029-2-1.

اختبار نماذج بناء الجماعة الأوروبية رقم 4811001.11001 من خلال مركز اختبار مقيد رقم 2140.

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Henk Becker
Senior Vice President
Engineering

ppa. i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 30.06.2014

التركيب

◄ تجنب تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود. لا يجوز أن يكون كابل الشبكة الكهربائية موصولا بالامداد بالكهرباء أثناء التركيب وأثناء إجراء مجمل الأعمال على العدة الكهربائية.

نطاق التوريد



تراعى بصدد ذلك صور نطاق التوريد ببداية تعليمات التشغيل.

تأكد قبل تشغيل العدة الكهربائية للمرة الأولى، إن تم إرفاق جميع الأجزاء المذكورة أسفله:

- منشار منضدة دائري (سابق التركيب: قطعة تعريض المنضدة **10**، نصل المنشار **37** ، صفيحة التلقيم **3**)
- صفيحة القاعدة **34** مع لوالب متصالبة سابقة التركيب
- تمديد المنضدة **2**
- طقم تثبيت تمديد المنضدة **39** (ساقي توجيه، لولبان للتأمين، مشبكان، مقبضان قصيران للتثبيت)
- مصدات توازي **8** و **9**
- مصدات إضافية **7** و **18**
- مصد زاوي **16**
- طقم تثبيت المصد الإضافي/المصد الزاوي **43**
- غطاء الوقاية **5**

إسفين الشق **4** مع لولب متصالب سابق التركيب **35**

- خرطوم الشفط **33**
- عصا دفع **22**
- مفتاح حلقي **17**

مع أنواع الأجهزة المزودة بالقاعدة السفلية:

- القاعدة السفلية **67** (12 قطاع، 4 أغطية)
- طقم تثبيت القاعدة السفلية **66** (24 لولب مع صواميل تركيب، 4 لوالب مع صواميل تثبيت العدة الكهربائية، 4 فلكات)

ملاحظة: افحص العدة الكهربائية على تواجد أي تلف محتمل.

يجب أن يتم فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التالفة قليلا بإمعان للتأكد من أدائها لوظيفتها المخصصة بشكل سليم. تأكد من أن الأجزاء المتحركة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقمطة، أو إن كانت هناك أية أجزاء تالفة. يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح وأن تلبي جميع الشروط من أجل ضمان العمل بشكل سليم.

يجب أن يتم تصليح أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع التالفة بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.

بدء التشغيل للمرة الأولى

- انزع جميع الأجزاء المرفقة عن التغليف بحذر.
- انزع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.
- احرص على نزع مواد التغليف تحت كتلة المحرك.

العدد الكهربائية المطلوبة إضافة عن العدد المرفقة بنطاق التسليم:

- مفك براغي متصالبة الحز
- مقياس زاوي ضابط
- مفتاح حلقي أو مفتاح هلالي (13 مم) لتركيب القاعدة السفلية

تسلسل التركيب

يراعى تسلسل تركيب عناصر الجهاز المرفقة لتسهيل العمل.

1. التركيب من الأسفل

- خرطوم الشفط **33**
- صفيحة القاعدة **34** مع لوالب متصالبة سابقة التركيب

2. التركيب من الأعلى

- إسفين الشق **4**
- تمديد المنضدة **2**
- المصد الزاوي **16** والمصد الإضافي **18**
- مصد التوازي **8** والمصد الإضافي **7**

التركيب من الأسفل

- أدر العدة الكهربائية بحيث تكون العدة الكهربائية مرتكزة على قاعدة المنشار **11**.

تركيب خرطوم الشفط (راجع الصورة a)

- قم بربط مقذف النشارة الموجود بجسم نصل المنشار ومقذف النشارة **31** الموجود بجسم الجهاز بخرطوم الشفط **33**.

14 مفتاح التشغيل
15 زر الإيقاف
16 مصد زاوي
17 مفتاح حلقي (23 مم، 13 مم)
18 مصد إضافي للمصد الزاوي **16**
19 لولب تثبيت موضع حفظ نصل المنشار
20 ثقوب التركيب
21 حز دليلي للمصد الزاوي
22 عصا دفع
23 مقبض تثبيت امتداد المنضدة **2**
24 ذراع تثبيت زلاقة الدفع
25 مقبض تثبيت مصد التوازي **9**
26 مقبض تثبيت قطعة تعريض المنضدة **10**
27 موضع حفظ المصد الإضافي **18**
28 مخزن مصد التوازي **8**
29 مقبض تثبيت لضبط زوايا الشطب المائلة العمودية
30 حامل الكبل
31 مقذف النشارة
32 مخزن المصد الزاوي
33 خرطوم الشفط
34 صفيحة القاعدة
35 لولب سداسي الرأس لتثبيت إسفين الشق **4**
36 فجوات لصفيحة التلقيم
37 نصل المنشار
38 حامل إسفين الشق
39 طقم تثبيت تمديد المنضدة
40 مخمد مطاطي
41 سكة توجيه المصد الزاوي
42 مقبض تثبيت المصد الزاوي
43 طقم تثبيت المصد الإضافي/المصد الزاوي
44 مقبض قمط مصد التوازي
45 حز دليلي لمصد التوازي **8**
46 ذراع ربط المصد الإضافي **7**
47 ذراع تثبيت محور الدوران
48 صامولة شدّ
49 شفة شد
50 شفة وصل
51 محور دوران العدة
52 مقبض تثبيت زوايا الشطب المائلة (الأفقية)
53 مؤشر الزاوية على المصد الزاوي
54 عجلة يدوية
55 مؤشر الزاوية (عموديا)
56 مقياس زوايا الشطب (عموديا)
57 عدسة مكبرة
58 تدريج للمسافة بين نصل المنشار ومصد التوازي **9**
59 لولب ضبط لضبط زاوية الشطب المائلة القياسية العمودية 90°
60 لولب ضبط لضبط زاوية الشطب المائلة القياسية العمودية 45°
61 لولب مؤشر الزاوية (عموديا)
62 صامولة ضبط قوة شد مصد التوازي **8**
63 لوالب ضبط خلوص زلاقة الدفع
64 لوالب ضبط لصفيحة التلقيم
65 مقابض مخددة
66 طقم تثبيت القاعدة السفلية*
67 القاعدة السفلية*

*** لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.**

البيانات الفنية

منشار منضدة دائري		PTS 10
رقم الصنف		3 603 M03 4..
القدرة الاسمية المقنية	واط	1400
عدد الدوران اللاحملي	دقيقة$^{-1}$	5000
تحديد تيار بدئ التشغيل		●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01/2003	كغ	26
فئة الوقاية		II/□
المقاس (بما فيه عناصر الجهاز القابلة للفك)		
العرض X العمق X الارتفاع	مم	620 x 770 x 450

أقصى مقاسات قطعة الشغل، انظر الصفحة 339.
القيم سارية المفعول لجهد اسمي [U] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف الجهد عن ذلك أو بطرازات خاصة ببلدان معينة.

مقاسات نصال المنشار الملائمة		
قطر نصل المنشار	مم	254
ثخن النصل	مم	1,8
ثخن/تفليح الأسنان الأدنى	مم	2,5
قطر الفجوة	مم	30

معلومات عن الضجيج

قيم انبعاث الضوضاء محتسبة تبعا للمعيار EN 61029-2-1.

تبلغ قيمة مستوى ضجيج الجهاز (نوع A) عادة: مستوى ضغط الصوت 91 ديسيبل (نوع A). مستوى قدرة الصوت 104 ديسيبل (نوع A). اضطراب القياس K = 3 ديسيبل.

ارتد واقية سمع!

الرموز ومعناها
◀ **لا تقترب بيديك من مجال النشر أثناء إدارة العدة الكهربائية.** قد تتشكل الإصابات عند ملامسة نصل المنشار.
لا ترم العدد الكهربائية في النفايات المنزلية! **لدول الاتحاد الأوروبي فقط:** يجب أن يتم جمع العدد الكهربائية الغير صالحة للاستعمال على انفراد ليتم التخلص منها بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع، حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU بصدد الأجهزة الكهربائية والالكترونية القديمة وتطبيقه على الأحكام المحلية.
تشير إلى اتجاه تدوير العجلة اليدوية لتخفيض **(وضع النقل)** ورفع **(وضع العمل)** نصل المنشار.
بين أقصى ارتفاع مسموح به لقطعة الشغل مع زوايا الشطب المائلة القياسية العمودية 90° و 45°. 90° 75 mm 45° 63 mm
تراعى مقاسات نصل المنشار. يجب أن يتلائم قطر الثقب مع محور دوران العدة بلا تلاعب. لا تستعمل قطع التصغير أو القطع المهايئة. انتبه أثناء استبدال نصل المنشار على ألا يقل عرض القطع عن ثخن إسفين الشق وعلى ألا يزيد ثخن جذع النصل عن ثخن إسفين الشق. 30 mm 254 mm 2.5 mm
يبين وظيفة مقبض التثبيت الموجود على المصد الزاوي عند ضبط زوايا الشطب المائلة الأفقية.

الرموز ومعناها
يبين المواضع الممكنة لمصد التوازي بقطعة تعريض المنضدة.تطابق ألوان الملصق ألوان التدريج الموجود على ساق التوجيه الأمامية. يبين التدريج حسب موضع مصد التوازي المسافة حتى نصل المنشار. 220mm - 520mm 140mm - 250mm

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية كجهاز مركزي ثابت لتنفيذ القطوع الطولية والعرضية في الخشب بمسار قطع مستقيم. ويجوز تنفيذ قطوع الشطب المائلة الأفقية من 60°- إلى حد 60°+ وأيضا قطوع الشطب المائلة العمودية من 0° إلى حد 45°.

لقد تم تحديد قدرة العدة الكهربائية من أجل نشر الخشب الصلد والطري وأيضا ألواح ألياف الخشب والخشب المضغوط.

لا يسمح بنشر الألمنيوم أو غيرها من المعادن الغير حديدية عند استخدام العدة الكهربائية كمنشار منضدة دائري.

الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور العدة الكهربائية على صفحات الرسوم التخطيطية.

1 زلاقة دفع
2 تمديد المنضدة
3 صفيحة تلقيم
4 إسفين الشق
5 غطاء الوقاية
6 لاصقة لتعليم خط القص
7 مصد إضافي لمصد التوازي **8**
8 مصد التوازي
9 مصد التوازي لامتداد المنضدة **10**
10 قطعة تعريض المنضدة
11 منضدة نشر
12 مرفق تدوير لرفع وتنزيل نصل المنشار
13 مقياس لبعد نصل المنشار عن مصد التوازي **8**

- **حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة.** إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تمّ صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
- **استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه.** استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

الخدمة

- **اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية.** يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

تعليمات الأمان لمناشير المناضد الدائرية

- **لا تقف على العدة الكهربائية أبدا.** قد تنتج الإصابات الخطيرة إن قلبت العدة الكهربائية أو إن لامست نصل المنشار صدفة.
- **احرص على عمل غطاء الوقاية بشكل نظامي وعلى إمكانية حركته بطلاقة.** اضبط غطاء الوقاية دائما بحيث يستند أثناء النشر على قطعة الشغل بخفة. لا تثبت غطاء الوقاية في وضع الفتح أبدا.
- **لا تمد يدك أبدا إلى خلف نصل المنشار من أجل إبعاد نشارة الخشب أو لأية أسباب أخرى.** سيكون بعد يدك عن نصل المنشار الدوار قليل جدا.
- **وجه قطعة الشغل نحو نصل المنشار الدوار فقط.** قد يتشكل خطر صدمة ارتدادية إن تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل.
- **حافظ على بقاء المقابض جافة ونظيفة وخالية من الزيت والشحم.** إن المقابض الملوثة بالشحم والزيت مزلقة وستؤدي إلى فقدان التحكم.
- **استخدم العدة الكهربائية فقط إن كان سطح العمل خاليا من جميع عدد الضبط ونشارة الخشب وإلخ.. ما عدا قطعة الشغل.** إن قطع الخشب الصغيرة أو غيرها من الأغراض التي تلامس نصل المنشار الدوار، قد تصيب المستخدم بسرعة عالية.
- **انشر دائما قطعة شغل واحدة فقط.** إن قطع الشغل المصفوفة فوق أو إلى جانب بعضها قد تؤدي إلى استعصاء نصل المنشار أو قد تزيح الواحدة الأخرى.
- **استخدم دائما مصد التوازي أو الدليل الزاوي.** يؤدي ذلك إلى تحسين دقة القطع ويقلل إمكانية انقماط نصل المنشار.
- **استخدم العدة الكهربائية للتخديد والضم فقط بالاتصال مع تجهيزات الوقاية الملائمة (مثلا: غطاء وقاية نفقي).**
- **لا تستخدم العدة الكهربائية للشطب (حز ينتهي في قطعة الشغل).**
- **استخدم العدة الكهربائية فقط من أجل مواد الشغل المذكورة في الاستعمال المخصص.** قد يتم زيادة تحميل العدة الكهربائية إن لم تتقيد بذلك.
- **اطفئ العدة الكهربائية في حال انقماط نصل المنشار وحافظ على إبقاء قطعة الشغل هادئة إلى أن يتوقف نصل المنشار عن الحركة. لا يجوز تحريك قطعة الشغل إلا بعد أن يتوقف نصل المنشار عن الحركة لتجنب الصدمات الارتدادية.** أزل سبب انقماط نصل المنشار قبل تشغيل العدة الكهربائية مرة أخرى.
- **لا تستخدم نصال المنشار الثالمة، المتشققة، الملتوية أو التالفة.** إن نصال المنشار ذات الأسنان الثالمة أو المتراصفة بشكل خاطئ تتسبب من جراء شق النشر الشديد الضيق بالاحتكاك الزائد وبانقماط نصل المنشار وبالصدمات الارتدادية.
- **استخدم دائماً أنصال منشار بالمقاس الصحيح وبتجويف تركيب مناسب (على شكل معين أو مستدير مثلاً).** إن نصال المنشار التي لا تلائم أجزاء تركيب المنشار تدور بشكل غير دائري وتؤدي إلى فقدان التحكم.
- **لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ العالي الأشابة السريع العمل (فولاذ HSS).** إن نصال المنشار هذه تكسر بسهولة.
- **لا تلمس نصل المنشار بعد العمل، قبل أن يبرد.** يسخن نصل المنشار أثناء العمل بشدة.
- **لا تستخدم العدة الكهربائية أبدا بلا صفيحة التلقيم. استبدل صفيحة التلقيم التالفة.** قد تصاب بجروح من قبل نصل المنشار إن كانت صفيحة التلقيم غير سليمة.
- **افحص الكبل بشكل منتظم واسمح بتصليح الكبل التالف من قبل مركز خدمة وكالة شركة بوش للعدد الكهربائية فقط. استبدل كبلات التمديد التالفة.** يؤمن ذلك المحافظة على أمان العدة الكهربائية.
- **احتفظ بالعدة الكهربائية التي لا يتم استعمالها في مكان آمن. يجب أن يكون مكان حفظها جاف وقابل للإقفال.** يمنع ذلك إتلاف العدة الكهربائية بسبب خزنها أو استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- **لا تترك العدة أبداً قبل أن تنهي حركتها تماماً.** إن عدد الشغل التي تتابع دورانها قد تحدث الإصابات.
- **لا تستعمل العدة الكهربائية إن كان الكابل الكهربائي تالف. لا تلمس الكابل التالف واسحب قابس الشبكة الكهربائية إن أصيب الكابل بتلف أثناء مزاولة الشغل.** تزيد الكابلات الكهربائية التالفة من خطر الإصابة بصدمة كهربائية.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها	
	◀ **ارتد قناع للوقاية من الغبار.**
	◀ **ارتد نظارات واقية.**
	◀ **ارتد واقية سمع.** قد يؤدي تأثير الضجيج إلى فقدان قدرة السمع.

عربي

تعليمات الأمان

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

انتبه ينبغي مراعاة إجراءات الأمان الأساسية التالية عند استخدام العدد الكهربائية للوقاية من الصدمات الكهربائية ومخاطر الإصابات والحريق.

اقرأ جميع الملاحظات قبل استخدام هذه العدة الكهربائية واحتفظ بملاحظات الأمان بشكل جيد.

يستند مصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم على العدد الكهربائية التي يتم تشغيلها عبر الشبكة الكهربائية (مع كبل الشبكة الكهربائية) وعلى العدد الكهربائية التي يتم تشغيلها بواسطة مركم (بلا كبل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

- **حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك.** الفوضى في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.
- **لا تشتغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال.** العدد الكهربائية تشكل الشرر الذي قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة.
- **حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية.** قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي

- **يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهايئة مع العدد الكهربائية المؤرضة تأريض وقائي.** تخفّض القوابس التي لم يتمّ تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.
- **تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنابيب والراديأتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض.
- **أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة.** يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.
- **لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة.** تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
- **استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشتغل بالعدة الكهربائية في الخلاء.** يخفض استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.
- **إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف.** إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

- **كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية.** عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- **ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية.** يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
- **تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها.** إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.
- **انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية.** قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
- **تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً.** سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
- **ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحلى. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة.** قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلى والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.
- **إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتمّ استخدامها بشكل سليم.** قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

- **لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك.** إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
- **لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف.** العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإطفائها خطيرة ويجب أن يتمّ تصليحها.
- **اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانباً.** تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- **احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتمّ استخدامها بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات.** العدد الكهربائية خطيرة إن تمّ استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- **اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز.** الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائية التي تمّ صيانتها بشكل رديء.