



DS9100W





Quick start guide


Always there to help you

Register your product for further support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

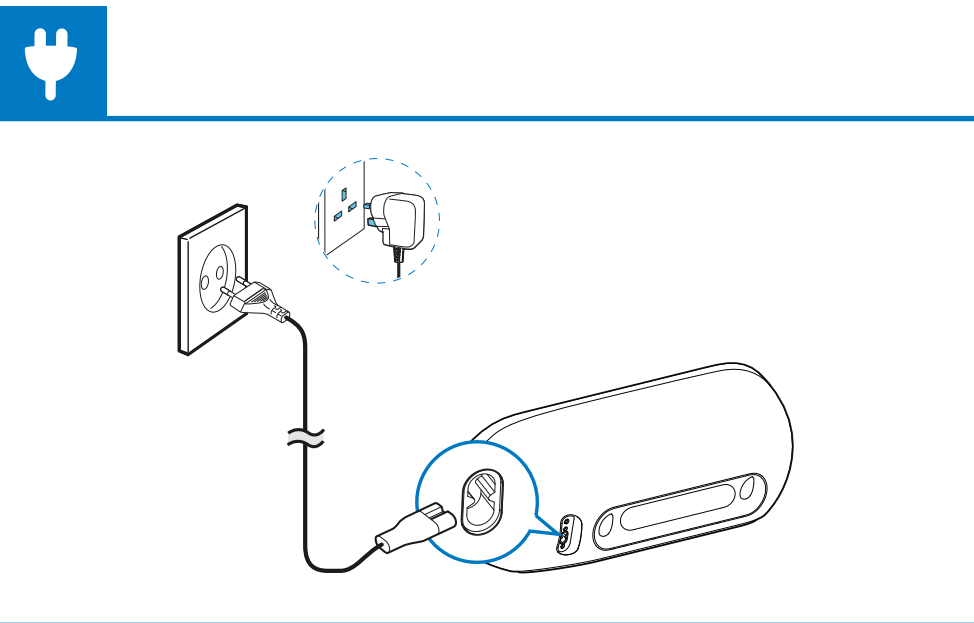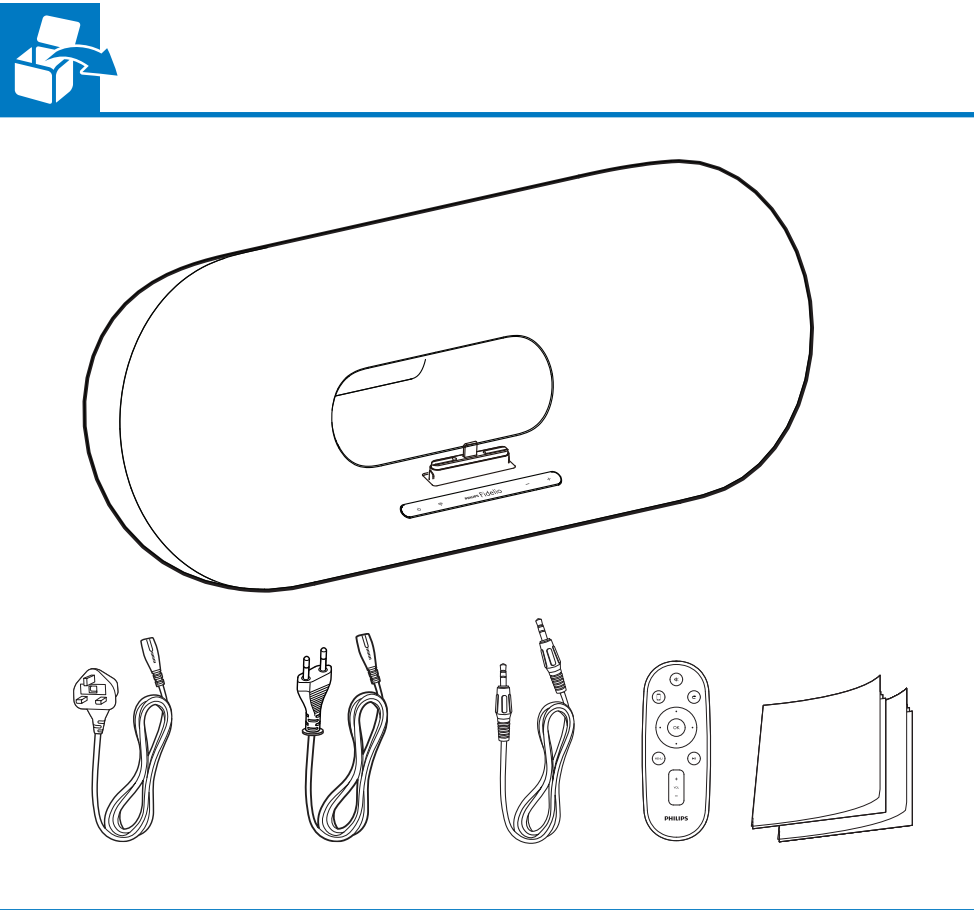

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

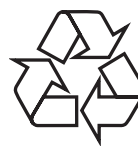

DS9100W_10_Short UM_V1.0



Check your iOS version

Kontroller din iOS-version
Überprüfen Sie Ihre iOS Version
Comprobación de su versión de iOS
Tarkista iOS-versio
Vérification de votre version d'iOS

1. Check your iOS version. The image shows an iPhone screen with the 'About' page open, highlighting the 'Version' field which shows '6.0.X'. Below the screen, there are instructions in multiple languages: English, Finnish, Swedish, and French. The instructions advise users to update their device to the latest iOS version and ensure that Wi-Fi is enabled on their device.

Set up through Wi-Fi network login sharing (recommended)

Konfigurer via logndeling til Wi-Fi-netværk (anbefales)
Einrichten über Wi-Fi-Netzwerk-Anmeldefreigabe (empfohlen)
Configuración mediante uso del inicio de sesión compartido de la red Wi-Fi (recomendado)
Määritä Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen (suositus)
Configuration via le partage de connexion de réseau Wi-Fi (recommandé)

2. Set up through Wi-Fi network login sharing (recommended). The image shows a series of steps for setting up the device via Wi-Fi network login sharing. It includes instructions in multiple languages (English, Finnish, Swedish, and French) and visual aids such as a diagram of the device being connected to a power source and a screenshot of the iPhone's 'Settings' app showing the 'Wi-Fi' settings. The steps involve connecting the device to a power source, enabling Wi-Fi, and then using the 'Wi-Fi Setup' option to share the network login.






Start to enjoy your AirPlay

Begynd at nyde din AirPlay
Genießen Sie AirPlay
Comience a disfrutar de AirPlay
Ota AirPlay käyttöön
Utilisation de votre AirPlay

3. Start to enjoy your AirPlay. The image shows a series of steps for starting to enjoy AirPlay. It includes instructions in multiple languages (English, Finnish, Swedish, and French) and visual aids such as a diagram of the device being connected to a power source and a screenshot of the iPhone's 'Settings' app showing the 'Wi-Fi' settings. The steps involve connecting the device to a power source, enabling Wi-Fi, and then using the 'Wi-Fi Setup' option to share the network login.



- If the AirPlay icon does not appear or there is no sound output, try the following ways:
 - ① Turn on and off the **Airplane Mode** in **Settings**.
 - ② Restart your iPhone.
 - ③ It is recommended to restart your home router.
 - You can also set up AirPlay through other Apple devices such as iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2nd generation, iPad 3rd generation, iPod touch 4th generation. Please download the full user manual from www.philips.com/support for details.
- Hvis AirPlay-ikonet ikke vises, eller der ikke er nogen lyd, skal du prøve følgende:
 - ① Tænd og sluk for **Flytilstand** i **Indstillinger**.
 - ② Genstart din iPhone.
 - ③ Det anbefales at genstarte din hjemmerouter.
 - Du kan også indstille AirPlay via andre Apple-enheder som f.eks. iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2. generation, iPad 3. generation, iPod touch 4. generation. Download hele brugervejledningen fra www.philips.com/support for at få flere oplysninger.
- Wenn das AirPlay-Symbol nicht angezeigt wird oder es keine Audioausgabe gibt, versuchen Sie Folgendes:
 - ① Schalten Sie den **Flugmodus** in den **Einstellungen** ein und aus.
 - ② Starten Sie Ihr iPhone neu.
 - ③ Es wird empfohlen, Ihren Heimrouter neuzustarten.
 - Sie können AirPlay auch über andere Apple-Geräte, z. B. iPhone 4, iPhone 4S, iPad der 2. Generation, iPad der 3. Generation oder iPod touch der 4. Generation, einrichten. Laden Sie für weitere Informationen das vollständige Benutzerhandbuch von www.philips.com/support herunter.
- Si el icono de AirPlay no aparece o si no hay salida de sonido, pruebe lo siguiente:
 - ① Active y desactive la opción **Airplane Mode** (Modo de avión) en **Settings** (Ajustes).
 - ② Reinicie el iPhone.
 - Es recomendable reiniciar el router de casa.
 - También puede configurar AirPlay a través de otros dispositivos de Apple como iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2ª generación, iPad 3ª generación, iPod touch 4ª generación. Descargue el manual de usuario completo en www.philips.com/support para obtener información.
- Jos AirPlay-kuvake ei näy tai äänentoisto ei toimi, kokeile seuraavia keinoja:
 - ① Ota **Airplane Mode** -tila käyttöön ja poista se käytöstä valitsemalla **Settings**.
 - ② Käynnistä iPhone uudelleen.
 - ③ Käynnistä kotiverkon reititin uudelleen.
 - Voit määrittää AirPlay-sovelluksen myös muissa Apple-laitteissa, kuten iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2G, iPad 3G, iPod touch 4G. Lisätietoja on käyttöoppaassa, jonka voit ladata osoitteesta www.philips.com/support.
- Si l'icône AirPlay n'apparaît pas ou si vous n'obtenez pas de son, essayez les procédures suivantes :
 - ① Activez et désactivez **Airplane Mode** (Mode Avion) dans **Settings** (Réglages).
 - ② Redémarrez votre iPhone.
 - ③ Il est recommandé de redémarrer votre routeur domestique.
 - Vous pouvez également configurer AirPlay au moyen d'autres appareils Apple comme un iPhone 4, un iPhone 4S, un iPad 2e génération, un iPad 3e génération ou un iPod touch 4e génération. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation complet depuis le site Web www.philips.com/support pour en savoir plus.

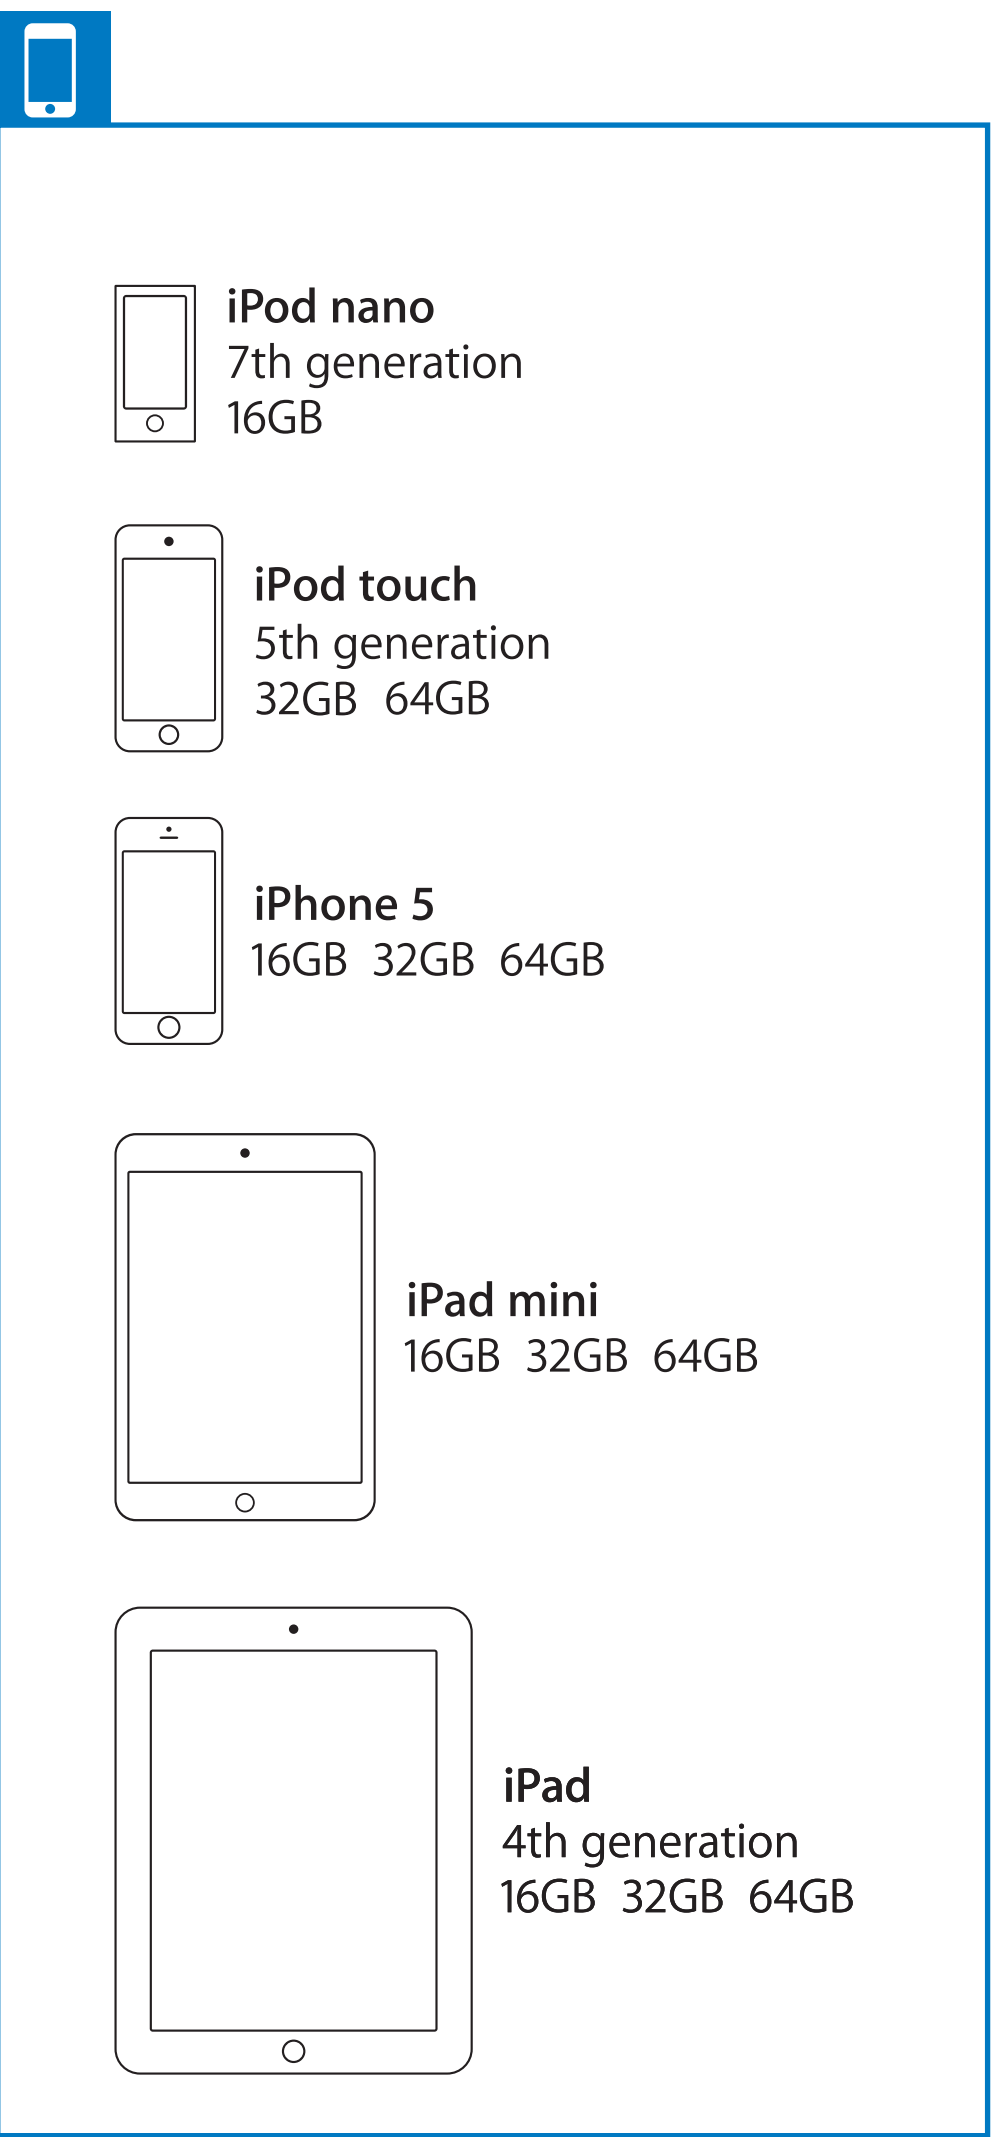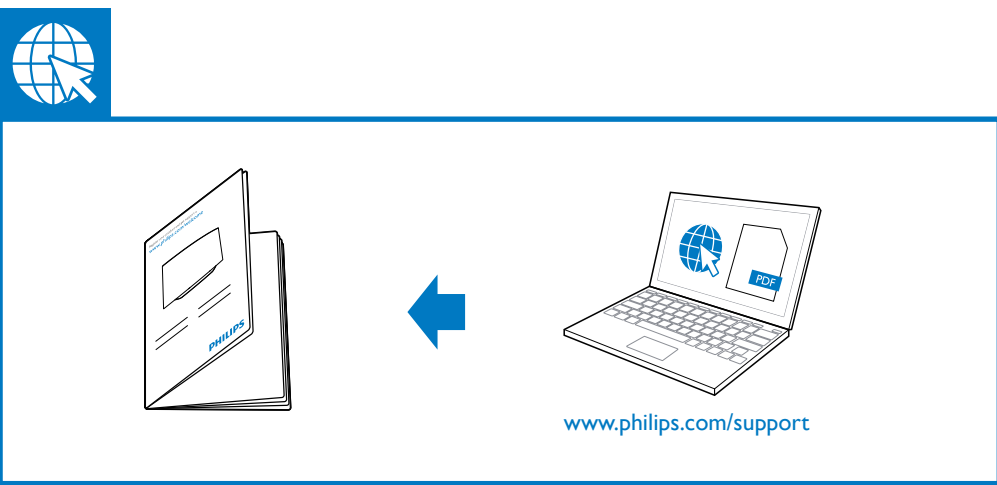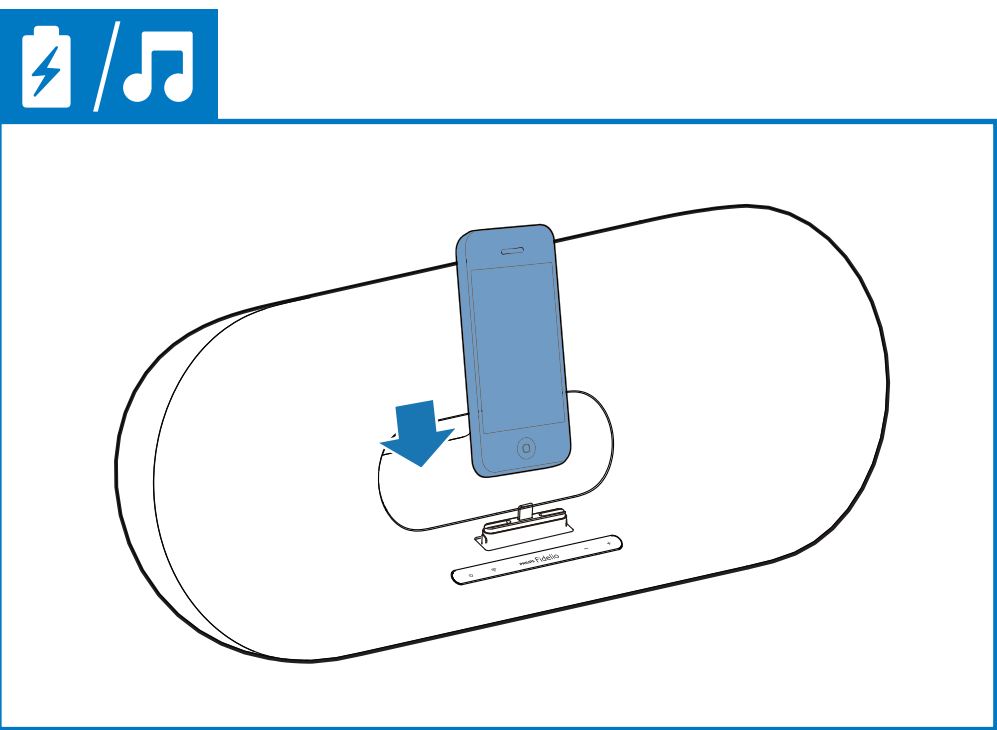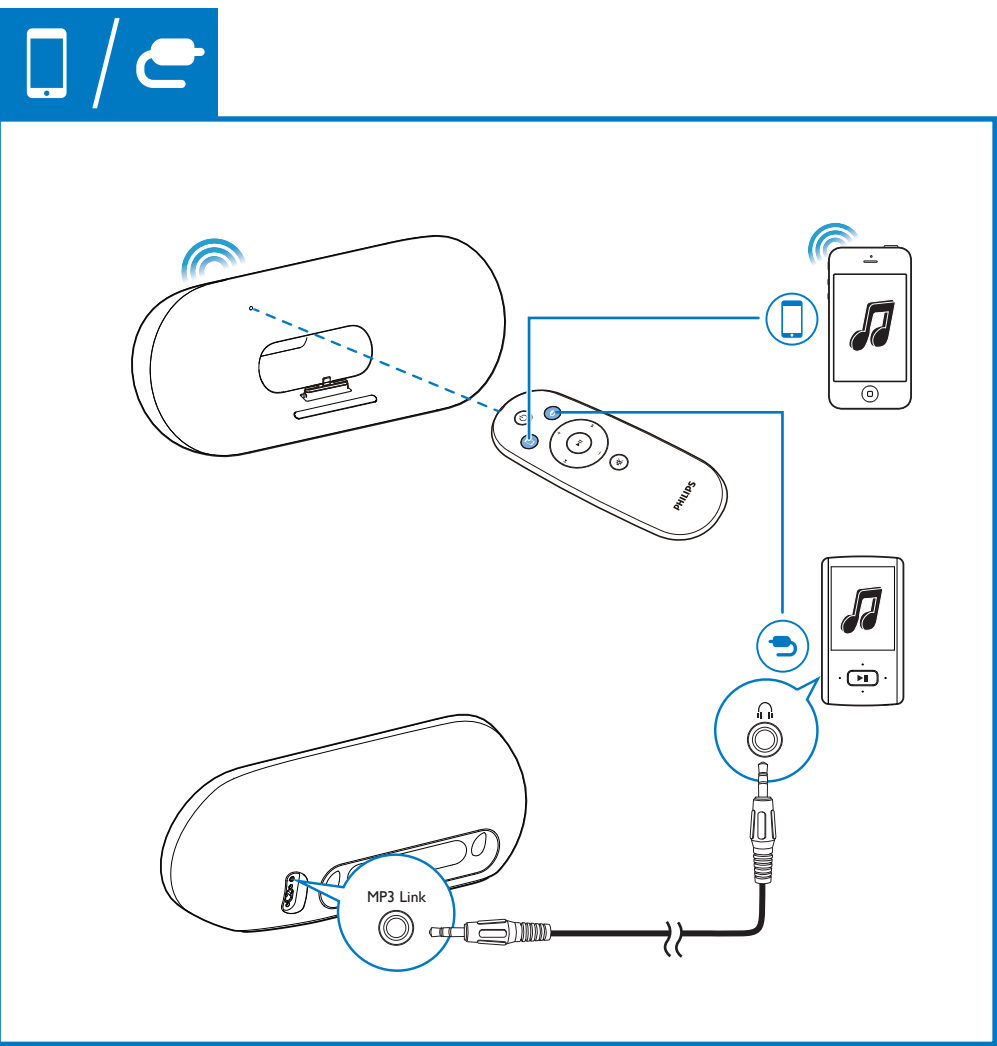

Verifica della versione iOS

Uw iOS-versie controleren
Kontrollerer iOS-versjonen
Sprawdzanie wersji systemu iOS
Verificar a sua versão do iOS
Проверьте версию iOS
Kontrollera iOS-versionen

1. Oppgrader iPod touch, iPhone eller iPad til den nyeste iOS-versjonen.
Merk:
Kontroller at iPod touch, iPhone eller iPad har Lightning-kontakt for dokking.
Kontroller at Wi-Fi er aktivert på iPod touch, iPhone eller iPad.

2. Zaktualizuj urządzenie iPod touch, iPhone lub iPad do najnowszej wersji systemu iOS.
Uwaga:
Upewnij się, że urządzenie iPod touch, iPhone lub iPad jest wyposażone w złącze dokujące Lightning.
Upewnij się, że w urządzeniu iPod touch, iPhone lub iPad jest włączona obsługa sieci Wi-Fi.

3. Actualize o seu iPod touch, iPhone ou iPad com a última versão do iOS.
Nota:
Assegure-se de que o seu iPod touch, iPhone ou iPad tem um conector de base Lightning.
Assegure-se de que Wi-Fi está activado no seu iPod touch, iPhone ou iPad.

4. Обновите устройство iPod touch, iPhone или iPad до последней версии iOS.
Примечание.
Убедитесь, что iPod touch, iPhone или iPad оснащен разъемом подключения Lightning.
Убедитесь, что на устройстве iPod touch, iPhone или iPad включено соединение Wi-Fi.

5. Uppgradera din iPod Touch, iPhone eller iPad till den senaste iOS-versionen.
Obs!
Se till att din iPod Touch, iPhone eller iPad har en Lightning-dockningskontakt.
Se till att WiFi är aktiverat på din iPod Touch, iPhone eller iPad.

6. Voer een upgrade uit van uw iPod touch, iPhone of iPad naar de nieuwste iOS-versie.
Opmerking:
Controleer of uw iPod touch, iPhone of iPad een lightning-stationsaansluiting heeft.
Controleer of Wi-Fi op uw iPod touch, iPhone of iPad is ingeschakeld.

Configurazione tramite condivisione dell'accesso alla rete Wi-Fi (consigliato)

Installatie via Wi-Fi-netwerkaanmelding delen (aanbevolen)
Konfigurere via Wi-Fi-nettverk med delt pålogging (anbefales)
Konfiguracja z wykorzystaniem opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi (zalecana)
Configurar através da partilha do início de sessão na rede Wi-Fi (recomendado)
Используйте общее подключение Wi-Fi (рекомендуется)
Konfigurerer via delning av Wi-Fi-nätverksinloggnin (rekommenderas)

1. Collegare il proprio iPod touch/iPhone/iPad al router di casa tramite connessione Wi-Fi.
Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad aan op uw Wi-Fi-thuisnetwerk.
Koble iPod touch / iPhone / iPad til Wi-Fi-hjemmenettverket.
Podłącz urządzenie iPod touch/iPhone/iPad do domowej sieci Wi-Fi.
Ligue o seu iPod touch/iPhone/iPad à sua rede Wi-Fi doméstica.
Подключите iPod touch/iPhone/iPad к домашней сети Wi-Fi.
Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till Wi-Fi-hemnätverket.

2. Collegamento dell'alimentazione.
Sluit de netspanning aan.
Koble til strømmen.
Podłącz zasilanie.
Ligar a alimentação.
Подключите кабель питания.
Ansluta strömmen.

3. Attendere 25 secondi fino a quando la spia non diventa gialla fissa.
Wacht maximaal 25 seconden tot het lampje geel blijft branden.
Vent opptil 25 sekunder til lampen lyser gult kontinuerlig.
Odczekaj maksymalnie 25 sekund, aż wskaźnik zacznie świecić na żółto w sposób ciągły.
Aguarde até 25 segundos até a luz se manter continuamente acesa a amarelo.
Подождите 25 секунд, пока индикатор не загорится ровным желтым светом.
Vänta i ungefär 25 sekunder tills lampan lyser med ett fast, gult sken.

4. Premere **WIFI SETUP** (CONFIGURAZIONE WIFI) per iniziare la condivisione Wi-Fi.
Druk op **WIFI SETUP** om het delen van Wi-Fi te starten.
Trykk på **WIFI SETUP** for å starte Wi-Fi-deling.
Naciśnij przycisk **WIFI SETUP**, aby rozpocząć udostępnianie loginu w ramach sieci Wi-Fi.
Prima **WIFI SETUP** para iniciar a partilha via Wi-Fi.
Нажмите **WIFI SETUP** для выполнения общего подключения Wi-Fi.
Tryck på **WIFI SETUP** (Wi-Fi-konfigurering) för att börja dela Wi-Fi.

5. Toccare **ALLOW** (Consent) per condividere le impostazioni Wi-Fi con DS9100W.
Raak **ALLOW** (toestaan) aan om uw Wi-Fi-instellingen met de DS9100W te delen.
Trykk på **ALLOW** (TILLAT) for å dele Wi-Fi-innstillingene med DS9100W.
Dotknij opcji **ALLOW** (zezwala), aby udostępnić ustawienia Wi-Fi urządzenia DS9100W.
Toque em **ALLOW** (Permitir) para partilhar as suas definições Wi-Fi com este DS9100W.
Нажмите **ALLOW** (Разрешить), чтобы применить настройки Wi-Fi для подключения системы DS9100W.
Tryck på **ALLOW** (tillåt) för att dela Wi-Fi-inställningarna med DS9100W.

6. Aspettare un massimo di 30 secondi fino a che la spia rimane fissa e viene emesso un tono di conferma.
Wacht maximaal 30 seconden tot het lampje groen brandt en u een bevestigingstoon hoort.
Vent i opptil 30 sekunder til lampen lyser grønt kontinuerlig og du hører en bekreftende tone.
Odczekaj maksymalnie 30 sekund, aż wskaźnik zacznie świecić na zielono w sposób ciągły i usłyszysz sygnał potwierdzenia.
Aguarde até 30 segundos até a luz se manter continuamente acesa a verde e ser emitido um sinal de confirmação.
Подождите 30 секунд, пока индикатор не загорится ровным зеленым светом и не прозвучит звуковой сигнал подтверждения.
Vänta i ungefär 30 sekunder tills lampan lyser med ett fast, grönt sken och du hör en bekräftelseston.

Utilizzo di Airplay

Uw AirPlay in gebruik nemen
Gled deg over AirPlay
Korzystanie z funkcji AirPlay
Começar a desfrutar do seu AirPlay
Использование функции AirPlay
Börja använda AirPlay

1. Aprire **Settings** (Impostazioni).
Open **Settings** (Instellingen).
Öppna **Inställningar**.
Wybierz opcję **Settings** (Ustawienia).
Abra **Settings** (Definições).
Откройте окно **Настройки**.
Öppna **Settings** (inställningar).

2. Verificare che sia stato selezionato il proprio router.
Controller of uw router is geselecteerd.
Kontroller at ruteren er valgt.
Sprawdź, czy został wybrany router.
Obst!
Se till att din iPod Touch, iPhone eller iPad har en Lightning-dockningskontakt.
Se till att WiFi är aktiverat på din iPod Touch, iPhone eller iPad.

3. Aprire l'applicazione **Musica** (Musica).
Öpen de **MUSIC** toespasing.
Öppna applikasjonen **Musik**.
Otwórz aplikację **Musica**.
Abra a aplicação **Musica**.
Запустите приложение **Музыка**.
Öppna programmet **Musik** (musik).

4. Toccare l'icona di AirPlay.
Raak het AirPlay-pictogram aan.
Trykk på AirPlay-ikonet.
Dotknij ikony AirPlay.
Toque no ícone do AirPlay.
Нажмите на значок AirPlay.
Tryck på AirPlay-ikonen.

5. Selezionare il dispositivo.
Selecteer uw apparaat.
Velg enheten.
Wybierz urządzenie.
Selecione o dispositivo.
Выберите устройство.
Välj enhet.

6. Toccare **►** per riprodurre la musica.
Raak **►** aan om muziek af te spelen.
Trykk på **►** for å spille musikk.
Dotknij opcji **►**, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
Toque em **►** para reproduzir música.
Нажмите **►**, чтобы начать воспроизведение музыки.
Tryck på **►** för att spela upp musik.

7. Se o ícone do AirPlay não for apresentado ou se não for emitido som, tente os seguintes procedimentos:
① Ligue e desligue o Airplane Mode (Modo de voo) em Settings (Definições).
② Reinicie o seu iPhone.
③ Recomendamos que reinicie o seu router doméstico.
• Também pode configurar o AirPlay através de outros dispositivos Apple, como iPhone 4, iPhone 4S, iPad de 2a geração, iPad de 3a geração, iPod touch de 4a geração. Transfira o manual do utilizador completo de www.philips.com/support para obter mais detalhes.

8. Если значок AirPlay не отображается на экране или воспроизведение звука не начинается, попробуйте устранить неполадку следующими способами:
① Включите и снова выключите режим "В самолете" в разделе "Настройки".
② Перезапустите iPhone.
③ Рекомендуем также перезапустить маршрутизатор.
• AirPlay можно настроить с помощью других устройств Apple, iPhone 4, iPhone 4S, iPad (2-го поколения), iPad (3-го поколения), iPod touch (4-го поколения). Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.

9. Hvis AirPlay-ikonet ikke vises eller det ikke er noen lydutgang, kan du prøve følgende:
① Slå av og på **Flymodus** i **Instillinger**.
② Start iPhone på nytt.
③ Det anbefales at du tar omstart på ruterens.
• Du kan også konfigurere AirPlay gjennom alle andre Apple-enheter, for eksempel iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2. generasjon, iPad 3. generasjon, iPod touch 4e generasjon, iPod touch 4e generasjon. Last ned den fullstendige brukerhåndboken fra www.philips.com/support hvis du vil ha mer informasjon.

10. Jeśli ikona AirPlay nie pojawiła się lub nie słychać dźwięku, wypróbuj następujące sposoby:
① Włącz i wyłącz opcję **Airplane Mode** (Tryb samolotowy) w menu **Settings** (Ustawienia).
② Uruchom ponownie urządzenie iPhone.
③ Zaleca się ponownie uruchomienie routera domowego.
• Można także skonfigurować funkcję AirPlay za pomocą innych urządzeń firmy Apple, takich jak iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2. generacji, iPad 3. generacji lub iPod touch 4. generacji. Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej instrukcji obsługi, którą można pobrać ze strony www.philips.com/support.