

Kenali telepon Anda



Belakang telepon: lensa kamera

(1) Tombol navigasi akan dikemukakan dalam buku petunjuk dengan tanda-tanda berikut: ▲/▼/◀/▶.

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini harus terhubung ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Tekan terus .

Menyimpan Nomor
di dalam Buku
Telepon

Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk menyimpan.

Melakukan
panggilan

Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk memanggil.

Membuat
panggilan IP

Masukkan nomor telepon dalam mode siaga atau pilih nomor dari buku telepon, tekan terus  untuk menambahkan prefiks IP kemudian memanggil nomornya.

Menjawab panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Menolak panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menyesuaikan volume percakapan	Tekan   sewaktu panggilan berlangsung.
Tukar ke mode diam	Tekan terus  dalam mode siaga.
Mengunci keypad	Flip tertutup dalam mode apapun.
Mengaktifkan keypad	Flip buka dalam mode apapun atau tekan  dan  .
Mengakses <i>Daf. Pgl</i> n	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses <i>Kamera</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Cepat kembali ke siaga	Tekan  .

Peristiwa

Beberapa peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tidak terjawab, pesan baru, dsb.) Tekan

 untuk mengakses menu yang bersangkutan atau tekan  untuk kembali ke layar siaga.

Tombol sentuh kiri/kanan

Tekan  dan  untuk melakukan fungsi yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Menu

Tekan  untuk mengakses menu dalam mode siaga, kemudian Anda dapat mengakses menu fungsi berikut ini:

<i>Game</i>	<i>Layanan</i>	<i>Multimedia</i>
<i>Log Pgl</i> n	<i>Olah-Pesan</i>	<i>Pengaturan</i>
<i>Alat bantu</i>	<i>Kontak</i>	<i>Profil</i>

Setelah masuk ke *Menu*, kursor menunjuk ke *Olah-pesan*, Anda dapat menggunakan tombol navigasi untuk melihat setiap menu dan menekan  atau menekan tombol angka di seberangnya secara langsung untuk mengakses menu yang dipilih. Misalnya, tekan  untuk langsung masuk ke *Permainan*.

Daftar Isi

1. Persiapan Awal	4	5. Layanan	14
Menyisipkan kartu SIM dan baterai	4	STK	14
Menghidupkan/mematikan telepon	5	WAP	14
Mengisi baterai	5	Account data	15
Menginstal/Mengeluarkan kartu memori	6	6. Multimedia	16
2. Fitur-fitur utama	7	Kamera	16
Melakukan panggilan	7	Penampil gambar	17
Menjawab dan mengakhiri panggilan	8	Perekam video	18
Pilihan sewaktu panggilan berlangsung	8	Pemutar video	19
Menangani beberapa panggilan	9	Pemutar musik	19
Kunci/Aktifkan keypad	10	Perekam suara	21
Aktifkan mode diam	10	File saya	21
Cara menggunakan memori	10	Gubah melodi	22
3. Entri teks atau nomor	11	7. Log panggilan	24
Tombol fungsi	11	Panggilan tidak dijawab	24
Masukan Smart ABC/abc	11	Panggilan yang disambung	24
Masukan Multitap ABC/abc	11	Panggilan diterima	24
Masukan angka	12	Hapus log panggilan	24
4. Game	13	Waktu panggilan	24
Game	13	Biaya panggilan	24
Pengaturan game	13	Penghitung GPRS	25
		8. Olah-Pesan	26
		SMS	26
		MMS	29

Chat	32	Salin semua	49
Email	32	Hapus semua	49
Server surat suara	35	Grup pemanggil	49
Pesan siaran	35	Nomor khusus	50
9. Pengaturan	37	Pengaturan	50
Pengaturan Umum	37	Status memori	50
Pengaturan Tampilan	38	Mengedit dan mengatur kontak	50
Pengaturan Panggilan	39	12. Profil	51
Pengaturan Jaringan	42	Ikon & simbol	52
Pengaturan Keamanan	43	Pencegahan	53
Kembali ke pengaturan pabrik	44	Menyelesaikan masalah	59
10. Alat bantu	45	Aksesoris Asli Philips	61
Alarm	45	Informasi Tingkat Penyerapan	
Kalender	45	Spesifik	62
Kalkulator	45	Jaminan Terbatas	64
E-Kamus	46	Deklarasi kepatuhan	67
Pembaca E-Book	46		
Daftar kerja	47		
Jam dunia	48		
Pengkonversi unit	48		
Pengkonversi mata uang	48		
Kesehatan	48		
11. Kontak	49		
Pencarian cepat	49		
Menambah entri baru	49		


I • Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" sebelum menggunakan telepon.


Sebelum menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Kartu ini berisi rincian layanan dan memori untuk menyimpan nomor telepon dan pesan Anda.

Menyisipkan kartu SIM dan baterai


1. Pastikan telepon sudah dimatikan.
2. Tekan penutup bagian belakang kemudian geser ke bawah untuk melepaskannya.

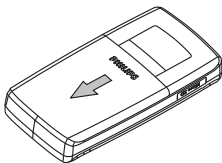


3. Angkat baterai seperti berikut.

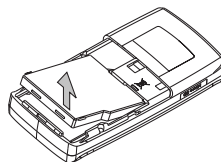


4. Taruh kartu SIM di dalam slotnya dengan konektor yang menghadap ke arah telepon.

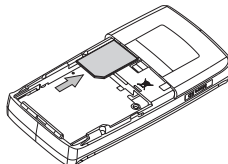

5. Masukkan baterai ke dalam slotnya, kemudian tekan hingga masuk ke dalam tempatnya.

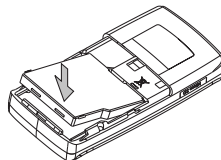

6. Tutup kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke bawah hingga berhenti dan masuk di dalam slotnya.

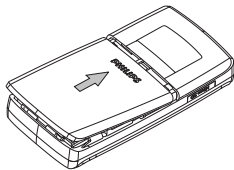

Menghidupkan/mematikan telepon

Tekan terus  sampai animasi daya hidup/mati ditunjukkan di layar.

Bila dihidupkan pada telepon, telepon mungkin akan mengingatkan Anda untuk memasukkan kode PIN. Kode PIN sudah ditentukan sebelumnya dan disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Untuk mempersonalisasikan kode PIN, lihat “Ubah Sandi”.


Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Mengisi baterai


Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah diisi sebagian dan ada alarm yang akan mengingatkan Anda bila tingkat baterai sudah lemah. Jika baterai kosong, indikator simbol baterai akan muncul kembali setelah baterai diisi selama 2 atau 3 menit.

1. Colokkan port kabel USB ke soket di bagian alas-induk pengisi daya (disediakan bersama telepon di dalam kemasan).
2. Setelah baterai dan penutupnya dipasang ke telepon, colokkan pengisi daya baterai ke konektor dan masukkan satu ujungnya ke dalam soket di bagian bawah telepon. Periksa bahwa tanda panah pada konektor menghadap ke arah telepon. Selanjutnya, colokkan ujung pengisi daya satunya lagi ke soket listrik AC (arus bolak-balik) yang mudah dijangkau.

Untuk menghindari kerusakan pada telepon, jangan membuat panggilan telepon atau mengirim SMS sewaktu baterai sedang mengisi!

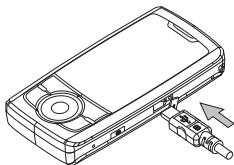


3. Simbol baterai menunjukkan status pengisian.
4. Setelah baterai terisi penuh, Anda dapat mencabut pengisi daya dengan melepaskan colokannya.

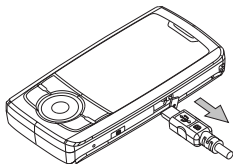

Meskipun steker pengisi daya baterai terpasang ke ponsel setelah baterai terisi penuh, tidak akan merusak baterainya.

Menginstal/Mengeluarkan kartu memori

1. Putar dan keluarkan dahulu steker yang terpasang pada slot.
2. Periksa apakah kontak emas kartu menghadap ke atas, kemudian sisipkan ke dalam slotnya.

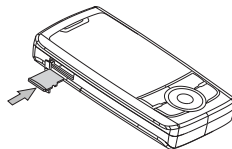

3. Jika ingin mengeluarkan kartu, sorong kartu ke dalam slot dengan hati-hati, dan setelah itu kartu akan muncul secara otomatis.

2 • Fitur-fitur utama

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan dalam mode siaga

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon, tekan  untuk memperbaiki kesalahan.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

*Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali dengan cepat untuk memasukkan simbol "+" sebagai awalan internasional.*

Melakukan panggilan dari buku telepon

1. Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses daftar.
2. Tekan  atau  untuk memilih kontak dalam daftar, kemudian tekan  untuk memutar nomornya (Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Buku Telepon").

Panggil cepat

Panggil cepat dari buku telepon SIM

Jika Anda tahu nomor seri penelepon Anda (misalnya:5) dalam buku telepon SIM, Anda dapat menekan 5# secara langsung dalam mode siaga untuk menunjukkan nama yang bersangkutan, yang

tersimpan dalam buku telepon SIM, kemudian tekan  untuk memutar nomornya.

Panggil cepat dari log panggilan

Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses daftar Log Pgl. Pilih nomor dan tekan  untuk memutar nomornya.

Membuat panggilan IP

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.

Anda dapat melakukan panggilan IP setelah mengatur nomor IP dan mengaktifkan fungsi.

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon, tekan  untuk memperbaiki kesalahan.
2. Tekan terus  untuk menambahkan prefiks IP dan memutar nomornya.
3. Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

Melakukan panggilan darurat

Nomor darurat adalah nomor layanan darurat di negara atau daerah Anda setempat. Anda dapat memutar nomornya meskipun Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Kartu SIM disisipkan

Dalam mode siaga, langsung masukkan nomor darurat, kemudian tekan  untuk menyambungkannya.

Tanpa kartu SIM

Hidupkan telepon Anda, dan layar menunjukkan "Sisipkan SIM", tekan  SOS untuk menyambungkan panggilan darurat.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di Inggris, 999.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Jika Anda memberlakukan fungsi ID penelepon, nomor penelepon akan ditampilkan sewaktu menerima panggilan. Jika nomor itu sudah disimpan dalam buku telepon, maka nama yang bersangkutan ditampilkan, bukan nomornya.

1. Menjawab panggilan: tekan . Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  H-Free untuk mengaktifkan handsfree. Untuk membatalkan handsfree, Anda dapat menekan lagi  H-Held untuk menonaktifkannya.

Jika Anda mengaktifkan "Jwb Cepat" untuk menjawab, tekan tombol apa saja (kecuali  dan ) untuk menjawab panggilan; Jika Anda sudah mengaktifkan "Jwb Tutup" untuk menjawab, buka flip untuk menjawab panggilan.

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijawabkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.

2. Menolak panggilan: tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan P'alihaan Pgl'n, panggilan akan dialihkan ke nomor lain atau ke voice mail (surat suara).
3. Menutup telepon: tekan .

Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  Opsi untuk mengakses pilihan berikut.

Buku Telepon

Untuk mengakses buku telepon.

Mute (Hidup/Mati)

Anda dapat memilih mute agar penelepon tidak dapat mendengar suara Anda atau bunyikan (unmute) mikrofon bila fitur mute aktif.

Perekam Suara

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, pilih Perekam Suara dan tekan .

Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  *jeda/Lanj.* Untuk menghentikan perekaman, tekan , masukkan nama file dan tekan  untuk menyimpan.

Di kebanyakan negara, merekam percakapan telepon dikenakan peraturan hukum. Kami sarankan agar Anda memberitahu pemanggil jika Anda bermaksud merekam percakapan dan hanya melakukannya jika mereka setuju.

Pilihan lainnya sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  *Opsi* untuk masuk ke menu lainnya untuk melihat atau mengedit pesan dan sebagainya.

Menangani beberapa panggilan

Mampu menangani dua atau beberapa panggilan sekaligus dan melakukan panggilan konferensi.

Fungsi ini bergantung pada operator dan kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada panggilan yang ditunda. Panggilan pertama ditunda

sementara nomor yang kedua dipanggil. Selanjutnya Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

- *Tukar* untuk bergantian di antara panggilan.
- *Konferensi* untuk menghadirkan penelepon baru ke dalam panggilan konferensi.

Menjawab panggilan kedua

Anda dapat menjawab panggilan kedua sewaktu panggilan aktif berlangsung. Bila menerima panggilan kedua, telepon mengeluarkan bunyi peringatan bip dan layar menampilkan informasi panggilan itu. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan masuk yang kedua (sewaktu panggilan yang pertama ditunda). Kemudian tekan , and select:

- *Tukar* untuk bergantian di antara panggilan.
- *Konferensi* untuk menghadirkan penelepon baru ke dalam panggilan konferensi.

Tekan  Untuk menolak panggilan.

Tekan  Mengakhiri panggilan aktif kemudian menjawab panggilan masuk.

Tekan  Untuk membuka daftar pilihan. Anda dapat memilih *Putus* untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus sudah menonaktifkan P'alihan Pgl'n dan mengaktifkan Pgl'n Tunggu.

Kunci/Aktifkan keypad

Untuk mengunci keypad, Anda dapat menutup flip dalam mode apa saja.

Untuk mengaktifkan keypad, Anda dapat membuka flip dalam mode apa saja atau menekan  dan .

Aktifkan mode diam

Untuk mengaktifkan mode diam, tekan terus  sampai pesan "*Diam Diaktifkan*" dan ikon  ditunjukkan di layar.

Untuk menonaktifkan mode diam, tekan terus  lagi sampai pesan saran ditunjukkan di layar dan ikon  hilang.

Cara menggunakan memori

Setelah menyisipkan kartu memori ke dalam slot, Anda mempunyai dua memori:

Memori telepon

Bila menghubungkan telepon dengan komputer, memori akan dikenali oleh PC.

1. Hubungkan telepon dengan PC melalui kabel USB.
2. Salin file dari PC ke telepon atau edit file yang ada pada telepon melalui PC.

Kartu memori

Memori ini dapat dikenali oleh PC, namun tergantung apakah telepon Anda dimatikan atau tidak, dan pengoperasiannya seperti yang diuraikan di atas.

3 • Entri teks atau nomor

Anda dapat memilih metode masukan untuk memasukan kata, simbol dan nomor dalam bahasa Inggris. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan mode teks yang aktif.

Tekan  untuk beralih ke metode masukan yang menampilkan antarmuka edit.

Tombol fungsi

Abjad dan simbol ditampilkan oleh setiap tombol seperti berikut:

-  Untuk menghapus karakter atau mengakhiri mode edit.
-  Untuk mengkonfirmasi masukan atau memasuki menu pilihan.
-   Untuk memindahkan kursor, pilih huruf, kata atau simbol dari daftar.
-   Untuk kembali ke mode siaga.
-  Untuk masuk ke daftar simbol.
-  Untuk menukar metode masukan.

Masukan Smart ABC/abc

Ini adalah mode edit cerdas untuk pesan yang menyertakan kamus lengkap. Anda dapat memasukkan teks lebih cepat melalui metode masukan cerdas. Tekan  sampai "eZi ABC" atau "eZi abc" muncul di layar. Tekan hanya sekali tombol yang berkaitan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata: masukan tekanan tombol dianalisis dan kata yang disarankan ditampilkan dalam layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, Anda dapat menekan  atau  untuk memilih dari kamus built-in Smart ABC/abc (lihat contoh di bawah).

Contoh: masukkan kata "home":

1. Tekan tombol 4, 6, 6, 3 secara berurutan. Layar menampilkan kata pertama dalam daftar: *good*.
2. Tekan  untuk bergulir lalu pilih *home*.
3. Tekan  untuk mengkonfirmasi kata *home*.

Masukan Multitap ABC/abc

Untuk memilih metode masukan multitap, tekan  sampai "ABC" atau "abc" muncul di layar. Metode ini memerlukan beberapa kali tekanan

tombol untuk mencapai karakter yang dikehendaki. Misalnya, huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol angka 4, jadi Anda harus menekannya dua kali untuk memasukkan "h". Jika dua huruf dalam urutan terdapat pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul.

Anda dapat menekan tombol 0 untuk menyisipkan spasi dalam masukan multitap ABC/abc.

Contoh: masukkan kata "HOME":

Silakan tekan tombol 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF).

Huruf, angka dan simbol terletak pada setiap tombol seperti ditunjukkan di tabel bawah:

Tombol Urutan tampilan karakter

1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ () 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	spasi 0

Masukan angka

Dengan metode ini Anda dapat menekan tombol yang sesuai untuk memasukkan nomor.

4 • Game

Game

Telepon ini dibekali dengan beberapa game untuk Anda. Pilih salah satu game, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Lanjutkan Melanjutkan permainan game terakhir.

Menu tidak ditampilkan sampai Anda menekan ,  atau  sewaktu bermain.

Mulai Game Masukkan mode game dan jalankan game.

Nilai Terbaik Menit skor terbaik Anda.

Bantuan Game Rincian peraturan untuk memainkan game ini.

Pengaturan game

Dengan menu ini Anda dapat menghidupkan atau mematikan audio dan efek getaran game.

5 • Layanan

STK

Jika kartu SIM yang Anda sisipkan memiliki fungsi STK, menu STK akan ditampilkan. Tentukan pilihan layanan yang bersangkutan dan tekan  untuk mengakses fungsi.

Item fungsi menu ini bergantung pada kepelanggan atau operator Anda. Tanyakanlah kepada operator Anda untuk hal-hal spesifik.

WAP

Anda dapat menggunakan WAP untuk browse situs WAP di telepon Anda.

Sebelum menggunakannya untuk pertama kali, Anda harus mengatur konfigurasi WAP.

Homepage

Anda dapat menyimpan homepage untuk setiap mode akses. Bila Anda mengakses internet dengan browser WAP, homepage dari mode akses yang sudah Anda pilih akan ditampilkan pertama.

Bookmark

Anda dapat menyimpan URL sebagai bookmark dalam telepon Anda. Pilih bookmark dan tekan 

Opsi untuk mengakses pilihan berikut:

Ke Mengakses halaman web dari bookmark yang dipilih.

Edit Mengedit bookmark yang dipilih.

Kirim Mengirim bookmark yang dipilih.

Hapus Menghapus bookmark yang dipilih.

Hapus semua Menghapus semua bookmark.

Tambah bookmark Masukkan judul dan URL untuk membuat bookmark baru.

Halaman terbaru

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan situs web yang sudah Anda kunjungi baru-baru ini.

Masukkan alamat

Memasukkan alamat web dan mengkonfirmasi koneksi ke situs web.

Kotak masuk layanan

Dengan menu ini Anda dapat melihat informasi layanan yang sudah Anda terima baru-baru ini.

Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk browsing web. Telepon Anda bisa jadi sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan parameter pengaturan operator jaringan tertentu. Jika Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat mulai menggunakan browser Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya.

Jika operator jaringan Anda memodifikasi pengaturan WAP atau penyedia konten jaringan mengubah alamat WAP, ini akan mengakibatkan Anda tidak dapat menayangkan halaman Web. Mintalah informasi terbaru kepada mereka.

Edit Profil	Untuk membuat perubahan pada konfigurasi profil yang dipilih sekarang.
Opsi Browser	Anda dapat mengkonfigurasi parameter browser, seperti mengatur Batas wkt dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Tunjukkan Gambar .
P'aturan Pesan Layanan	Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan pesan layanan.

Hapus Cache Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan atau menghapus cache.

Hapus Cookie Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan cookie dan menghapus cookie. Cookie adalah informasi yang dikirim ke browser Anda sewaktu Anda mengunjungi situs web.

Sertifikat Terpercaya Menampilkan daftar **Sertifikat Terpercaya** yang diinstal.

Account data

Dengan menu ini Anda dapat mengatur informasi account Anda. Informasi account yang ada sekarang disediakan oleh produsen.

Data GSM

Anda dapat mengatur: **Nama Account**, **Nomor**, **Nama Pengguna**, **Sandi**, **Jenis Saluran**, **Kecepatan** dan **DNS**.

GPRS

Anda dapat mengatur: **Nama Account**, **APN**, **Nama Pengguna**, **Sandi**, **Jenis Otorisasi**.

6 • Multimedia

Kamera

Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui saluran kabel, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS.

Mengaktifkan kamera

Tekan  dalam mode siaga atau pilih **Kamera** dan tekan  untuk mengaktifkan kamera.

Setelah kamera diaktifkan, layar pratinjau ditampilkan.

Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai tombol dalam mode kamera.

-   Untuk zoom in / out
-   Untuk menambah / mengurangi kompensasi pemaparan
-  atau  Untuk mengambil gambar
-  Untuk keluar mode kamera dan kembali ke mode siaga
-  Untuk mengakses menu **Opsi**



Untuk kembali ke layar sebelumnya



Untuk memilih **Pengaturan Efek**



Untuk mengatur **Imbangan Putih**



Untuk mengatur **Waktu Tunda**



Untuk mengaktifkan / menonaktifkan **Bidik Bersambung**



Untuk mengatur **Mode Pemotretan**



Untuk mengatur **Mutu Gbr**



Untuk mengatur **Ukr. Gambar**

Mengambil gambar

1. Bingkai gambar Anda lalu tekan  atau  untuk mengambil gambar.
2. Sewaktu mengambil gambar, layar tampilan dimunculkan. Kemudian, tekan  untuk menyimpan gambar, tekan  untuk mengabaikan gambar atau tekan  untuk mengirim gambar sebagai MMS lalu masuk ke dalam mode edit MMS.

Menu pilihan di Kamera

Bagian ini menguraikan secara rinci menu pilihan dalam mode kamera.

<i>Ke Album</i>	Untuk mengakses <i>Album</i> .
<i>Pengaturan Kamera</i>	Untuk mengatur <i>Bunyi Rana</i> , <i>Pemaparan</i> , <i>Banding</i> , <i>Waktu Tunda</i> , <i>Bidik Bersambung</i> .
<i>Pengaturan Gambar</i>	Untuk mengatur <i>Ukr. Gambar</i> dan <i>Mutu Gbr</i> .
<i>Imbangan Putih</i>	Untuk memilih <i>Imbangan Putih</i> .
<i>Mode Pemotretan</i>	Untuk mengatur mode pemotretan.
<i>Pengaturan Efek</i>	Atur efek khusus untuk gambar.
<i>Tambah Bingkai</i>	Untuk menambahkan bingkai ke gambar. Beberapa bingkai hanya dapat digunakan pada ukuran khusus.
<i>Lokasi Penyimpanan</i>	Untuk memilih penyimpanan yang akan menyimpan gambar.
<i>Kembali ke Pengaturan Standar</i>	Untuk mengatur ulang pengaturan ke nilai standarnya.

Penampil gambar

Apabila Anda mengambil gambar dan menyimpannya, file gambar itu disimpan dalam folder ini. Anda dapat menggunakan tombol navigasi untuk melihatnya.

Pilih foto dan tekan  *Opsi* untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Lihat</i>	Untuk melihat gambar di layar penuh.
<i>Gaya Browse</i>	Untuk mengatur gaya browse pada semua gambar.
<i>Trskn ke</i>	Untuk menerapkan gambar ke pilihan yang lain.
<i>Ubah nama</i>	Untuk mengubah nama gambar.
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus gambar.
<i>Hapus Semua File</i>	Untuk menghapus semua gambar.
<i>Sortir</i>	Untuk menyortir semua gambar menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.
<i>Lokasi Penyimpanan</i>	Untuk memilih penyimpanan gambar.

Perekam video

Menu ini digunakan untuk merekam video sebagai format AVI.

Mengaktifkan Perekam Video

Pilih **Perekam Video** dan tekan  untuk mengaktifkannya.

Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai tombol dalam mode perekaman video.

- | | |
|---|--|
|  | Untuk zoom in / out |
|  | Untuk menambah / mengurangi kompensasi pemaparan |
|  atau  | Untuk mulai / berhenti merekam |
|  | Untuk keluar mode perekaman video dan kembali ke mode siaga. |
|  | Untuk mengakses menu Opsi |
|  | Untuk kembali ke layar sebelumnya |
|  | Untuk memilih Pengaturan Efek |
|  | Untuk mengatur Imbangan Putih |
|  | Untuk mengaktifkan / menonaktifkan Mode Malam |

Merekam video

Bingkai gambar Anda dan tekan  atau  untuk mulai merekam. Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  atau  **Jeda/Lanjutkan**. Tekan  untuk menghentikan perekaman dan menyimpan video.

Menu pilihan dalam perekam video

Bagian ini menguraikan secara rinci menu pilihan dalam perekam video.

- | | |
|---------------------------------|---|
| Ke Pemutar | Untuk mengakses Pemutar Video. |
| Pengaturan Perekam Video | Untuk mengatur Imbangan Putih, Pemaparan, Mode Malam, Banding. |
| Pengaturan Video | Untuk mengatur Kualitas Video. |
| Pengaturan Efek | Untuk mengatur efek khusus video. |
| Lokasi Penyimpanan | Untuk memilih penyimpanan yang akan menyimpan video. |
| Kembali ke Standar | Untuk mengatur ulang pengaturan perekam ke nilai standarnya. |

Pemutar video

Anda dapat menggunakan pemutar ini untuk melihat video yang Anda rekam.

Pilih video, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut:

- Putar** Untuk memutar video.
- Trskn ke** Untuk menerapkan video ke pilihan yang lain.
- Ubah nama** Untuk mengubah nama video.
- Hapus** Untuk menghapus video.
- Hapus Semua** Untuk menghapus semua video.
- File**
- Sortir** Untuk menyortir semua gambar menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.
- Penyimpanan** Untuk memilih penyimpanan yang akan menyimpan gambar.

Pemutar musik

Anda dapat menggunakan pemutar ini untuk memutar musik. Musik yang disimpan dalam folder pemutar akan secara otomatis terdeteksi dan

ditambahkan ke daftar putar. Anda dapat menyambungkan panggilan atau menjawab panggilan sewaktu mendengarkan musik dan pemutar akan berhenti sebentar saat Anda berbicara.

Tambah/Hapus musik

Menambahkan dari folder lain

Anda harus mengatur ke Mati dalam pilihan List Auto Gen pada pengaturan pemutar musik sebelum menambahkan.

1. Pilih musik dari folder lain dan mengakses menu pilihannya.
2. Pilih **Salin** atau **Pindahkan**, dan tekan , kemudian pilih **Musik Saya** untuk menambahkannya ke pemutar musik.

Menambahkan dari PC

1. Hubungkan telepon dengan PC melalui kabel USB setelah PC mengenalinya.
2. Pilih **Penyimpanan Massal** dan tekan  untuk konfirmasi.
3. Anda dapat menyalin file dari PC ke memori atau menghapus file di dalamnya.

Jika Anda ingin memutar musik dengan liriknya, silakan download file format LRC, simpan dengan

nama musik yang sama lalu menyimpannya di memori yang sama.

Agar dapat berhasil memutar semua file, harap menyimpannya dalam folder "Musik Saya" dari memorinya.

Mengaktifkan Pemutar Musik

Pilih **Pemutar Musik** dalam menu multimedia, dan tekan  untuk mengaktifkannya.

Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai tombol dalam pemutaran musik.

	Menyesuaikan volume musik.
 atau 	Putar/Jeda
	Langsung ke trek musik sebelumnya
	Langsung ke trek musik berikutnya
	Keluar dari Pemutar Musik dan kembali ke mode siaga
	Mengakses Daftar putar
	Kembali ke layar sebelumnya

Menu pilih dalam Pemutar Musik

Putar Untuk memutar musik.

Rincian Untuk menampilkan info musik.

Menambahkan ke daftar Nada Dering Untuk mengatur musik sebagai nada dering.

Refresh Daftar Untuk me-refresh daftar putar.

Pengaturan Mencakup sumber musik, **List Auto Gen**, **Ulang** (Mode ulang Musik dalam pemutaran), **Kocok** (Urutan pemutaran), **Ptr Latar Blkg** (Apakah akan melanjutkan pemutaran bila Anda keluar dari pemutar musik) dan **Equaliser**.

Hanya trek musik yang disimpan dalam folder direktori akar Musik Saya yang dapat dibuat otomatis dengan cara memilih pilihan Refresh Daftar. Untuk mengambil trek dari subfolder, Anda harus menonaktifkan List Auto Gen dalam pilihan Pengaturan. Kemudian tekan  dan pilih "Tambah". File Saya akan terbuka dan Anda kemudian dapat memilih konten subfolder yang ingin ditambahkan ke dalam pemutar musik.

Layar tidak akan menampilkan "Tambah", "Hapus" dan "Buang Semua" sampai Anda mengatur Mati

dalam pilihan List Auto Gen pada pengaturan pemutar musik.

Perekam suara

Fungsi ini digunakan untuk merekam suara dan menampilkan file suara yang sudah Anda rekam. Anda dapat memutar, mengubah nama atau menghapusnya. Pilih klip rekaman, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Rekam Tekan  untuk mulai merekam, kemudian tekan  untuk menghentikan sebentar atau melanjutkan perekaman. Tekan  **Stop** untuk menyelesaikan perekaman, dan yang terakhir, masukkan nama lalu tekan  untuk menyimpannya.

Putar Untuk memutar klip.

Tambahan Untuk menambahkan suara ke klip.

Ubah nama Untuk mengubah nama klip.

Hapus Untuk menghapus klip.

Hapus Semua Untuk menghapus semua klip.

Pengaturan Untuk mengatur format klip.

Trskn ke Untuk menerapkan memo ke pilihan yang lain.

File saya

Menu ini digunakan untuk mengatur gambar, perekam suara, nada dering dan musik dalam telepon Anda.

Jika Anda memilih memori atau folder, tekan  untuk membukanya secara langsung atau tekan  kemudian pilih Buka.

Bagian atas layar dalam menu ini akan menunjukkan info pemakaian penyimpanan. Jika Anda memilih folder atau file dalam file manager, layar akan menunjukkan info tanggapnya di sudut yang sama.

Memori telepon

Masuk ke menu **File Saya** dan pilih **Telepon**, tekan  untuk masuk ke pilihan berikut ini:

Buka

Untuk membuka folder. Anda dapat memilih file atau folder untuk melakukan pengoperasian berikut.

- **Pengoperasian ke file**

Putar (untuk file musik), **Lihat** (untuk file gambar), **Trskn Ke**, **Rincian**, **Ubah Nama**, **Salin**, **Pindahkan**, **Hapus**, **Hapus Semua File** dan **Sortir**.

- **Pengoperasian ke folder**

Buka, **Buat Folder**, **Ubah Nama**, **Hapus** dan **Sortir**.

Buat Folder

Membuat folder baru dalam folder file. Pilih folder yang Anda inginkan untuk membuat subfolder. Tekan  dan pilih **Buat Folder**, kemudian masukkan nama folder dan tekan  lalu pilih **Selesai**.

Format

Untuk memformat folder. (Hanya berlaku untuk direktori akar).

Hapus Semua File

Untuk menghapus semua file dalam folder.

Kartu memori

Setelah menyisipkan kartu memori, menu ini akan ditampilkan.

Pilih **Kartu Memori** dan tekan  untuk mengoperasikan pilihan sebagai **Telepon** operasi. Pilih **Hapus** dan dengan menekan  dapat mengeluarkan kartu memori dan menu **Kartu Memori** tidak akan ditampilkan lagi sejak saat itu.

Setelah menyisipkan kartu memori, menu ini akan ditampilkan.

Gubah melodi

Fungsi ini digunakan untuk mengedit melodi yang Anda inginkan dan menetapkan sebagai nada dering. Jika tidak ada melodi, Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat melodi baru.

Pengoperasian tombol dalam menggubah melodi



Untuk menyisipkan tanda diam.



Untuk masukkan Do-Si.



Untuk menyisipkan efek getar.



Untuk menonaktifkan efek getar yang sudah diaktifkan.



Untuk mengubah pitch nada ke tinggi, tengah atau rendah.



Untuk menukar status nada ke tinggi, normal atau rendah.



Untuk mengubah tempo.

Cara menggunakan efek getar

Untuk memperkaya melodi, Anda mungkin harus menambahkan tanda getar.

1. Menambahkan tanda getar: Tekan .
2. Menonaktifkannya: Masukkan satu atau beberapa tanda setelah tanda getar, kemudian tekan  dan ▼ dengan cepat untuk menonaktifkannya. Jika bingkai pilihan langsung menuju ke posisi berikutnya, tekan ◀ untuk memilih tanda getar kemudian tekan ▼.

Menu pilihan dalam mengubah melodi

Putar

Untuk memutar melodi.

Kecepatan

Untuk memilih kecepatan

Pemutaran

pemutaran melodi.

Pilih Alat Musik

Untuk memilih alat musik.

Simpan

Untuk menyimpan melodi.

Menu pilihan untuk melodi

Putar

Untuk memutar melodi.

Edit

Untuk mengedit melodi.

Tambah

Untuk membuat melodi baru.

Ubah nama

Untuk mengubah nama melodi.

Hapus

Untuk menghapus melodi.

Hapus Semua File

Untuk menghapus semua melodi.

Trskn ke

Untuk menerapkan melodi ke pilihan yang lain.

7 • Log panggilan

Dalam menu ini Anda dapat melihat panggilan yang sudah Anda sambung, diterima atau tidak terjawab serta waktu panggilannya dan sebagainya.

Panggilan tidak dijawab

Untuk menampilkan panggilan terbaru yang tidak dijawab. Pilih log panggilan dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Lihat Untuk melihat rincian tentang nomor yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus nomor yang dipilih.

Simpan ke Buku Telepon Untuk mengedit nomor yang dipilih dan Anda menyimpannya ke buku telepon.

Sambung Untuk memutar nomor yang dipilih.

Edit Untuk mengedit nomor yang dipilih.

Kirim SMS Untuk mengedit SMS dan menyimpannya.

Kirim MMS Untuk mengedit MMS dan mengirimkannya.

Panggilan yang disambung

Untuk menampilkan panggilan terakhir yang disambung, termasuk panggilan yang diupayakan atau yang berhasil tersambung.

Panggilan diterima

Untuk menampilkan panggilan terbaru yang diterima.

Hapus log panggilan

Untuk menghapus log panggilan termasuk panggilan yang tidak dijawab, diterima atau yang dihapus semua.

Waktu panggilan

Untuk menampilkan total waktu panggilan yang dibuat atau diterima dan durasi panggilan terakhir (format: jam, menit, detik). Anda dapat mengatur ulang timer dengan mengatur [Atr Ulg Sem. Wkt.](#)

Biaya panggilan

Fungsi ini bergantung pada jaringan Anda.

Biaya panggilan terakhir

Untuk menunjukkan biaya panggilan terakhir yang dibuat.

Jumlah biaya

Untuk menampilkan jumlah biaya semua panggilan sejak terakhir kali penghitung biaya diatur ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam pilihan Biaya Maks., Anda tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda mengatur-ulang penghitungnya.

Atur-ulang biaya

Untuk mengatur ulang penghitung biaya.

Biaya Maks.

Untuk menetapkan biaya maksimum panggilan Anda.

Harga per unit

Untuk menetapkan biaya satu unit; harga per unit ini diterapkan saat menghitung biaya panggilan Anda.

Sebelum mengatur pilihan Atur-Ulang Biaya, Biaya Maks. dan Harga Per Unit, Anda harus memasukkan kode PIN2.

Penghitung GPRS

Untuk menghitung jumlah data yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Unit dihitung dalam satuan Byte. Anda juga dapat mengatur ulang penghitung tersebut.

Data dari Waktu Panggilan, Biaya Panggilan, Penghitung SMS dan Penghitung GPRS hanyalah sebagai referensi. Harap mematuhi tagihan aktual yang disediakan oleh operator atau pengecer dan mintalah informasi lebih lanjut kepada operator Anda.

8 • Olah-Pesan

SMS

Anda dapat mengirim pesan teks dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan untuk mengatur pesan yang Anda kirim dan terima (hingga 500 item).

Kotak Masuk

Anda dapat membaca pesan SMS yang diterima dalam menu ini. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut:

Hapus Untuk menghapus pesan yang dipilih.

Balas Untuk membalas kepada pengirim.

Edit Untuk mengedit pesan yang dipilih.

Trsn ke Untuk mengedit dan meneruskan pesan yang dipilih.

Salin ke SIM/Telepon Untuk menyalin pesan yang dipilih ke memori yang lain.

Pdhkan ke SIM/Telepon Untuk memindahkan pesan yang dipilih ke memori yang lain.

Obrolan Untuk chatting dengan pengirim.

Hapus Semua Untuk menghapus semua pesan sekaligus.

Salin Semua Untuk menyalin semua pesan ke memori lain.

Pdhkan Sem. Untuk memindahkan semua pesan ke memori lain.

Gunakan nomor Untuk menyimpan atau memutar nomor pengirim dan nomor dalam pesan.

Gunakan URL Untuk menautkan alamat web dalam pesan.

Buat pesan

Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti langkah yang terinci di bawah ini:

1. Pilih **Buat Pesan**, masukkan teks Anda dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Kirim Saja Untuk segera mengirim pesan.

Simpan dan Kirim Untuk menyimpan salinan pesan ke kotak keluar dan mengirim pesan.

- Simpan** Untuk menyimpan pesan ke kotak keluar.
 - Kirim Ke Banyak** Untuk mengirim pesan ke banyak kontak.
 - Kirim Per Grup** Untuk mengirim pesan ke semua grup yang dipilih.
 - Masukkan Objek** Untuk menambahkan gambar, animasi atau suara ke pesan.
 - Format Teks** Untuk mengatur *Ukr. Teks*, *Corak Teks*, *Sejajar* dan *Parag. Baru*.
2. Pilih **Kirim Saja/Simpan dan Kirim**, kemudian tekan  untuk memasukkan nomor atau tekan  untuk memilih kontak dari buku telepon.

Bila Anda mengirim pesan melalui jaringan SMS, telepon Anda mungkin menunjukkan “Dikirim”. Ini menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim ke pusat SMS yang sudah Anda atur dalam kartu SIM, tetapi ini tidak menandakan bahwa pesan sudah dikirim ke tempat tujuan.

Kotak Keluar

Pesan tidak akan disimpan dalam kotak keluar sampai Anda memilih **Simpan** atau **Simpan dan Kirim** setelah mengedit pesan.

Apabila sudah menerima pesan baru, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  **Opsi** untuk mengakses pilihan berikut:

- Kirim** Untuk segera mengirim pesan.
- Edit** Untuk mengedit pesan yang dipilih.
- Hapus** Untuk menghapus pesan yang dipilih.
- Salin ke SIM/Telepon** Untuk menyalin pesan yang dipilih kemudian menyimpannya dalam memori lain.
- Pdihkan ke SIM/Telepon** Untuk memindahkan pesan yang dipilih kemudian menyimpannya dalam memori lain.
- Hapus Semua** Untuk menghapus semua pesan di kotak keluar.
- Salin Semua** Untuk menyalin semua pesan kemudian menyimpannya dalam memori lain.

<i>Pdhkan Semua</i>	Untuk memindahkan semua pesan kemudian menyimpannya dalam memori lain.
<i>Gunakan nomor</i>	Untuk menyimpan atau memutar nomor pengirim dan nomor dalam pesan.
<i>Gunakan URL</i>	Untuk menautkan alamat web dalam pesan.

Layar tidak akan menampilkan "Salin ke SIM" dan "Pdbkan ke SIM" sampai pesan disimpan pada kartu SIM, atau sebaliknya.

Template

Dalam menu ini, telepon menyiapkan hingga sepuluh pesan pradefinisi yang sering Anda gunakan bila menulis pesan baru. Pilih pesan dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Edit</i>	Untuk mengedit pesan pradefinisi yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus pesan yang dipilih.
<i>Tulis Pesan</i>	Untuk menggunakan template yang dipilih untuk menulis pesan baru.

Status memori

Pilihan ini digunakan untuk menampilkan status penyimpanan pesan yang tersimpan dalam kartu SIM dan telepon.

Penghitung SMS

Untuk menampilkan jumlah SMS yang dikirim dan diterima. Anda dapat mengatur ulang penghitung.

Pengaturan pesan

Anda dapat memodifikasi pengaturan SMS dalam menu. Submenunya mencakup:

Pengaturan Profil

<i>Nama Profil</i>	Untuk mengedit nama profil.
--------------------	-----------------------------

<i>Alamat SC</i>	Untuk memilih pusat SMS standar Anda. Jika tidak dipradefinisikan pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.
------------------	---

<i>Masa Berlaku</i>	Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini sangat berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda). Fitur ini bergantung pada kepelanggaan Anda.
---------------------	---

Jenis Psn Untuk memilih jenis pengiriman pesan. Pilihan ini bergantung pada jaringan Anda.

Pengaturan umum

Lap. pengiriman Bila Anda mengaktifkan fungsi, telepon akan memberitahu Anda melalui SMS, apakah SMS yang Anda kirim sudah diterima atau belum. Fitur ini bergantung pada kepelanggaan Anda.

Jalur Balasan Apabila diatur ke **HDP**, pilihan ini dapat mengirimkan nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Penerima hanya dapat membalas kepada Anda dengan menggunakan pusat SMS Anda, bukan pusat SMS mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. Fitur ini bergantung pada kepelanggaan Anda.

Penyimpanan Pilihan

Menu ini digunakan untuk memilih tempat penyimpan preferensi untuk menyimpan pesan yang diterima.

Bearer Pilihan

Menu ini digunakan untuk mengatur mode transmisi pilihan. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi penyedia jaringan Anda.

MMS

Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, file suara dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda.

Menulis pesan

Untuk membuat dan mengirim MMS, ikuti langkah yang terinci di bawah ini:

1. Pilih **Menulis Pesan**, dan masukkan yang berikut ini:

Ke Untuk mencantumkan nomor atau E-mail penerima.

Cc Untuk mengatur nomor atau e-mail penerima yang akan dikirim pesan pada waktu yang sama.

Bcc Untuk mengatur nomor atau E-mail penerima yang akan dikirim pesan secara rahasia.

Subjek Untuk mengatur subjek pesan.

Edit konten Untuk mengedit isi pesan. Anda dapat menambahkan teks, gambar, suara dan lampiran.

2. Tekan  untuk menyelesaikan pengeditan dan mengakses pilihan berikut:

<i>Kirim Saja</i>	Untuk mengirim pesan.
<i>Simpan dan Kirim</i>	Untuk menyimpan pesan ke kotak keluar sebagai kirim pesan.
<i>Simpan ke Konsep</i>	Untuk menyimpan pesan ke konsep.
<i>Opsi Kirim</i>	Untuk mengatur pilihan pengiriman.
<i>Keluar</i>	Untuk keluar dari mode edit.

Kotak Masuk

Dalam menu ini Anda dapat membaca pesan MMS yang diterima. Pilih pesan kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Lihat</i>	Untuk melihat pesan, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu pilihan dan dapat memilih <i>Putar/Simpan gbr Sbg/Simpan audio Sbg</i> untuk memutar atau menyimpan item multimedia.
<i>Properti</i>	Untuk melihat pengirim, subjek, tanggal dan ukuran.
<i>Balas</i>	Untuk membalas kepada pengirim.

Balas ke semua

Untuk membalas kepada semua pengirim, mencakup kolom *Ke*, dan *Cc*.

Trskn ke

Untuk mengedit dan meneruskan pesan yang dipilih.

Hapus

Untuk menghapus pesan yang dipilih.

Hapus Semua

Untuk menghapus semua pesan di kotak masuk.

Gunakan Nomor

Untuk menyimpan atau memutar nomor pengirim dan nomor dalam pesan.

Kotak Keluar

Menu ini digunakan untuk menyimpan semua pesan dengan memilih *Simpan dan Kirim*. Pilih pesan, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Lihat

Untuk melihat pesan.

Properti

Untuk melihat penerima, subjek, tanggal dan ukuran.

<i>Krm ke Lainnya/ Kirim ulang</i>	Untuk mengirim pesan kepada yang lainnya. Jika pesan belum berhasil dikirim, layar akan menunjukkan Kirim ulang.
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus pesan.
<i>Hapus semua</i>	Untuk menghapus semua pesan di kotak keluar.
<i>Gunakan Nomor</i>	Untuk menyimpan atau memutar nomor pengirim dan nomor dalam pesan.

Konsep

Menu ini digunakan untuk menyimpan semua pesan dengan memilih *Simpan ke Konsep*. Pilih pesan, kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

<i>Lihat</i>	Untuk melihat pesan.
<i>Properti</i>	Untuk melihat penerima, subjek, tanggal dan ukuran.
<i>Kirim</i>	Untuk mengirim pesan kepada yang lainnya. Jika pesan belum berhasil dikirim, layar akan menunjukkan " <i>Kirim ulang</i> ".

<i>Edit pesan</i>	Untuk mengedit pesan.
<i>Hapus</i>	Untuk menghapus pesan.
<i>Hapus Semua</i>	Untuk menghapus semua pesan di kotak keluar.
<i>Gunakan Nomor</i>	Untuk menyimpan atau memutar nomor pengirim dan nomor dalam pesan.

Jika Anda belum mengatur penerima untuk pesan dalam konsep, pilihan Kirim tidak akan tampil dalam menu pilihan.

Template

Dalam menu ini, telepon mempradefinisikan lima contoh yang sering Anda gunakan dalam pesan baru. Pilih pesan dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut.

<i>Lihat</i>	Untuk melihat isi pesan.
<i>Menulis Pesan</i>	Untuk mengambil template yang dipilih sebagai pesan baru. Anda dapat mengeditnya.
<i>Properti</i>	Untuk melihat pengirim, Cc, subjek dan ukuran.

Status memori

Untuk menampilkan status penyimpanan MMS.

Pengaturan pesan

Dalam menu ini Anda dapat memodifikasi konfigurasi MMS.

Tulis pesan

Untuk mengatur *Mode kreasi*, pilih *Ubah Ukuran Gbr* dan apakah akan mengaktifkan tanda tangan secara otomatis atau tidak.

Kirim

Untuk mengatur pilihan *Masa Berlaku*, *Lap. pengiriman*, *Lap. Baca*, *Prioritas*, *Waktu Slide* dan *Waktu penyampaian* untuk mengirim MMS.

Menerima

Untuk mengatur pilihan *Jaringan induk*, *Roaming*, *Lap. Baca* dan *Lap. pengiriman* untuk menerima MMS.

Filter

Untuk mengatur pilihan *Anonim* dan *Iklan*.

Profil Server

Untuk mengatur konfigurasi jaringan. Anda dapat minta rinciannya dengan menghubungi penyedia jaringan.

Chat

Fungsi ini digunakan untuk chatting dengan kontak Anda melalui SMS.

1. Pilih ruang chat, kemudian tekan .
2. Pilih *Info Ruang Obrol.*, masukkan nama kecil saya dan nomor tujuan, kemudian tekan .
3. Pilih *Mulai Baru*, masukkan pesan dan kirim untuk memulai chatting.

Email

Anda dapat mengirim atau menerima pesan email dengan menghubungkan langsung ke server email melalui internet service provider (ISP) atau jaringan.

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda.

Kirim dan terima

Untuk mengirim dan menerima pesan email.

Harap mengatur konfigurasi email sebelum mengirim dan menerima email dari penyedia server email Anda.

Tulis email

Untuk menulis dan mengirim email, ikuti rincian langkah di bawah ini:

1. Pilih **Tulis Email**, masukkan pesan berikut ini:

Ke	Untuk mengatur alamat penerima.
Cc	Untuk mengatur alamat penerima yang akan dikirim email pada saat yang sama.
Subjek	Untuk mengatur subjek email.
Lampiran	Untuk melampirkan file, seperti gambar, dsb.
Prioritas	Untuk memilih prioritas pengiriman.
Konten	Untuk mengedit konten atau isi email.

2. Tekan  untuk menyelesaikan pengeditan dan mengakses pilihan berikut:

Kirim Saja	Untuk mengirim email.
Kirim dan Simpan	Untuk menyimpan email ke folder Dikirim sebagai kirim pesan.
Simpan ke Draf	Untuk menyimpan email ke konsep.
Akhiri tanpa Menyimpan	Untuk keluar dari antarmuka edit tanpa menyimpan.

Kotak Masuk

Anda dapat membaca pesan email yang diterima dalam menu.

Balas Untuk membalas kepada pengirim dengan teks aslinya.

Balas tanpa Konten Untuk membalas kepada pengirim tanpa teks aslinya.

Balas Semua Untuk membalas kepada semua kontak dalam email dengan teks aslinya.

Balas Semua tanpa Konten Untuk membalas kepada semua kontak dalam email tanpa teks aslinya.

Trskn Ke Untuk mengedit dan meneruskan email yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus email yang dipilih.

Tidak terkirim

Anda dapat membaca email yang tidak terkirim atau yang gagal kirim dalam menu.

Jaringan kotak surat Anda mungkin tidak mendukung pengiriman email dari telepon, dan akan menunjukkan bahwa pengiriman email gagal.

Dikirim

Pesan email tidak akan disimpan dalam menu sampai Anda memilih *Kirim dan Simpan* setelah mengedit.

Draft

Pesan email tidak akan disimpan dalam menu sampai Anda memilih *Kirim ke Konsep* setelah mengedit.

Hapus semua folder

Untuk menghapus semua pesan email.

Profil email

Dalam menu ini Anda dapat memodifikasi konfigurasi email.

1. Pilih profil, tekan  untuk konfirmasi.
2. Pilih *Edit*, tekan  untuk mengatur konfigurasi berikut.
3. Setelah menyelesaikan pengaturan, pilih *Aktifkan*, tekan  untuk mengaktifkan.

Pengaturan Profil

Nama Profil Untuk mengatur nama profil.

Account Data Untuk memilih account data Anda.

Harap pilih "GPRS", kemudian pilih jaringan lokal Anda.

Protokol

Untuk menentukan protokol email yang disarankan oleh penyedia server email Anda.

Ukuran Download

Untuk mengatur kapabilitas download yang terbesar.

Server keluar

Server Keluar Untuk mengatur alamat IP server atau nama komputer untuk pengiriman email.

Port Keluar Untuk mengatur port pengiriman email.

Nama Tampilan Untuk mengatur nama pengguna Anda.

Alamat E-mail Untuk memasukkan alamat Email Anda.

Nama P'guna Untuk memasukkan nama Anda.

Sandi Untuk memasukkan sandi Anda.

Server masuk

Server Masuk Untuk mengatur alamat IP server atau nama komputer untuk penerimaan email.

Port Masuk Untuk mengatur port penerimaan email.

Nama P'guna Untuk memasukkan nama Anda.

Sandi Untuk memasukkan sandi Anda.

Salinan Server Untuk mengatur apakah akan menyimpan salinan pada server email.

Tanda tangan

Ttd Otomatis Untuk memilih apakah akan mengaktifkan **Ttd Otomatis**.

Gambar Tanda Tangan Untuk mengatur gambar untuk tanda tangan.

Teks Tanda Tangan Untuk memasukkan teks tanda tangan

Server surat suara

Menu ini digunakan untuk mengatur nomor server surat dan mendengarkan surat suara.

Pertama-tama, masukkan salah satu nomor server surat suara yang diberikan oleh penyedia layanan

jaringan Anda. Apabila menerima surat suara, operator Anda akan mengirim pesan ke telepon Anda. Pilih item kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Edit Untuk mengedit nomor server surat suara.

Hubungkan ke Suara Untuk mendengarkan surat suara.

Pesan siaran

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan Anda.

Ini adalah semacam pesan publik yang disiarkan kepada grup pengguna ponsel. Secara umum, setiap saluran siaran dapat mengirimkan sejenis pesan. Silakan menghubungi penyedia jaringan Anda untuk mendapatkan daftar saluran dan informasi.

Mode terima

Menu ini digunakan untuk mengatur fungsi pesan siaran. Bila mengaktifkan mode ini (**Hdp**), Anda dapat menerima pesan siaran. Kalau tidak diaktifkan, Anda tidak dapat menerima pesan.

Baca pesan

Untuk membaca pesan siaran setelah mengaktifkan mode terima.

Bahasa

Untuk mengatur bahasa pesan yang dapat diterima.

Pengaturan saluran

Tekan  untuk mengatur saluran, Anda dapat memilih *Pilih*, *Tambah*, *Edit* atau *Hapus*.

9 • Pengaturan

Anda dapat menggunakan menu ini untuk menyesuaikan pengaturan telepon dan mengubah nilai standarnya (waktu dan tanggal, keamanan, dsb.)

Pengaturan Umum

Waktu dan tanggal

Untuk mengatur kota asal, waktu/tanggal dan format.

Atur Kota Asal Untuk memilih kota setempat.

Atur Waktu/ Tanggal Untuk menyesuaikan waktu dan tanggal sekarang.

Atur Format Untuk memilih format.

Hidup/mati oto.

Untuk mengatur waktu untuk menghidupkan dan mematikan telepon secara otomatis.

Pilih item kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut.

Status Untuk memilih *Aktifkan* (pengaturan berlaku) atau *Nonaktif* (pengaturan tidak berlaku).

Daya Hidup/ Mati Untuk memilih *Daya Hidup* atau *Daya Mati*.

Waktu Untuk memasukkan waktu.

Bahasa

Untuk memilih bahasa standar untuk semua teks menu.

Metode masukan pilihan

Untuk memilih metode masukan standar untuk mengedit huruf.

Kunci tombol otomatis

Untuk memilih apakah akan mengunci keypad secara otomatis dalam mode siaga saat menutup penutup geser dan memilih interval penguncian dari daftar.

Fungsi ini tidak berlaku sewaktu membuka penutup geser.

Sambung cepat

Anda dapat mengatur hingga delapan nomor sambung cepat. Tekan terus tombol angka yang sesuai sewaktu memanggil nomornya.

Aktifkan Untuk mengaktifkan atau *Sambung Cepat* menonaktifkan fungsi.

Atur Nomor Untuk mengatur nomor sambung cepat.

Tombol cepat

Dalam menu ini Anda dapat memodifikasi menu fungsi pradeфинisi dari tombol navigasi sesuai kebutuhan Anda.

Dalam mode siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses sejumlah fungsi pra-aturnya dengan menekan tombol navigasi.

Update otomatis tanggal dan waktu

Untuk meng-update waktu di telepon Anda.

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda.

Mode terbang

Untuk memilih mode telepon menurut lingkungan Anda.

Mode Normal Untuk menahan semua fungsi telepon.

Mode Terbang Untuk menonaktifkan semua fungsi komunikasi dan menahan fungsi hiburan.

Tanya Saat Daya Hidup Untuk menanyakan mode apa yang akan digunakan sewaktu menghidupkan telepon.

Pintasan

Anda dapat memodifikasi item fungsi pradeфинisi menurut kebutuhan Anda dalam menu ini.

Pilih item kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| Tambah | Untuk menambah menu baru. |
| Edit | Untuk memilih menu untuk menggantikan yang lama. |
| Hapus | Untuk menghapus yang dipilih. |
| Hapus Semua | Untuk menghapus semua menu pradeфинisi. |
| Nonaktif/ Aktif | Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan yang dipilih. |
| Ubah Urutan | Untuk mengatur urutan untuk yang dipilih. |

Pengaturan Tampilan

Wallpaper

Untuk mengatur gambar latar belakang layar utama yang ditampilkan dalam mode siaga.

Sistem Untuk melihat dan memilih gambar pradeфинisi.

Ketentuan Pengguna Untuk melihat dan memilih gambar yang di-download.

Screen saver

Untuk mengatur gambar yang ditampilkan setelah berada dalam mode siaga selama waktu tertentu.

Pengaturan Untuk mengatur **Status** (*Hidup/Mati*) dan **Menunggu** (mengatur waktu untuk penampilan gambar screen saver).

Pilih Untuk memilih gambar screen saver.

Lampu latar LCD

Untuk mengatur lampu latar layar tampilan, dan memilih lama waktu lampu latar menyala setelah terakhir kali mengaktifkan keypad.

Tunjukkan tanggal dan waktu

Untuk mengatur apakah akan menampilkan tanggal dan waktu dalam mode siaga.

Tunjukkan nomor pemilik

Untuk mengatur apakah akan menampilkan nomor pemilik dalam mode siaga.

Tunjukkan nama operator

Untuk mengatur apakah akan menampilkan nama operator dalam mode siaga.

Teks sambutan

Untuk mengatur teks sambutan pribadi yang ditampilkan bila menghidupkan telepon.

Status Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan teks sambutan.

Teks Sambutan Untuk mengedit konten teks sambutan.

Pengaturan Panggilan

ID Pemanggil

Untuk memilih apakah akan memberitahu identitas Anda kepada lawan bicara sewaktu menyambungkan nomornya.

Diatur Oleh Jaringan Pengaturan sistem standar.

Semb. ID Untuk menyembunyikan nomor Anda.

Kirim ID Untuk mengirimkan nomor Anda.

Panggilan tunggu

Ini semacam layanan jaringan. Artinya, jika ada orang lain yang mencoba menghubungi Anda sewaktu panggilan sedang berlangsung, telepon akan mengingatkan Anda mengenai itu.

Aktifkan Untuk mengaktifkan fungsi.

Menonaktifkan Untuk menonaktifkan fungsi. Dan telepon tidak akan mengingatkan Anda dan orang yang mencoba menghubungi Anda akan mendengar nada sibuk atau panggilannya akan dialihkan ke nomor telepon lain (Jika telepon diatur ke **Alihkan Jika Sibuk**).

Minta Status Untuk menanyakan status fungsi sekarang.

Pengalihan panggilan

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat suara Anda atau ke nomor lain (baik yang tercantum dalam buku telepon Anda atau tidak).

Alihkan Semua PglN Suara Akan mengalihkan semua panggilan suara.

Alihkan Jika Tak Terjangkau Untuk memilih dalam keadaan apa Anda ingin mengalihkan panggilan masuk.

Alihkan Jika Dijwb Sibuk

Alihkan Semua PglN Data Akan mengalihkan semua panggilan data.

Batalkan Semua Pengalihan Akan membatalkan semua pilihan pengalihan.

Anda juga dapat memilih **Menonaktifkan** untuk membatalkan pengalihan, pilih **Minta Status** untuk memeriksa status.

Pencegahan panggilan

Anda dapat membatasi panggilan keluar dan panggilan masuk dari telepon Anda. Fungsi ini bergantung pada jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Panggilan Keluar Untuk memilih **Semua PglN, Panggilan Internasional** atau **Intl. Kecuali Rumah**.

Pgln Masuk Untuk memilih **Semua Pgln** atau **Bila roaming**.

Batalkan Semua Untuk menghapus semua pilihan pencegahan.

Ubah Sandi Pencegahan Untuk mengubah kode pencegahan.

Anda dapat memilih **Menonaktifkan** untuk membatalkan pengalihan, pilih **Minta Status** untuk memeriksa status.

Bertukar jalur

Anda dapat bertukar jalur melalui menu ini jika kartu SIM Anda dapat digunakan dengan dua nomor pelanggan (layanan jaringan). Fungsi ini tersedia hanya jika kartu SIM Anda mendukungnya.

Semua fungsi bagian ini yang disebutkan di atas bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda.

Tampilan waktu panggilan

Untuk mengatur apakah akan menampilkan waktu panggilan sewaktu panggilan sedang berlangsung.

Sambung ulang otomatis

Jika Anda mengaktifkan fungsi ini dan panggilan yang Anda sambung tidak dijawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor ini pada

interval waktu sampai mencapai waktu sambung ulang terbanyak (10 kali) atau sampai panggilan dijawab. Tekan  atau  untuk mengakhiri sambung ulang.

Jika Anda menonaktifkan dan panggilan yang Anda sambung tidak dijawab, telepon akan secara otomatis menutup telepon.

Pengingat waktu panggilan

Untuk memilih apakah akan mengaktifkan fungsi dan mengatur waktu bip secara berkala.

Mati Untuk menonaktifkan fungsi ini.

Sekali Untuk mengatur dari 1 hingga 3000 (detik) sebagai waktu bip.

Berkala Untuk mengatur dari 30 hingga 60 (detik) sebagai waktu bip berkala. Telepon akan membunyikan bip setiap menit dalam rentang waktu ini.

Nomor IP

Untuk mengatur nomor IP agar dapat membuat panggilan IP. Fungsi ini bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda.

Blacklist

Untuk mengatur blacklist agar dapat menolak panggilan masuk yang ada dalam daftar.

Mode Untuk mengatur pilihan ke *Hidup* atau *Mati*.

Nomor Black List Mengatur nomor yang akan ditolak.

Pengaturan Jaringan

Pilih jaringan

Untuk memilih jaringan layanan Anda. Dianjurkan untuk memilih *Otomatis*.

Otomatis Telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftarkan jaringan yang dapat digunakan.

Manual Telepon Anda akan secara otomatis menyediakan daftar jaringan yang tersedia di area. Pilih salah satu jaringan untuk mendaftar.

Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.

Jaringan pilihan

Anda dapat menggunakan menu ini untuk menyusun daftar jaringan preferensi. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan preferensi Anda.

Pilih item kemudian tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

Tambah Dari Daftar Untuk menambahkan jaringan pilihan dari daftar.

Buat Baru Untuk membuat jaringan pilihan.

Ubah Prioritas Untuk memilih prioritas jaringan yang dipilih.

Hapus Untuk memilih jaringan yang dipilih dari daftar

Koneksi GPRS

Untuk memilih mode koneksi, yang mencakup *Selalu* dan *Seperlunya*.

Pengaturan Keamanan

Kunci SIM

Setelah Kunci SIM diaktifkan, Anda harus memasukkan kode PIN (kode PIN diberikan oleh penyedia layanan beserta kartu SIM-nya) bila telepon dihidupkan. Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali, Anda harus memasukkan kode PUK (kode untuk mengaktifkan lagi PIN). Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan atau mengubah kode PIN yang terkunci. Jika kode PUK tidak diberikan atau hilang, Anda dapat menghubungi penyedia jaringan Anda.

Kunci telepon

Setelah mengatur status ke **HDP**, Anda harus memasukkan sandi setiap kali bila telepon dihidupkan dan sandi standarnya adalah 1122.

Panggilan tetap

Untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu. Kode PIN2 yang diberikan oleh penyedia jaringan diperlukan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Tidak semua kartu SIM memiliki PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki PIN2, menu ini tidak dapat digunakan.

Cegah Panggilan

Untuk membatasi panggilan keluar yang berbeda.

Fungsi ini bergantung pada jaringan Anda.

Ubah sandi

Menu ini digunakan untuk mengubah kode PIN/PIN2 dan sandi kunci telepon.

Kode PIN

Kode PIN (Personal Identification Number) digunakan untuk mencegah penggunaan kartu SIM yang tidak berwenang. PIN diberikan dengan kartu SIM. Penyedia layanan juga memberikan nilai standarnya.

Jika salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali, kode PIN SIM akan dikunci dan Anda harus memasukkan Kode PUK untuk mengaktifkannya kembali.

Kode PUK diberikan beserta kartu SIM. Jika tidak diberikan, Anda dapat memperoleh kode ini dari penyedia layanan.

Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PUK yang benar setelah mencobanya sepuluh kali, kartu SIM akan dikunci selamanya.

Kode PIN2

Kode ini digunakan untuk mengakses beberapa fungsi jaringan tertentu seperti pengisian atau sambung tetap, dsb. Penyedia layanan juga memberikan nilai standarnya. Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PIN2 yang benar setelah mencobanya tiga kali, kartu SIM akan dikunci dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK2.

Penyedia layanan juga memberikan kode PUK2.

Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PUK2 yang benar setelah mencobanya sepuluh kali, maka fungsi yang berhubungan dengan kode PIN2 tidak dapat lagi digunakan.

Sandi Kunci Telepon

Sandi Kunci Telepon melindungi telepon Anda terhadap penggunaan yang tidak berwenang oleh orang lain. Sandi diperlukan bila Anda menghapus semua data atau memulihkan pengaturan pabrik. Sandi kunci telepon awal yaitu 1122.

Kembali ke pengaturan pabrik

Dengan menu ini Anda dapat mengatur ulang telepon Anda ke konfigurasi pabrik.

Masukkan sandi kunci telepon, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

10 • Alat bantu

Alarm

Menu ini digunakan untuk mengatur tiga jam alarm. Caranya seperti di bawah ini:

1. Pilih satu alarm, kemudian tekan  untuk mengedit.
2. Atur status (*Mati/Hidup*), waktu dan jenis alarm (*Sekali/Setiap hari/Hari*), interval snooze dan jenis peringatan (*Getar dan Dering/Dering/Hanya Getaran*), kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Setelah memilih Hari, tekan ▼ dan atur status setiap hari dalam seminggu.

Jam alarm ini akan berdering meskipun Anda mematikan telepon. Tekan  untuk menghentikan deringan alarm. Tekan  untuk sementara waktu menghentikan deringan. Alarm akan berdering lagi sekitar 4 menit kemudian.

Kalender

Menu ini digunakan untuk melihat kalender, mengakses atau mengedit [Daftar Kerja](#).

Pilih tanggal yang akan dilihat dan tekan  [Opsi](#) untuk mengakses pilihan berikut ini.

[Lihat Tugas](#) Untuk mengatur tanggal, waktu, catatan dan alarm jadwal. Tekan  untuk menambahkan tugas baru; mengedit atau melihat tugas yang dipilih (Silakan merujuk ke [Daftar Kerja](#) untuk melihat rinciannya).

[Ke Tanggal](#) Untuk cepat melihat tanggal yang ditunjuk. Masukkan tanggal kemudian tekan .

Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai tombol dalam mode kalkulasi.

▲	Tambah atau M+
▼	Pengurangan atau M-
◀	Perkalian atau MC
▶	Pembagian atau MR
	Hapus angka



Titik desimal



Hasil penghitungan

Hanya 12 digit (termasuk titik desimal) yang dapat disimpan untuk hasil hitungan.

E-Kamus

Telepon Anda dilengkapi dengan E-kamus yang dapat digunakan untuk melihat terjemahan kata dalam bahasa Inggris atau China.

1. Pada antarmuka penemuan, tekan  untuk menukar metode masukan yang Anda perlukan.

2. Masukkan kata atau bahasa China, pilih kata atau bahasa China yang ingin Anda cek dari daftar.

3. Tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Tunjukkan Artinya Untuk menunjukkan terjemahan dari kata yang Anda masukkan.

Pencarian Persis Kata Untuk mencari beberapa kata serupa atau dalam bahasa China yang sesuai dengan masukan Anda.

Metode Masukan Untuk menukar metode masukan.

Pembaca E-Book

Anda dapat membaca file TXT melalui pembaca ini.

Semua pembacaan harus disimpan dalam folder memori "Ebook".

1. Layar mungkin menampilkan "Folder Kosong" saat Anda mengaksesnya untuk pertama kali. Tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Bersihkan Rak Buku Untuk meng-update file folder Ebook.

Pengaturan Global Untuk mengatur *Gaya Font, Ukuran Font, Gulir Menurut, Gulir Otomatis, Kecepatan Gulir, Layar Penuh, Penyandian*.

2. Pilih file, tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Buka E-Book Untuk melihat file yang dipilih.

Bersihkan Rak Buku Untuk meng-update file folder Ebook.

Pengaturan Global Untuk melihat atau memodifikasi standar.

Info Buku Untuk melihat rincian file.

Hapus Untuk menghapus file yang dipilih.

Hapus Semua File	Untuk menghapus semua file dalam folder.
Sortir	Untuk menyortir semua file menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.
Terapkan Global Pengaturan	Untuk menerapkan pengaturan global pada semua file.
Bantuan	Untuk melihat pintasan dari beberapa tombol sewaktu membaca.

Daftar kerja

Menu ini membantu Anda mengatur segala macam hal dalam pekerjaan atau kehidupan Anda. Anda dapat mengatur konten, rincian waktu dan alarm menu.

Jika tidak ada tugas dalam telepon, daftar ini kosong. Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat tugas baru, kemudian tekan  **Selesai** untuk menuntaskannya.

Jika Anda memilih tugas, Anda dapat menekan  **Opsi** untuk mengakses menu pilihan.

Membuat tugas

Tgl Untuk memasukkan tanggal tugas.

Waktu Untuk memasukkan waktu tugas.

Format waktu yang Anda masukkan harus dalam sistem 24-jam.

Catatan Untuk memasukkan konten tugas. Tekan  **Edit**, masukkan kontennya, kemudian tekan  untuk menyimpan.

Alarm Untuk mengatur status alarm.

Ulang Untuk mengatur frekuensi: **Sekali**, **Setiap Hari**, **Hari**, **Mingguan**, **Bulanan**.

Menu pilihan tugas

Lihat Untuk melihat pengaturan dari tugas yang dipilih.

Tambah Untuk menambah tugas baru.

Edit Untuk mengedit tugas yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus tugas yang dipilih.

Hapus semua Untuk menghapus semua tugas dalam **Daftar Kerja**.

Jam dunia

Menu ini digunakan untuk mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan ◀, ▶ untuk memilih kota, tanggal dan waktu setempat akan ditunjukkan di bagian bawah layar. Tanggal dan waktu sesuai dengan tanggal dan waktu telepon Anda saat ini.

Pengkonversi unit

Anda dapat menggunakan fungsi konversi unit panjang dan berat.

Pengkonversi mata uang

Menu ini digunakan untuk mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan kurs pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya.

1. Masukkan kurs dalam kolom **Kurs**, tekan .

2. Pilih **Representasi Kurs** (Baris pertama pada layar).
3. Masukkan jumlah dalam kolom **Lokal** lalu tekan  untuk mendapatkan nilai konversi dalam kolom **Asing**.

Dengan pilihan “Representasi Kurs”, Anda dapat memilih Kurs yang Anda masukkan adalah perbandingan kurs Lokal terhadap Asing atau Asing terhadap Lokal.

Anda dapat memasukkan titik desimal dengan menekan Tombol # saat memproses konversi unit atau mata uang.

Kesehatan

Menu ini menyediakan referensi indeks berat tubuh (BMI) dan jadwal haid kaum wanita.

BMI

Pilih **Jns Kelamin** dan masukkan tinggi dan berat, kemudian tekan  untuk mendapatkan hasilnya.

Haid

Cara mengoperasikannya sama seperti “BMI”.

Data yang dihitung hanya untuk referensi saja dan data aktualnya mungkin berbeda.

II • Kontak

Anda dapat mengatur kontak dan menyimpannya pada kartu SIM atau di memori telepon Anda (hingga 300 nama).

Pencarian cepat

Untuk mencari kontak di buku telepon. Masukkan nama yang ingin Anda cari dan tekan .

Menambah entri baru

Untuk menambahkan kontak baru ke buku telepon yang dipilih.

1. Pilih **Ke SIM** atau **Ke Telepon** dan tekan .
2. Masukkan nama dan nomor, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Untuk menyimpan nomor dengan cepat, Anda dapat memasukkan nomor dalam mode siaga, kemudian tekan  untuk menyimpannya.

Salin semua

Untuk menyalin semua kontak dari satu buku telepon ke buku telepon yang lain.

Hapus semua

Untuk menghapus semua kontak dari buku telepon yang dipilih: **Dari SIM** atau **Dari Telepon**.

Grup pemanggil

Untuk mengelompokkan kontak dalam buku telepon agar lebih nyaman bagi pengguna.

1. Pilih **Grup Pemanggil** lalu tekan .
2. Pilih grup dan tekan .
3. Tentukan pilihan yang bersangkutan untuk dimodifikasi.

Anda dapat mengatur pilihan berikut ini:

Nama grup Untuk mengatur nama grup.

Jenis Peringatan Untuk mengatur jenis peringatan panggilan dari kontak dalam grup.

Jenis dering Untuk mengatur nada dering panggilan dari kontak dalam grup.

Gambar Untuk mengatur gambar yang ditampilkan di layar saat ada panggilan dari kontak dalam grup.

Jenis video Untuk mengatur jenis video panggilan dari kontak dalam grup.

Nomor khusus

Nomor Saya

Untuk menyimpan nomor telepon Anda sendiri dalam menu ini. Kami sarankan agar Anda memasukkan nomor ponsel serta informasi lainnya yang sesuai.

Meskipun semua kolom dapat dikosongkan, namun item Nomor Pemilik tidak dapat dihapus.

Nomor SOS

Nomor SOS adalah nomor layanan darurat di negara atau daerah Anda setempat. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan Anda.

Pengaturan

Lokasi penyimpanan pilihan

Untuk mengatur penyimpanan standar untuk menyimpan kontak baru

vCard Saya

Untuk mengedit vCard Anda dan memilih, apakah akan mengirimnya kepada yang lain.

Status memori

Untuk menampilkan jumlah kontak yang disimpan di setiap buku telepon dan kemampuan penyimpanannya.

Mengedit dan mengatur kontak

Tekan  untuk mengakses kontak yang sudah Anda simpan sewaktu dalam mode siaga. Tekan tombol yang bersangkutan dari huruf pertama nama yang akan dicari (mis. tekan 9 tiga kali untuk mengakses huruf "Y"). Data pertama yang diawali dengan huruf ini akan disorot dalam daftar. Pilih kontak dari buku telepon dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| • Sambung IP | • Kirim SMS |
| • Lihat | • Edit |
| • Hapus | • Salin |
| • Pindahkan | • Kirim vCard |

I 2 • Profil

Anda dapat mengaktifkan profil pengguna yang bersangkutan menurut lingkungan Anda dan juga mengatur beberapa pilihan mode tertentu.

1. Pilih *Umum/ Rapat/ Luar Ruangan/ Dalam Ruangan/Headset*, kemudian pilih *Aktifkan* dalam menu pilihan. Dengan demikian, mode yang Anda pilih dapat dioperasikan.
2. Pilih *Sesuaikan* dalam menu pilihan untuk mengatur pilihan berikut ini.

Pengaturan Pendering Mencakup *Pgln Masuk, Alarm, Daya Hidup, Flip Buka, Flip Tutup, Peringatan Pesan, Suara Tombol*.

Volume Anda dapat mengatur volume *Nada Dering* dan *Nada Tbl* ke salah satu dari tujuh tingkat yang ada.

Jenis Peringatan Mencakup *Dering, Hanya Getaran, Getar dan Dering, Getar Lalu Dering*.

Jenis Dering Mencakup *Sekali, Ulang, Menurun*.

Nada Ekstra Mencakup suara yang disarankan sebagai *Peringatan, Error, Koneksi Jaringan* dan *Koneksi Panggilan*.

Modus Jawab

Menentukan pengaturan ke *Aktifkan Jawab Flip* atau *Jwb Cepat* untuk menjawab panggilan.

Pilihan "Otomatis" dalam Mode Jawab hanya dalam Mode Headset.

Mode Headset tidak perlu diaktifkan. Selama Anda memasang earphone, telepon Anda akan beralih ke mode headset secara otomatis.

Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.

 **Kekuatan sinyal** - Semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

 **Kekuatan baterai** - Semakin banyak balok yang Anda lihat, semakin banyak sisa daya yang Anda miliki.

 **Panggilan tidak dijawab** - Ada panggilan yang terlewatkan dan tidak Anda jawab.

 **Headset** - Mode headset diaktifkan.

 **Vibra** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.

 **Dering** - Jenis peringatannya adalah dering.

 **Getar dan dering** - Jenis peringatannya adalah getar dan dering.

 **Getar lalu dering** - Jenis peringatannya adalah getar lalu dering.

 **SMS** - Anda sudah menerima pesan baru.

 **MMS** - Anda sudah menerima pesan MMS baru.

 **Pesan suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.

 **Ruang Chat** dalam status chatting.

 **GPRS terpasang** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.

 **Alarm** diaktifkan.

 **Kunci keypad** diaktifkan.

 **Pengalihan panggilan** - Telepon dalam status pengalihan panggilan.

 **Jalur** - Jaluran yang aktif.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800/1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon ini sudah diuji untuk mereka yang menjalani operasi tubuh dan ternyata, alat ini memenuhi panduan pemaparan FCC RF apabila digunakan dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan

posisi telepon berjarak sekurangnya 1,5 cm dari tubuh. Menggunakan aksesori lain tidak dapat menjamin kepatuhan standar panduan pemaparan RF FCC.

Peringatan: Perangkat ini mematuhi Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus mematuhi dua ketentuan berikut ini:

- Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan, dan
- Perangkat ini harus bisa menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuensi, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut**:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam

kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesoris asli Philips, karena jika menggunakan aksesoris lain dapat merusak telepon dan berbahaya serta akan membatalkan semua jaminan

untuk Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang keliru, juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau 5°C ke bawah.

Untuk telepon Anda, stopkontak soket harus dipasang dekat telepon dan mudah dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah daur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan daur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem daur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Tanda WEEE pada DFU: “Informasi untuk Konsumen”

Membuang produk lama

Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang.



Bila simbol tong sampah beroda yang bersilang diterakan pada produk, artinya bahwa produk itu terakup oleh European Directive 2002/96/EC

Cari tahu mengenai sistem pemisahan sampah setempat untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai aturan setempat dan jangan membuang produk lama bersama-sama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dengan cara yang benar akan membantu mencegah akibat negatif yang bisa berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tahan tombol akhiri atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon /** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menampilkan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesoris Asli Philips

Sejumlah aksesoris, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar kemasan ponsel Anda. Aksesoris lain mungkin dijual dalam paket komersial (menurut operator atau pengecer), atau dijual secara terpisah. Oleh sebab itu, konten kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesoris Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak sah.

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Kabel USB

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda juga dapat menggunakan kabel untuk mengisi baterai (Mode pengisian ini sesuai untuk kebanyakan PC).

Headset

Telepon Anda akan mengaktifkan mode headset secara otomatis saat Anda mencolokkan earphone. Dan Anda juga bisa menentukan pilihan **Auto** dalam mode jawab. Jika status pilihan ini adalah **Hidup**, telepon Anda akan secara otomatis menjawab panggilan masuk dalam 2 detik.

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu **2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan** dan **1,6W/kg rata-rata berbanding 1g jaringan** oleh IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips 298 sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 1,025W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,835W/kg untuk Standar IEEE 1528.

Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- c) kewenangan oleh Philips; atau Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab kami
sepenuhnya, bahwa produk

CT0298

Cellular Mobile Radio GSM 900/1800
TAC: 35789801

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi
Standar-Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1:2001+A11:2004

KESEHATAN: EN 50360:2001

**EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301
489-17 v1.2.1**

**SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI
EN 300 328 v1.6.1**

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua
rangkaian pengujian penting atas radio, telah
dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya
disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan
penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke Article 10
dan keterangannya dalam Annex V dari Directive
1999/5/EC telah dipatuhi yang berkaitan dengan
artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Dinas Yang
Ditunjuk: BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, KT12 2TQ. UK
Tanda pengenal: **0168**

21 Nov, 2007



Manajer Kualitas