


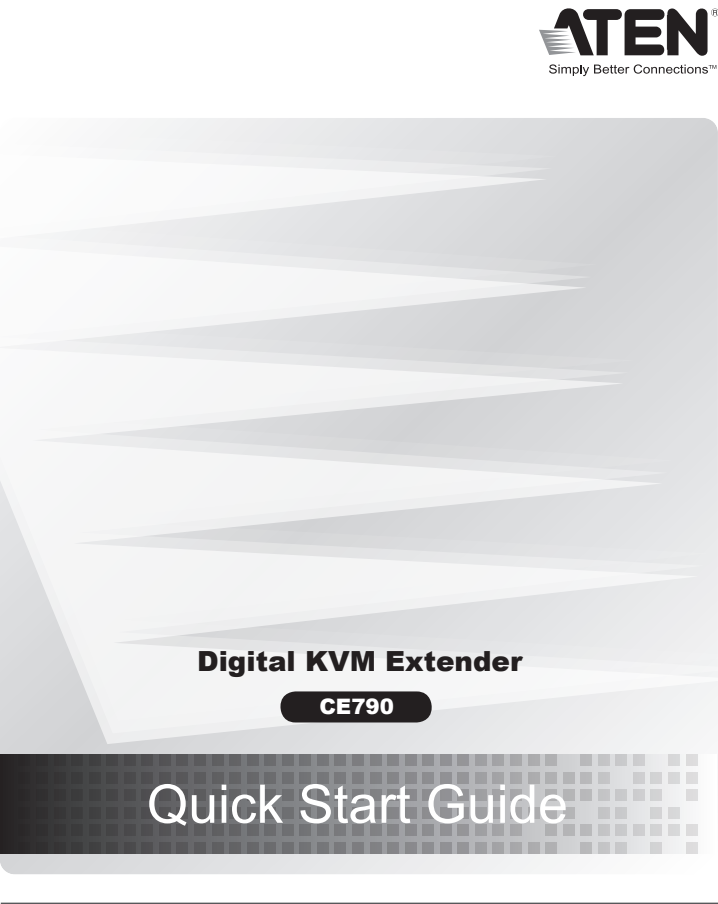

© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-541G

Printing Date: 06/2012




Package Contents


- | | |
|---|---------------------|
| 1 CE790T Digital KVM Extender (Transmitter) | 1 Mounting Kit |
| 1 CE790R Digital KVM Extender (Receiver) | 1 User Instructions |
| 1 USB KVM Cable (CE790T) | |
| 2 Power Adapters | |

Hardware Review


CE790T (Transmitter) Front View

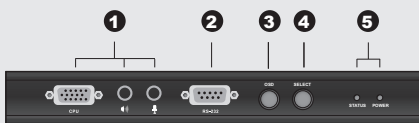


CE790R (Receiver) Front View

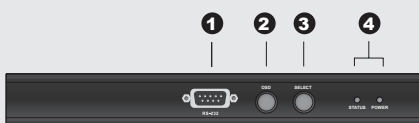


CE790T / CE790R Rear View

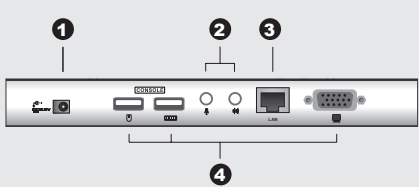


Side View



Setting Up Point to Point / Network installation

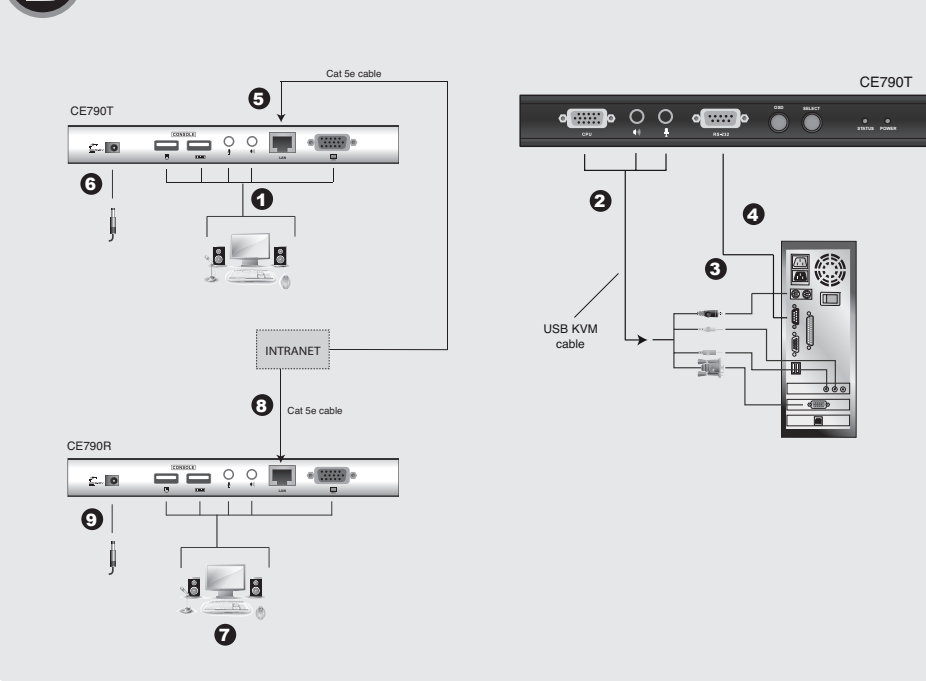

Operation

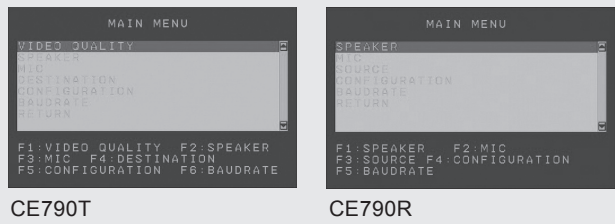

Online Registration

International:
<http://support.aten.com>

North America:
http://www.aten-usa.com/product_registration

Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

有毒有害物质成元素					
部件名称	铅	汞	铜	六价铬	多溴联苯 多溴二苯醚
电源部件	●	○	○	○	○
机构部件	○	○	○	○	○

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
●: 表示符合数量的豁免多溴, 但该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

All information, documentation, and specifications contained in this media are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website to find the most up to date version.

CE790 Digital KVM Extender Quick Start Guide

www.aten.com

Requirements

Consoles

- A VGA, SVGA, SXGA, UXGA, or multisync monitor capable of the highest resolution that you will be using on any computer in the installation
- A USB keyboard
- A USB mouse

Computers

- The following equipment must be installed on each computer that is to be connected to the system:
- A VGA, SVGA, SXGA, UXGA, or multisync card.
 - USB host controller and Type A USB port.

Cables

- For optimal signal integrity, and to simplify the layout, we strongly recommend that you use the high quality custom USB KVM Cable that is provided with this package.

Hardware Review A

CE790T (Transmitter) Front View

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. KVM Port Section | 4. Select Pushbutton |
| 2. RS-232 Serial Port | 5. LEDs |
| 3. OSD Pushbutton | |

CE790R (Receiver) Front View

- RS-232 Serial Port
- OSD Pushbutton
- Select Pushbutton
- LEDs

CE790T/CE790R Rear View/Side View

- Power Jack
- Audio Ports
- LAN Port
- Console Ports
- Grounding Terminal (Side View)

Hardware Installation

Rack Mounting

For convenience and flexibility, the CE790T and CE790R can be mounted on system racks.

To rack mount a unit do the following:

- Using the screws provided in the Rack Mount Kit, screw the mounting bracket into the top or bottom of the unit.
- Screw the bracket into any convenient location on the rack.

Note: These screws are not provided. We recommend that you use M5 x 12 Phillips Type I cross, recessed type screws.

Setting Up Point to Point / Network installation B

Note: In a point-to-point configuration, no administrator setup of the units is necessary. In a networked installation, if there is only one system connected to the TCP/IP LAN, the CE790 will work with the preconfigured factory default network settings. If there are multiple units on the TCP/IP LAN, the units must be configured with unique IP addresses.

Make sure that all the equipment to be connected up is powered Off. Refer to the installation diagrams do the following:

- At the transmitter site, plug the cables from the console devices (mouse, keyboard, monitor, microphone, speakers) into their ports on the Console section on the rear of the CE790T transmitter. Each port is marked with an appropriate icon to indicate which it is.
- Plug the appropriate connectors on the USB KVM cable supplied with this unit into their ports on the KVM section on the front of the CE790T transmitter.
- Plug the connectors on the other end of the USB KVM cable into the appropriate ports on the computer. Each connector is marked with an appropriate icon to indicate which it is. Note: If you are combining the CE790 with a KVM switch, the other end of the USB KVM cable plugs into the appropriate ports on the KVM switch.
- For control of serial devices, connect the RS-232 serial port on the transmitter to a serial port on the computer.
- a. For a point-to-point configuration, connect one end of a Cat 5e cable to the CE790T's LAN port (located on the rear of the unit).
b. For a networked configuration, use a Cat 5e to connect the CE790T's LAN port to the TCP/IP LAN.
- Plug one of the power adapters (supplied with this package) into an AC source; plug the adapter's power cable into the CE790T's Power Jack.
- Next, at the receiver site, plug the cables from the receiver console devices (mouse, keyboard, monitor, speakers, microphone), into their ports on the Console section of the CE790R.
- a. For a point-to-point configuration, connect the other end of the Cat 5e cable to the CE790R's LAN port (located on the rear of the unit).

- b. For a networked configuration, use a Cat 5e to connect the CE790R's LAN port to the TCP/IP LAN.
- Plug the second power adapter (supplied with this package) into an AC source; plug the adapter's power cable into the CE790R's Power Jack.
- For a networked configuration only: Use the OSD to configure the network settings for the CE790 T and CE790R units. Repeat these steps for every CE790 system you wish to install on the TCP/IP LAN.

Operation C

Invoking the OSD

The On Screen Display (OSD) is a keyboard-driven menu-based method to handle control and configuration operations. Both the CE790T transmitter and the CE790R receiver units have OSDs. All procedures start from the OSD main screen. To invoke the OSD, either press the OSD pushbutton on the front of the unit, or tap the Scroll Lock key twice.

Note: You can change the OSD invocation hotkey to the left or right [Ctrl] keys. The Ctrl keys must be both left, or both right.

Select the Destination(CE790T) or Source(CE790R) to connect.

GUI (AP)

The CE790 can be operated remotely via a Graphical User Interface (GUI). Please visit the ATEN website (www.aten.com) to download the CE790 AP.

Système d'extension numérique CE790 Digital KVM Extender – Guide de prise en main

www.aten.com

Configuration minimale

Consoles

- Un moniteur VGA, SVGA, SXGA, UXGA ou Multisync prenant en charge la plus haute résolution utilisée sur les ordinateurs de l'installation.
- n clavier USB.
- Une souris USB.

Ordinateurs

Les composants suivants doivent être installés sur chaque ordinateur à connecter au système :

- Une carte VGA, SVGA, SXGA, UXGA ou Multisync.
- Un contrôleur d'hôte USB et un port USB de type A.

Câbles

- Pour assurer une réception optimale du signal et simplifier l'installation, il est fortement recommandé d'utiliser le câble KVM USB spécifique de haute qualité fourni avec le système d'extension.

Description de l'appareil A

Transmetteur CE790T – Vue avant

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Section des ports KVM | 4. Bouton de sélection |
| 2. Port série RS-232 | 5. Voyants |
| 3. Bouton OSD | |

Récepteur CE790R – Vue avant

- Port série RS-232
- Bouton OSD
- Bouton de sélection
- Voyants

Consoles CE790T/CE790R Vue arrière/ Vue latérale

- Prise d'alimentation
- Ports audio
- Port LAN
- Ports de console
- Prise de terre (vue latérale)

Installation du matériel

Montage sur bâti

Pour un plus grand confort, les consoles CE790T et CE790R peuvent être montées sur bâti. Pour monter une console sur bâti, procédez comme suit :

- Vissez le support de montage sur bâti sur la partie supérieure ou inférieure de l'appareil à l'aide des vis fournies.
- Vissez le support au bâti dans la position désirée.

Remarque : les vis ne sont pas fournies. Il est conseillé d'utiliser des vis cruciformes à tête ée empreinte M5 x 12 Philips de type I.

Mise en place d'une installation réseau / point à point B

Remarque : En configuration point à point, l'administrateur n'a pas besoin d'intervenir pour l'installation des unités. Pour une installation en réseau, si un seul système est connecté au réseau local TCP/IP, le système CE790 fonctionnera avec les paramètres réseau par défaut (à savoir, les paramètres définis en usine). En présence de plusieurs unités sur le réseau local TCP/IP, les unités doivent être configurées avec des adresses IP uniques.

Assurez-vous que tous les appareils à connecter sont bien éteints. Veuillez vous reporter au schéma d'installation ci-dessous et procéder comme suit :

- Côté transmetteur, branchez les câbles des dispositifs de consoles (souris, clavier, moniteur, microphone et haut-parleurs) sur les ports correspondants de la section de console située à l'arrière du transmetteur CE790T. Chaque port est identifié par une icône représentative.
- Insérez les connecteurs appropriés du câble USB KVM fourni avec l'appareil dans les ports correspondants de la section KVM située à l'avant du transmetteur CE790T.
- Insérez les connecteurs de l'autre extrémité du câble USB KVM dans les ports correspondants de l'ordinateur. Chaque connecteur comporte une icône permettant de le distinguer facilement. Remarque : si vous combinez le système CE790 avec un commutateur KVM, insérez les connecteurs de l'autre extrémité du câble USB KVM dans les ports correspondants du commutateur KVM.
- Pour contrôler des dispositifs série, reliez le port série RS-232 du transmetteur à un port série de l'ordinateur.
- a. En configuration point à point, branchez l'extrémité d'un câble de Catégorie 5e sur le port LAN du transmetteur CE790T (situé à l'arrière de l'appareil).
b. En configuration réseau, reliez le port LAN du transmetteur CE790T au LAN TCP/IP à l'aide d'un câble de Catégorie 5e.
- Branchez l'un des adaptateurs secteur fournis sur une prise de courant et sur la prise d'alimentation du transmetteur CE790T.
- Ensuite, côté récepteur, branchez les câbles des dispositifs de console du récepteur (souris, clavier, moniteur, haut-parleurs et microphone) sur les ports correspondants de la section de console du récepteur CE790R.

- a. En configuration point à point, branchez l'autre extrémité du câble de Catégorie 5e sur le port LAN du CE790R (situé à l'arrière de l'appareil).
- b. En configuration réseau, connectez le port LAN du CE790R au LAN TCP/IP à l'aide d'un câble de Catégorie 5e.
- Branchez le deuxième adaptateur secteur fourni sur une prise de courant et sur la prise d'alimentation du récepteur CE790R.
- En configuration réseau uniquement : Utilisez le menu OSD (affiché à l'écran) pour configurer les paramètres réseau des appareils CE790T et CE790R. Répétez chaque étape pour chaque système CE790 à installer sur le réseau local TCP/IP.

Utilisation C

Activation de l'affichage à l'écran (OSD)

L'affichage OSD propose un menu permettant de contrôler le système et les opérations de configuration à l'aide du clavier. Le transmetteur CE790T et le récepteur CE790R permettent tous deux un affichage à l'écran. Toutes les procédures s'effectuent à partir du menu principal de l'OSD. Pour invoquer l'OSD, appuyez sur le bouton OSD à l'avant de l'appareil ou appuyez deux fois sur la touche Arrêt défil.

Remarque : Vous pouvez remplacer le raccourci d'invocation de l'OSD par les touches [Ctrl] de gauche ou de droite. Vous devez appuyer deux fois sur la touche Ctrl de gauche ou de droite après avoir attribué le raccourci d'invocation OSD à la touche Ctrl correspondante.

Sélectionnez la Destination (CE790T) ou la Source (CE790R) à se connecter.

Interface graphique utilisateur (AP)

Le système CE790 peut être commandé à distance par le biais de l'interface graphique utilisateur. Veuillez visiter le site Internet d'ATEN (www.aten.com) pour télécharger l'application destinée au système CE790.

CE790 Digitale KVM-Verlängerung Kurzanleitung

www.aten.com

Voraussetzungen

Konsolen

- Ein VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA- oder Multisync-Monitor, der in der Lage ist, die höchste Auflösung darzustellen, die Sie auf einem der zu installierenden Computer verwenden möchten.
- Eine USB-Tastatur.
- Eine USB-Maus.

Computer

Auf den Computern, die mit dem System verbunden werden sollen, muss mindestens Folgendes installiert sein:

- Eine VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA- oder Multisync-Grafikkarte.
- USB-Host-Controller und USB-Anschluss Typ A.

Kabel

- Daher und zur Vereinfachung des Aufbaus empfehlen wir, dass Sie das mitgelieferte, hochwertige individuelle USB-KVM-Kabelsets des Herstellers verwenden.

Hardwareübersicht A

Vorderseitige Ansicht CE790T (Sender)

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. KVM-Portabschnitt | 4. Auswahl-Drucktaste |
| 2. Serieller RS-232-Port | 5. LED-Anzeigen |
| 3. OSD-Drucktaste | |

Vorderseitige Ansicht CE790R (Empfänger)

- Serieller RS-232-Port
- OSD-Drucktaste
- Auswahl-Drucktaste
- LED-Anzeigen

Rückseitige Ansicht des CE790T/CE790R/ Seitliche Ansicht

- Stromeingangsbuchse
- Audioports
- LAN-Port
- Konsol-ports
- Erdungsanschluss (seitliche Ansicht)

Hardware installieren

Rack-Montage

Um mehr Flexibilität und Komfort zu bieten, kann der CE790T bzw. CE790R im Rack eingebaut werden. Um ein Gerät im Rack einzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Montagegerahmen auf die Ober- bzw. Unterseite des Gerätes zu schrauben.
- Verschrauben Sie die Halterung mit einem freien und geeignet gelegenen Einschub am Rack.

Hinweis: Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen die Verwendung von Kreuzschlitzschrauben des Typs M5 x 12 mit versenktem Kopf.

Point-to-Point-Netzwerk einrichten B

Hinweis: Bei der Point-to-Point-Installation ist keine Einrichtung durch den Administrator erforderlich. Bei der Netzwerkinstallation gibt es nur ein Gerät, das über TCP/IP mit dem LAN verbunden ist. Dabei arbeitet der CE790 mit den werkseitig voreingestellten Netzwerkparametern. Werden mehrere Geräte über TCP/IP mit dem LAN verbunden, muss jedem eine eindeutige IP-Adresse zugeordnet werden.

Schalten Sie alle anzuschließenden Geräte aus. Für die Durchführung der folgenden Schritte, siehe die untenstehenden Diagramme:

- Verbinden Sie auf der Seite des Senders die Kabel der Konsolgeräte (Maus, Tastatur, Monitor, Mikrofon, Lautsprecher) mit den entsprechenden Buchsen im Konsolabschnitt auf der Rückseite des Senders CE790T. Jeder Port ist durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet.
- Verbinden Sie die geeigneten Stecker des mitgelieferten USB-KVM-Kabels mit den Buchsen im KVM-Abschnitt auf der Vorderseite des Senders CE790T.
- Verbinden Sie die Stecker am anderen Ende des USB-KVM-Kabels mit den betreffenden Ports des Computers. Jeder Stecker ist durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet. Hinweis: Wenn Sie den CE790 mit einem KVM-Switch kombinieren möchten, schließen Sie das andere Ende des USB-KVM-Kabels an die entsprechenden Ports des KVM-Switches an.
- Zur Steuerung serieller Geräte verbinden Sie den seriellen RS-232-Anschluss des Senders mit einem seriellen Port am Computer.
- a. Um eine Point-to-Point-Installation herzustellen, verbinden Sie das eine Ende des Kat. 5e-Kabels mit der LAN-Buchse (auf der Rückseite) des CE790T.
b. Um eine herkömmliche Netzwerkinstallation zu verwenden, verbinden Sie das Kat. 5e-Kabel mit der LAN-Buchse am CE790T und mit dem lokalen TCP/IP-Netzwerk.
- Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils mit einer Steckdose und das Netzkabel mit der Stromeingangsbuchse des CE790T.
- Verbinden Sie anschließend auf der Seite des Empfängers die Kabel der Konsolgeräte des Empfängers (Maus, Tastatur, Monitor, Lautsprecher, Mikrofon) mit den entsprechenden Buchsen im Konsolabschnitt des CE790R.

Configurar la instalación de red punto a punto B

Nota: En una instalación punto a punto, el administrador no tiene que efectuar ninguna configuración de los equipos. En una instalación de red, si sólo hay un equipo conectado a la red local por TCP/IP, el CE790 funcionará con los ajustes de red predeterminados. Si hay varias unidades conectadas a la red local por TCP/IP, a cada una se le debe asignar una dirección IP única.

Apague todos los dispositivos que vaya a conectar. Véase los diagramas de instalación siguientes y efectúe los pasos listados a continuación:

- En el lado del transmisor, conecte los cables de los dispositivos de consola (ratón, teclado, monitor, micrófono y altavoces) a los puertos correspondientes de la sección de consola situada en el panel posterior del transmisor CE790T. Cada puerto viene marcado con un icono correspondiente.
- Inserte los conectores del cable USB KVM incluido en los puertos correspondientes de la sección KVM situada en el panel frontal del transmisor CE790T.
- Inserte los conectores del otro extremo del cable USB KVM en los puertos correspondientes del ordenador. Cada conector viene marcado con un icono correspondiente. Nota: si combina el CE790 con un conmutador KVM, inserte los conectores del otro extremo del cable USB KVM en los puertos correspondientes del conmutador KVM.
- Para controlar dispositivos serie, conecte el puerto serie RS-232 del transmisor a un puerto serie del ordenador.
- a. Si va a emplear una instalación punto a punto, conecte un extremo del cable de Cat. 5e al puerto LAN del CE790T (ubicado en el panel posterior de la unidad).
b. Si va a emplear una instalación de red, conecte el puerto LAN a la red local TCP/IP a través de un cable de Cat. 5e.
- Conecte uno de los adaptadores de alimentación incluidos a una toma eléctrica y el cable de alimentación del adaptador a la entrada de alimentación de la unidad CE790T.
- A continuación, en el lado del receptor, conecte los cables de los dispositivos de consola del receptor (ratón, teclado, monitor, altavoces y micrófono) a los puertos de consola correspondientes del CE790R.

- a. Si va a emplear una instalación punto a punto, conecte el otro extremo del cable de Cat. 5e al puerto LAN del CE790R (ubicado en el panel posterior de la unidad).
- b. Si va a emplear una instalación de red, conecte el puerto LAN del CE790R a la red local TCP/IP a través de un cable de Cat. 5e.
- Conecte el segundo adaptador de alimentación incluido a una toma eléctrica y el cable del adaptador a la entrada de alimentación de la unidad remota CE790R.
- Sólo para una instalación en red: configure los ajustes de red para las unidades CE790T y CE790R a través del menú OSD. Repita estos pasos para cada sistema CE790 que desee instalar en su red local TCP/IP.

Funcionamiento C

Abrir el menú OSD

El menú OSD en pantalla sirve para controlar las funciones y configurar el sistema a través de un menú. Tanto el transmisor CE790T como el receptor CE790R incorporan un menú OSD. Todos los procedimientos tienen su origen en el menú principal del OSD. Para invocar la pantalla principal del OSD, o bien pulse la tecla OSD en el panel anterior del equipo o bien pulse dos veces la tecla Bloq/Despl.

Nota: Puede cambiar la asignación de la tecla de acceso directo al menú OSD a la tecla [Ctrl] izquierda o derecha. Las teclas de acceso directo deben asignarse a las dos a la tecla Ctrl izquierda o las dos a la tecla Ctrl derecha.

Seleccione el Destino (CE790T) o el Origen (CE790R) al que desee conectarse.

Interfaz gráfica (AP)

Puede manejar el CE790 confortablemente de forma remota a través de la interfaz gráfica. Visite la página Web de ATEN (www.aten.com) para descargarse la aplicación para el CE790.

Package Contents

1 CE790T Digital KVM Extender (Transmitter)

1 CE790R Digital KVM Extender (Receiver)

1 USB KVM Cable (CE790T)

2 Power Adapters

1 Mounting Kit

1 User Instructions

A

Hardware Review

CE790T (Transmitter) Front View

1

2

3

4

5

CE790R (Receiver) Front View

1

2

3

4

CE790T / CE790R Rear View

1

2

3

Side View

5

B

Setting Up Point to Point / Network installation

CE790T

5

Cat 5e cable

6

1

2

3

4

INTRANET

CE790R

8

Cat 5e cable

9

7

CE790T

2

USB KVM cable

3

4

C

Operation

CE790T

MAIN MENU

OSD FUNCTIONS

1. LANGUAGE 2. BRIGHTNESS 3. CONTRAST 4. GAMMA 5. OSD POSITION

F1:VIDEO QUALITY F2:SPEAKER F3:MIC F4:DESTINATION F5:CONFIGURATION F6:BAUDRATE

CE790R

MAIN MENU

SPEAKER

F1:SPEAKER F2:MIC F3:SOURCE F4:CONFIGURATION F5:BAUDRATE

Online Registration

International:
http://support.aten.com

North America:
http://www.aten-usa.com/product_registration

Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电源部件	●	○	○	○	○	○
结构部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有材质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
●：表示符合欧盟的豁免条款，但该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

20

CE790 Digital KVM Extender - Guida rapida

www.aten.com

Requisiti

Console

- un monitor VGA, SVGA SXGA, UXGA o Multisync, con la più alta risoluzione fra quelle utilizzate dai computer dell'installazione
- una tastiera USB
- Un mouse USB

Computer

Su ogni computer da collegare al sistema deve essere installato il seguente equipaggiamento:

- una scheda VGA, SVGA, SXGA, UXGA o Multisync
- Host Controller USB e porta USB di tipo A

Cavi

- Al fine di migliorare l'integrità del segnale e di semplificare il layout, si consiglia di utilizzare il cavo personalizzato di alta qualità USB accolto alla confezione.

Hardware

CE790T (trasmettitore) - Lato anteriore

1. Sezione della porta KVM

4. Pulsante di selezione

2. Porta seriale RS-232

5. LED

3. Pulsante OSD

CE790T (ricevitore) - Lato anteriore

1. Porta seriale RS-232

2. Pulsante OSD

3. Pulsante di selezione

4. LED

CE790T/CE790R - Lato posteriore/Vista laterale

1. Presa d'alimentazione

2. Porte audio

3. Porta LAN

4. Porte di collegamento alla console

5. Terminale di messa a terra (vista laterale)

Installazione dell'hardware

Montaggio in rack

Per una maggiore comodità e flessibilità, il CE790T e il CE790R possono essere montati in rack. Per montare in rack il dispositivo, procedere come segue:

1. Utilizzando le viti fornite con il kit di montaggio in rack, avvitare le staffe sopra o sotto al dispositivo.

2. Avvitare i supporti per il montaggio sul rack.

Nota: Queste viti non vengono fornite. Si consiglia di utilizzare M5 x 12 viti Phillips tipo I a croce.

Installazione di una rete punto-punto

Nota: In una configurazione punto-punto non è necessaria l'impostazione dell'amministratore. Inuna installazione in rete, se un solo sistema è collegato alla LAN TCP/IP, il CE790 funzionerà con le impostazioni di rete predefinite di fabbrica. Se sulla LAN sono presenti più dispositivi, essi dovranno essere configurati con indirizzi IP singoli.

Accertarsi che tutti i dispositivi che si desidera collegare siano spenti. Fare riferimento all'illustrazione per l'installazione:

1. Sul trasmettitore, inserire i cavi dei dispositivi della console (mouse, tastiera, monitor, microfono, altoparlanti) nelle rispettive porte sulla sezione della console posta sul lato posteriore del trasmettitore CE790T. Ogni porta è contrassegnata da un'icona.

2. Inserire i connettori appropriati del cavo USB KVM fornito con questa unità nelle porte sulla sezione KVM posta sul lato anteriore del trasmettitore CE790T.

3. Inserire i connettori posti sull'altra estremità del cavo USB KVM nelle relative porte del computer. Ogni connettore è contrassegnato da un'icona appropriata che lo identifica.

Nota: Nel caso in cui si stia collegando il CE790 a uno switch KVM, connettere l'altra estremità del cavo USB KVM nelle relative porte dello switch KVM.

4. Per controllare dispositivi seriali, collegare la porta seriale RS-232 sul trasmettitore a una porta seriale del computer.

5. a. Per una configurazione punto-punto, collegare un'estremità di un cavo Cat 5e alla porta LAN del CE790T (sul retro del dispositivo).

b. Per una configurazione in rete, utilizzare un cavo Cat 5e per collegare la porta LAN del CE790T alla LAN TCP/IP.

6. Inserire uno degli alimentatori (in dotazione) in una presa di corrente CA, quindi inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione del CE790T.

7. Sul ricevitore, inserire i cavi dei dispositivi della console del ricevitore (mouse, tastiera, monitor, microfono, altoparlanti) nelle rispettive porte sulla sezione della console del CE790R.

8. a. Per una configurazione punto-punto, collegare l'altra estremità del cavo Cat 5e alla porta LAN del CE790R (sul retro del dispositivo).

b. Per una configurazione in rete, utilizzare un cavo Cat 5e per collegare la porta LAN del CE790R alla LAN TCP/IP.

9. Inserire il secondo alimentatore (in dotazione) in una presa di corrente CA, quindi inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione del CE790R.

10. Solo per la configurazione in rete: Utilizzare l'OSD per configurare le impostazioni di rete per i dispositivi CE790T e CE790R. Ripetere questi passi per ogni sistema CE790 da installare sulla LAN TCP/IP.

Funzionamento

Aprire l'OSD

L'OSD (On Screen Display) è un metodo di utilizzo dei comandi del computer e delle operazioni di configurazione tramite menu e tastiera. Sia il trasmettitore sia il ricevitore CE790 sono dotati di OSD. Tutte le procedure partono dalla schermata principale OSD. Per aprire l'OSD, premere il tasto OSD sul lato anteriore del dispositivo o due volte il tasto [Bloc Scorr].

Nota: È possibile cambiare il tasto rapido di apertura dell'OSD con i tasti [CTRL] sinistra o destra. I tasti [Ctrl]devono essere o entrambi sinistra o entrambi destra.

Selezionare la destinazione (CE790T) o la fonte (CE790R) da collegare.

Interfaccia grafica per l'utente (AP)

Il CE790 può essere fatto funzionare da remoto tramite l'interfaccia grafica per l'utente (GUI). Sul sito web di ATEN (www.aten.com) è possibile scaricare il CE790 AP.

CE790 デジタルKVMエクステンダー クイックスタートガイド

www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811

必要ハードウェア環境

コンソール

- ・表示する解像度に適したVGA、SVGA、SXGA、マルチシンクモニター
- ・USBキーボード
- ・USBマウス

コンピュータ

- ・VGA、SVGA、SXGA、マルチシンクビデオ表示が可能なビデオカード
- ・USBホストコントロールラーおよびUSBタイプAポート

ケーブル

- ・信号品質を保つために、製品に同梱されているUSB KVMケーブルをお使いください。

ハードウェア概要

CE790T（トランスミッター）フロントビュー

1. KVMポートセクション

4. 選択プッシュボタン

2. RS-232シリアルポート

5. LED

3. OSDプッシュボタン

CE790R（レシーバー）フロントビュー

1. RS-232シリアルポート

2. OSDプッシュボタン

3. 選択プッシュボタン

4. LED

CE790T/CE790Rリアビュー/サイドビュー

1. 電源ジャック

2. オーディオポート

3. LANポート

4. コンソールポート

5. グランドターミナル（サイドビュー）

ハードウェアセットアップ

ラックマウント

CE790T/CE790Rはシステムラックにマウントすることができます。ラックマウントを行う場合は下記の手順に従ってください：

1. 製品同梱のラックマウントキットを使用して、ラックマウントブラケットを製品の上面または底面に取り付けてください

2. ブラケットをシステムラックの任意の位置に取り付けてください。

注意: ブラケットをシステムラックに取り付けるためのネジは同梱されておりません。お使いのラックに適したネジを別途ご用意ください。

CE790 디지털KVM 연장기 빠른 시작 가이드

www.aten.com Phone: 02-467-6789

요구 사항

콘솔

- 설비 내에 있는 컴퓨터에서 사용하는 최고해상도를 가진 VGA, SVGA, SXGA, UXGA, 멀티싱크 모니터
- USB 키보드
- A USB 마우스

컴퓨터

다음 장치들은 시스템에 연결된 각 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

- A VGA, SVGA, SXGA, UXGA, 멀티싱크 카드
- USB 호스트 컨트롤러 및 A 타입 USB 포트

케이블

- 최적의 신호 전송을 위한 간단한 설치를 위해, 패키지에서 제공하는 고품질 전용 USB KVM 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

하드웨어 리뷰

CE790T (송신기) 전면

1. KVM 포트 부분

4. 선택 버튼

2. RS-232 시리얼 포트

5. LED

3. OSD 선택 버튼

CE790R (수신기) 전면

1. RS-232 시리얼 포트

2. OSD 선택 버튼

3. 선택 버튼

4. LED

CE790T/CE790R 후면/측면

1. 전원 잭

2. 오디오 포트

3. LAN 포트

4. 콘솔 포트

5. 접지 터미널(측면)

하드웨어 설치

Rack 마운트

간편하고 쉬운 설치를 위해, CE790T와 CE790R는 시스템 rack에 마운트 시킬 수 있습니다. 유닛을 rack에 마운트 하려면 다음을 수행하십시오.

1. Rack 마운트 키트에서 제공하는 나사를 사용하여 유닛의 위와 아래에 브라켓을 고정하십시오.

2. 브라켓을 rack 위에 나사로 고정하십시오.

주의: 이 나사는 제공되지 않습니다. M5 x 12 Phillips I 타입 십자형을 권장합니다.

간편한 네트워크 설치

point-to-point 설정에서는 유닛의 관리자 설치가 필요하지 않습니다. 네트워크 설비에 1개의 시스템만이 TCP/IP LAN에 연결되어 있다면, CE790은 미리 설정된 공장 초기 네트워크 설정으로 동작할 것입니다. TCP/IP LAN에 여러 유닛이 연결되어 있다면, 각 유닛만의 IP 주소를 설정해 주어야 합니다.

연결되어 있는 모든 장치들의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 설비 그림을 참조하여 다음을 수행하십시오.

1. 송신기 쪽에서는, 콘솔 장치(마우스, 키보드, 모니터, 마이크로폰, 스피커)의 케이블을 CE790T 송신기 후면에 있는 콘솔 부분에 있는 각 장치에 맞는 적절한 포트에 연결하십시오. 각 포트는 그 장치를 가리키는 아이콘으로 표시되어 있습니다.

2. 유닛에서 제공되는 USB KVM 케이블의 커넥터를 CE790T 송신기의 전면에 있는 KVM 부분에 있는 적절한 포트에 연결하십시오.

3. USB KVM 케이블의 다른 한쪽 커넥터를 컴퓨터의 적절한 포트에 연결하십시오. 각 포트는 그 장치를 가리키는 아이콘으로 표시되어 있습니다.

주의: 사용자기 KVM 스위치를 CE790에 연결하려는 경우, USB KVM 케이블의 다른 한쪽 커넥터를 KVM 스위치의 적절한 포트에 연결하십시오.

4. 시리얼 장치의 케이블을 위해서 송신기에 있는 RS-232 시리얼 포트를 컴퓨터에 있는 시리얼 포트에 연결하십시오.

5. a.point-to-point 설정을 위해서, Cat 5e 케이블의 한쪽 끝 커넥터를 CE790T의 LAN 포트(유닛 후면)에 연결하십시오.

b.네트워크 설정을 위해, Cat 5e를 사용하여 CE790T의 LAN 포트를 TCP/IP LAN에 연결하십시오.

6. 전원 어댑터(패키지에서 제공) 중 1개를 AC 전원에 연결하고, 어댑터의 전원 케이블을 CE790T의 전원 쪽에 연결하십시오.

7. 그 후, 수신기 쪽에서는, 수신기 콘솔 장치(마우스, 키보드, 모니터, 마이크로폰, 스피커)의 케이블을 CE790R의 콘솔 부분에 있는 각 장치에 맞는 적절한 포트에 연결하십시오.

設定点对点/网络安装

注意: 在点对点设定中, 并不需要设定管理者. 在网络安装过程中, 如果仅有一个系统连接至TCP/IP局域网网络, CE790将会使用默认出厂的网络设定. 如果多TCP/IP局域网网络上有多台设备, 这些设备皆需要有专用的IP.

请确认您将连接的所有设备之电源皆已经关闭. 安装步骤对照联机图如下:

1. 在发送端位置, 将线缆从控制端设备(鼠标, 键盘, 显示器, 扬声器, 麦克风) 插至CE790T发送端后方控制端区块的端口上. 每一端口均有清楚的图示以为标识.

2. 包装内所附的USB KVM线缆连接至CE790T发送端前方KVM区块的端口上.

3. 将USB KVM 线缆另一端接到电脑相对应的端口上. 每一连接头均有清楚的图示以为标识.

注意: 若与多电脑切换器搭配, USB 线缆的一端则可连接到对应多电脑切换器的端口.

4. 使用序列设备时, 将发送端的序列端口连接至电脑的RS-232序列端口.

5. a. 点对点设定, 将Cat 5e线缆一端连接至CE790T的局域网网络端口上(位于设备的背面).

b. 网络设定, 使用Cat 5e线缆连接CE790T的局域网网络端口至TCP/IP局域网网络.

6. 将电源变压器插至AC电源(包装内所提供的);再将模块的电源线连接至CE790T的电源孔.

7. 下一步, 在接收端位置, 将线缆从接收控制端设备(鼠标, 键盘, 显示器, 扬声器, 麦克风), 插至CE790R的控制端区块端口上.

8. a. 点对点设定, 将Cat 5e线缆另一端连接至CE790R的局域网网络端口上(位于设备的背面).

b. 网络设定, 使用Cat 5e线缆连接CE790R的局域网网络端口至TCP/IP局域网网络.

設定點對點/網路安裝

注意: 在點對點設定中, 並不需要設定管理者. 在網路安裝過程中, 如果僅有一個系統連接至TCP/IP區域網路, CE790將會使用預設出廠的網路設定. 如果多TCP/IP區域網路上有多台裝置, 這些裝置皆需要有專用的IP。

請確認您將連結的所有設備之電源皆已經關閉. 安裝步驟對照連線圖如下:

1. 在發收端位置, 將線材從控制端裝置(滑鼠, 鍵盤, 螢幕, 喇叭, 麥克風) 插至CE790T發送端後方控制端區域的連接埠上. 每一連接埠均有清楚的圖示以為標識.

2. 包裝內所附的USB KVM線材連接至CE790T發送端前方KVM區域的連接埠上.

3. 將USB KVM 線材另一端接到電腦相對應的連接埠上. 每一連接頭均有清楚的圖示以為標識.

注意: 若與多電腦切換器搭配, USB 線材的一端則可連接到對應多電腦切換器的連接埠.

4. 使用序列裝置時, 將發送端的序列連接埠連接至電腦的RS-232序列連接埠.

5. a. 點對點設定, 將Cat 5e線材一端連接至CE790T的區域網路連接埠上(位於裝置的背面).

b. 網路設定, 使用Cat 5e線材連接CE790T的區域網路連接埠至TCP/IP區域網路.

6. 將電源變壓器插至AC電源(包裝內所提供的);再將轉接器的電源線連接至CE790T的電源孔.

7. 下一步, 在接收端位置, 將線材從接收控制端裝置(滑鼠, 鍵盤, 螢幕, 喇叭, 麥克風), 插至CE790R的控制端區域連接埠上.

8. a. 點對點設定, 將Cat 5e線材另一端連接至CE790R的區域網路連接埠上(位於裝置的背面).

b. 網路設定, 使用Cat 5e線材連接CE790R的區域網路連接埠至TCP/IP 區域網路.

9. 將第二個電源變壓器插至AC電源(包裝內所提供的);再將轉接器的電源線插至CE790R的電源孔.

10. 只限網路設定使用:使用OSD設定CE790T和CE790R的網路設定.

安裝每台CE790於TCP/IP區域網路時, 請重複這些步驟。

操作方法

啟動OSD(螢幕選單)

螢幕選單(OSD)是以鍵盤為基礎的方法處理KVM信號延長器的控制和設定操作. CE790T發送端和CE790R接收端裝置皆有OSD功能. 所有的操作程序乃从启动屏幕选单功能(OSD)开始. 启动OSD时,按下前方面板的OSD按键, 或者按下Scroll Lock 键两次.

注意: 可以将OSD啟動熱鍵更換成左邊或右邊的[Ctrl]鍵. Ctrl啟動熱鍵必須都為左邊或都為右邊。

接下來選擇連接CE790T的目的端(Destination) 或CE790R的來源端(Source)

GUI（應用程式）

CE790能透過GUI操控遠端. 請至ATEN網站(www.aten.com)下載CE790的應用程式。