

Quick start guide

PHILIPS

Option 1: Set up using iPod Touch / iPhone / iPad

Option 1: Configuration à l'aide de l'iPod Touch/iPhone/iPad
Opción 1: Configuración a través de iPod touch/iPhone/iPad

1 Connect power.
Alimentation.
Conecte la alimentación.

2 Wait for 35 seconds until the green light blinks slower.
Patiencez 35 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote plus lentement.
Espere 35 segundos hasta que la luz verde parpadee más despacio.

3 Press and hold **Wi-Fi SETUP** for 5 seconds, then the light alternates between green and yellow.
Maintenez le bouton **Wi-Fi SETUP** enfoncé pendant 5 secondes. La couleur du voyant alterne alors entre le vert et le jaune.
Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi SETUP** durante 5 segundos. A continuación, la luz se enciende en verde y amarillo.

4 Open Settings.
Ouvrez l'option Réglages.
Abra Ajustes.

5 Tap **Wi-Fi**.
Touchez Wi-Fi.
Toque Wi-Fi.

6 Wait up to 30 seconds until "Philips Fidelio AirPlay" is detected. Then, tap it.
Patiencez 30 secondes jusqu'à ce que « Philips Fidelio AirPlay » soit détecté. Ensuite, touchez la touche correspondante.
Espere unos 30 segundos hasta que se detecte "Philips Fidelio AirPlay". A continuación, toque esta opción.

7 Tap **Philips Fidelio AirPlay**.
Touchez Philips Fidelio AirPlay.
Toque Philips Fidelio AirPlay.

8 Enter the IP address 192.168.1.1.
Saisissez l'adresse IP 192.168.1.1.
Introduzca la dirección IP 192.168.1.1.

9 Tap **Select option**.
Tapez sur la touche **Select option** pour sélectionner votre réseau Wi-Fi.
Toque el botón **Select option** para seleccionar su red Wi-Fi.

10 Select your Wi-Fi network from the list.
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste.
Seleccione su red Wi-Fi en la lista.

11 Enter your Wi-Fi network password on the red bar, then tap **Go** or **APPLY**.
Introduisez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi dans la barre rouge, puis tapez sur **Go** ou **APPLY**.
Introduzca su contraseña de red Wi-Fi en la barra roja y después toque **Go** o **Apply**.

12 Tap **OK**.
Touchez **OK**.
Toque **OK**.

13 Press **Home** key.
Appuyez sur le bouton d'accueil.
Pulse el botón de inicio.

14 Wait up to 2 minutes until the light stops flashing and you hear a confirmation tone.
Patiencez 2 minutes jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter et que vous entendiez une tonalité de confirmation.
Espere unos 2 minutos hasta que la luz deje de parpadear y oiga un tono de confirmación.

15 If the light does not turn solid green after 2 minutes, press **Home** key for 5 seconds, then repeat steps from beginning.
Si le voyant ne devient pas vert après 2 minutes, appuyez sur le bouton **Home** pendant 5 secondes, puis répétez les étapes depuis le début.
Si la luz no se enciende permanentemente en verde después de 2 minutos, pulse el botón **Home** durante 5 segundos y después repita los pasos desde el principio.

Start to enjoy your AirPlay

Utilisation de votre AirPlay
Comience a disfrutar de AirPlay

1 Open Settings.
Ouvrez l'option Réglages.
Abra Ajustes.

2 Check your router is selected.
Vérifiez que votre routeur est sélectionné.
Compruebe que el router esté seleccionado.

3 Open iPod application.
Ouvrez l'application iPod.
Abra la aplicación de iPod.

4 Tap **AirPlay** icon.
Tapez sur l'icône **AirPlay**.
Toque el icono **AirPlay**.

5 Select your device.
Sélectionnez le périphérique.
Seleccione el dispositivo.

6 Tap **Play** to play music.
Touchez **Play** pour lancer la lecture musicale.
Toque **Play** para reproducir música.

Option 2: Set up using WPS

Option 2: Configuration par WPS
Opción 2: Configuración a través de WPS

1 Connect power.
Alimentation.
Conecte la alimentación.

2 Wait for 35 seconds until the green light blinks slower.
Patiencez 35 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote plus lentement.
Espere 35 segundos hasta que la luz verde parpadee más despacio.

3 Press the **WPS** button on your router.
Appuyez sur le bouton **WPS** du routeur.
Pulse el botón **WPS** en el router.





4 Press **Wi-Fi SETUP** once, then the light alternates between red, green and yellow.
Appuyez sur le bouton **Wi-Fi SETUP** : la couleur du voyant alterne alors entre le rouge, le vert et le jaune.
Pulse **Wi-Fi SETUP** una vez y el indicador parpadeará en rojo, verde y amarillo.

5 Wait up to 2 minutes until the light stops flashing and you hear a confirmation tone.
Patiencez 2 minutes jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter et que vous entendiez une tonalité de confirmation.
Espere unos 2 minutos hasta que la luz deje de parpadear y oiga un tono de confirmación.

6 If the light does not turn solid green, press **Home** key for 5 seconds, then repeat step 1 to step 4. If it still fails, go to option 1 to set up again.
Si le voyant ne devient pas vert, appuyez sur le bouton **Home** pendant 5 secondes, puis répétez les étapes 1 à 4. En cas de nouvel échec, passez à l'option 1 pour recommencer la configuration.
Si la luz no se enciende permanentemente en verde, pulse el botón **Home** durante 5 segundos y después repita los pasos del 1 al 4. Si sigue sin funcionar, vaya a la opción 1 para volver a realizar la configuración.

7 If the AirPlay icon does not appear or there is no sound output, try the following ways:
Si l'icône AirPlay n'apparaît pas ou si vous n'entendez pas de son, essayez les procédures suivantes :

- 1 Turn on and off the Airplane Mode in Settings.
- 2 Restart your iPhone.
- 3 It is recommended to restart your home router.
- 4 Si l'icône AirPlay n'apparaît pas ou si vous n'entendez pas de son, essayez les procédures suivantes :
- 5 Activez et désactivez **Mode Avion** dans Réglages.
- 6 Redémarrez votre iPhone.
- 7 Il est recommandé de redémarrer votre routeur domestique.
- 8 Si el icono de AirPlay no aparece o si no hay salida de sonido, pruebe lo siguiente:
- 9 Active y desactive la opción **Modo de avión** en Ajustes.
- 10 Reinicie el iPhone.
- 11 Es recomendable reiniciar el router de casa.

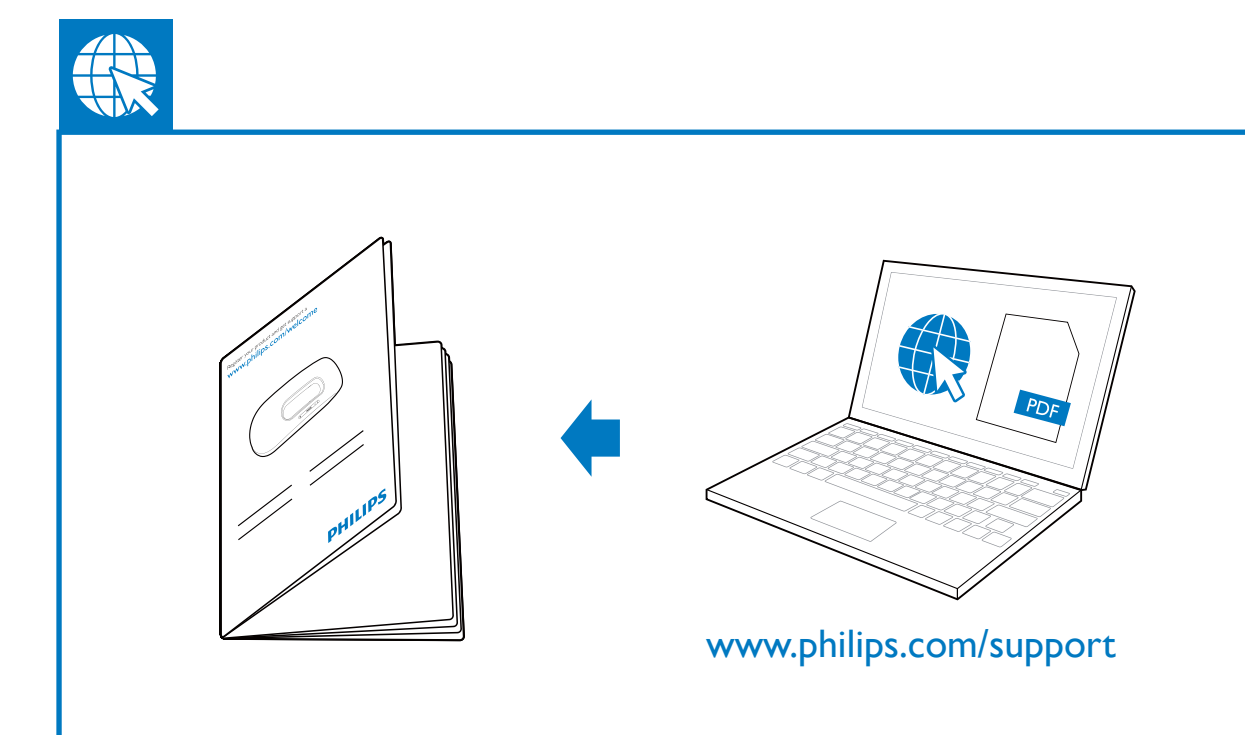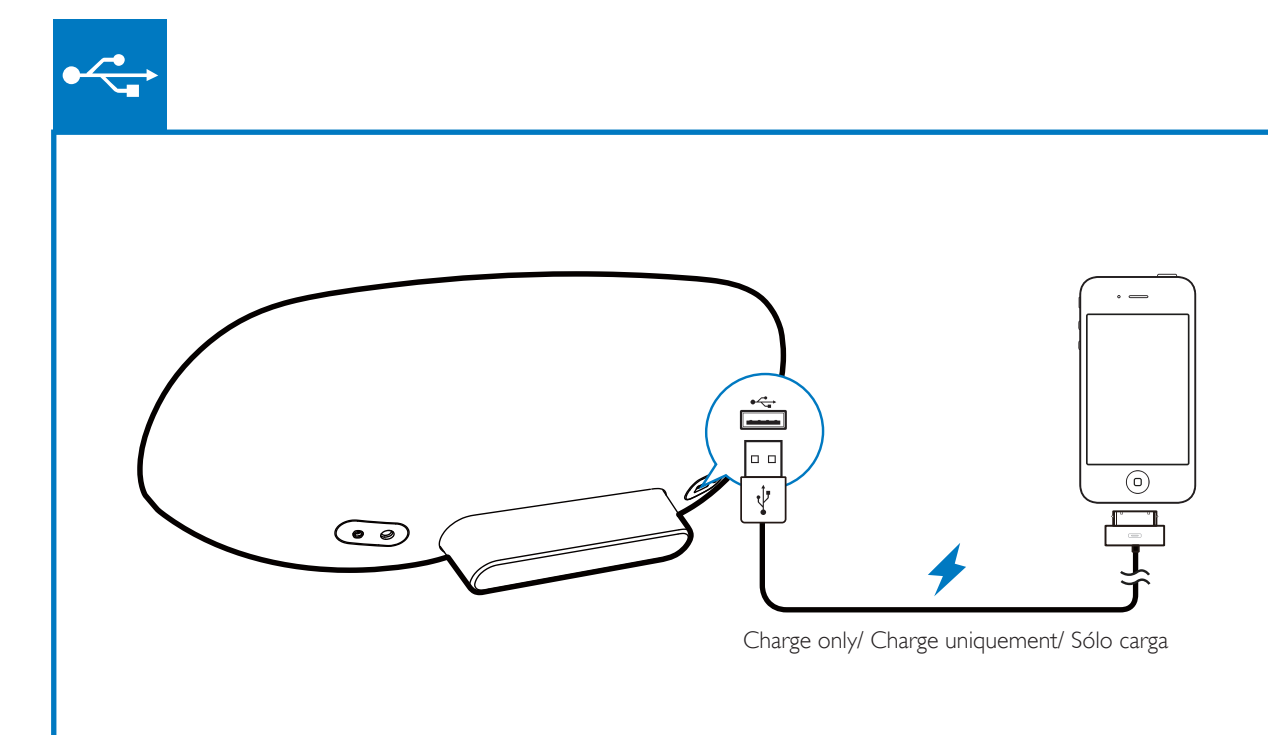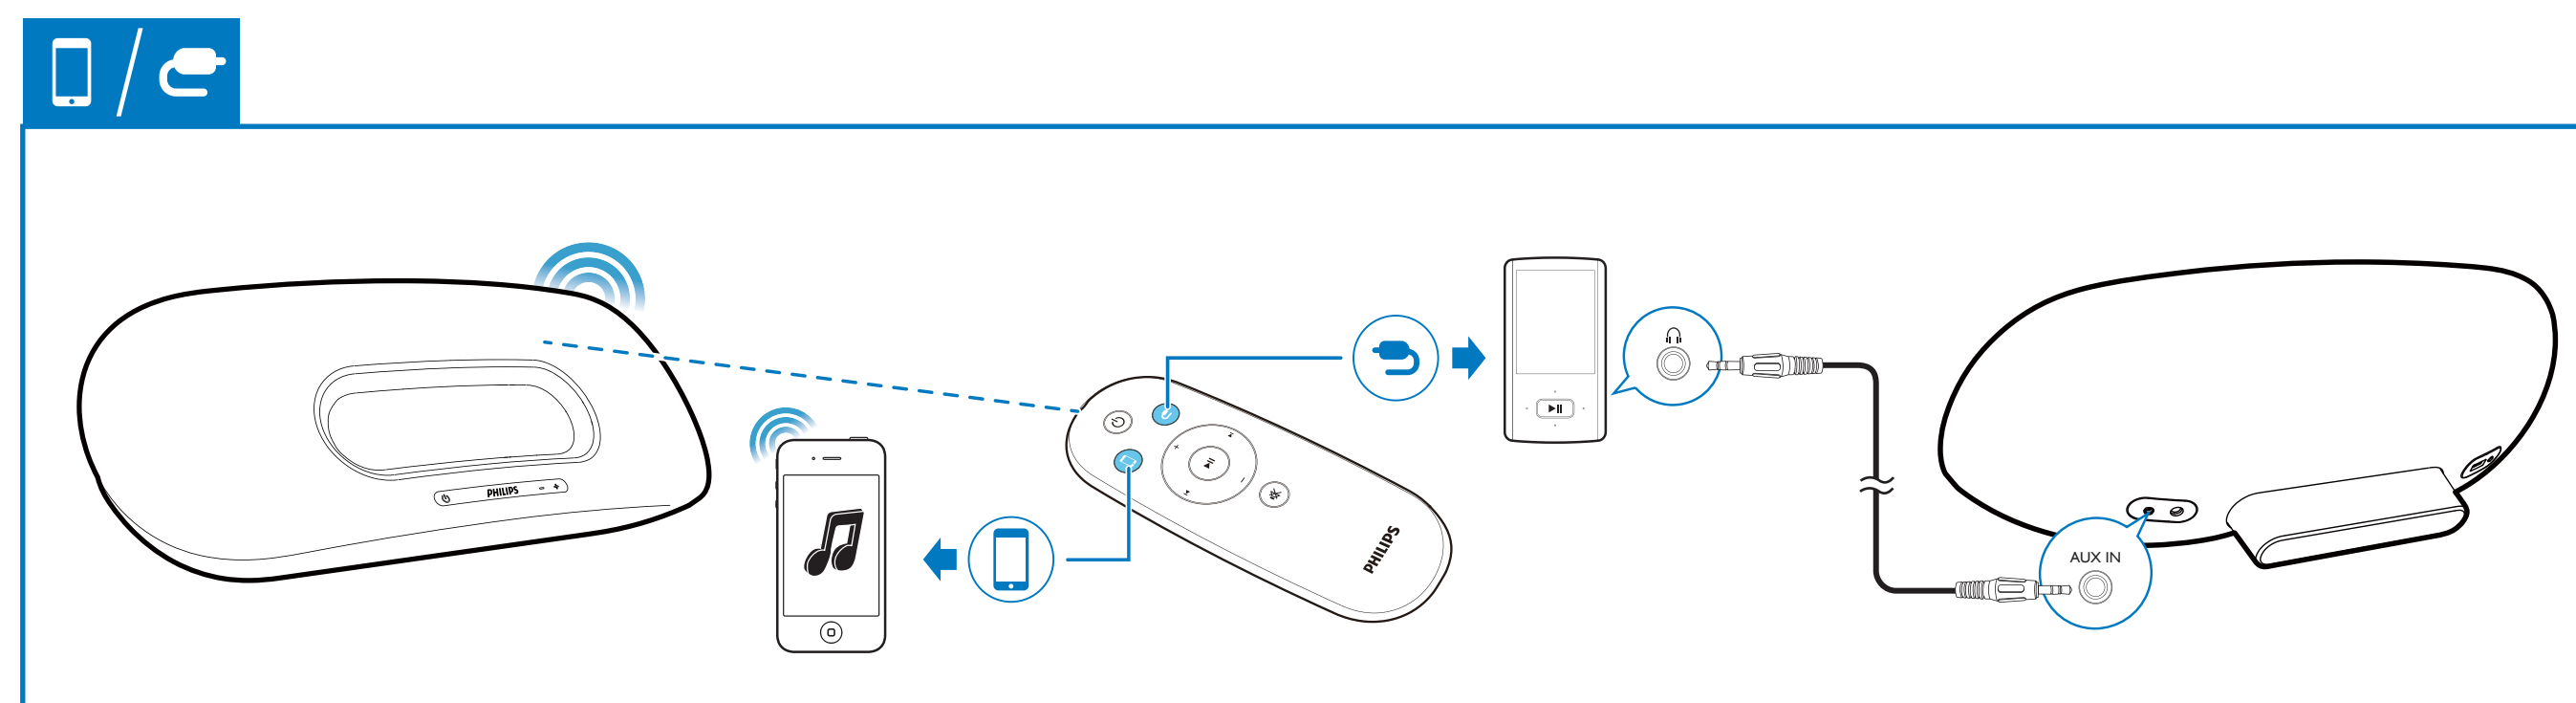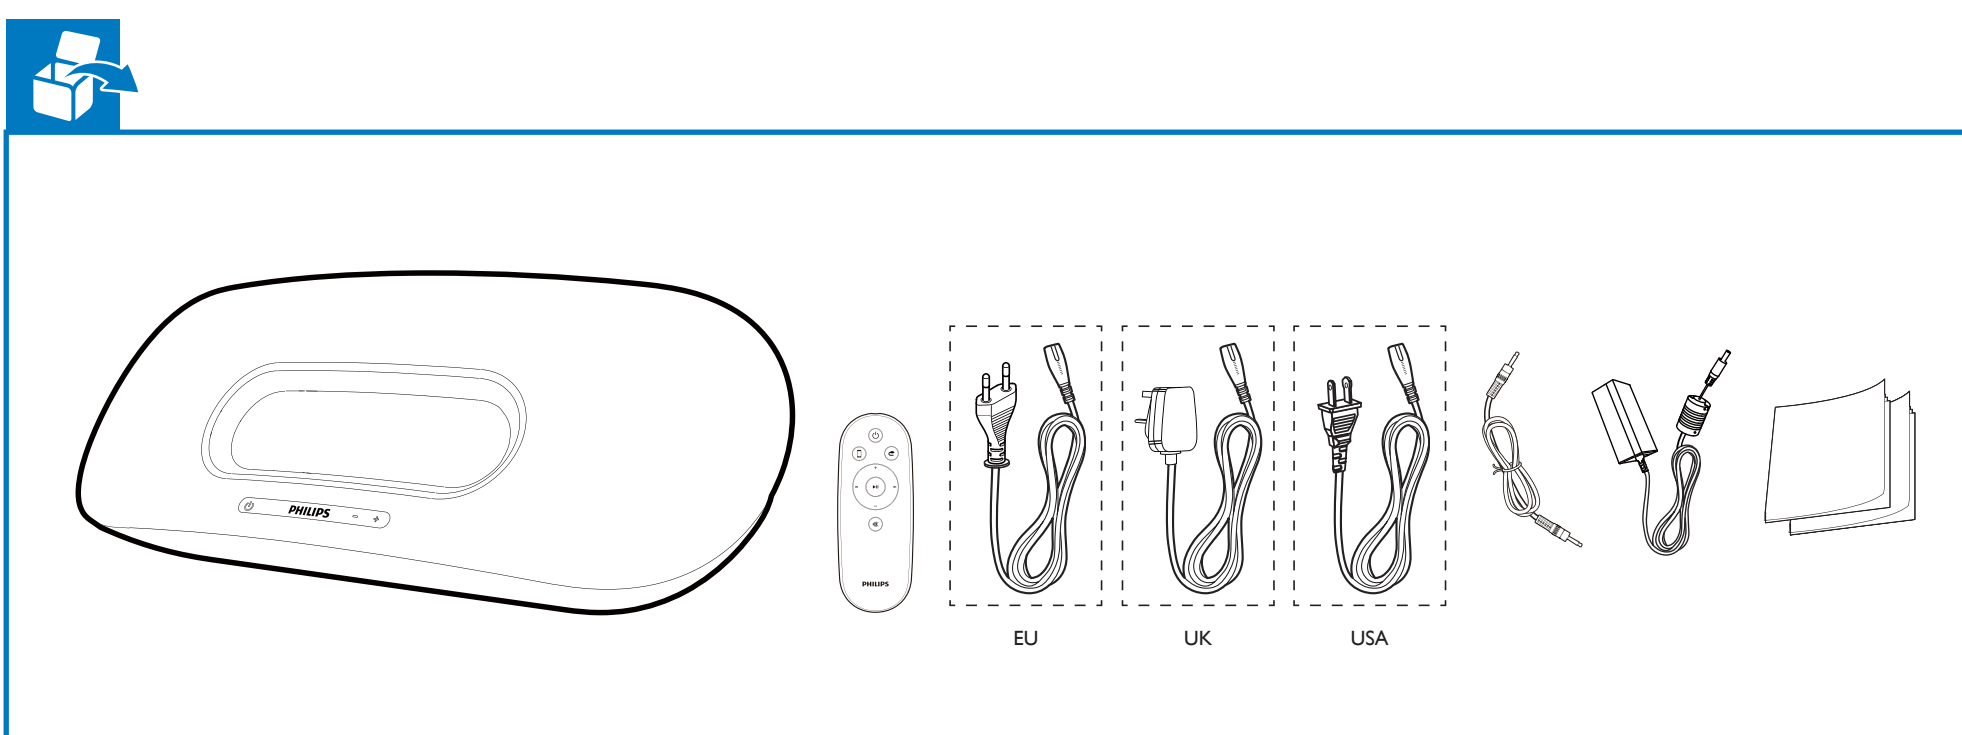

Quick start guide

PHILIPS



Überprüfen Sie Ihre iOS Version Überprüfen Sie Ihren Heimrouter

Uw iOS-versie controleren
Verifica della versione iOS




Settings → General → About

- 1 Aktualisieren Sie Ihr iPhone auf iOS 4.3 oder höher.
- 2 Upgrade uw iPhone naar iOS 4.3 of hoger.
- 3 Aggiornare l'iPhone alla versione iOS 4.3 o superiore.

4.3

Uw router controleren
Controllare il proprio router

- 1 Hat Ihr Router eine WPS-Taste?
- 2 Heeft uw router een WPS-knop?
- 3 Il router dispone di un pulsante WPS?

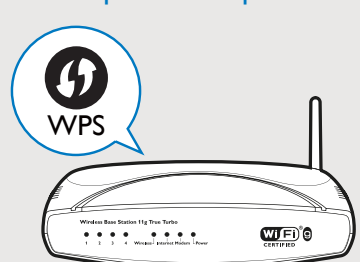

- 4 Nein, Für Router ohne WPS-Taste (oder nicht sicher), weiter mit Option 1.
- 5 Ja, Für Router mit WPS Taste, weiter mit Option 2.
- 6 Nee, Voor router zonder WPS-knop (of niet zeker), ga naar optie 1.
- 7 Ja, Voor router met WPS-knop, ga naar optie 2.
- 8 No, Per i router senza pulsante WPS (o se non si è sicuri che sia presente questa opzione), andare all'opzione 1.
- 9 Sì, Per i router con pulsante WPS, andare all'opzione 2.

Yes

Option 1: Einrichten mithilfe des iPod touch/iPhone/iPad

Optie 1: Installeren met iPod Touch / iPhone / iPad
Opzione 1: Impostazione tramite iPod Touch / iPhone / iPad

1. Connect the router to the power supply. Plug the power cord into the router and the wall outlet. Wait 35 seconds until the green light starts blinking. Then wait 35 seconds until the green light starts blinking again. Then wait 35 seconds until the green light starts blinking again.

2. Press and hold the Wi-Fi SETUP button for 5 seconds. The light will change from green to red and then back to green. Hold the Wi-Fi SETUP button for 5 seconds. The light will change from green to red and then back to green. Hold the Wi-Fi SETUP button for 5 seconds. The light will change from green to red and then back to green.

3. Open the Settings app. Tap Settings. Tap Wi-Fi. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

4. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

5. Wait for the Philips Fidelio AirPlay network to appear. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

6. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

7. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

8. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

9. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

10. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

11. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

12. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

13. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

14. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network. Tap the Philips Fidelio AirPlay network.

Option 2: Einrichten mit WPS

Optie 2: Installeren met WPS
Opzione 2: Impostazione tramite WPS

1. Connect the router to the power supply. Plug the power cord into the router and the wall outlet. Wait 35 seconds until the green light starts blinking. Then wait 35 seconds until the green light starts blinking again. Then wait 35 seconds until the green light starts blinking again.

2. Press the WPS button on the router. Press the WPS button on the router. Press the WPS button on the router.

3. Press the WPS button on the router. Press the WPS button on the router. Press the WPS button on the router.

4. Press the WPS button on the router. Press the WPS button on the router. Press the WPS button on the router.

Genießen Sie AirPlay

Uw AirPlay in gebruik nemen
Adesso è possibile utilizzare AirPlay

1. Open the Settings app. Tap Settings. Tap Wi-Fi. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

2. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

3. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

4. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

5. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

6. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on. Tap the Wi-Fi switch to turn it on.

