





PHILIPS

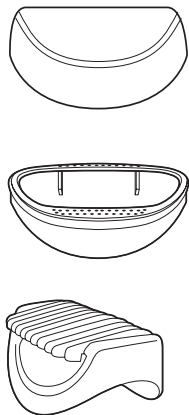

Quick Start Guide HP6342, HP6341

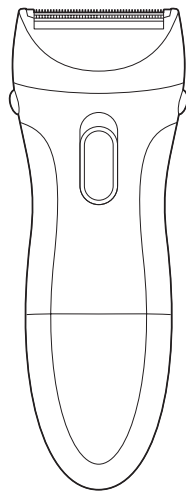

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. With your new Philips Ladyshave you can quickly, easily and comfortably remove unwanted body hair. You can use the Ladyshave either dry or wet. If you shave while taking a bath or shower, we advise you to use soap or shaving foam for the most comfortable shave. After use, you can clean the Ladyshave under the tap or with the cleaning brush for extra hygiene.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.

Caution

- Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
- Do not clean the Ladyshave with water above shower temperature (max. 35°C).
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- Use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Do not use the appliance, the shaving unit, the efficiency cap (HP6342 only) or the trimming comb (HP6342 only) if it is damaged or broken, as this may cause injury.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not expose the Ladyshave to direct sunlight.
- This appliance is only intended to be used by women to shave and trim their body hair. It is not intended for shaving or trimming scalp hair or for any other purpose.

General

- The appliance can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap (Fig. 1).
- To keep the Ladyshave watertight:
 - 1 Make sure that the rubber sealing ring of the battery holder stays clean and undamaged.
 - 2 Apply some vaseline to the rubber sealing ring from time to time.

Electromagnetic field (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Replacement

If you use the Ladyshave more than once a week, we advise you to replace the shaving unit after one or two years or when it is damaged. The shaving unit, the cover of the battery compartment, the cleaning brush, the caps and the comb can be replaced. If you need to replace one or more parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre.

Environment

- This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU (Fig. 2).
- This symbol means that the product contains batteries covered by European Directive 2006/66/EC which cannot be disposed of with normal household waste (Fig. 3).
- Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

■ Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.



FRANÇAIS (CANADA)

■ Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit sur le site : www.philips.com/welcome. Votre nouveau rasoir Philips Ladyshave sonne la fin des poils superflus et c'est un gage de rapidité, de simplicité et de confort. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sur peau sèche qu'humide. Si vous vous rasez sous la douche ou dans le bain, nous vous conseillons d'utiliser du savon ou de la mousse à raser pour plus de douceur. Après utilisation, vous pouvez tout simplement passer votre rasoir sous l'eau du robinet ou vous servir de la brosse pour plus d'hygiène.

■ Important

Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Mise en garde

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.

Avertissement

- Assurez-vous que vos mains et l'appareil sont secs avant d'insérer les piles.

- Ne nettoyez pas le rasoir Ladyshave avec de l'eau dont la température excède celle d'une douche (35 °C max.).
- Attention avec l'eau chaude. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.
- Conservez l'appareil à une température entre 15 °C et 35 °C.
- N'utilisez pas l'appareil, l'unité de rasage, la tête d'efficacité (HP6342 seulement), ni le peigne de coupe (HP6342 seulement) si ces éléments sont endommagés ou brisés, afin d'éviter tout risque de blessure.
- N'utilisez jamais d'accessoires, ni de pièces d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera plus valable en cas d'utilisation de tels accessoires ou pièces.
- N'exposez pas le rasoir Ladyshave directement aux rayons du soleil.
- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des femmes seulement à des fins de rasage des poils corporels. Il n'est pas prévu pour le rasage ou la coupe des cheveux, ni pour aucune autre utilisation.

Général

- Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité dans le bain ou sous la douche et lavé sous l'eau du robinet (fig. 1).
 - Pour préserver l'étanchéité du rasoir Ladyshave :
- 1 Assurez-vous que la bague d'étanchéité du compartiment des piles reste propre et intacte.
 - 2 Appliquez de la vaseline dessus de temps à autre.

Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

■ Remplacement

Si vous utilisez le rasoir Ladyshave plusieurs fois par semaine, nous vous conseillons de remplacer l'unité de rasage au bout de un ou deux ans ou si elle venait à être endommagée. L'unité de rasage, le couvercle du compartiment des piles, la brosse de nettoyage, les capuchons et le peigne peuvent être remplacés. Si vous êtes amenée à remplacer des pièces, rendez-vous chez votre revendeur Philips ou dans un centre de service agréé Philips.

■ Environnement

- Ce symbole apparaissant sur un produit signifie que ce produit relève de la Directive européenne 2012/19/UE (fig. 2).

- Ce symbole signifie que le produit contient des piles régies par la Directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires (fig. 3).
- Renseignez-vous sur le service local de collecte des produits électriques et électroniques et des piles. Respectez les règlements et ne mettez jamais le produit et les piles au rebut avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut adéquate des anciens produits et des piles permet de réduire les conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé humaine.

■ Assistance et garantie

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, rendez-vous sur le site www.philips.com/support ou lisez le dépliant de garantie internationale.

■ Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants liés à l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support pour consulter la foire aux questions ou communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

