

Philips GoGear MP3 player
Philips GoGear lecteur MP3

GoGear

Quick start guide
Guide de mise en route
Guía de configuración rápida

SA3MXX02

SA3MXX04

SA3MXX08


Quick start guide Guide de mise en route

Register your product and get support at
Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack Déballage

Sáquelo de la caja

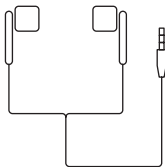

XP (SP3) / Vista / 7

USB



1

Philips Songbird

Install
Installation
Instalación





Download Songbird from
www.philips.com/Songbird |
Descarga Philips Songbird de
www.philips.com/Songbird |
Téléchargez SongBird depuis
www.philips.com/Songbird

2

Sync
Synchronisation

Sincronización



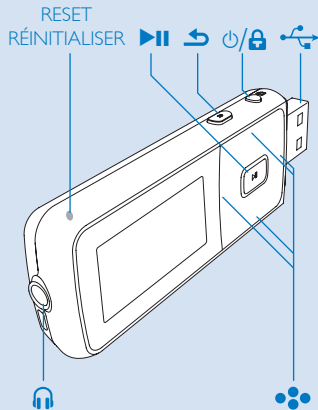

Press and hold to switch on/off |
Maintenir la touche enfoncée pour
allumer/éteindre | Manténgalo pulsado
para encender/apagar el dispositivo



Scroll up/down; on the play screen,
increase/decrease the volume |
Défilement vers le haut ou vers le
bas ; sur l'écran de lecture, augmenter
et diminuer le volume | Desplazarse
hacia arriba/hacia abajo; en la pantalla
de reproducción, aumentar/disminuir
el volumen



Select options; start/pause/resume
play | Sélectionner les options ; lancer/
suspendre/reprendre la lecture |
Seleccionar opciones; iniciar/pausar/
reanudar la reproducción



Back one level; press and hold to return
to Home screen | Retour au niveau
supérieur ; maintenir la touche enfoncée
pour revenir à l'écran d'accueil |
Retroceder un nivel; manténgalo pulsado
para volver a la pantalla de inicio



Repeatedly press to select a song | Appuyer plusieurs fois sur la touche
pour sélectionner une chanson | Pulse varias veces para seleccionar una
canción



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer,
suspendre ou reprendre la lecture | Púselo para iniciar, pausar o reanudar
la reproducción



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward
or rewind. | "Sur l'écran de lecture, appuyer sur la touche pour passer les
chansons ; maintenir la touche enfoncée pour faire défiler rapidement
vers l'avant ou l'arrière. | En la pantalla de reproducción, púselo para saltar
canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.

Help Aide


Ayuda

Device does not power on
Les appareils ne s'allument pas
El dispositivo no se enciende

RESET
RÉINITIALISER



Software installation does not happen
L'installation du logiciel n'a pas lieu
La instalación de software no se completa

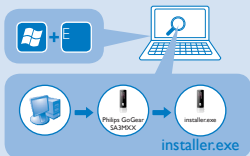

See **support information** in the user manual for more

Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails

Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles



Be responsible
Respect copyrights
Soyez responsable
Respectez les droits d'auteur

All rights reserved.
Tous droits réservés.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques déposées sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V.
ou de leurs propriétaires respectifs

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
Imprimé en Chine
SA3MXX_37_QSG_V1.7
wk11335