
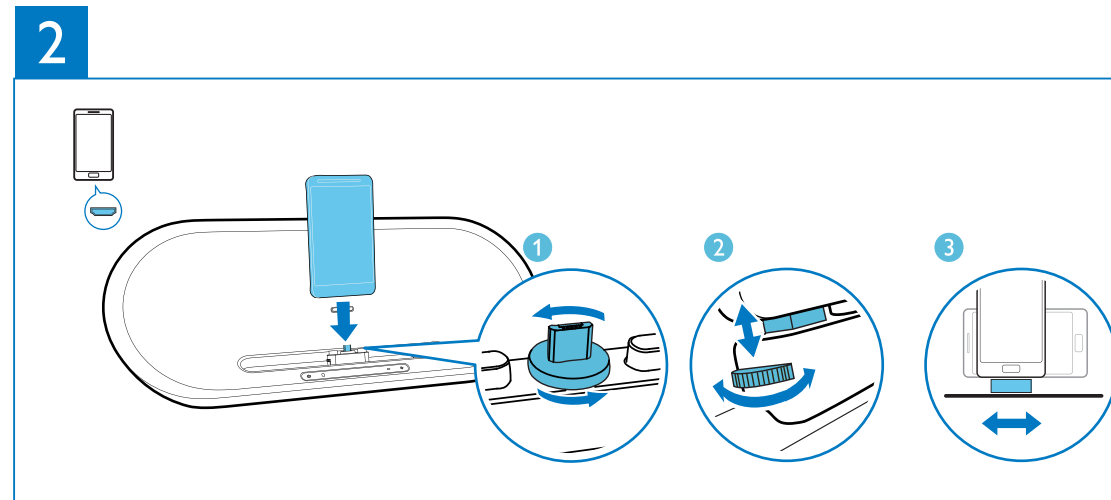


AS851



Quick start guide 快速啟用指南 요약 설명서

PHILIPS


- !**
- Before using your product, read all accompanying safety information
使用產品前，請先完整閱讀隨附的安全資訊。
제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전정보를 숙지하십시오
 - System requirements:**
For Android system (version 2.1 or above);
Bluetooth 2.1 or above;
Micro USB connector:
系統需求：
Android 系統 (2.1 或更高版本)；
Bluetooth 2.1 或更高版本；
Micro USB 接頭。
시스템 요구 사항:
Android 시스템(버전 2.1 이상);
Bluetooth 2.1 이상;
마이크로 USB 커넥터
 - Note:** If the micro USB connector is located at the top, screen auto rotation is available for Android 2.3 or above. Visit www.philips.com/FlexiDock for more details.
注意：如果 Micro USB 接頭位於頂端，Android 2.3 或更高版本可使用螢幕自動旋轉功能。如要取得詳細資料，請造訪 www.philips.com/FlexiDock。
참고: 마이크로 USB 커넥터가 상단에 있고 Android 버전이 2.3이상인 경우 화면자동 회전이 지원됩니다. 자세한 내용은 www.philips.com/FlexiDock를 참조하십시오.
 - To download and install Songbird on your PC, visit www.philips.com/songbird
如要下載並在電腦上安裝 Songbird，請造訪 www.philips.com/songbird
Songbird를 다운로드하여 컴퓨터에 설치하는 방법은 www.philips.com/songbird를 참조하십시오.
 - To get the full user manual, visit www.philips.com/support
如要取得完整使用手冊，請造訪 www.philips.com/support
사용법에 대한 상세한 지침은 www.philips.com/support를 참조하십시오.

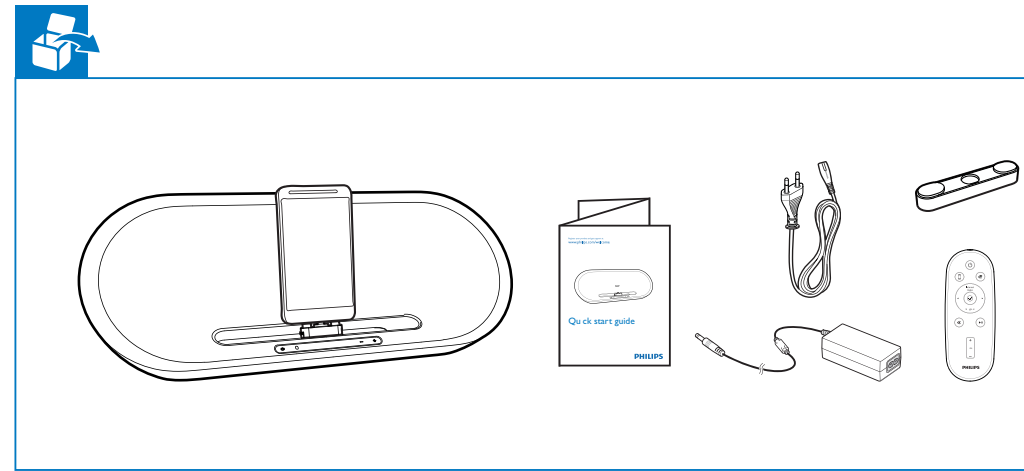


1 Connect and charge / 連接和充電 / 도킹 및 충전



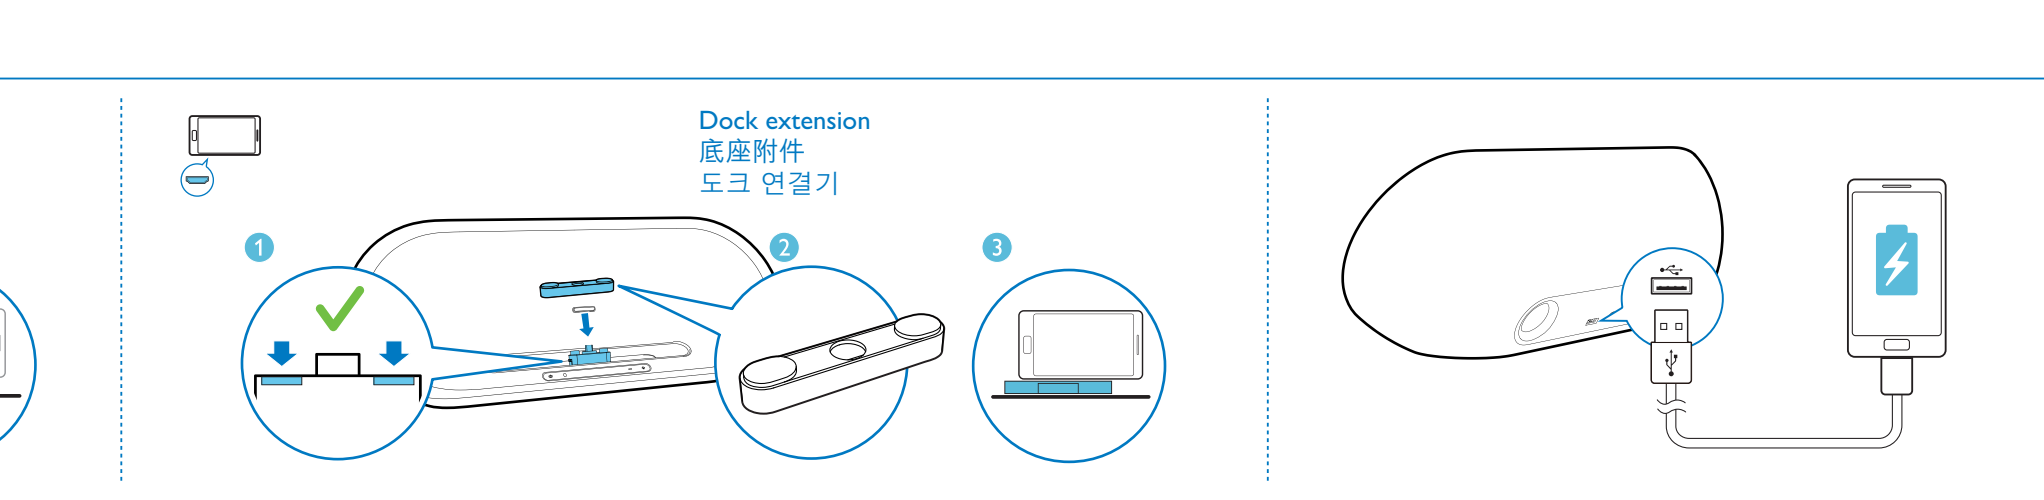
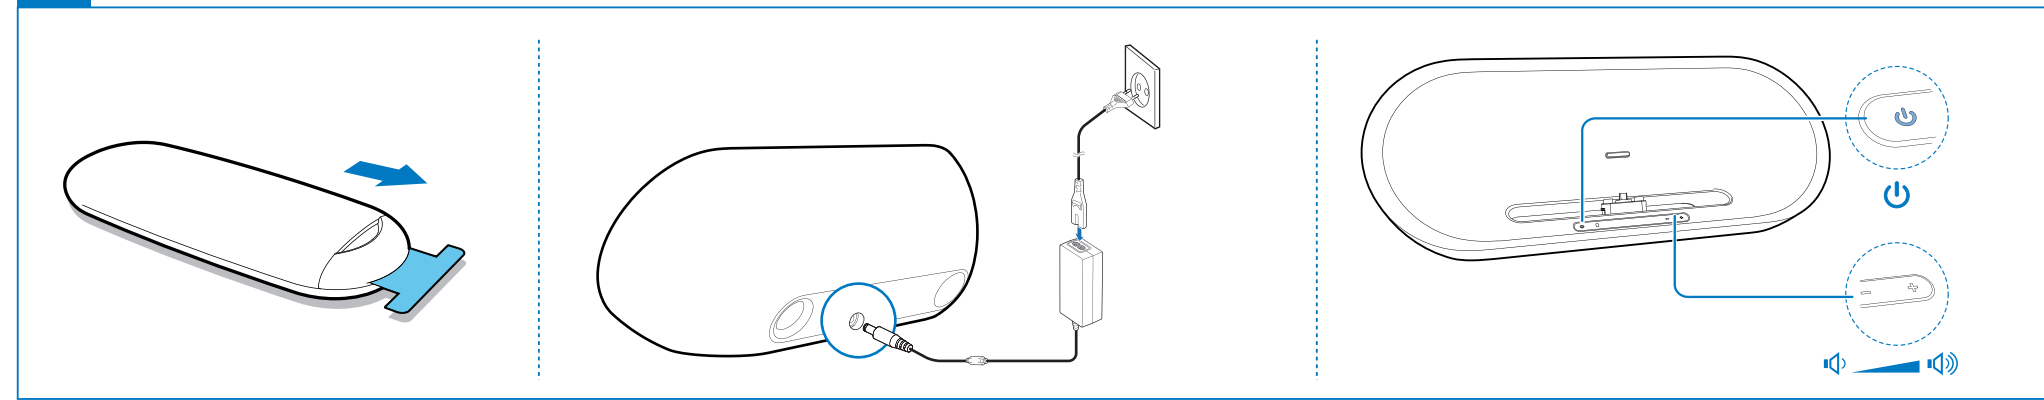


3 Play music / 播放音樂 / 음악 재생

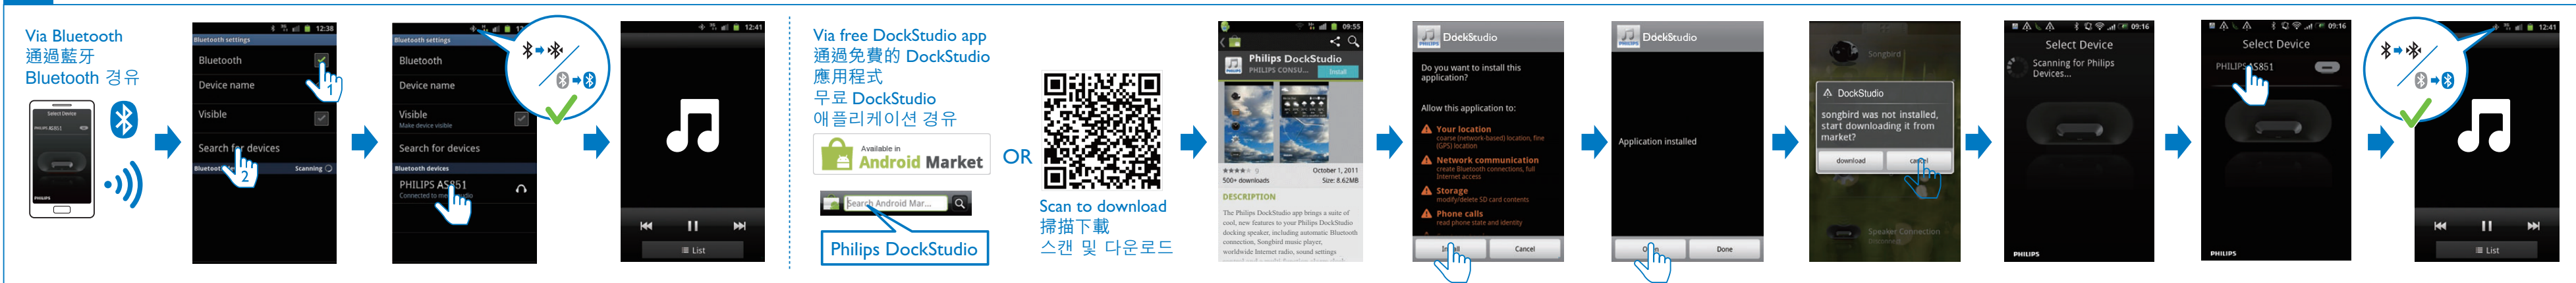

Option / 選用 / 옵션 Install Songbird / 安裝 Songbird / Songbird 설치

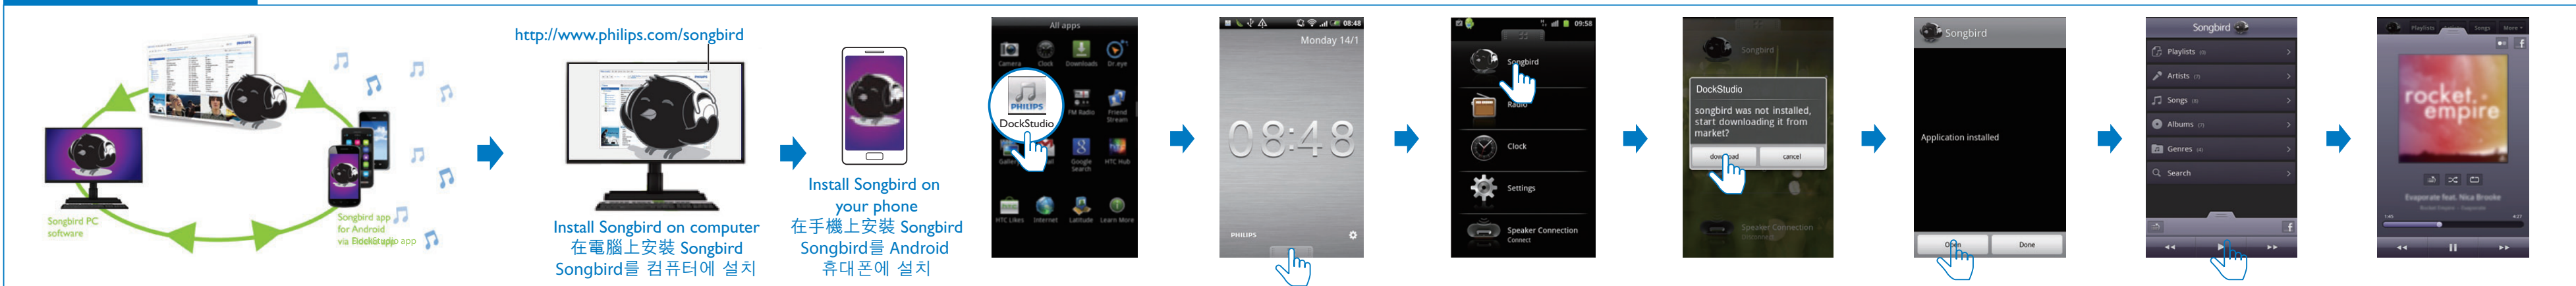

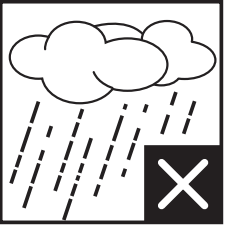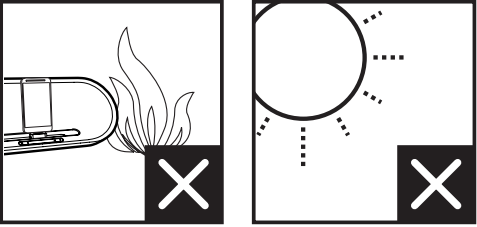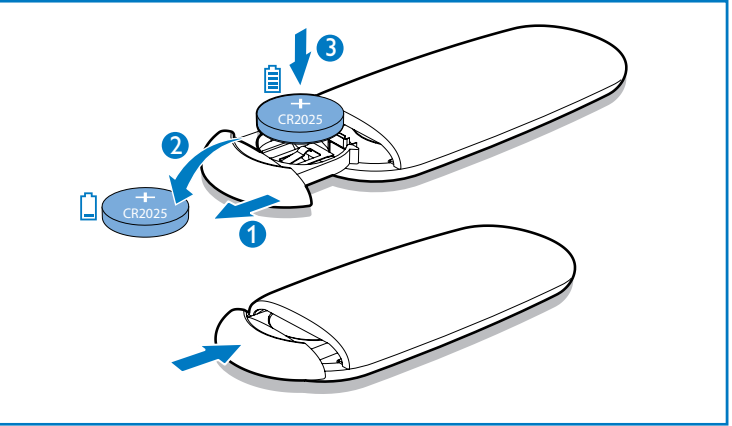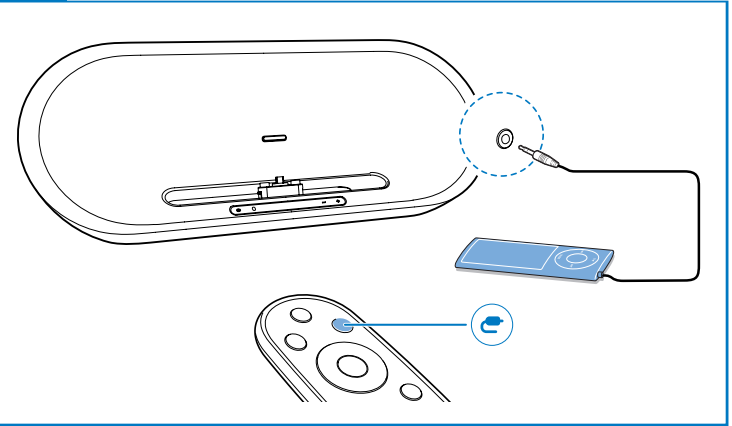

- The type plate is located on the bottom of the apparatus.

- Product information is subject to change without prior notice.

Amplifier	
Rated Output Power:	2X15 W
Signal to Noise Ratio:	80 dBA

AC power (power adaptor):	OH-1065A1803500U2 (Philips), Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A, Output: 18V = 3.5A
Operation Power Consumption:	28W
Eco Standby Power Consumption:	<1W
Charging:	maximum 2A
-Only through rear USB	2A
-Only through micro USB	2A
-through micro USB and rear USB	1A for each
Dimensions - Main Unit (W x H x D):	429 X 169 X 108 mm
Weight - Main Unit:	2.1kg

- 閱讀這些指示
- 請妥善保存這些指示
- 注意所有警告文字。
- 遵循所有指示。
- 請勿在近水處使用本產品。
- 清潔時僅能使用乾布。
- 請依照製造商的指示進行安裝。
- 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品（包括擴大機在內）。
- 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。
- 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故障壞時（例如電源線或插頭損壞、液體濺濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或掉落等），都必須進行維修。
- 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- 請勿在產品上放置危險物品（如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等）。
- 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

- 請勿打開產品外殼。
- 請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本產品放置在其他電器上。

- 電池（安裝的電池套組或電池）請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或焰等。
- 若未能正確更換電池，可能有發生爆炸的危險。限換用同型或通用類型。

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

您的產品是使用高品質材料和元件所設計製造，可回收和重複使用。
請將您的產品與其他家用廢棄物共同分類，請瞭解當地電氣、電子產品與電池分類收集的相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

產品內含的電池不得與一般家用廢棄物一併丟棄。
請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 www.recycle.philips.com 取得當地資源回收中心的相關其他資訊。

紙板(外盒)、聚乙乙烯泡棉(防震)以及聚乙烯(包裝袋、保護性泡棉膠紙)。產品本身含有可回收並重複使用的材質,但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

- 機型牌位於產品底部。

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

擴大機	
額定輸出功率：	2X15 W
訊噪比：	80 dBA

AC 電源 (電源變壓器):	OH-1065A1803500U2 (Philips), 輸入: 100-240V~50/60Hz 1.5A, 輸出: 18V --- 3.5A
操作耗電量:	28W
節能待機耗電量:	<1W
充電:	最大 2A
- 只通過 Micro USB 充電	2A
- 只通過後 USB 充電	2A
- 通過 Micro USB 和後端 USB 同時充電	各 1A
尺寸 - 主裝置 (寬 x 高 x 深):	429 × 169 × 108 公釐
重量 - 主裝置:	2.1 公斤

! Caution

- 이 지침을 읽으십시오.
- 이 지침을 준수하십시오.
- 모든 항목에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 청소 시에는 마른 천만 사용하십시오.
- 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장비(종목기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전선 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장갑 연결 부위)를 발가락으로 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙하 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장비의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장비에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장비가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장비가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장비를 떨어뜨린 경우 등 장비가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 액체가 새거나 튀는 수에 장치를 노출하지 마십시오.
- 장비의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 컵물 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- MAINS 플러그나 기기를 커넥터를 차단 장치로 사용하는 경우에는 차단 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 칠지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.

- 배터리(설치된 배터리 팩 또는 배터리)는 햇빛, 물 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 폭발 위험. 배터리를 잘못 넣은 경우, 동일하거나 종류가 같은 배터리로만 교체하십시오.

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품은 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.

배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

폼(완충재) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

증폭기	
정격 출력 전력	2X15 W
신호 대 소음비	80 dBA

AC 전원	OH-1065A180350U2 (Philips), 입력: 100-240V~50/60Hz 1.5A, 출력: 18V === 3.5A
작동 전력 소비량	7.5W
대기 전력 소비량 (시계 표시)	1W(최대)
충전:	최대 2A
- 후면 USB 충전 전용	2A
- 마이크로 USB 충전 전용	2A
- 마이크로 USB 및 후면 USB 충전 가능	각 1A
규격 - 본체(W × H × D)	263 × 114 × 165mm
중량 - 본체	1.4kg

