

SA2MUS08

SA2MUS16

Quick start guide

快速入门指南

快速入門指南

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Guía de configuración rápida

Quick start guide


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

打开包装
打開包裝
แกะกล่องผลิตภัณฑ์
Sáquelo de la caja

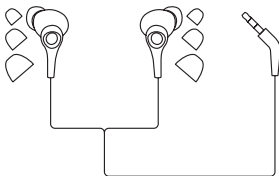

XP (SP3) / Vista / 7

USB **B**




 500Mb

1

Install


安裝
安装
ติดตั้ง
Instalación

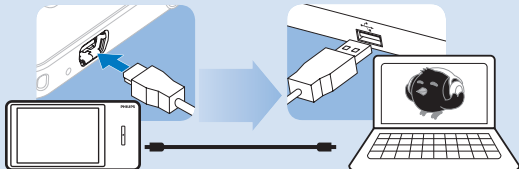

2

Sync


同步
同步
ซิงค์
Sincronización


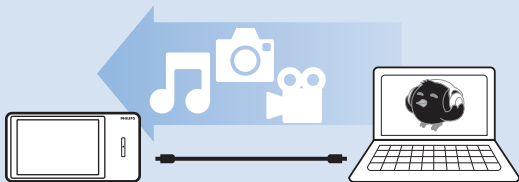




3

Use

使用
使用
การใช้
Use

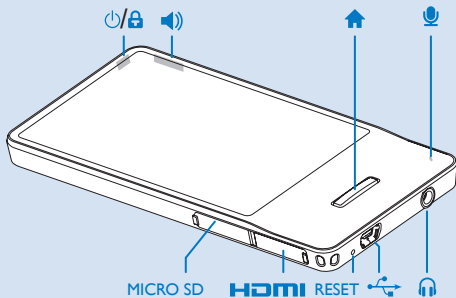

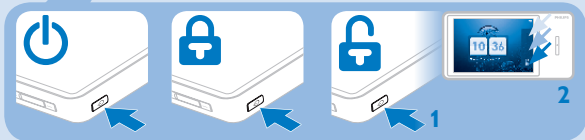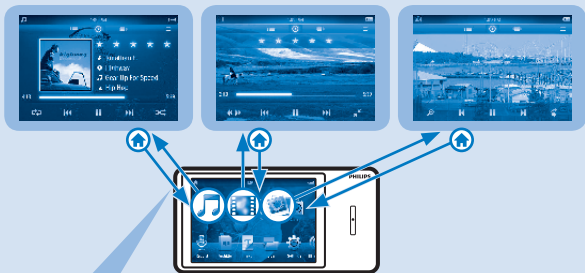

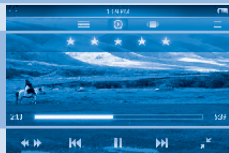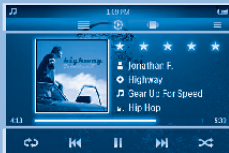

Start/resume/pause play | 开始/恢复/暂停播放 | 開始/恢復/暫停播放 | เริ่มเล่นต่อ/หยุดเล่นชั่วคราว | inicia/reanuda/ pausa



Tap to skip titles, hold for fast search | 点击跳过标题。按住快速搜索 | 點選以跳過標題。按住進行快速搜尋 |แตะเพื่อข้ามชื่อศิลปินเพื่อค้นหาภายในชื่อเพลงปัจจุบันอย่างรวดเร็ว | toque para saltar títulos, manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida dentro del título de música actual



Rate current music/video title | 为当前音乐/视频标题评分 | 對當前音樂/影片標題評分 | จัดอันดับชื่อเพลง/วิดีโอปัจจุบัน | puntuar el título de música/vídeo actual



Select repeat options | 选择重复播放选项 | 選擇重複選項 | เลือกตัวเลือกเล่นซ้ำ | seleccionar las opciones de repetición




Play songs of current folder in random order | 以随机顺序播放当前文件夹的歌曲 | 以隨機模式播放當前資料夾中的歌曲 | เล่นเพลงของโฟลเดอร์ปัจจุบันโดยสุ่มตามเรื่องลำดับ | reproduce canciones de la carpeta actual en orden aleatorio



Tap it, and then, a position in the progress bar for fast search | 点击。然后点击进度栏中的某个位置快速搜索 | 點選進度列中的某個位置進行快速搜尋 |แตะ แล้ววางตำแหน่งในแถบความถี่บนเพื่อกำหนดหาที่รวดเร็วภายในชื่อวิดีโอปัจจุบัน | tóquelo y, a continuación, toque una posición en la barra de progreso para realizar una búsqueda rápida



Switch between normal view and full screen | 在正常视图和全屏之间切换 | 在正常檢視與全螢幕之間切換 | สลับไปมาระหว่างมุมมองปกติและเต็มหน้าจอ | alternar entre la vista normal y la pantalla completa

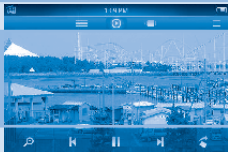

la reproducción

⏮ Skip pictures | 跳过照片 | 跳過圖片 |
ข้ามภาพ | saltar imágenes

🔍 Tap it, and then, the zoom control bar to zoom in | 点击该项，然后点击缩放控制栏放大 | 點選缩放控制列以放大 |แตะ แล้วย้ายแถบควบคุมการซูมเพื่อซูมเข้า | tóquelo y, a continuación, toque la barra de control de zoom para acercar la imagen

🔄 Rotate clockwise by 90 degrees | 顺时针旋转 90 度 | 順時針旋轉 90 度 | หมุนตามเข็มนาฬิกา 90 องศา | girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj

☰ Show library view options | 显示库视图选项 | 顯示庫檢視選項 | แสดงตัวเลือกมุมมองไลบรารี | mostrar opciones de vista de la biblioteca

▶ Go to play screen | 转至播放屏幕 | 轉到播放螢幕 | ไปยังหน้าจอเล่น | ir a la pantalla de reproducción

👉 Browse by album cover: slide your finger left/right on the image to scroll | 按专辑封面浏览：在图像上用手指向左/向右滑动 | 按專輯封面瀏覽：在圖像上向左/向右滑動可捲動瀏覽 | เลือกตามปกอัลบั้ม: เลื่อนนิ้วของคุณไปด้านซ้าย/ขวาบนรูปภาพเพื่อเลื่อน | explorar por portada de álbum: deslice el dedo hacia la izquierda/derecha en la imagen para desplazarse

☰ show play options such as **Surround for movies** (Surround sound for movie play) | 显示 **Surround for movies** (用于电影播放的环绕音效) 等播放选项 | 顯示播放選項，例如 **Surround for movies** (電影播放的環迴音效) | แสดงตัวเลือกการเล่น เช่น **Surround for movies** (เสียงเซอร์ราวด์สำหรับการเล่นภาพยนตร์) | mostrar opciones de reproducción como **Surround for movies** (sonido Surround para la reproducción de películas)



HDMI

sold separately | 另售 |
需另行購買 | แยกจำหน่าย |
se vende por separado



HDMI



Device does not power on

设备未启动

裝置尚未啟動

อุปกรณ์ไม่ทำงาน

El dispositivo no se enciende




Software installation does not happen

软件安装未启动

軟件安裝尚未啟動

ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์

La instalación de software no se completa

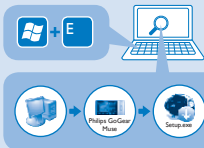

See **support information** in the user manual for more

详情请参阅用户手册中的支持信息

請參閱用戶手冊中的支援資訊以了解更多

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้

Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA2MUS_93_97_QSG_V2.0
wk10295