

Philips GoGEAR MP3 Player

Quick start guide
快速入门指南
快速入門指南
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
Guía de configuración rápida

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

- *1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
- *1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
- *1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
- *1GB = + 億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès des magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopiergeschützten ('Digital Rights Management', DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.

播放器不支援從音樂網站購買，加入數碼版權管理(DRM)的 WMA 音樂。



PC requirements
Configuration requise
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher/ ou supérieure/ oder
höher/ 或更高) / Vista / 7



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4DOT_97_QSG_V4.0
wk1349 4


 Unpack

打开包装	Ambalajı açın	Орамнан шығару
打開包裝	Распакуйте	Розпакування
แกะกล่องผลิตภัณฑ์	Vybalení	
Sáquelo de la caja		

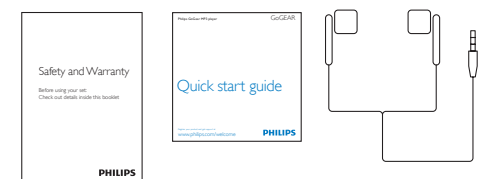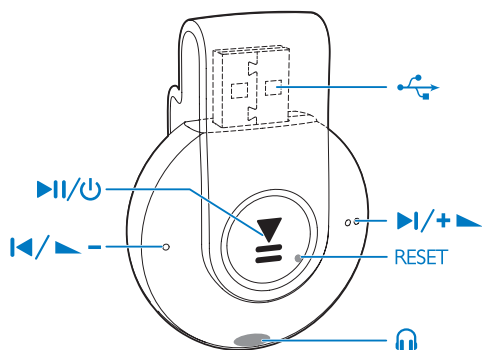


Sync

同歩	Senkronize edin	Синхрондау
同歩	Синхронизация	Синхронізація
ซิงค์	Synchronizace	
Sincronización		

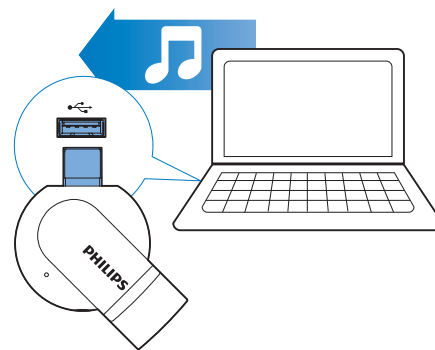

Charge

充电	Şarj etme	Зарядау
充電	Зарядка	Заряджання
การชาร์จ	Nabíjení	
Carga		

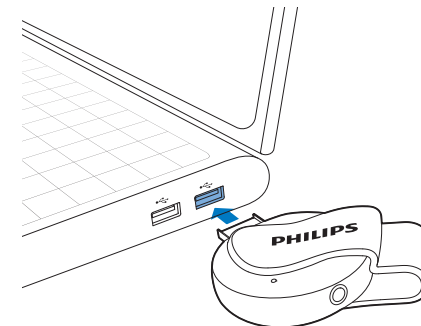

Red light: Power charging ongoing	Kırmızı ışık: Şarj ediliyor
Green light: Power charging complete	Yeşil ışık: Şarj edildi
Flashing red light: Battery low	Yanıp sönen kırmızı ışık: Pil seviyesi düşük

红色指示灯: 正在充电
绿色指示灯: 充电完成

Красный: выполняется зарядка
Зеленый: зарядка завершена
Мигающий красный: низкий уровень
заряда

紅燈：充電進行中
綠燈：充電完成


Červená kontrolka: Probíhá nabíjení
Zelená kontrolka: Nabíjení dokončeno
Blikající červená kontrolka: Slabá
baterie

ฟอสเฟต: กำลังชาร์จไฟ
ไฟสีเขียว: เสร็จสิ้นการชาร์จไฟ

Қызыл шам: Қуат зарядтау жалғасуда
Жасыл шам: Қуат зарядтау аяқталды
Жыпылықтаған қызыл шам: Батарея
төмен

Luz roja: carga de energía en curso
Luz verde: carga de energía completa

Червоний індикатор: виконується заряджання
Зелений індикатор: заряджання завершено
Червоний індикатор блимає: низький рівень заряду батареї

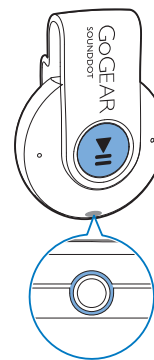

Press and hold until the indicator lights up.
Green light: Power on
Red light: Power off
按住直到指示灯亮起。
绿灯：开启
红灯：关闭

按住直至指示燈亮起。
綠燈：開啟
紅燈：關閉

กุดค้างจนกว่าสัญญาไฟจะติดสว่าง
ไฟสีเขียว: เปิดการทำงาน
ไฟสีแดง: ปิดการทำงาน

Manténgalo pulsado hasta que se encienda el indicador.

Piloto verde: encendido
Piloto rojo: apagado

Press and hold until the indicator lights up.
Green light: Power on
Red light: Power off

Gösterge ışığı yanana kadar basılı tutun.
Yeşil ışık: Güç açık
Kırmızı ışık: Güç kapalı

Нажмите и удерживайте, пока не загорится индикатор.
Зеленый свет: питание включено
Красный свет: питание выключено

Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se
nerozsvítí kontrolka.
Zelená kontrolka: zapnuto
Červená kontrolka: vypnuto

Көрсеткіш жанғанша басып тұрыңыз.
Жасыл шам: Қуат қосулы
Қызыл шам: Қуат өшірулі

Натисніть та утримуйте, поки індикатор не засвітиться.
Зелений індикатор: живлення увімкнено
Червоний індикатор: живлення вимкнено

