

SA3MUS08

SA3MUS16

SA3MUS32

Quick start guide

快速入门指南

快速入門指南

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Guía de configuración rápida

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

打开包装
แกะกล่องผลิตภัณฑ์

打開包裝
Sáquelo de la caja

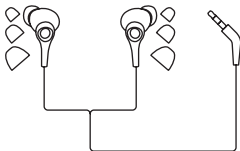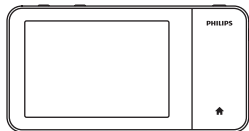

 XP (SP3) / Vista / 7



USB 



500Mb

1

Install Philips Songbird

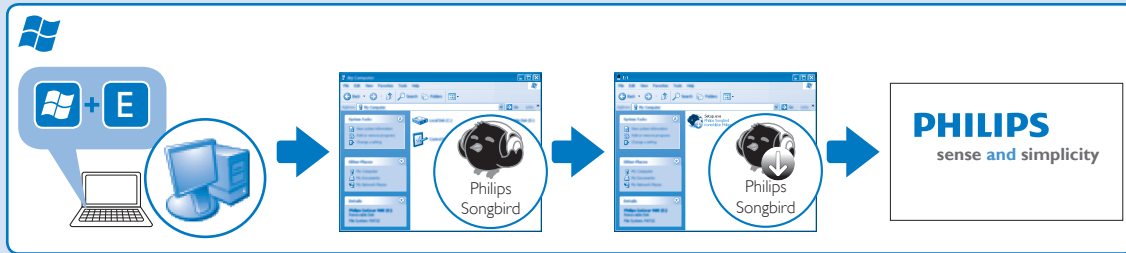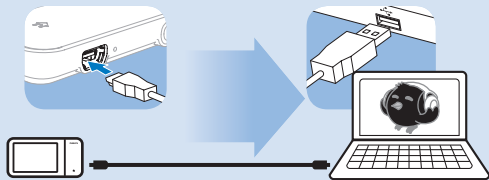
安裝
ติดตั้ง安裝
Instalación




2

Sync





同歩
ซิงค์

同歩
Sincronización

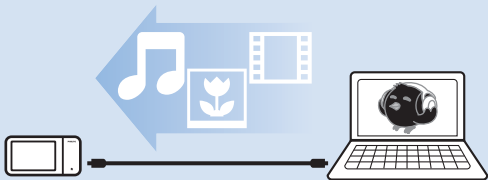

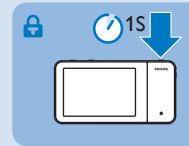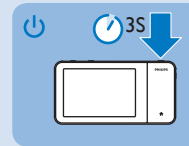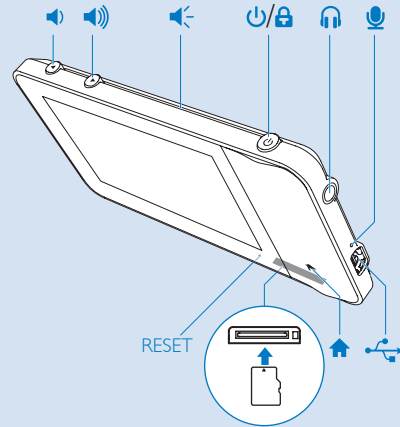



Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | 按住以打开/关闭; 按下以锁定/解除锁定 | 按住以開啟/關閉; 按住以鎖定/解除鎖定 | กดค้างเพื่อเปิด/ปิด; กดเพื่อล็อก/ ปลดล็อก | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo

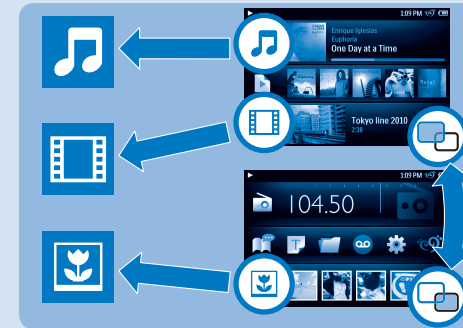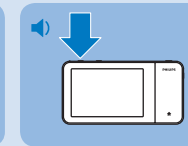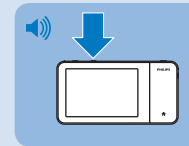

Press to go to the Home screen. | 按下以转到主屏幕。 | 按動可轉至主屏幕。 | กดเพื่อไปยังหน้าจอหลัก | Pulse para ir a la pantalla de inicio.



Tap to switch between the two pages. | 轻击以在两个页面之间切换。 | 點選後可在兩個頁面間互相切換。 |แตะเพื่อสลับไปมาระหว่างสองหน้า | Toque para alternar entre las dos páginas.

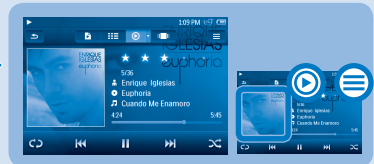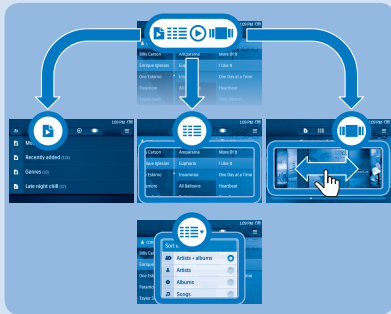

Tap an option to start play. | 轻击一个选项开始播放。 | 點選選項以開始播放。 |
แตะตัวเลือกเพื่อเริ่มเล่น | Toque una opción para iniciar la reproducción.

Tap to browse the library by song information or album art. | 轻击以按歌曲信息或专辑封面浏览媒体库。 | 點選後可按歌曲情報或專輯封面瀏覽媒體庫。 |
แตะเพื่อเลือกไลบรารีตามข้อมูลเพลงหรือ Album art | Toque para explorar la biblioteca por información de canción o carátula.





Tap to select sound options such as **FullSound** and **PersonalSound**. | 轻击以选择声音选项，例如 **FullSound** 和 **PersonalSound**。 | 點選以選擇音效選項，例如 **FullSound** 和 **PersonalSound**。 |
แตะเพื่อเลือกตัวเลือกเสียง เช่น **FullSound** และ **PersonalSound** | Toque para seleccionar las opciones de sonido como **FullSound** y **PersonalSound**.



Tap the album art to show songs in current album. | 轻击专辑封面以显示当前专辑中的歌曲。 | 點選專輯封面可顯示專輯內的歌曲。 |
แตะ Album art เพื่อแสดงเพลงในอัลบั้มปัจจุบัน | Toque la carátula para mostrar las canciones del álbum actual.



> **[Lyrics]**. Show the lyrics available. | > **[歌詞]**，显示可用的歌词。 | > **[歌詞]**，顯示可用的歌詞。 |
> **[Letra]**. Muestra las letras disponibles. | > **[เนื้อเพลง]**，แสดงเนื้อเพลงที่มี | > **[Letra]**. Muestra las letras disponibles.

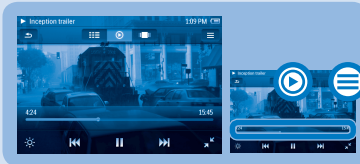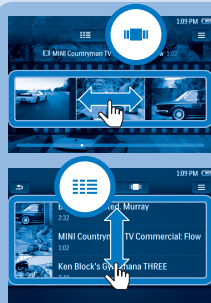

Tap an option to start play. | 轻击一个选项开始播放。 | 點選選項以開始播放。 |
แตะตัวเลือกเพื่อเริ่มเล่น | Toque una opción para iniciar la reproducción.



Tap to browse the library by video information or album art. | 轻击以按视频信息或专辑封面浏览媒体库。 | 點選後可按影片情報或專輯封面瀏覽媒體庫。 |
แตะเพื่อเลือกไลบรารีตามข้อมูลวิดีโอหรือ Album art | Toque para explorar la biblioteca por información de vídeo o carátula.




On the play screen, tap on the progress bar to select the play position. | 在播放屏幕上，轻击进度栏以选择播放位置。 | 在播放屏幕上，點選進度棒可選擇播放位置。 |
บนหน้าจอการเล่น, แตะบนแถบความคืบหน้าเพื่อเลือกตำแหน่งการเล่น | En la pantalla de reproducción, toque en la barra de progreso para seleccionar la posición de reproducción.




On the play screen, tap to select **Surround for movies** (surround sound for movie play). | 在播放屏幕上，轻击以选择 **Surround for movies** (用于电影播放的环绕音效)。 | 在播放屏幕上點選可選擇**Surround for movies** (電影播放的環迴音效)。 |
บนหน้าจอการเล่น, แตะเพื่อเลือก **Surround for movies** (เสียงเซอร์ราวด์สำหรับการเล่นภาพยนตร์) | En la pantalla de reproducción, toque para seleccionar **Surround for movies** (sonido Surround en la reproducción de películas).

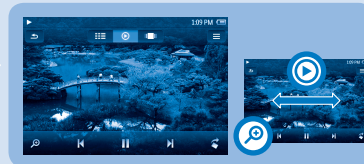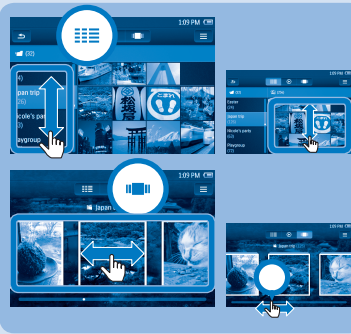

Tap an option to start play. | 轻击一个选项开始播放。| 點選選項以開始播放。|
แตะตัวเลือกเพื่อเริ่มเล่น | Toque una opción para iniciar la reproducción.





On the play screen, swipe left/ right to select a picture. | 在播放屏幕上，向左/向右滑动以选择一张图片。| 在播放屏幕上，向左 / 右掃動可選擇圖片。| บนหน้าจอการเล่น, เลื่อนไปด้านซ้าย/ขวาเพื่อเลือกภาพ | En la pantalla de reproducción, deslícese hacia la izquierda/derecha para seleccionar una imagen.



Tap  to show the zoom control bar, drag on the bar: | 点触  以显示缩放控制栏，在控制栏上拖动。| 點選  顯示縮放控制棒，在棒上拖動控制。|แตะ  เพื่อแสดงแถบควบคุมการซูม, แล้วลากบนแถบ | Toque  para mostrar la barra de control de zoom y arrastre la barra.



 Tap to browse the library by album or album art. | 轻击以按专辑或专辑封面浏览媒体库。| 點選可按專輯或專輯封面瀏覽媒體庫。|แตะเพื่อเลือกไลบรารีตามอัลบั้มหรือ Album art | Toque para explorar la biblioteca por álbum o carátula.

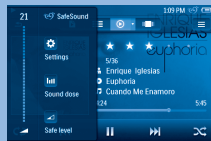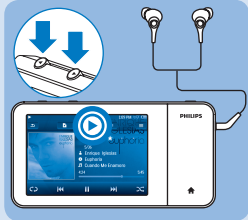

With the by-packed earphones, SafeSound allows you to listen to music in a safe way. | 借助随附的耳机，SafeSound 允许您安全地收听音乐。| 使用随附的耳筒，SafeSound 允许您安全地聆听音乐。| ด้วยหูฟังที่มีมาให้，SafeSound ช่วยให้ คุณรับฟังเพลงอย่างปลอดภัย | Con los auriculares incluidos, SafeSound le permite escuchar música de una forma segura.

⚙ Tap to select SafeSound settings. | 轻击以选择 SafeSound 设置。| 點選可選擇 SafeSound 設定。| และเพื่อเลือกการตั้งค่า SafeSound | Toque para seleccionar los ajustes de SafeSound.

📊 Tap to view exposure to sound pressure over one week. | 轻击以查看一周以来的听力压力状况。| 點選以檢視一個星期的聽力壓力狀況。| และเพื่อดูการแสดงความดันเสียงในหนึ่งสัปดาห์ | Toque para ver la exposición a la presión acústica a lo largo de una semana.


🔊 Tap to select the safe volume level. | 轻击以选择安全音量级别。| 點選可選擇安全音量级别。| และเพื่อเลือกระดับความดังปลอดภัย | Toque para seleccionar el nivel de volumen seguro.

? Help

帮助
ช่วยเหลือ

説明
Ayuda

Device does not power on | 设备未启动 | 裝置尚未啟動 | อุปกรณ์ไม่ทำงาน | El dispositivo no se enciende

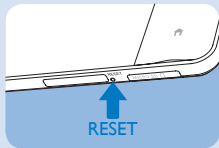

See **support information** in the user manual for more | 详情请参阅用户手册中的支持信息 | 請參閱用戶手冊中的支援資訊以了解更多 | ดูเพิ่มเติม ข้อมูลการสนับสนุน ในคู่มือผู้ใช้สำหรับ | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles

i More information

En savoir plus
Weitere Informationen
Más información
Ulteriori informazioni



User manual
Mode d'emploi
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Manuale utente



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3MUS_93 97_QSG_V2.0
WK11123