



- EN

Instruction manual
- NL

Gebruiksaanwijzing
- FR

Mode d'emploi
- DE

Bedienungsanleitung
- ES

Manual de usuario
- PT

Manual de utilizador
- IT

Manuale utente
- SV

Bruksanvisning
- PL

Instrukcja obsługi
- CS


Návod na použití
- SK

Návod na použitie



Black Fryer
01.182727.01.050

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SUČASTI

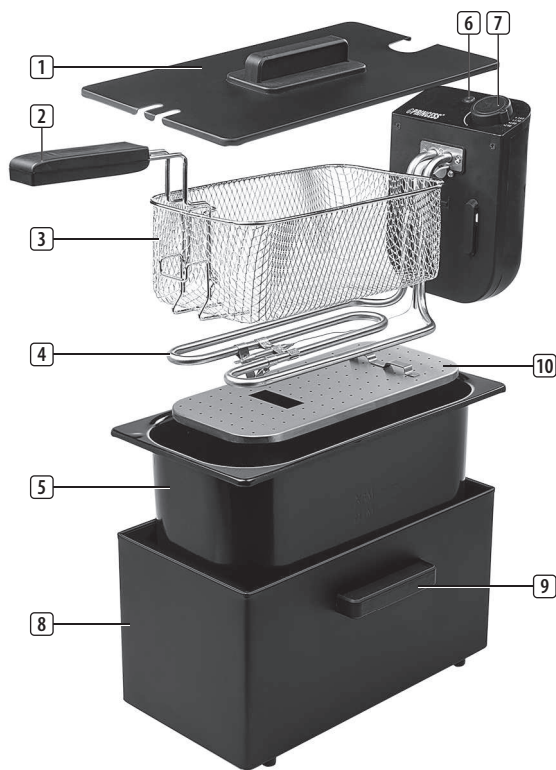

[WEEE Logo]



- Do koša vložte potraviny alebo jedlo na smaženie. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, potraviny by mali byť úplne suché predtým, ako sa vložia do koša. Ponorte koš do oleja alebo tuku pomaly, aby ste tak predišli bublaniu alebo prskaniu oleja príliš silne. Aby olej zostával pri správnej teplote, termostat sa bude zapínať a vypínať. Kontrolné červené svetielko sa tak tiež vypne a zapne.
- Po uplynutí doby smaženia, zdvihnite koš a zaveste na hák vo fritéze v panvici tak, aby olej mohol odtekať a kvapkať.
- Fritéza má „chladnú oblasť“ na dne spotrebiča. „Chladná oblasť“ je miesto, kam klesajú väčšie častice potravín a nižšia teplota bráni tomu, aby ich olej či tekutý tuk spálili. Fritézy s „chladnou oblasťou“ ponúkajú mnoho výhod, ale vyžadujú aj špeciálnu pozornosť. Fritézy s „chladnou oblasťou“ sú citlivé na vodu, pretože ohrevné teleso je ponorené do oleja či tekutého tuku.
- Voda so môže dostať do styku s olejom či tekutým tukom v dôsledku rôznych príčin.
 - Väčšina potravín, najmä zemiaky, prirodzene obsahuje vodu.
 - Kondenzácia horúcej pary.
 - Čistočky ľadu na mrazených potravinách.
 - Potraviny umyté vo vode, ktoré neboli pred použitím riadne osušené.
 - Vyberateľná panvica nebola po vyczistení riadne usušená.
 - Použitie chybného oleja či tekutého tuku.
- Návod obsahuje pokyny na zabránenie styku vody s olejom či tekutým tukom. Pokiaľ sa voda dostane do styku s olejom či tekutým tukom, látka sa môže začať rozstrekovať, peniť alebo pretekať. Na optimalizáciu fritézy vyvinula spoločnosť Princess špeciálny bezpečnostný filter, ktorý ďalej znižuje teplotu „chladnej oblasti“ a rozvádza častice vody efektívnejšie. Tento bezpečnostný filter bráni rozstrekovaniu, peneniu či pretekaniu látky.
- Bezpečnostný filter položte na dno vyberateľnej panvice. Bezpečnostný filter pravidelne čistite. Skontrolujte, či nie sú otvory bezpečnostného filtra zablokované.

Tipy na smaženie

- Používajte maximálne 200 gramov hranolkov na 1 liter oleja.
- Ak použijete mrazené výrobky, použite maximálne 100 gramov, pretože olej veľmi rýchlo chladne. Potrasie mrazenými výrobkami nad umývadom v kuchyni a odstráňte nadmerné množstvo ľadu.
- Ak použijete čerstvé hranolky, vysušte hranolky potom, ako ich umyjete a tak zabezpečte, aby žiadna voda nebola v oleji či tuku. Vysmážajte hranolky v dvoch kolách. Najprv (blanširovanie) 5 až 10 minút pri 170 stupňoch. Druhýkrát (dosmaženie) od 2 do 4 minút pri 175 stupňoch. Nechajte olej odkvapkať.

Výmena oleja

- Pred výmenou oleja alebo tuku sa uistite, že fritéza a olej alebo tuk sú vychladené (odstráňte prípojku zo zariadenia a z el. zásuvky). Pravidelne olej vymieňajte. Toto je nadmieru potrebné, keď je olej alebo tuk tmavý a silne rýchlo alebo sa zmení zápach. Vždy vymieňajte olej po každom 10-tom smažení. Vždy vymeňte celý olej naraz. Nikdy nemiešajte starý a nový olej.
- Použitý olej je škodlivý pre životné prostredie. Nevyhadzujte ho spolu s bežným odpadom z domácnosti, ale nasledujte pokyny a smernice vydávané vašimi miestnymi orgánmi.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Všetky diely, okrem ohrevného telesa, je možné umývať v umývačke riadu. Ohrevné teleso nikdy neponárajte do vody.
- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na <http://www.service.princess.info/>!



service.princess.info

© Princess 2016