

D-Link[®]

Quick Installation Guide

This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Before You Begin

You must have at least the following:

An Ethernet-enabled device, such as a game console, laptop or desktop computer, network printer or set-top box that will connect to the DWL-G810.

Check Your Package Contents



DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge



CD-ROM (Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP) Cable



5V DC 2.5A Power Adapter




Using a power supply with a different voltage rating will damage this product and void its warranty.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

1

Connecting the DWL-G810 to your Ethernet-enabled device

- A.** First, connect the power adapter to the **receptor** at the back panel of the DWL-G810 and then plug the other end of the power adapter to a wall outlet or power strip. The Power LED will turn **ON** to indicate proper operation.
- B.** Insert one end of an Ethernet cable (included) to the Ethernet port on the back panel of the DWL-G810 and connect the other end to the Ethernet port located on the device (e.g., a Set Top Box, Gaming Console, laptop or desktop computer, or network printer.) The LED light will blink when there is data transfer through the wireless connection. (Note: The Ethernet port on the DWL-G810 is Auto-MDI/MDIX. Meaning you can use a straight-through or crossover-cable to the Ethernet Port.)
- C.** The antenna is used by the DWL-G810 to connect to other 802.11b/g wireless devices.

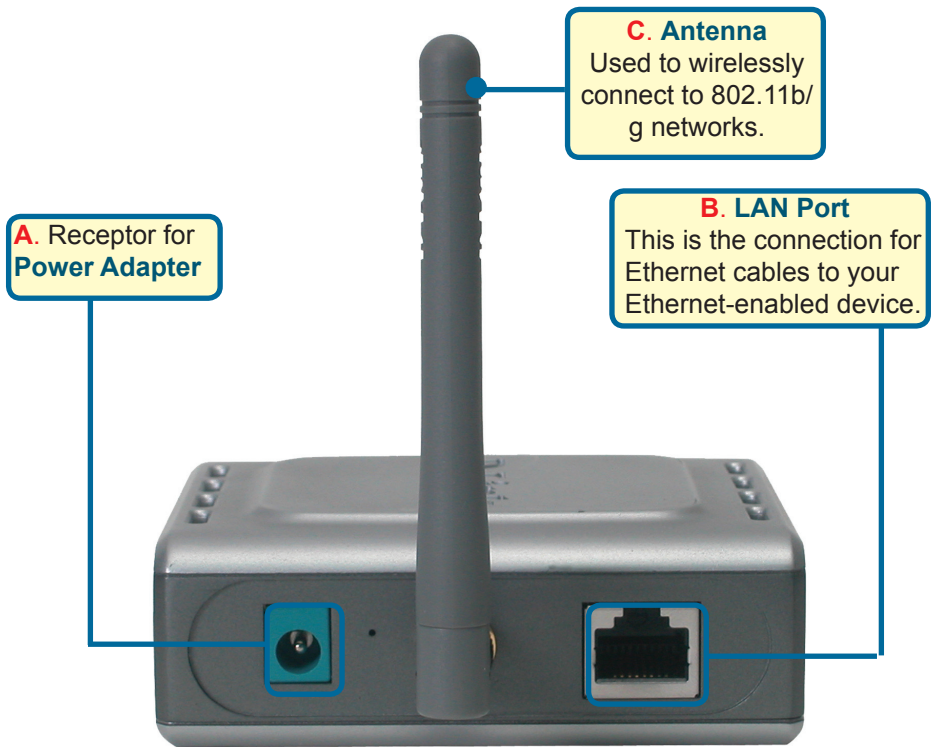

2

Connecting the DWL-G810 in Infrastructure Mode

Setup #1




Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to your Ethernet enabled: Desktop PC, Laptop PC, Set-Top-Box, or Gaming Console.

3

Connecting the DWL-G810 in Ad-Hoc Mode

Setup #2

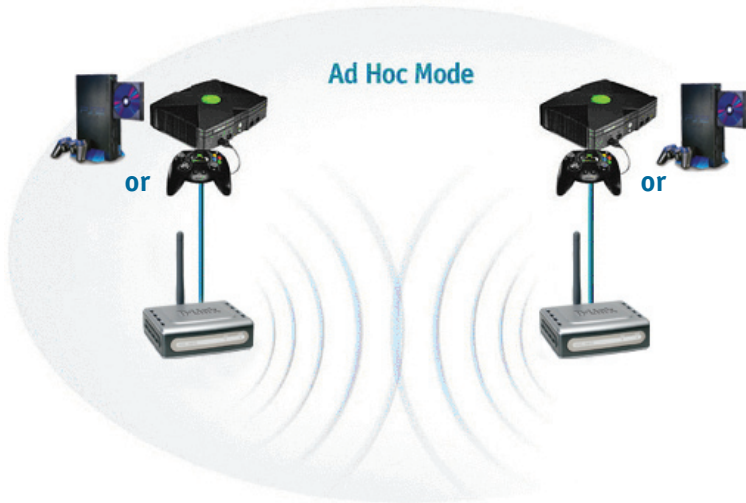


4

Web-based Configuration

Before You Begin the Configuration

It's best to use a computer (with an Ethernet adapter) that is connected to a switch for configuring the DWL-G810. **(Note:** You also have the option of connecting the DWL-G810 directly to the computer that will be used for configuration). The default IP address for the DWL-G810 is **192.168.0.30** with a Subnet Mask of **255.255.255.0**. You will need to assign your computer a Static IP address within the same range as the DWL-G810 IP address for the purpose of configuring the DWL-G810. **See the Manual on the CD-ROM if you need assistance in assigning a Static IP address for your network adapter.**

Open your Web browser and type "**http://192.168.0.30**" into the URL address box. Then press the **Enter** or **Return** key.

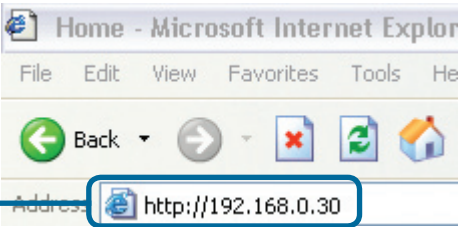


4

Continued...

The logon pop-up screen will appear.

Type **admin** for the username and leave the password field blank.

Click **OK**

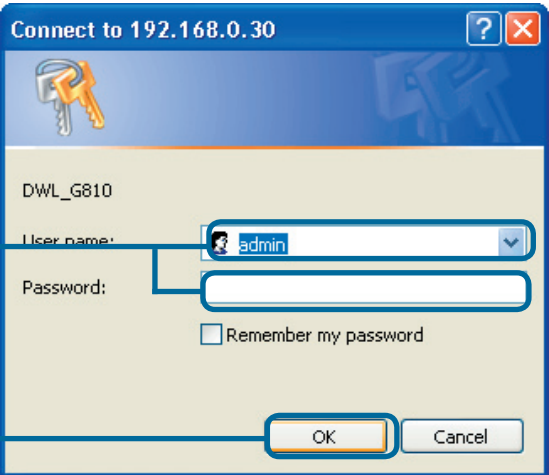

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Once you have logged in, the **Home** screen will appear.

Click **Run Wizard**

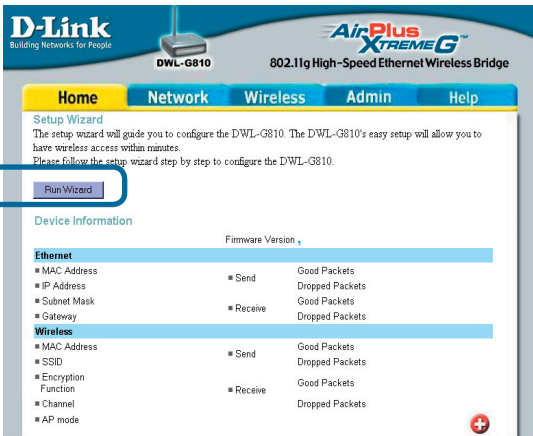

D-Link Building Networks for People

DWL-G810

AirPlus Xtreme G 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask		Good Packets	Dropped Packets
Gateway		Good Packets	Dropped Packets

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function		Good Packets	Dropped Packets
Channel		Good Packets	Dropped Packets
AP mode		Good Packets	Dropped Packets

You will see the following screens.

Click **Next**



D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Continued...

Step 1 - Set up your new password. You have the option to establish a password.

Click **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Step 2 - Wireless Setup
 The default wireless settings are:
 SSID = **default**
 Channel = **6**
 Operating Mode = **Infrastructure**

 For Set Up #2 select Ad-hoc as the operating mode.

Click **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Step 3 - Encryption
 The DWL-G810 is capable of two levels of wireless encryption - 64-bit, and 128-bit.

Click **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☒ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:


Key2:

Key3:

Key4:

Back Next Exit

Click **Restart**

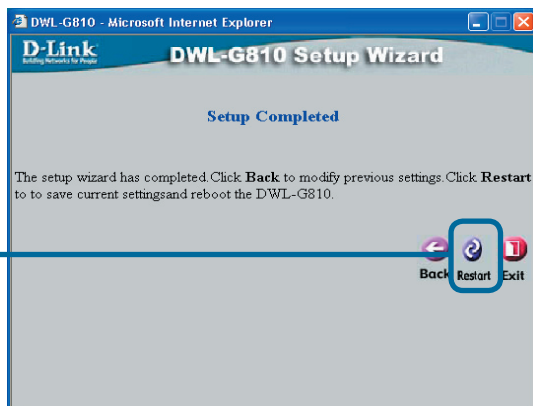

You have completed the Configuration of the DWL-G810!

Appendix

Xbox Setup

Step 1 - Please refer to Step 4 for configuring and modifying the wireless settings of the DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu with a note '(for ad-hoc mode only)'.
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu currently set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu currently set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys, each preceded by a radio button.
- TX Rates:** A dropdown menu currently set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right of the interface are three status icons: a green checkmark, an orange 'X', and a red plus sign.

Step 2 - Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to the Ethernet port on the back of your Xbox.



In order to connect to the XBox Live service, you will need to have the proper XBox Live equipment and account.



Appendix

PlayStation 2 Setup

Step 1 - Please refer to Step 4 for configuring and modifying the wireless settings of the DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. At the top, the D-Link logo and 'AirPlus XtremeG' branding are visible. The page title is '802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge'. The navigation tabs are 'Home', 'Network', 'Wireless', 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless' tab is selected, and the 'Wireless Settings' section is active. The settings include: Operating Mode (radio buttons for Ad-hoc and Infrastructure), AP Name (text field), SSID (text field), Remote AP MAC (text field with a 'Site Survey' button), Channel (dropdown menu with a note '(for ad-hoc mode only)'), WEP (radio buttons for Enabled and Disabled), WEP Encryption (dropdown menu showing '64Bit'), WEP Mode (dropdown menu showing 'HEX'), Key1 through Key4 (text fields), TX Rates (dropdown menu showing '1 (Mbps)'), 11g Only Mode (radio buttons for Enabled and Disabled), and Authentication (radio buttons for Open System and Shared Key). At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Step 2 - Connect an Ethernet cable from the DWL-G810 to the Ethernet port on the back of your PlayStation 2.




Appendix

Assigning a Static IP Address in Windows

To assign a Static IP Address to the laptop or computer that you are using to configure the DWL-G810, please do the following:

Note: The following screens are taken using Windows XP. Your screens may look similar.

Go to **Start** > Double-click on **Control Panel** > Double-click on **Network Connections** > Right-click on **Local Area Connections** > Click **Properties**

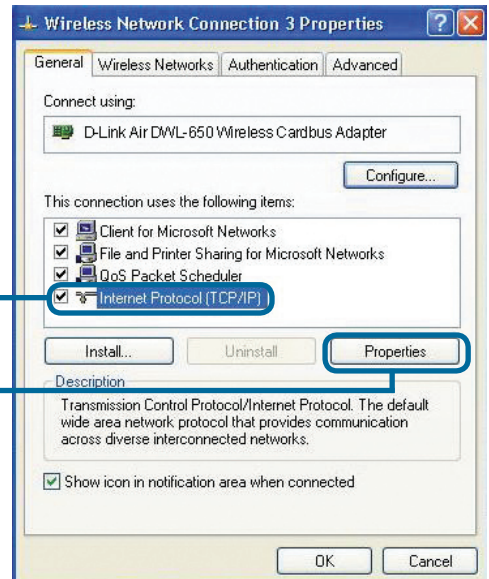


Highlight **Internet Protocol (TCP/IP)**

Click **Properties**

Select **Use the following IP address** in the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window

Input your **IP address and subnet mask**. (The IP Address must be within the same range as the DWL-G810. The IP Address of the DWL-G810 is **192.168.0.30**. You can assign 192.168.0.51 for your computer. **No two computers can have the same IP Address**. Assign a subnet mask of **255.255.255.0**.)

Click **OK**

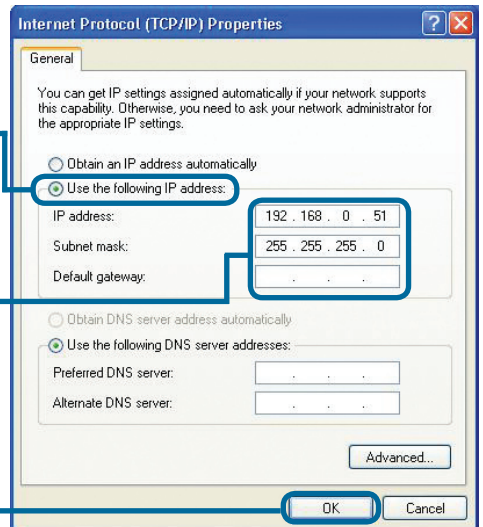

For Apple Macintosh OS X:


Go to the Apple Menu Click on **Network** and Select **System Preferences**

Click on **Network**




Select **Built in Ethernet** in the Show pull-down menu

Select **Using DHCP** in the Configuration pull-down menu

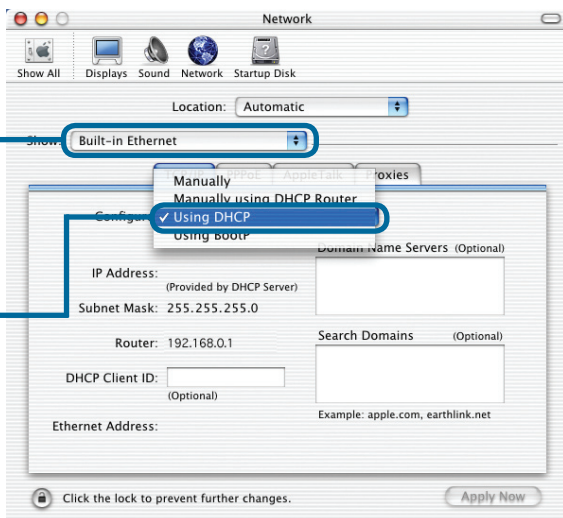

The IP address information, the Subnet Mask, the Router's IP address and the Ethernet adapter address will appear

Click on **Apply Now**

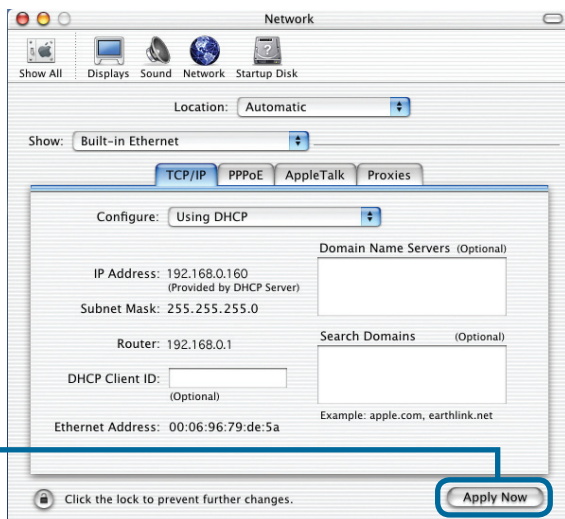

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers within the United States and within Canada for the duration of the warranty period on this product.

U.S. and Canadian customers can contact D-Link technical support through our website, or by phone.

Tech Support for customers within the United States:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(877) 453-5465

24 hours a day, seven days a week

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink.com>

[email:support@dlink.com](mailto:support@dlink.com)

Tech Support for customers within Canada:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(800) 361-5265

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm EST

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink.ca>

[email:support@dlink.ca](mailto:support@dlink.ca)

Tech Support for customers within the United Kingdom & Ireland:

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

+44 (0)20 7365 8440 (United Kingdom)

+353 (0)12 421 061 (Ireland)

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>

D-Link®

Building Networks for People

Kurzanleitung für die Installation

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 6 oder Netscape Navigator ab Version 7).



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-Wireless-Bridge

Vor dem Start

Als Mindestausstattung ist erforderlich:

Ein Ethernet-kompatibles Gerät, das an die DWL-G810 angeschlossen werden kann, z. B. Spielkonsole, Notebook, Desktop-Computer, Netzwerkdrucker oder Set-Top-Box.

Lieferumfang überprüfen



DWL-G810 Ethernet-Wireless-Bridge



CD-ROM mit Handbuch und Garantiekarte



Ethernet-Kabel (CAT5 UTP-kompatibel)



Netzteil 5 V, 2.5 A (Gleichstrom)



Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1

Die DWL-G810 an das Ethernet-Gerät anschließen

- A. Verbinden Sie das Netzteil zunächst mit der Buchse auf der Rückseite der DWL-G810 und dann mit einer Steckdose. Die LED-Betriebsanzeige leuchtet und zeigt damit den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts an.
- B. Verwenden Sie das beiliegende Ethernetkabel, um den Ethernet-Anschluss auf der Rückseite der DWL-G810 mit dem Ethernet-Anschluss des anderen Geräts zu verbinden (z. B. Set-Top-Box, Spielkonsole, Laptop oder Desktop-Computer, Netzwerkdrucker). Die LED blinkt, wenn Daten über die drahtlose Verbindung übertragen werden. (Hinweis: Der Ethernet-Anschluss der DWL-G810 wird über Auto-MDI/MDIX identifiziert. Sie können also ein ungekreuztes oder ein gekreuztes Netzkabel für die Ethernet-Verbindung verwenden.)
- C. Die drahtlose Verbindung der DWL-G810 mit anderen 802.11b/g-kompatiblen Geräten erfolgt mit Hilfe der Antenne.



2

Mit der DWL-G810 eine Verbindung im Infrastructure-Modus herstellen

Setup #1




Verbinden Sie die DWL-G810 per Ethernetkabel mit dem netzwerkfähigen Desktop-PC, Laptop-PC, der Set-Top-Box oder Spielkonsole.

3

Mit der DWL-G810 eine Verbindung im Ad-hoc-Modus herstellen

Setup #2

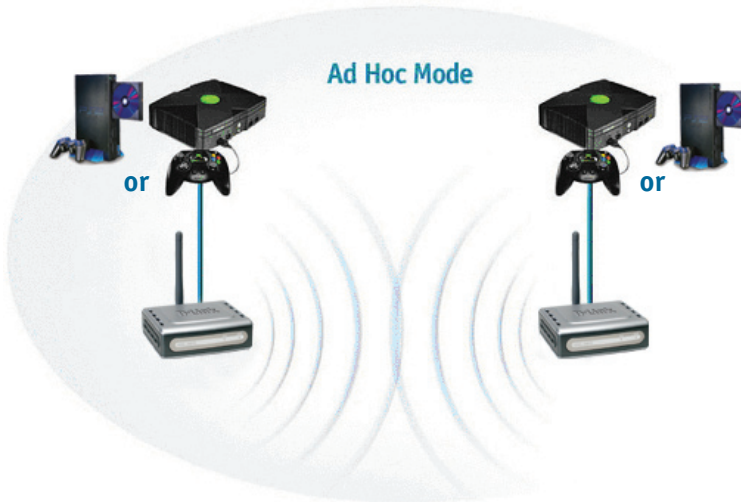


4

Webbasierte Konfiguration

Vor der Konfiguration

- Es empfiehlt sich, zum Konfigurieren der DWL-G810 einen Computer mit einem Ethernet-Adapter zu verwenden, der an einen Switch angeschlossen ist. (**Hinweis:** Sie können die DWL-G810 auch direkt mit dem Computer verbinden, der für die Konfiguration eingesetzt wird.) Die Standard-IP-Adresse der DWL-G810 ist **192.168.0.30**, und die Subnetz-Maske ist **255.255.255.0**. Zur Konfiguration der DWL-G810 muss die statische IP-Adresse des Computers im selben Bereich wie die IP-Adresse der DWL-G810 liegen. **Hinweise zum Zuweisen einer statischen IP-Adresse für Ihren Netzwerkadapter finden Sie im Handbuch auf der CD-ROM.**

Starten Sie den Webbrowser,
und geben Sie in das Adress-
feld "**http://192.168.0.30**" ein.
Drücken Sie anschließend die
Eingabetaste.

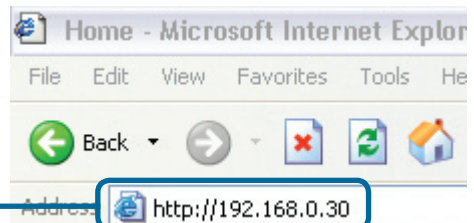


4 Fortsetzung

Das Anmeldedialogfeld wird angezeigt.

Geben Sie im Feld "User-name" den Benutzernamen **"admin"** ein, und lassen Sie das Feld "Password" frei.

Klicken Sie auf **OK**.

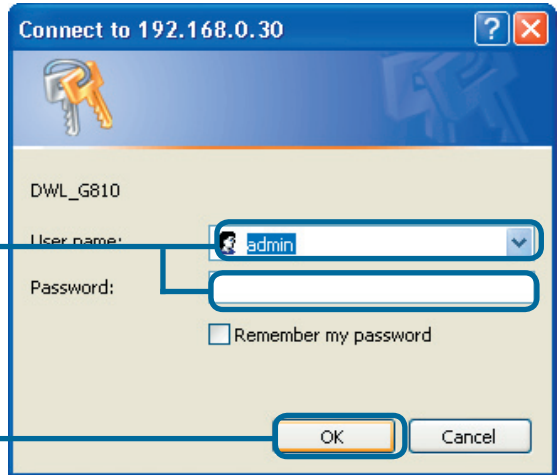

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Nach der Anmeldung wird der Bildschirm **"Home"** angezeigt.

Klicken Sie auf **Run Wizard** (Assistent starten).

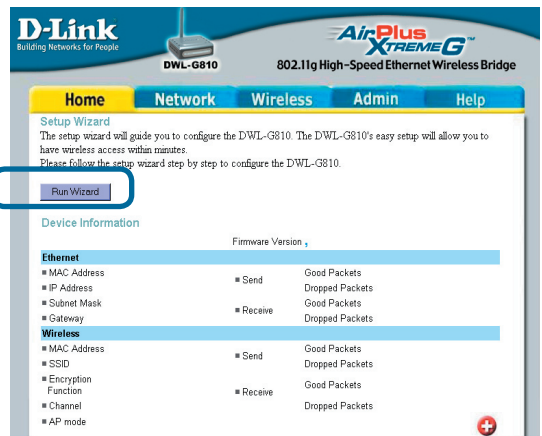

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard


Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Danach werden folgende Bildschirme aufgerufen:

Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

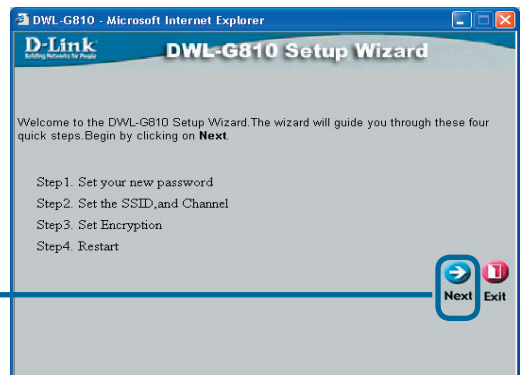

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Fortsetzung

Schritt 1: Legen Sie Ihr neues Kennwort fest. Sie haben die Möglichkeit, ein Kennwort einzurichten.

Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Schritt 2: Einrichtung für drahtlosen Betrieb

Die Standardeinstellungen für den drahtlosen Betrieb sind:
 SSID = **default**
 Channel = **6**
 Operating Mode = **Infrastructure**


⚠ Wählen Sie für Setup #2 als „Operating Mode“ den „Ad-hoc“-Modus.

Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Schritt 3: Verschlüsselung
 Das Modell DWL-G810 unterstützt die drahtlose Verschlüsselung in 64- und 128-Bit-Stärke.

Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Klicken Sie auf **Restart**
(Neu starten).

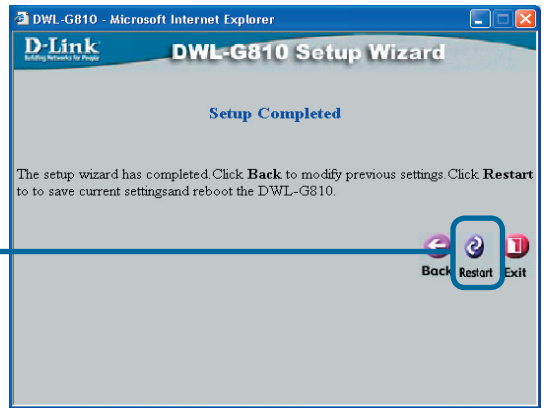

**Die Konfiguration des drahtlosen Client-Adapters
DWL-G810 ist hiermit abgeschlossen!**

Anhang

Xbox einrichten

Schritt 1 - Die Konfiguration und Änderung der Einstellungen des DWL-G810 für eine drahtlose Verbindung wird in Schritt 4 beschrieben.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Schritt 2 - Verbinden Sie das DWL-G810 über ein Ethernetkabel mit Ihrer Xbox.




Sie benötigen die entsprechende Xbox-Live-Ausstattung und ein Benutzerkonto, um auf den Xbox-Live-Service zugreifen zu können.



Anhang

PlayStation 2 einrichten

Schritt 1 - Die Konfiguration und Änderung der Einstellungen des DWL-G810 für eine drahtlose Verbindung wird in Schritt 4 beschrieben.

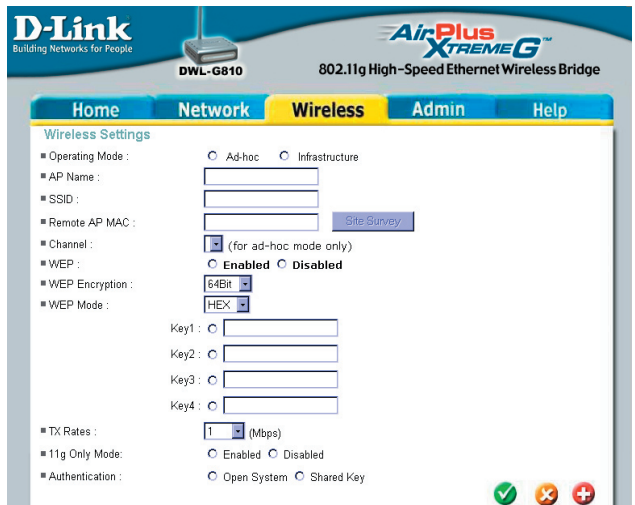

Schritt 2 - Verbinden Sie das DWL-G810 über ein Ethernetkabel mit Ihrer Xbox.



Anhang

Statische IP-Adresse unter Windows zuweisen


Gehen Sie folgendermaßen vor, um dem Computer, der zur Konfiguration der DWL-G810 verwendet werden soll, eine statische IP-Adresse zuzuweisen.

Hinweis: Die folgenden Abbildungen wurden unter Windows XP erstellt. Je nach Ihrer Windows-Version können die Dialogfenster leicht variieren.

Klicken Sie auf "Start" > "Systemsteuerung" > "Netzwerkverbindungen". Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf "LAN-Verbindungen", und klicken Sie auf "Eigenschaften".

Markieren Sie den Eintrag **Internetprotokoll (TCP/IP)**.


Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

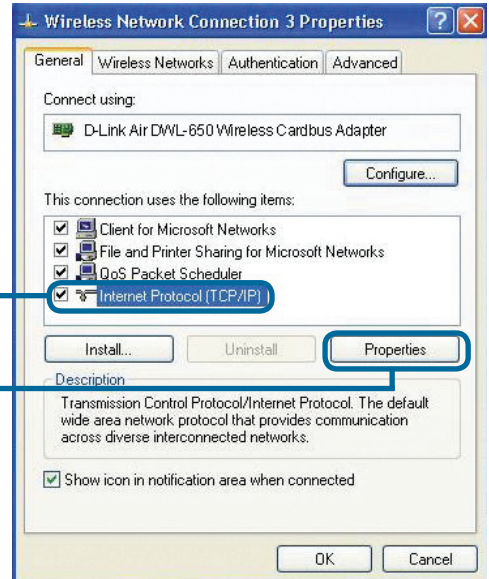

Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden**.

Geben Sie die **IP-Adresse** und die **Subnetzmaske** in die dafür vorgesehenen Felder ein. (Die IP-Adresse muss im selben Bereich liegen wie die der DWL-G810. Die IP-Adresse der DWL-G810 ist 192.168.0.30. Für den Computer kann z. B. 192.168.0.51 als IP-Adresse verwendet werden. Zwei Computer dürfen nicht die gleiche IP-Adresse haben. Stellen Sie als Subnetzmaske den Wert 255.255.255.0 ein.)

Klicken Sie auf **OK**.

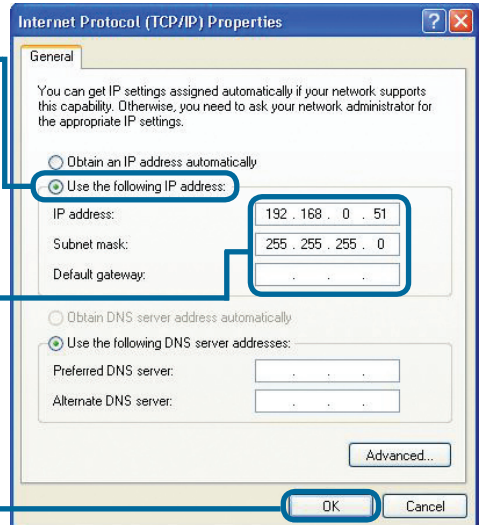



Unter **Apple Macintosh OS X:**

Öffnen Sie das **Apple Menü**, und wählen Sie **System-Eigenschaften**.

Klicken Sie auf **Netzwerk**


Wählen Sie im Menü **Show (Anzeige)** den Befehl **Built-in Ethernet** aus.

Wählen Sie im Menü **Configure (Konfigurieren)** den Befehl **Using DHCP** aus.

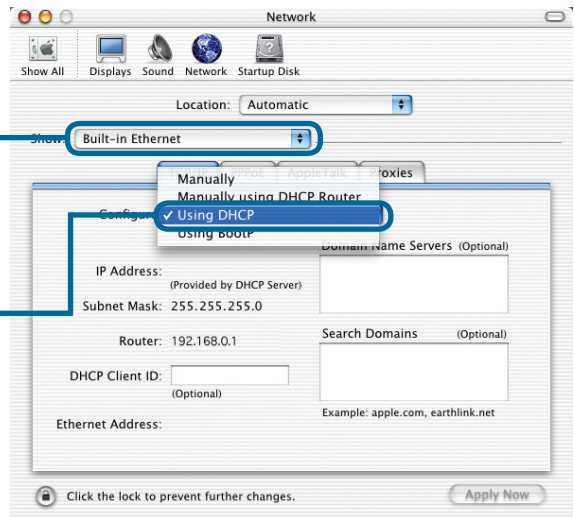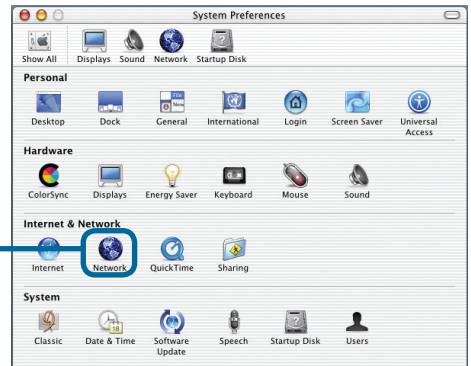

Daraufhin werden die Subnetz-Maske, die IP-Adresse des Routers und die Adresse des Ethernet-Adapters angezeigt.

Klicken Sie auf **Anwenden**

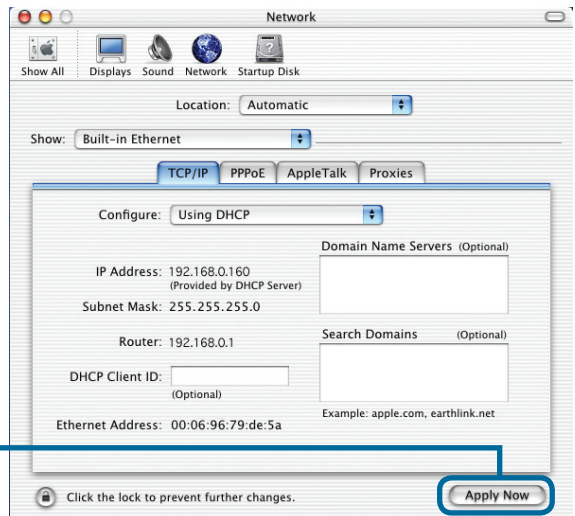

Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von D-Link.

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website, per E-Mail oder telefonisch anfordern.

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: 01805 2787

0,12€/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie Montags bis Freitags von 08.00 bis 19.00 Uhr.

Wenn Sie Kunde von D-Link außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas sind, wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung aus der Liste im Benutzerhandbuch.

D-Link®
Building Networks for People

Guide d'installation rapide

Ce produit peut être configuré à l'aide de n'importe quel navigateur internet actuel, comme Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Pont Ethernet réseau sans fil

Avant de commencer

Vous devez avoir au minimum :

Un périphérique compatible Ethernet, comme une console de jeux, un ordinateur portable ou de bureau, une imprimante réseau ou un décodeur reliés au DWL- G810.

Vérifiez le contenu de l'emballage



Pont Ethernet réseau sans fil DWL-G810



CD-ROM (manuel et garantie)



Un câble Ethernet (de catégorie 5 UTP)



Adaptateur secteur 5V DC, 2.5A




L'alimentation sous une tension différente de la tension nominale endommagera ce produit et annulera la garantie.

Si l'un des éléments ci dessus manque, contactez votre revendeur.

1

Raccordement du DWL-G810 à votre périphérique compatible Ethernet


- A. Connectez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière du DWL-G810 et branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale ou sur un bloc multiprise. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.
- B. Connectez le câble Ethernet (fourni) entre le port Ethernet situé à l'arrière du DWL-G810 et le port Ethernet du périphérique (c'est à dire du décodeur, de la console de jeux, de l'ordinateur portable ou de bureau ou de l'imprimante réseau). Le voyant Link clignote lorsque des données sont transmises via la liaison sans fil. (Nota : le port LAN du DWL-G810 est Auto MDI/MIDIX, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser indifféremment un câble croisé ou non croisé sur ce port).
- C. L'antenne sert au DWL-G810 à communiquer avec d'autres périphériques sans fil 802.11b/g.

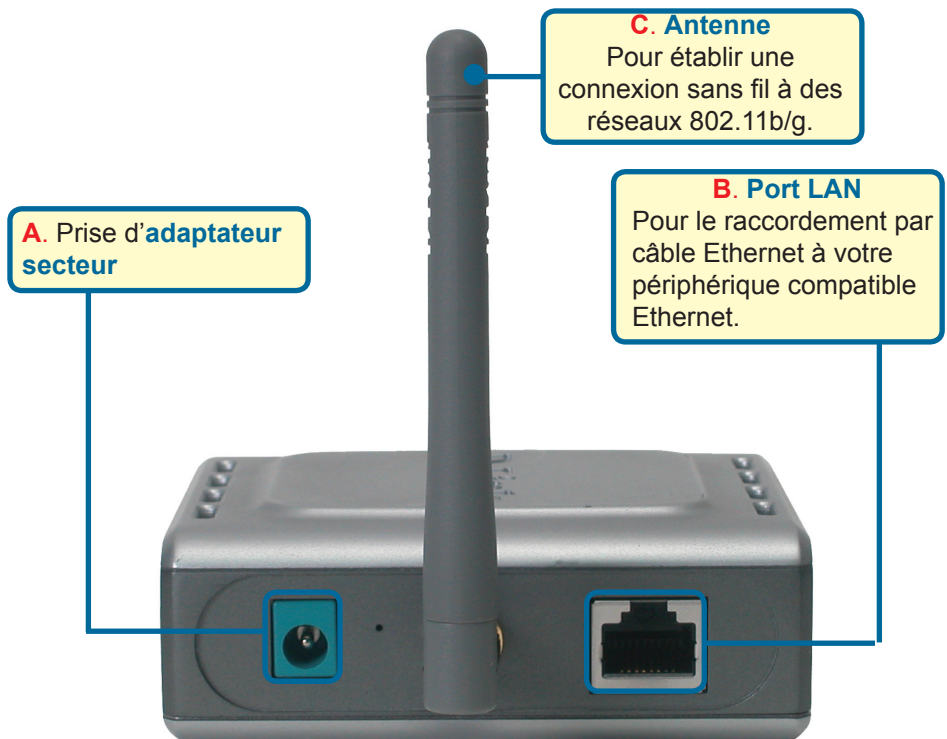

2

Montage du DWL-G810 en mode infrastructure

Montage 1

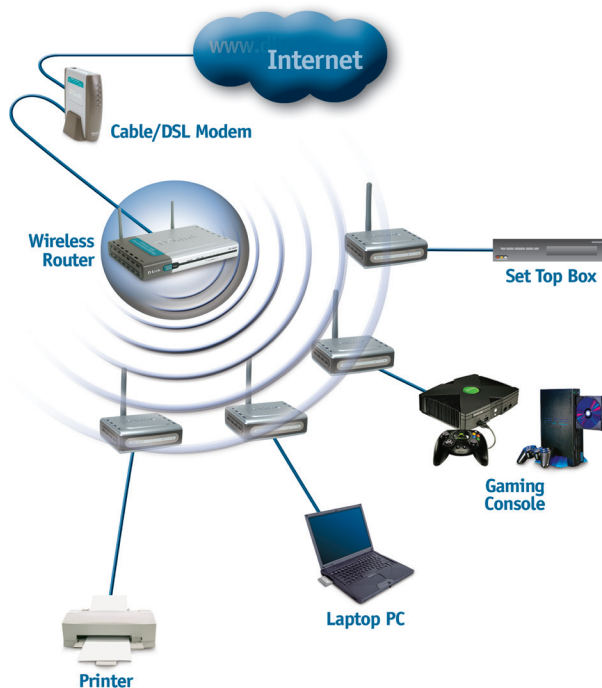


Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et votre compatible Ethernet : PC de bureau, PC portable, décodeur ou console de jeux.

3

Montage du DWL-G810 en mode ad hoc

Montage 2

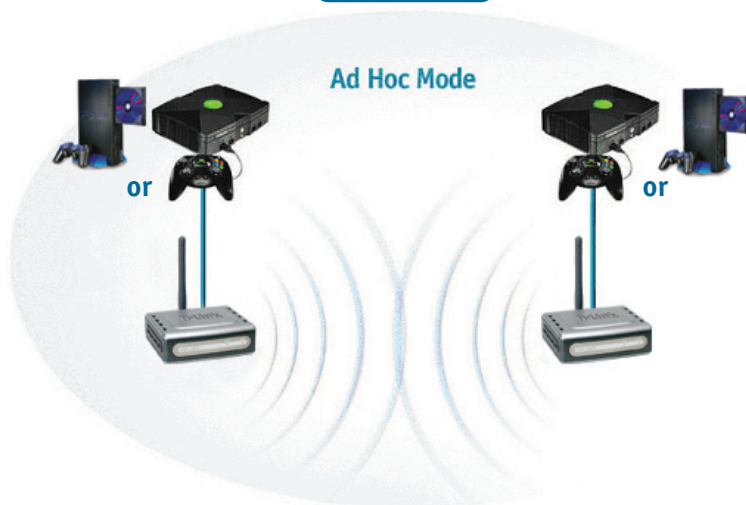


4

Configuration via l'internet

Avant de commencer à configurer le DWL-G810

- Pour configurer le DWL-G810, il vaut mieux utiliser un commutateur ou la configuration du DWL-G810. (**Nota** : vous pouvez également relier directement le DWL-G810 à l'ordinateur qui servira à le configurer). L'adresse IP par défaut du DWL-G810 est **192.168.0.30** ; le masque de sous réseau est **255.255.255.0**. Il vous faudra attribuer une adresse IP statique appartenant à la même tranche que l'adresse IP du DWL-G810. **Consultez le manuel qui se trouve sur le CD ROM si vous avez besoin d'aide pour attribuer une adresse IP statique à votre carte réseau.**

Ouvrez votre navigateur internet et tapez **"http://192.168.0.30"** dans la zone d'adresse URL. Appuyez sur Entrée ou Retour.

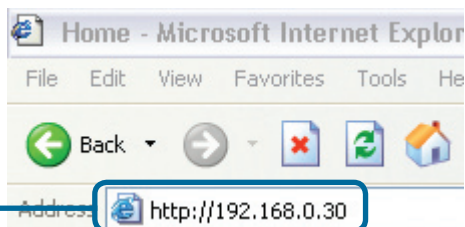

4 Suite...

L'écran de connexion apparaît.

Tapez **"admin"** comme nom d'utilisateur et laissez le champ mot de passe vide.

Cliquez sur **OK**

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:

Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Une fois la connexion établie, l'écran d'accueil (**Home**) apparaît.

Cliquez sur **Lancer l'assistant**

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Les écrans suivants se succèdent.

Cliquez sur **Suivant**

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Suite...

Étape 1 - Choisissez votre nouveau mot de passe. Vous avez la possibilité de définir un mot de passe.

Cliquez sur **Suivant**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Étape 2 – Paramétrage de la connexion sans fil

Les paramètres de connexion sans fil par défaut sont :

SSID = **default**

Channel = **6**

Mode de fonctionnement = **Infrastructure**



Dans le cas du montage 2, sélectionnez le mode de fonctionnement ad hoc.

Cliquez sur **Next** (SUIVANT)

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Étape 3 - Cryptage

Le DWL-G810 autorise deux niveaux de cryptage radio-64 bits et 128 bits.

Cliquez sur **Suivant**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☒ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:


Key2:

Key2:

Key2:

Back Next Exit

Cliquez sur **Restart**
(Redémarrer)

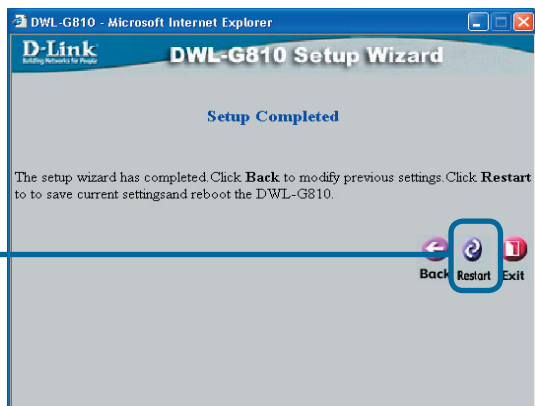

La configuration de votre DWL-G810 est terminée !

Annexe

Configuration pour la Xbox

Étape 1 – Reportez vous à l'étape 4 pour configurer et modifier les paramètres de communication sans fil du DWL-G810

The screenshot shows the D-Link configuration interface for the DWL-G810. The 'Wireless' tab is selected. The 'Wireless Settings' section includes the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Étape 2 – Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et le port Ethernet situé à l'arrière de votre Xbox.



Pour vous connecter au service Xbox Live, il vous faut le matériel et le compte Xbox appropriés.



Annexe

Configuration pour la PlayStation 2

Étape 1 - Reportez vous à l'étape 4 pour configurer et modifier les paramètres de communication sans fil du DWL-G810

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring the following configuration options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red 'X', and a red plus sign.

Étape 2 - Branchez un câble Ethernet entre le DWL-G810 et le port Ethernet situé à l'arrière de votre PlayStation 2.



Annexe


Pour attribuer une adresse IP statique au portable ou à l'ordinateur que vous utilisez pour configurer le DWL-G810, procédez de la manière suivante :

Nota : les écrans suivants sont ceux qui apparaissent sous Windows XP. Vos écrans peuvent être légèrement différents.

Sélectionnez Démarrer > Double cliquez sur Paramètres > Double cliquez sur Connexions réseau > Clic droit sur Connexions de réseau local > Cliquez sur Propriétés


Choisissez Protocole Internet (TCP/IP)

Cliquez sur Properties

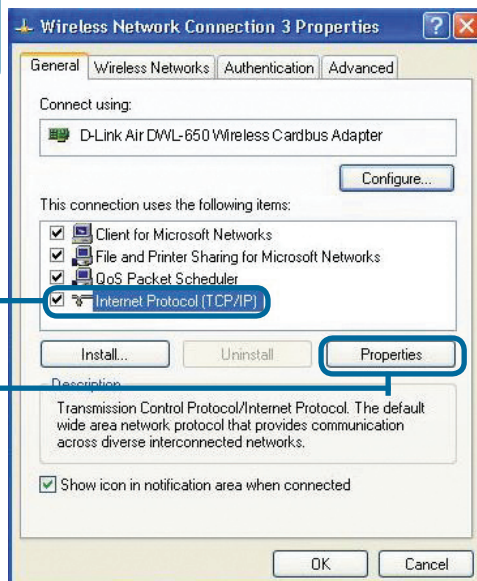

Sélectionnez Spécifier une adresse IP dans la fenêtre Propriétés du Protocole Internet (TCP/IP)

Tapez votre adresse IP et votre masque de sous réseau. (L'adresse IP doit appartenir à la même tranche que celle du DWL-G810. L'adresse IP du DWL-G810 est **192.168.0.30**. Vous pouvez attribuer 192.168.0.51 à votre portable. **Chaque ordinateur doit avoir une adresse IP unique.** Spécifier le masque de sous réseau **255.255.255.0**.)

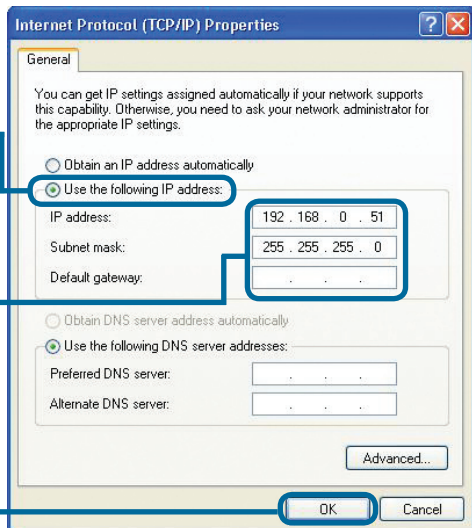

Cliquez sur OK

Sélectionnez l'option
Préférences système du
menu Apple.




Cliquez sur
Réseau

Sélectionnez l'option
Ethernet intégré du
menu déroulant Montrer

Sélectionnez
Utilisation de DHCP
du menu déroulant
Configurer

L'adresse IP, le masque
de sous-réseau, l'adresse
IP du routeur et l'adresse
de l'adaptateur Ethernet
apparaissent.

Cliquez sur
Appliquer
maintenant

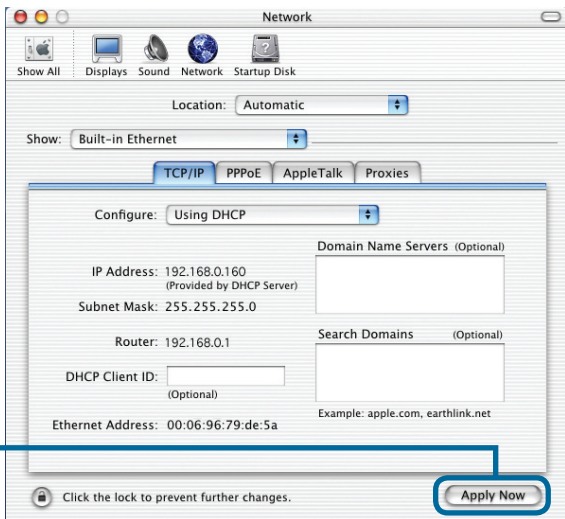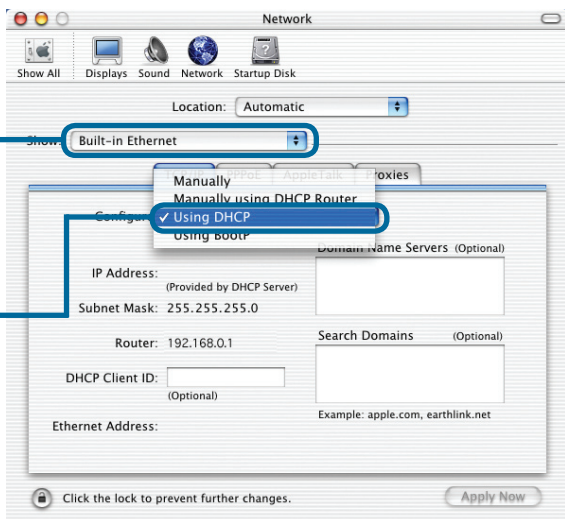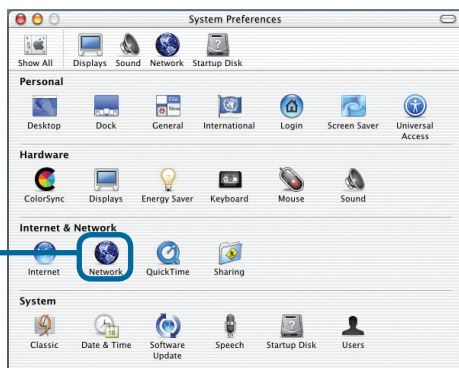

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Le service technique de **D-Link** est gratuit pour les clients aux Etats-Unis durant la période de garantie.

Ceux-ci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Assistance technique D-Link par téléphone :
0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :
Web : <http://www.dlink.fr>
E-mail : support@dlink.fr



Guía rápida de instalación

Este producto puede instalarse usando cualquier navegador; p. ej.: Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Bridge Ethernet-a-Wireless

Antes de empezar

Debe disponerse al menos de lo siguiente:

Un dispositivo Ethernet, como una consola de videojuegos, un portátil, un ordenador de sobremesa, una impresora de red o un set-top box, que se conectará al DWL-G810

Comprobación del contenido del paquete



DWL-G810 Bridge Ethernet-a-Wireless



CD-ROM (manual y garantía)



Cable Ethernet (CAT5 UTP)



**Adaptador de alimentación
5V DC 2.5A**



El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.

1

Conectar el DWL-G810 al dispositivo Ethernet


- A. Primero, conectar el adaptador de alimentación al **receptor**, situado en el panel trasero del DWL-G810, y después conectar el otro extremo del adaptador de alimentación a una base de pared o regleta de alimentación. El LED de Power se pondrá en **ON** para indicar que la operación ha sido correcta.
- B. Introducir uno de los extremos del cable Ethernet (incluido) en el puerto Ethernet del panel trasero del DWL-G810, y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del dispositivo (p.ej. un set-top box, una consola de videojuegos, un portátil, un ordenador de sobremesa o una impresora de red). Se encenderá la luz del LED cuando se estén transfiriendo datos a través de la conexión inalámbrica. (Nota: El puerto Ethernet en el DWL-G810 es Auto-MDI/MDIX, por lo que se puede usar un cable straight-through o crossover para el puerto Ethernet)
- C. El DWL-G810 usa la antena para conectarse con otro dispositivo inalámbrico 802.11b/g.



2

Conectar el DWL-G810 en modo infraestructura

Configuración #1

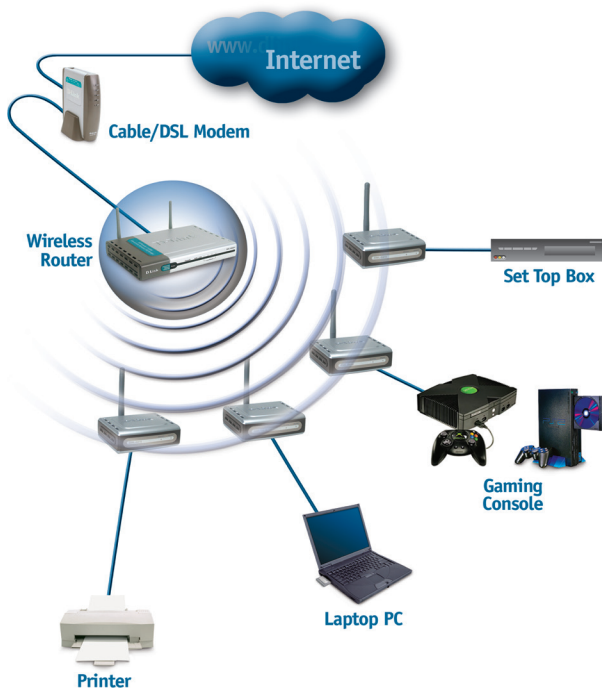


Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 al dispositivo Ethernet: PC de sobremesa, PC portátil, set-top box, o consola de videojuegos.

3

Conectar el DWL-G810 en modo Ad-Hoc

Configuración #2

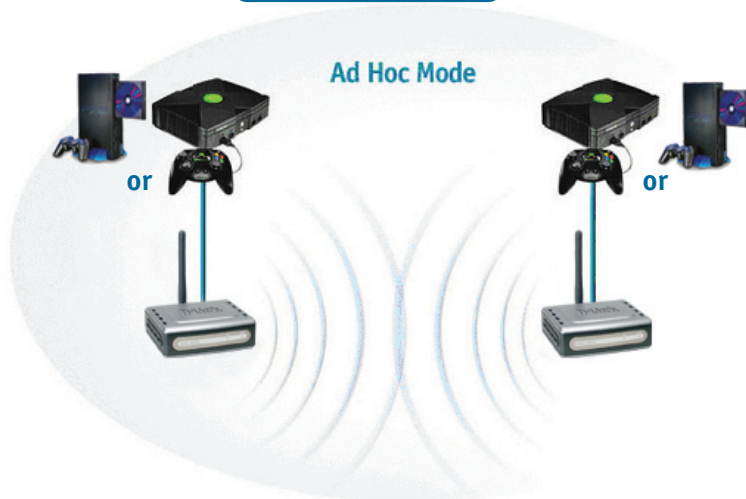


4

Configuración basada en Web

Antes de empezar la configuración

- Para configurar el DWL-G810, es mejor usar un ordenador (con un adaptador Ethernet) que esté conectado a un conmutador. (**Nota:** También se puede conectar el DWL-G810 directamente al ordenador que se usará para realizar la configuración). La dirección IP por defecto para el DWL-G810 es **192.168.0.30** con una máscara de subred de **255.255.255.0**. Para configurar el DWL-G810, es necesario asignar al ordenador una dirección IP estática dentro del mismo rango que la dirección IP del DWL-G810. **Si se necesita ayuda para asignar la dirección IP estática al adaptador de red, puede consultarse el manual incluido en el CD-ROM.**

Abra su navegador de Web
y teclee **"http://192.168.0.30"**
en la barra de direcciones URL.
A continuación, pulse la tecla
Intro o **Retorno**.

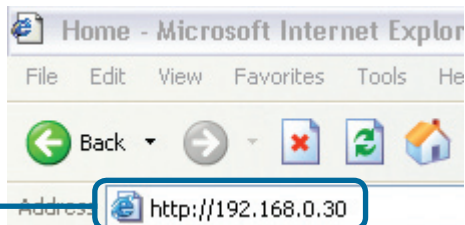

4 Continuación...

Aparecerá la pantalla de conexión.

Teclee **“admin”** en el campo de usuario y deje el campo de la contraseña en blanco.

Haga clic en **OK**

Connect to 192.168.0.30

DWL_G810

User name:

Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Una vez se haya conectado, aparecerá la pantalla de **Inicio**.

Haga clic en **Run Wizard**

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Aparecerán las siguientes pantallas

Haga clic en **Next**

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Continuación...

Paso 1 - Configurar la nueva clave de acceso. Se dispone de la opción de establecer una clave de acceso.

Haga clic en **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Paso 2 - Configuración inalámbrica

Por defecto los parámetros inalámbricos son:

SSID = **por defecto**

Canal = **6**

Modo de funcionamiento= **Infraestructura**



Para configuración #2 seleccionar Ad-hoc como modo de funcionamiento.

Haga clic en **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Paso 3 - Encriptación

El DWL-G810 soporta dos niveles de encriptación inalámbrica: 64-bit y 128-bit.

Haga clic en **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☒ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:


Key2:

Key3:

Key4:

Back Next Exit

Haga clic en **Restart**

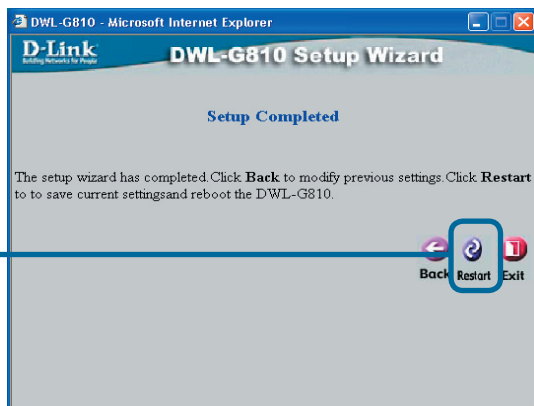


La configuración del DWL-G810 ha finalizado.

Apéndice

Configurar Xbox

Paso 1 - Para configurar y modificar los parámetros inalámbricos del DWL-G810, véase el paso 4.

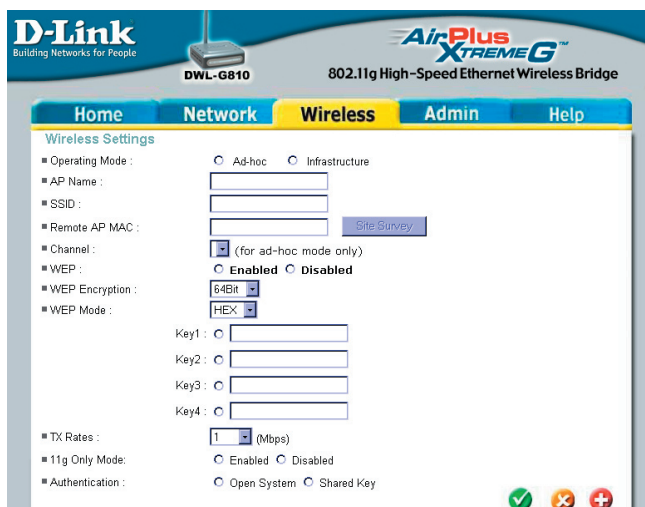

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options for the wireless bridge. The 'Operating Mode' is set to 'Infrastructure'. The 'AP Name' and 'Remote AP MAC' fields are empty. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'WEP' is 'Enabled', 'WEP Encryption' is '64Bit', and 'WEP Mode' is 'HEX'. There are four 'Key' fields (Key1, Key2, Key3, Key4) which are currently empty. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The '11g Only Mode' is 'Disabled'. The 'Authentication' is set to 'Open System'. A 'Site Survey' button is visible next to the 'Remote AP MAC' field. The bottom right corner of the interface shows three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Paso 2 - Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 hasta el puerto Ethernet, en la parte trasera del Xbox.




Para conectarse al servicio XBox Live, se requieren los apropiados equipo y cuenta XBox Live.



Apéndice

Configurar PlayStation 2

Paso 1 - Para configurar y modificar los parámetros inalámbricos del DWL-G810, véase el paso 4.

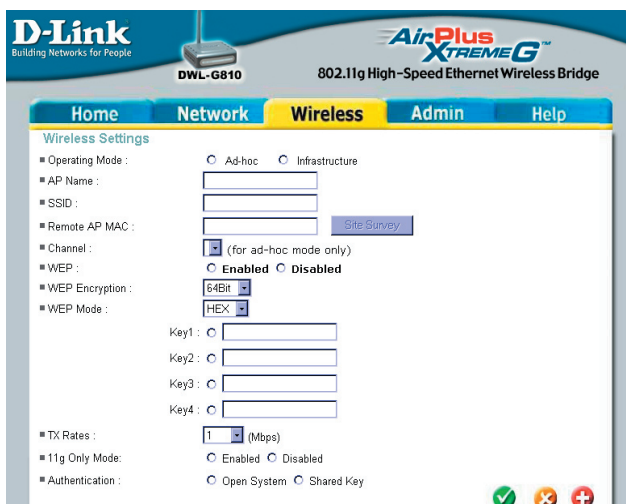

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless', 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless' tab is selected, and the 'Wireless Settings' page is displayed. The interface includes the following fields and options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu with a 'Site Survey' button to its right.
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu currently set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu currently set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys.
- TX Rates:** A dropdown menu currently set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right of the interface are three status icons: a green checkmark, a red 'X', and a red plus sign.

Paso 2 - Conectar un cable Ethernet desde el DWL-G810 hasta el puerto Ethernet, en la parte trasera de la PlayStation 2.



Apéndice


Para asignar una dirección IP estática al portátil o al ordenador que se use para configurar el DWL-G810, debe hacerse lo siguiente:

Nota: Las pantallas siguientes pertenecen a Windows XP. Si se usa otro sistema, serán similares.

Ir a **Start** > Hacer doble click en **Control Panel** > Hacer doble click en **Network Connections** > Hacer click con el botón de la derecha en **Local Area Connections** > Hacer click en **Properties**.

Resaltar **Internet Protocol (TCP/IP)**


Haga click en **Properties**

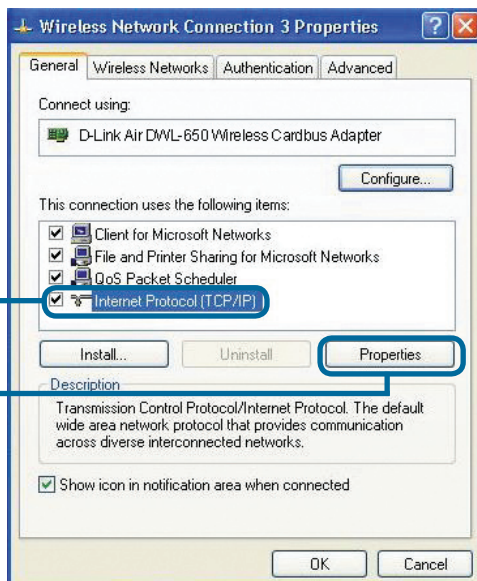

Seleccionar **Use the following IP address** en la ventana **Internet Protocol (TCP/IP) Properties**.

Introducir la **dirección IP y al máscara de subred**. (La dirección IP debe estar en el mismo rango que el DWL-G810. La dirección IP del DWL-G810 es **192.168.0.30**. Puede asignarse 192.168.0.51 al ordenador. **Dos ordenadores no pueden tener la misma dirección IP**. Asignar una máscara de subred de **255.255.255.0**.)


Haga click en **OK**

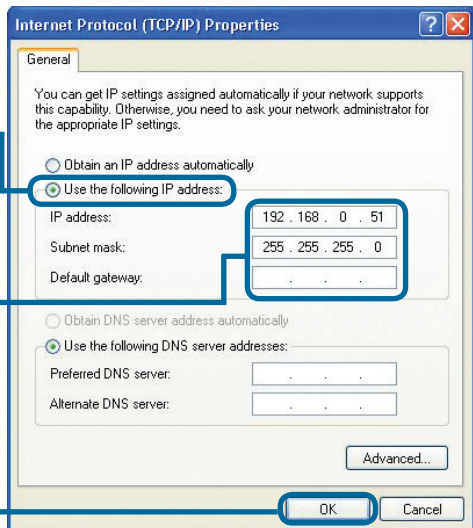


Para Apple Macintosh OS X:

Vaya al **menú de Apple**,
haga clic en **Network**
y seleccione **System
Preferences**


Haga clic en
Network

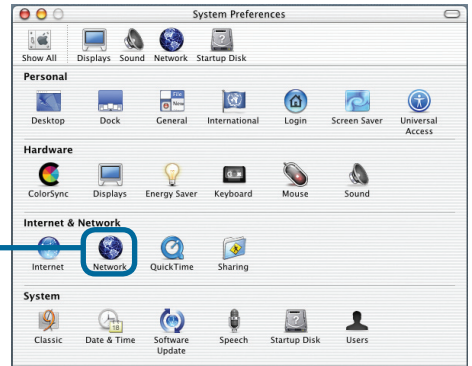

Seleccione **Built-in
Ethernet** en el menú
desplegable Show

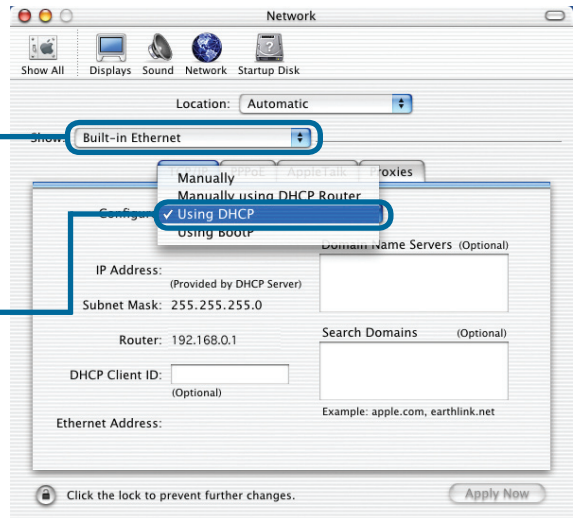

Seleccione utilizar
Servidor DHCP en el
menú desplegable
de configuración

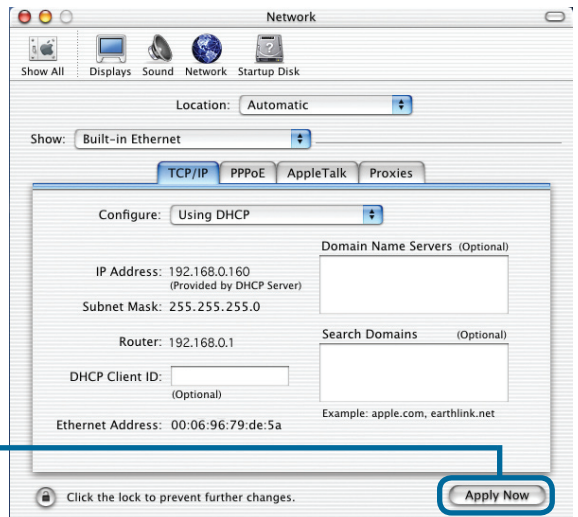

Aparecerá la información sobre la dirección IP, la máscara de subred, la dirección IP del enrutador y la dirección del adaptador Ethernet

Haga clic en
Apply Now

Asistencia Técnica

Puede encontrar el software más reciente y documentación para el usuario en el sitio web de **D-Link**. **D-Link** ofrece asistencia técnica gratuita para clientes dentro de España durante el periodo de garantía del producto. Los clientes españoles pueden ponerse en contacto con la asistencia técnica de **D-Link** a través de nuestro sitio web o por teléfono.

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: 902 304545

de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 y de las 15:00 hasta las 18:00

Asistencia Técnica de D-Link a través de Internet:

<http://www.dlink.es>
email: soporte@dlink.es



Guida di Installazione rapida

Questo prodotto può essere configurato utilizzando i comuni browser web, come ad esempio Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 7.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-a-Wireless Bridge

Prima di cominciare

Requisiti minimi di sistema:

Un dispositivo Ethernet attivo, come ad esempio una console giochi, un laptop o un computer desktop, una stampante di rete o un set-top box al quale sarà connesso il DWL-G810

Contenuto del pacchetto



DWL-G810 Ethernet-a-Wireless Bridge



CD-ROM (con Manuale e Garanzia)



Cavo Ethernet (CAT5 UTP)



Alimentatore 5V DC 2.5A




L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente può danneggiare il dispositivo e compromette la garanzia.

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

1

Connessione del DWL-G810 al dispositivo Ethernet attivo


- A. Primo, connettere l'alimentatore al **receptor** sul pannello posteriore del DWL-G810 e poi connettere l'altro capo dell'alimentatore alla presa di corrente a muro. Il LED Power LED sarà **ON** per indicare che il dispositivo è alimentato correttamente.
- B. Inserire il cavo Ethernet (incluso) nella porta Ethernet del pannello posteriore del DWL-G810 e poi connettere l'altro capo nella porta Ethernet del dispositivo (ad esempio un Set Top Box, Console Giochi, laptop o computer desktop, o stampante di rete). Il LED acceso lampeggerà quando ci sarà trasferimento dati sulla connessione wireless. (Nota: la porta Ethernet del DWL-G810 è Auto-MDI/MDIX. Questo significa che è possibile usare un cavo dritto o un cavo cross per la connessione alla porta Ethernet)
- C. L'antenna usata dal DWL-G810 serve per la connessione ad un altro apparato wireless 802.11b/g.

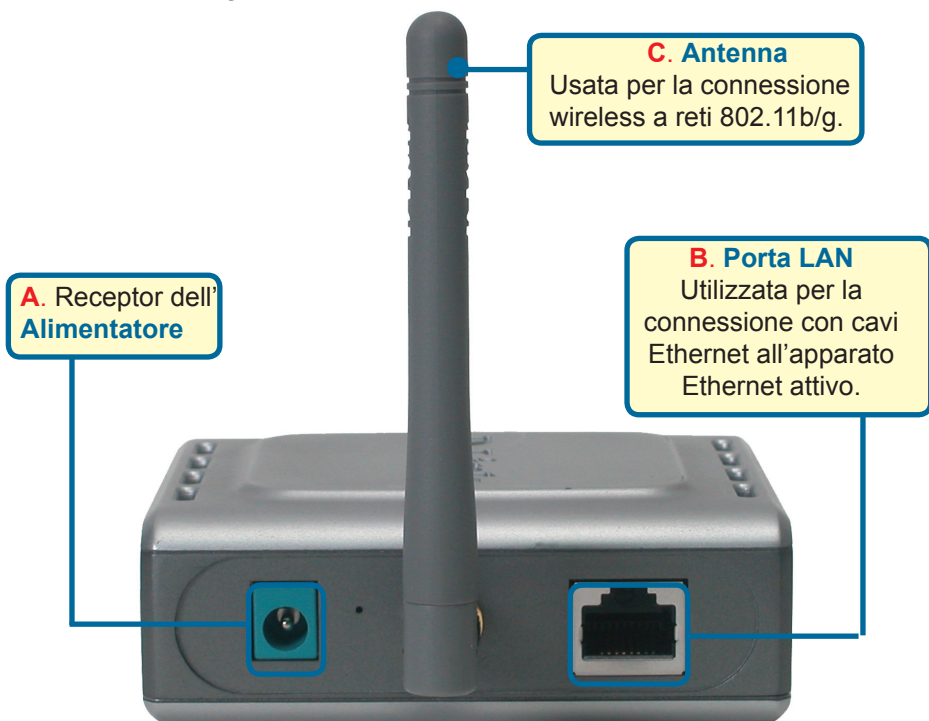

2

Connessione del DWL-G810 in modalità Infrastructure

Fase # 1

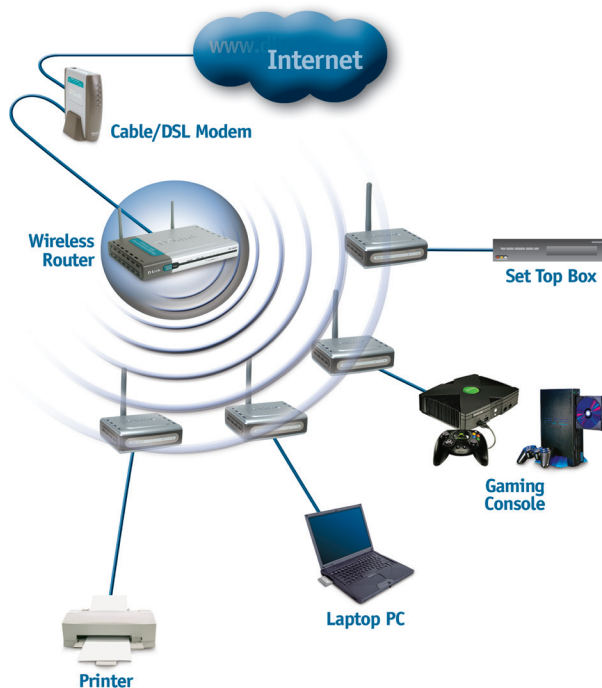

Connettere un cavo Ethernet dal DWL-G810 all'apparato Ethernet attivo quale : PC Desktop, PC Laptop, Set-Top-Box, o Console giochi.

3

Connessione del DWL-G810 in modalità Ad-Hoc

Fase #2




4

Configurazione basata su Web

Prima di cominciare la configurazione

- Per configurare il DWL-G810 è preferibile utilizzare un computer (con scheda di rete Ethernet) collegato ad uno switch. **(Nota:** E' anche possibile connettere il DWL-G810 direttamente al computer che sarà usato per la configurazione). L'indirizzo IP di default del DWL-G810 è **192.168.0.30** con Subnet Mask **255.255.255.0**. Al computer usato per configurare il DWL-G810 sarà necessario assegnare un indirizzo IP Statico della stessa classe di indirizzi IP del DWL-G810 in questione. **Controllare sul Manuale contenuto nel CD-ROM se è necessario avere assistenza nell'assegnazione di un indirizzo IP statico alla scheda di rete.**

Aprire il browser web e inserire "**http://192.168.0.30**" nel campo URL address. Premere **Invio**.

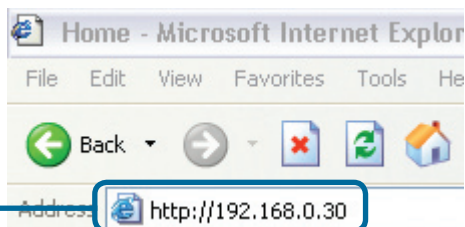


4 Continua...

Il sistema visualizza la finestra login.

Inserire **“admin”** nel campo username e lasciare vuoto il campo password.

Cliccare su **OK**

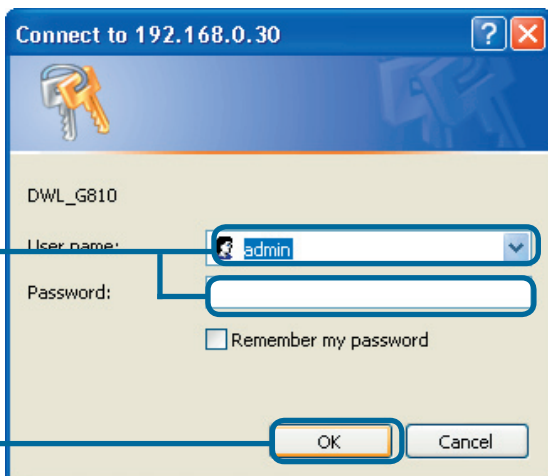

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Al termine della procedura di login, il sistema visualizza la finestra **Home**.

Cliccare su **Run Wizard**

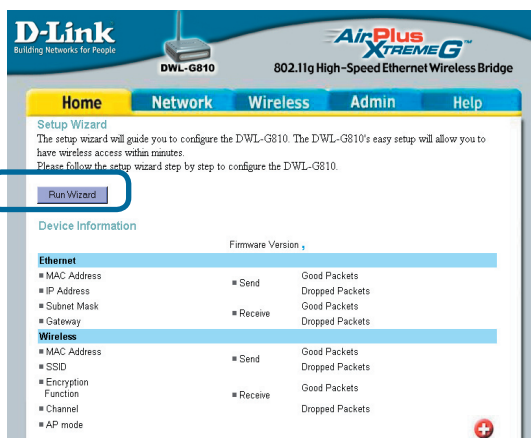

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard


Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Il sistema visualizza le seguenti finestre

Cliccare su **Next**

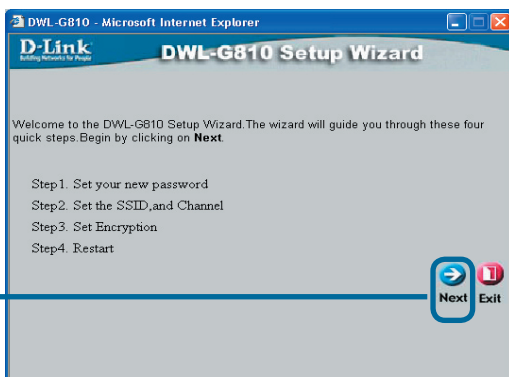

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Continua...

Fase 1 – Assegna una nuova password. Inserimento della password

Cliccare su **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Fase 2 – Configurazione Wireless
 La configurazione wireless di default è:
 SSID = **default**
 Canale = **6**
 Modalità Operativa = **Infrastructure**

 Per la Fase #2 selezionare Ad-hoc come modalità operativa

Cliccare su **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Fase 3 - Cifratura

Il DWL-G810 è in grado di gestire due livelli di cifratura wireless : 64-bit e 128-bit.

Cliccare su **Next**

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☒ Disabled

Encryption:

WEP Mode:


Key1:

Key2:

Key3:

Back Next Exit

Cliccare su
Restart

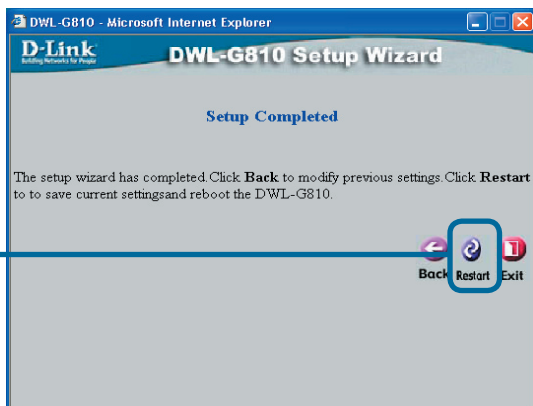

La configurazione del DWL-G810 è completata!

Appendice

Configurazione Xbox

Fase 1 – Prego fare riferimento alla fase 4 per configurare e modificare le impostazioni wireless del DWL-G810.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Fase 2 - Connettere un cavo Ethernet dal DWL-G810 alla porta Ethernet situata sulla parte posteriore del proprio Xbox.



Per ottenere la connessione con il servizio XBox Live, occorre avere apparato e account appropriati per il servizio Xbox.



Appendice

Configurazione PlayStation 2

Fase 1 – Prego fare riferimento alla fase 4 per configurare e modificare le impostazioni wireless del DWL-G810.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu set to '1' (for ad-hoc mode only).
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys.
- TX Rates:** A dropdown menu set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red 'X', and a red plus sign.

Fase 2 - Connettere un cavo Ethernet dal DWL-G810 alla porta Ethernet situata sulla parte posteriore della propria PlayStation 2.



Appendice


Per assegnare un indirizzo IP Statico ad un laptop o computer usato per configurare il DWL-G810, utilizzare la seguente procedura:

Nota : Le seguenti immagini si riferiscono a Windows XP. Le vostre immagini potrebbero essere simili


Selezionare **Start** > Doppio click su **Pannello di Controllo** > Doppio click su **Connessioni di Rete** > Click del tasto destro su **Connessioni alla Rete Locale** > cliccare su **Proprietà**

Selezionare **Internet Protocol (TCP/IP)**

Cliccare su **Properties**

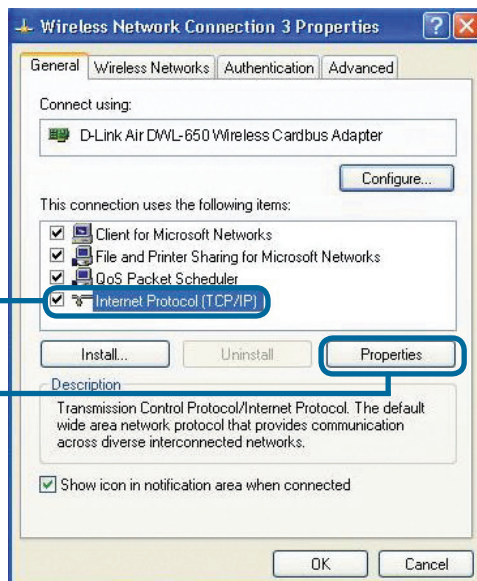

Selezionare **Utilizza il seguente indirizzo IP** nella finestra Protocollo Internet (TCP/IP)

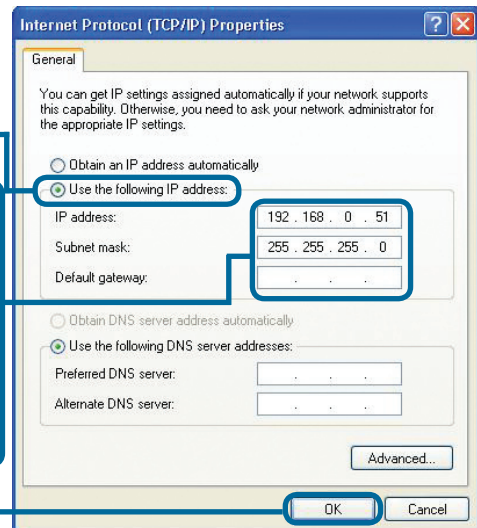

Inserire l'indirizzo IP e la subnet mask. (L'indirizzo IP deve essere della stessa classe del DWL-G810. L'indirizzo IP del DWL-G810 è **192.168.0.30**. E' possibile assegnare al computer l'indirizzo 192.168.0.51. **Due computer non possono avere lo stesso indirizzo IP.** Assegnare come subnet mask of **255.255.255.0**.)

Cliccare su **OK**


Apple Macintosh OS X:

Accedere all'**Apple Menu**
e cliccare su **Network**.
Selezionare **System**
Preferences

Cliccare su
Network




Selezionare **Built-in Ethernet** dal menu a cascata Show

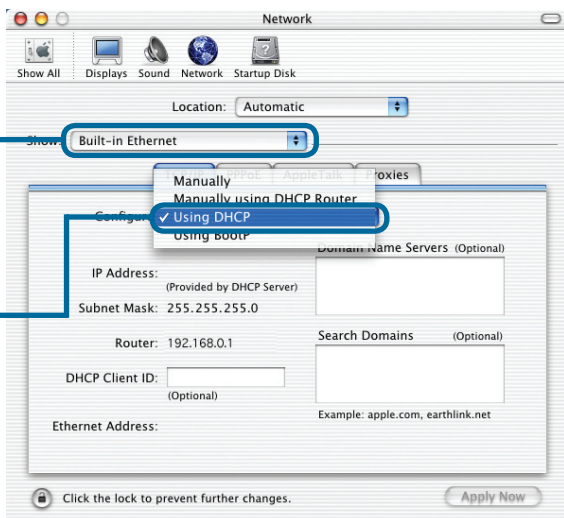

Selezionare **Using DHCP** dal menu a cascata Configure

Il sistema visualizza le informazioni su indirizzo IP, Subnet Mask, indirizzo IP del Router e indirizzo dell'adattatore Ethernet

Cliccare su
Apply Now

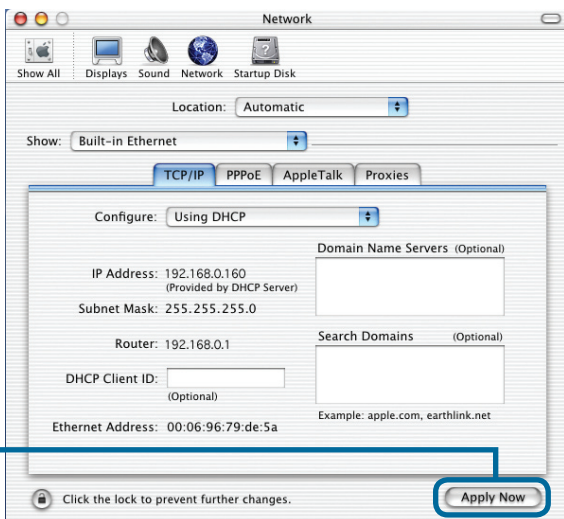

Supporto tecnico

Gli ultimi aggiornamenti e la documentazione sono disponibili sul sito D-Link.

Supporto tecnico per i clienti residenti in Italia

D-Link Mediterraneo S.r.L.

Via N. Bonnet 6/B 20154 Milano

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02-39607160

**URL : <http://www.dlink.it/supporto.html>
email: tech@dlink.it**

D-Link®
Building Networks for People

D-Link[®]

Quick Installation Guide

Dit product kunt u configureren met elke recente webbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer 6 of Netscape Navigator 7.



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Voordat u begint

Dit zijn de minimale systeemvereisten:

Een apparaat met een Ethernet-poort, zoals een spelcomputer, laptop of desktopcomputer, netwerkprinter of opzetkastje (set-top box), dat wordt verbonden met de DWL-G810.

Controleer de inhoud van de verpakking



DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge



Cd (met de handleiding en een garantieformulier)



Ethernet-kabel (CAT 5 UTP)



5 V 2,5 A gelijkstroomadapter


⚠ Als u een voeding met een andere nominale spanning gebruikt, heeft dit beschadiging van het product tot gevolg en vervalt de garantie.

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.

1


De DWL-G810 aansluiten op een Ethernet-apparaat

- A.** Steek eerst het ene uiteinde van de kabel van de voedingsadapter in de aansluiting op de achterzijde van de DWL-G810 en steek de stekker in een wandcontactdoos of stekkerdoos. Het aan/uit-lampje (Power) gaat branden om aan te geven dat het apparaat werkt.
- B.** Steek het ene uiteinde van de bijgeleverde Ethernet-kabel in de Ethernet-poort op de achterzijde van de DWL-G810 en het andere uiteinde in de Ethernet-poort van het andere apparaat (zoals een opzetkastje, spelcomputer, laptop of desktopcomputer of netwerkprinter). Het lampje gaat knipperen als er gegevens worden uitgewisseld via de draadloze verbinding. (Opmerking: De Ethernet-poort op de DWL-G810 is van het type Auto-MDI/MDIX. Dit betekent dat u een kabel van het type straight-through (recht) of crossover (gekruist) kunt aansluiten op de Ethernet-poort.)
- C.** De antenne wordt door de DWL-G810 gebruikt om verbinding te maken met andere 802.11b/g draadloze apparaten.

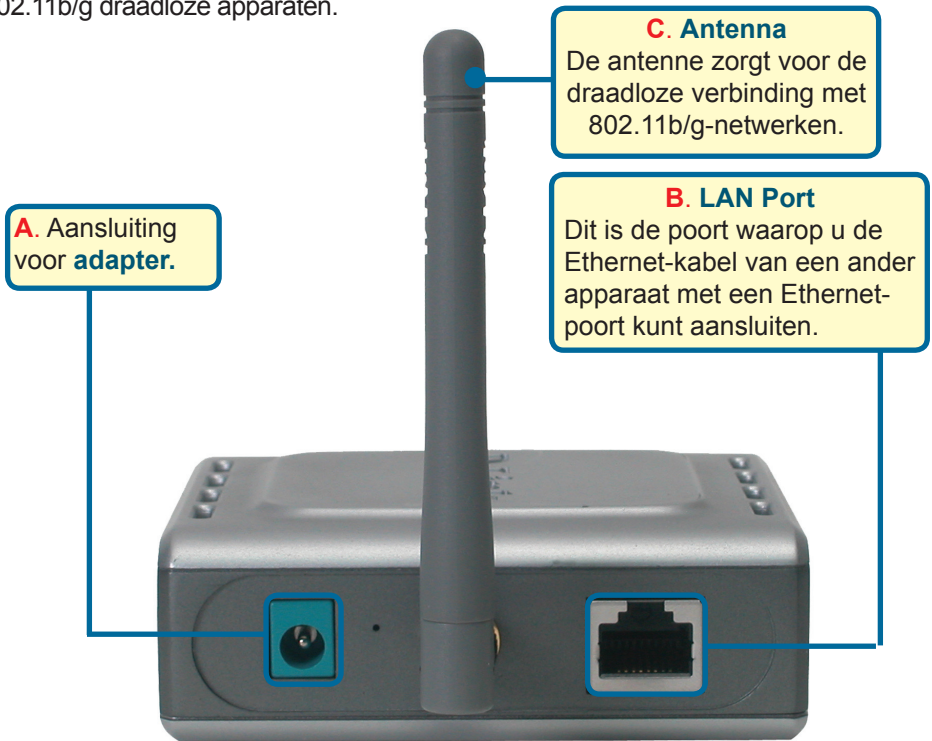

2 De DWL-G810 aansluiten in de modus Infrastructuur

Configuratie 1

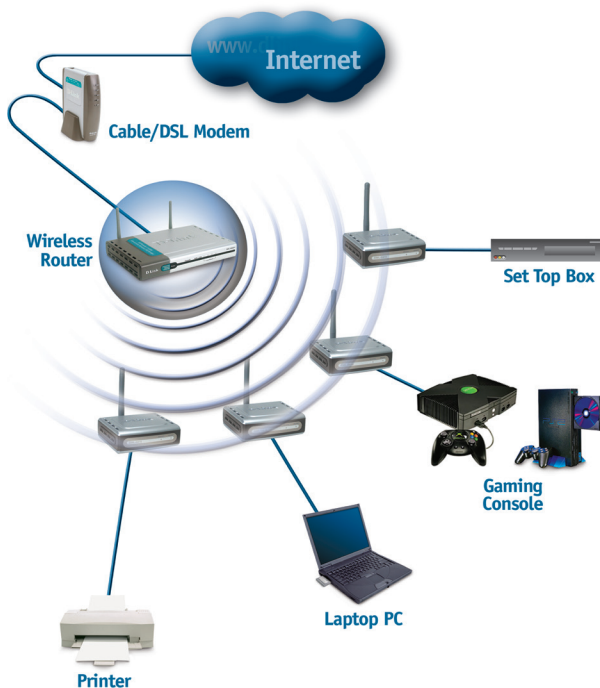


Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de DWL-G810 en een ander apparaat met een Ethernet-poort, zoals: een desktopcomputer, een laptop, een opzetkastje of een spelcomputer.

3

De DWL-G810 aansluiten in de modus Ad hoc

Configuratie 2

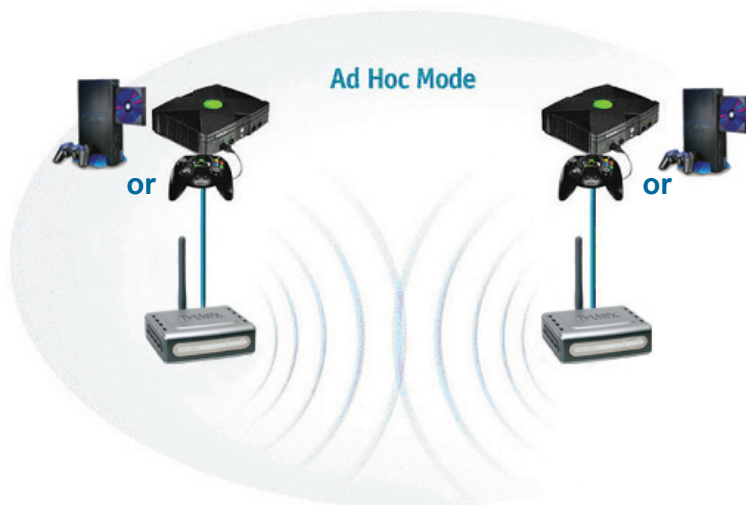


4

Configuratie via webinterface

Voordat u de configuratie gaat uitvoeren

U kunt de DWL-G810 het beste configureren vanaf een computer (met een Ethernet-kaart) die is aangesloten op een switch. (**Opmerking:** U kunt de DWL-G810 ook rechtstreeks aansluiten op de computer die u gebruikt om het apparaat te configureren.) Het standaard-IP-adres voor de DWL-G810 is 192.168.0.30, met het subnetmasker 255.255.255.0. U moet aan uw computer een statisch IP-adres toewijzen uit hetzelfde bereik als het IP-adres van de DWL-G810 om de DWL-G810 te kunnen configureren. **Raadpleeg de handleiding op de cd als u hulp nodig hebt bij het toewijzen van een statisch IP-adres voor de netwerkadapter.**

Open uw web browser en typ **http://192.168.0.30** in het URL-vak. Druk vervolgens op **Enter**.

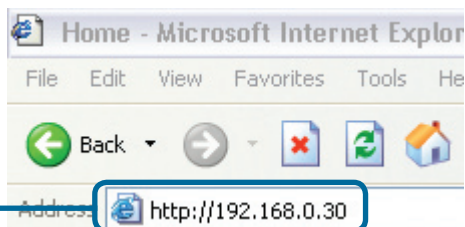

4

Vervolg...

Er verschijnt een
aanmeldingsscherm.

Typ **admin** als
gebruikersnaam en laat
het wachtwoordveld leeg.

Klik op **OK**

Als u bent aangemeld,
verschijnt het scherm
Home.

Klik op **Run Wizard**
(Wizard uitvoeren).

Ethernet		Firmware Version	
■ MAC Address	■ Send	Good Packets	Dropped Packets
■ IP Address	■ Receive	Good Packets	Dropped Packets
■ Subnet Mask			
■ Gateway			
Wireless			
■ MAC Address	■ Send	Good Packets	Dropped Packets
■ SSID	■ Receive	Good Packets	Dropped Packets
■ Encryption Function			
■ Channel			
■ AP mode			

De volgende schermen
worden weergegeven.

Klik op **Next (Volgende)**.

4 Vervolg...

Stap 1 - Stel het nieuwe wachtwoord in. U hebt de mogelijkheid een wachtwoord in te stellen.

Klik op **Next (Volgende)**.

D-Link
DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Stap 2 – Draadloze verbinding instellen

Dit zijn de standaardinstellingen voor een draadloze verbinding:

SSID = **default (standaardwaarde)**

Channel (Kanaal) = **6**

Operating Mode (Bedrijfsmodus) = **Infrastructure (Infrastructuur)**



Selecteer voor Configuratie 2 Ad-hoc (Ad hoc) als de bedrijfsmodus.

Klik op **Next (Volgende)**.

D-Link
DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Stap 3 - Encryptie

De DWL-G810 ondersteunt op twee niveaus draadloze encryptie - 64-bits en 128-bits.

Klik op **Next (Volgende)**.

D-Link
DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☒ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:


Key2:

Key2:

Key2:

Back Next Exit

Klik op **Restart**
(Opnieuw opstarten).

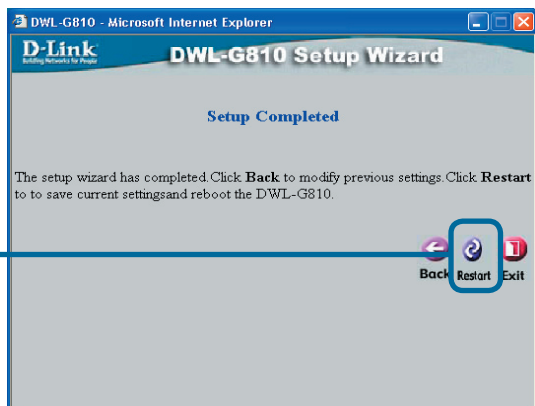

De configuratie van de DWL-G810 is voltooid!

Bijlage

Xbox aansluiten

Stap 1 - Zie stap 4 voor het configureren en wijzigen van de draadloze instellingen van de DWL-G810.

The screenshot shows the web interface of the D-Link DWL-G810 wireless bridge. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page contains the following configuration options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red 'X', and a red plus sign.

Stap 2 - Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de DWL-G810 en de Ethernet-poort op de achterzijde van de Xbox.




Als u gebruik wilt maken van Xbox Live, hebt u de juiste Xbox-apparatuur en een geschikte account nodig.



Bijlage

PlayStation 2 aansluiten

Stap 1 - Zie stap 4 voor het configureren en wijzigen van de draadloze instellingen van de DWL-G810.

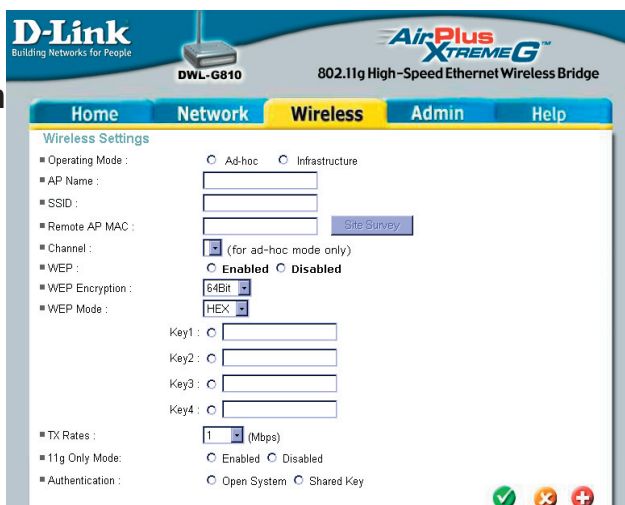

Stap 2 - Sluit een Ethernet-kabel aan tussen de DWL-G810 en de Ethernet-poort op de achterzijde van de PlayStation 2.



Bijlage

Een statisch IP-adres toewijzen in Windows


Ga als volgt te werk om een statisch IP-adres toe te wijzen aan de computer die u gebruikt voor het configureren van de DWL-G810:

Opmerking: De volgende schermen zijn van Windows XP. Het is mogelijk dat vergelijkbare schermen van andere Windows-versies iets afwijken.

Ga naar **Start** > klik op **Control Panel** (**Configuratiescherm**) > dubbelklik op **Network Connections** (**Netwerkverbindingen**) > klik met de rechtermuisknop op **Local Area Connections** (**LAN-verbinding**) > klik op **Properties** (**Eigenschappen**).


Selecteer **Internet Protocol (TCP/IP)** (**Internet-protocol (TCP/IP)**).

Klik op **Properties** (**Eigenschappen**).

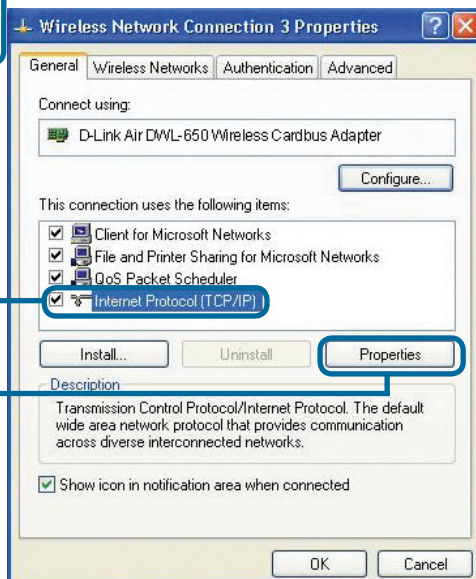

Selecteer **Use the following IP address** (**Het volgende IP-adres gebruiken**) in het venster Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Eigenschappen voor Internet-protocol (TCP/IP)).

Typ uw **IP-adres en subnetmasker**. (Het IP-adres moet in hetzelfde bereik liggen als het adres van de DWL-G810. Het IP-adres van de DWL-G810 is **192.168.0.30**. U kunt het adres **192.168.0.51** gebruiken voor uw computer. **Alle computers moeten een uniek IP-adres hebben**. Wijs het subnetmasker **255.255.255.0** toe.)

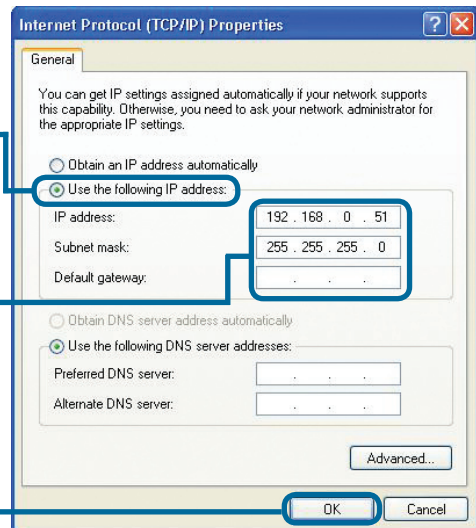


Klik op **OK**

Apple Mac OS X:


Open het Apple-menu en klik op **System Preferences (Systeemvoorkeuren)**. Klik op **Network (Netwerk)**

Klik op **Network (Netwerk)**.

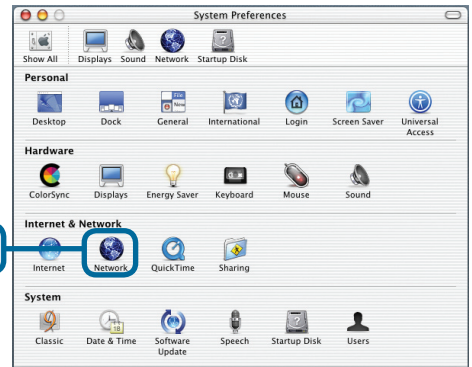


Selecteer **Built in Ethernet (Ingebouwd Ethernet)** in het menu **Show (Toon)**.

Selecteer **Using DHCP (Via DHCP)** in het menu **Configure (Configureer)**.

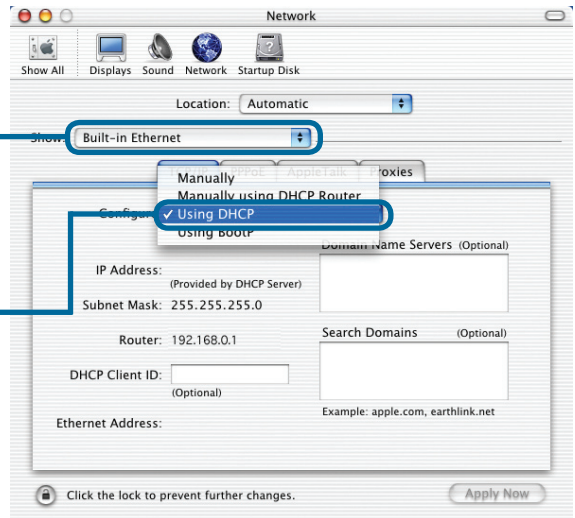

De gegevens van het IP-adres, het subnetmasker, het IP-adres van de router en het adres van de Ethernet-adapter worden ingevuld.

Klik op **Apply now (Pas nu toe)**.

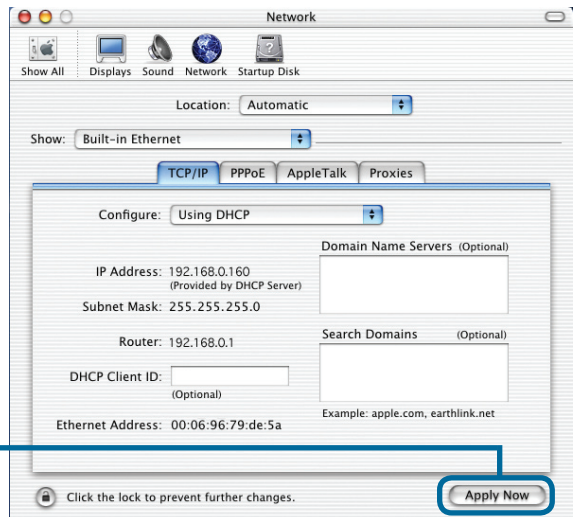

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers within Benelux for the duration of the warranty period on this product.

Benelux customers can contact D-Link technical support through our website, or by phone.

Tech Support for customers within the Netherlands:

D-Link Technical Support over the Telephone:

+31(0)20 201 3856

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlink.nl

Tech Support for customers within Belgium:

D-Link Technical Support over the Telephone:

+32(0)2 717 3248

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlink.be

Tech Support for customers within Luxembourg:

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:

+352 342 080 82 13

Monday to Friday 8:00 am to 10:00 pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlink.be

www.dlink-benelux.com



Instrukcja szybkiej instalacji

Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG — most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Przed rozpoczęciem

Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy:

Urządzenie przystosowane do pracy w sieci Ethernet, takie jak konsola do gier, laptop lub komputer biurowy, drukarka sieciowa albo przystawka telewizyjna (set-top box), która będzie podłączana do urządzenia DWL-G810.

Zawartość opakowania



Most Ethernet-sieć bezprzewodowa DWL-G810



Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika)



Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)



Zasilacz 5 V, 2,5 A




Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

1

Podłączanie mostu DWL-G810 do urządzenia pracującego w sieci Ethernet


- A.** Najpierw należy podłączyć jeden koniec zasilacza do złącza na tylnym panelu urządzenia DWL-G810, a następnie drugi koniec zasilacza do gniazda zasilania na ścianie lub listwie rozdzielczej zasilania. Włączy się wskaźnik LED zasilania, co oznacza prawidłowe działanie.
- B.** Podłącz jeden koniec dołączonego kabla ethernetowego do złącza na tylnym panelu urządzenia DWL-G810, a drugi koniec do portu Ethernet urządzenia (np. przystawki telewizyjnej, konsoli do gier, laptopa, komputera biurowego lub drukarki sieciowej). Podczas przesyłania danych przez połączenie bezprzewodowe wskaźnik LED miga. (Uwaga: Port Ethernet urządzenia DWL-G810 obsługuje funkcję Auto-MDI/MDIX. Oznacza to, że można używać kabla bezpośredniego lub krosowego.).
- C.** Antena umożliwia łączenie się bramy DWL-G810 z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w sieci 802.11 b/g.

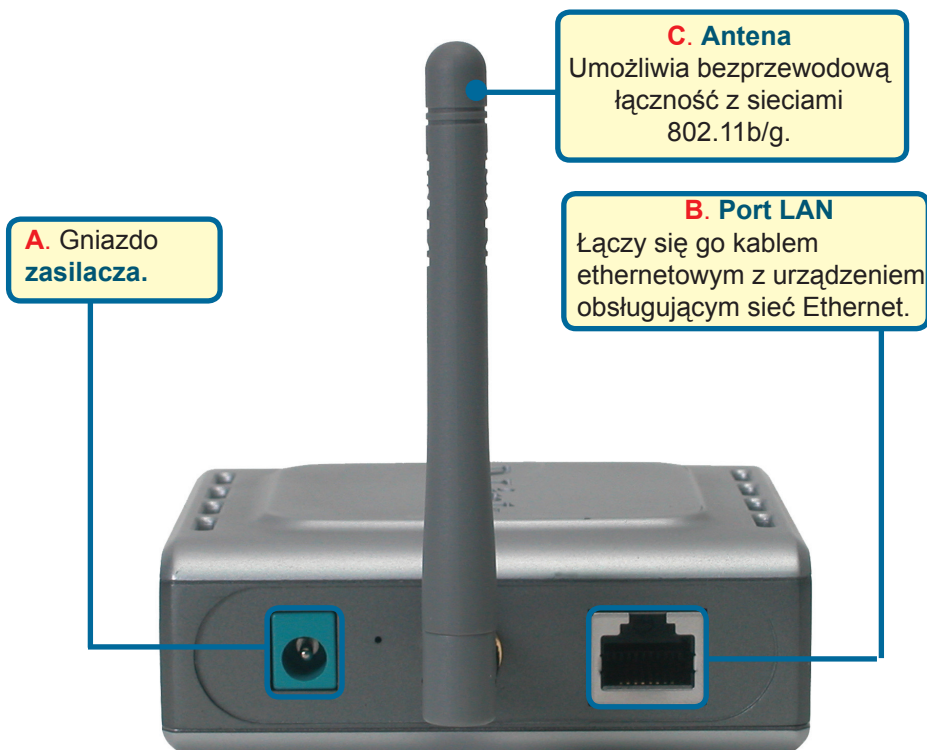

2

Podłączenie mostu DWL-G810 w trybie Infrastructure


Konfiguracja nr 1

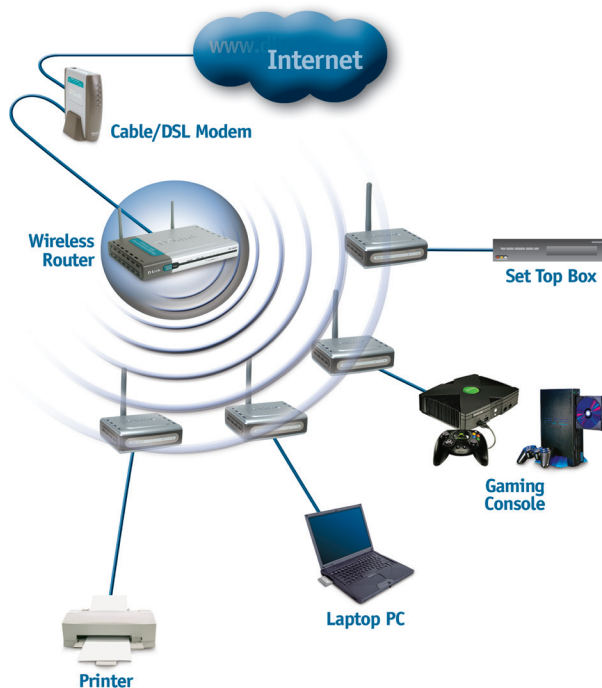

Połącz kablem ethernetowym most DWL-G810 z urządzeniem obsługującym sieć Ethernet: komputerem biurowym, laptopem, przystawką telewizyjną lub konsolą do gier.

3 Podłączenie mostu DWL-G810 w trybie Ad-Hoc

Konfiguracja nr 2

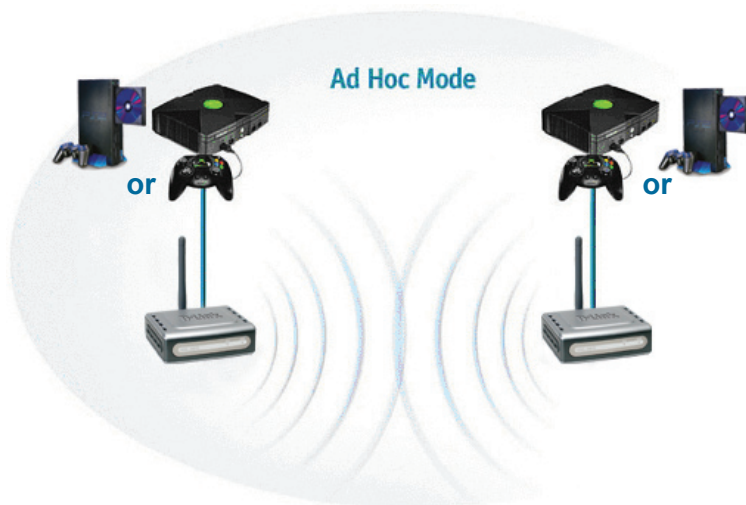


4 Konfiguracja przez Internet

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Do skonfigurowania mostu DWL-G810 najlepiej użyć komputera z kartą Ethernet podłączonego do przełącznika. (**Uwaga:** Można także podłączyć urządzenie DWL-G810 bezpośrednio do komputera, który będzie użyty do konfiguracji). Domyślny adres IP mostu DWL-G810 to **192.168.0.30** z maską podsieci **255.255.255.0**. W celu skonfigurowania mostu DWL-G810 należy przypisać komputerowi statyczny adres IP z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-G810. **Więcej informacji o tym, jak przypisać statyczny adres IP do karty sieciowej, można znaleźć w podręczniku na dysku CD.**

Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w polu adres „<http://192.168.0.30>”. Następnie naciśnij klawisz **Enter lub **Return**.**

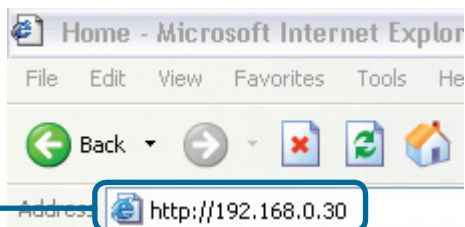

4

Ciąg dalszy

Wyświetlił się ekran logowania.

Wpisz nazwę użytkownika **admin**, a pole hasła pozostaw puste.

Kliknij **OK**

Po zalogowaniu wyświetlił się strona główna.

Kliknij **Run Wizard (Uruchom kreator)**.

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Wyświetliła się okna pokazane poniżej.

Kliknij **Next (Dalej)**.

4

Ciąg dalszy

Krok 1 — Konfigurowanie nowego hasła. Opcjonalnie możesz ustalić nowe hasło.

Kliknij **Next (Dalej).**

Krok 2 — Konfiguracja ustawień bezprzewodowych

Ustawienia domyślne sieci bezprzewodowej są następujące:

SSID = **default** (domyślny)

Channel (kanał) = **6**

Tryb pracy = **Infrastructure**

 W konfiguracji nr 2 wybierz tryb pracy Ad-hoc.


Kliknij **Next (Dalej).**

Krok 3 — Szyfrowanie

Most DWL-G810 udostępnia dwa poziomy szyfrowania danych przesyłanych siecią – 64-bitowe i 128-bitowe.

Kliknij **Next (Dalej).**

Kliknij **Restart**

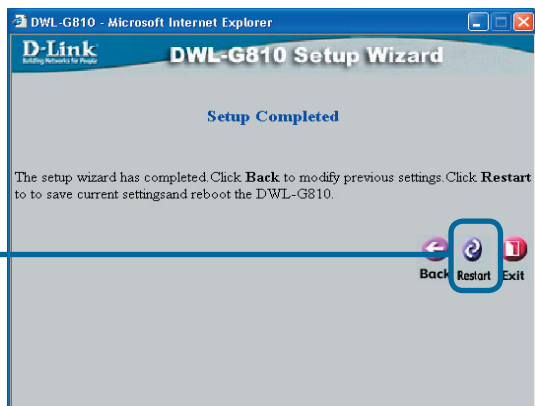

Konfiguracja mostu DWL-G810 została zakończona!

Dodatek

Konfigurowanie konsoli Xbox

Krok 1 – Informacje o konfigurowaniu i zmianach ustawień bezprzewodowych mostu DWL-G810 są podane w Kroku 4.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Krok 2 - Połącz kablem ethernetowym most DWL-G810 z portem Ethernet z tyłu konsoli Xbox.




Aby połączyć się z usługą Xbox Live niezbędne jest posiadanie odpowiedniego urządzenia Xbox Live oraz konta.



Dodatek

Konfigurowanie konsoli PlayStation 2

Krok 1 – Informacje o konfigurowaniu i zmianach ustawień bezprzewodowego mostu DWL-G810 są podane w Kroku 4.

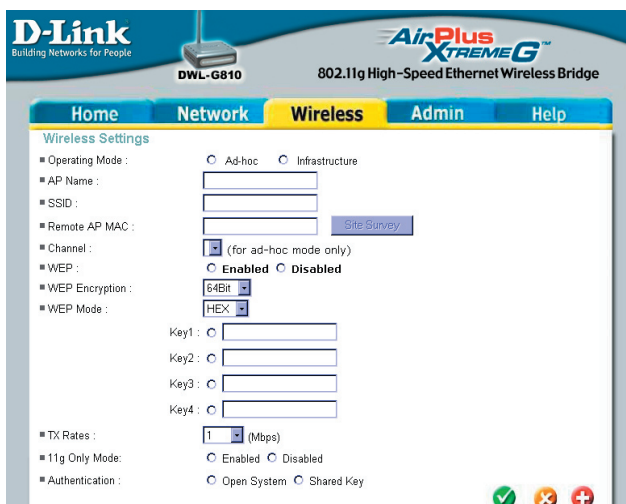

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Krok 2 - Połącz kablem ethernetowym most DWL-G810 z portem Ethernet z tyłu konsoli PlayStation 2.



Dodatek

Przypisanie statycznego adresu IP w systemie Windows


Aby przypisać statyczny adres IP do laptopa lub komputera biurowego używanego do skonfigurowania mostu DWL-G810, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Podane poniżej ekrany pochodzą z systemu Windows XP. Ekrany w innych systemach operacyjnych Windows są podobne.

Wybierz **Start** > kliknij podwójnie **Panel sterowania** > kliknij podwójnie **Połączenia sieciowe** > kliknij prawym przyciskiem myszy **Połączenie lokalne** > kliknij **Właściwości**.

Zaznacz **Protokół internetowy (TCP/IP)**.


Kliknij **Właściwości**.

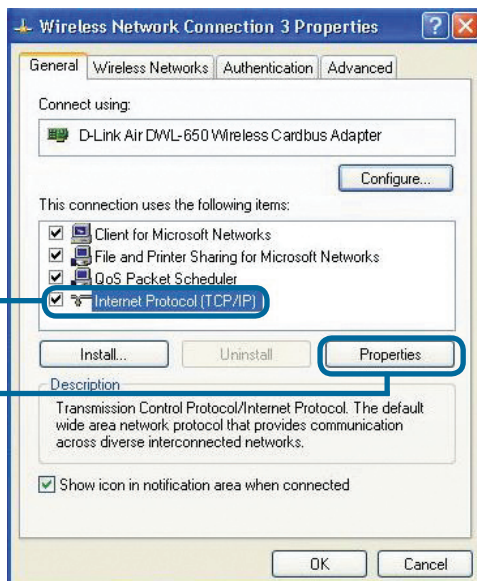

W oknie właściwości protokołu internetowego (TCP/IP) zaznacz **Użyj następującego adresu IP**.

Wpisz adres IP i maskę podsieci. (Adres IP musi być z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-G810. Adres IP urządzenia DWL-G810 to **192.168.0.30**. Swojemu komputerowi możesz przypisać adres IP 192.168.0.51. **Żadne dwa komputery nie mogą mieć identycznych adresów IP.** Przypisz maskę podsieci **255.255.255.0**).

Kliknij **OK**

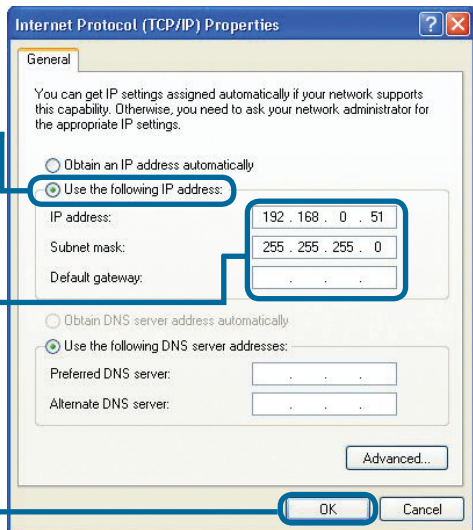

W systemie Apple Mac OS X:

Wybierz **Apple Menu** (Menu Apple)
i **wybierz System Preferences**
(Preferencje systemowe). Kliknij
Network (Sieć).




Kliknij **Network** (Sieć).

Z menu rozwijanego
wybierz **Built-in Ethernet**
(Wbudowany Ethernet).

Z menu rozwijanego Configure
(Konfiguruj) wybierz **Using
DHCP** (Użyj DHCP).

Wyświetlą się następujące
informacje: adres IP, maska
podsięci, adres IP rutera i
adres karty Ethernet.

Kliknij **Apply Now**
(Zastosuj teraz).

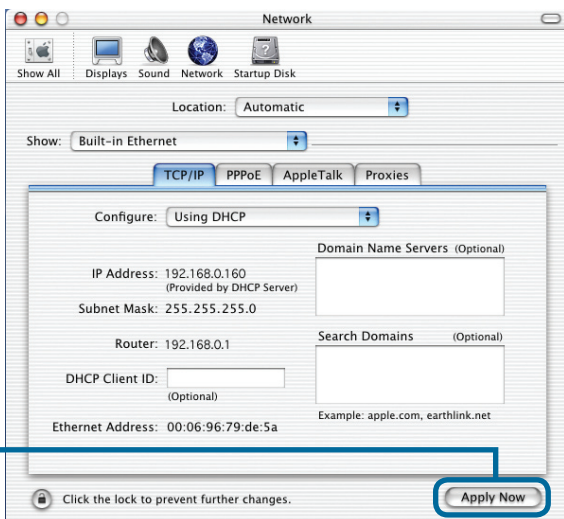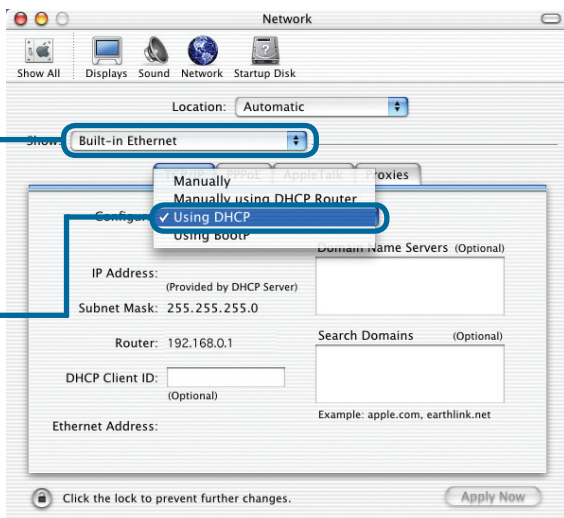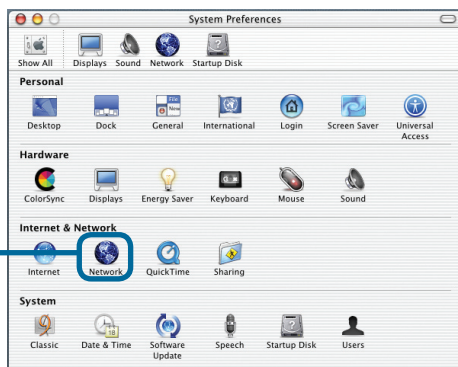

Pomoc techniczna

Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym firmy D-Link.

D-Link zapewnia bezpłatną pomoc techniczną klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu.

Klienci z Polski mogą się kontaktować z działem pomocy technicznej firmy D-Link za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link:
+49 (1805)-2787

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:
URL: <http://www.dlink.pl>
e-mail: pomoc_techiczna@dlink.de



Návod na rychlou instalaci

Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG Adaptér
Ethernet – bezdrátová síť

Než začnete

Musíte mít minimálně následující vybavení:

Zařízení vybavené ethernetovým portem, např. herní konzolu, přenosný nebo stolní počítač, síťovou tiskárnu nebo set-top box (TV adaptér), který se připojí k DWL-G810

Zkontrolujte obsah dodávky



DWL-G810 Adaptér Ethernet – bezdrátová síť



CD-ROM (návod a záruční informace)



Ethernetový (CAT5 UTP) kabel



**Napájecí adaptér 5 V ss,
2,5 A**




Použití napájecího zdroje s jiným napětím způsobí poškození přístroje a ztrátu záruky.

Pokud některá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem.

1

Připojení DWL-G810 k zařízení s ethernetovým portem


- A.** Nejprve připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru na zadním panelu DWL-G810 a pak připojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické sítě. Správná činnost je indikována rozsvícením indikátoru Power.
- B.** Zasuňte jeden konec ethernetového kabelu (příložen) do ethernetového portu na zadním panelu DWL-G810 a druhý konec připojte do ethernetového portu zařízení (např. set-top box, herní konzola, přenosný nebo stolní počítač nebo síťová tiskárna). Během přenosu dat přes bezdrátové spojení bude blikat indikátor činnosti. (Poznámka: Ethernetový port na DWL-G810 je typu Auto-MDI/MDIX. To znamená, že pro připojení k ethernetovému portu můžete použít přímý i překřížený kabel.)
- C.** Anténa se používá pro připojení DWL-G810 k ostatním 802.11b/g bezdrátovým zařízením.

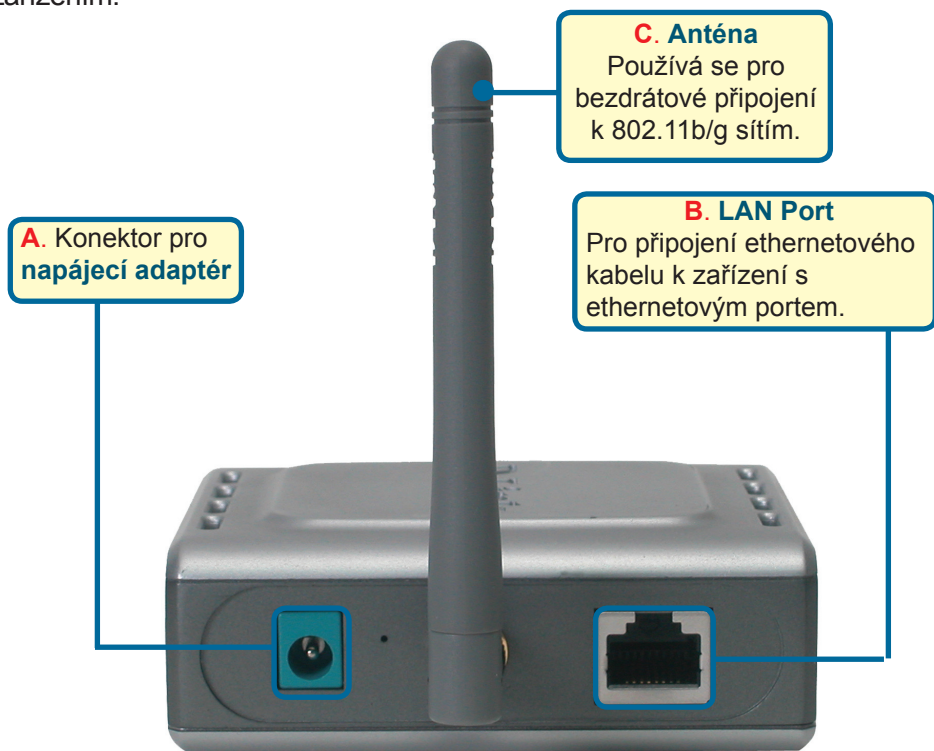

2

Připojení DWL-G810 v infrastrukturním režimu

Struktura sítě č. 1

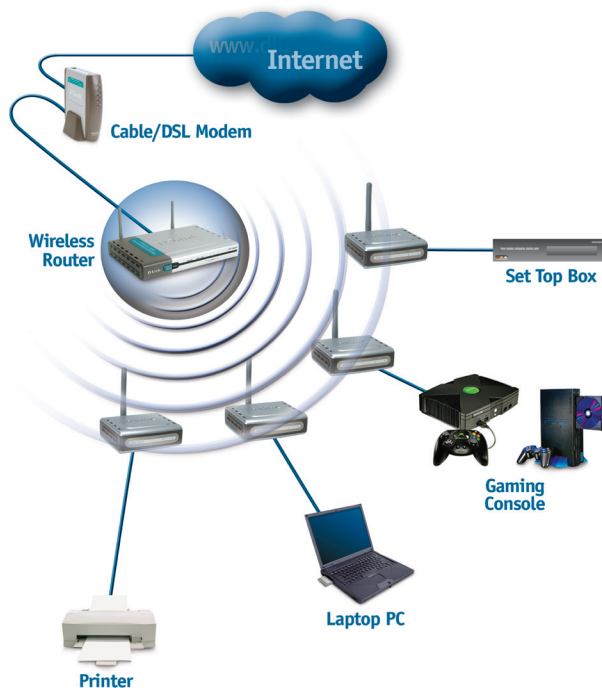


Připojte ethernetový kabel z DWL-G810 k ethernetovému portu stolního PC, přenosného PC, set-top boxu nebo herní konzoly.

3

Připojení DWL-G810 v režimu Ad-Hoc

Struktura sítě č. 2

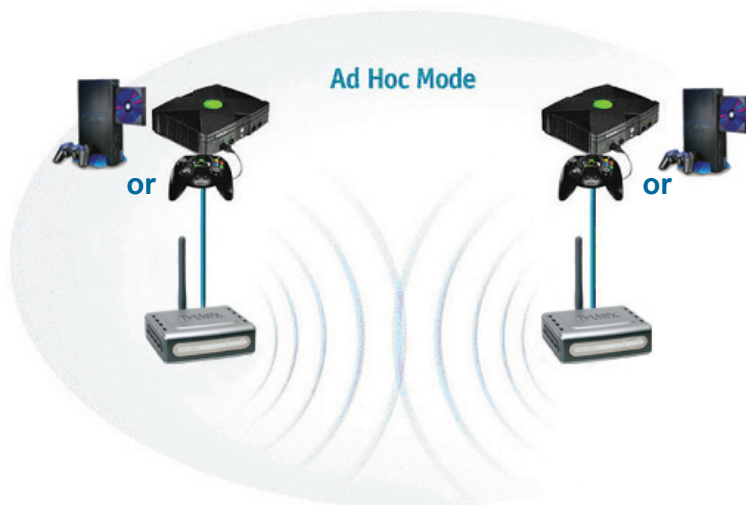


4

Konfigurace přes webové rozhraní

Před zahájením konfigurace

Pro konfiguraci DWL-G810 je nejlépe použít počítač (vybavený ethernetovým portem), který je připojen k přepínači. **(Poznámka: Máte také možnost připojit DWL-G810 přímo k počítači, který bude použit pro konfiguraci.)** Výchozí IP adresa pro DWL-G810 je **192.168.0.30** s maskou podsítě **255.255.255.0**. Pro účely konfigurace DWL-G810 budete muset přiřadit počítači statickou IP adresu ze stejného intervalu, jaký používá DWL-G810. **Potřebujete-li pomoci s nastavením statické IP adresy síťového adaptéru počítače, podívejte se do návodu na CD-ROM.**

Spustíte webový prohlížeč
a do pole URL adresy zadejte
„http://192.168.0.30“. Pak
stisknete klávesu **Enter** nebo
Return.

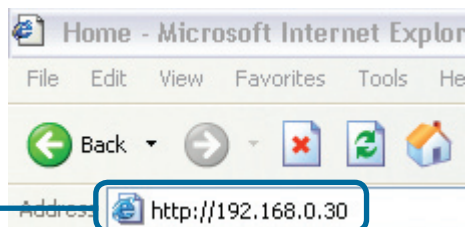

4 Pokračování...

Objeví se přihlašovací okno.

Do pole User name (Jméno uživatele) **zadejte admin** a pole Password (Heslo) nechejte prázdné.

Klikněte na **OK**

Po přihlášení se objeví okno **Home**.

Klikněte na **Run Wizard**

Uvidíte následující okna.

Klikněte na **Next**

4

Pokračování...

Krok 1 - Nastavte nové heslo.

Zde máte možnost zadat heslo.

Klikněte na **Next**

Step 2 - Nastavení bezdrátové komunikace

Výchozí nastavení bezdrátové komunikace je:

SSID = **default**

Channel = **6**

Operating Mode = **Infrastructure**



Pro strukturu sítě č. 2 nastavte režim provozu Ad-hoc.


Klikněte na **Next**

Krok 3 - Šifrování

DWL-G810 může používat dvě úrovně šifrování bezdrátové komunikace - 64bitové a 128bitové.

Klikněte na **Next**

Klikněte na **Restart**

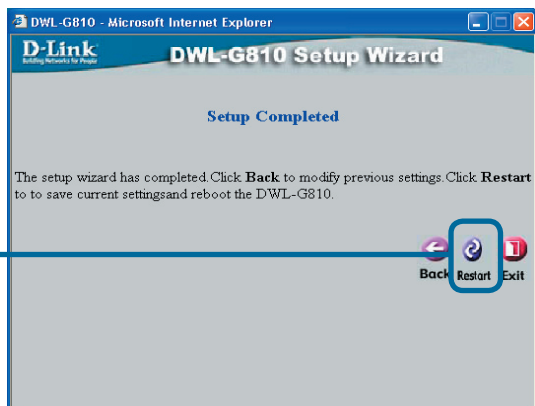

Dokončili jste konfiguraci DWL-G810!

Dodatek

Instalace Xboxu

Krok 1 - Proved'te nastavení konfigurace DWL-G810 pro bezdrátovou komunikaci podle kroku 4

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 configuration web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page contains the following fields and options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption:
- WEP Mode:
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Krok 2 - Připojte ethernetový kabel z DWL-G810 k ethernetovému portu vzadu na Xboxu.



Abyste se mohli připojit ke službě Xbox Live, budete potřebovat příslušné vybavení pro Xbox Live a účet.

Dodatek

Instalace PlayStation 2

Step 1 - Proved'te nastavení konfigurace DWL-G810 pro bezdrátovou komunikaci podle kroku 4

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. At the top, the D-Link logo and 'AirPlus Xtreme G' branding are visible. The page title is '802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge'. The navigation tabs are 'Home', 'Network', 'Wireless', 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is active, showing various configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu with a note '(for ad-hoc mode only)'.
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys.
- TX Rates:** A dropdown menu set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Step 2 - Připojte ethernetový kabel z DWL-G810 k ethernetovému portu vzadu na PlayStation 2.




Dodatek

Nastavení statické IP adresy ve Windows

Pro nastavení statické IP adresy na přenosném nebo stolním počítači, který používáte pro nakonfigurování DWL-G810, postupujte takto:

Poznámka: Následující ukázky oken jsou z Windows XP. Na vašem počítači by měla být podobná.

Jděte na **Start** > klikněte na **Nastavení** > klikněte na **Síťová připojení** > klikněte **pravým tlačítkem** na název síťového připojení patřící příslušnému síťovému připojení > vyberte **Vlastnosti**

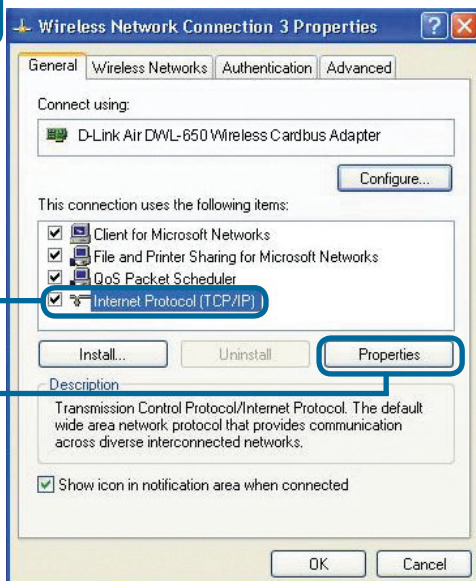


Vyberte **Protokol sítě Internet (TCP/IP)**

Klikněte na **Vlastnosti**

V okně Protokol sítě Internet (TCP/IP) - vlastnosti **vyberte Použít následující adresu IP**

Zadejte IP adresu a masku podsítě. (IP adresa musí být ze stejného intervalu jako u DWL-G810. IP adresa DWL-G810 je **192.168.0.30**. Počítači můžete přiřadit adresu 192.168.0.51. **Žádné dva počítače v síti nesmí mít stejnou IP adresu.** Nastavte masku podsítě **255.255.255.0**.)

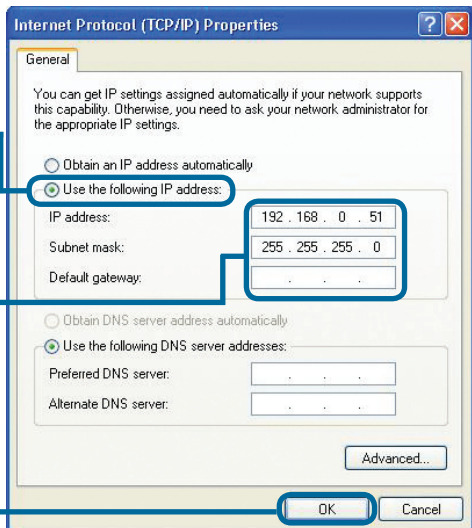


Klikněte na **OK**


Apple Mac OS X:

Jděte na **Apple Menu** a **zvolte System Preferences** Klikněte na **Network**


Klikněte na **Network**

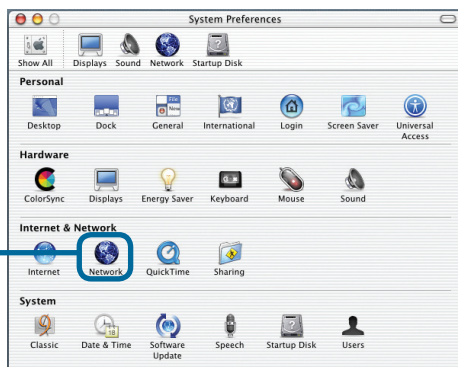


V rozvinovacím menu Show zvolte **Built-in Ethernet**.

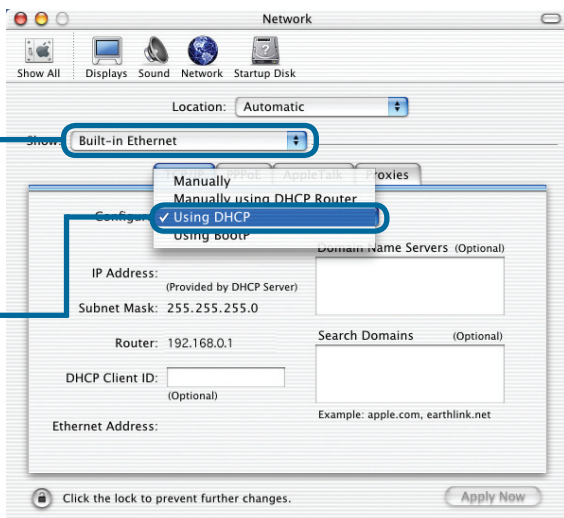

V rozvinovacím menu Configure zvolte **Using DHCP**.

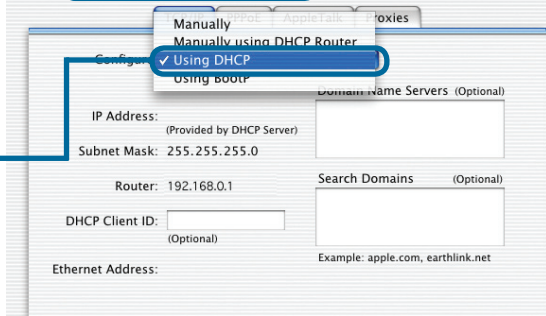

Objeví se údaje o IP adrese, maska podsítě, IP adresa směrovače a adresa síťového adaptéru.

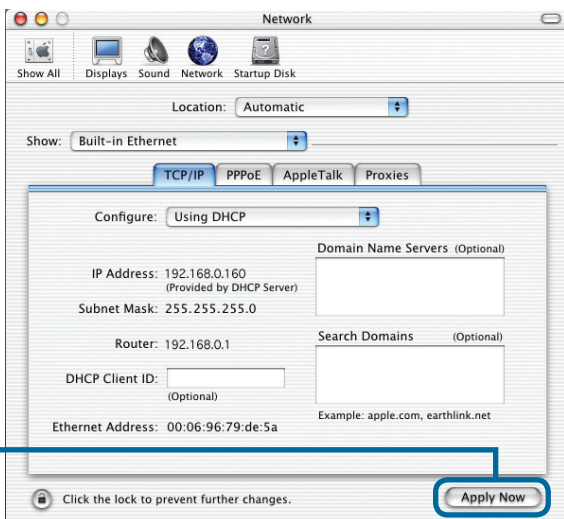

Klikněte na **Apply Now**

Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: +49 (1805)-2787

Telefonická podpora je v provozu:

PO-ČT od 08.00 do 19.00

PÁ od 08.00 do 17.00

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

Gyors Telepítési Útmutató

Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 7) beállítható.



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-Wireless Híd

Kezdő lépések

Legalább az alábbiakkal kell rendelkeznie:

Egy Ethernet képes eszköz, például egy játékkonzol, hordozható vagy asztali számítógép, hálózati nyomtató vagy set-top box, amely kapcsolódik a DWL-G810-hez.

Ellenőrizze a csomag tartalmát



DWL-G810 Ethernet-Wireless Híd



CD-ROM (Használati útmutató és garancia)



Ethernet (CAT5 UTP) kábel



5V 2.5A Váltóáram-adapter




Eltérő hálózati feszültségű áramforrás használata károsíthatja a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.

1

A DWL-G810 csatlakoztatása az Ethernet képes eszközhöz


- A.** Elsőként csatlakoztassa az áramadapert a DWL-G810 hátsó paneljén található bemenetre, majd az adapter másik végét dugja be a fali csatlakozóba vagy elosztóba. A Power (Bekapcsolás) LED kigyulladásra jelzi a megfelelő működést.
- B.** A mellékelt Ethernet kábel egyik végét csatlakoztassa a DWL-G810 hátsó paneljén található Ethernet portra, míg a másik végét az eszközön (pl. Set Top Box, játékkonzol, hordozható vagy asztali számítógép vagy hálózati nyomtató) található Ethernet portra. A vezeték nélküli kapcsolat adatforgalmát a LED villogása jelzi. (Megjegyzés: A DWL-G810 Ethernet portja Auto-MDI/MDIX. Ennek köszönhetően mind egyenes, mind keresztirányú Ethernet kábelt használhat az Ethernet porthoz történő csatlakozásra.)
- C.** Az antenna segítségével a DWL-G810 kapcsolódhat más 802.11b/g vezeték nélküli eszközökhöz.

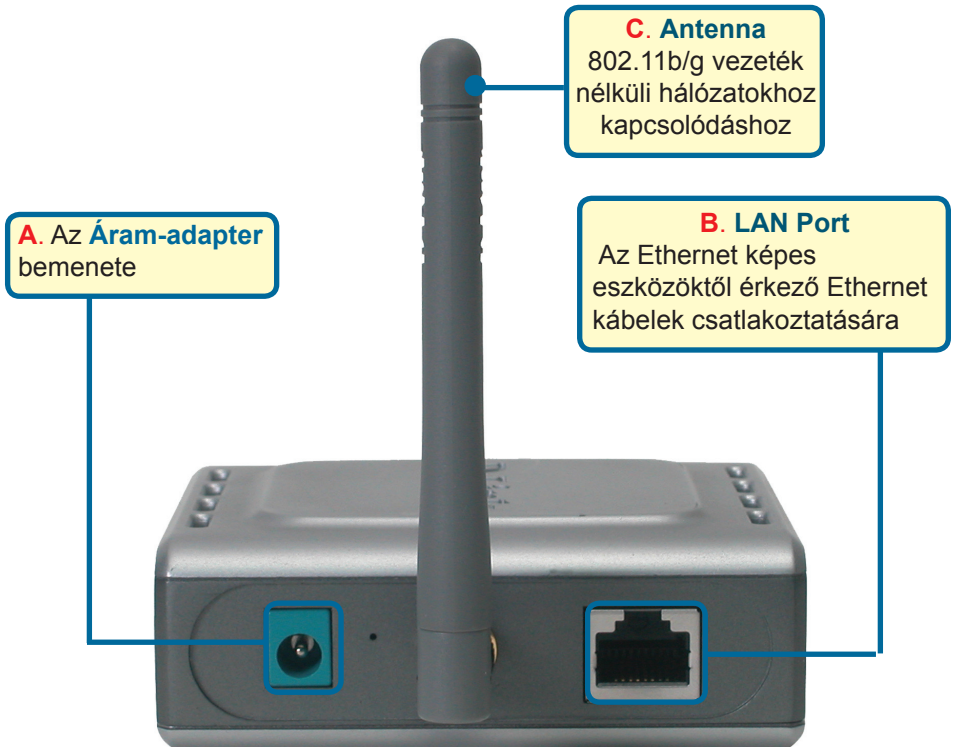

2

A DWL-G810 csatlakoztatása Infrastrukturális módban

Beállítás #1

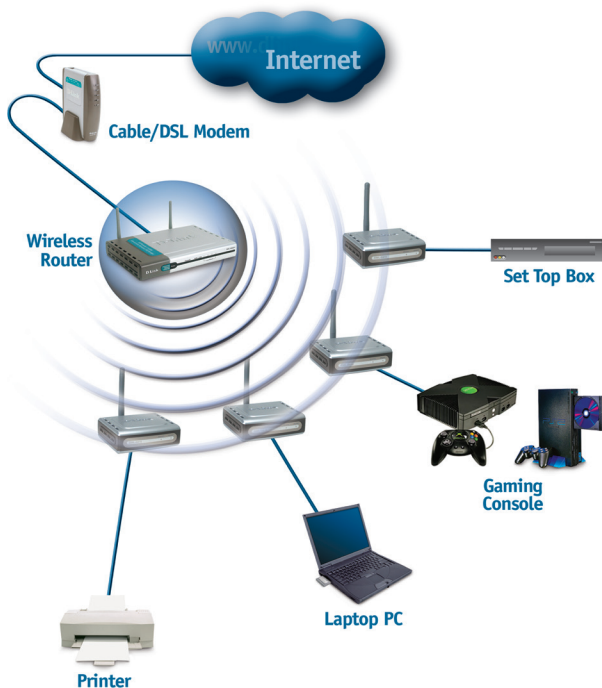


Csatlakoztasson egy a DWL-G810-hez kapcsolódó Ethernet kábelt Ethernet képes asztali vagy hordozható számítógépéhez, a Set-Top-Box-hoz vagy játékkonzolhoz.

3

A DWL-G810 csatlakoztatása Ad-Hoc módban

Beállítás #2

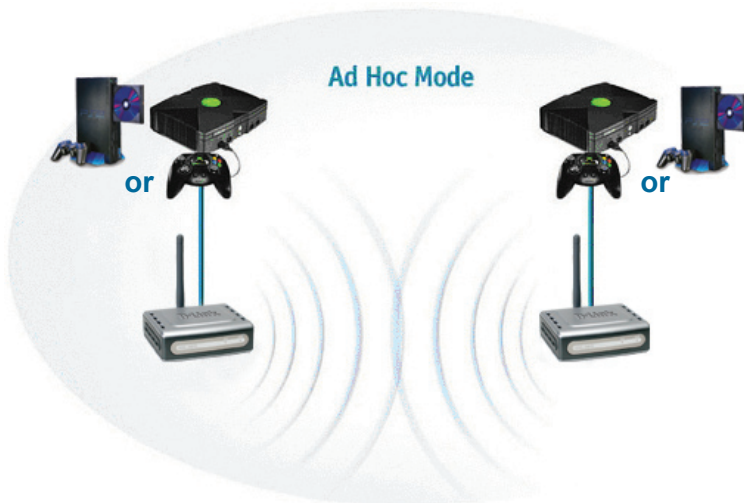


4

Web-alapú konfiguráció

A konfigurációt megelőző lépések

A DWL-G810 konfigurálásához a legalkalmasabb egy, Ethernet adapterrel rendelkező számítógép használata switch-en keresztül. (Megjegyzés: A DWL-G810-et közvetlenül a konfigurációhoz használt számítógéphez is csatlakoztathatja.) A DWL-G810 is alapbeállított IP-címe: **192.168.0.30**, alhálózati maszkja: **255.255.255.0**. Számítógépe számára ki kell osztania egy a DWL-G810 IP-címének tartományába eső statikus IP-címet a konfiguráláshoz. Amennyiben segítségre van szüksége a hálózati adapter statikus IP-címének kiosztásához, kérjük, olvassa el a CD-ROM-on található használati útmutatót.

Nyissa meg a web böngészőt,
és billentyűzze be a következő
URL címet: **http://192.168.0.30**.
Ezután nyomja meg az **Enter**
vagy a **Return** gombot.

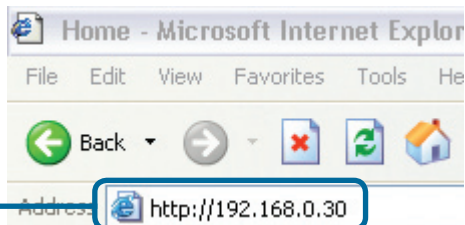


4

Folytatás...

Megjelenik a bejelentkező ablak.

Billentyűzze be az **admin** szót a felhasználónévhez, és hagyja üresen a jelszót.

Kattintson az **OK** gombra

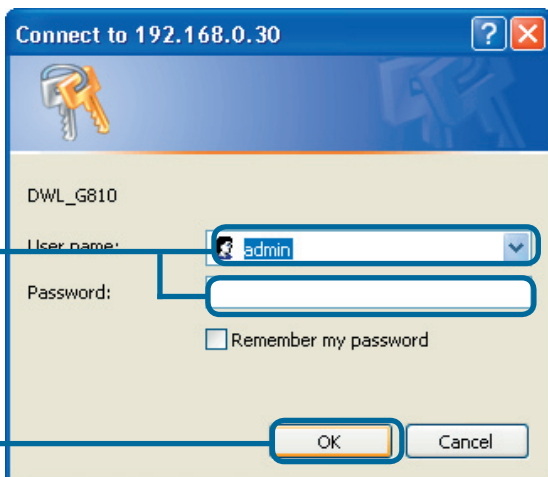

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Miután belépett, megjelenik a **Home** (Kezdőlap) ablak.

Kattintson a **Run Wizard** (Varázsló futtatása) gombra

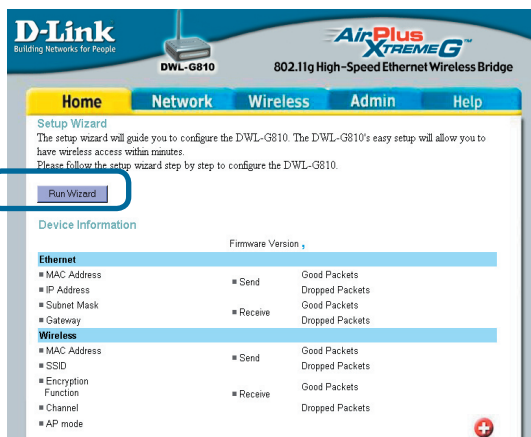

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.


Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

A következő ablakok jelennek meg.

Kattintson a **Next** (Tovább) gombra

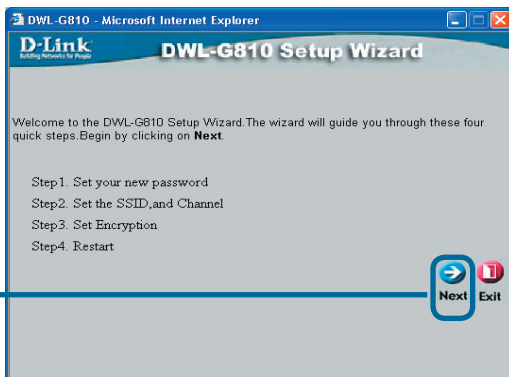

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Folytatás...

1. lépés - **Set up your new password (Új jelszó beállítása)**. Beállíthat egy jelszót.

Kattintson a **Next (Tovább)** gombra

2. lépés - **Wireless Setup (Vezeték nélküli beállítás)**

Az alap vezetékek nélküli beállítások a következők:

SSID = **default (alap)**

Channel (Csatorna) = **6**

Működési mód = **Infrastructure (Infrastrukturális)**



A #2 típusú beállításhoz válassza az Ad-hoc működési módot.


Kattintson a **Next (Tovább)** gombra

3. lépés - **Encryption (Titkosítás)**

A DWL-G810 a vezetékek nélküli titkosítás két szintjére, 64 és 128 bites kódolásra képes

Kattintson a **Next (Tovább)** gombra

Kattintson a **Restart**
(Újraindítás) gombra

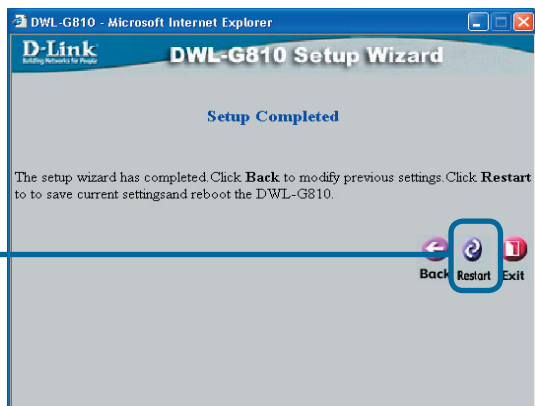

A DWL-G810 konfigurálása kész!

Melléklet

Xbox beállítás

1. lépés – Kérjük, olvassa el a 4. lépést a DWL-G810 vezeték nélküli beállításainak módosításához.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

2. lépés – Csatlakoztasson egy a DWL-G810-hez kapcsolódó Ethernet kábelt az Xbox hátoldalán található Ethernet portra.




Az XBox Live szolgáltatáshoz történő kapcsolódáshoz szüksége lesz egy megfelelő XBox Live berendezésre és előfizetésre.



Melléklet

PlayStation 2 beállítás

1. lépés – Kérjük, olvassa el a 4. lépést a DWL-G810 vezeték nélküli beállításainak módosításához.

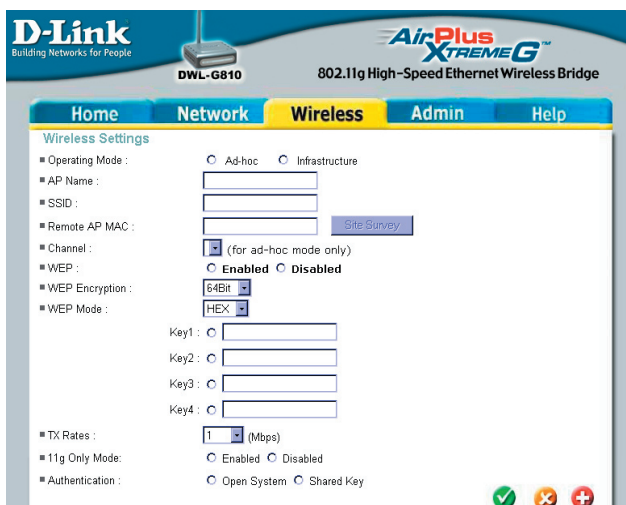

2. lépés – Csatlakoztasson egy a DWL-G810-hez kapcsolódó Ethernet kábelt a PlayStation 2 hátoldalán található Ethernet portra.



Melléklet

Statikus IP-cím kiosztása Windows alatt


A DWL-G810 konfigurálásához használt hordozható vagy asztali számítógép számára a következő módot oszthat ki statikus IP-címet:

Megjegyzés: A következő ablakok Windows XP használata esetén láthatók. Az ön ablakai ehhez hasonlóak.

Lépjön be a Start menübe, jobb gombbal kattintson a Hálózati helyek sorra, válassza a Tulajdonságokat, jobb gombbal kattintson a hálózati adapteréhez tartozó Hálózati kapcsolatra, majd kattintson a Tulajdonságokra.


Kattintson az Internet **Protocol (TCP/IP)** gombra

Kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** gombra

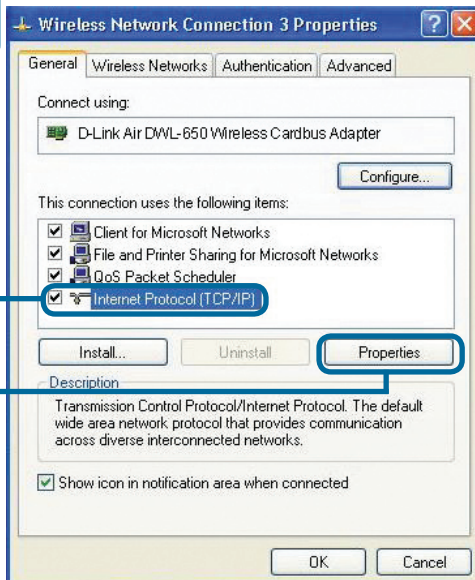

Válassza ki a **Use the following IP address (A következő IP-cím használata)** sort az Internet Protokoll (TCP/IP) Tulajdonságok ablakban

Billentyűzze be az IP-címet és az alhálózati maszkot. (Az IP-címnek azonos tartományba kell esnie a DWL-G810 IP-címével. A DWL-G810 IP-címe: **192.168.0.30**. Számítógépének adhatja a 192.168.0.51-et. Két számítógépnek nem lehet azonos IP-címe.

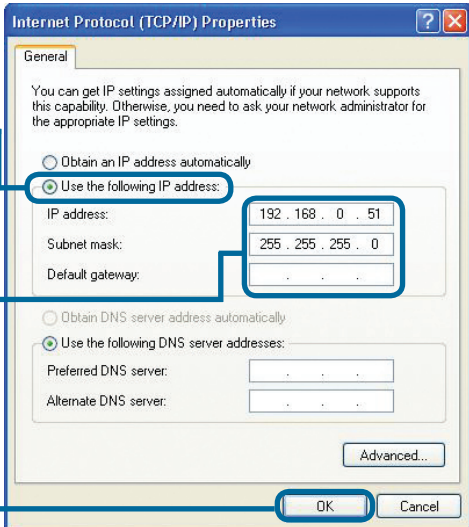

Kattintson az **OK** gombra

Apple Mac OS X:


Lépjen be az **Apple Menu**-be, kattintson a **Network (Hálózat)** ikonra és válassza a **System Preferences (Rendszer-tulajdonságok)** sort.

Kattintson a **Network (Hálózat)** gombra




Válassza a **Built-in Ethernet (Beépített Ethernet)** sort a legördülő menüből

Válassza a **Using DHCP (DHCP használata)** sort a Configure (Beállít) legördülő menüből

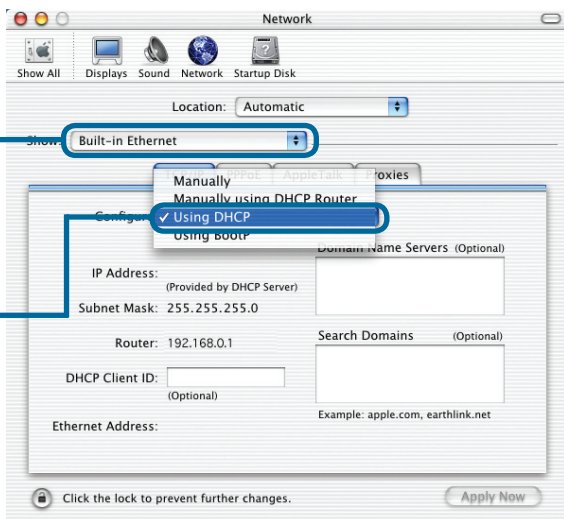

Megjelennek az IP-cím adatok, az alhálózati maszk, a router IP-címe és az Ethernet adapter címe.

Kattintson az **Apply Now (Most alkalmaz)** gombra

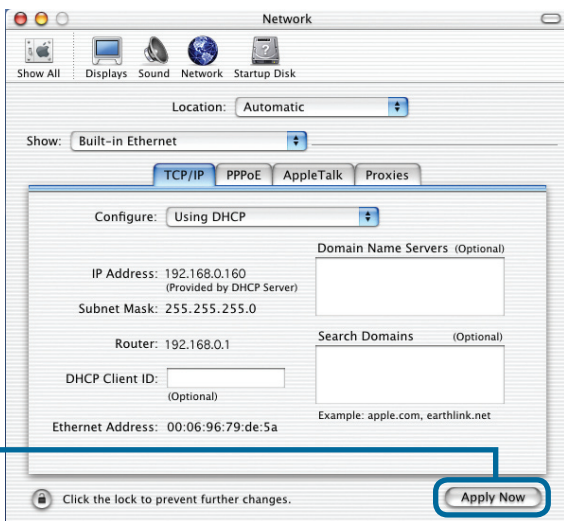

Technikai Támogatás

Meghajtó programokat és frissítéseket a **D-Link** Magyarország weblapjáról tölthet le.

Telefonon technikai segítséget munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 – 16.00 óráig és pénteken 9.00 – 14.00 óráig kérhet

a **(1) 461-3000** telefonszámon vagy a **support@dlink.hu** emailcímen.

Magyarországi technikai támogatás :

D-Link Magyarország

1075 Budapest, Alsóerdősor u. 6. – R70 Irodaház 1 em.

Tel. : 06 1 461-3000

Fax : 06 1 461-3004

email : support@dlink.hu

URL : <http://www.dlink.hu>

I-2-Eye : 36 1 20 9360768

Fórum : <http://www.dlink.hu/forum/>

D-Link®
Building Networks for People

D-Link® Quick Installation Guide

Dette produktet kan installeres med alle nyere nettlesere, for eksempel Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 7.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-til-trådløs broadapter

Før du begynner

Du må minst ha følgende:

En Ethernet-aktivert enhet, for eksempel en spillkonsoll, bærbar eller stasjonær datamaskin, nettverksskriver eller digital mottakerboks, som kan kobles til DWL-G810.

Kontroller innholdet i pakken



DWL-G810 Ethernet-til-trådløs broadapter



CD-ROM (brukermanual og garanti)



Ethernet-kabel (CAT5 UTP)



5 V 2,5 A strømadapter




Bruk av strømtilførsel med en annen spenning vil skade produktet og gjøre garantien ugyldig.

Vennligst ta kontakt med forhandleren dersom noe av det ovenstående mangler.

1

Tilkobling av DWL-G810 til en Ethernet-aktivert enhet


- A.** Koble først strømadapteren til inngangen på baksidepanelet av DWL-G810, og koble deretter den andre enden av adapteren til et vegguttak eller et annet tilkoblingspunkt. LED-lampen for strømtilførsel slås på (ON) og viser at aksesspunktet fungerer som det skal.
- B.** Sett inn den ene enden av en Ethernet-kabel (inkludert) i Ethernet-porten på baksidepanelet av DWL-G810, og koble den andre enden til Ethernet-porten som finnes på enheten (for eksempel digital mottakerboks, spillkonsoll, bærbar eller stasjonær datamaskin eller nettverksskriver). LED-lampen blinker ved overføring av data via den trådløse tilkoblingen. (Merk: Ethernet-porten på DWL-G810 er Auto MDI/MDIX. Det betyr at du kan bruke en gjennomgående eller krysset kabel i Ethernet-porten.)
- C.** Antennen brukes ved tilkobling av DWL-G810 til andre trådløse 802.11b/g-enheter.

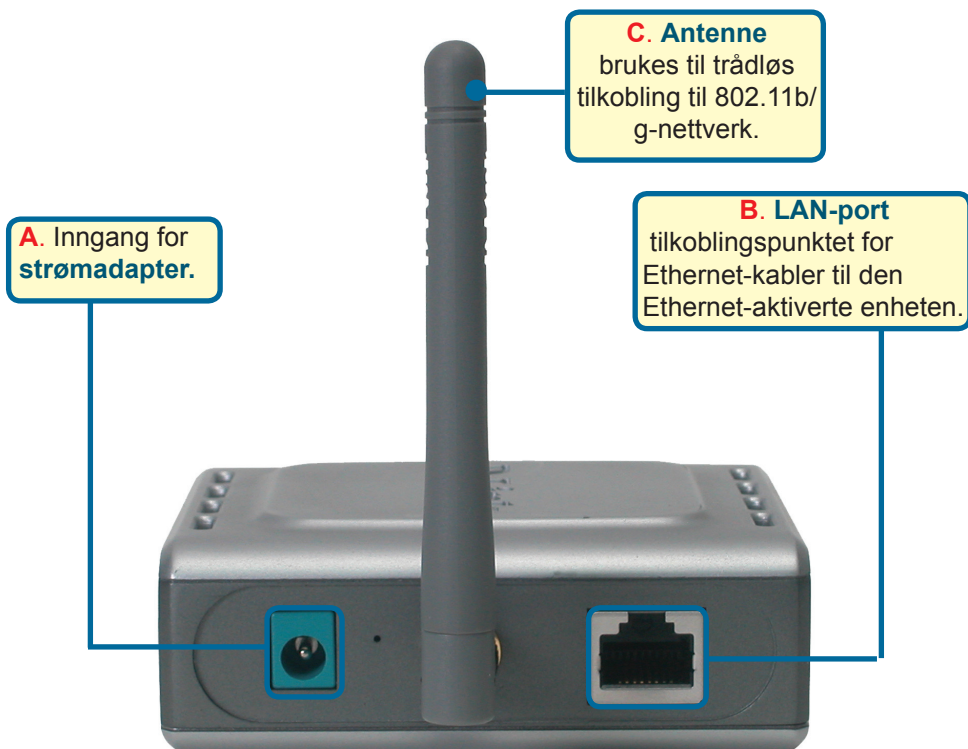

2

Tilkobling av DWL-G810 i infrastrukturmodus

Oppsett 1

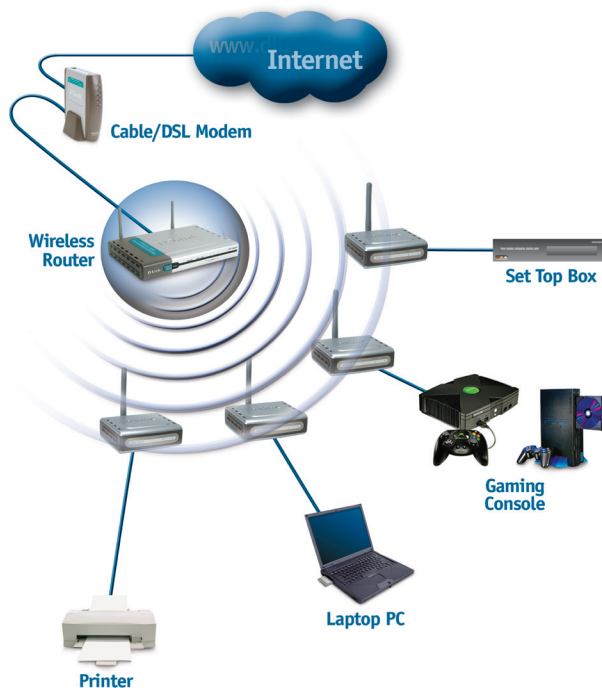


Koble en Ethernet-kabel fra DWL-G810 til den Ethernet-aktiverte bærbare eller stasjonære datamaskinen, den digitale mottakerboksen eller spillkonsollen.

3

Tilkobling av DWL-G810 i ad-hoc-modus

Oppsett 2

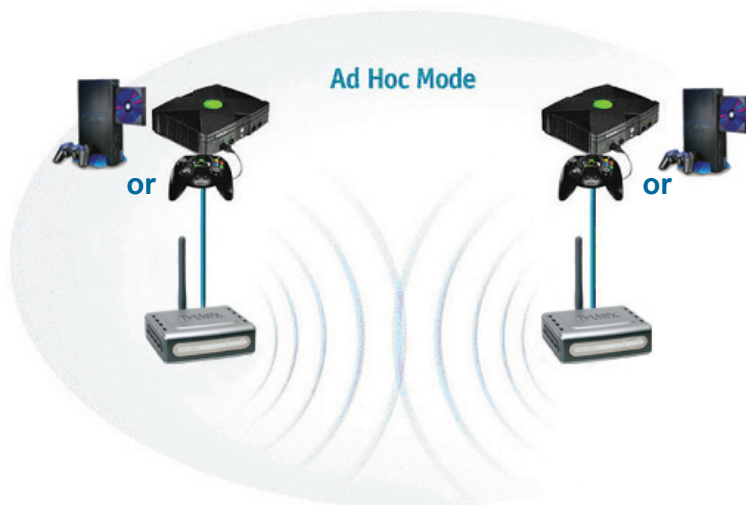


4

Internettbasert konfigurering

Før du begynner med konfigureringen

Det er best å bruke en datamaskin (med en Ethernet-adapter) som er tilkoblet en switch, når du konfigurerer DWL-2000AP+. (**Merk:** Du har også mulighet til å koble DWL-G810 direkte til datamaskinen som skal brukes til konfigureringen.) Standard IP-adresse for DWL-G810 er **192.168.0.30** med subnetmaske **255.255.255.0**. Du må tildele datamaskinen en statisk IP-adresse innenfor samme område som IP-adressen for DWL-G810 når du konfigurerer enheten. **Se brukermanualen på CD-ROM-en hvis du trenger hjelp med å tildele en statisk IP-adresse for nettverksadapteren.**

Åpne nettleseren og skriv inn **"http://192.168.0.30"** i URL-adressefeltet. Trykk deretter på **Enter** eller **Linjeskift**.

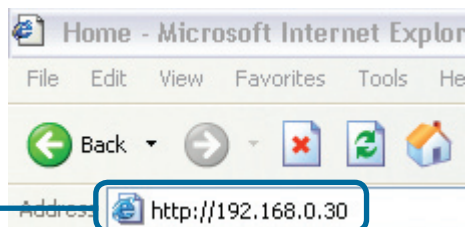

4

Forts. ...

Påloggingsvinduet kommer til syne.

Skriv inn brukernavnet **admin**, og la passordfeltet være blankt.

Klikk på **OK**



Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Når du er logget inn, kommer skjermbildet Hjem til syne.

Klikk på **Run Wizard (Kjør veiviseren)**

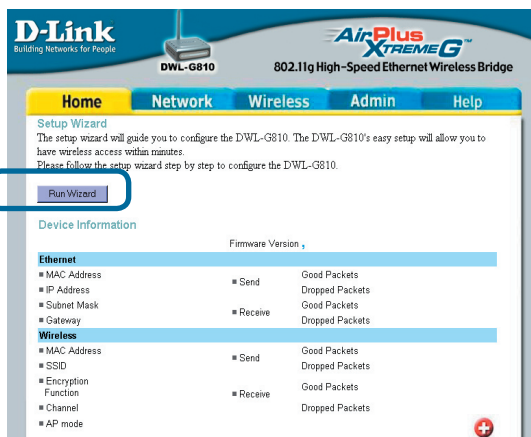

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.


Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Følgende skjermbilder kommer til syne.

Klikk på **Next (Neste)**.

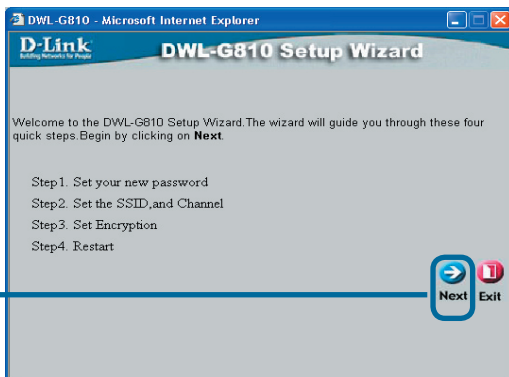

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Forts. ...

Trinn 1 – Oppgi nytt passord.

Du har mulighet til å opprette et passord.

Klikk på **Next (Neste)**.

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Password

You may change the **Admin** account password by entering a new password. Click **Next** to continue.

Next Password:

Confirm Password:

Back Next Exit

Trinn 2 – Trådløs installasjon

Standardinnstillingene for trådløs er:

SSID = **standard**

Kanal = **6**

Driftsmodus = **infrastruktur**

 I oppsett 2 velger du ad-hoc som driftsmodus.

Klikk på **Next (Neste)**.

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Set Wireless LAN Connection

Select the Operating Mode, and enter in the SSID name and channel number to be used for the Wireless Bridge. Click **Next** to continue.

Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☒ Infrastructure

SSID:

Channel:

Back Next Exit

Trinn 3 – kryptering

DWL-G810 har to nivåer for trådløs kryptering: 64-bits og 128-bits.

Klikk på **Next (Neste)**.

D-Link DWL-G810 Setup Wizard

Setup Encryption

If you wish to use encryption, enable it here and enter the encryption Key values. Click **Next** to continue.

WEP: ☐ Enabled ☒ Disabled

Encryption:

WEP Mode:

Key1:


Key2:

Key2:

Key2:

Back Next Exit

Klikk på **Restart**
(Start på nytt).

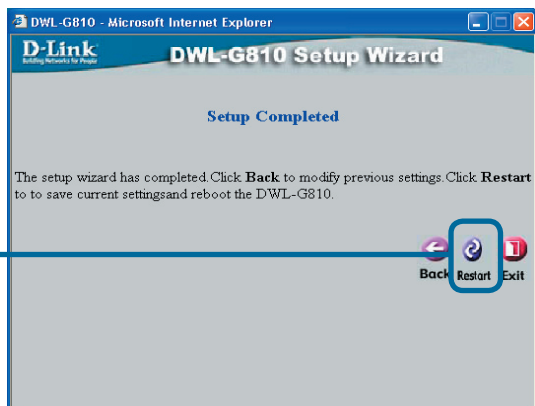


Du har fullført konfigureringen av DWL-G810!

Vedlegg

Oppsett for Xbox

Trinn 1 – Vennligst gå til trinn 4 for konfigurering og endring av de trådløse innstillingene for DWL-G810.

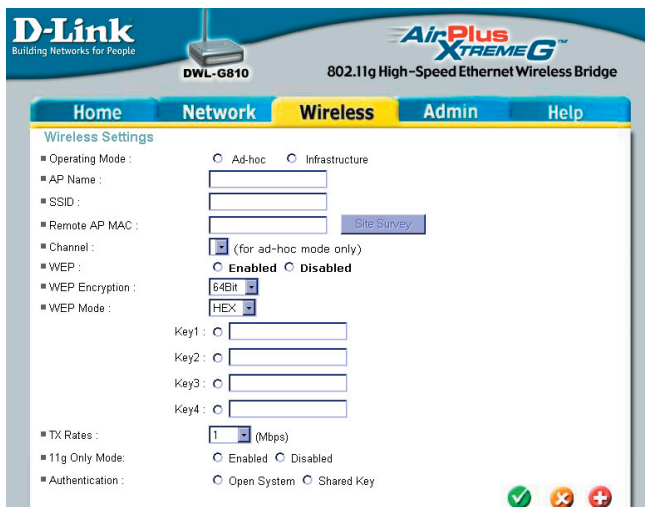

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption:
- WEP Mode:
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Trinn 2 – Koble til en Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten på baksiden av Xbox-enheten.




For å koble til XBox Live-tjenesten må du ha det riktige XBox Live-utstyret og en konto.



Vedlegg

Oppsett for PlayStation 2

Trinn 1 – Vennligst gå til trinn 4 for konfigurering og endring av de trådløse innstillingene for DWL-G810.

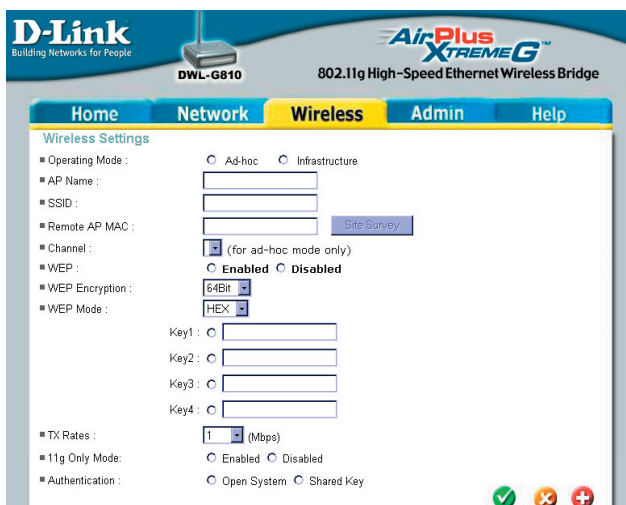

Trinn 2 – Koble til en Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten på baksiden av PlayStation-enheten.



Vedlegg

Tildele en statisk IP-adresse i Windows


Slik tildeler du en statisk IP-adresse til den bærbare eller stasjonære datamaskinen som du bruker til å konfigurere DWL-G810:

Merk: Følgende skjermbilder er hentet fra Windows XP. Dine skjermbilder kan se lignende ut.

Gå til **Start** > Dobbelklikk på **Control Panel (Kontrollpanel)** > Dobbelklikk på **Network Connections (Nettverksforbindelser)** > Høyreklikk på **Local Area Connections (Lokale tilkoblinger)** > Klikk på **Properties (Egenskaper)**.


Klikk på **Internet Protocol (TCP/IP)**.

Klikk på **Properties (Egenskaper)**.

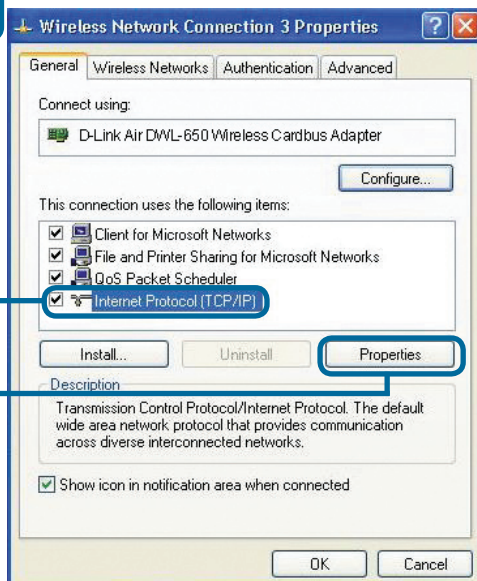

Velg **Use the following IP address (Bruk denne IP-adressen)** i vinduet med egenskaper for Internettprotokoll (TCP/IP).

Skriv inn IP-adresse og subnetmaske. (IP-adressen må være i samme område som den for DWL-G810. IP-adressen for DWL-G810 er **192.168.0.30**. Du kan tildele din PC **192.168.0.51**. **To PC-er kan aldri ha samme IP-adresse.** Tildel subnetmaske **255.255.255.0**.)

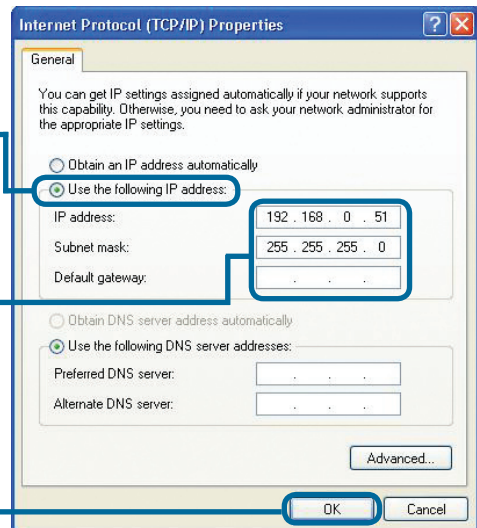

Klikk på **OK**

Apple Mac OS X:


Gå til **Apple Menu (Apple-menyen)** og **velg System Preferences (Systempreferanser)**. Klikk på **Network (Nettverk)**

Klikk på **Network (Nettverk)**




Velg **Built-in Ethernet (Innebygd Ethernet)** i rullegardinmenyen

Velg **Using DHCP (Bruke DHCP)** i rullegardinmenyen Konfigurer

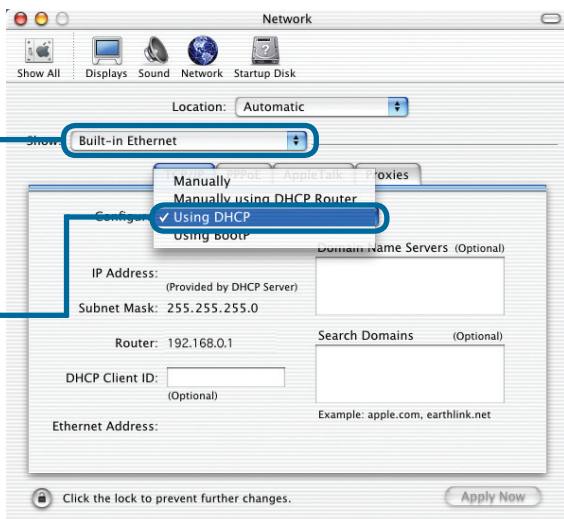

Informasjonen om IP-adresse, subnetmaske, ruterens IP-adresse og Ethernet-adapterens adresse kommer til syne.

Klikk på **Apply Now (Bruk nå)**

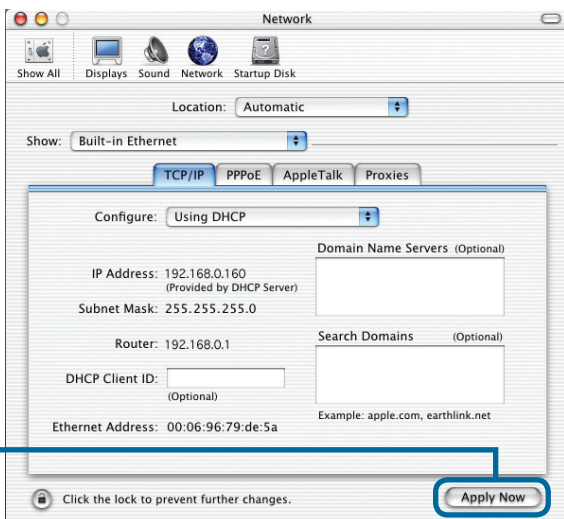

Teknisk Support

Du kan finne programvare oppdateringer og bruker dokumentasjon på D-Links web sider.

D-Link tilbyr sine kunder gratis teknisk support under produktets garantitid.

Kunder kan kontakte D-Links teknisk support via våre hjemmesider, eller på tlf.

Teknisk Support:

D-Link Teknisk telefon Support:

23 16 28 04 (Hverdager 0800-2200) Trådløst/Bredbånd

800 10 610 (Hverdager 0800-1700) Alle andre produkter

D-Link Teknisk Support over Internett:

<http://www.dlink.no>



D-Link®

Brugervejledning

Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 7



DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless Bridge

Inden du begynder

Du skal som minimum have følgende:

En enhed, der kan have Ethernet, f.eks. en spilkonsol, en bærbar eller stationær computer, netværksprinter eller Set-Top-boks, der kan tilsluttes DWL-G810

Kontrollér pakkens indhold



DWL-G810 Ethernet-to-Wireless Bridge



Cd-rom (håndbog og garanti)



Ethernet-kabel (CAT5 UTP)



5V 2,5A jævnstrømadapter




Anvendelse af en strømforsyning med en anden nominal spænding vil beskadige dette produkt og gøre garantien ugyldig.

Kontakt din forhandler, hvis én eller flere af ovenstående dele mangler.

1


Tilslutning af DWL-G810 til enhed med Ethernet

- A.** Slut først strømadapteren til modtageren, der er placeret på bagpanelet af DWL-G810, og sæt derefter den anden ende af strømadapteren til en stikkontakt eller en multistikdåse. Lysdioden for strøm tændes (ON) for at angive korrekt brug.
- B.** Sæt den ene ende af et Ethernet-kabel (følger med) i Ethernet-porten på bagpanelet af DWL-G810, og slut den anden ende til Ethernet-porten på enheden (f.eks. en Set Top-boks, spilkonsol, bærbar eller stationær computer eller en netværksprinter). Lysdioden blinker, når der sker dataoverførsel via den trådløse forbindelse. (Bemærk! Ethernet-porten på DWL-G810 er Auto-MDI/MDIX. Det betyder, at du kan benytte et straight-through- eller crossover-kabel til Ethernet-porten).
- C.** Antennen bruges af DWL-G810 til forbindelse til andre 802.11b/g-trådløse enheder.

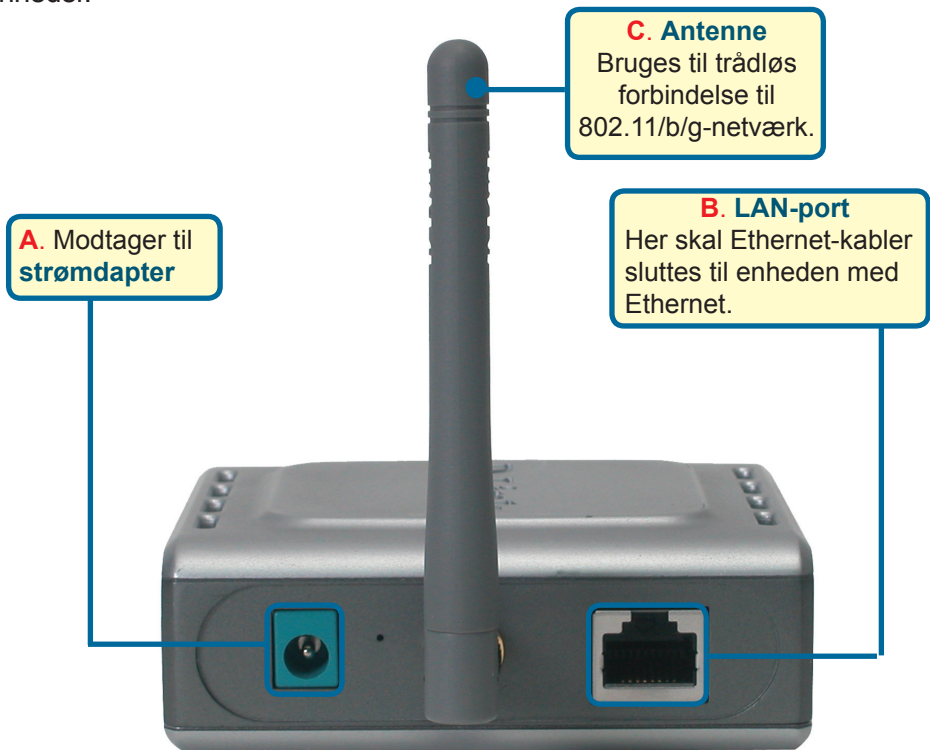

2 Tilslutning af DWL-G810 i infrastrukturtilstand

Installation #1

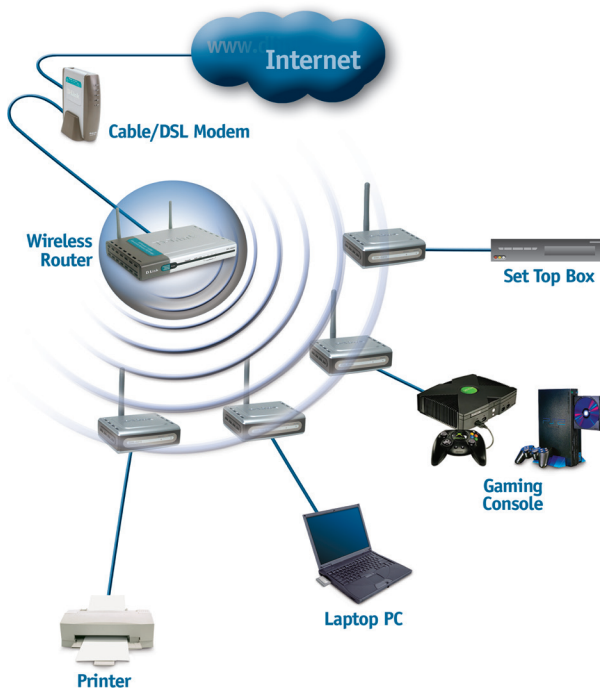


Slut et Ethernet-kabel fra DWL-G810 til enheden med Ethernet: Stationær pc, bærbar pc, Set-Top-boks eller spilkonsol.

3

Tilslutning af DWL-G810 i ad-hoc-tilstand

Installation #2

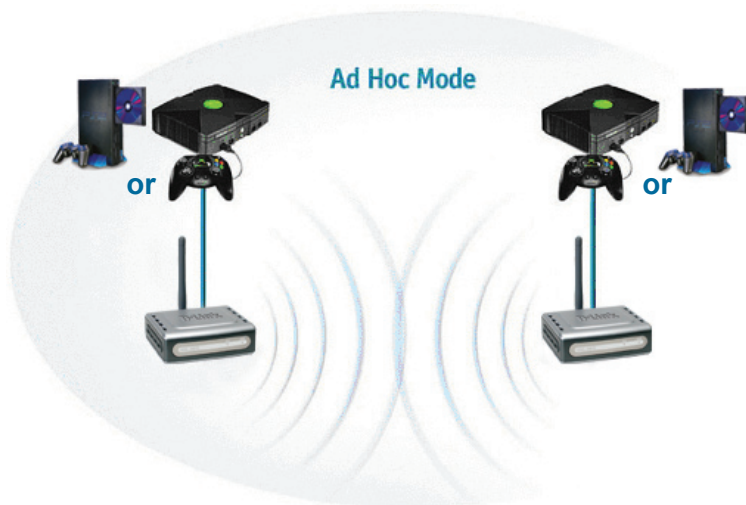


4

Webbaseret konfiguration

Før du begynder at konfigurere

Når du skal konfigurere DWL-G810, er det bedst at bruge en computer (med et Ethernet-netværkskort), der er tilsluttet en switch. (**Bemærk!** Du har også mulighed for at slutte DWL-G810 direkte til den computer, der skal bruges til konfigurationen). Standard-IP-adressen til DWL-G810 er **192.168.0.30** med undernetmasken **255.255.255.0**. Du skal tildele din computer en statisk IP-adresse, der ligger inden for samme område som IP-adressen for DWL-G810, når DWL-G810 skal konfigureres. **Se håndbogen på cd-rom'en, hvis du har brug for hjælp, når du skal tildele en statisk IP-adresse til netværkskortet.**

Åbn webbrowseren, og skriv **"http://192.168.0.30"** i boksen til URL-adressen. Tryk derefter på **Enter** eller **Return**.

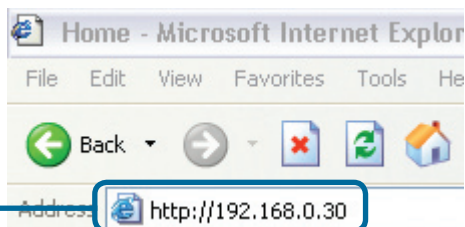


4

Fortsat...

Pop-up-skærbilledet til logon vises.

Skriv **admin** som brugernavn, og undlad at udfylde feltet til adgangskode.

Klik på **OK**

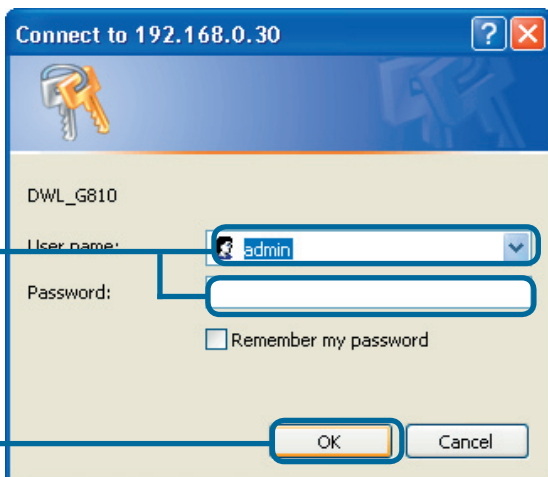

Connect to 192.168.0.30

DWL_G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Når du er logget på, vises skærbilledet **Home** (Startside).

Klik på **Run Wizard** (Kør guide)

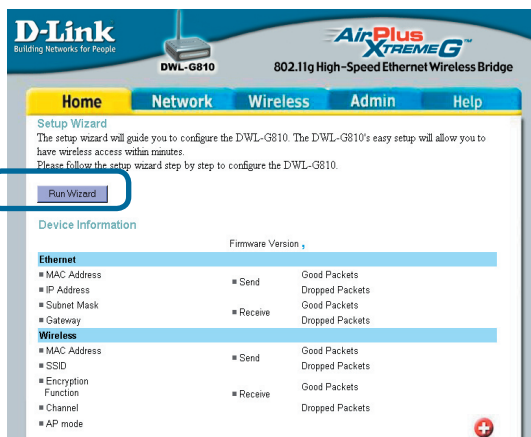

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes. Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard


Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Nu vises følgende skærbilleder.

Klik på **Next** (Næste)

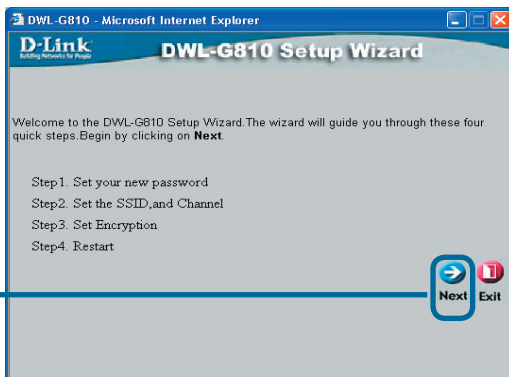

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Fortsat...

Trin 1 – Definer den nye adgangskode. Du kan selv vælge adgangskoden.

Klik på **Next** (Næste)

Trin 2 – Trådløs installation
Standardindstillingerne for trådløs forbindelse er følgende:
SSID = **standard**
Kanal = **6**
Driftstilstand = **Infrastruktur**


 Til installation #2 skal du vælge Ad-hoc som driftstilstand.

Klik på **Next** (Næste)

Trin 3 – Kryptering
DWL-G810 kan håndtere to niveauer trådløs kryptering - 64-bit og 128-bit.

Klik på **Next** (Næste)

Klik på **Restart** (Genstart)

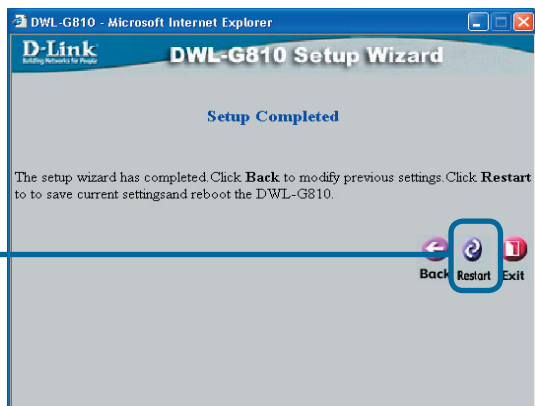

Konfigurationen af DWL-G810 er nu fuldført!

Appendiks

Konfiguration af Xbox

Trin 1 – Se Trin 4 mht. konfiguration og ændring af trådløse indstillinger for DWL-G810.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options for the wireless bridge. The 'Operating Mode' is set to 'Ad-hoc'. The 'AP Name' and 'Remote AP MAC' fields are empty. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'WEP' is 'Enabled', 'WEP Encryption' is '64Bit', and 'WEP Mode' is 'HEX'. There are four 'Key' fields (Key1, Key2, Key3, Key4) for WEP keys. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The '11g Only Mode' is 'Enabled', and 'Authentication' is 'Open System'. A 'Site Survey' button is visible next to the 'Remote AP MAC' field. At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Trin 2 – Slut et Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten bag på din Xbox.



Hvis du vil oprette forbindelse til XBox Live-tjenesten, skal du have det rigtige XBox Live-udstyr og en konto.



Appendiks

Konfiguration af Play-Station 2

Trin 1 – Se Trin 4 mht. konfiguration og ændring af trådløse indstillinger for DWL-G810.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web configuration interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, showing various configuration options for the wireless bridge. The 'Operating Mode' is set to 'Infrastructure'. The 'AP Name' and 'SSID' fields are empty. The 'Remote AP MAC' field is empty, with a 'Site Survey' button next to it. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'Enabled' selected, with 'WEP Encryption' set to '64Bit' and 'WEP Mode' set to 'HEX'. There are four 'Key' fields (Key1, Key2, Key3, Key4) with radio buttons next to them. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The '11g Only Mode' is set to 'Enabled'. The 'Authentication' is set to 'Open System'. At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Trin 2 – Slut et Ethernet-kabel fra DWL-G810 til Ethernet-porten bag på din PlayStation 2.



Appendiks

Tildeling af en statisk IP-adresse i Windows


Når du vil tildele en statisk IP-adresse til den bærbare eller stationære computer, du bruger til at konfigurere DWL-G810, skal du gøre følgende:

Bemærk! De viste skærbilleder stammer fra Windows XP. Dine skærbilleder kan se ud på samme måde.

Gå til **Start** > dobbeltklik på **Control Panel** (Kontrolpanel) > dobbeltklik på **Network Connections** (Netværksforbindelser) > højreklik på **Local Area Connections** (LAN-forbindelse) > Klik på **Properties** (Egenskaber)

Fremhæv **Internet Protocol (TCP/IP)** (Internetprotokol (TCP/IP))


Klik på **Properties** (Egenskaber)

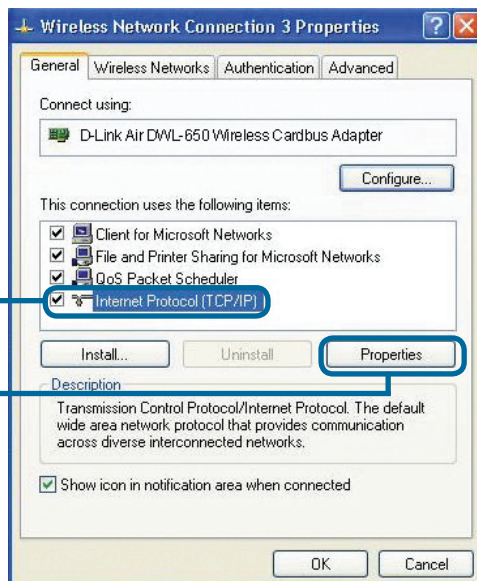

Vælg **Use the following IP address** (Brug følgende IP-adresse) i vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber for internetprotokol (TCP/IP))

Skriv IP-adressen og undernetmasken (IP-adressen skal ligge inden for samme område som DWL-G810. IP-adressen for DWL-G810 er **192.168.0.30**. Du kan tildele 192.168.0.51 til din computer. **To computere kan ikke have samme IP-adresse.** Tildel undernetmasken **255.255.255.0**.)

Klik på **OK**

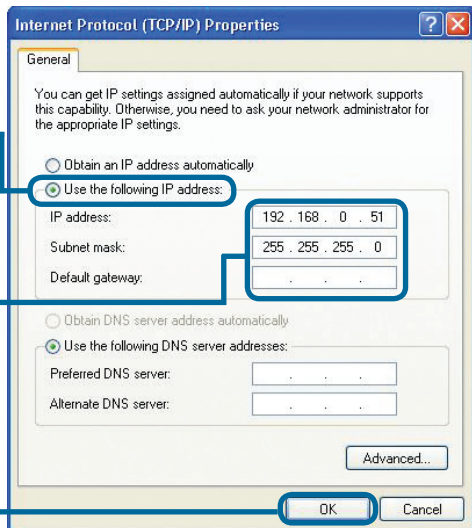

Apple Mac OS X:


Gå ind i **Apple-menuen** og **vælg System Preferences (systempræferencer)**. Klik på **Network (netværk)**

Klik på **Network (netværk)**




Vælg **Built in Ethernet (indbygget Ethernet)** i rullegardinmenyen

Velg **Using DHCP (Bruke DHCP)** i pull down-menuen Konfigurer

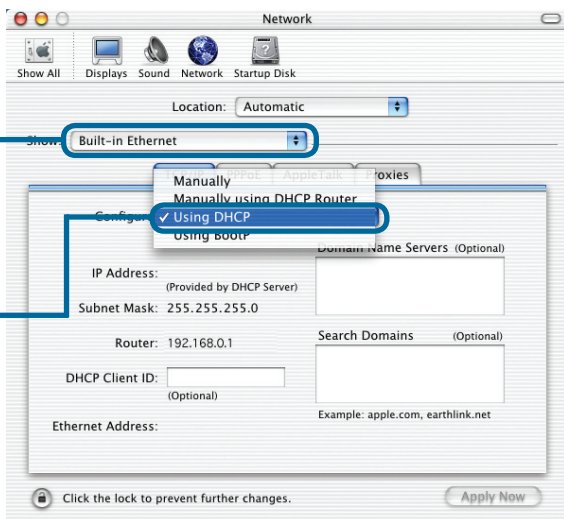

IP-adresseoplysningerne, undernetmasken, routerens IP-adresse og Ethernet-netværkskortadressen vises.

Klik på **Apply Now (anvend nu)**

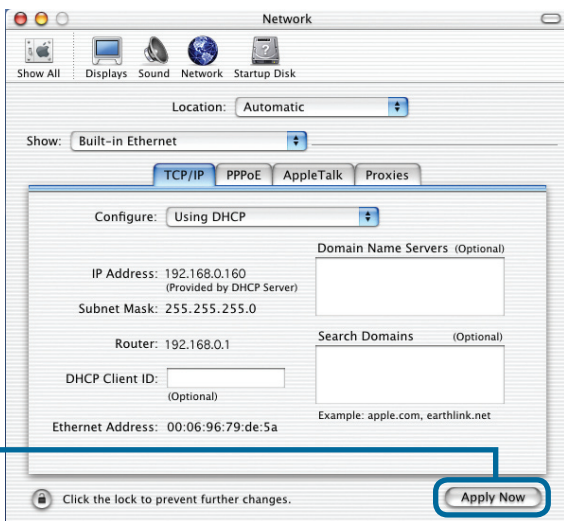

Teknisk Support

Du finder software opdateringer og bruger-dokumentation på D-Link's hjemmeside.

D-Link tilbyder gratis teknisk support til kunder i Danmark i hele produktets garantiperiode.

Danske kunder kan kontakte D-Link's tekniske support via vores hjemmeside eller telefonisk.

D-Link teknisk support over telefonen:

Tlf. 3848 7543

for routere, ADSL- og trådløse produkter med produktkode (DI-, DSL- eller DWL-).

Åbningstider: kl. 08:00 – 22:00.

Tlf. 7026 9040

For alle andre produkter.

Åbningstider: kl. 08:00 – 17:00

D-Link teknisk support på Internettet:

<http://www.dlink.dk>

[email:support@dlink.dk](mailto:support@dlink.dk)

D-Link®
Building Networks for People

Pika-asennusohje

Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 7:ää.



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG
Ethernet-to-Wireless -sovitin

Ennen kuin aloitat

Sinulla täytyy olla vähintään:

Ethernet-verkkoon kytkettävissä oleva laite, kuten pelikonsoli, kannettava tietokone tai pöytätietokone tai verkkotulostin, joka kytketään DWL-G810:een.

Pakkauksen sisältö



DWL-G810 Ethernet-to-Wireless -sovitin



CD-ROM-levy (sisältää käsikirjan ja takuutodistuksen)



Verkkokaapeli (Ethernet CAT5 UTP)



5 V 2,5 A verkkomuuntaja




Muuta kuin edellä mainittua jännitettä käyttävän virtalähteen käyttö vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

1

DWL-G810-sovittimen kytkeminen Ethernet-verkkolaitteeseen


- A.** Kytke ensin verkkovirtamuuntaja kiinni DWL-G810:n takapaneelissa olevaan sähköverkkoliitäntään ja sen jälkeen sähköverkkoon. Power-valon pitäisi nyt syttyä virran kytkeytymisen merkiksi (ON).
- B.** Kytke verkkokaapelin (sisältyy pakettiin) toinen pää kiinni DWL-G810:n takapaneelissa sijaitsevaan Ethernet-porttiin ja kytke sitten kaapelin toinen pää verkkolaitteesi (esim. pelikonsolin, tietokoneen tai verkkotulostimen) Ethernet-verkkoporttiin. LED-valo vilkkuu langattoman tiedonsiirron aikana. (Huom! DWL-G810:n verkkoportti on Auto-MDI/MDIX-yhteensopiva. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää niin suoria kuin ristiinkytettyjäkin verkkokaapeleita.)
- C.** Antennia käytetään kytkemään DWL-G810 langattomasti 802.11b- tai 802.11g-yhteensopiviin laitteisiin.

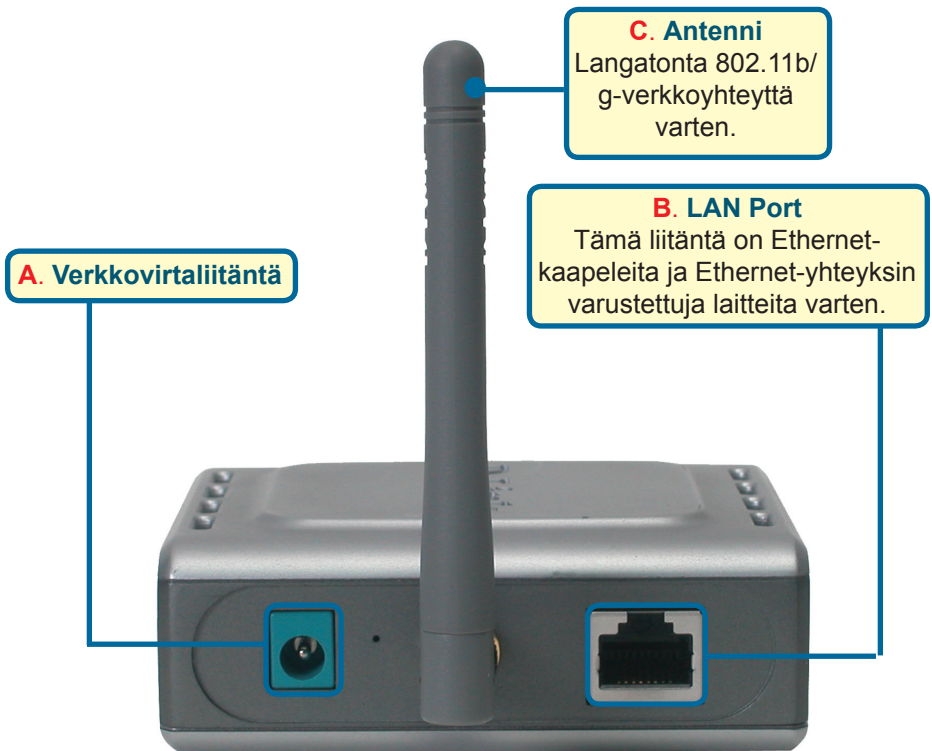

2

DWL-G810-sovittimen kytkeminen suoraan yhteyteen (Infrastructure Mode)


Asennusvaihtoehto 1

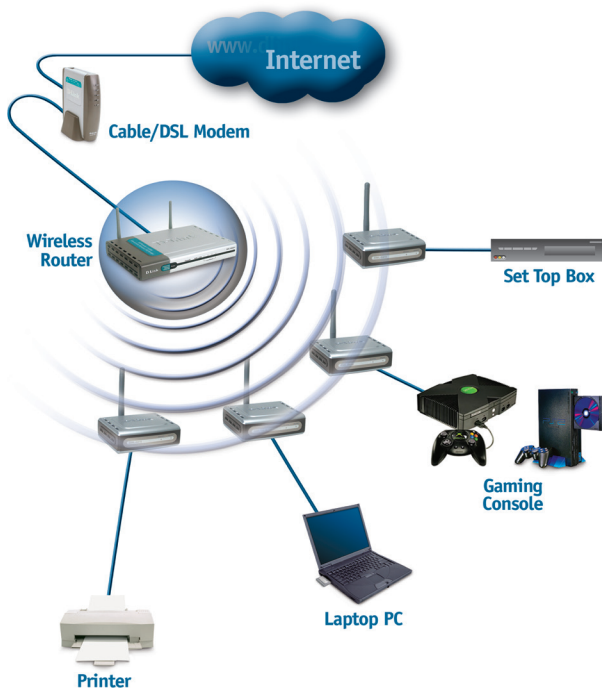

Kytke Ethernet-verkkokaapeli DWL-810:stä Ethernet-verkkolaitteeseen, esim. pöytätietokoneeseen, kannettavaan tietokoneeseen tai pelikonsoliin.

3 DWL-G810-sovittimen kytkeminen vertaisverkkoyhteyteen (Ad-Hoc Mode)

Asennusvaihtoehto 2

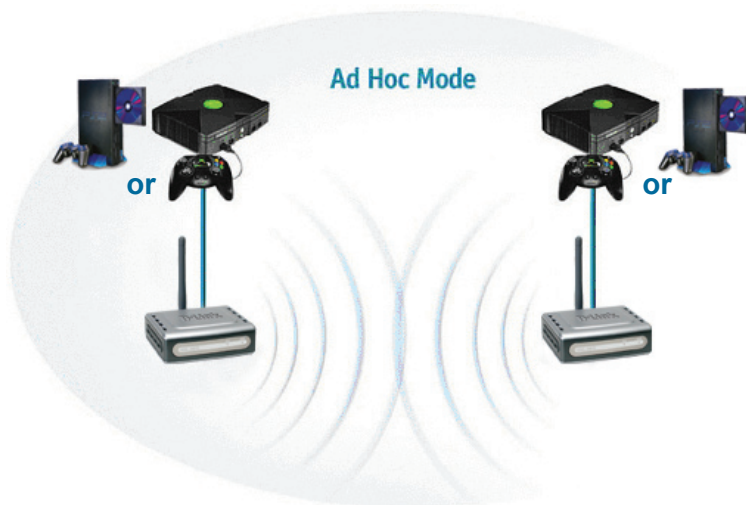


4 Www-pohjainen asennus

Ennen kuin aloitat asennuksen

Käytä DWL-G810:n asennukseen ja asetusten muuttamiseen mieluiten tietokonetta, joka on kytketty verkkokaapelilla kytkimeen. (Huom! Voit myös kytkeä DWL-G810:n suoraan siihen tietokoneeseen, jolla haluat tehdä muutoksia asetuksiin.) DWL-G810:n oletus-IP-osoite on 192.168.0.30 ja aliverkon peitteen oletusarvo 255.255.255.0. Sinun tulee määrittää tietokoneesi kiinteä IP-osoite samalle alueelle kuin DWL-G810:n IP-osoite, jotta pääset muuttamaan DWL-G810:n asetuksia. Tarkempia tietoja verkkosovittimen kiinteän IP-osoitteen määrittämisestä löydät CD-ROM-levyllä sijaitsevasta käsikirjasta.

Avaa www-selaimesi ja kirjoita osoiteriville: **“http://192.168.0.30”** (ilman lainausmerkkejä). Paina sitten **Enteriä** tai **Returnia**.

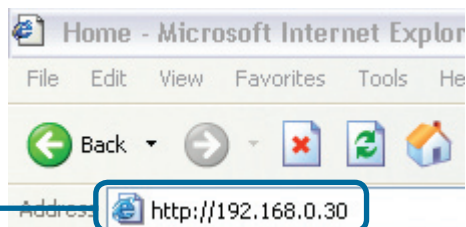


4

Jatkoa...

Sisäänkirjautumis-
ponnahdusikkuna tulee
näkyviin.

Kirjoita käyttäjänimeksi
"admin" (ilman
lainausmerkkejä), mutta jätä
salasana-kenttä tyhjäksi.

Klikkaa OK

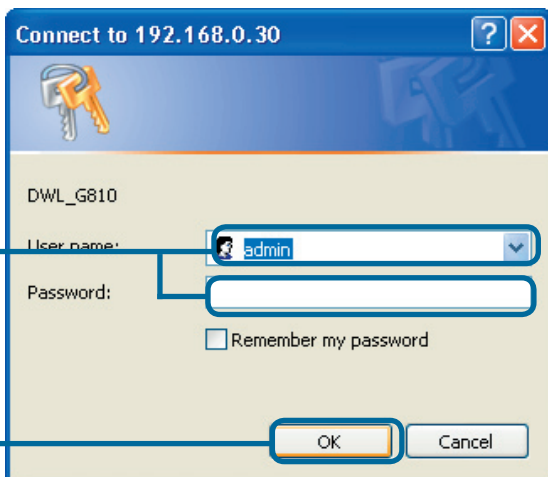

Connect to 192.168.0.30

DWL_G810

User name: admin


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

Kun olet kirjautunut sisään,
avautuu Asennusvelhon
kotisivu.

Klikkaa Run Wizard
(Käynnistä Velho)

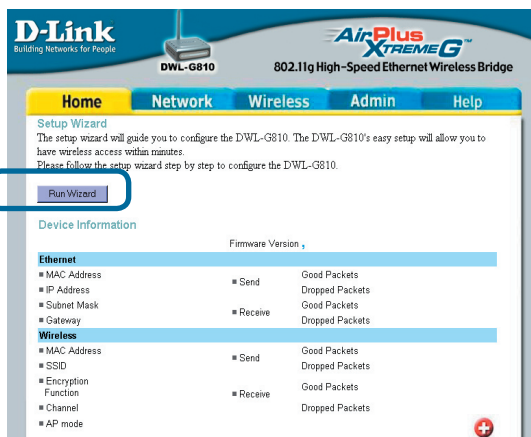

D-Link Building Networks for People

DWL-G810

AirPlus Xtreme G™

802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.

Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.

Run Wizard


Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			

Wireless		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Eteesi avautuvat
seuraavanlaiset ruudut:

Klikkaa Next (Seuraava)

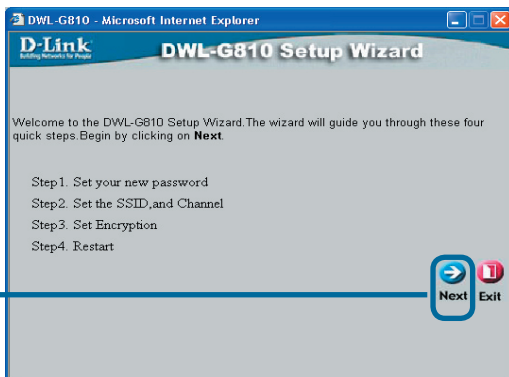

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Jatkoa...

Vaihe 1 – Set up your new password (Määritä itsellesi uusi salasana) Tässä kohdin sinulla on mahdollisuus määrittää uusi salasana.

Klikkaa **Next** (Seuraava)

Vaihe 2 – Wireless Setup (Langattoman yhteyden asetukset)

Langattoman verkon oletusasetuksesi ovat:

SSID = default (Oletus)

Channel (Kanava)= 6

Operating Mode (Toimintatila) = Infrastructure



Jos asennat asennusvaihtoehdon 2 mukaan, valitse Operating Mode (toimintatila) -kohdassa vaihtoehto Ad-Hoc (vertaisverkko).


Klikkaa **Next** (Seuraava)

Vaihe 3 – Encryption (Salaus)

DWL-G810 kykenee kahdenasteiseen salaukseen, 64-bittiseen ja 128-bittiseen.

Klikkaa **Next** (Seuraava)

Klikkaa Restart (Käynnistä uudelleen)

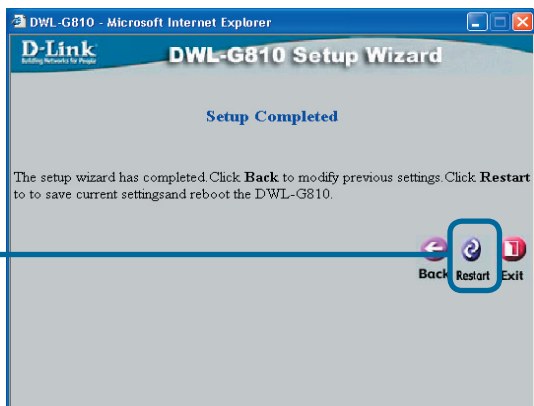

DWL-G810:n asennus on nyt valmis!

Liitteet

Xbox

Vaihe 1 – Asenna ja säädä DWL-G810:n asetukset sen asennusohjeiden mukaan.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed, featuring various configuration options for the wireless bridge. The 'Operating Mode' is set to 'Infrastructure'. The 'AP Name' and 'Remote AP MAC' fields are empty. The 'Channel' is set to '1' (for ad-hoc mode only). The 'WEP' section shows 'WEP Encryption' set to '64Bit' and 'WEP Mode' set to 'HEX'. The 'TX Rates' are set to '1' (Mbps). The 'Authentication' is set to 'Open System'. The '11g Only Mode' is set to 'Enabled'. The 'Wireless Settings' page also includes a 'Site Survey' button and a 'Key1' through 'Key4' section for WEP keys.

Vaihe 2 – Kytke Ethernet-verkkokaapeli DWL-810:stä Xboxin takapaneelin Ethernet-verkkoportiin.




Jotta voit käyttää Xbox Live-palvelua, sinulla tulee olla Xbox Live-verkkopelipaketti ja käyttäjätili.



Liitteet

PlayStation 2

Vaihe 1 – Asenna ja säädä
DWL-G810:n asetukset sen
asennusohjeiden mukaan.

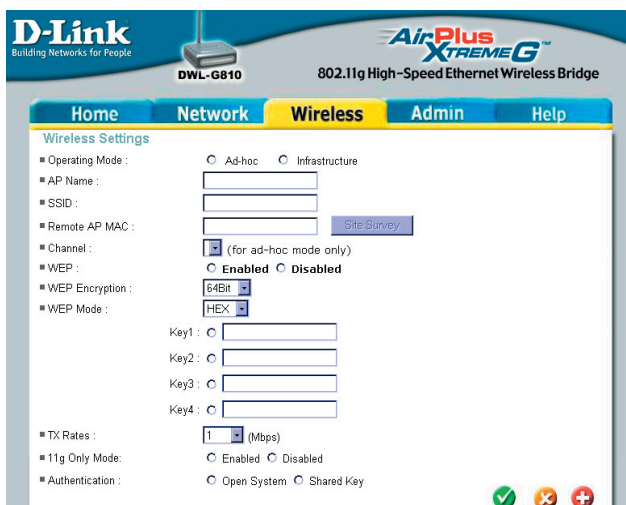

Vaihe 2 – Kytke Ethernet-verkkokaapeli
DWL-810:stä PlayStation 2:n
takapaneelin Ethernet-verkkoportiin.



Liitteet

Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen Windowsissa


Toimi seuraavasti määrittääksesi kiinteän IP-osoitteen siihen tietokoneeseen, jolla haluat muuttaa DWL-G810:n asetuksia:

Huom! Seuraavat ruutukuvat on otettu Windows XP-käyttöjärjestelmässä. Näkymät saattavat vaihdella hieman eri käyttöjärjestelmissä.

Valitse **Start** (Käynnistä) > tuplaklikkaa **Control Panel** (Ohjauspaneeli) > tuplaklikkaa **Network Connections** (Verkko- ja puhelinverkkoyhteydet) > klikkaa hiiren oikealla painikkeella **Local Area Connections** (Lähiverkkoyhteydet) > Klikkaa **Properties** (Ominaisuudet)

Valitse **Internet Protocol (TCP/IP)** (Internet-protokolla (TCP/IP))


Klikkaa **Properties** (Ominaisuudet)

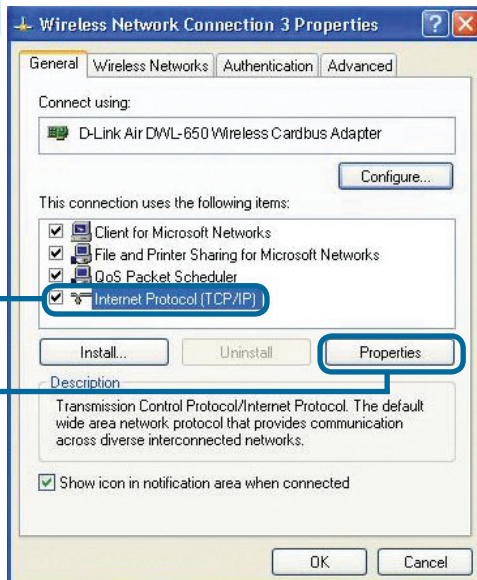

Valitse **Use the following IP address** (Käytä seuraavaa IP-osoitetta) Internet Protocol (TCP/IP) Properties (TCP/IP ominaisuudet) -ikkunassa

Syötä IP-osoitteesi (IP address) ja aliverkon peite (subnet mask). (IP-osoitteen on oltava samalla alueella kuin DWL-G810:n IP-osoite. DWL-G810:n IP-osoite on **192.168.0.30**. Voit määrittää tietokoneesi IP-osoitteeksi 192.168.0.51. **Kahdella eri tietokoneella ei voi olla samaa IP-osoitetta.** Määritä aliverkon peitteeksi **255.255.255.0**.)

Klikkaa **OK**

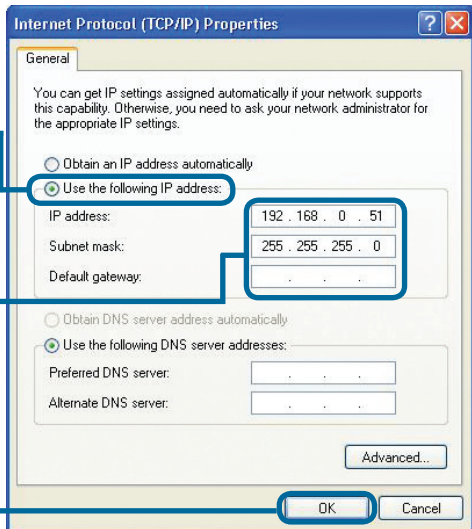

Apple Mac OS X:

Mene kohtaan **Apple-valikko** ja **Valitse System Preferences** (Järjestelmäsuositukset). Klikkaa kohtaa **Network** (verkko)




Klikkaa kohtaa **Network** (verkko)

Valitse Näytätuotusvalikosta **Built-in Ethernet** (sisäänrakennettu kaapeli)

Valitse Asennatuotusvalikosta **Using DHCP** (käytä DHCP:ta)

IP-osoitetiedot, aliverkon peite, reitittimen IP-osoite ja verkkosovittimen IP-osoite ilmestyvät näkyviin.

Klikkaa **Apply Now** (Ota käyttöön nyt)

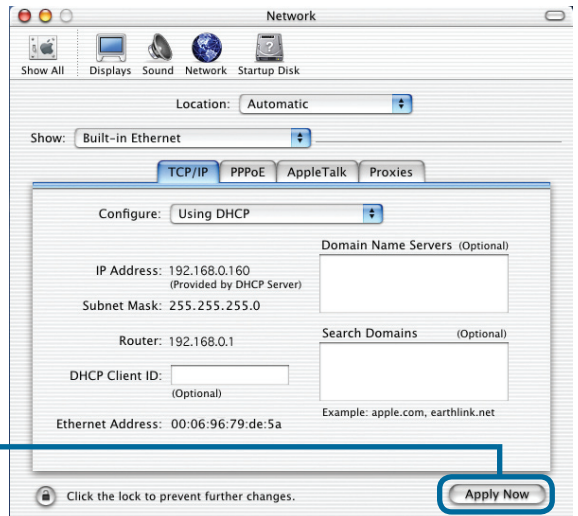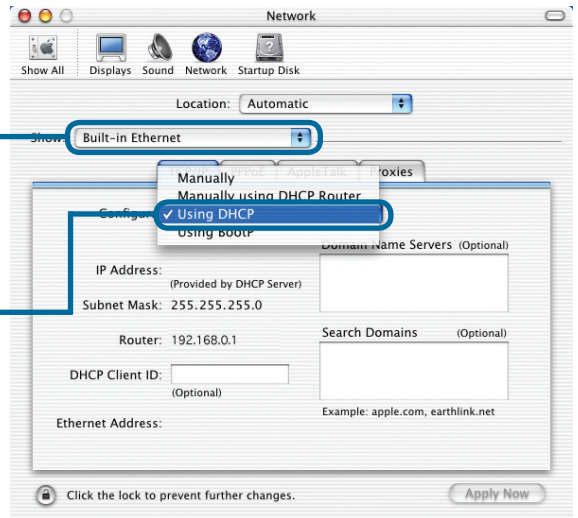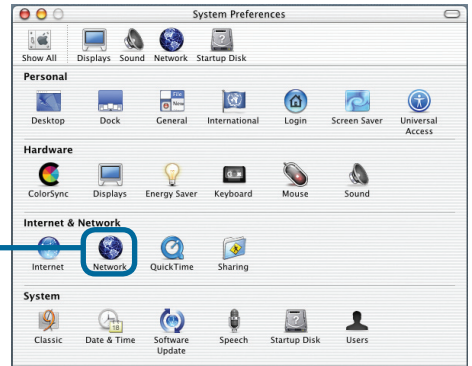

Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

D-Link tarjoaa teknistä tukea asiakkailleen.
Tuotteen takuun voimassaoloajan.

Tekninen tuki palvelee seuraavasti:

Arkisin klo. 8 - 22
numerosta
096-937 9610

Internetin kautta
Ajurit ja lisätietoja tuotteista.
<http://www.dlink.fi>

Sähköpostin kautta
voit myös tehdä kyselyitä.
support@dlink.fi

D-Link[®]
Building Networks for People

D-Link®

Installations Guide

Denna produkt kan installeras med valfri webbläsare, tex Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 7



DWL-G810

D-Link AirPlus XtremeG brygga mellan ethernet och trådlöst nätverk

Innan du börjar

Du måste ha åtminstone följande:

En ethernetförberedd enhet, tex en spelkonsol, en bärbar eller stationär dator, en nätverksskrivare eller en set-top-box, som ska anslutas till din DWL-G810.

Kontrollera förpackningens innehåll



DWL-G810 brygga mellan ethernet och trådlöst nätverk



Cd-rom (med manual och garanti)



Ethernetkabel (CAT5 UTP)



5V 2.5A strömadapter




Användande av strömkälla med annan spänning än angiven skadar denna produkt och gör garantin ogiltig.

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.

1

Anslutning av din DWL-G810 till din ethernetförberedda enhet


- A.** Anslut först nätadaptern till **nätingången** på baksidan av din DWL-G810. Anslut den andra änden av nätadaptern till strömkällan. Lysdioden för ström tänds (**ON**) och anger korrekt genomförande.
- B.** Anslut ena änden av den medföljande ethernetkabeln till ethernetporten på baksidan av din DWL-G810 och anslut den andra änden av kabeln till ethernetporten hos den enhet du vill ansluta till (tex en set-top-box, en spelkonsol, en bärbar eller stationär dator eller en nätverksskrivare). Lysdioden blinkar när dataöverföring äger rum genom den trådlösa förbindelsen. (Observera: ethernetporten på din DWL-G810 har Auto-MDI/MDIX. Detta innebär att du kan använda rak eller korsad ethernetkabel i anslutningen till ethernetporten.)
- C.** Antennen används av din DWL-G810 för att ansluta trådlöst till andra enheter utrustade med 802.11b/g-standarderna.

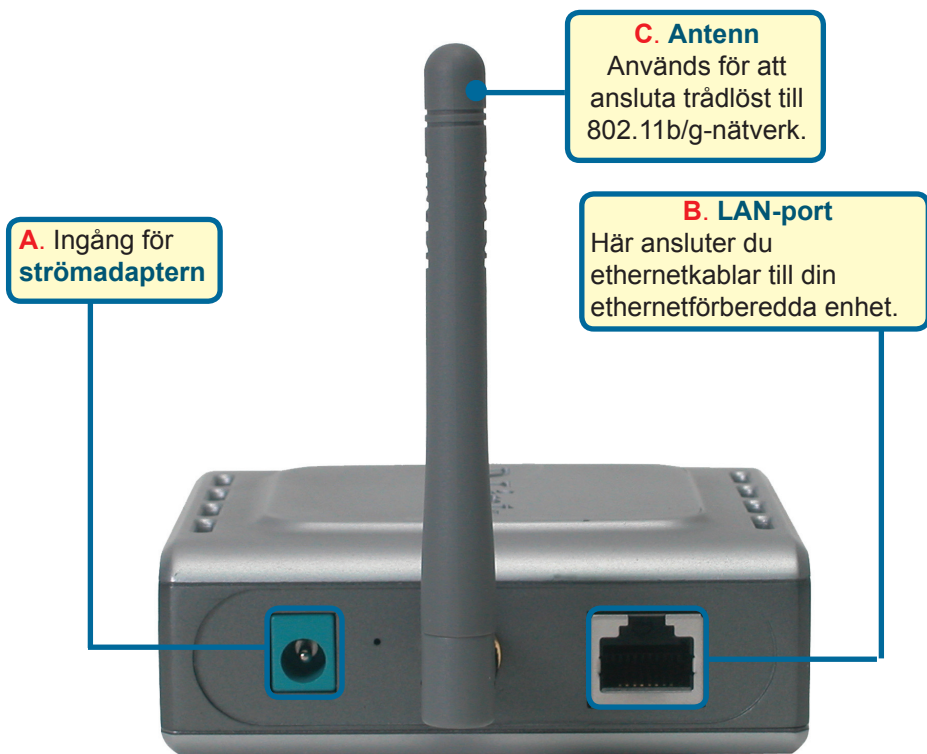

2

Anslutning av din DWL-G810 i Infrastructure Mode (infrastrukturläge)


Installation #1

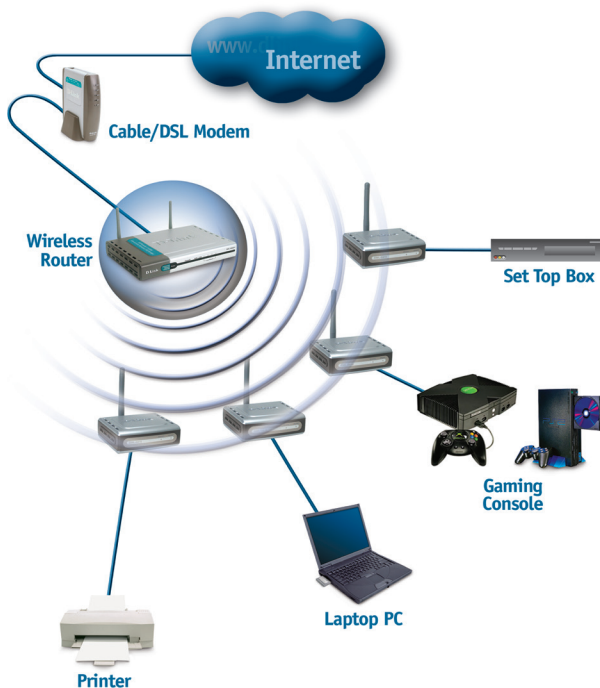

Anslut en ethernetkabel från din DWL-G810 till en ethernetförberedd: stationär dator, bärbar dator, set-top-box eller spelkonsol.

3 Anslutning av din DWL-G810 i läge Ad-Hoc

Installation #2

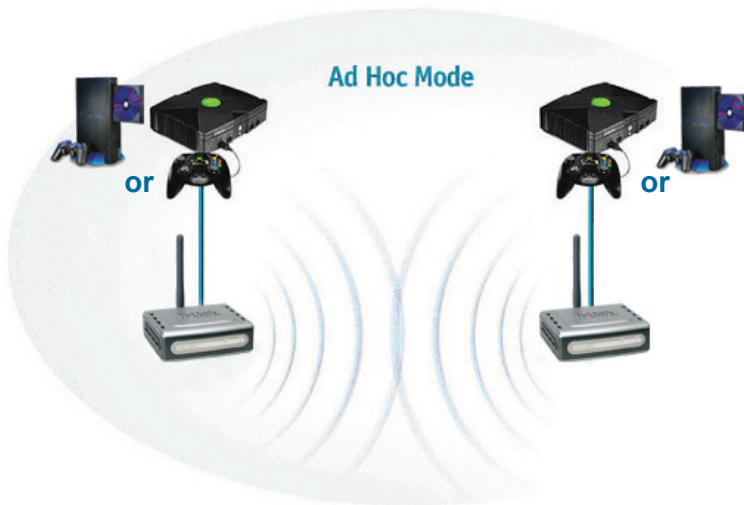


4 Webb-baserad konfiguration

Innan du börjar konfigurationen

För att konfigurera din DWL-G810 är det lämpligast att använda en dator (med en ethernetadapter) som är ansluten till en switch. (**Observera:** du har också möjlighet att ansluta din DWL-G810 direkt till den dator du använder i konfigurationen.) Den förinställda IP-adressen för din DWL-G810 är **192.168.0.30** med nätmasken **255.255.255.0**. När du ska konfigurera din DWL-G810 måste du tilldela din dator en statisk IP-adress i samma intervall som IP-adressen för din DWL-G810. För beskrivning av hur du tilldelar din nätverksadapter en statisk IP-adress, vänligen läs manualen på cd-skivan.

Starta din webbläsare och skriv "**http://192.168.0.30**" i adressfältet. Tryck sedan **Enter** eller **Return**.

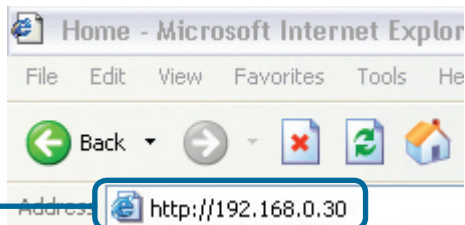


4

Fortsättning...

Påloggningsfönstret visas.

Skriv **“admin”** som användarnamn och lämna lösenordsfältet tomt.

Klicka på **OK**

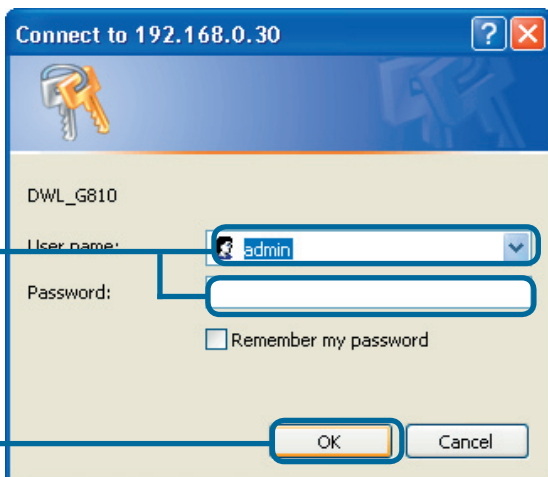

Connect to 192.168.0.30

DWL-G810

User name:


Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

När du har loggat in visas skärmen **“Home”**.

Klicka på **Run Wizard**
(Starta guiden setup)

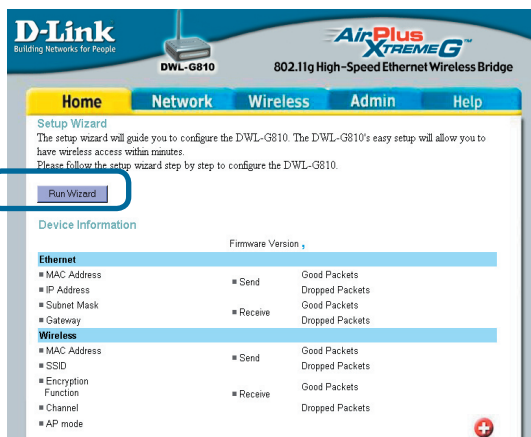

D-Link Building Networks for People

DWL-G810

AirPlus Xtreme G 802.11g High-Speed Ethernet Wireless Bridge

Home Network Wireless Admin Help

Setup Wizard
The setup wizard will guide you to configure the DWL-G810. The DWL-G810's easy setup will allow you to have wireless access within minutes.
Please follow the setup wizard step by step to configure the DWL-G810.


Run Wizard

Device Information

Ethernet		Firmware Version	
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
IP Address	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Subnet Mask			
Gateway			
Wireless			
MAC Address	Send	Good Packets	Dropped Packets
SSID	Receive	Good Packets	Dropped Packets
Encryption Function			
Channel			
AP mode			

Du ser följande skärmbilder:

Klicka på **Next (Nästa)**

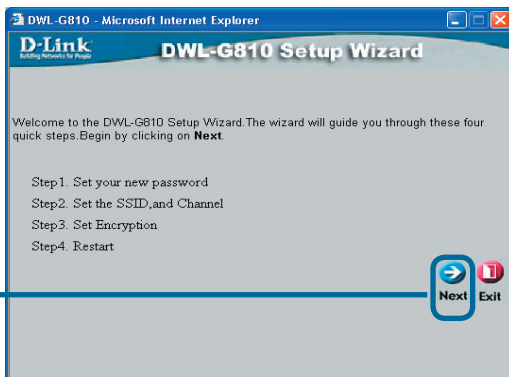

D-Link Building Networks for People

DWL-G810 Setup Wizard

Welcome to the DWL-G810 Setup Wizard. The wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on **Next**.

Step 1. Set your new password
Step 2. Set the SSID, and Channel
Step 3. Set Encryption
Step 4. Restart

Next Exit

4

Fortsättning...

Steg 1 - Skapa lösenord.

Du har möjlighet att skapa ett lösenord.

Klicka på **Next (Nästa)**

Steg 2 - Konfigurering av trådlös förbindelse

Fabriksinställningarna för trådlös förbindelse är:

SSID = **default**

Channel (Kanal) = **6**

Operating Mode (arbetssätt) = **Infrastructure (infrastruktur)**

 I installation #2, välj ad-hoc som arbetssätt.


Klicka på **Next (Nästa)**

Steg 3 - Kryptering

DWL-G810 har kapacitet för två nivåer av trådlös kryptering: 64-bit och 128-bit.

Klicka på **Next (Nästa)**

Klicka på **Restart**
(Starta om)

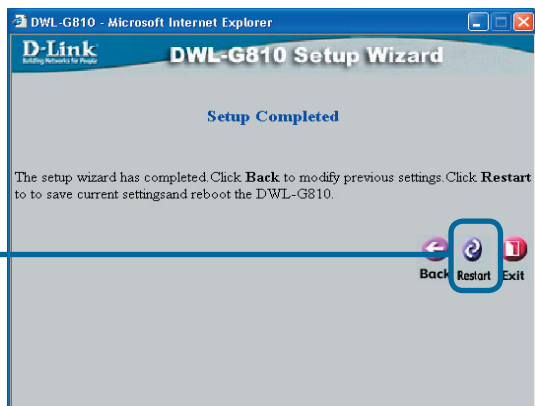

Installationen av din DWL-G810 är färdig!

Bilaga

Konfiguration för Xbox

Steg 1 – Vänligen se steg 4 för konfiguration och modifiering av inställningarna för trådlös förbindelse i din DWL-G810.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' page is displayed with the following options:

- Operating Mode: ☐ Ad-hoc ☐ Infrastructure
- AP Name:
- SSID:
- Remote AP MAC: [Site Survey](#)
- Channel: (for ad-hoc mode only)
- WEP: ☐ Enabled ☐ Disabled
- WEP Encryption: 64Bit
- WEP Mode: HEX
- Key1:
- Key2:
- Key3:
- Key4:
- TX Rates: 1 (Mbps)
- 11g Only Mode: ☐ Enabled ☐ Disabled
- Authentication: ☐ Open System ☐ Shared Key

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red X, and a red plus sign.

Steg 2 - Anslut en ethernetkabel från din DWL-G810 till ethernetporten på baksidan av din Xbox.



För att kunna ansluta till tjänsten Xbox Live, behöver du erforderlig Xbox Live-utrustning och ett Xbox Live-konto.



Bilaga

Konfiguration för PlayStation

Step 1 - Vänligen se steg 4 för konfigurering och modifiering av inställningarna för trådlös förbindelse i din DWL-G810.

The screenshot shows the D-Link DWL-G810 configuration interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Network', 'Wireless' (selected), 'Admin', and 'Help'. The 'Wireless Settings' section is active, displaying various configuration options:

- Operating Mode:** Radio buttons for 'Ad-hoc' and 'Infrastructure'.
- AP Name:** A text input field.
- SSID:** A text input field.
- Remote AP MAC:** A text input field with a 'Site Survey' button to its right.
- Channel:** A dropdown menu set to '1' (for ad-hoc mode only).
- WEP:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- WEP Encryption:** A dropdown menu set to '64Bit'.
- WEP Mode:** A dropdown menu set to 'HEX'.
- Key1, Key2, Key3, Key4:** Four text input fields for WEP keys.
- TX Rates:** A dropdown menu set to '1' (Mbps).
- 11g Only Mode:** Radio buttons for 'Enabled' and 'Disabled'.
- Authentication:** Radio buttons for 'Open System' and 'Shared Key'.

At the bottom right, there are three status icons: a green checkmark, a red 'X', and a red plus sign.

Step 2 – Anslut en ethernetkabel från din DWL-G810 till ethernetporten på baksidan av din PlayStation 2.




Bilaga

Tilldelning av statisk IP-adress i Windows

För att tilldela en statisk IP-adress till den bärbara eller stationära dator du använder för att konfigurera din DWL-G810, vänligen gör följande:

Observera: Skärmbilderna som visas i det följande är från Windows XP. Dina skärmbilder ser likartade ut.

Gå till **Start**, dubbelklicka på **Control Panel (Kontrollpanelen)** > dubbelklicka på **Network Connections (Nätverksanslutningar)**, högerklicka på **Local Area Connections (Trådlös nätverksanslutning)** > klicka på **Properties (Egenskaper)**.

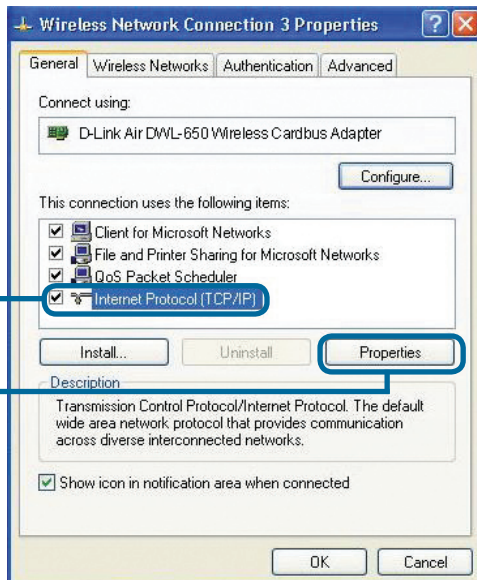


Markera **Internet Protocol (TCP/IP)**

Klicka på **Properties (Egenskaper)**

Välj **Use the following IP address (Använd följande IP-adress)** i fönstret för egenskaper för Internet Protocol (TCP/IP)

Skriv in din IP-adress och nätmask. (IP-adressen måste vara i samma intervall som IP-adressen för din DWL-G810. IP-adressen för din DWL-G810 är **192.168.0.30**. Du kan tilldela din dator **192.168.0.51**. **Två datorer kan inte ha samma IP-adress.** Tilldela en nätmask: **255.255.255.0**.)

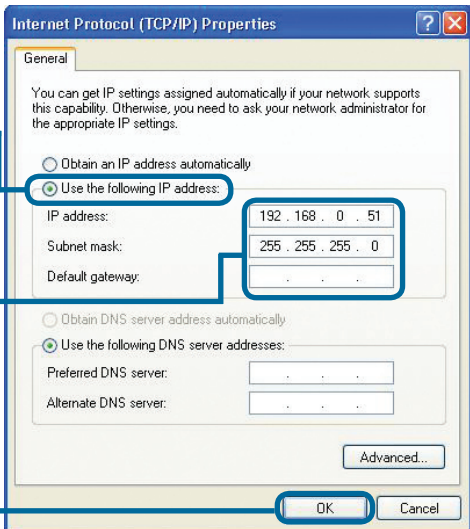


Klicka på **OK**


Apple Mac OS X:

Gå till **Applemenyn** och
välj **System Preferences**
(**Systeminställningar**). Klicka
på **Network (Nätverk)**.

Klicka på
Network
(**Nätverk**)

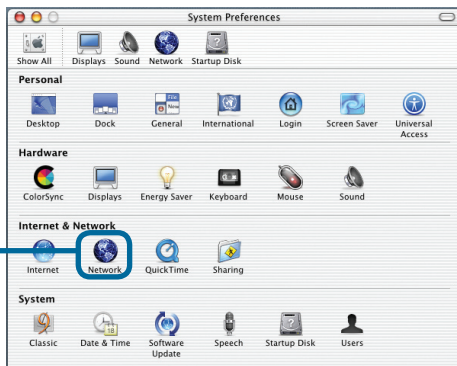


Välj **Built-in Ethernet (Inbyggt Ethernet)** i visa-rullistmeny

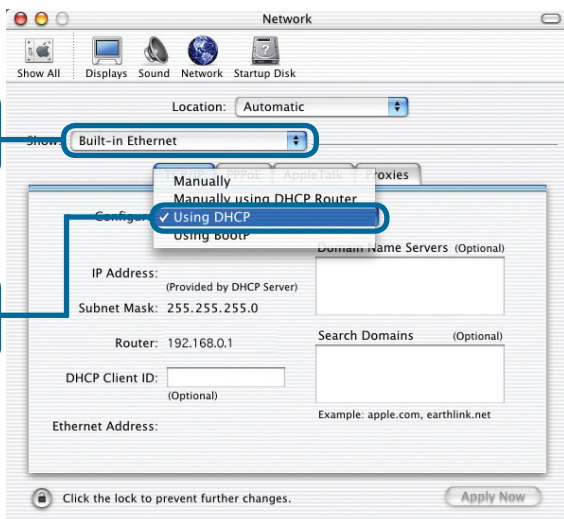

Välj **Using DHCP (Använder DHCP)**
i konfigurera-rullistmeny

Nu visas information om IP-adress,
nätmask, routerns IP-adress och
ethernetadaptorns adress.

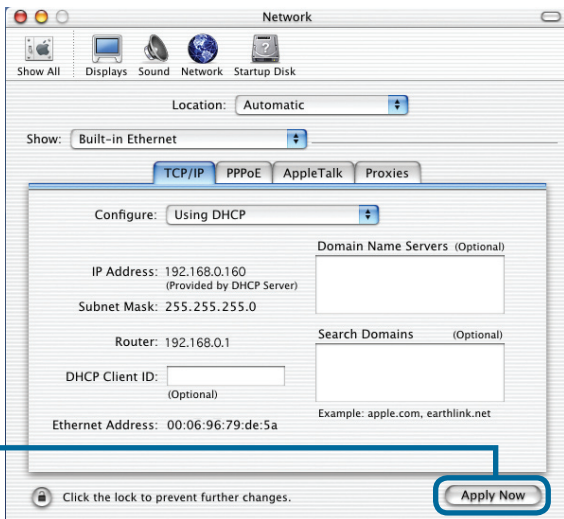

Klick på **Apply Now**
(**Verkställ nu**)

Teknisk Support

På vår hemsida kan du hitta mer information om mjukvaru uppdateringar och annan användarinformation.

D-Link tillhandahåller teknisk support till kunder i Sverige under hela garantitiden för denna produkt.

Teknisk Support för kunder i Sverige:

D-Link Teknisk Support via telefon:

08-585 36 841

Vardagar 08.00-22.00

D-Link Teknisk Support via Internet:

<http://www.dlink.se>

email:support@dlink.se

