


Xonar U7 MKII

7.1-Channel USB Audio Card

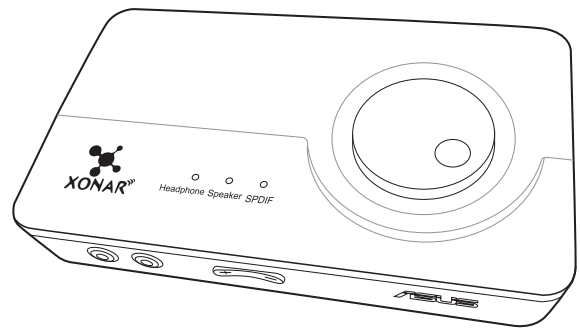

Quick Start Guide

Safety Information

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean machine surface with a cloth (Do not apply any detergent or cleaning fluid).
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- The polarized or grounding type plug is for user safety. A polarized plug has two blades with one wider than the other other. A grounding -type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult your electrician for installation of the appropriate type of power socket.
- Protect the power cord from being stepped on or compressed, particularly at the point where the cable is connected to the device.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use with only the cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. When a cart is used, use caution when moving the cart or trolley to avoid injury.
- Unplug the device during lightning storms or when left unused for long periods of time.
- Refer all repairs to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way such as when the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or an object have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture or does not operate normally or has been dropped.



Additional Safety Information

For your own safety please read the following important instructions carefully before attempting to connect this unit to the main power supply. The instructions provided will help you get the best performance from this device and prolong the life of this product.

Repairs

Do not attempt to repair or disassemble this product. Consult a qualified technician or professional for service or repairs.

Package Contents

This package should contain the following:

- ASUS Xonar U7 MKII 7.1-Channel USB audio card x 1
- S/PDIF TOSLINK optical adapter x1
- Quick Start Guide x1
- USB cable x1

System Requirements


To ensure a successful installation of the ASUS Xonar U7 MKII audio card, your computer must meet the following requirements:

- USB port 2.0 and above
- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32/64bit)
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz or AMD Athlon 1400 CPU or faster CPU
- More than 256MB system memory
- More than 60MB available storage space for driver installation

Driver Installation

After installing the Xonar U7 MKII audio card to your computer, go to ASUS official website www.asus.com to download and install the latest driver.

Hardware Features

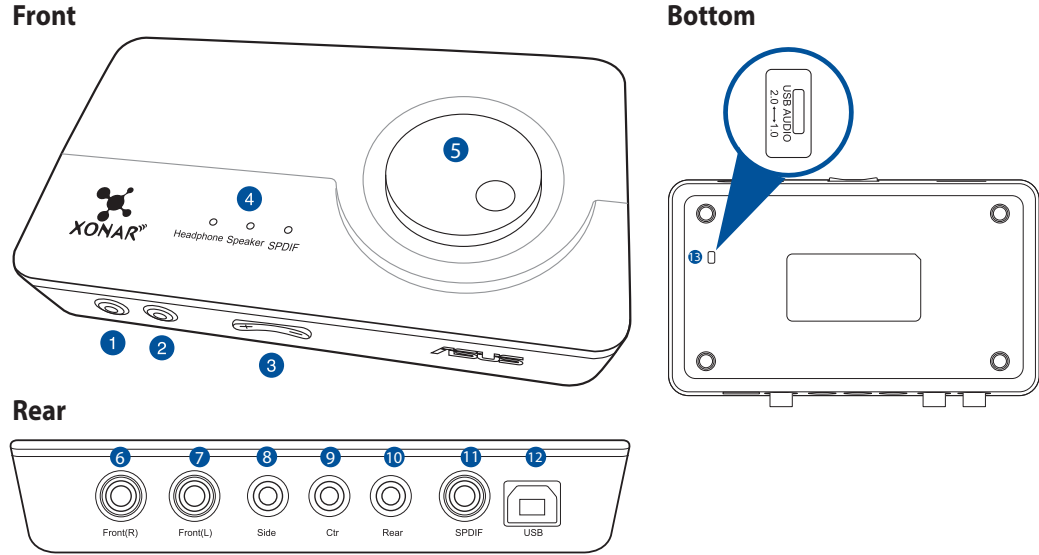

- Headphone Out port**
Connect your headphone to this port.
- Microphone In port**
Connect your external PC microphone to this 3.5mm port for voice input.
Line In port
Connect analog devices like MP3 players, CD players, music synthesizers, and other line-level sound sources to this 3.5mm port for audio recording or processing.
- Microphone Volume Control**
Press to increase or decrease microphone volume.
- Output Selection Indicator**
LED indicator indicates different output selection (Headphone/Speaker/S/PDIF).
- Output Selection/Volume Control**
Rotate to adjust the playback volume. Press to select an output source.
- Front (R) Out port**
For 2/4/5.1/7.1 channel speaker systems, this port connects to the front right input on the powered speakers.
- Front (L) Out port**
For 2/4/5.1/7.1 channel speaker systems, this port connects to the front left input on the powered speakers.
- Side Surround Out port**
This port connects to the surround channel input on 7.1 powered analog speakers.
- Center/Subwoofer Out port**
This port connects to the center/subwoofer input on 5.1/7.1 powered analog speakers.
- Rear Out port**
This port connects to the rear surround input on 4/5.1/7.1 powered analog speakers.
- S/PDIF Out port**
Coaxial digital output port. This port connects to an external digital decoder or digital speaker system, Home Theater system and AV receivers for outputting digital audio including PCM, Dolby Digital, DTS, etc. This port connects to the surround channel input on 4/5.1/7.1 powered analog speakers.
- USB Port**
Connects to your computer using a USB Type B-A lead.
- USB Audio 1.0/2.0 switch**
Use this switch to toggle between USB Audio 2.0 and USB Audio 1.0 connection. Use USB Audio 1.0 for plug and play. Use USB 2.0 on an Apple system.

NOTES: The USB Audio 1.0/2.0 switch is located at the bottom side of the audio card. USB Audio 1.0 connections have the following limitations:

- Only supports playback features.
- 7.1 speakers, headphones, mic-in/line-in and SPDIF-Out can only support sample rates of 44.1KHz/48KHz@16-bit.

PORTUGUÊS

- Porta de saída auscultadores**
- Porta de entrada de microfone/Porta de entrada de linha**
- Controlo de volume do microfone**
- Indicador de selecção de saída**
- Selecção de saída/controlo de volume**
- Porta de saída frontal (direita)**
- Porta de saída frontal (esquerda)**
- Porta de saída Surround lateral**
- Porta de saída central/Subwoofer**
- Porta de saída traseira**
- Porta de saída S/PDIF/Lateral**
- Porta USB**
- Interruptor de áudio USB 1.0/2.0**

SVENSKA

- Hörlursutgång
- Mikrofoningång/Inledningsport
- Mikrofonvolymkontroll
- Utmatningsval-indikator
- Utmatningsval/Volymkontroll
- Frontutgång (H)
- Frontutgång (V)
- Sidoutgång för surround
- Mitt-/subwooferutgång
- Bakre utgång
- S/PDIF-utgång
- USB-port
- USB-ljudväxel 1.0/2.0

SRPSKI

- Port za izlaz za slušalice**
- Port za ulaz za mikrofoni/Line In port**
- Kontrola tona mikrofona**
- Indikator odabira izlaza**
- Odabir izlaza/Kontrola tona**
- Prednji (D) izlazni port**
- Prednji (L) izlazni port**
- Izlazni port za okruženje sa strane**
- Izlazni port za centar/bas**
- Izlazni port pozadi**
- S/PDIF izlazni port**
- USB port**
- USB audio 1.0/2.0 prekidač**

TÜRKÇE

- Kulaklık Çıkış portu
- Mikrofon Giriş portu/Hat Giriş portu
- Mikrofon Ses Kontrolü
- Çıkış Seçimi Göstergesi
- Çıkış Seçimi/Ses Kontrolü
- Ön Çıkış portu (sağ)
- Ön Çıkış portu (sol)
- Yan Surround Çıkış bağlantı noktası
- Merkez/Subwoofer Çıkış portu
- Arka Çıkış bağlantı noktası
- S/PDIF Çıkışı/Yan Çıkış bağlantı noktası
- USB Bağlantı Noktası
- USB Audio 1.0/2.0-s anahtarı

繁體中文

- 耳機輸出插孔
- 麥克風輸入插孔 / 音源輸入插孔
- 麥克風音量控制
- 輸出選擇指示燈
- 輸出選擇 / 音量控制
- 前置（右）輸出插孔
- 前置（左）輸出插孔
- 側邊環繞輸出插孔
- 中央 / 重低音輸出插孔
- 後方輸出插孔
- S/PDIF 輸出插孔
- USB 連接埠
- USB Audio 1.0/2.0 切換開

ITALIANO

- Porta Uscita Cuffie**
- Porta Ingresso Microfono/Porta ingresso linea audio**
- Controllo volume microfono**
- Indicatore di selezione uscita**
- Selezione uscita/Controllo volume**
- Porta Uscita Frontale (D)**
- Porta Uscita Frontale (S)**
- Porta di uscita surround laterale**
- Porta Uscita Centro/Subwoofer**
- Porta Uscita Posteriore**
- Uscita altoparlanti laterali/ Uscita S/PDIF**
- Porta USB**
- Interruttore USB Audio 1.0/2.0**

فېرعل

- منفذ خرج سماعة الرأس
- منفذ إدخال الميكروفون / منفذ إدخال الخط
- التحكم في مستوى صوت الميكروفون
- مؤشر اختيار المعرجات
- الختيار المعرجات/التحكم في مستوى الصوت
- منفذ خرج أممي (الأيسر)
- منفذ خرج أممي (الأيمن)
- منفذ خرج محيطي جانبي
- منفذ خرج المركز/ ساب ووفر
- منفذ الخروج الخلفي
- منفذ خروج S/PDIF / الخروج الجانبي
- منفذ USB
- محول صوت USB ٢,٠٠/١,٠
- USB ١.0/2.0 switch

DANSK

- Hovedtelefonstik**
- Mikrofonstik/linje-indgang**
- Lydstyrke til mikrofon**
- Indikator til udgangsvalg**
- Udgangsvalg/Lydstyrkeregulering**
- Forreste (R) udgangsport**
- Forreste (L) udgangsport**
- Side-udgangsport til surround**
- Midden/Subwoofer-udgangsport**
- Bageste udgangsport**
- S/PDIF-udgangsport**
- USB-port**
- USB-lyd 1.0 /2.0 knap**

MAGYAR

- Fejhallgató-kimeneti port
- Mikrofonbemeneti port/vonalbemeneti port
- Mikrofon hangerő-szabályozója
- Kimenetválasztó indikátora
- Kimenetválasztó/hangerő-szabályozó
- Elülső (J) kimeneti port
- Elülső (B) kimeneti port
- Oldalsó térhangzás kimeneti portja
- Keluar tengah/subwoofer
- Hátsó kimeneti port
- S/PDIF-kimeneti port
- USB-port
- USB Audio 1.0/2.0-s kapcsoló

简体中文

- 耳机输出插孔
- 麦克风输入插孔 / 音源输入插孔
- 麦克风音量控制
- 输出选择指示灯
- 输出选择 / 音量控制
- 前置（右）输出插孔
- 前置（左）输出插孔
- 侧边环绕输出插孔
- 中央 / 重低音输出插孔
- 后方输出插孔
- S/PDIF 输出插孔
- USB 接口
- USB Audio 1.0/2.0 切换开关

日本語

- ヘッドホン出力ポート
- マイク入力ポート / ライン入力ポート
- マイクの音量調節
- 出力選択インジケータ
- 出力選択 / 音量調節
- フロント (R) 出力ポート
- フロント (L) 出力ポート
- サラウンド出力ポート
- センター / サブウーファ出力ポート
- リア / バックサラウンド出力ポート
- S/PDIF 出力ポート
- USB ポート
- USB Audio Class スイッチ

БЪЛГАРСКИ

- Изход за слушалки
- Вход за микрофон/Line In порт
- Управление на микрофона
- Индикатор за избор на изходен сигнала
- Избор на изходен сигнал/управление на силата на звука
- Преден (д.) изход
- Преден (л.) изход
- Страничен изходен порт за съраунд звук
- Изходен порт център/събвуфер
- Заден изход
- S/PDIF изход
- USB порт
- Превключване на USB аудио 1.0/2.0

NEDERLANDS

- Hoofdtelefoonuitgang
- Microfooningang/lijningang
- Volumeregeling microfoon
- Indicator uitgangselectie
- Uitgangssselectie/volumeregeling
- Uitgang vooraan (R)
- Uitgang vooraan (L)
- Surround-uitgang zijkant
- Midden/subwooferuitgang
- Uitgang achteraan
- S/PDIF-uitgang
- USB-poort
- USB audio 1.0/2.0-schakelaar

BAHASA INDONESIA

- Port keluar headphone
- Port Masuk Mikrofon/Port Masuk Saluran
- Kontrol Volume Mikrofon
- Indikator Pilihan Output
- Pilihan Output/Kontrol Volume
- Port keluar depan (kanan)
- Port keluar depan (kiri)
- Port Keluar Surround Samping
- Port keluar tengah/subwoofer
- Port Belakang Keluar
- S/PDIF Ut header
- Port USB
- Sakelar audio USB 1.0/2.0

FRANCAIS

- Prise casque
- Mikrofoneingang/Line In-Port
- Contrôle de volume du microphone
- Indicateur de sélection de sortie
- Sélection de sortie/Contrôle de volume
- Sortie audio avant (D)
- Sortie audio avant (G)
- Sortie surround latérale
- Sortie centrale/caisson de basses
- Port de sortie arrière
- Sortie S/PDIF
- Port USB
- Interrupteur USB Audio 1.0/2.0

한국어

- 헤드폰 출력 포트
- 마이크 입력 포트 / 라인 입력 포트
- 마이크 볼륨 조절
- 출력 선택 표시기
- 출력 선택 / 볼륨 제어
- 전방 출력 포트 rt(우좌)
- 전방 출력 포트 lt(우좌)
- 사이드 서라운드 출력 포트
- 센터 / 서브우퍼 출력 포트
- 후면 출력 포트
- S/PDIF 출력 / 측면 출력 포트
- USB 포트
- USB 오디오 1.0/2.0 스위치

HRVATSKI

- Izlazni priključak slušalica
- Ulazni priključak za mikrofoni/Linijski ulazni priključak
- Regulacija glasnoće mikrofona
- Indikator odabranog izlaza
- Odabir izlaza/regulator glasnoće
- Priključak prednjeg (D) izlaza
- Priključak prednjeg (L) izlaza
- Priključak bočnog izlaza prostornog zvuka
- Priključak izlaza srednjeg/bas zvučnika
- Stražnji izlazni priključak
- S/PDIF izlazni/bočni priključak
- USB priključak
- USB Audio 1.0/2.0 preklopnik

SUOMI

- Kuulokemikrofonin lähtöportti
- Mikrofonin tuloportti / Linja sisään -portti
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden ohjaus
- Lähtövalinnan ilmaisin
- Lähtövalinta / Äänenvoimakkuuden ohjaus
- Etu (O) -lähtöportti
- Etu (V) -lähtöportti
- Sivutilaäänilähtöportti
- Keskii-/Subwoofer-lähtöportti
- Tasavirtalähtöportti
- S/PDIF-lähtöportti
- USB-portti
- USB-audio 1.0/2.0 -kytkin

NORSK

- Hodetelefon Ut-port
- Mikrofon Inn port/Linje Inn-port
- Mikrofon Volumkontroll
- Utgang Valg Indikator
- Utgang Valg/Volumkontroll
- Front (H) Ut-port
- Front (V) Ut-port
- Side Surround-utgang
- Senter/Subwoofer Ut-port
- Bakre Ut-port
- S/PDIF Ut-port
- Port USB
- USB Audio 1.0/2.0 bryter

DEUTSCH

- Kopfhörerausgang
- Mikrofoneingang/Line In-Port
- Mikrofonlautstärkeregler
- Ausgangsauswahlanzeige
- Ausgangsauswahl-/Lautstärkeregler
- Frontausgang(R)
- Frontausgang(L)
- Seitlicher Surround-Ausgang
- Center/Subwoofer-Ausgang
- Port de sortie arrière
- S/PDIF-Seiten-Ausgang
- USB-Port
- USB Audio 1.0/2.0 switch

РУССКИЙ

- Разъём для наушников
- Разъём для микрофона/Аудиовход
- Регулировка громкости микрофона
- Индикатор выбранного выхода
- Выбор выхода / Регулировка громкости
- Выход правого фронтального канала
- Выход левого фронтального канала
- Выход на боковые колонки
- Выход центрального канала/сабвуфера
- Выход тылового канала
- S/PDIF-выход
- USB-порт
- Переключатель USB Audio 1.0/2.0

ČEŠTINA

- Výstupní port pro připojení sluchátek
- Vstupní port mikrofoni/linkový vstup
- Ovládání hlasitosti mikrofoni
- Indikátor výběru výstupu
- Výběr výstupu/ovládání hlasitosti
- Přední (P) výstupní port
- Přední (L) výstupní port
- Port výstupu postranního prostorového zvuku
- Port výstupu středového reproduktoru/ subwooferu
- Zadní výstupní port
- Výstupní port S/PDIF
- Port USB
- Přepínač USB Audio 1.0/2.0

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Θύρα εξόδου ακουστικών
- Θύρα εισόδου μικροφώνου/Θύρα εισόδου γραμμής
- Ρύθμιση έντασης μικροφώνου
- Ένδειξη επιλογής εξόδου
- Επιλογή εξόδου/Ρύθμιση έντασης
- Μπροστινή θύρα εξόδου (Δ)
- Μπροστινή θύρα εξόδου (Α)
- Θύρα πλευρικής εξόδου Surround
- Θύρα εξόδου κεντρικού/υπογούφερ ηχείου
- Πίσω θύρα εξόδου
- Θύρα εξόδου S/PDIF
- Θύρα USB
- Διακόπτης ήχου USB 1.0/2.0

POLSKI

- Wyjściowy port słuchawkowy
- Wejściowy port mikrofoni/wejściowy port liniowy
- Sterowanie głośnością mikrofoni
- Wskaźnik wyboru wyjścia
- Wybór wyjścia/sterowanie głośnością
- Port wyjściowy głośnika przedniego (R)
- Port wyjściowy głośnika przedniego (L)
- Port wyjściowy bocznego głośnika surround
- Port wyjściowy głośnika centralnego/ subwoofera
- Port wyjściowy głośnika tylnego
- Port wyjściowy S/PDIF
- Port USB
- Przełącznik USB Audio 1.0/2.0

Hardware Features

- SLOVENŠČINA**


 - 1 - Izhodna vrata za slušalke
 - 2 - Vhodna vrata za mikrofoni/line-in
 - 3 - Upravljanje glasnosti mikrofona
 - 4 - Indikator izbire izhoda
 - 5 - Izbira izhoda/nadzor glasnosti
 - 6 - Sprednja izhodna vrata (D)
 - 7 - Sprednja izhodna vrata (L)
 - 8 - Izhod za stranski prostorski zvok
 - 9 - Izhod za osrednji/nizkotonski zvočnik
 - 10 - Zadnja izhodna vrata
 - 11 - Izhodna vrata S/PDIF
 - 12 - Vrata USB
 - 13 - Stikalo za zvok USB 1.0/2.0
- ESPAÑOL**

 - 1 - Puerto para Auriculares
 - 2 - Puerto Entrada de micrófono/Puerto Entrada de línea
 - 3 - Control de volumen de micrófono
 - 4 - Indicador de selección de salida
 - 5 - Selección de salida/Control de volumen
 - 6 - Puerto para Salida Frontal (derecha)
 - 7 - Puerto para Salida Frontal (izquierda)
 - 8 - Puerto de salida envolvente lateral
 - 9 - Puerto de Salida Central/Subwoofer
 - 10 - Puerto Salida posterior
 - 11 - Puerto Salida S/PDIF/Salida lateral
 - 12 - Puerto USB
 - 13 - Conmutador de audio USB 1.0/2.0


- УКРАЇНСЬКА**
- 1 - Порт виходу гарнітури
 - 2 - Порт входу мікрофону / Порт входу лінії
 - 3 - Контроль гучності мікрофона
 - 4 - Індикатор вибору виходу
 - 5 - Вибір виходу/Контроль гучності
 - 6 - Передній (R) порт виходу
 - 7 - Передній (L) порт виходу
 - 8 - Порт виходу бічного оточення
 - 9 - Порт Центру/Виходу сабвуфера
 - 10 - Задній порт виходу
 - 11 - Порт виходу S/PDIF
 - 12 - Порт USB
 - 13 - Перемикач аудіо USB 1.0/2.0

Connectivity Options


Connecting to a USB 2.0 port

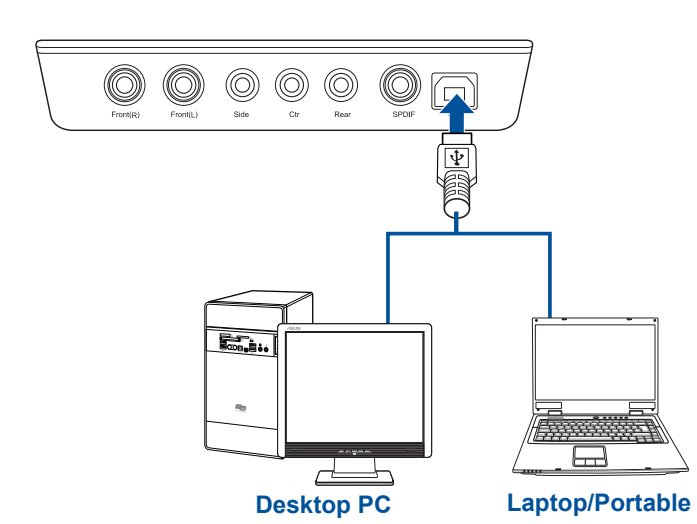


Connecting to stereo headphones

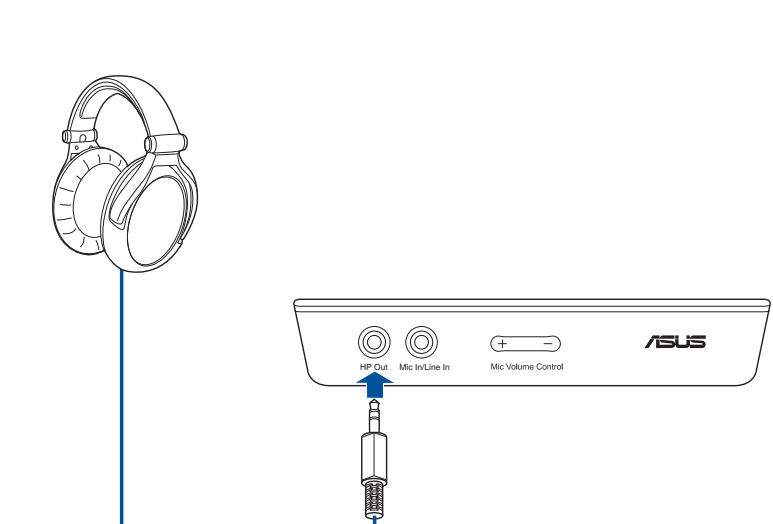


Connecting 4 channel speakers / power amplifier

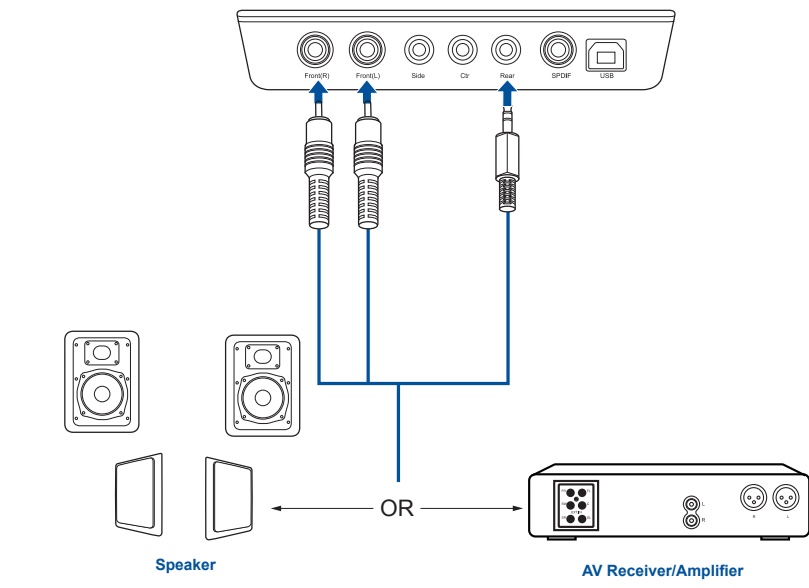


Connecting to a digital audio system

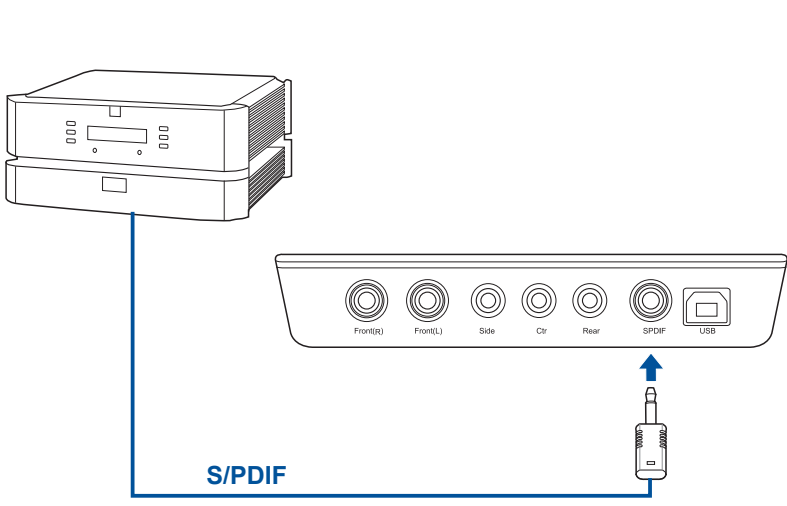


Connecting to 5.1 channel headphones

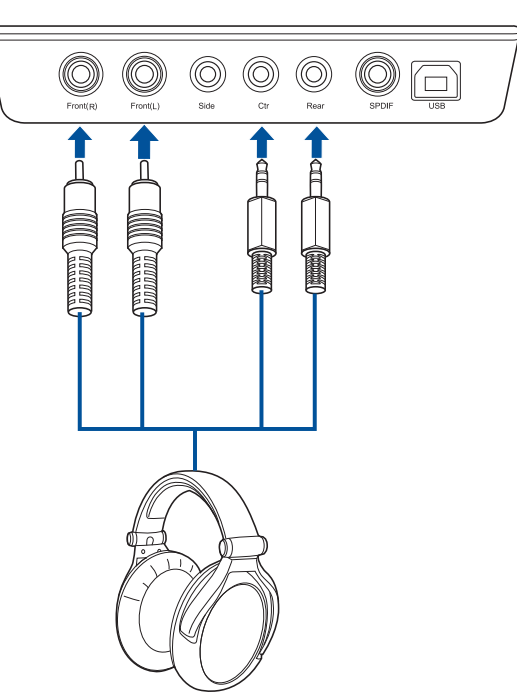


Connecting 5.1 channel speakers

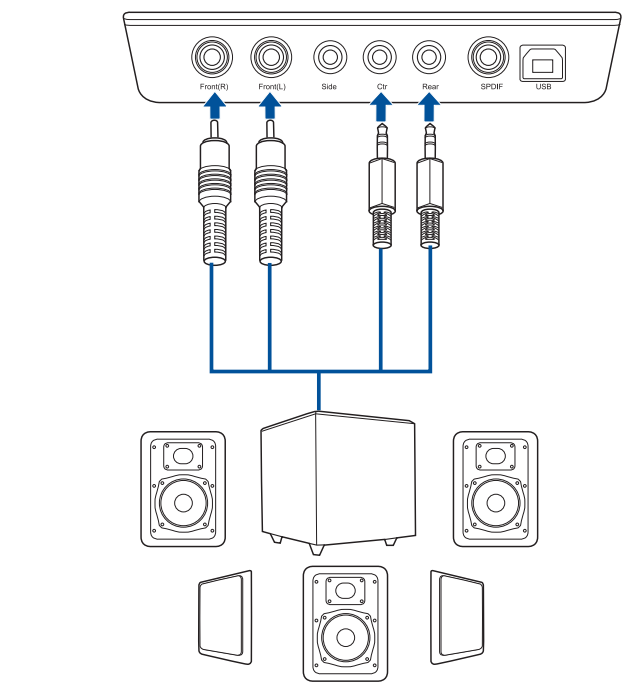


Connecting to a microphone/line-in port

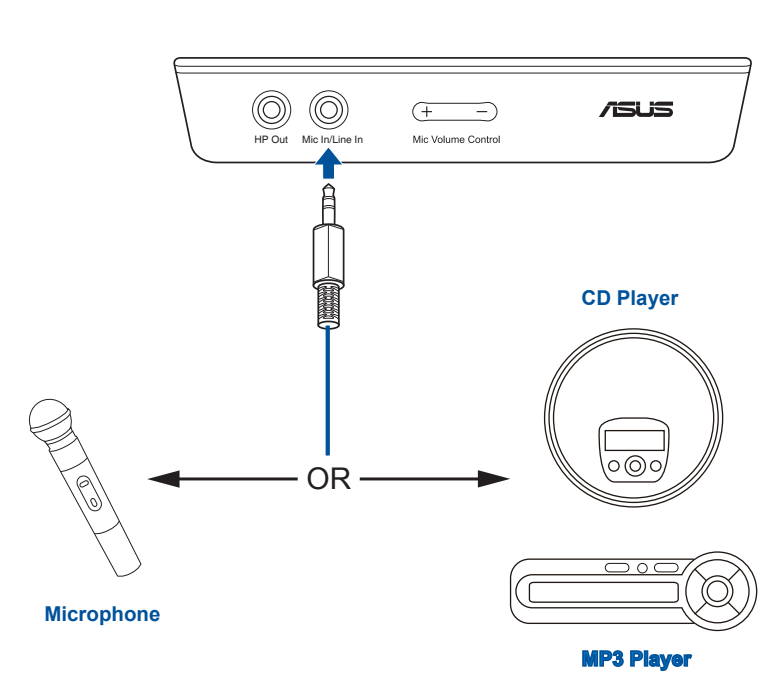

Connecting to 2-channel analog speakers

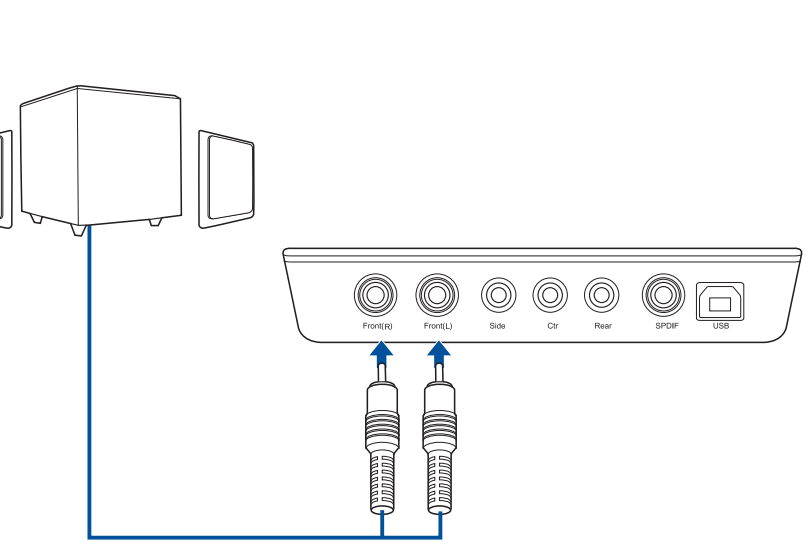

Connecting 7.1 channel speakers

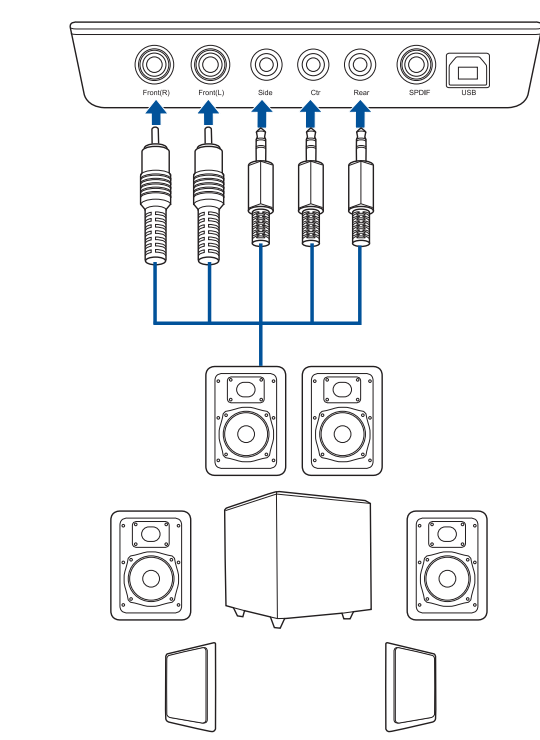

ASUS
Inspiring Innovation • Persistent Perfection

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law.

For the latest product warranty details please visit: <http://support.asus.com>

ASUS WARRANTY UPDATE

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 | <http://support.asus.com>