


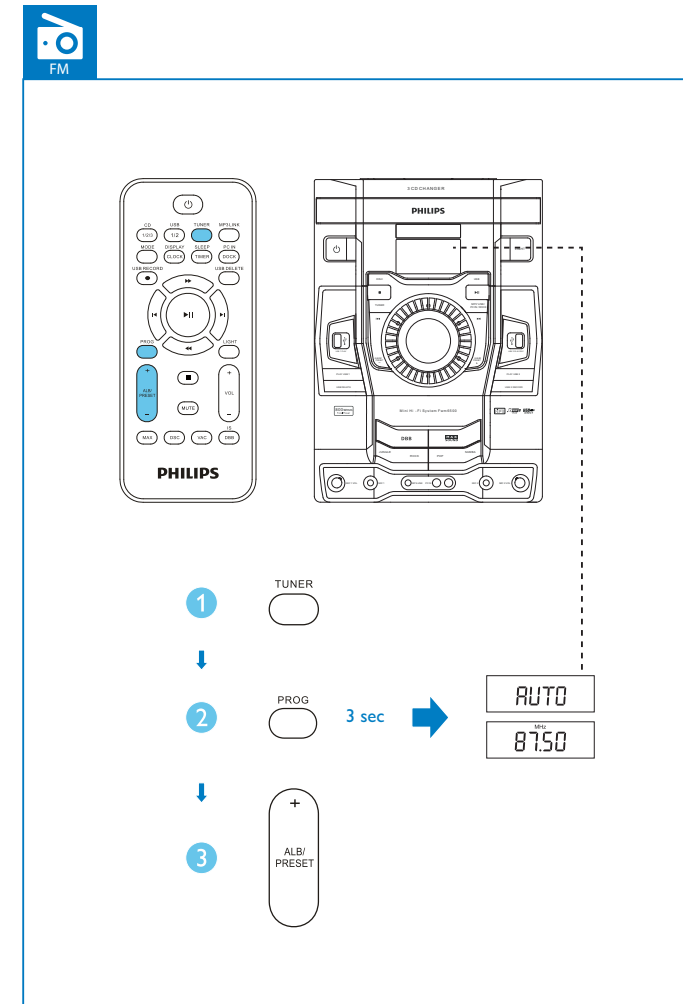
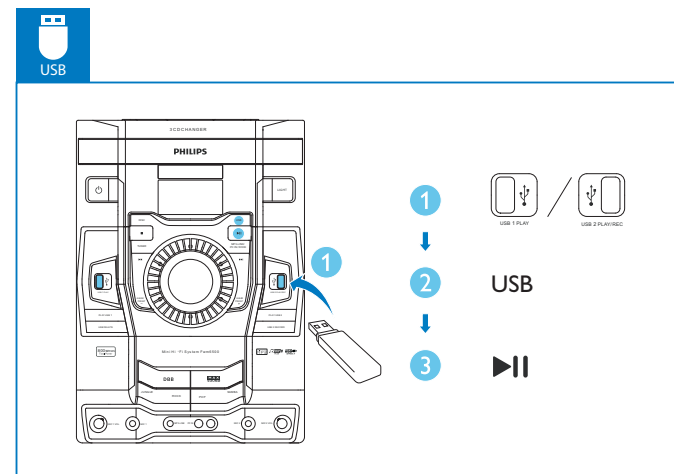
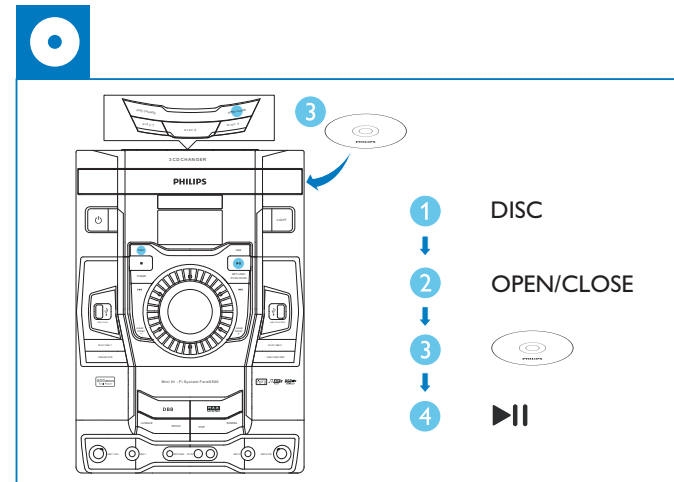
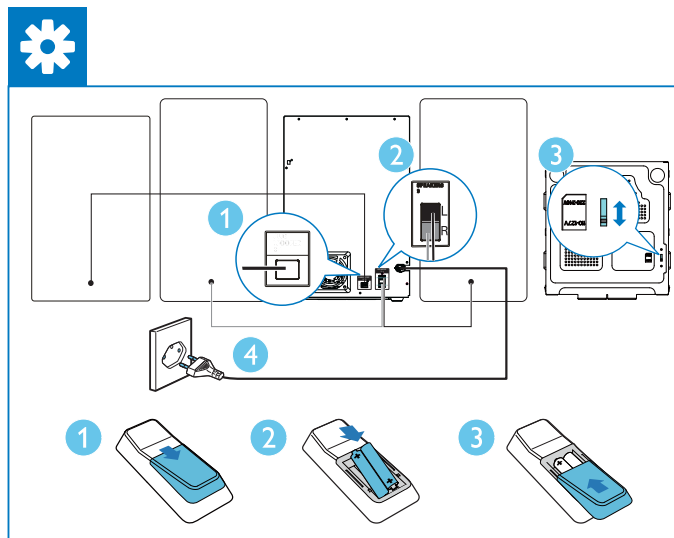
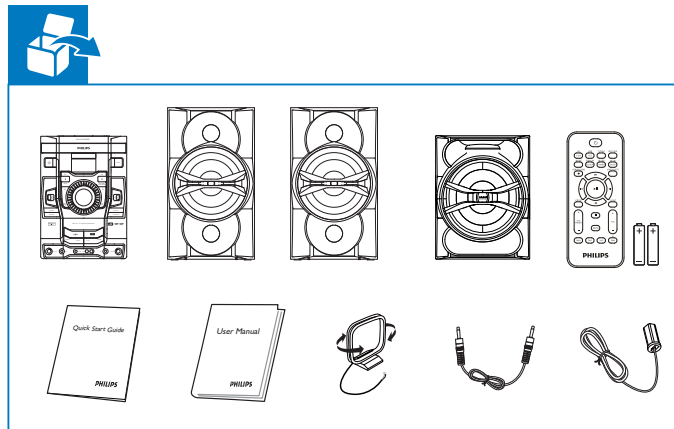


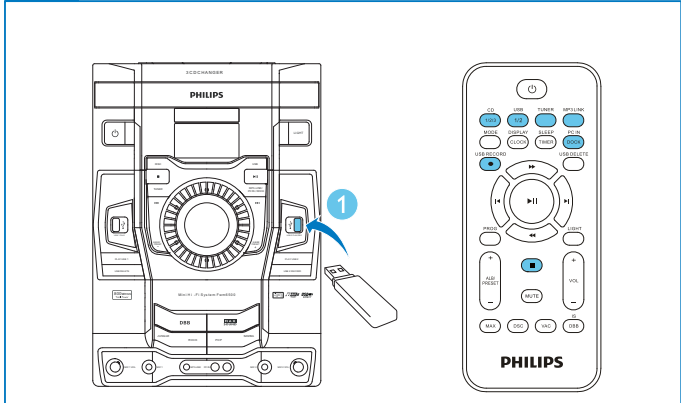


Guia de Início Rápido

PHILIPS

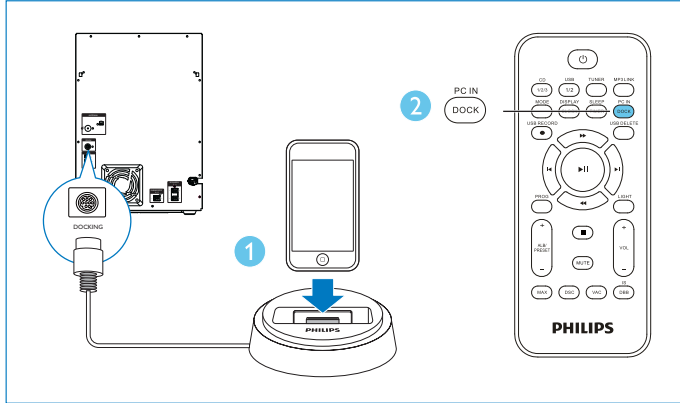

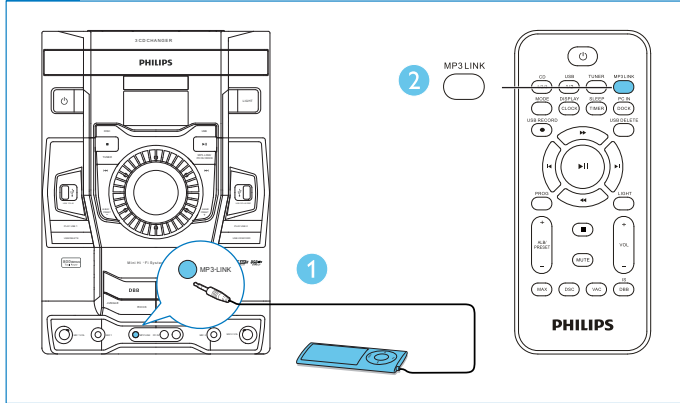

- 1  USB 2 PLAY/REC
- 2     
- 3 
- 4 
- 5 

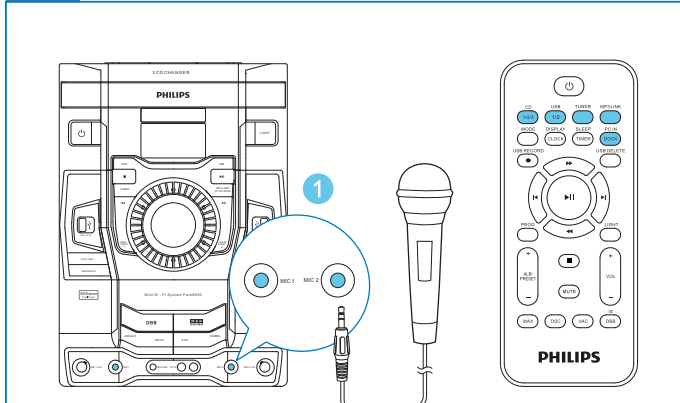

- 1 
- 2     
- 3 
- 4 



Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição
©2012 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

