

SA2MUS08

SA2MUS16

SA2MUS32

Quick start guide

Guía de configuración rápida

Guia para início rápido

Quick start guide


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Sáquelo de la caja
Desembalar

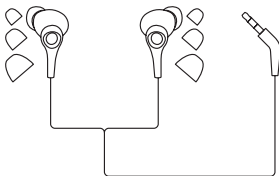

 XP (SP3) / Vista / 7


USB 



 500Mb


1

Install

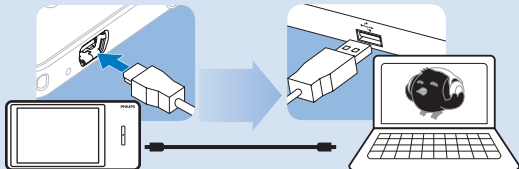Instalación
Instalar


2



Sync


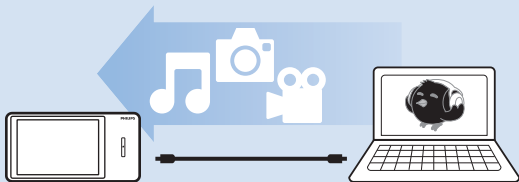
Sincronización
Sincronizar

3

Use

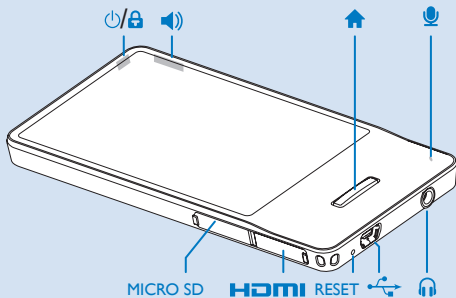Uso
Uso

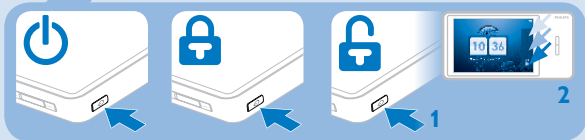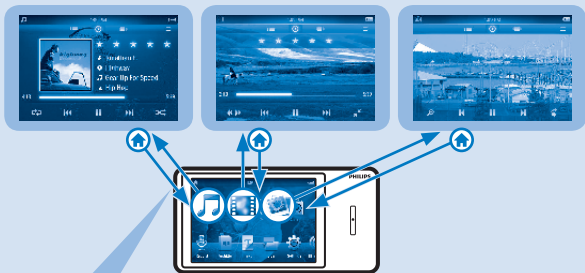

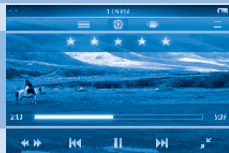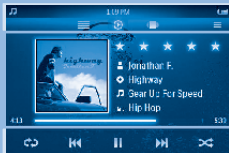

▶|| Start/resume/pause play | inicia/reanuda/ pausa la reproducción | iniciar/retomar/pausar a reprodução

⏮⏭ Tap to skip titles, hold for fast search | toque para saltar títulos, manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida | toque para pular os títulos, segure para fazer uma busca rápida


★★★★ • • Rate current music/video title | puntuar el título de música/vídeo actual | classificar a música/vídeo atual

↺ Select repeat options | seleccionar las opciones de repetición | seleccionar opções de repetição

🔀 Play songs of current folder in random order | reproduce canciones de la carpeta actual en orden aleatorio | reproduzir as músicas da pasta atual em ordem aleatória

⏮ Tap it, and then, a position in the progress bar for fast search | tóquelo y, a continuación, toque una posición en la barra de progreso para realizar una búsqueda rápida en el título de vídeo actual | toque uma vez e, em seguida, toque em uma posição na barra de andamento para fazer uma busca rápida

⏏ Switch between normal view and full screen | alternar entre la vista normal y la pantalla completa | alternar entre exibição normal e tela cheia

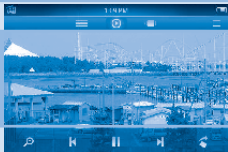

⏮ Skip pictures | saltar imágenes | pular imagens

🔍 Tap it, and then, the zoom control bar to zoom in | tóquelo y, a continuación, toque la barra de control de zoom para acercar la imagen | toque uma vez e, em seguida, toque na barra de controle de zoom para ampliar

🔄 Rotate clockwise by 90 degrees | girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj | girar 90 graus no sentido horário

☰ Show library view options | mostrar opciones de vista de la biblioteca | exibir opções de exibição da biblioteca

▶ Go to play screen | ir a la pantalla de reproducción | ir para a tela de reprodução

🖱️ Browse by album cover: slide your finger left/right on the image to scroll | explorar por portada de álbum: deslice el dedo hacia la izquierda/derecha en la imagen para desplazarse | navegar pela capa do álbum: deslize o dedo para a esquerda/direita para deslocar-se pela imagem

☰ show play options such as **Surround for movies** (Surround sound for movie play) | mostrar opciones de reproducción como **Surround for movies** (sonido Surround para la reproducción de películas) | mostrar opções de reprodução, como **Surround for movies** (som surround para reprodução de filmes)



HDMI

sold separately | se vende
por separado | vendido
separadamente



HDMI



Device does not power on

El dispositivo no se enciende


O dispositivo não liga



Software installation does not happen

La instalación de software no se completa

A instalação do software não é executada

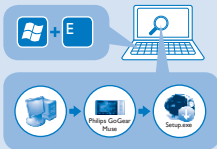

See **support information** in the user manual for more

Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles

Consulte as **informações de suporte** no manual do usuário para obter mais informações



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA2MUS_55_QSG_V2.0

wk10295