



Philips GoGear MP3 player

GoGear

Unpack

Déballage
Sáquelo de la caja

SA3RGA02
SA3RGA04
SA3RGA08

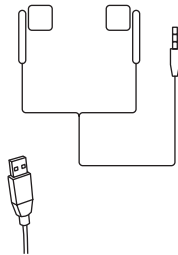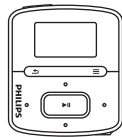

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS



1 Install Philips Songbird

Installation
Instalación

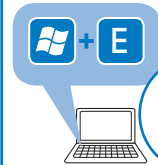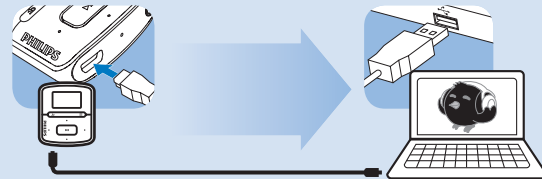

PHILIPS
sense and simplicity


2 Sync

Synchronisation
Sincronización



3 Use

Utilisation
Uso

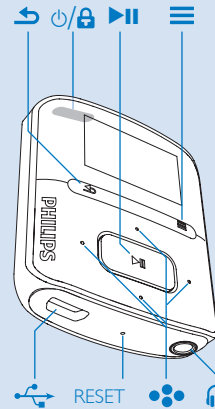

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock
| Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo



Select options; start/pause/resume play | Sélectionner les options ; lancer/suspendre/reprendre la lecture | Seleccionar opciones; iniciar/pausar/reanudar la reproducción



View the options menu | Afficher le menu d'options | Ver el menú de opciones



Scroll up/down; on the play screen, increase/decrease the volume | Défilement vers le haut ou vers le bas ; sur l'écran de lecture, augmenter et diminuer le volume | Desplazarse hacia arriba/hacia abajo; en la pantalla de reproducción, aumentar/disminuir el volumen



Back one level; press and hold to return to Home screen | Retour au niveau supérieur ; maintenir la touche enfoncée pour revenir à l'écran d'accueil | Retroceder un nivel; manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Púlselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | Sur l'écran de lecture, appuyer sur la touche pour passer les chansons ; maintenir la touche enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | En la pantalla de reproducción, púlselo para saltar canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.



On the play screen, press **≡** > **[Play mode]** > **[Play music from...]** to play from current artist, album or genre. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur **≡** > **[Mode lecture]** > **[Lire la musique de...]** pour lire à partir de l'artiste, de l'album ou du genre. | En la pantalla de reproducción, pulse **≡** > **[Modo de reproducción]** > **[Reproducir música de...]** para reproducir el artista, álbum o género actual.



Press to start play, or mute/unmute. | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture ou couper/rétablir le son. | Púlselo para iniciar la reproducción o para activar/desactivar el sonido.




On the play screen, press to select presets; press and hold to search for stations. | Sur l'écran de lecture, appuyer sur la touche pour sélectionner les présélections ; maintenir la touche enfoncée pour rechercher des stations. | En la pantalla de reproducción, pulse para seleccionar presintonías; mantenga pulsado para buscar emisoras.



On the play screen, press to adjust volume. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour régler le volume. | En la pantalla de reproducción, púlselo para ajustar el volumen.

The feature of FM radio is available with some versions. | La fonction Radio FM est disponible sur certains modèles. | La función de radio FM está disponible en algunas versiones.

Device does not power on | Les
appareils ne s'allument pas | El
dispositivo no se enciende

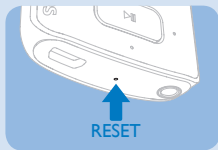

See **support information** in the user manual for more | Consultez les
informations d'assistance du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de
détails | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para
obtener más detalles



All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or
their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3RGA_37_QSG_V1.3
wk11075