

Philips GoGear MP3 video player

GoGear

Quick start guide

Guide de mise en route

Guía de configuración rápida

SA3MUS08

SA3MUS16

SA3MUS32



Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Sáquelo de la caja

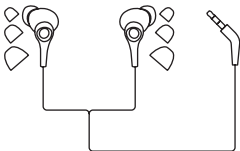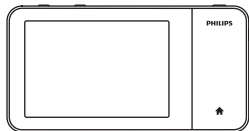

 XP (SP3) / Vista / 7

USB 





500Mb

1

Install Philips Songbird


Installation
Instalación


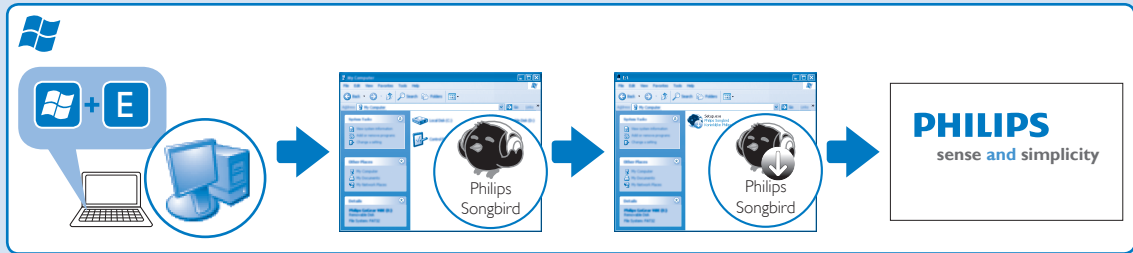
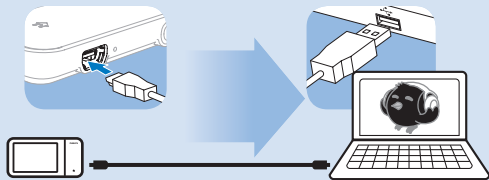


2




Sync

Synchronisation
Sincronización

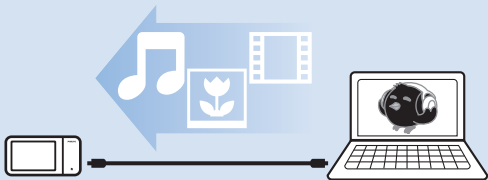

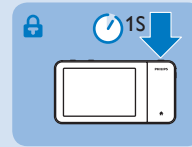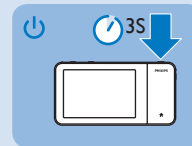
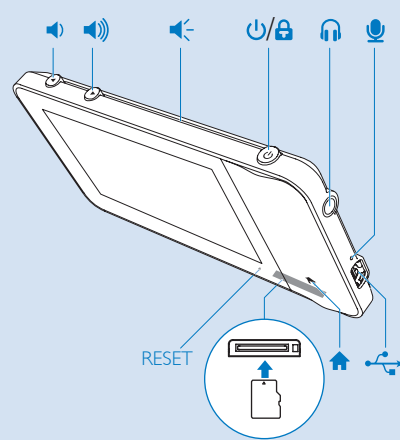


Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo

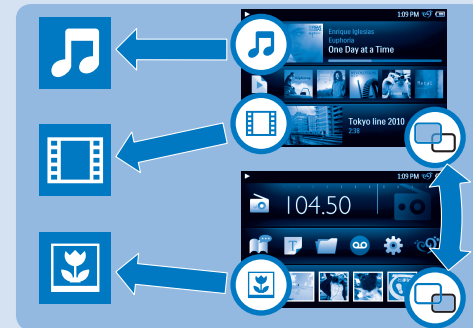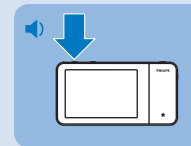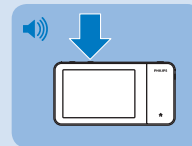

Press to go to the Home screen. | Appuyez sur l'icône pour accéder à l'écran d'accueil. | Pulse para ir a la pantalla de inicio.

Tap to switch between the two pages. | Appuyez sur l'icône pour passer d'une page à l'autre. | Toque para alternar entre las dos páginas.

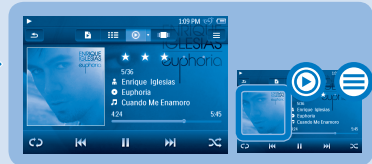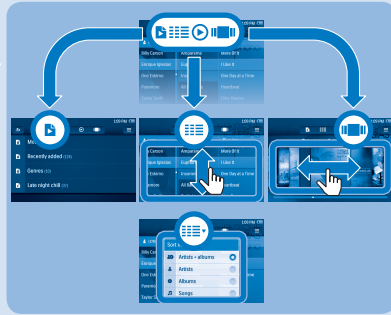

Tap an option to start play. | Appuyez sur une option pour commencer la lecture. | Toque una opción para iniciar la reproducción.



Tap to browse the library by song information or album art. | Appuyez sur l'icône pour parcourir la bibliothèque par titre de chanson ou par pochette d'album. | Toque para explorar la biblioteca por información de canción o carátula.





Tap to select sound options such as **FullSound** and **PersonalSound**. | Appuyez sur cette icône pour sélectionner des options de son telles que **FullSound** et **PersonalSound**. | Toque para seleccionar las opciones de sonido como **FullSound** y **PersonalSound**.



Tap the album art to show songs in current album. | Appuyez sur une pochette d'album pour afficher les chansons de l'album sélectionné. | Toque la carátula para mostrar las canciones del álbum actual.



Tap > [Lyrics]. Show the lyrics available. | Appuyez sur > [Paroles]. Afficher les paroles disponibles. | Tap > [Letra]. Muestra las letras disponibles.

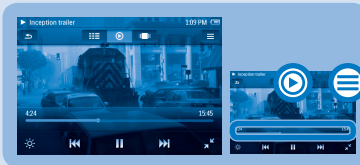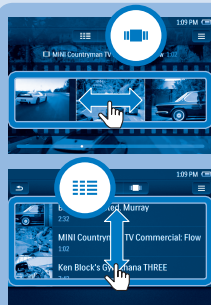

Tap an option to start play. | Appuyez sur une option pour commencer la lecture. | Toque una opción para iniciar la reproducción.





On the play screen, tap on the progress bar to select the play position. | Sur l'écran de lecture, appuyez sur la barre de progression pour sélectionner la position de lecture. | En la pantalla de reproducción, toque en la barra de progreso para seleccionar la posición de reproducción.




On the play screen, tap to select **Surround for movies** (surround sound for movie play). | Sur l'écran de lecture, sélectionnez **Surround for movies** (son Surround pour la lecture de film). | En la pantalla de reproducción, toque para seleccionar **Surround for movies** (sonido Surround en la reproducción de películas).

Tap to browse the library by video information or album art. | Appuyez sur l'icône pour parcourir la bibliothèque par titre de vidéo ou par pochette. | Toque para explorar la biblioteca por información de vídeo o carátula.

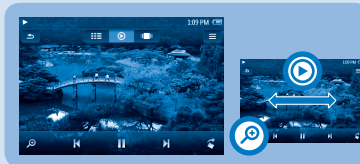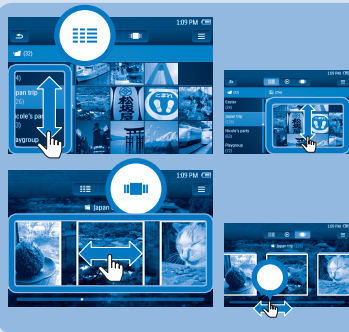

Tap an option to start play. | Appuyez sur une option pour commencer la lecture. | Toque una opción para iniciar la reproducción.




On the play screen, swipe left/ right to select a picture. | Sur l'écran de lecture, faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner une image. | En la pantalla de reproducción, deslícese hacia la izquierda/derecha para seleccionar una imagen.



Tap  to show the zoom control bar, drag on the bar. | Appuyez sur  pour afficher la barre de contrôle du zoom, puis faites glisser votre doigt sur la barre. | Toque  para mostrar la barra de control de zoom y arrastre la barra.



 Tap to browse the library by album or album art. | Appuyez sur l'icône pour parcourir la bibliothèque par album ou par pochette d'album. | Toque para explorar la biblioteca por álbum o carátula.

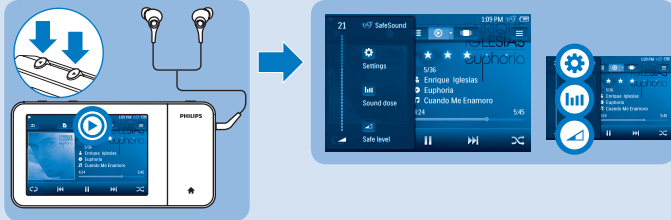

With the by-packed earphones, SafeSound allows you to listen to music in a safe way. | SafeSound vous permet d'écouter votre musique en toute sécurité avec les écouteurs fournis. | Con los auriculares incluidos, SafeSound le permite escuchar música de una forma segura.

- ⚙ Tap to select SafeSound settings. | Appuyez sur l'icône pour sélectionner les réglages SafeSound. | Toque para seleccionar los ajustes de SafeSound.
- 📊 Tap to view exposure to sound pressure over one week. | Appuyez sur l'icône pour afficher la durée d'exposition au son sur une semaine. | Toque para ver la exposición a la presión acústica a lo largo de una semana.
- 🔊 Tap to select the safe volume level. | Appuyez sur l'icône pour sélectionner le volume non nuisible. | Toque para seleccionar el nivel de volumen seguro.

? Help

Aide
Ayuda

Device does not power on |
Les appareils ne s'allument pas |
El dispositivo no se enciende



See **support information** in the user manual for more | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/ de détails | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles

i More information

En savoir plus
Más información



User manual
Mode d'emploi
Manual del usuario



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA3MUS_37_QSG_V2.0

WK11143