

Philips GoGear MP3 video player

GoGear

Quick start guide

Guide de mise en route

Guía de configuración rápida

SA3VBE04

SA3VBE08

SA3VBE16



Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Sáquelo de la caja

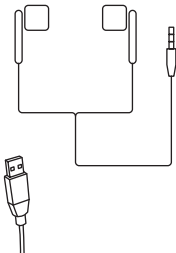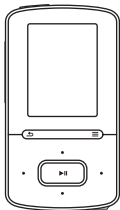

 XP (SP3) / Vista / 7

USB 




500Mb

1

Install Philips Songbird

Installation
Instalación

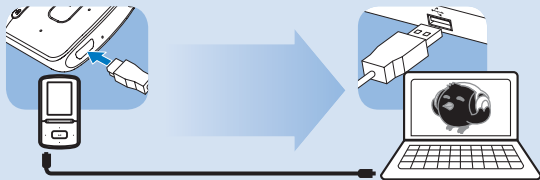



PHILIPS
sense and simplicity

2

Sync

Synchronisation
Sincronización

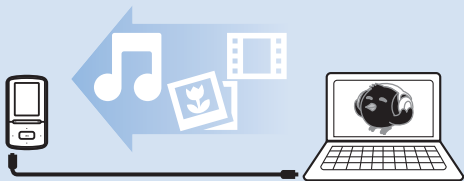

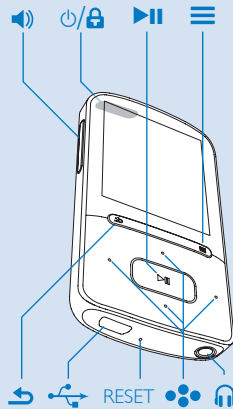

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre ; Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púselo para bloquearlo/desbloquearlo



Select options; start/pause/resume play | Sélectionner les options ; lancer/suspendre/reprendre la lecture | Seleccionar opciones; iniciar/pausar/reanudar la reproducción



Back one level; press and hold to return to Home screen | Retour au niveau supérieur ; maintenir la touche enfoncée pour revenir à l'écran d'accueil | Retroceder un nivel; manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio



View the options menu | Afficher le menu d'options | Ver el menú de opciones



Navigation buttons | Touches de navigation | Botones de desplazamiento



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Púselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción



Press to start, pause, or resume play | Appuyer sur cette touche pour lancer, suspendre ou reprendre la lecture | Púselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción



Press to start play | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture | Pulse para iniciar la reproducción



On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | Sur l'écran de lecture, appuyez sur la touche pour passer les chansons ; maintenir la touche enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | En la pantalla de reproducción, púselo para saltar canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.



On the play screen, press to skip videos; press and hold to fast forward or rewind. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour passer des vidéos ; maintenez-la enfoncée pour faire défiler rapidement vers l'avant ou l'arrière. | En la pantalla de reproducción, púselo para omitir vídeos; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.



Press to skip pictures. | Appuyez sur cette touche pour ignorer des images. | Pulse para saltar imágenes.



Press to start play, or mute/unmute. | Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture ou couper/rétablir le son. | Púselo para iniciar la reproducción o para activar/desactivar el sonido.




On the play screen, press to select presets. | Dans l'écran de lecture, appuyez sur cette touche pour sélectionner les présélections. | En la pantalla de reproducción, púselo para seleccionar presintonías.



On the play screen, press and hold to search for stations. | Dans l'écran de lecture, maintenez cette touche enfoncée pour rechercher des stations. | En la pantalla de reproducción, manténgalo pulsado para buscar emisoras.

The feature of FM radio is available with some versions. | La fonction Radio FM est disponible sur certains modèles. | La función de radio FM está disponible en algunas versiones.

Device does not power on | Les appareils ne s'allument pas | El dispositivo no se enciende

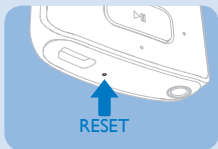

See **support information** in the user manual for more | Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA3VBE_37_QSG_V1.4
wk11083