

SA2MUS08

SA2MUS16

SA2MUS32

Quick start guide

Guide de mise en route

Guía de configuración rápida

Quick start guide


Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Unpack

Déballage
Sáquelo de la caja

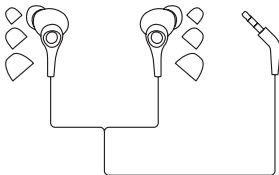

 XP (SP3) / Vista / 7

USB 




 500Mb

1

Install


Installation
Instalación

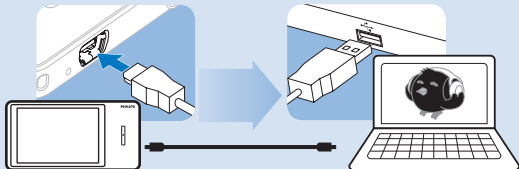

2

Sync


Synchronisation
Sincronización


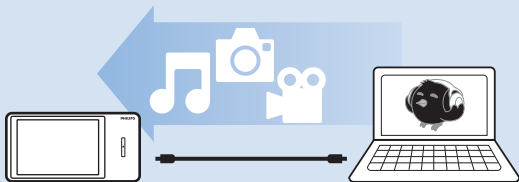




3

Use

Utilisation
Use

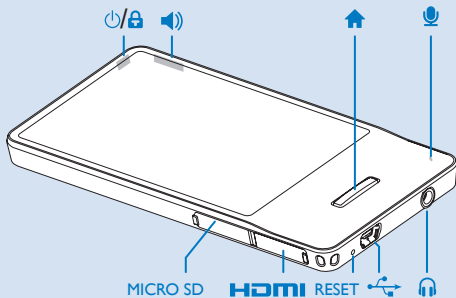

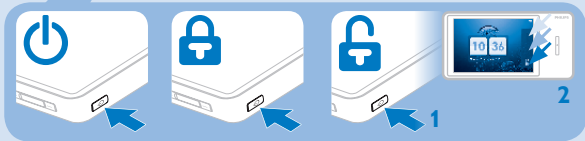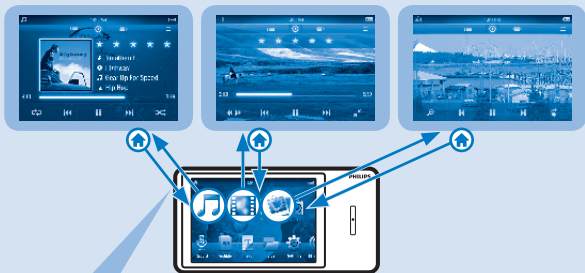

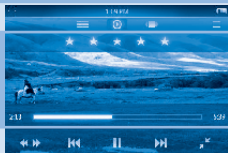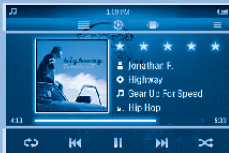

▶|| Start/resume/pause play | démarrer/reprendre/suspendre la lecture | inicia/reanuda/ pausa la reproducción

⏮⏭ Tap to skip titles, hold for fast search | appuyer pour accéder à un titre, maintenir enfoncé pour effectuer une recherche rapide | toque para saltar títulos, manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida


★ ★ ★ • • Rate current music/video title | noter la musique/la vidéo en cours | puntuar el título de música/vídeo actual

↺ Select repeat options | sélectionner les options de répétition | seleccionar las opciones de repetición

🎲 Play songs of current folder in random order | lire les chansons du dossier en cours dans un ordre aléatoire | reproduce canciones de la carpeta actual en orden aleatorio

⏮⏭ Tap it, and then, a position in the progress bar for fast search | appuyez, puis appuyez sur la barre de progression à l'endroit qui convient pour effectuer une recherche rapide | tóquelo y, a continuación, toque una posición en la barra de progreso para realizar una búsqueda rápida en el título de vídeo actual

⌵ ⌵ Switch between normal view and full screen | basculer entre l'affichage normal et le plein écran | alternar entre la vista normal y la pantalla completa

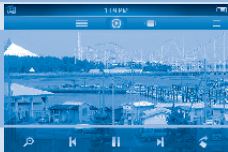

⏮ Skip pictures | ignorer des images | saltar imágenes

🔍 Tap it, and then, the zoom control bar to zoom in | appuyer dessus, puis appuyer sur la barre de contrôle du zoom pour effectuer un zoom avant | tóquelo y, a continuación, toque la barra de control de zoom para acercar la imagen

🔄 Rotate clockwise by 90 degrees | faire pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre | girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj

☰ Show library view options | afficher les options d'affichage de la bibliothèque | mostrar opciones de vista de la biblioteca

▶ Go to play screen | accéder à l'écran de lecture | ir a la pantalla de reproducción

🖱️ Browse by album cover: slide your finger left/right on the image to scroll | parcourir par pochette d'album : faites glisser votre doigt vers la gauche/droite sur l'image pour faire défiler | explorar por portada de álbum: deslice el dedo hacia la izquierda/derecha en la imagen para desplazarse

⋮ show play options such as **Surround for movies** (Surround sound for movie play) | afficher les options de lecture comme **Surround for movies** (son surround lors du visionnage de films) | mostrar opciones de reproducción como **Surround for movies** (sonido Surround para la reproducción de películas)



HDMI

sold separately | vendu
séparément | se vende por
separado




HDMI

Device does not power on

Les appareils ne s'allument pas


El dispositivo no se enciende

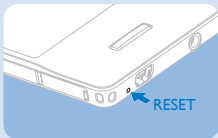

Software installation does not happen

L'installation du logiciel n'a pas lieu

La instalación de software no se completa

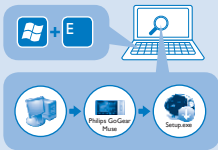

See **support information** in the user manual for more

Consultez les **informations d'assistance** du manuel d'utilisation pour plus d'informations/de détails

Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles



Be responsible
Respect copyrights

All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China

SA2MUS_37_QSG_V2.0

wk10295