

Quick start guide
Guide de mise en route
Kurzanleitung
Guía de configuración rápida
Guida rapida

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
*** With 3 minute 128 kbps MP3 songs OR 5 megapixel JPG pictures OR 512 kbps, 30 fps QVGA videos
** Avec chansons MP3 de 3 min, 128 kbps OU photos JPG de 5 megapixels OU vidéos QVGA, 30 fps, 512 kbps
** Mit 3 Minuten 128 kbps MP3 Titel ODER 5 MP JPG Bilder ODER 512 kbps 30 fps QVGA Video
*** Battery life varies by use and settings.
*** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.
*** Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.
PC requirements
Configuration requise
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher) or supérieure/ oder höher) / Vista / 7 / 8


This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopiergeschützten (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.
AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady est une marque commerciale de Audible, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
AudibleReady ist eine Marke von Audible, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_QSG_12.1_V3.0
wk1352.2




Unpack

Déballage
Auspacken
Sáquelo de la caja
Aprire la confezione

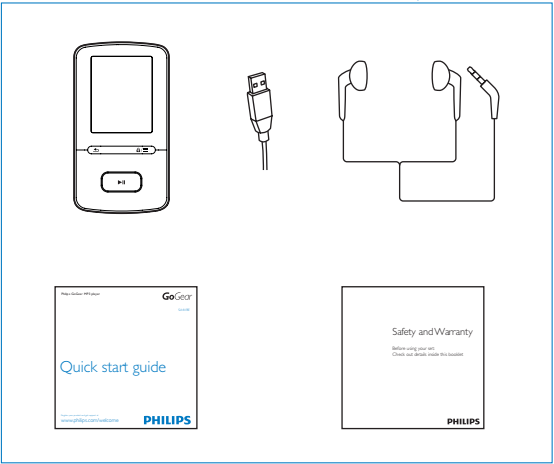


Charge

Mise en charge
Laden
Carga
Carica

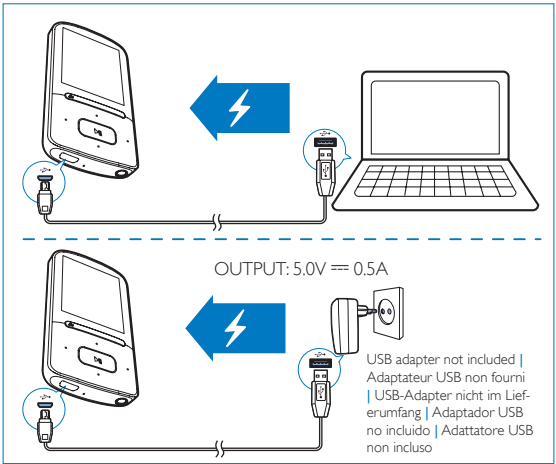


Transfer from a PC

Transfert depuis un PC
Übertragung von einem PC
Transferencia a un PC
Trasferimento da un PC

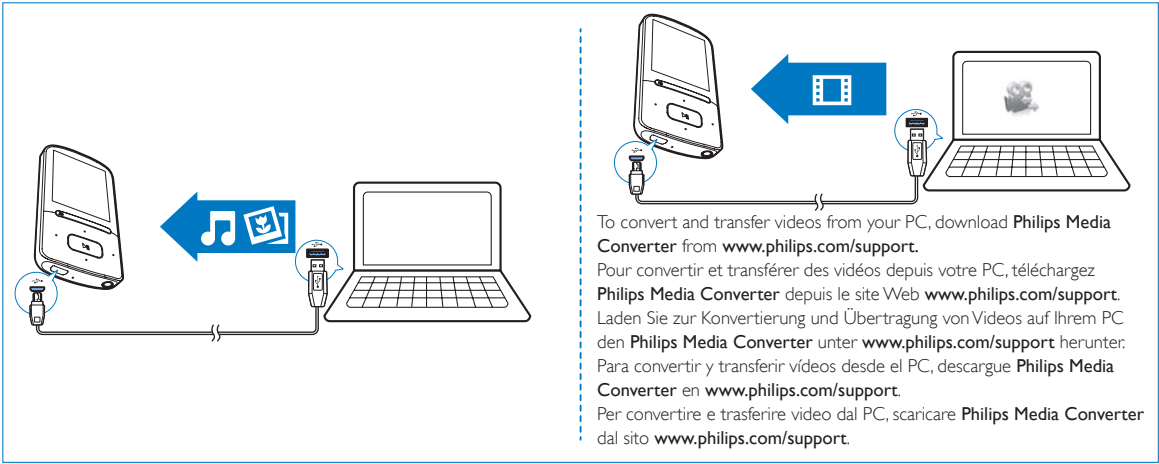


Power/Unlock

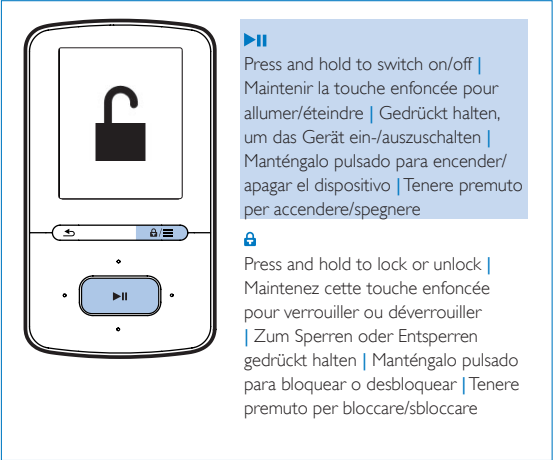


Navigate


Naviguer
Navigieren
Navegar
Naviga

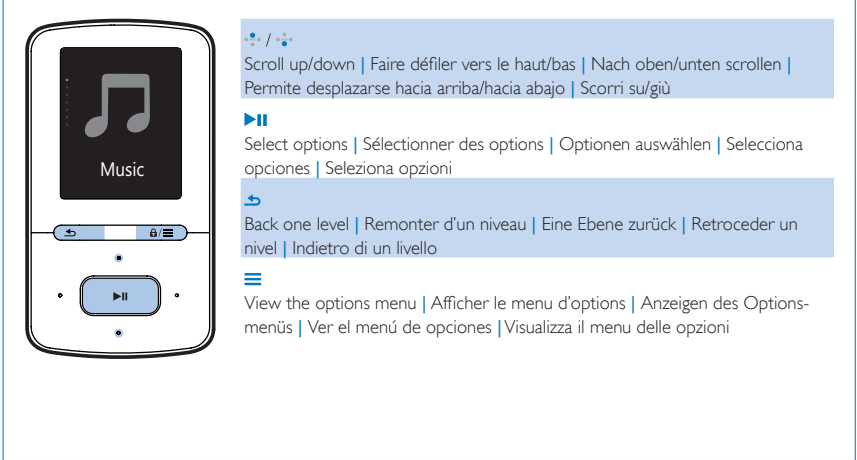

Music

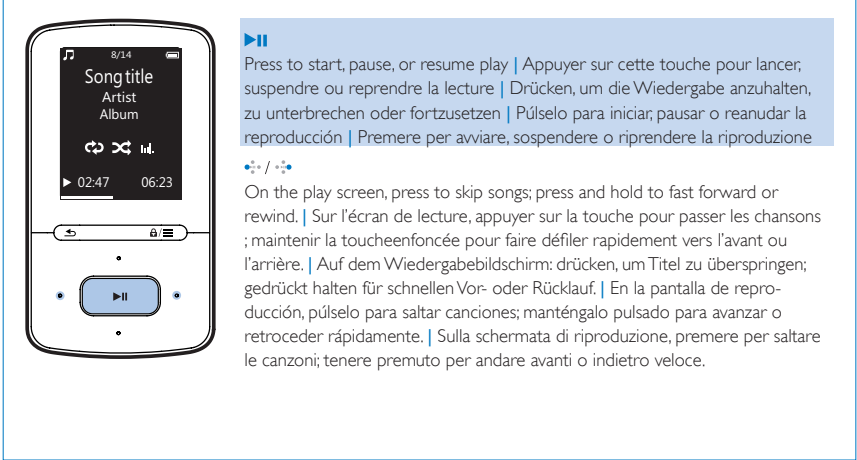

Media

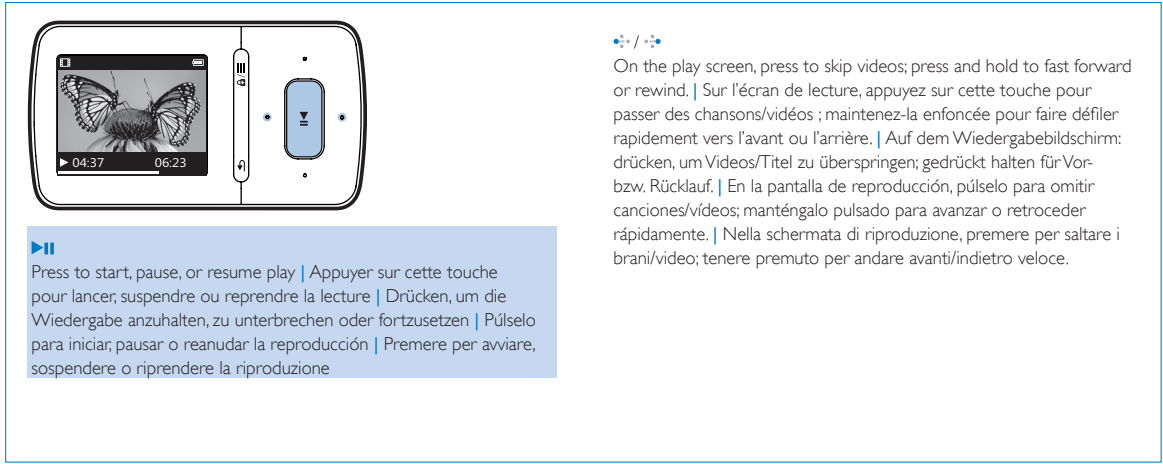


Media







Help

Aide
Hilfe
Ayuda
Guida

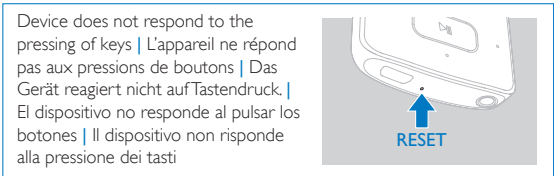

Volume

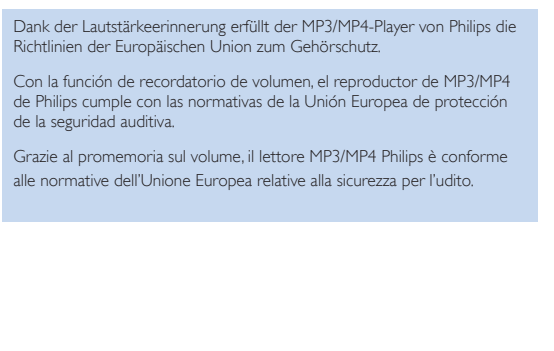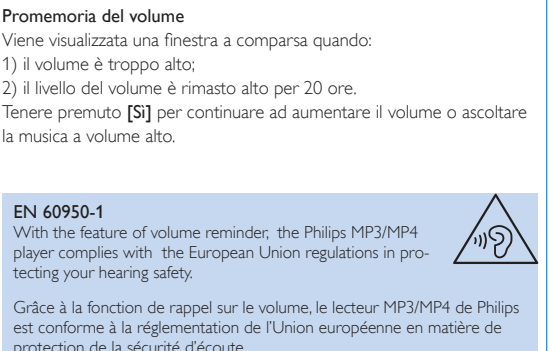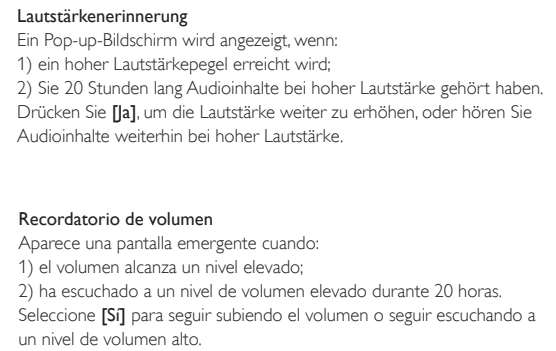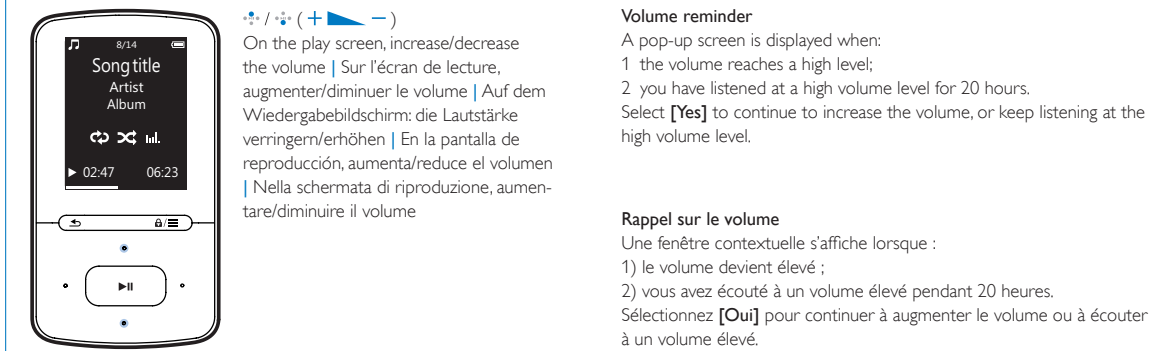



Philips GoGEAR MP4 Player

GoGEAR

SA4VBE

Snelstartgids
Skrócona instrukcja obsługi
Snabbstartguide
Stručný návod k rychlému použití



Snelstartgids

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*1GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.
*1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.
*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
*** With 3 minute 128 kbps MP3 songs OR 5 megapixel JPG pictures OR 512 kbps, 30 fps QVGA videos
** Avec chansons MP3 de 3 min, 128 kbps OU photos JPG de 5 mégapixels OU vidéos QVGA, 30 fps, 512 kbps
** Mit 3 Minuten 128 kbps MP3 Titel ODER 5 MP Jpg Bilder ODER 512 kbps 30 fps QVGA Video
*** Battery life varies by use and settings.
*** La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.
*** Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.
PC requirements
Configuration requise
Systemanforderungen
Windows XP (SP3 or higher) or supérieure/ oder höher) / Vista / 7 / 8


This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopierschutzten (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.
AudibleReady is a trademark of Audible, Inc. or its affiliates.
AudibleReady est une marque commerciale de Audible, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
AudibleReady ist eine Marke von Audible, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SA4VBE_QSG_12.2_V3.0
wk1352.2




Uitpakken

Rozpakuj
Packa upp
Vybalení

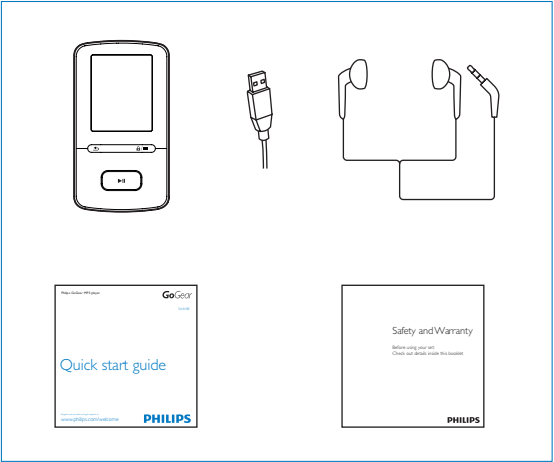


Opladen

Ładowanie
Laddning
Nabíjení

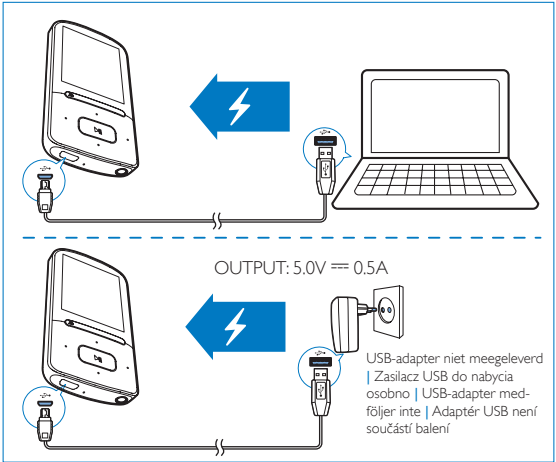


Overbrengen vanaf een PC

Przenoszenie z komputera
Göra överföringar från en dator
Přenos z počítače

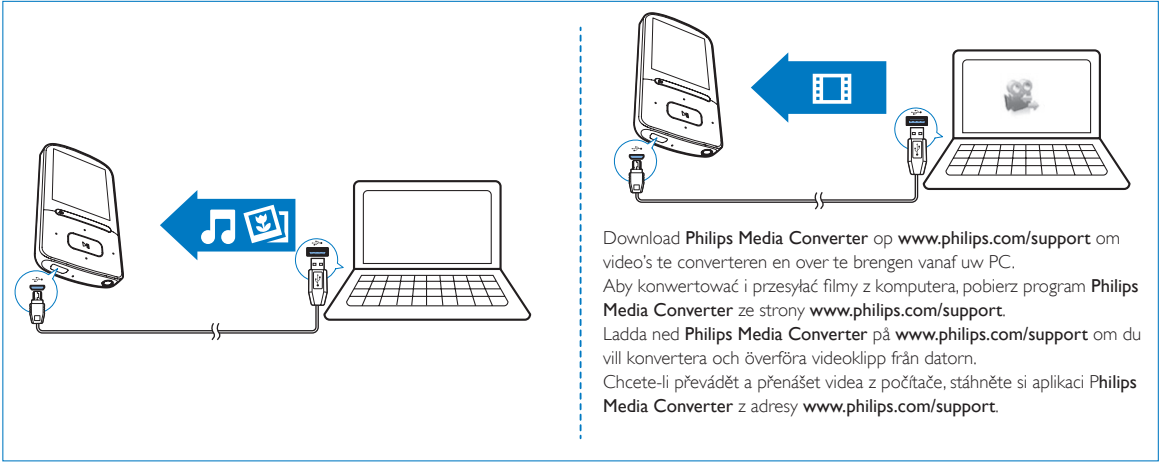


On/Off

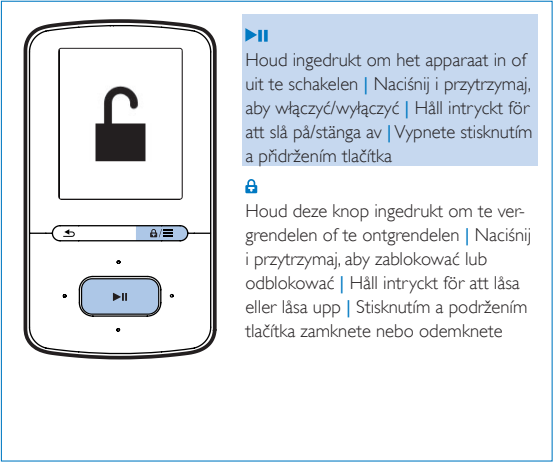


Navigeren


Navigacija
Navigera
Navigace

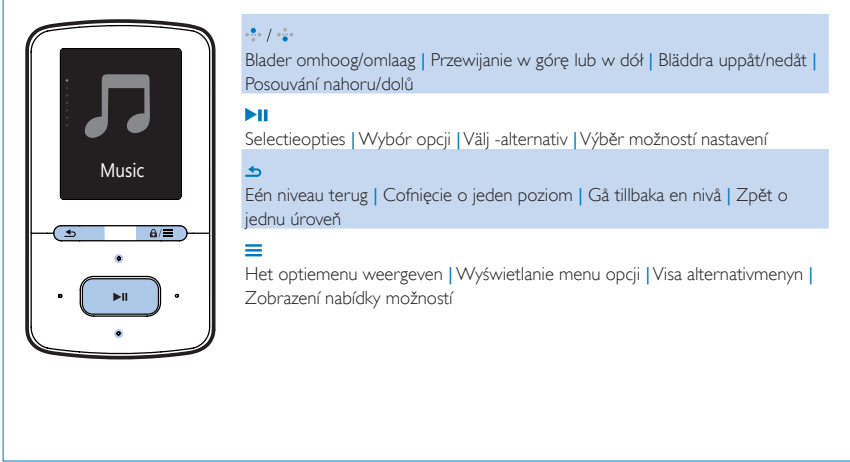


Play/Pause

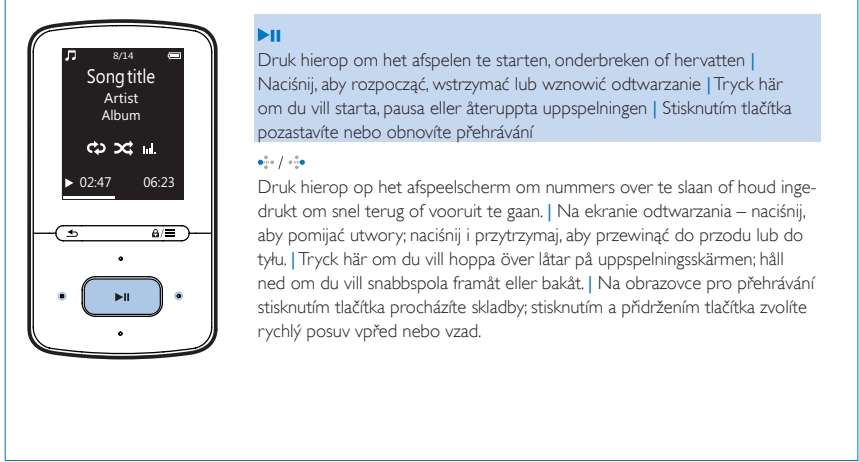

Play/Pause

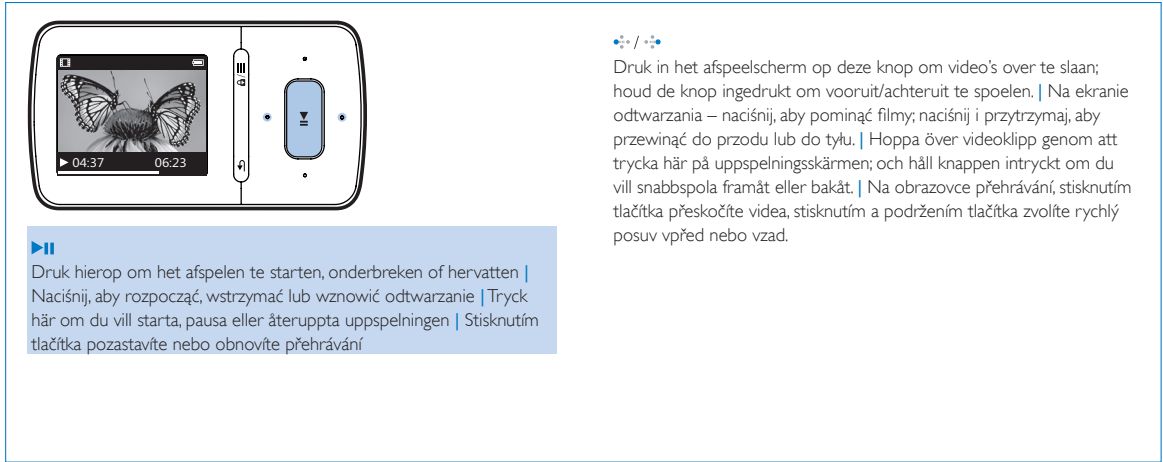


Stop

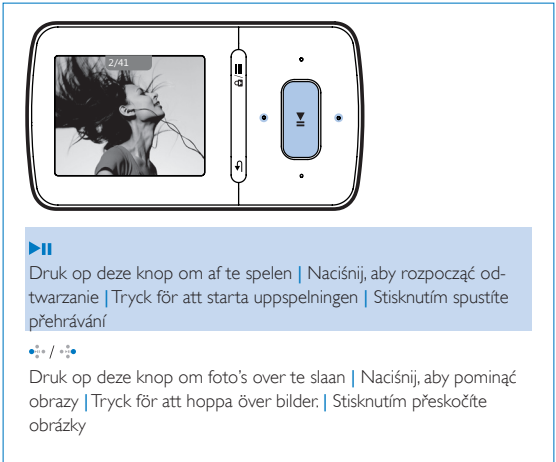


Help

Pomoc
Hjälp
Nápověda

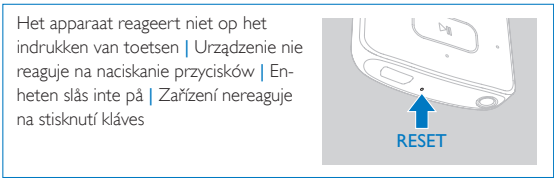

Volume

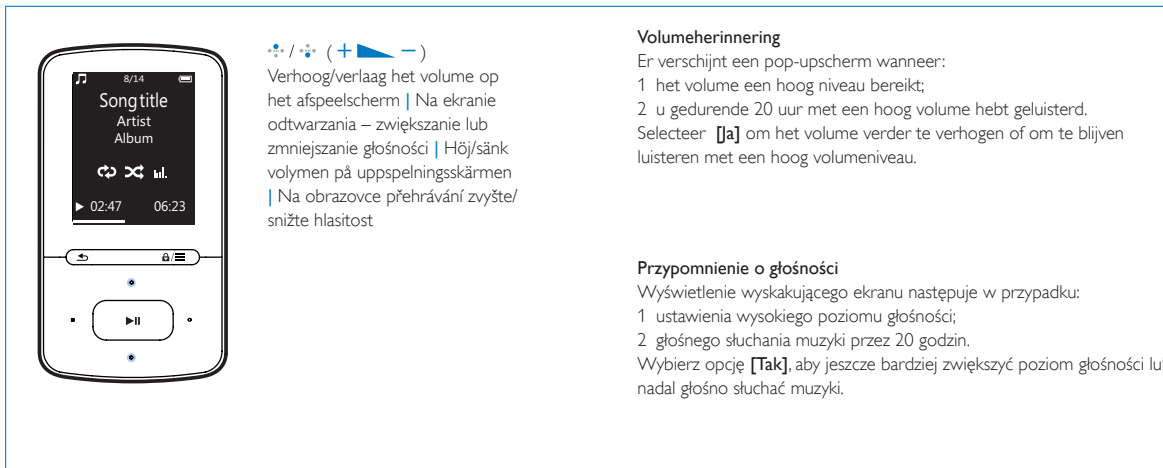

Volypáminnelse

En pop-up-skärm visas när:
1 volymen når en hög nivå,
2 du har lyssnat på en hög ljudvolym i 20 timmar.
Välj [Ja] om du vill fortsätta höja volymen eller fortsätta lyssna på en hög ljudvolym.

Připomenutí hlasitosti

Překryvná obrazovka se zobrazí, když:
1 když hlasitost dosáhne vysoké úrovně;
2 jste poslouchali 20 hodin hudbu s vysokou úrovní hlasitosti.
Výběrem možnosti [Ano] budete dále zvyšovat hlasitost nebo dále poslouchat hudbu s vysokou úrovní hlasitosti.

EN 60950-1

Dankzij de functie voor volumeherinnering voldoet de Philips MP3/MP4-speler aan de EU-regels inzake gehoorbescherming. Dzięki funkcji przypomnienia o głośności odtwarzacz MP3/MP4 firmy Philips jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony słuchu. Tack vare volypáminnelsen uppfyller Philips MP3/MP4-spelare EU-riktlinjerna för skydd mot hörselskador. Díky funkci připomenutí hlasitosti splňuje MP3/MP4 přehrávač Philips předpisy Evropské unie na bezpečnost při poslechu.

