42cm

29.7cm

CS-1742/CS-1744 2/4 port Dual-View KVM Switch Quick Start Guide

These instructions show how to install the CS-1742/CS-1744 Dual-View KVM Switch. For detailed information, refer to the user manual included in the kit.

Front View

1. Port Selection Switches
2. Port LEDs
3. USB Port

Rear View

1. Power Jack
2. Firmware Upgrade Section
3. Console Port Section
4. CPU Port Section
5. USB Port

Cable Connection

1. Plug your Console devices (USB keyboard, USB mouse, monitors, microphone and speakers), into the switch's Console Ports.
2. Use the Port A KVM in Green cable (the one with the USB connector) to connect any available CPU A port to the first VGA port and the USB port of the computer you are installing.
3. Use the Port B KVM cable in Orange (the one with the microphone and speaker connectors) to connect the CPU B port to the second VGA port and the audio jacks of the computer you are installing.
Note: Be sure that the Port B cable is in the same CPU port as the Port A cable — both in Port 1; both in Port 2, etc.
4. Connect your USB peripherals to the USB ports located on the front and rear panels.
5. If you choose to use external power, plug the power adapter cable into the switch's Power Jack, then plug the power adapter into an AC power source.
Note: The power adapter should be DC5V 2.6A with the inside positive and the outside negative:
6. Turn on the power to the computers.

Operation

The CS-1742 / CS-1744 hotkey function makes it convenient to operate your KVM installation from the keyboard.

Note: If using the Scroll Lock key conflicts with other programs running on the computer, the Ctrl key can be used

1. Invoking hotkey mode:
Press [Scroll Lock] or [Ctrl] twice
2. Detailed Hotkey operation

Hotkeys		Action
[Scroll Lock]	[Enter]	Switches KVM focus + Audio + Peripheral to the next Port
[Scroll Lock]	[n] [Enter]	Switches KVM focus + Audio + Peripheral to Port n
	[n] [K] [Enter]	Switches KVM focus to Port n
	[n] [U] [Enter]	Switches Peripheral to Port n
	[n] [S] [Enter]	Switches Audio to Port n
	[n] [K] [U] [Enter]	Switches KVM focus + Peripheral to Port n
	[n] [K] [S] [Enter]	Switches KVM focus + Audio to Port n
	[n] [S] [U] [Enter]	Switches Audio + Peripheral to Port n
	[n] [K] [S] [U] [Enter]	Switches KVM focus + Audio + Peripheral to Port n
	[K] [Enter]	Switches KVM focus to the next Port
	[U] [Enter]	Switches Peripheral to the next Port
	[S] [Enter]	Switches Audio to the next Port
	[A] [Enter]	Begins Auto Scan function at 5 second intervals (default)
	[A] [n] [Enter]	Begins Auto Scan function at n second intervals

[n] represents any number 1 to 4, except auto scan function where signifies 1 to 99 seconds
[K] represents the KVM focus
[U] represents the USB device
[S] represents the speakers and microphone
[A] represents Auto Scan function
For a complete list of Hotkey functions, refer to the User Manual

Manual Switching

Press and release a port selection switch to bring the KVM focus to the computer attached to its corresponding port.

Press and hold a port selection switch for more than 2 seconds to bring the KVM focus, plus the USB and Audio focus to the computer attached to its corresponding port.

CS-1742/CS-1744 Guide de mise en route rapide du commutateur KVM 2/4 port Dual-View

Ces instructions expliquent comment installer le commutateur KVM CS-1742/CS-1744 Dual-View. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le kit.

Vue avant

1. Commutateurs de sélection des ports
2. Voyants de ports
3. Port USB

Vue arrière

1. Pris jack d'alimentation électrique
2. Section Mise à niveau du microprogramme
3. Section port de la console
4. Section port du processeur
5. Port USB

Branchement des câbles

1. Connectez les composants de console (clavier USB, souris US, écrans, microphone et haut-parleurs) au ports Console du commutateur.
2. Utilisez le câble KVM Port A dans le vert (celui qui comporte un connecteur USB) pour connecter un port UC A disponible au premier port VGA et le port USB de l'ordinateur que vous installez.
3. Utilisez le câble KVM Port B dans l'orange (celui qui comporte les connecteurs du microphone et des haut-parleurs) pour connecter le port UC B au second port VGA et les jacks audio de l'ordinateur que vous installez.
Remarque : Veillez à connecter le câble Port B au port UC du câble Port A (les deux aux port 1, les deux au port 2, etc.).
4. Connectez les périphériques USB aux ports USB situés sur les panneaux avant et arrière.
5. Si vous choisissez d'utiliser une alimentation externe, branchez le câble de l'adaptateur d'alimentation électrique au connecteur jack d'alimentation électrique, puis connectez l'adaptateur électrique à une source d'alimentation CA.
Remarque : L'adaptateur électrique doit avoir la spécification DC5V 2,6 A avec borne intérieure positive et borne extérieure négative :
6. Mettez sous tension les ordinateurs.

Opération

Le mode Raccourci clavier (Hotkey) CS-1742 / CS-1744 permet d'installer aisément le commutateur KVM depuis le clavier.

Remarque : Si la touche Arr. déf. entre en conflit avec d'autres programmes actifs, utilisez la touche Ctrl.

1. Activation du mode Raccourcis clavier :
Appuyez deux fois sur la touche [Arr. déf] ou [Ctrl]
2. Fonction des raccourcis clavier :

Raccourcis clavier		Action
[Arr. déf.] [Arr. déf.]	[Entrée]	Centre l'activité du KVM + son + périphérique sur le port suivant
	[n] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son + périphérique sur le port n
	[n] [K] [Entrée]	Centre l'activité du KVM sur le port n
	[n] [U] [Entrée]	Bascule le périphérique vers le port n
	[n] [S] [Entrée]	Bascule le son vers le port n
	[n] [K] [U] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + périphérique sur le port n
	[n] [K] [S] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son sur le port n
	[n] [S] [U] [Entrée]	Bascule le son + périphérique vers le port n
	[n] [K] [S] [U] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son + périphérique sur le port n
	[K] [Entrée]	Centre l'activité du KVM sur le port suivant
	[U] [Entrée]	Bascule le périphérique vers le port suivant
	[S] [Entrée]	Bascule le son vers le port suivant
	[A] [Entrée]	Démarre la fonction Recherche automatique à des intervalles de 5 secondes (par défaut)
	[A] [n] [Entrée]	Démarre la fonction Recherche automatique à des intervalles de n secondes

[n] correspond à un nombre compris entre 1 et 4, sauf pour la recherche automatique où il correspond à un délai en secondes compris entre 1 et 99.
[K] représente la sélection du KVM
[U] représente le périphérique USB
[S] représente les haut-parleurs et le microphone
[A] représente la fonction Recherche automatique
Reportez-vous au manuel d'utilisation qui contient la liste complète des fonctions des raccourcis clavier.

CS-1742/CS-1744 2/4-Port Dual-View-KVM-Switch Kurzanleitung

Diese Anleitung erläutert die Installation des Dual-View-KVM-Switch CS-1742/CS-1744 . Im mitgelieferten Benutzerhandbuch finden Sie detailliertere Informationen.

Vorderseitige Ansicht

1. Anschlusswahlschalter
2. Anschluss-LEDs
3. USB-Port

Rückseitige Ansicht

1. Stromeingangsbuchse
2. Abschnitt zur Firmwareaktualisierung
3. Konsolportabschnitt
4. CPU-Portauswahl
5. USB-Port

Kabelverbindung

1. Schließen Sie Ihre Konsolgeräte (USB-Tastatur, USB-Maus, Monitor, Mikrofon und Lautsprecher) an die Konsolports des Switch an.
2. Verbinden Sie einen beliebigen freien CPU-A-Port mit dem ersten VGA-Port und dem USB-Port des Computers, der installiert werden soll. Verwenden Sie dazu das Port A KVM-Kabel in Grün (das mit dem USB-Stecker).
3. Verbinden Sie einen beliebigen freien CPU-B-Port mit dem zweiten VGA-Port und den Audio-Buchsen des Computers, der installiert werden soll. Verwenden Sie dazu das Port B KVM-Kabel in der orange (das mit den Mikrofon- und Lautsprecher-Steckern).
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das Port B-Kabel mit demselben CPU-Port wie das Port A-Kabel verbinden (also beide an Port 1, beide an Port 2 usw.).
4. Verbinden Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit den USB-Ports auf der Vorder- und Rückseite.
5. Wenn Sie eine externe Stromversorgung verwenden möchten, schließen Sie das Kabel des Netzteils an die Stromeingangsbuchse des Switch an und verbinden das Netzteil anschließend mit einer stromführenden Steckdose.
Hinweis: Das Netzteil muss für 5V 2,6A Gleichstrom ausgelegt sein und den positiven Pol in der Mitte aufweisen (Masse außen):
6. Schalten Sie Ihre Computer ein.

Bedienung

Dank der Hotkey-Funktionen können Sie den CS-1742 / CS-1744 bequem über die Tastatur steuern.

Hinweis: Wenn die Taste Rollen mit anderen Programmen in Konflikt gerät, können Sie anstelle die Taste Strg verwenden.

1. Hotkey-Modus aktivieren:
Drücken Sie zweimal die Taste [Rollen] oder [Strg].
2. Hotkey-Funktionen im Detail:

Hotkeys		Aktion
[Rollen] [Rollen]	[Enter]	Schaltet KVM-Fokus + Audio + Peripheriegerät auf den nächsten Port
	[n] [Enter]	Schaltet KVM-Fokus + Audio + Peripheriegerät auf den Port n
	[n] [K] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus auf Port n
	[n] [U] [Enter]	Schaltet das Peripheriegerät auf Port n
	[n] [S] [Enter]	Schaltet die Audiogeräte auf Port n
	[n] [K] [U] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus + Peripheriegerät auf Port n
	[n] [K] [S] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus + Audio auf Port n
	[n] [S] [U] [Enter]	Schaltet das Audiogerät + Peripheriegerät auf Port n
	[n] [K] [S] [U] [Enter]	Schaltet KVM-Fokus + Audio + Peripheriegerät auf den Port n
	[K] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus auf den nächsten Port
	[U] [Enter]	Schaltet das Peripheriegerät auf den nächsten Port
	[S] [Enter]	Schaltet das Audiogerät auf den nächsten Port
	[A] [Enter]	Startet die automatische Suchfunktion mit einer Intervalldauer von 5 Sekunden (Standard)
	[A] [n] [Enter]	Startet die automatische Suchfunktion mit einer Intervalldauer von n Sekunden

[n] steht für eine Zahl zwischen 1 und 4, außer bei der Autoscan-Funktion, wo sie für eine Zeit zwischen 1 und 99 Sekunden steht
[K] steht für den KVM-Fokus
[U] steht für das USB-Gerät
[S] steht für Lautsprecher und Mikrofon
[A] steht für die automatische Suchfunktion
Ein vollständige Liste der Hotkey-Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

CS-1742/CS-1744 Conmutador KVM Dual-View de 2/4 puertos Guía rápida

Estas instrucciones le mostrarán cómo instalar el conmutador KVM Dual-View CS-1742/CS-1744. Para una información más detallada, consulte el manual del usuario incluido.

Vista frontal

1. Conmutadores de selección de puertos
2. Indicadores LED de los puertos
3. Puerto USB

Vista posterior

1. Entrada de alimentación
2. Sección para actualizaciones del firmware
3. Sección de puertos de consola
4. Sección de puertos CPU
5. Puerto USB

Conexión de cables

1. Conecte sus dispositivos de consola (teclado USB, ratón USB, monitores, micrófono y altavoces) a los puertos de consola del concentrador.
2. Utilice el cable KVM Port A en verde (el que tiene el conector USB) para conectar cualquiera de los puertos CPU A libre al primer puerto VGA y puerto USB del ordenador que quiera instalar..
3. Utilice el cable KVM Port B en naranja (el que tiene los conectores para micrófono y altavoces) para conectar cualquiera de los puertos CPU B libre al segundo puerto VGA y a los puertos de audio del ordenador que quiera instalar.
Nota:- Conecte el cable Port B al mismo puerto de CPU que el cable Port A (es decir, los dos al puerto 1, los dos al puerto 2, etc.).
4. Conecte los periféricos USB a los puertos USB ubicados en los paneles anterior y posterior.
5. Si desea utilizar una alimentación externa, conecte la fuente de alimentación a la entrada de alimentación del concentrador y luego la fuente a una toma eléctrica.
Nota:- El adaptador de alimentación debe ser de 5V c.c., 2,6A con el polo positivo en el interior y el negativo en el exterior:
6. Encienda los ordenadores.

Operación

La función de teclas de acceso directo permite controlar al CS-1742 / CS-1744 y toda la instalación KVM a través del teclado.

Nota:- Si la tecla BloqDesp! es utilizada por otros programas instalados y ea conflictos, puede emplear la tecla Ctrl en su lugar.

1. Para activar el modo de las teclas de acceso directo:
Pulse dos veces la tecla [BloqDesp!] o [Ctrl].
2.. Funciones de las teclas de acceso directo en detalle:

Teclas de acceso		directo Acción
[BloqDesp!] [BloqDesp!]	[Intro]	Cambia el foco KVM + Audio + Periférico al puerto siguiente
	[n] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio + Periférico al puerto n
	[n] [K] [Intro]	Cambia el foco KVM al puerto n
	[n] [U] [Intro]	Cambia el periférico al puerto n
	[n] [S] [Intro]	Cambia el audio al puerto n
	[n] [K] [U] [Intro]	Cambia el foco KVM + Periférico al puerto n
	[n] [K] [S] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio al puerto n
	[n] [S] [U] [Intro]	Cambia el Audio + Periférico al puerto n
	[n] [K] [S] [U] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio + Periférico al puerto n
	[K] [Intro]	Cambia el foco KVM al puerto siguiente
	[U] [Intro]	Cambia el periférico al puerto siguiente
	[S] [Intro]	Cambia el audio al puerto siguiente
	[A] [Intro]	Inicia la búsqueda automática con un intervalo de 5 segundos (por defecto)
	[A] [n] [Intro]	Inicia la búsqueda automática con un intervalo de n segundos

[n] representa un número cualquiera entre 1 y 4, excepto para la función de búsqueda automática, donde representa entre 1 a 99 segundos
[K] representa el foco KVM
[U] representa el dispositivo USB
[S] representa los altavoces y al micrófono
[A] representa la función de búsqueda automática
Para una lista completa de todas las teclas de acceso directo, véase el manual del usuario.

CS-1742/CS-1744 Guida rapida dello switch KVM Dual View a 2/4 porte

Queste istruzioni spiegano come installare lo switch KVM CS-1742/CS-1744 Dual View . Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale per l'utente presente nel kit.

Lato anteriore

1. Interruttori di selezione della porta
2. LED delle porte
3. Porta USB

Lato posteriore

1. Presa d'alimentazione
2. Sezione per l'aggiornamento del firmware
3. Sezione della porta di collegamento alla console
4. Sezione delle porte di collegamento alle CPU
5. Porta USB

Connessione del cavo

1. Inserire la spina dei dispositivi della console (tastiera USB, mouse USB, monitor, microfono ed altoparlanti) nelle porte per la console dello switch.
2. Utilizzare il cavo KVM Port A nel verde (quello con il connettore USB) per collegare una qualsiasi delle porte A per il collegamento della CPU disponibili alla prima porta VGA ed alla porta USB del computer che si sta installando.
3. Utilizzare il cavo KVM Port B in ar ancio (quello con i connettori per microfono ed altoparlante) per collegare la porta B per il collegamento della CPU alla seconda porta VGA ed alle prese audio del computer che si sta installando.
Nota: Accertarsi che il cavo della porta B si trovi sulla stessa porta per il collegamento della CPU del cavo Port A– entrambi sulla porta 1, entrambi sulla porta 2, ecc.
4. Collegare le periferiche USB alle porte USB poste sui pannelli anteriore e posteriore.
5. Se si decide di utilizzare l'alimentazione di rete, inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione dello switch, quindi inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
Nota: L'alimentatore deve essere CC5V 2.6A con l'interno positivo e l'esterno negativo:
6. Accendere i computer.

Funzionamento

La funzione Tasti di scelta rapida del CS-1742/CS-1744 consente di controllare l'installazione KVM dalla tastiera in maniera rapida e semplice.

Nota: Se l'impiego del tasto Bloc Scorr entra in conflitto con altri programmi in uso sul computer, è possibile utilizzare il tasto Ctrl.

1. Modalità di richiesta tasto di scelta rapida:
Premere [Bloc Scorr] o [Ctrl] due volte
2. Funzionamento dettagliato dei tasti chiave:

Tasti chiave		Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll]	[Invio]	Sposta KVM + Audio + periferica alla porta successiva
	[n] [Invio]	Sposta KVM + Audio + periferica alla porta n
	[n] [K] [Invio]	Sposta KVM alla porta n
	[n] [U] [Invio]	Sposta la periferica alla porta n
	[n] [S] [Invio]	Sposta l'audio alla porta n
	[n] [K] [U] [Invio]	Sposta KVM + periferica alla porta n
	[n] [K] [S] [Invio]	Sposta KVM + audio alla porta n
	[n] [S] [U] [Invio]	Sposta audio + periferica alla porta n
	[n] [K] [S] [U] [Invio]	Sposta KVM + Audio + periferica alla porta n
	[K] [Invio]	Sposta KVM alla porta successiva
	[U] [Invio]	Sposta la periferica alla porta successiva
	[S] [Invio]	Sposta l'audio alla porta successiva
	[A] [Invio]	Dà inizio alla funzione di scansione automatica ad intervalli di 5 secondi (predefiniti)
	[A] [n] [Invio]	Dà inizio alla funzione di scansione automatica ad intervalli di n secondi

[n] rappresenta un numero qualsiasi fra 1 e 4, eccetto che nella funzione Scansione automatica dove indica un numero da 1 a 99 secondi.
[K] rappresenta il KVM
[U] rappresenta il dispositivo USB
[S] rappresenta gli altoparlanti ed il microfono
[A] rappresenta la funzione di Scansione automatica
Per un elenco completo dei tasti chiave, fare riferimento al manuale dell'utente.

Diagram A.

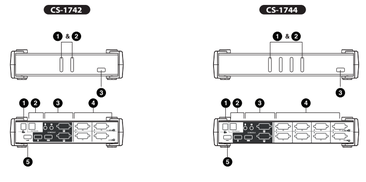

Diagram B.

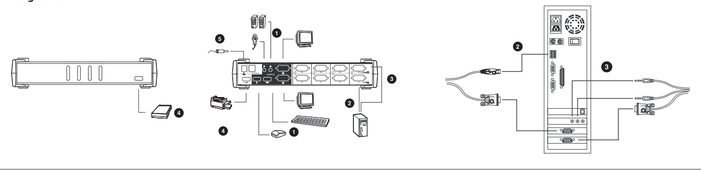

© Copyright ATEN® 2004. All rights reserved. ATEN, Master View are trademarks or registered trademarks of Aten International Co., Ltd. All brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.

Manual Part No. PAPE-1223-500
Printed in Taiwan 09/2004

42cm

29.7cm

CS-1742/CS-1744 2/4ポート デュアルビューKVMスイッチ クイックスタートガイド

2/4ポートデュアルビューKVMスイッチ(CS-1742/CS-1744)のインストール方法について説明します。
詳細は、同梱のユーザーマニュアルをご参照ください。

フロントパネル

1. ポートセレクトスイッチ
2. ポートLED
3. USBポート

リアパネル

1. 電源ジャック
2. ファームウエアアップグレードセクション
3. コンソールポートセクション
4. CPUポートセクション
5. USBポート

ケーブル接続

1. コンソールデバイス（USBキーボード、USBマウス、モニター、マイクロホン、スピーカー）をKVMスイッチのコンソールポートに差し込んでください。
2. ポートA KVMケーブル緑で（USBコネクター付）を使用して、KVMスイッチの空いているCPU Aポートと、インストールするPCの第1VGAポートとUSBポートを接続します。
3. ポートB KVMケーブルオレンジで（マイクロホン／スピーカー付）を使用して、KVMスイッチのCPU Bポートと、インストールするPCの第2VGAポートとオーディオジャックを接続します。
ご注意：ポートBケーブルがポートAケーブルと同じCPUポート（例：両方がポート1；両方がポート2等々）にあることをご確認ください。
4. 前／後パネルにあるUSBポートにUSBデバイスを接続してください。
5. 外部電源をご使用になる場合は、電源アダプターケーブルをKVMスイッチの電源ジャックに差し込み、電源アダプターを電源コンセントに差し込んでください。
ご注意：電源アダプターはDC5V 2.6Aのみご使用になれます。
6. コンピューターの電源を入れてください。

操作方法

CS-1742 / CS-1744 のホットキー機能でキーボードから簡単にKVMスイッチを操作することができます。
ご注意：ご使用のScroll Lockキーが他の作業中のプログラムと競合する場合は、Ctrlキーをご使用になれます。

1. ホットキーモードの起動：
[Scroll Lock]もしくは[Ctrl]を2回押してください。
2. ホットキー機能の詳細

ホットキー:		機能
[Scroll Lock] [Scroll Lock]	[Enter]	KVMフォーカス + オーディオ + USBデバイスを次ポートに切換
	[n] [Enter]	KVMフォーカス + オーディオ + USBデバイスをポートnに切換
	[n] [K] [Enter]	KVMフォーカスをポートnに切換
	[n] [U] [Enter]	USBデバイスをポートnに切換
	[n] [S] [Enter]	オーディオをポートnに切換
	[n] [K] [U] [Enter]	KVMフォーカス + USBデバイスをポートnに切換
	[n] [K] [S] [Enter]	KVMフォーカス + オーディオをポートnに切換
	[n] [S] [U] [Enter]	オーディオ + USBデバイスをポートnに切換
	[n] [K] [S] [U] [Enter]	KVMフォーカス + オーディオ + USBデバイスをポートnに切換
	[K] [Enter]	KVMフォーカスを次ポートに切換
	[U] [Enter]	USBデバイスを次ポートに切換
	[S] [Enter]	オーディオを次ポートに切換
	[A] [Enter]	5秒間隔のオートスキャン機能開始(デフォルト)
	[A] [n] [Enter]	n秒間隔のオートスキャン機能開始

[n] 数字の1～4を表しています(オートスキャン機能の場合のみ1～99秒を表します)
[K] KVMフォーカスを表します
[U] USBデバイスを表します
[S] スピーカーとマイクロホンを表します
[A] オートスキャン機能を表します
ホットキー機能の全リストは、ユーザーマニュアルをご参照ください。

手動切替

コンピューターを切替える場合、フロントパネルのプッシュボタンを押してください。

コンピューター、USBデバイス、オーディオ全てを切替える場合、フロントパネルのプッシュボタンを2秒以上押してください。

CS-1742/CS-1744 2/4 포트 듀얼 뷰 KVM 스위치 빠른 설치 안내서

이 사용 가이드는CS-1742/CS-1744 Dual-View KVM 스위치의 설치를 안내 합니다. 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조 하시길 합니다.

정면도

1. 포트 선택 스위치
2. 포트 LED
3. USB 포트

후면도

1. 파워 잭
2. 펌웨어 업그레이드 부분
3. 콘솔 포트 부분
4. CPU 포트 부분
5. USB 포트

케이블 연결 방법

1. 콘솔 디바이스(USB 키보드 및 마우스,모니터,마이크로폰 및 스피커)를 콘솔 포트에 연결한다.
2. 녹색인 포트 VGA 케이블(USB 커넥터가 있는)을 사용하여 CPU A 포트와 설치코자 하는 컴퓨터의 VGA 포트 및 USB 포트에 연결한다.
3. 오렌지색인 포트 B KVM 케이블(마이크로폰 및 스피커 커넥터가 는)을 CPU B 포트와 설치코자 하는 컴퓨터의 두 번째 VGA 포트 및 오디오 잭에 연결한다.
주의: 포트 B 케이블이 PC 포트와 포트 케이블이 같은지 확인 한다. □ 둘 다 포트1 혹은 둘 다 포트 2.
4. USB 주변기기를 앞면과 뒷면에 있는 USB 포트에 연결한다.
5. 만약 외부 전원을 사용코자 하면, 어댑터를 연결한다.
주의: 파워 어댑터는 DC5V 2.6A의 적정 어댑터를 사용한다.
6. 컴퓨터의 전원을 켠다.

사용설명

CS-1742 / CS-1744 핫키 기능은 키보드를 사용하여 KVM 스위치를 사용하는데 편리함을 제공한다.
주의: 만약 Scroll Lock 키가 다른 프로그램과 충돌 할 때 Ctrl 키를 사용하면 된다.

1. 핫키 모드 들어가기:
[Scroll Lock] 또는 Ctrl키를 두 번 연속해서 누른다.
2. 자세한 핫키 사용방법

핫 키		
[Scroll Lock] [Scroll Lock]	[Enter]	컴퓨터, 오디오, USB 허브가 현재 사용중인 포트에서 다음 포트로 모두 변환 된다.
	[n] [Enter]	컴퓨터, 오디오, USB 허브가 모두 지정된 변환된다.
	[n] [K] [Enter]	컴퓨터 포트만 포커스로 변환 된다.
	[n] [U] [Enter]	USB허브만 포커스로 변환 된다.
	[n] [S] [Enter]	오디오 포트만 포커스로 변환 된다.
	[n] [K] [U] [Enter]	컴퓨터와 USB허브만 포커스로 변환 된다.
	[n] [K] [S] [Enter]	컴퓨터와 오디오 포트만 지정된 변환 된다
	[n] [S] [U] [Enter]	오디오와 USB허브만 포커스로 변환 된다.
	[n] [K] [S] [U] [Enter]	컴퓨터, 오디오, USB허브 모두가 포커스로 변환 된다.
	[K] [Enter]	컴퓨터만 다음 포트로 변환 된다.
	[U] [Enter]	USB 허브만 다음 포트로 변환 된다.
	[S] [Enter]	오디오만 다음 포트로 변환 된다.
	[A] [Enter]	Auto Scan 기능이 실행된다(초 간격으로 설정되어 있음)
	[A] [n] [Enter]	Auto Scan 기능이다초 간격으로 실행 된다.

[n] 포트는 1-4까지Auto Scan은 1-99사의의 숫자를 의미함.
[K] KVM스위치의 포트를 의미함.
[U] USB 허브를 의미함.
[S] 스피커와 마이크로폰을 의미함.
[A] Auto Scan 기능을 의미함.
더 자세한 핫키 리스트와 핫키 사용 방법은 사용자 매뉴얼을 참조 하십시오.

수동선택

포트선택 스위치를 누르면 선택하고자 하는 포트로 컴퓨터만 옮겨진다.

포트 선택 스위치를 2초 이상 누르면 선택하고자 하는 포트로 컴퓨터 및 USB, 오디오 기능이 모두 한꺼번에 옮겨 진다.

CS-1742/CS-1744 2/4 端口双屏幕KVM多计算机切换器快速安装卡

以下是CS-1742/CS-1744 双屏幕KVM多计算机切换器的安装方法。若需更详细的说明，请参照包装内的使用者手册。

产品前视图

1. 连接端口选择切换装置
2. 连接埠指示灯
3. USB连接埠

产品后视图

1. 电源插座
2. 韧体升级选择装置
3. 控制端连接端口装置
4. 计算机端连接端口装置
5. USB连接埠

连接方式

1. 将您控制端的设备(例如：USB键盘,USB鼠标,屏幕,麦克风和喇叭)连接至CS-1742/CS-1744后面面版上控制端的连接埠。
2. 将连接埠A KVM绿色连接线(附有USB接头)的一端连接第一台计算机的VGA与USB连接埠,另一端则连接至CS-1742/CS-1744后方所指示CPU 1A的连接埠。
3. 将连接埠B KVM橙色连接线(附有喇叭和麦克风接头)的一端连接第一台计算机的VGA与音源连接埠,另一端则连接至后方所指示CPU 1B的连接埠。
备注：请确定连接至CS-1742/CS-1744的CPU连接组合符合各个欲连接的计算机.例如:计算机1连接至CPU 1的连接端口装置,计算机2连接至CPU 2的连接端口装置。
4. 将您的USB外围产品连接至CS-1742/CS-1744上位于前端和后端的USB连接埠。
5. 如果您选择外接电源,请将电源外接线连接至CS-1742/CS-1744 上的电源插座以及AC外接电源。
备注：请使用DC5V 2.6A之电源。
6. 激活计算机电源。

操作方式

CS-1742/CS-1744的热键模式提供使用者可便利的在键盘上操作KVM的装置。
备注：如果在使用Scroll Lock Key时发生与计算机的其它程序起冲突的状况可使用Ctrl键代替。

1. 激活热模式:
按下 [Scroll Lock]键或按[Ctrl]键两次
2. 热键使用说明:

热键		执行工作
[Scroll Lock] [Scroll Lock]	[Enter]	切换KVM + 音源 + 周围至下一连接埠
	[n] [Enter]	切换KVM + 音源 + 外围至第n号连接埠
	[n] [K] [Enter]	切换KVM至第n号连接埠
	[n] [U] [Enter]	切换外围至第n号连接埠
	[n] [S] [Enter]	切换音源至第n号连接埠
	[n] [K] [U] [Enter]	切换KVM + 外围至第n号连接埠
	[n] [K] [S] [Enter]	切换KVM + 音源至第n号连接埠
	[n] [S] [U] [Enter]	切换音源 + 外围至第n号连接埠
	[n] [K] [S] [U] [Enter]	切换KVM + 音源 + 外围至第n号连接埠
	[K] [Enter]	切换KVM至下一连接埠
	[U] [Enter]	切换外围至下一连接埠
	[S] [Enter]	切换音源至下一连接埠
	[A] [Enter]	执行自动扫描功能以5秒为间隔 (default)
	[A] [n] [Enter]	执行自动扫描功能以n秒间隔

[n] 代表数字1到4.除了 自动扫描的功能为1到99秒。
[K] 代表KVM
[U] 代表USB device
[S] 代表喇叭和麦克风
[A] 代表自动扫描功能

详细热键功能请参考使用者手册

手动式连接埠切换

快速压下并放开前端面版任一切换按钮, KVM 便会切换至您所要选择的计算机, 此时USB周边装置与音效并不会随著计算机一起切换
按下前端面版任一切换按钮超过2秒钟, USB接口的周边装置和音效会一起随著计算机做切换

CS-1742/CS-1744 2/4端口雙螢幕KVM多電腦切換器快速安裝卡

以下是CS-1742/CS-1744雙螢幕KVM多電腦切換器的安裝方法。若需更詳細的說明，請參閱包裝內的使用者手冊。

產品前視圖

1. 連接埠選擇切換裝置
2. 連接埠指示燈
3. USB連接埠

產品後視圖

1. 電源插座
2. 韌體升級選擇裝置
3. 控制端連接埠裝置
4. 電腦端連接埠裝置
5. USB連接埠

連接方式

1. 將您控制端的設備(例如:USB鍵盤,USB滑鼠,螢幕,麥克風和喇叭)連接至CS-1742/CS-1744後面面版上控制端的連接埠。
2. 將連接埠A KVM綠色連接線(附有USB接頭)的一端連接第一台電腦的VGA與USB連接埠,另一端則連接至CS-1742/CS-1744後方所指示CPU 1A的連接埠。
3. 將連接埠B KVM橙色連接線(附有喇叭和麥克風接頭)的一端連接第一台電腦的VGA與音源連接埠,另一端則連接至後方所指示CPU 1B的連接埠。
備註：請確定連接至CS-1742/CS-1744的CPU連接組合符合各個欲連接的電腦.例如:電腦1連接至CPU 1的連接埠裝置,電腦2連接至CPU 2的連接埠裝置。
4. 將您的USB外圍產品連接至CS-1742/CS-1744上位於前端和後端的USB連接埠。
5. 如果您選擇外接電源,請將電源外接線連接至CS-1742/CS-1744 上的電源插座以及AC外接電源。
備註：請使用DC5V 2.6A之電源。
6. 啟動電腦電源。

操作方式

CS-1742/CS-1744的熱鍵模式提供使用者可便利的在鍵盤上操作KVM的裝置。
備註:如果在使用Scroll Lock Key時發生與電腦的其他程式起衝突的狀況,可使用Ctrl鍵代替。

1. 啟動熱鍵模式:
按下 [Scroll Lock]鍵或按[Ctrl]鍵兩次
2. 熱鍵使用說明:

熱鍵		執行工作
[Scroll Lock] [Scroll Lock]	[Enter]	切換KVM + 音源 + 周邊至下一連接埠
	[n] [Enter]	切換KVM + 音源 + 週邊至第n號連接埠
	[n] [K] [Enter]	切換KVM至第n號連接埠
	[n] [U] [Enter]	切換週邊至第n號連接埠
	[n] [S] [Enter]	切換音源至第n號連接埠
	[n] [K] [U] [Enter]	切換KVM + 週邊至第n號連接埠
	[n] [K] [S] [Enter]	切換KVM + 音源至第n號連接埠
	[n] [S] [U] [Enter]	切換音源 + 週邊至第n號連接埠
	[n] [K] [S] [U] [Enter]	切換KVM + 音源 + 週邊至第n號連接埠
	[K] [Enter]	切換KVM至下一連接埠
	[U] [Enter]	切換週邊至下一連接埠
	[S] [Enter]	切換音源至下一連接埠
	[A] [Enter]	執行自動掃描功能以5秒為間隔 (default)
	[A] [n] [Enter]	執行自動掃描功能以n秒為間隔

[n] 代表數字1到4.除了 自動掃描的功能為1到99秒。
[K] 代表KVM
[U] 代表USB device
[S] 代表喇叭和麥克風
[A] 代表自動掃描功能

詳細熱鍵功能請參考使用者手冊

手動式連接埠切換

快速壓下並放開前端面版任一切換按鈕, KVM 便會切換至您所要選擇的電腦, 此時USB周邊裝置與音效並不會隨著電腦一起切換
按下前端面版任一切換按鈕超過2秒鐘, USB介面的周邊裝置和音效會一起隨著電腦做切換

技術服務專線 02-86926959

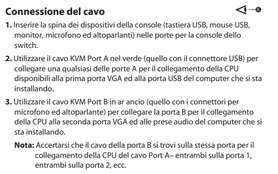

CS-1742

CS-1744

Diagram A.

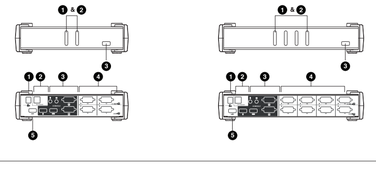

Diagram B.

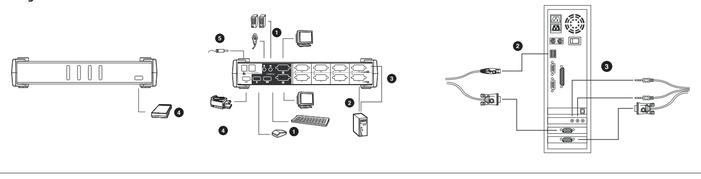

© Copyright ATEN® 2004. All rights reserved. ATEN, Master View are trademarks or registered trademarks of Aten International Co., Ltd. All brand names and trademarks are the registered property of their respective owners.

Manual Part No. PAPE-1223-500
Printed in Taiwan 09/2004

www.aten.com