




➤ Instructions


Thule Rapid System 751 751000

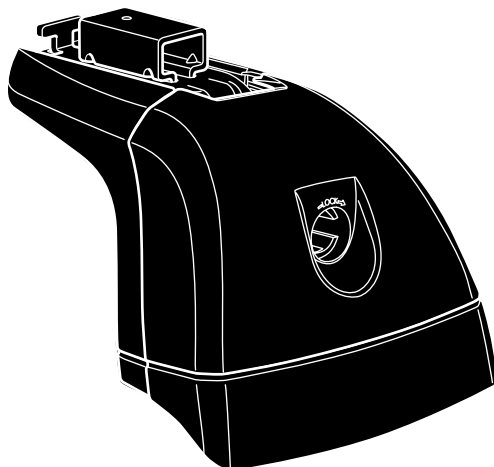

- EN** Roof mounted load carrier
FR Barre de toit
ES Portaequipajes de techo
DE Lastenträger zur Dachmontage
NL Dakdrager
PT Barra para montagem no tejadilho
IT Barra portatutto da installare sul tetto
SV Takmonterad lasthållare
DK Tagmonteret lastholder
NO Takmontert lasteholder
FI Katolle asennettava teline
IS Farangursgrind á þak
ET Katusele paigaldatav katuseraam
LV Uz jumta uzstādāms kravas turētājs
LT Ant stogo tvirtinamas krovinų laikiklis
RU Багажник на крышу
UK Багажник для даху
PL Uchwyt na bagażnik bazowy montowany na dach
CS Nosič pro montáž na střechu
HU Tetőre szerelhető csomagszállító
RO Suport încărcătură montat pe acoperiș
SK Strešný nosič
SL Nosilec za strešni prtljajnik
- BG** Багажник, монтиран върху покрива
HR Krovni nosač tereta
EL Σχάρα οροφής για μεταφορά φορτίου
TR Araç üstüne bağlanan yük taşıyıcı
MT Pengangkut muatan yang dipasang pada bumbung
HE מנשא מטען לגג הרכב
AR حامل نقل مثبت على السقف
- ZH (CN)** 顶置行李架
ZH (TW) 車頂荷重支架
JA ルーフマウント型ロードキャリア
KO 루프 장착 화물 캐리어
TH โครงยึดของบรรทุกแบบติดตั้งบนหลังคา
MS Ġarrier ta' taghbija mmuntat fuq is-saqaf

CITY CRASH

Complies with ISO norm

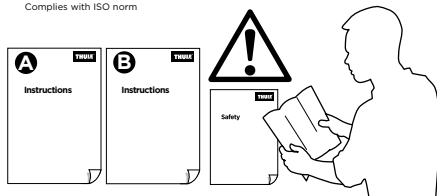

i



x4

**Thule Rapid System
751**
2 kg / 4.7 lbs



x2

**Thule WingBar Evo
Thule WingBar**
3,5 kg / 7.8 lbs



x2

Thule SquareBar Evo
4 kg / 8.9 lbs




x2

Thule ProBar Evo
5,5 kg / 12.2 lbs



x2


Thule SlideBar Evo
10,6 kg / 23,4 lbs

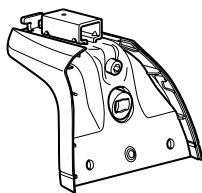

x4



x4



x1



x8



x4





x2


i



**Max 130 km/h
80 Mph**


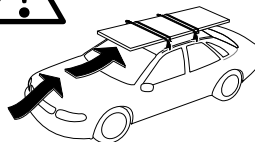



**80 km/h
50 Mph**







Your Key-Number

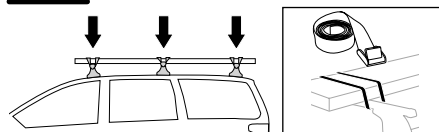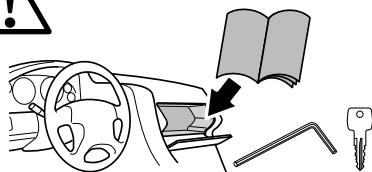


Thule
WingBar Evo

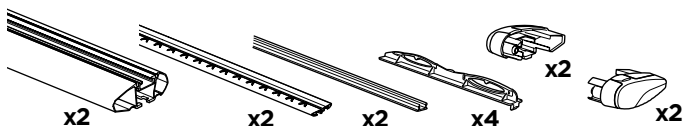


Thule
WingBar





Thule
SlideBar Evo

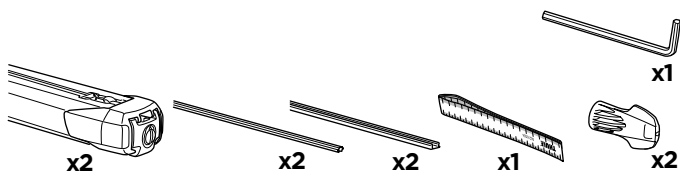

Thule
ProBar Evo

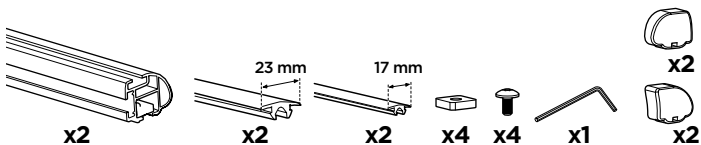

Thule
SquareBar Evo

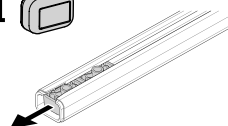


1




x2



x2




x2




x4


A

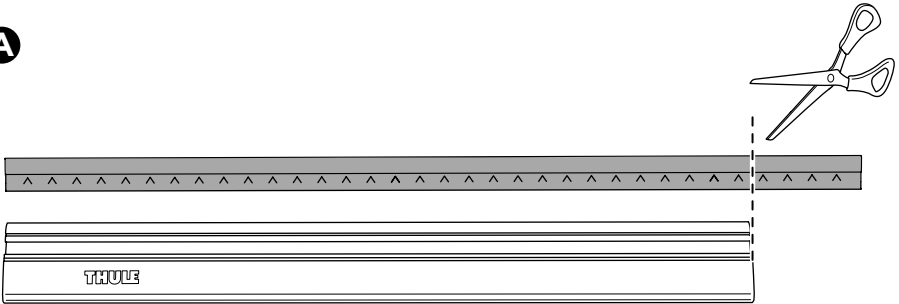






B

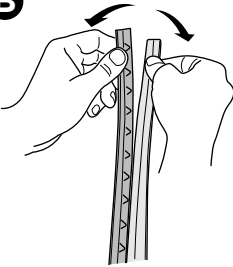



C

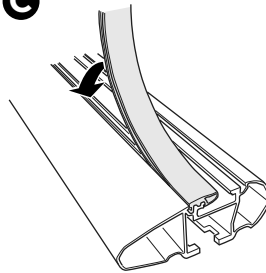


D

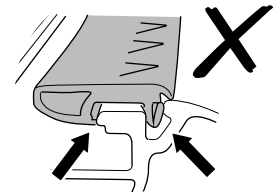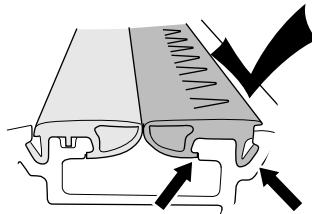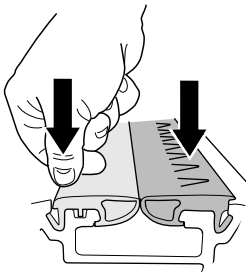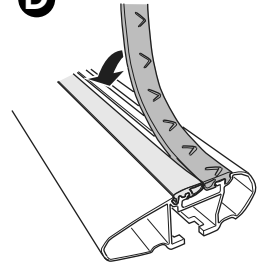


E

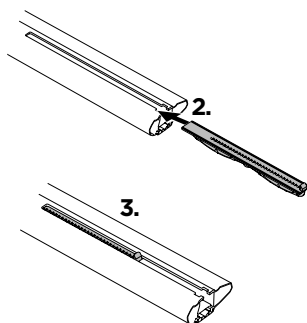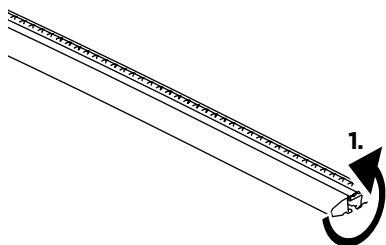



F

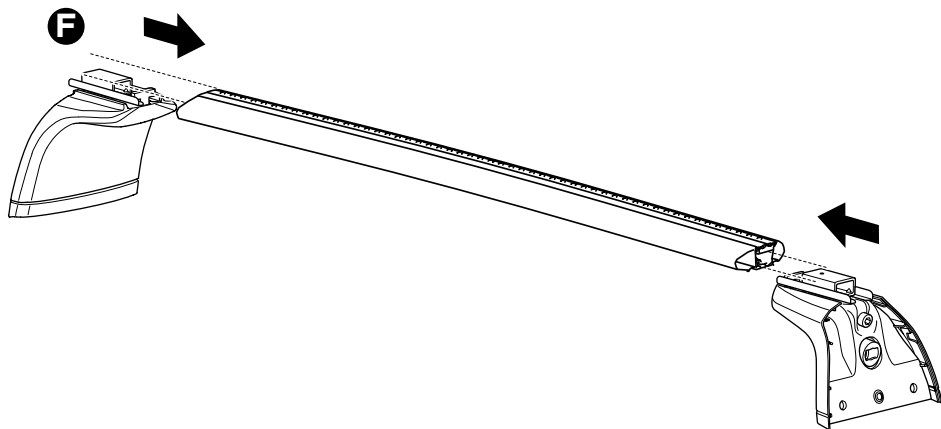


G

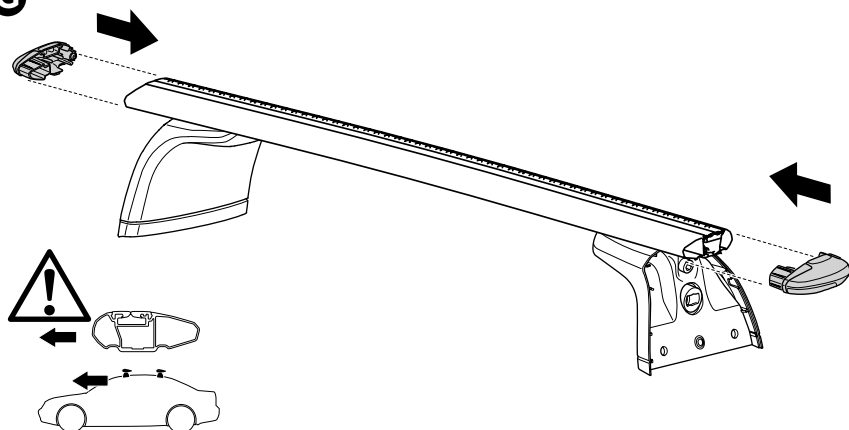


1

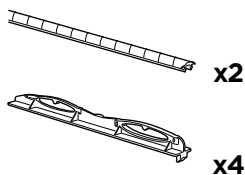
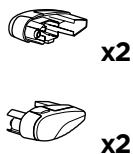


A

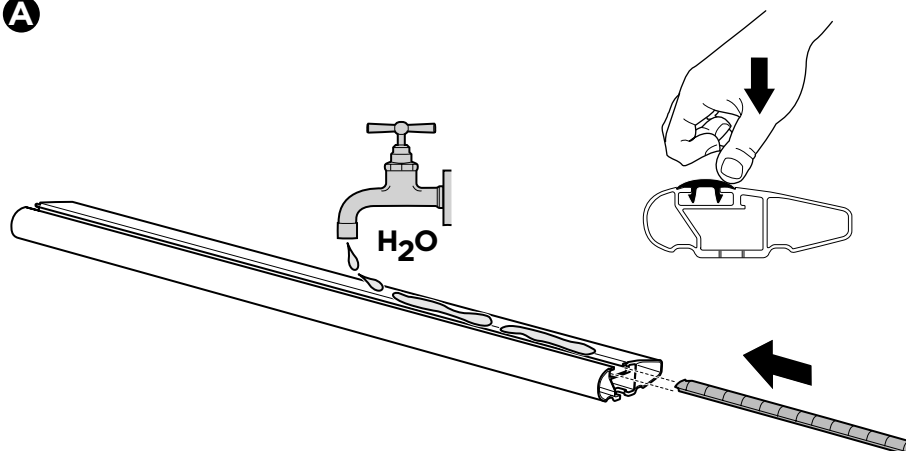


B

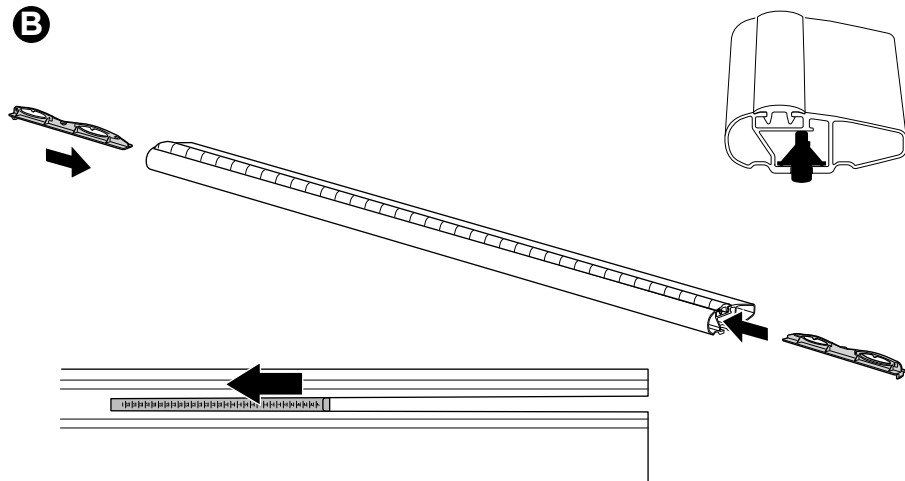

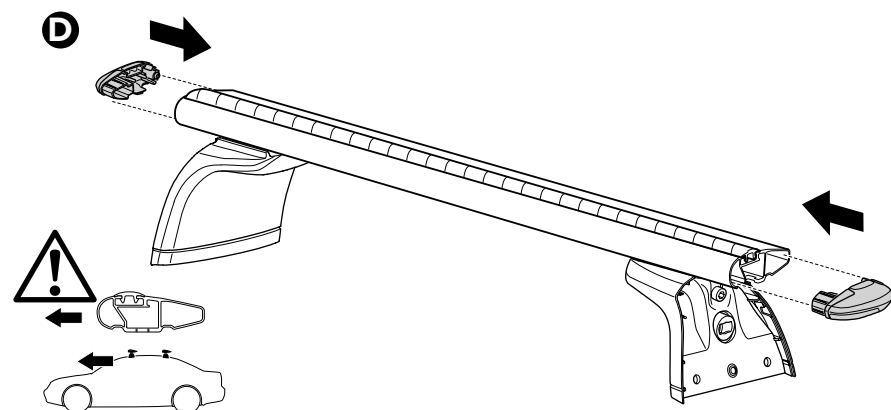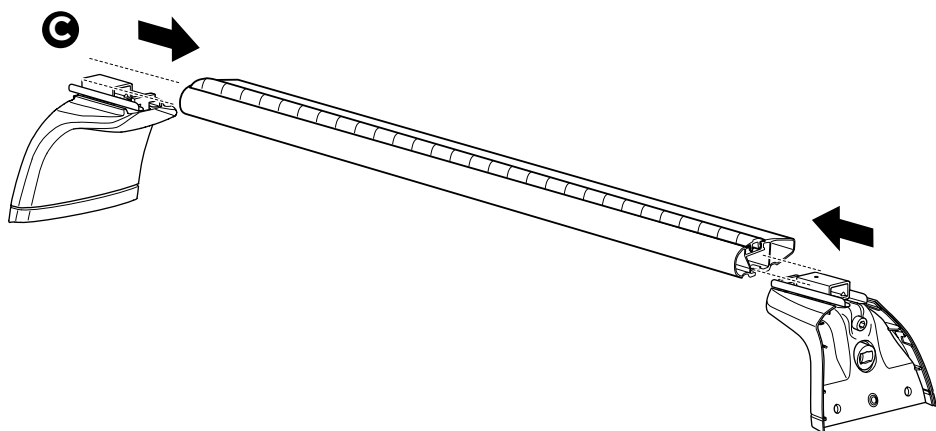

1

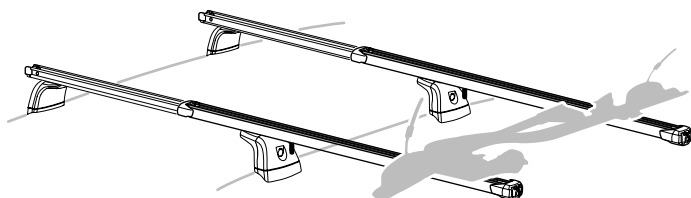


1




Thule
ProBar Evo



x4



x2



x2



x4




x2




x1


A

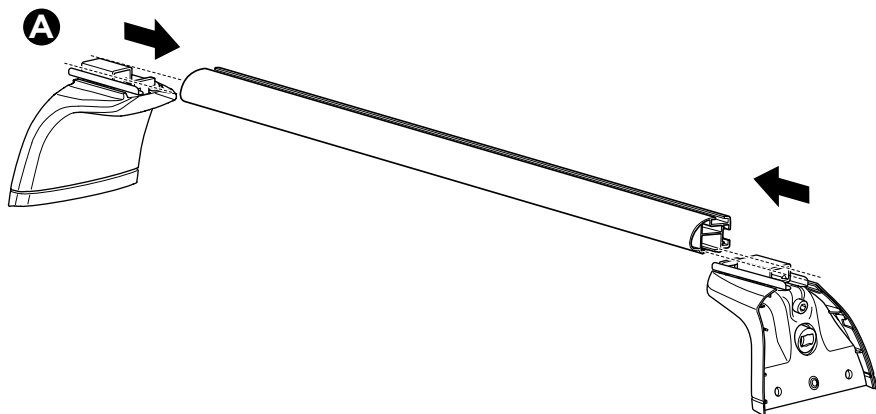


B

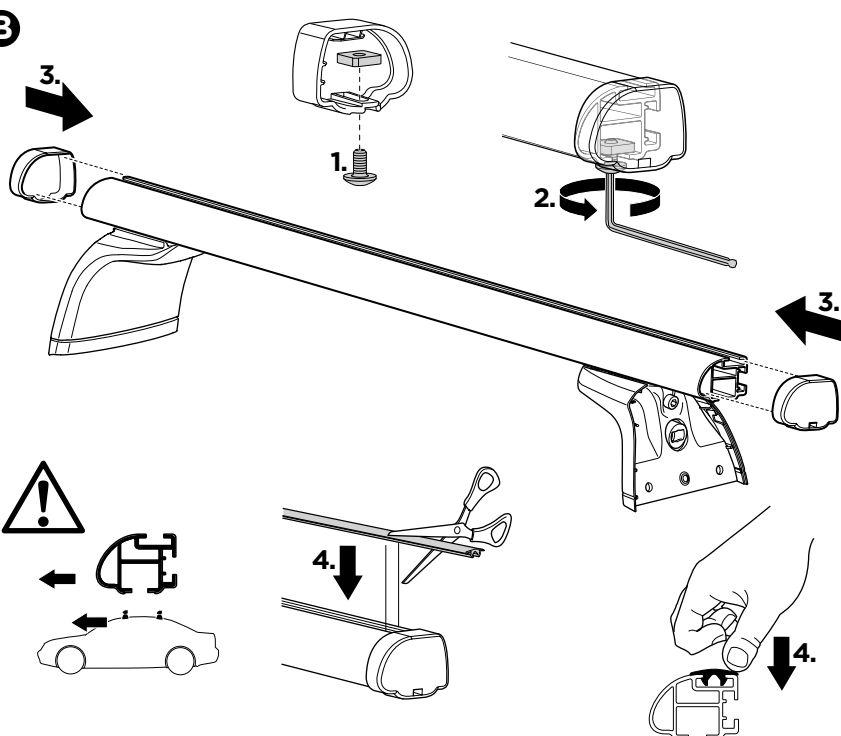


1






x4

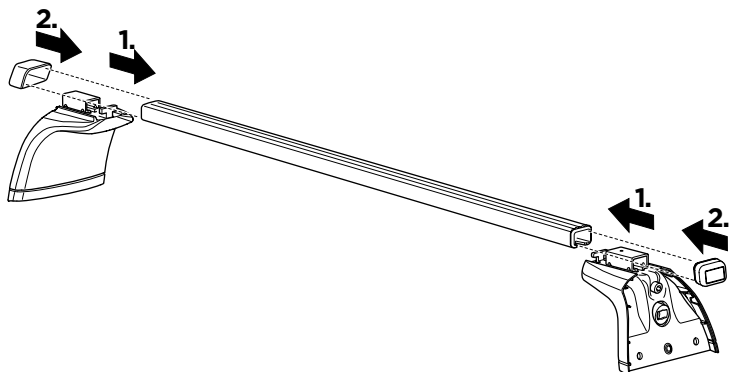

2

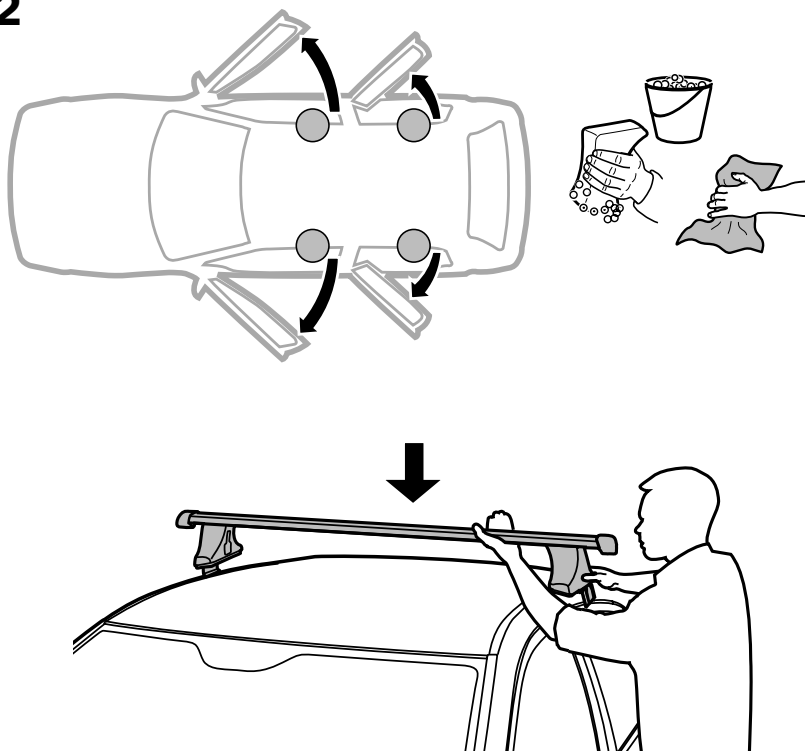

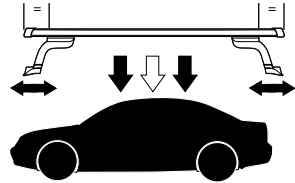

EN IMPORTANT! Move to KIT-manual and perform the car specific steps, before continuing with this instruction.

FR IMPORTANT ! Avant de continuer ces instructions, passez au manuel du KIT et effectuez les étapes spécifiques au véhicule.

ES ¡IMPORTANTE! Consulte el manual del KIT y realice los pasos específicos del coche antes de continuar con estas instrucciones.

DE WICHTIG! Wechseln Sie zum KIT-Handbuch und führen Sie die fahrzeugspezifischen Schritte durch, bevor Sie mit dieser Anleitung fortfahren.

NL BELANGRIJK! Ga naar de KIT-handleiding en voer de specifieke stappen voor de auto uit voordat u verder gaat met deze instructie.

PT IMPORTANTE! Avance para o manual do KIT e execute os passos específicos do automóvel, antes de continuar com esta instrução.

IT IMPORTANTE! Passare al Manuale KIT ed eseguire le fasi specifiche alla vettura, prima di proseguire con queste istruzioni.

SV VIKTIG! Fortsätt med KIT-anvisningen och utför bilspecifika steg, fortsätt sedan med denna anvisningen.

DK VIGTIG! Tag brugsanvisningen til sættet, og notér de bilspecifikke oplysninger, før du går videre med denne vejledning.

NO VIKTIG! Gå til KIT-håndboken og gjør de bilspesifikke trinnene før du fortsetter med denne instruksjonen.

FI TÄRKEÄÄ! Siirry SARJA-oppaaseen ja tee autokohtaiset toimenpiteet, ennen kuin jatkat tätä ohjetta eteenpäin.

IS MIKILVÆGT! Farðu í KIT-handbókina og framkvæmdu bílasértæku skrefin áður en þú heldur áfram með þessa kennslu.

ET NB! Avage komplekti (KIT) juhend ja tehke antud autole nõutavad tööd ning alles seejärel jätkake k

LV SVARĪGI! Pirms turpināt izpildīt šajā pamācībā sniegtos norādījumus, skatiet KOMPLEKTA rokasgrāmatu un veiciet ar automobili saistītās darbības.

LT SVARBU! Prieš toliau vykdydami šią instrukciją pereikite prie KIT vadovo ir atlikite autobusui skirtus veiksmus.

RU ВАЖНО! Обратитесь к руководству по эксплуатации комплекта и проделайте специфичные для автомобиля шаги, прежде чем продолжить выполнять требования настоящей инструкции.

UK ВАЖЛИВО! Зверніться до посібника з використання КОМПЛЕКТУ та виконайте специфічні для автомобіля кроки, перш ніж продовжити виконувати вимоги цієї інструкції.

PL WAŻNE! Przed kontynuowaniem, wykonać czynności określone dla konkretnego samochodu w instrukcji KIT.

CS DŮLEŽITÉ! Předtím, než budete pokračovat s těmito pokyny, podívejte se na návod k SADĚ a proveďte kroky specifické pro vozidlo.

HU FONTOS! A hajtsa végre a készlet kézikönyvében található, az autóra vonatkozó lépéseket, mielőtt ezzel az útmutatással folytatja.

RO IMPORTANT! Consultați manualul KIT și efectuați etapele specifice autoturismului înainte de a continua cu această instrucțiune.

SK DÔLEŽITÉ! Predtým, než budete pokračovať s týmito pokynmi, sa pozrite na návod k SÚPRAVE a vykonajte kroky špecifické pre vozidlo.

SL POMEMBNO! Preden nadaljujete s tem navodilom, pojdite na priročnik kompleta in opravite korake, specifične za vaše vozilo.

BG ВАЖНО! Продължете с ръководството за употреба на КОМПЛЕКТА и изпълнете специфичните за автомобила стъпки преди да продължите с тази инструкция.

HR VAŽNO! Prije nego nastavite s ovim uputama, prebacite se na priručnik seta i izvršite korake koje se odnose na automobil.

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μεταβείτε στο εγχειρίδιο του KIT και εκτελέστε τα ειδικά βήματα για το αυτοκίνητο, πριν να συνεχίσετε με αυτήν την οδηγία.

TR ÖNEMLİ! Bu talimatla devam etmeden önce KIT kilavuzuna gidin ve araca özel adımları gerçekleştirin.

MT PENDING! Pindah ke manual KIT dan lakukan langkah khusus kereta, sebelum meneruskan arahan ini.

HE חשוב! עבור למדריך הקיט ובצע במכונית את השלבים המפורטים בו לפני המשך ביצוע הוראות אלה.

AR هام! انتقل إلى دليل العمل KIT وقم بإجراء الخطوات الخاصة بالسيارة قبل متابعة التعليمات.

ZH (CN) 重要信息! 在继续此说明之前, 先移到工具箱手册, 然后执行特定步骤。

ZH (TW) 重要信息! 在继续此说明之前, 先移到工具箱手册, 然后执行特定步骤。

JA 重要! この取付説明書を続ける前にKITマニュアルに行き、車固有のステップを行ってください。

KO 중요! 이 지침을 계속 진행하기 전에 KIT 설명서로 이동하여 해당 차량에만 해당하는 단계를 수행하십시오.

TH สำคัญ! ย้ายไปที่คู่มือ KIT และปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะของรถยนต์ ก่อนดำเนินการตามคำแนะนำ

MS IMPORTANT! kompli bil-manwal tal-KIT u wettaq il-passi speċifiċi fil-karozza qabel ma tipproċedi b'din l-istruzzjoni.


3




x4
















x2

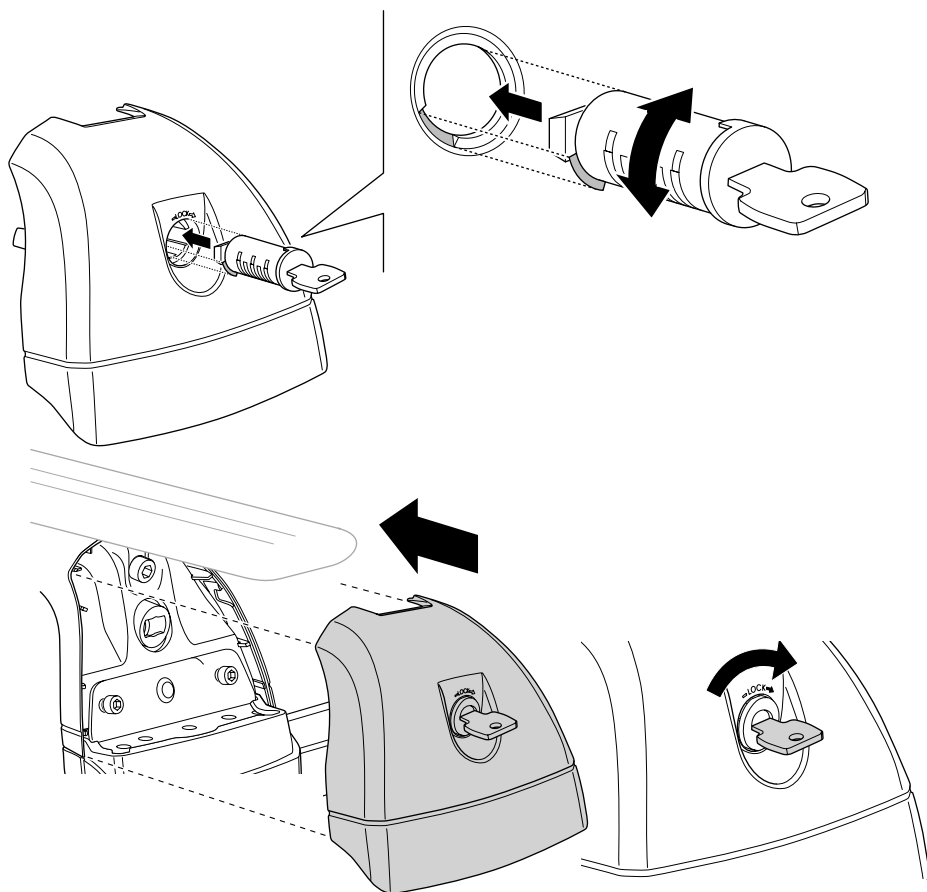



4

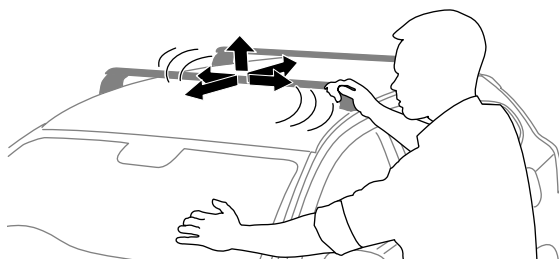







5

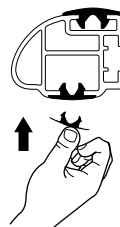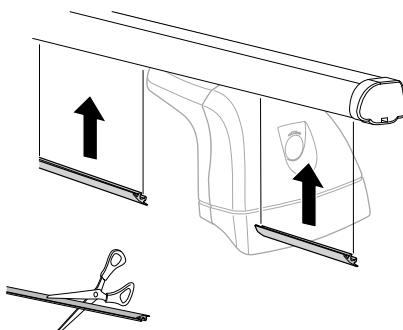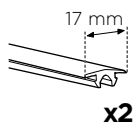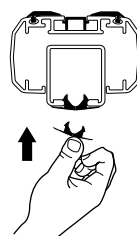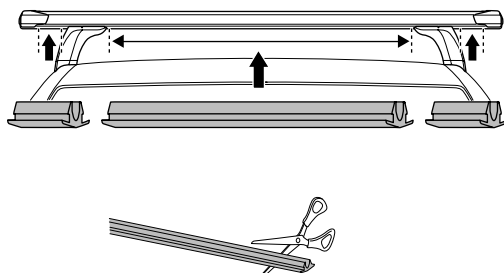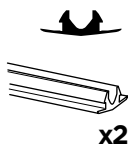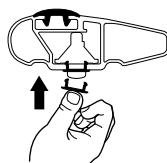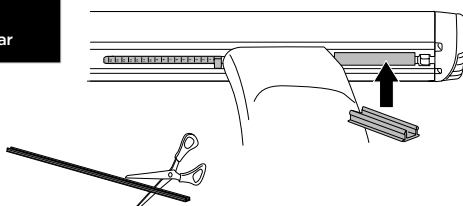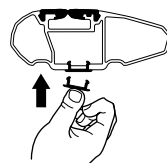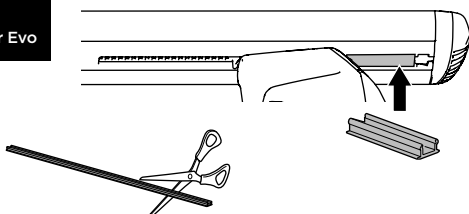


i

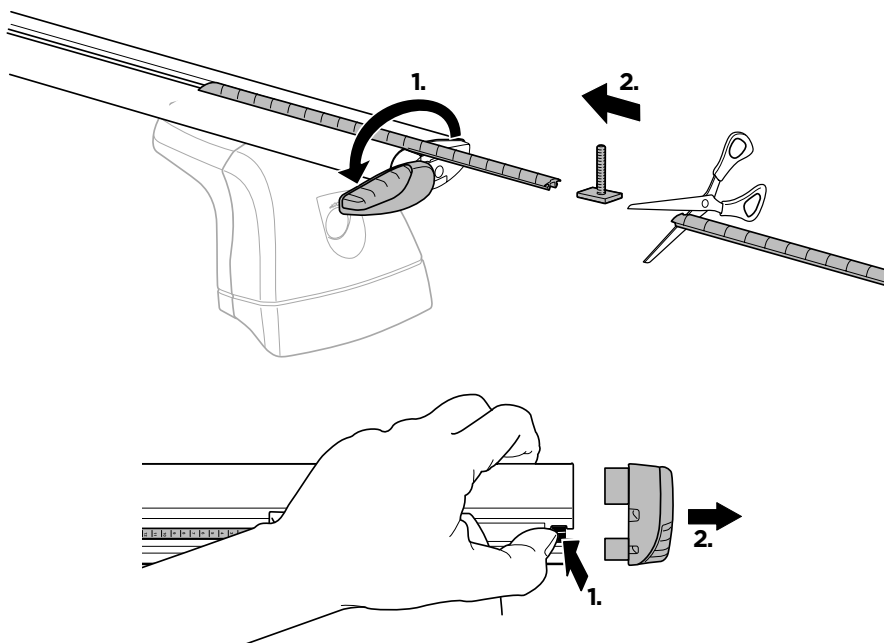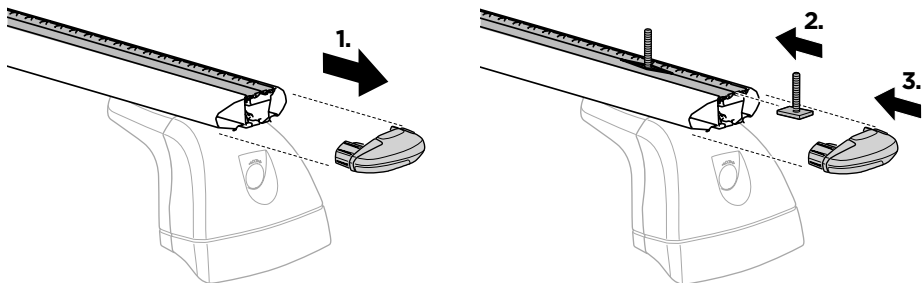


i

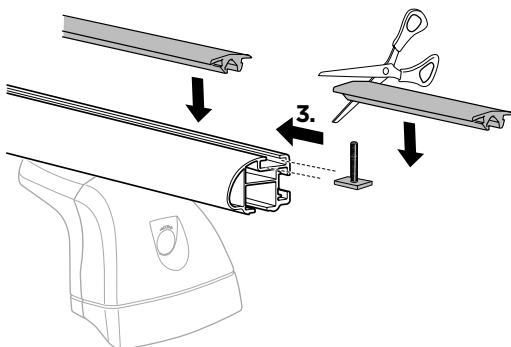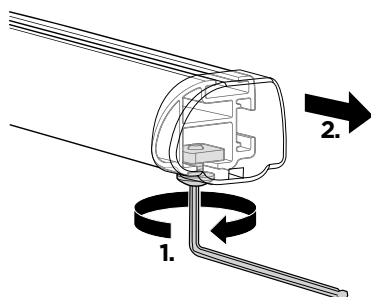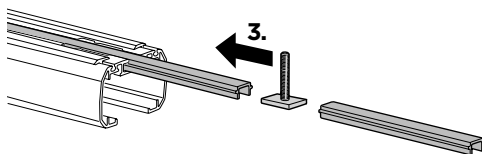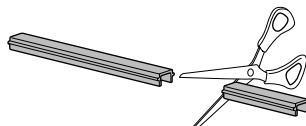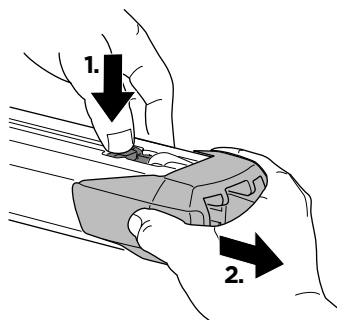

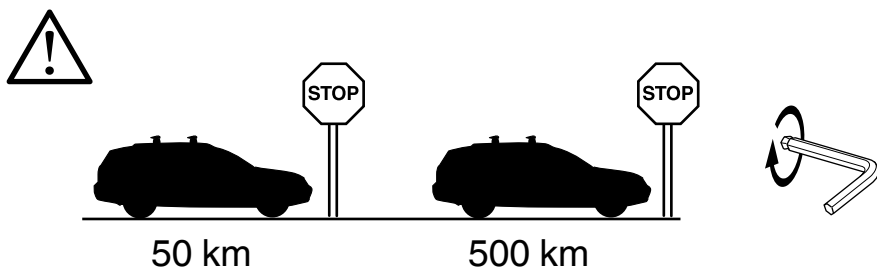

Thule One-Key System

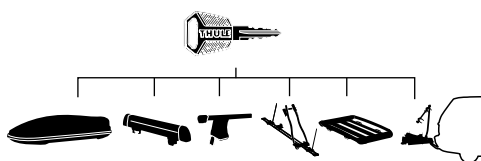

450400 (x4)

450600 (x6)

450800 (x8)

451200 (x12)

451600 (x16)

