

PowerLogic™ ION7400 series – Measuring Instruments Directive (EU) / Regulations (UK) (MID/MIR)

en es fr de



Schneider
Electric



- en** ION7400 series energy and power quality meter (MID/MIR)
- es** Central de medida de calidad de potencia y energía de la serie ION7400 (MID/MIR)
- fr** Appareils de mesure de la qualité d'énergie et d'électricité ION7400 (MID/MIR)
- de** Energie- und Energiequalitätsmessgerät (MID/MIR) der Reihe ION7400

www.se.com ION7400



en 7EN02-0374



es 7ES02-0374

fr 7FR02-0374

Related products / Productos relacionados / Produits connexes / Verwandte Produkte

METSEION74001
METSEPM8000SK

1

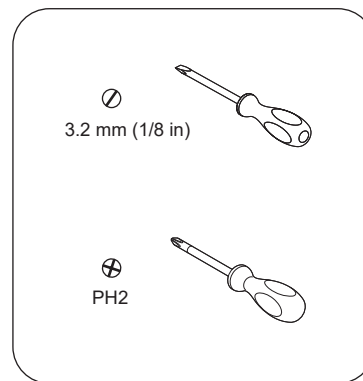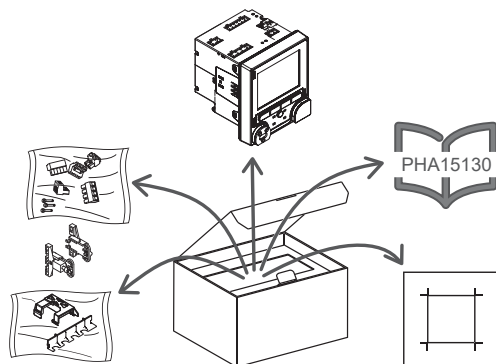

2

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Abmessungen

mm
(in)


A

en Adding option modules will increase meter base dimensions.

es Si se incorporan módulos opcionales, aumentarán las dimensiones de la base de la central de medida.

fr L'ajout de modules en option augmentera les dimensions de base de l'appareil.

de Durch das Hinzufügen von optionalen Modulen vergrößern sich die Sockelabmessungen des Messgeräts.

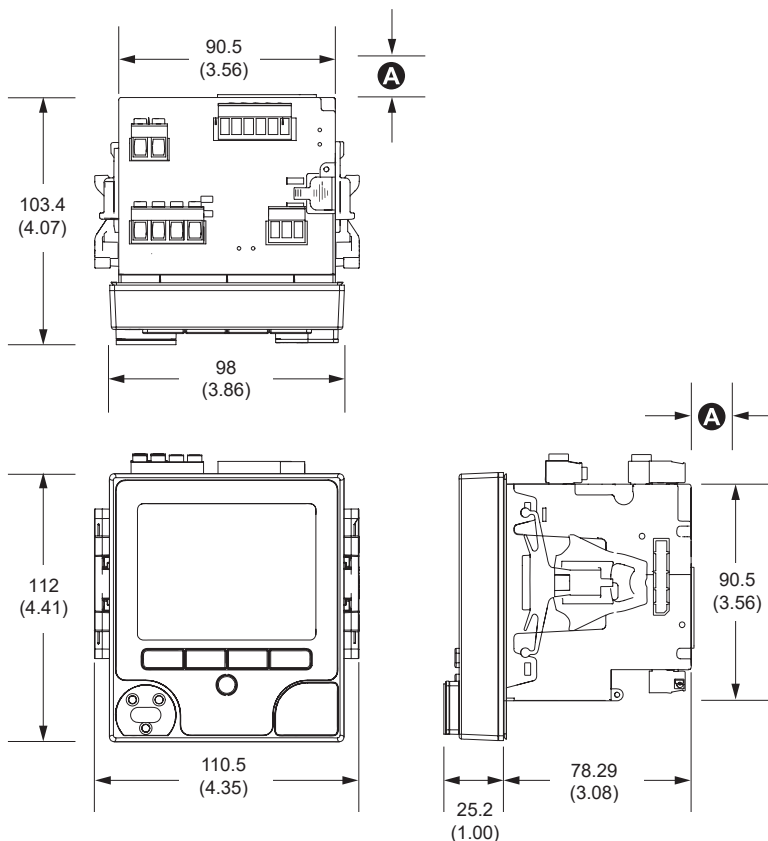

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER / GEFAHR

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate Personal Protective Equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or other local standards.
- Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on or in the equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
- Do not exceed the maximum ratings of this device.
- Do not use this device for critical control or protection of persons, animals, property or equipment.
- Do not short secondary terminals of Voltage Transformer (VT).
- Do not open secondary terminals of Current Transformer (CT).
- Ground secondary circuit of CTs.
- Do not install CTs in equipment where they exceed 75% of the wiring space of any cross-sectional area in the equipment.
- Do not install CTs in areas where ventilation openings may be blocked or in areas of breaker arc venting.
- Do not install CTs using Class 2 wiring methods or connect to Class 2 equipment (NFPA 70).
- Secure CT secondary conductors to ensure they do not contact live circuits.
- Assume communications and IO wiring are hazardous live until determined otherwise.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
- Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
- No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
- No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
- No cortocircuite los terminales secundarios del transformador de tensión (TT).
- No abra los terminales secundarios del transformador de intensidad (TI).
- Conecte a tierra el circuito secundario de los TI.
- No instale TI en equipos si superan el 75% del espacio de cableado en cualquier sección transversal del equipo.
- No instale TI en zonas en las que la entrada de ventilación pueda verse obstruida o en zonas de venteo del arco del interruptor.
- No instale TI usando métodos de cableado de Clase 2 ni los conecte a equipos de Clase 2. Consulte la norma NFPA 70.
- Proteja los conductores secundarios del TI para garantizar que no entran en contacto con circuitos energizados.
- Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.

El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones de gravedad.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE


- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E, la norme CSA Z462 ou les autres normes locales.
- Couper toute alimentation de cet appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l'équipement.
- Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.
- Ne pas court-circuiter les bornes de secondaire du transformateur de tension (TT).
- Ne pas ouvrir les bornes de secondaire du transformateur de courant (TC).
- Mettre à la terre le circuit secondaire des TC.
- Ne jamais installer des TC dans un équipement où ils dépasseraient 75% de l'espace de câblage d'une section de l'équipement.
- Ne jamais installer des TC là où ils risqueraient de bloquer des ouvertures d'aération, ni dans des zones d'échappement d'arc électrique d'organe de coupure.
- Ne jamais installer des TC en utilisant des méthodes de câblage de Classe 2 ni pour le raccordement d'équipements de Classe 2. Consulter la norme NFPA 70.
- Sécuriser les conducteurs de secondaire des TC de façon à éviter tout contact avec des circuits sous tension.
- Considérer le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu'à preuve du contraire.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Normen NFPA 70E, CSA Z462 sowie sonstige örtliche Standards.
- Schalten Sie vor Arbeiten an oder in der Anlage, in der das Gerät installiert ist, die gesamte Stromversorgung des Geräts bzw. der Anlage ab.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Überschreiten Sie die maximalen Grenzwerte dieses Geräts nicht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzfunktionen für Menschen, Tiere oder Sachanlagen.
- Schließen Sie keinesfalls die Sekundärklemmen eines Spannungswandlers (SPW) kurz.
- Öffnen Sie keinesfalls die Sekundärklemmen eines Stromwandlers (SW).
- Erden Sie den Sekundärkreis von Stromwandlern.
- Stromwandler dürfen nicht in Anlagen installiert werden, in denen sie mehr als 75% des Verdrahtungsraums einer der Anlagen-Querschnittsflächen einnehmen.
- Installieren Sie Stromwandler nicht in Bereichen, in denen Belüftungsöffnungen blockiert sein könnten, oder in Bereichen, in denen Lichtbogenüberschläge auftreten.
- Stromwandler dürfen nicht mit Klasse 2-Verdrahtungsmethoden installiert oder an Klasse 2-Anlagen angeschlossen werden. Siehe NFPA 70.
- Sichern Sie die Stromwandler Sekundärleitungen so, dass sie nicht mit stromführenden Schaltungen in Berührung kommen.
- Gehen Sie davon aus, dass Kommunikations- und E/A-Leitungen gefährliche Spannungen führen, solange nichts anderes festgestellt wurde.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen.

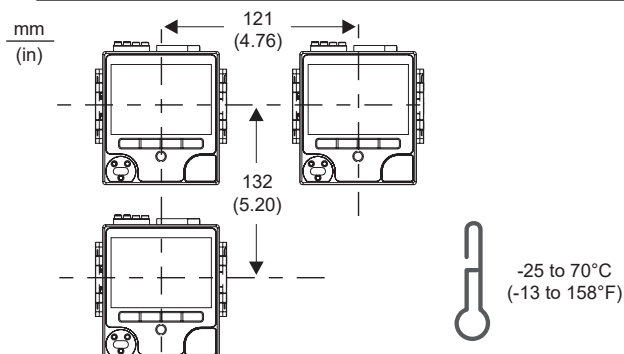

en

Install the meter in an area where the ambient temperature is maintained according to the temperature specification. Leave space for wiring and access.

es

Instale la central de medida en una zona en la que se mantenga la temperatura ambiente de acuerdo con la especificación de temperatura. Deje espacio para alojar el cableado y permitir el acceso a la central.

fr


Installez l'appareil dans un endroit où la température ambiante peut être maintenue dans la plage spécifiée. Laissez l'espace nécessaire pour le raccordement et l'accès.

de

Installieren Sie das Messgerät dort, wo die Umgebungstemperatur gemäß der Temperaturvorgabe eingehalten wird. Lassen Sie genügend Platz für Verdrahtungen und den Zugang frei.

4a

Mounting / Montaje / Montage / Montage

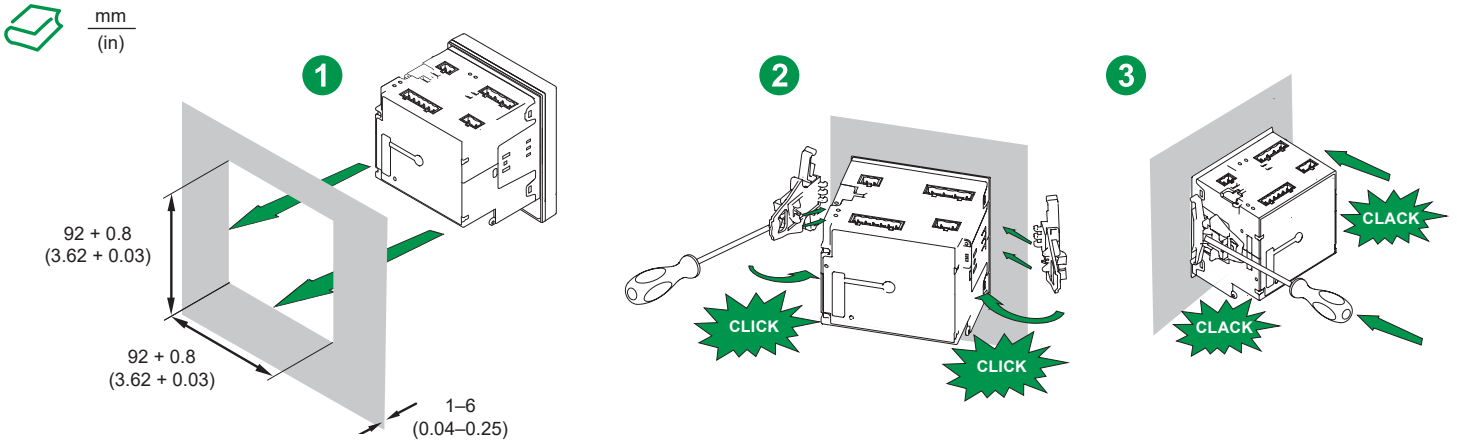

5

MID/MIR verification / Verificación de los requisitos de la Directiva MID/MIR / Vérification de la conformité MID/MIR / MID/MIR-Konformitätsprüfung



en

Confirm that all MID/MIR configuration tasks, revenue locking, and sealing steps are completed before proceeding.

es

Confirme que todas las tareas de configuración MID/MIR, el bloqueo de ingresos y los pasos de sellado se hayan completado antes de continuar.

fr


Avant de procéder, assurez-vous que toutes les tâches de configuration spécifiées dans la directive MID/MIR, de verrouillage de facturation et de plombage ont bien été effectuées.


de

Überprüfen Sie vor dem weiteren Vorgehen, dass alle Aufgaben zur MID/MIR-Konfiguration, Sperre der Verrechnungsmessung und Plombierung durchgeführt wurden.

6

Wiring diagrams / Diagramas de cableado / Schémas de câblage / Schaltpläne

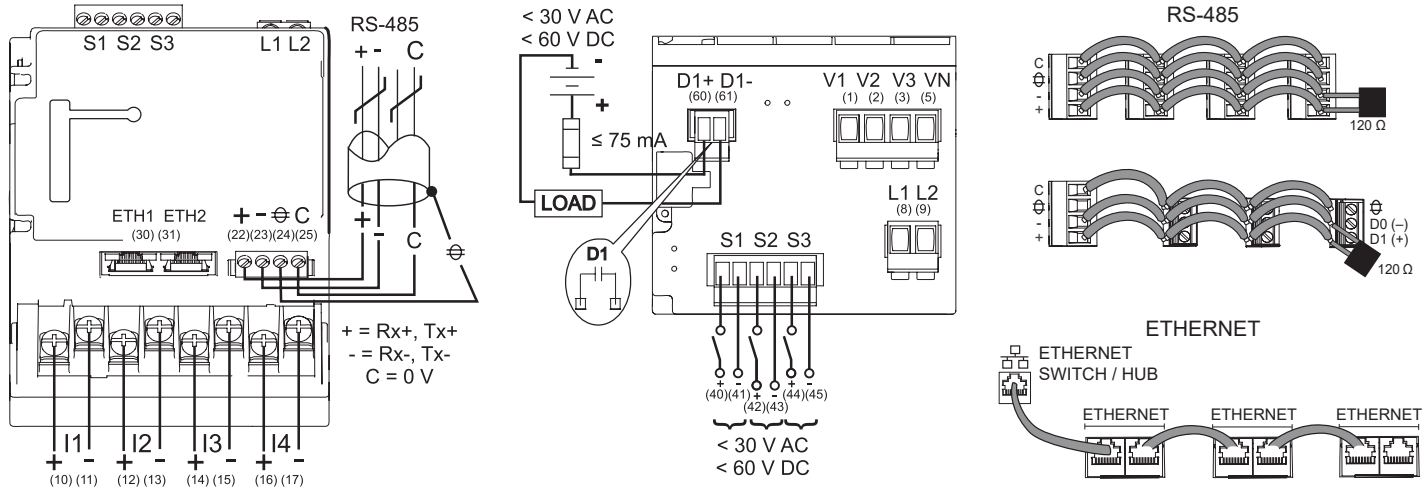

					
I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-, I4+, I4-	Cu	1.31–5.26 mm ² (16–10 AWG)		 PH2	0.9–1.0 N·m (8.0–9.0 in·lb)
V1, V2, V3, Vn	Cu	0.82–3.31 mm ² (18–12 AWG)	8 mm (0.31 in)	 3.2 mm (1/8 in)	0.5–0.6 N·m (4.4–5.3 in·lb)
L1, L2					
+, -, ⊕, C	Cu	0.13–0.82 mm ² (26–18 AWG)	7 mm (0.28 in)		
S1+, S1-, S2+, S2-, S3+, S3-	Cu	0.20–0.82 mm ² (24–18 AWG)			
D1+, D1- (K, Y)					

en

es

fr

de

VT	TT	TT	Spannungswandler	
CT	TI	TC	Stromwandler	
Normally open switch	Interruptor normalmente abierto	Commutateur normalement ouvert	Schließerschalter	

Maximum voltage at meter measurement terminals / Tensión máxima en los terminales de medición de la central de medida / Tension maximale aux bornes de mesure de l'appareil / Maximale Spannung an den Messgerät-Messklemmen

UL	$\leq 347 \text{ VLN} / 600 \text{ VLL}$	$\leq 347 \text{ VLN} / 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 347 \text{ VLN} / 600 \text{ VLL}$
IEC	$\leq 400 \text{ VLN} / 690 \text{ VLL}$	$\leq 347 \text{ VLN} / 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 600 \text{ VLL}$	$\leq 400 \text{ VLN} / 690 \text{ VLL}$

en

es

fr

de

A 2 A fuses and disconnect switch**B** Shorting block**C** VT primary fuses and disconnect switch

Clearly label the device's disconnect circuit mechanism and install it within easy reach of the operator.

The fuses/circuit breakers must be rated for the installation voltage and sized for the available fault current.

Fuse for neutral terminal is required if the source neutral connection is not grounded.

Meter must be configured for specified volts mode.

◆ indicates configuration is not MID/MIR-compliant.

A Fusibles de 2 A e interruptor de desconexión**B** Bloque de cortocircuito**C** Fusibles del primario del TT e interruptor de desconexión

Etiquete el mecanismo del circuito de desconexión del dispositivo con claridad e instálelo en una ubicación que esté al alcance del operario.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán ser adecuados para la tensión de la instalación y dimensionados para la intensidad de fallo disponible.

Es necesario contar con un fusible en el terminal del neutro si la conexión de neutro de la fuente no está conectada a tierra.

La central de medida deberá configurarse para el modo de tensión especificado.

El símbolo ◆ indica que la configuración no cumple los requisitos de la MID/MIR.

A Fusibles 2 A et organe de coupure**B** Bloc de court-circuitage**C** Fusibles ou disjoncteur et organe de coupure, au primaire du transformateur de tension

Étiquetez clairement l'organe de coupure de l'appareil et installez-le de sorte qu'il soit facilement accessible par l'opérateur.

Les fusibles et disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension d'installation et un calibre correspondant au courant de défaut disponible.

La borne de neutre doit être munie d'un fusible si la connexion de neutre de la source n'est pas mise à la terre.

L'appareil doit être configuré pour le mode volts spécifié.

◆ indique que la configuration n'est pas conforme aux spécifications de la directive MID/MIR.

A 2-A-Sicherungen und Trennschalter**B** Messklemmenblock**C** Sicherungen und Trennschalter für SPW-Primärkreis

Der Stromkreistrennmechanismus für das Gerät ist eindeutig zu kennzeichnen und in bequemer Reichweite des Bedieners zu installieren.




Die Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter müssen für die Anlagenspannung und den vorhandenen Fehlerstrom bemessen sein.

Für den Neutralleiteranschluss ist eine Sicherung erforderlich, wenn der Neutralleiteranschluss der Quelle nicht geerdet ist.

Das Messgerät muss für den angegebenen Spannungsmodus konfiguriert werden.

◆ zeigt an, dass die Konfiguration nicht MID/MIR-konform ist.


3PH Voltage / Tensión trifásica / Tension triphasé / Dreiphasenspannung

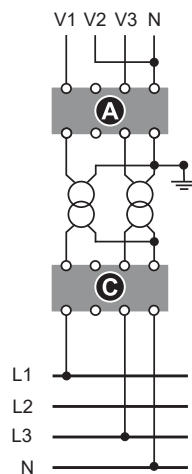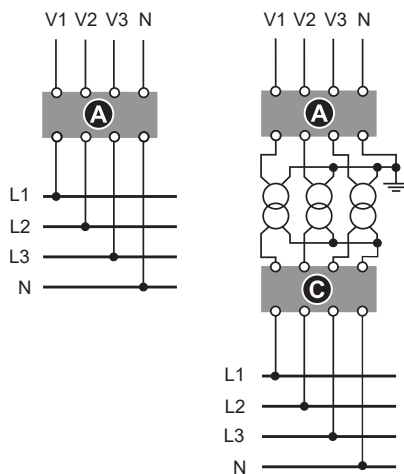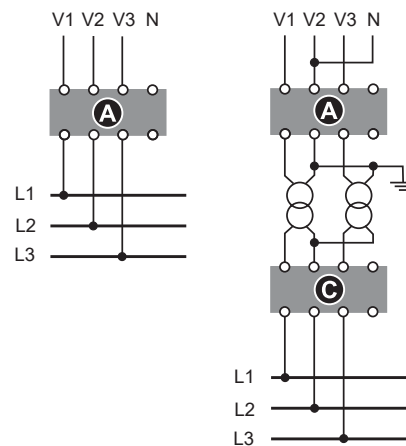en Volts mode = 3W-WYE**es** Modo Tensión = 3H-ESTRELLA**fr** Mode volts = 3 FILS ÉTOILE**de** Spannungsmodus = 3-L-STERN**en** Volts mode = 4W-WYE**es** Modo Tensión = 4H-ESTRELLA**fr** Mode volts = 4 FILS ÉTOILE**de** Spannungsmodus = 4-L-STERN**en** Volts mode = DELTA**es** Modo Tensión = TRIÁNGULO**fr** Mode volts = TRIANGLE**de** Spannungsmodus = DREIECK


1PH Voltage/Current / Tensión/intensidad monofásica / Tension/Courant 1PH / Einphasen-Spannung/-Strom

en Volts mode = SINGLE**es** Modo Tensión = MONOFÁSICO**fr** Mode volts = MONOPHASÉ**de** Spannungsmodus = EINZEL

1PH2W LL

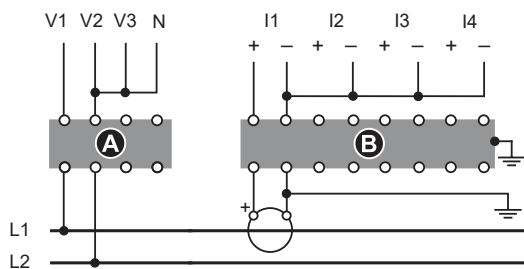


1PH3W LL with N

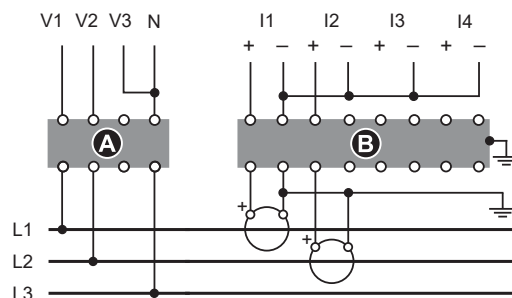


3PH Current / Intensidad trifásica / Courant 3PH / Dreiphasen-Strom


2CT

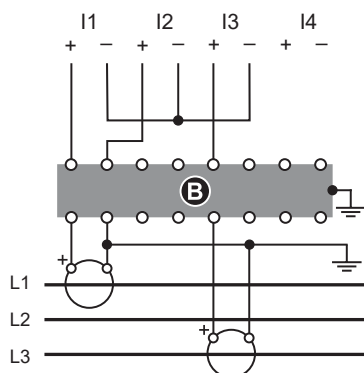


3CT

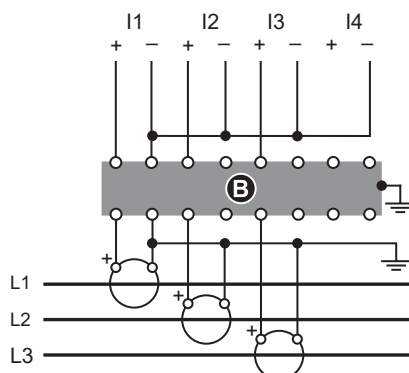

4CT

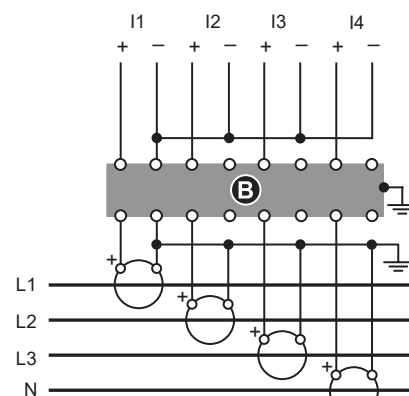

7 Auxiliary power supply / Fuente de alimentación auxiliar / Câble d'alimentation auxiliaire / Hilfsspannungsversorgung

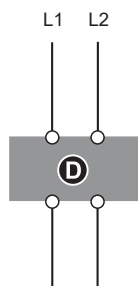

110-415 V DC $\pm$ 15%
90-415 V AC $\pm$ 10% (50/60 Hz)
90-120 V AC $\pm$ 10% (400 Hz)

en D 2 A slow-blow fuses

L1 and L2 are non-polarized. If using an AC power supply with neutral, connect neutral to the meter's L2 terminal.

Always use a fuse on L1. Fuse L2 when connecting an ungrounded neutral to the auxiliary power supply.

If using an auxiliary power supply transformer, fuse both primary and secondary sides of the transformer.

The fuses / circuit breakers must be rated for the installation voltage and sized for the available fault current.

fr D Fusibles 2 A

L1 et L2 sont non polarisées. Si vous utilisez une alimentation CA avec neutre, connectez le neutre à la borne L2 de l'appareil.

Utilisez toujours un fusible sur L1. Utilisez un fusible avec L2 pour connecter un neutre non mis à la terre à l'alimentation auxiliaire.

Si vous utilisez un transformateur d'alimentation auxiliaire, utilisez un fusible du côté primaire et du côté secondaire du transformateur.

Les fusibles et disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension d'installation et un calibre correspondant au courant de défaut disponible.

es D Fusibles de 2 A

Los terminales L1 y L2 no están polarizados. Si va a utilizar una fuente de alimentación de CA con neutro, conecte el neutro al terminal L2 de la central de medida.

Utilice siempre un fusible en el terminal L1. Instale un fusible en el terminal L2 al conectar un neutro sin toma de tierra a la fuente de alimentación auxiliar.

Si se va a utilizar un transformador de alimentación auxiliar, instale fusibles en los lados del primario y secundario del transformador.

Los fusibles/interruptores automáticos deberán ser adecuados para la tensión de la instalación y dimensionados para la intensidad de fallo disponible.

de D 2-A-Sicherungen

L1 und L2 sind nicht polarisiert. Bei Verwendung einer Wechselstrom-versorgung mit Neutralleiter ist der Neutralleiter an die Klemme L2 des Messgeräts anzuschließen.

An L1 ist stets eine Sicherung zu verwenden. L2 ist bei Anschluss eines ungeerdeten Neutralleiters an die Hilfsspannungsversorgung abzusichern.

Bei Verwendung eines Hilfsspannungsversorgungstransformators ist sowohl die Primär- als auch die Sekundärseite des Transformators abzusichern.

Die Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter müssen für die Anlagenspannung und den vorhandenen Fehlerstrom bemessen sein.

7a Auxiliary power supply options for MID/MIR compliance / Opciones de alimentación auxiliar compatibles con MID/MIR / Options d'alimentation auxiliaire pour la conformité MID/MIR / Hilfsspannungsversorgungsoptionen für die MID/MIR-Konformität

en

The auxiliary power supply shall not be connected to the load side of the measured circuit.

The auxiliary power supply shall be connected in a way that ensures uninterrupted meter operation in situations where any one or two phases of the measured circuit become de-energized.

It is recommended to use an auxiliary power source, such as a DC station battery or UPS, that is independent of the measured circuit.

An external 3-phase power supply device may be used as an auxiliary power source if it is energized from all three phases of the supply (utility) side of the measured circuit.

The auxiliary power supply terminal cover shall be installed and sealed. Refer to Terminal covers, section 12 in this document.

fr

La source d'alimentation auxiliaire ne doit pas être raccordée au côté chargé du circuit mesuré.

L'alimentation auxiliaire doit être raccordée de manière à assurer le fonctionnement ininterrompu de l'appareil dans les situations où une ou deux phases du circuit mesuré sont mises hors tension.

Il est recommandé d'utiliser une source d'énergie auxiliaire, telle qu'une batterie de poste CC ou un onduleur, indépendante du circuit mesuré.

Un dispositif d'alimentation triphasée externe peut être utilisé comme source auxiliaire s'il est alimenté par les trois phases du côté secteur du circuit mesuré.

Le cache-bornes de l'alimentation auxiliaire doit être installé et plombé. Reportez-vous à la partie relative aux cache-bornes, section 12 de ce document.

es

La fuente de alimentación auxiliar no debe conectarse al lado de carga del circuito de medición.

La alimentación auxiliar debe conectarse de modo que se garantice el funcionamiento ininterrumpido de la central de medida en situaciones en las que cualquiera de las fases, o ambas, del circuito de medición queden desenergizadas.

Se recomienda usar una fuente de alimentación auxiliar, como una batería de CC o un SAI, independiente del circuito de medición.

Es posible usar un dispositivo de alimentación trifásico externo como fuente de alimentación auxiliar si está energizado en las tres fases del lado del suministro (compañía eléctrica) del circuito de medición.

La cubierta del terminal de alimentación auxiliar debe estar instalada y precintada. Consulte la sección 12 Cubiertas de terminales del presente documento.

de




Die Hilfsspannungsversorgung darf nicht auf der Lastseite des Messkreises angeschlossen werden.

Die Hilfsspannungsversorgung muss so angeschlossen werden, dass ein unterbrechungsfreier Messgerätbetrieb in Situationen gewährleistet ist, in denen eine oder zwei Phasen des Messkreises unbestromt sind.

Es wird empfohlen, eine Hilfsspannungsquelle wie etwa eine DC-Stationsbatterie oder USV zu verwenden, die vom Messkreis unabhängig ist.

Ein externes 3-Phasen-Netzteil kann als Hilfsspannungsquelle verwendet werden, wenn es von allen drei Phasen der Einspeiseseite (Versorger) des Messkreises bestromt wird.

Die Klemmenabdeckung der Hilfsspannungsversorgung muss installiert und plombiert werden. Siehe „Klemmenabdeckungen“ in Abschnitt 12 dieses Dokuments.

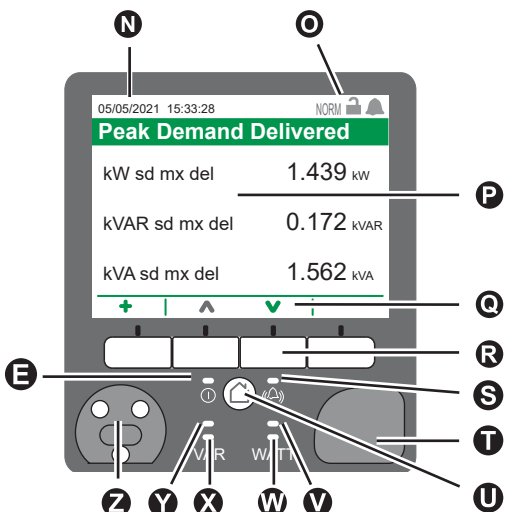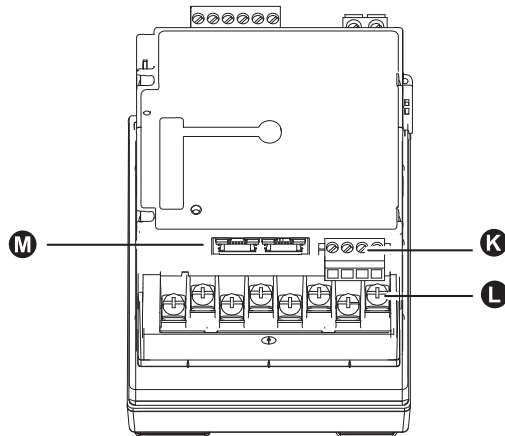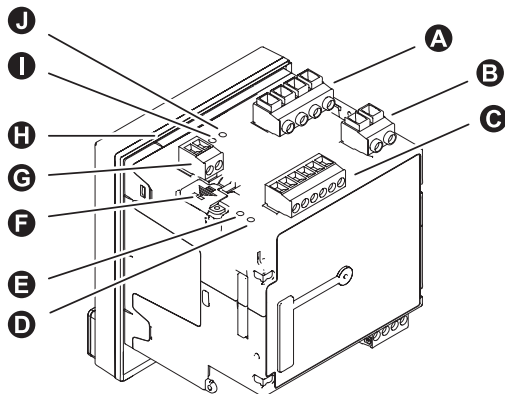

en	es	fr	de
A Voltage inputs	Entradas de tensión	Entrées de tension	Spannungseingänge
B Auxiliary power supply	Fuente de alimentación auxiliar	Câble d'alimentation auxiliaire	Hilfsspannungsversorgung
C Digital inputs	Entradas digitales	Entrées logiques	Digitaleingänge
D Revenue lock LED	LED de bloqueo de consumo eléctrico	Voyant LED de verrouillage de facturation	LED für Verrechnungsmessung-Sperre
E Status LED (2)	LED indicador de estado (2)	Voyant LED d'état (2)	Status-LED (2)
F Revenue lock switch	Interruptor de bloqueo de consumo eléctrico	Commutateur de verrouillage de facturation	Sperrschalter für Verrechnungsmessung
G Digital output	Salida digita	Sortie logique	Digitalausgang
H Sealing gasket	Junta de estanqueidad	Joint d'étanchéité	Dichtung
I Infrared energy pulsing LED	LED de impulsos de energía infrarrojo	Voyant LED à impulsions d'énergie infrarouge	Infrarot-Energieimpuls-LED
J Energy pulsing LED	LED de impulsos de energía	Voyant LED à impulsions d'énergie	Energieimpuls-LED
K RS-485	RS-485	RS-485	RS-485
L Current inputs	Entradas de intensidad	Entrées de courant	Stromeingänge
M Ethernet (2)	Ethernet (2)	Ethernet (2)	Ethernet (2)
N Date/time	Fecha/hora	Date/heure	Datum/Uhrzeit
O Indicator icons	Iconos indicadores	Icônes d'indication	Anzeigesymbole
NORM Mode	Modo	Mode	Modus
Revenue	Consumo eléctrico	Facturation	Verrechnungsmessung
Alarm Icon	Alarma	Alarme	Alarm
P Display	Pantalla	Afficheur	Display
Q Navigation icons	Iconos de navegación	Icônes de navigation	Navigationssymbole
Select	Seleccionar	Sélectionner	Auswahl
Cancel	Cancelar	Annuler	Abbruch
Edit	Editar	Modifier	Bearbeiten
More	Más	Suite	Mehr
R Navigation buttons	Botones de navegación	Boutons de navigation	Navigationstasten
S Alarm LED	LED de alarma	LED d'alarme	Alarm-LED
T USB ports cover	Cubierta de puertos USB	Couvercle des ports USB	Abdeckung der USB-Ports
U Home button	Botón Inicio	Bouton Accueil	Home-Taste
V Watt energy pulsing LED	LED de pulso de vatios	Voyant LED à impulsions d'énergie en watts	Watt-Energieimpuls-LED
W Watt infrared energy pulsing LED	LED de pulso de vatios de infrarrojos	Voyant LED à impulsions d'énergie infrarouge en watts	Watt-Infrarot-Energieimpuls-LED
X VAR infrared energy pulsing LED	LED de pulso de VAR de infrarrojos	Voyant LED à impulsions d'énergie infrarouge en VAR	VAR-Infrarot-Energieimpuls-LED
Y VAR energy pulsing LED	LED de pulso de VAR	Voyant LED à impulsions d'énergie en VAR	VAR-Energieimpuls-LED
Z Optical port	Puerto óptico	Port optique	Optischer Port



	en	es	fr	de
D	Off: Not revenue locked On: Revenue locked Flashing: Power cycle required	Desactivado: consumo eléctrico no bloqueado Activado: consumo eléctrico bloqueado Parpadeo: es necesario apagar y encender el dispositivo	Éteint : Verrouillage de facturation désactivé Allumé : Verrouillage de facturation activé Clignotant : Éteindre puis rallumer l'appareil	Aus: Verrechnungsmessung nicht gesperrt Ein: Verrechnungsmessung gesperrt Blinkend: Die Aus- und Wiedereinschal- tung des Geräts ist erforderlich.
E	Off: Unpowered On green: Normal operation	Desactivado: sin alimentación Encendido de color verde: funcionamiento normal	Éteint : Hors tension Allumé vert : Fonctionnement normal	Aus: Keine Stromversorgung Ein, grün: Normalbetrieb
S	Off: No active alarms On: Acknowledged active alarm Flashing: Unacknowledged active alarm	Desactivado: no hay alarmas activas Activado: alarmas activas confirmadas Parpadeo: alarmas activas no confirmadas	Éteint : Aucune alarme active Allumé : Alarme active acquittée Clignotant : Alarme active non acquittée	Aus: Keine aktiven Alarme Ein: Quittierter aktiver Alarm Blinkend: Unquittierter aktiver Alarm



en

Default password = 0**Change the regional settings (if required)**

1. Press **Home** to access the main menu.
2. Navigate to **Setup Menu > Language Setup**.
3. Use the Edit buttons to change the language shown on the display.

Perform basic setup:

1. Navigate to **Setup Menu > Meter Setup**.
2. Edit the meter parameters to match your power system and electrical wiring.

Perform communications setup:

1. Navigate to **Setup Menu > Communications Setup**.
2. Select **IP Address Setup** and edit the IP parameters according to what your network administrator has assigned for the meter.
3. Select **COM1 Setup** and edit the settings to match your RS-485 network.

fr

Mot de passe par défaut = 0**Modification des paramètres régionaux (si nécessaire) :**

1. Appuyez sur **Accueil** pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez **Menu config > Configuration langue**.
3. Servez-vous des boutons Modifier pour changer la langue d'affichage.

Configuration de base :

1. Sélectionnez **Menu config > Configuration compteur**.
2. Modifiez les paramètres nécessaires conformément à votre réseau électrique et à votre raccordement.

Configuration des communications :

1. Sélectionnez **Menu config > Configuration comms**.
2. Sélectionnez **Config adresse IP** et modifiez les paramètres IP selon la configuration de l'appareil effectuée par votre administrateur réseau.
3. Sélectionnez **Config COM1** et modifiez les paramètres conformément à votre réseau RS-485.

es

Contraseña predeterminada = 0**Cambie la configuración regional (si fuera necesario):**

1. Pulse el botón **Inicio** para acceder al menú principal.
2. Vaya a **Menú de config. > Config idioma**.
3. Mediante los botones de edición, cambie el idioma que se muestra en la pantalla.

Realice la configuración básica:

1. Vaya a **Menú de config. > Config medidor**.
2. Edite los parámetros para que se correspondan con los de su sistema de alimentación y su cableado eléctrico.

Realice la configuración de las comunicaciones:

1. Vaya a **Menú de config. > Config comunicaciones**.
2. Seleccione **Configuración de dirección IP** y edite los parámetros IP según las asignaciones que su administrador de redes haya realizado para el medidor.
3. Seleccione **Config COM1** y edite la configuración para que coincida con su red RS-485.

de

Voreingestelltes Kennwort = 0**Ändern der Regionaleinstellungen (sofern erforderlich)**

1. Drücken Sie auf **Home**, um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Navigieren Sie zu **Setup-Menü > Spracheinstellung**.
3. Verwenden Sie die Bearbeiten-Tasten, um die auf dem Display angezeigte Sprache zu ändern.

Durchführen der Grundeinrichtung:

1. Navigieren Sie zu **Setup-Menü > Messgeräteinrichtung**.
2. Bearbeiten Sie die Messgerätparameter so, dass sie mit Ihrem Stromnetz und den elektrischen Anschlüssen übereinstimmen.

Durchführen der Kommunikationseinrichtung:

1. Navigieren Sie zu **Setup-Menü > Kommunikationseinstellung**.
2. Wählen Sie **IP-Adressen-Einstellung** aus und bearbeiten Sie die IP-Parameter entsprechend den Angaben Ihres Netzwerkadministrators für das Messgerät.
3. Wählen Sie **COM1-Einstellung** aus und bearbeiten Sie die Einstellungen entsprechend Ihres RS-485-Netzwerks.



en

Use the front panel buttons to navigate to the real-time data screens and verify that the meter readings are correct.

fr

Utilisez les boutons du panneau avant pour naviguer jusqu'aux écrans de données en temps réel et vérifier que l'appareil indique des valeurs correctes.

es

Los botones del panel frontal sirven para navegar por las pantallas de datos en tiempo real y verificar que las lecturas de la central de medida son correctas.

de

Verwenden Sie die Front-Bedienfeldtasten für die Navigation zu den Echtzeitdaten-Bildschirmen und überprüfen Sie, dass die Messdaten des Messgeräts richtig sind.



en

Refer to the PM8000 sealing kit document (EAV47354) for installation instructions for the voltage, current, and auxiliary power supply terminal covers.

fr

Reportez-vous au document sur le kit de plombage PM8000 (EAV47354) pour les instructions d'installation des cache-bornes de tension, de courant et d'alimentation auxiliaire.

es

Consulte el documento sobre el kit de precintado de PM8000 (EAV47354) para conocer las instrucciones de instalación de cubiertas de terminales de tensión, intensidad y alimentación auxiliar.

de

Für Installationsanweisungen zu den Klemmenabdeckungen von Spannung, Strom und Hilfsspannungsversorgung siehe das Dokument für den PM8000-Plombierungssatz (EAV47354).



en

Auxiliary power supply

- AC at 50/60 Hz $\pm 10\%$: 90–415 V $\pm 10\%$
- AC at 400 Hz: 90–120 V $\pm 10\%$
- DC: 110–415 V DC $\pm 15\%$
- Burden values for meter only
 - AC burden at 45–65 Hz: max. 7.2 W/18 VA at 415 V
 - AC burden at 400 Hz: max. 4.5 W/8 VA at 120 V
 - DC burden: max. 6 W at 300 V DC
- Burden values for fully optioned meter
 - AC burden at 45–65 Hz: max. 18 W/36 VA at 415 V
 - AC burden at 400 Hz: max. 18 W/28 VA at 120 V
 - DC burden: max. 17 W at 300 V DC
- Overvoltage category III

es

Fuente de alimentación auxiliar

- CA a 50/60 Hz $\pm 10\%$: de 90 V a 415 V $\pm 10\%$
- CA a 400 Hz: de 90 V a 120 V $\pm 10\%$
- CC: de 110 VCC a 415 VCC $\pm 15\%$
- Valores de carga de la central de medida únicamente
 - Carga de CA a 45–65 Hz: máx. 7,2 W/18 VA a 415 V
 - Carga de CA a 400 Hz: máx. 4,5 W/8 VA a 120 V
 - Carga de CC: máx. 6 W a 300 VCC
- Valores de carga de centrales de medida con todas las opciones incorporadas
 - Carga de CA a 45–65 Hz: máx. 18 W/36 VA a 415 V
 - Carga de CA a 400 Hz: máx. 18 W/28 VA a 120 V
 - Carga de CC: máx. 17 W a 300 VCC
- Categoría de sobretensión III

fr

Câble d'alimentation auxiliaire

- CA à 50/60 Hz $\pm 10\%$: 90–415 V $\pm 10\%$
- CA à 400 Hz : 90–120 V $\pm 10\%$
- CC : 110–415 V CC $\pm 15\%$
- Valeurs de charge pour l'appareil seul
 - Charge CA à 45–65 Hz : max 7,2 W/18 VA à 415 V
 - Charge CA à 400 Hz : max 4,5 W/8 VA à 120 V
 - Charge CC : max 6 W à 300 V CC
- Valeurs de charge pour l'appareil avec toutes les options
 - Charge CA à 45–65 Hz : max 18 W/36 VA à 415 V
 - Charge CA à 400 Hz : max 18 W/28 VA à 120 V
 - Charge CC : max 17 W à 300 V CC
- Catégorie de surtension III

de

Hilfsspannungsversorgung

- AC bei 50/60 Hz $\pm 10\%$: 90–415 V $\pm 10\%$
- AC bei 400 Hz: 90–120 V $\pm 10\%$
- DC: 110–415 V DC $\pm 15\%$
- Bürdenwerte nur für das Messgerät
 - Wechselspannungsbürde bei 45–65 Hz: max. 7,2 W/18 VA bei 415 V
 - Wechselspannungsbürde bei 400 Hz: max. 4,5 W/8 VA bei 120 V
 - Gleichspannungsbürde: max. 6 W bei 300 V DC
- Bürdenwerte für das Messgerät mit allen Optionen
 - Wechselspannungsbürde bei 45–65 Hz: max. 18 W/36 VA bei 415 V
 - Wechselspannungsbürde bei 400 Hz: max. 18 W/28 VA bei 120 V
 - Gleichspannungsbürde: max. 17 W bei 300 V DC
- Überspannungskategorie III



en

Voltage inputs

- Measured voltage: 57–400 V L-N/100–690 V L-L (Wye) or 100–600 V L-L (Delta or Wye with unearthed neutral)
- Frequency: 50/60 Hz $\pm$ 15%, 400 Hz $\pm$ 10%
- Overload: 600 V L-N or 1035 V L-L
- Impedance: 5 M Ω
- Measurement category III

Current inputs

- Nominal 5 A (Class 0.2 S) or 1 A (Class 0.5 S)
- Measured current: 50 mA–10 A
- Starting current: 5 mA
- Withstand: 20 A continuous, 50 A @ 10 sec/hr, 500 @ 1 sec/hr
- Impedance: 0.3 m Ω typical
- Burden: 0.01 VA max at 5 A

Digital output

- Type: Form A
- Reference voltage: 40 V
- Maximum voltage: 30 V AC/60 V DC
- Maximum current: 75 mA

Status inputs

- Type: Externally excited
- Reference voltage: 40 V
- Maximum voltage: 30 V AC/60 V DC
- ON state: 4–30 V AC/4–60 V DC
- OFF state: 0–1.4 V AC/0–2.0 V DC

Ethernet

- Cable type: CAT5/5e UTP (use unshielded connector only)

Environment

- -25 to 70 °C (-13 to 158 °F) operating temperature
- 5%–95% RH non-condensing
- Maximum dewpoint 37 °C (99 °F)
- -40 to 85 °C (-40 to 185 °F) storage temperature
- Pollution degree 2
- < 3000 m (9843 ft) above sea level
- IP30 meter body (except connectors), IP54 front display
- For UL Type 12 applications, install meter on a flat surface of a Type 12 enclosure
- Not suitable for wet locations
- For indoor use only

MID/MIR

- Electromagnetic environmental class: E2
- Mechanical environmental class: M1
- Accuracy Class C
- Nominal frequency: 50 Hz
- Pulse weight: 5000 pulses/kWh
- To comply with MID/MIR, the meter must be installed in MID/MIR certified cabinets rated for IP51 or better.
- The CE/UKCA declaration document is available from the website. Search for ION7400 at www.se.com.

es

Entradas de tensión

- Tensión medida: de 57–400 V L-N/ de 100–690 V L-L (estrella) o de 100–600 V L-L (triángulo o estrella con neutro sin conexión a tierra)
- Frecuencia: 50/60 Hz $\pm$ 15 %, 400 Hz $\pm$ 10 %
- Sobrecarga: 600 V L-N o 1035 V L-L
- Impedancia: 5 M Ω
- Categoría de medición III
- Clase de entorno electromagnético: E2
- Clase de entorno mecánico: M1

Entradas de intensidad

- 5 A (Clase 0.2 S) o 1 A (Clase 0.5 S) nominales
- Intensidad medida: 50 mA–10 A
- Intensidad de arranque: 5 mA
- Rigidez: Continua de 20 A, 50 A a 10 s/h, 500 A a 1 s/h
- Impedancia: 0,3 m Ω (normal)
- Carga: 0,01 VA máx. a 5 A

Salida digital

- Tipo: Forma A
- Tensión de referencia: 40 V
- Tensión máxima: 30 VCA/60 VCC
- Intensidad máxima: 75 mA

Entradas de estado

- Tipo: excitadas externamente
- Tensión de referencia: 40 V
- Tensión máxima: 30 VCA/60 VCC
- Estado CONECTADO: de 4–30 VCA/ de 4–60 VCC
- Estado DESCONECTADO: de 0–1,4 VCA/de 0–2,0 VCC

Ethernet

- Tipo de cable: De par trenzado sin blindar de categoría 5/5e (utilícese únicamente conectores sin blindar)

Entorno

- Temperatura de funcionamiento: de -25 °C a 70 °C
- Humedad relativa: del 5%–95% sin condensación
- Punto de rocío máximo: 37 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 85 °C
- Nivel de contaminación 2
- < 3000 m por encima del nivel del mar
- IP30 (cuerpo de la central de medida excepto conectores), IP54 (pantalla frontal)
- Para las aplicaciones UL de tipo 12, instale la central de medida sobre una superficie plana en el interior de una carcasa de tipo 12
- No apta para ubicaciones húmedas
- Para uso exclusivo en interiores

MID/MIR

- Clase de entorno electromagnético: E2
- Clase de entorno mecánico: M1
- Clase de precisión C
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Longitud de impulsos: 5000 impulsos/kWh
- Para cumplir con los estándares estipulados en la Directiva comunitaria MID/MIR, la central de medida deberá estar instalada en armarios certificados de conformidad con dicha Directiva y especificados según el estándar IP51 o superior.
- La declaración CE/UKCA de conformidad está disponible en el sitio web. Busque "ION7400" en www.se.com.

fr

Entrées de tension

- Tension mesurée : 57–400 V L-N / 100–690 V L-L (étoile) ou 100–600 V L-L (triangle ou étoile avec neutre non mis à la terre)
- Fréquence : 50/60 Hz $\pm$ 15 %, 400 Hz $\pm$ 10 %
- Surcharge : 600 V L-N ou 1035 V L-L
- Impédance : 5 M Ω
- Catégorie de mesure III
- Classe environnementale électromagnétique : E2
- Classe environnementale mécanique : M1

Entrées de courant

- Nominal 5 A (classe 0.2 S) ou 1 A (classe 0.5 S)
- Courant mesuré : 50 mA–10 A
- Courant de démarrage : 5 mA
- Tenue : 20 A continu, 50 A à 10 s/h, 500 A à 1 s/h
- Impédance : 0,3 m Ω , valeur type
- Charge : 0,01 VA max. à 5 A

Sortie logique

- Type : A
- Tension de référence : 40 V
- Tension maximale : 30 V CA/60 V CC
- Courant maximal : 75 mA

Entrées d'état

- Type : Excitation externe
- Tension de référence : 40 V
- Tension maximale : 30 V CA/60 V CC
- État activé : 4–30 V CA, 4–60 V CC
- État désactivé : 0–1,4 V CA, 0–2,0 V CC

Ethernet

- Type de câble : CAT5/5e UTP (connecteur non blindé uniquement)

Conditions ambiantes

- Température de fonctionnement : -25 à 70 °C
- 5–95% HR sans condensation
- Point de rosée maximum : 37 °C
- Température de fonctionnement : -40 à 85 °C
- Degré de pollution 2
- Moins de 3000 m au-dessus du niveau de la mer
- IP30 pour le boîtier (hors connecteurs), IP54 pour l'afficheur
- Pour les applications UL type 12, installez l'appareil sur une surface plane dans une armoire de type 12.
- Ne pas utiliser dans des endroits humides.
- Pour utilisation intérieure uniquement.

MID/MIR

- Classe environnementale électromagnétique : E2
- Classe environnementale mécanique : M1
- Classe de précision C
- Fréquence nominale : 50 Hz
- Poids d'impulsion : 5000 impulsions/kWh
- Pour assurer la conformité à la norme MID/MIR, l'appareil doit être installé dans une armoire certifiée MID/MIR avec un indice de protection IP51 ou supérieur.
- La déclaration CE/UKCA est également disponible sur notre site Web. Recherchez « ION7400 » sur www.se.com.

de

Spannungseingänge

- Gemessene Spannung: 57–400 V L-N/100–690 V L-L (Sternschaltung) bzw. 100–600 V L-L (Dreieck- oder Sternschaltung mit nicht geerdetem Neutralleiter)
- Frequenz: 50/60 Hz $\pm$ 15 %, 400 Hz $\pm$ 10 %
- Überlast: 600 V L-N bzw. 1035 V L-L
- Impedanz: 5 M Ω
- Messkategorie III
- Elektromagnetische Verträglichkeit: Klasse E2
- Mechanische Umgebungsbedingungen: Klasse M1

Stromeingänge

- Nennwert 5 A (Klasse 0.2 S) oder 1 A (Klasse 0.5 S)
- Messstrom: 50 mA–10 A
- Anfangsstrom: 5 mA
- Stehstrom: 20 A dauernd, 50 A bei 10 s/h, 500 A bei 1 s/h
- Impedanz: 0,3 m Ω (typisch)
- Bürde: max. 0,01 VA bei 5 A

Digitalausgang

- Art: Form A
- Referenzspannung: 40 V
- Max. Spannung: 30 V AC/60 V DC
- Max. Strom: 75 mA

Statuseingänge

- Art: Extern erregt
- Referenzspannung: 40 V
- Max. Spannung: 30 V AC/60 V DC
- EIN-Zustand: 4–30 V AC/4–60 V DC
- AUS-Zustand: 0–1,4 V AC/0–2,0 V DC

Ethernet

- Kabeltyp: CAT5/5e UTP (nur ungeschirmten Anschluss verwenden)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -25 bis 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5–95%, nicht kondensierend
- Max. Taupunkt: 37 °C
- Lagertemperatur: -40 bis 85 °C
- Verschmutzungsgrad 2
- Höhe < 3000 m über NN
- IP30 Gehäuse (außer Steckverbinder), IP54 Display
- Bei UL Type 12-Anwendungen ist das Messgerät auf die ebene Fläche eines Schutzgehäuses (Type 12) zu montieren.
- Nicht für feuchte Orte geeignet.
- Nur für Innenraumanwendungen.

MID/MIR

- Elektromagnetische Umgebungsbedingungen: Klasse E2
- Mechanische Umgebungsbedingungen: Klasse M1
- Genauigkeitsklasse C
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Impulswertigkeit: 5000 Impulse/kWh
- Für die Einhaltung der MID/MIR muss das Messgerät in einem MID/MIR-zertifizierten Schrank mit Schutzgrad IP51 oder besser eingebaut sein.
- Das Dokument zur CE/UKCA-Erklärung ist auf der Website verfügbar. Suchen Sie unter www.se.com nach ION7400.

PowerLogic™ ION7400 series – Measuring Instruments Directive (EU) / Regulations (UK) (MID/MIR)

it pt ru zh



Schneider
Electric



- it** Contatore di energia e qualità dell'alimentazione serie ION7400 (MID/MIR)
- pt** Medidor de qualidade de potência e energia série ION7400 (MID/MIR)
- ru** Счетчик электроэнергии и измеритель качества электроэнергии серии ION7400 (MID/MIR)
- zh** ION7400 系列电能和电力质量测量仪 (MID/MIR)

www.se.com ION7400





- en** 7EN02-0374
- es** 7ES02-0374
- fr** 7FR02-0374

**Prodotti correlati / Produtos relacionados /
Сопутствующие товары / 相关产品**

METSEION74001
METSEPM800SK

1

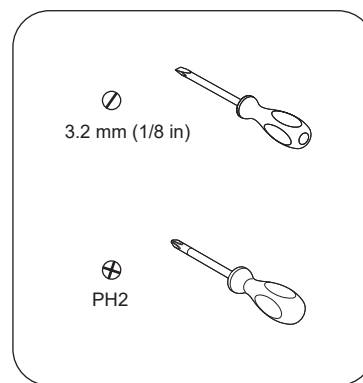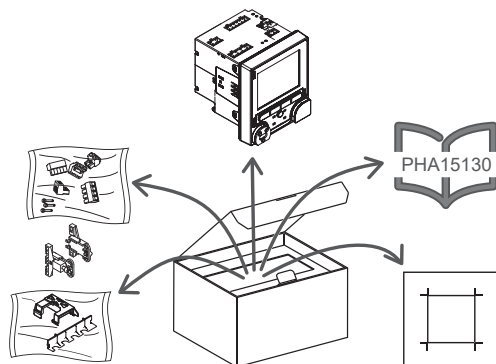


2

Dimensioni / Dimensões / Габариты / 尺寸

mm
(in)

A

- it** L'aggiunta di moduli opzionali aumenta le dimensioni di base del contatore.
- pt** Adicionar módulos opcionais aumentará as dimensões básicas do medidor.
- ru** Установка дополнительных модулей увеличит размеры основания счетчика.
- zh** 添加可选模块将增大测量仪基座尺寸。

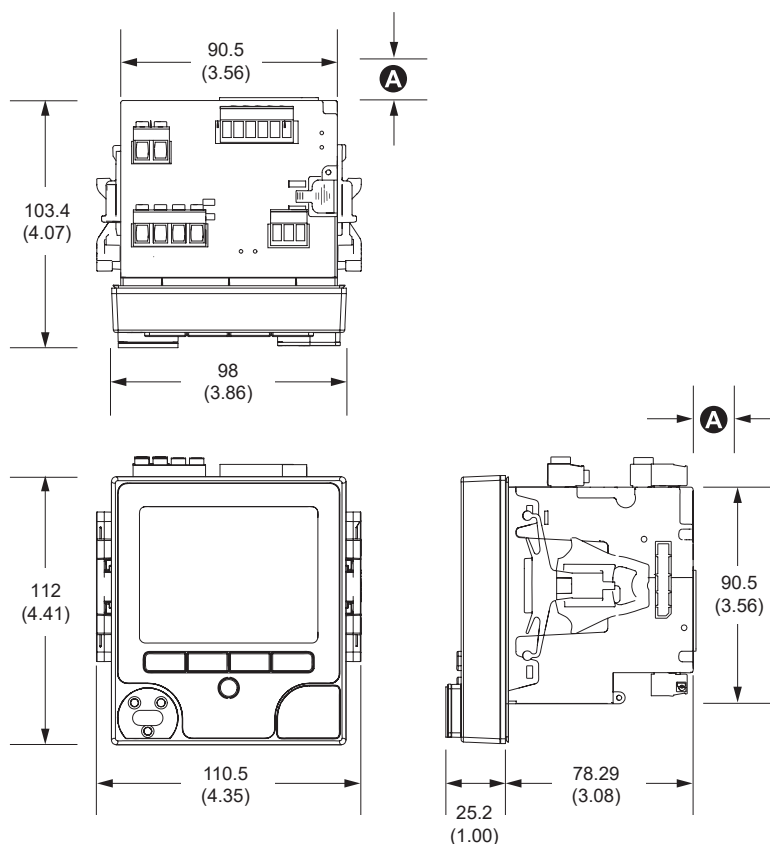

⚠ PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / 危险

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare la norma NFPA 70E, CSA Z462 o le norme locali.
- Scollegare tutti i circuiti di alimentazione dal dispositivo e dall'apparecchio in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
- Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rivelatore di tensione correttamente tarato.
- Non superare il valore nominale massimo di questo dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo per il controllo critico o la protezione di persone, animali proprietà o apparecchiature.
- Non cortocircuitare i terminali secondari del trasformatore di tensione (TT).
- Non aprire i terminali secondari del trasformatore di corrente (TC).
- Mettere a terra il circuito secondario dei TC.
- Non installare TC in apparecchiature che superino il 75% dello spazio del cablaggio di una sezione trasversale all'interno dell'apparecchiatura.
- Non installare i TC in aree in cui le aperture di ventilazione potrebbero essere bloccate o nelle aree dello sfianto dell'arco-interruttore.
- Non installare TC mediante metodi di cablaggio di classe 2 e non collegarli alle apparecchiature di classe 2. Vedere NFPA 70.
- Proteggere i conduttori secondari dei TC per assicurare che non entrino in contatto con i circuiti sotto tensione.
- Si suppone che le comunicazioni e il cablaggio I/O siano parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi o la morte.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO VOLTAICO

- Utilize equipamentos de proteção pessoal (EPP) apropriados e siga as práticas de segurança para o trabalho com energia elétrica. Consulte a NFPA 70E, a CSA Z462 ou outras normas locais.
- Desligue toda a energia que alimenta este dispositivo e o equipamento no qual ele está instalado antes de trabalhar com o equipamento.
- Sempre use um dispositivo sensor de tensão apropriado para confirmar que toda a energia está desligada.
- Não exceda as classificações máximas deste dispositivo.
- Não utilize este dispositivo para o controle ou a proteção de pessoas, animais, propriedades ou equipamentos.
- Não instale TCs em equipamentos secundários do transformador de tensão (TT).
- Não abra os terminais secundários do transformador de corrente (TC).
- Aterre o circuito secundário dos TCs.
- Não instale TCs em equipamentos quando eles excederem 75% do espaço de cabeamento de qualquer área transversal no equipamento.
- Não instale TCs em áreas onde as aberturas de ventilação possam estar bloqueadas ou em áreas de ventilação do arco do disjuntor.
- Não instale TCs usando métodos de cabeamento de Classe 2 nem os conecte a equipamentos de Classe 2. Consulte a norma NFPA 70.
- Proteja os condutores secundários do TC para garantir que não entrem em contato com circuitos com tensão.
- Presuma que as comunicações e os cabos de E/S são perigosos e estão ativos até que se determine o contrário.

Se estas instruções não forem seguidas, há o risco de morte ou de ferimentos graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ

- Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E, CSA Z462 или другие национальные стандарты.
- Выключите подачу питания к данному устройству и к оборудованию, в которое оно установлен, перед работой с оборудованием.
- Всегда используйте подходящий датчик номинального напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.
- Не превышайте максимальные номинальные значения для данного устройства.
- Не используйте данное устройство для критически важного управления или для защиты людей, животных, имущества или оборудования.
- Не замыкайте накоротко клеммы вторичной обмотки трансформатора напряжения (ТН).
- Не размыкайте клеммы вторичной обмотки трансформатора тока (ТТ).
- Заземлите вторичную цепь ТТ.
- Не устанавливайте ТТ на оборудовании, где они занимают более 75% площади проводки в любом сечении оборудования.
- Не устанавливайте ТТ в местах, где могут быть заблокированы вентиляционные отверстия или в области вентиляционной дуги автоматического выключателя.
- Не устанавливайте ТТ с помощью методов подключения проводки класса 2 и не подсоединяйте к оборудованию класса 2. См. NFPA 70.
- Зафиксируйте вторичные проводники ТТ так, чтобы они не касались цепей под напряжением.
- Рассматривайте все провода связи и ввода-вывода как опасные находящиеся под напряжением части, пока не констатировано обратное.


Невыполнение данных инструкций влечет за собой серьезные травмы или смерть.

电击、爆炸、电闪弧光危险

- 请穿戴好人员保护设备 (PPE)，并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
- 对设备进行操作或者在设备内操作之前，请关闭该装置并将该装置安装在其内的设备的所有电源。
- 务必使用额定电压值正确的电压感应设备，以确认所有电源均已关闭。
- 切勿超过本设备的最大额定值。
- 切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
- 切勿使电压互感器 (VT) 的次级端子短路。
- 切勿使电流互感器 (CT) 的次级端子开路。
- 请将 CT 的次级电路接地。
- 切勿将 CT 安装在其面积超过设备内任何横截面布线空间 75% 的设备中。
- 切勿在可能堵塞通风口的位置或断路器电弧排气通道上安装 CT。
- 切勿使用 2 类接线方法安装 CT 或将其连接到 2 类设备。请参考 NFPA 70。
- 牢固安装 CT 次级导线，以确保它们不接触带电电路。
- 除非经检测确认，否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。

若不遵循这些说明，将会致死亡或严重伤害。

4 Considerazioni sul montaggio / Considerações sobre montagem / Рекомендации по монтажу / 安装注意事项

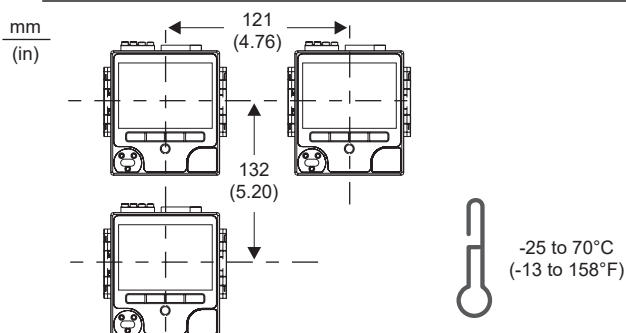


- it** Installare il contatore in un'area in cui viene mantenuta una temperatura ambiente conforme alle relative specifiche. Lasciare spazio al cablaggio e all'accesso.
- pt** Instale o medidor em uma área na qual a temperatura ambiente seja mantida de acordo com as especificações de temperatura. Deixe espaço suficiente para a fiação e o acesso.
- ru** Устанавливайте измеритель в месте, где температура окружающей среды соответствует указанной в технических характеристиках. Оставьте свободное пространство для кабельных подключений и обеспечения доступа.
- zh** 将测量仪安装在环境温度保持在温度规范要求范围内的区域中。留出布线 and 检修空间。

4a

Montaggio / Montagem / Установка / 安装



mm
(in)

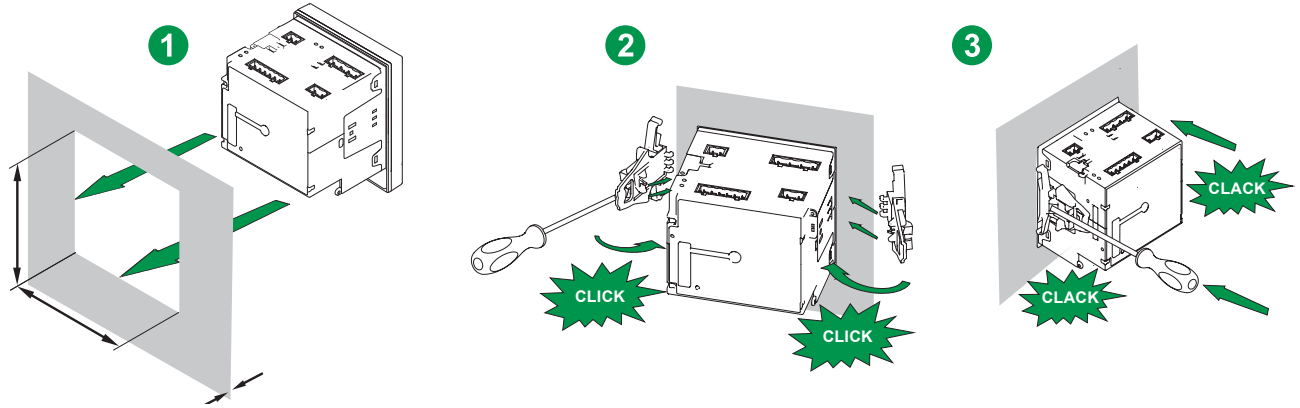

5

Verifica MID/MIR / Verificação MID/MIR / Проверка MID/MIR / MID/MIR 验证



it

Confermare che tutte le attività di configurazione MID/MIR, blocco sicurezza e fasi di sigillatura siano state completate prima di proseguire.

pt

Confirme se todas as tarefas de configuração, bloqueio de receita e etapas de vedação exigidas pela MID/MIR foram concluídas antes de prosseguir.

ru


Не продолжайте, пока не убедитесь, что выполнены все этапы конфигурации MID/MIR, блокировка коммерческого учета и опломбирование.


zh

在进行验证前，请确认已完成所有 MID/MIR 配置任务、计费锁定和密封步骤

6

Schemi di cablaggio / Diagramas de fiação / Схемы проводки / 接线图

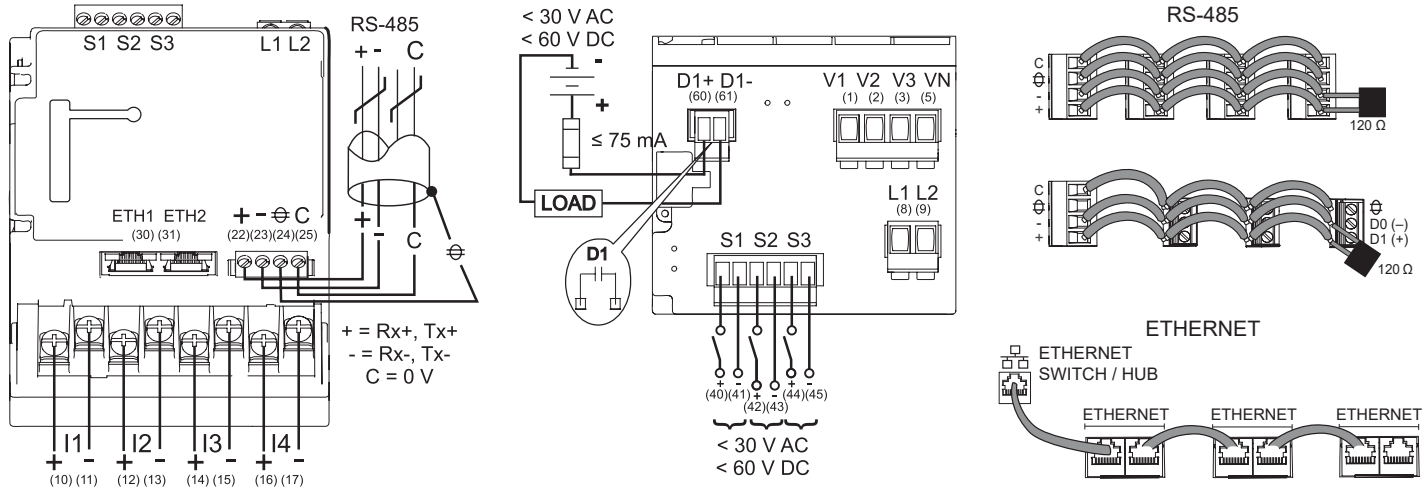

					
I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-, I4+, I4-	Cu	1.31–5.26 mm ² (16–10 AWG)	 M3.5 (No.6) 8 mm (0.32 in) max	 PH2	0.9 - 1.0 N·m (8.0 - 9.0 in·lb)
V1, V2, V3, Vn	Cu	0.82–3.31 mm ² (18–12 AWG)	8 mm (0.31 in)	 3.2 mm (1/8 in)	0.5 - 0.6 N·m (4.4 - 5.3 in·lb)
L1, L2					
+, -, C	Cu	0.13–0.82 mm ² (26–18 AWG)	7 mm (0.28 in)		
S1+, S1-, S2+, S2-, S3+, S3-	Cu	0.20–0.82 mm ² (24–18 AWG)			
D1+, D1- (K, Y)					

it








pt

ru

zh

TT	TP	TH	VT	
TC	TC	TT	CT	
Interruttore normalmente aperto	Chave normalmente aberta	Нормально разомкнутый выключатель	常开开关	

Tensione massima nei terminali di misurazione del contatore / Tensão máxima nos terminais de medição do medidor / Максимально напряжение на контактных зажимах измерения / 测量仪测量端子处的最大电压

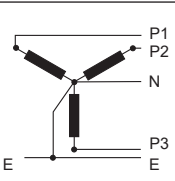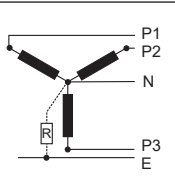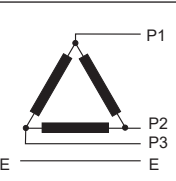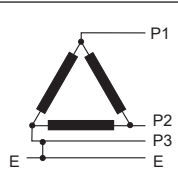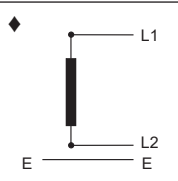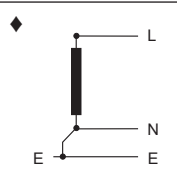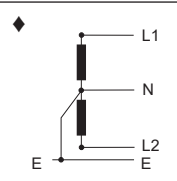						
≤ 347 VLN / 600 VLL	≤ 347 VLN / 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 347 VLN / 600 VLL
≤ 400 VLN / 690 VLL	≤ 347 VLN / 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 600 VLL	≤ 400 VLN / 690 VLL

it

pt

ru

zh

A Fusibili 2 A e sezionatore**B** Blocco cortocircuito**C** Fusibili primari e sezionatore TT

Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.

I fusibili / gli interruttori automatici devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile.

È necessario un fusibile sul terminale neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.

Il contatore deve essere configurato per la modalità volt specificata.

◆ indica che la configurazione non è conforme MID/MIR.

A Fusíveis de 2 A e chave de desconexão**B** Bloco de interconexão**C** Fusíveis do primário do TP e chave de desconexão

Identifique claramente o mecanismo de desconexão do dispositivo e instale-o ao alcance fácil do operador.

Os fusíveis/disjuntores devem ter capacidade para a tensão da instalação e ser dimensionados para a corrente de falha disponível.

É necessário fusível para o terminal do neutro se a conexão do neutro da fonte não estiver aterrada.

O medidor deve ser configurado para o modo de tensão especificado.

El símbolo ◆ indica que la configuración no cumple los requisitos de la MID/MIR.

A Предохранители 2 А и разъединитель**B** Закорачивающий блок**C** Предохранители и разъединитель первичной обмотки ТН

Четко маркируйте механизм разъединения устройства и устанавливайте его в непосредственной близости от оператора.

Предохранители и выключатели должны быть рассчитаны на устанавливаемое напряжение и допустимый ток короткого замыкания.

Если соединение нейтрали источника не заземлено, требуется предохранитель для нейтрального вывода.

Счетчик должен быть настроен на указанный режим напряжения.

◆ указывает на несоответствие конфигурации MID/MIR.

A 2 A 熔丝和隔离开关**B** 短接块**C** VT 一次电路熔丝和隔离开关

清楚标明装置的断路机制，并将其安装在操作员易触及的位置。

熔丝和断路器的额定电压值必须与设备电压一致，并调整为可能出现的故障电流大小。


如果电源中性线未接地，需要为中性线安装熔丝。

必须根据指定的接线方式配置测量仪。


◆ 指示配置与 MID/MIR 不兼容。

Tensione 3F / Tensão trifásica / 3Ф напряжение / 3 相电压


- it** Tipo Coll Volt = STELLA-3W
pt Tipo de ligação = ESTRELA
ru Режим напряжения = 3П-3ВЕЗДА
zh 接线方式 = 3 线 Y 形

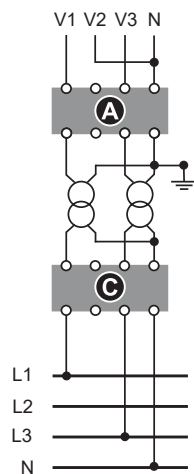

- it** Tipo Coll Volt = STELLA-4W
pt Tipo de ligação = ESTRELA
ru Режим напряжения = 4П-3ВЕЗДА
zh 接线方式 = 4 线 Y 形


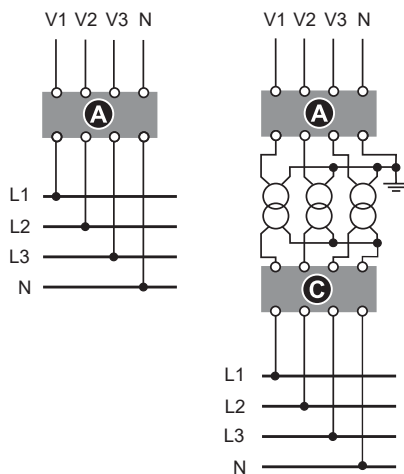


- it** Tipo Coll Volt = TRIANGOLO
pt Tipo de ligação = TRIÂNGULO
ru Режим напряжения = Треугольник
zh 接线方式 = 三角形



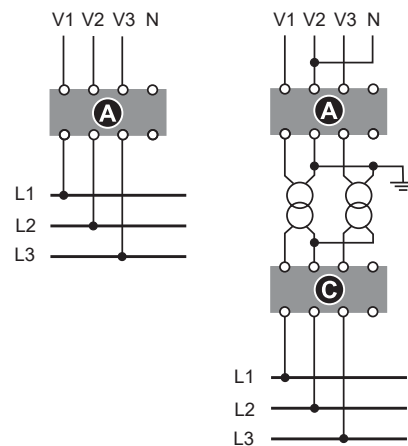



Tensione e corrente 1F / Tensão e corrente monofásica / 1Ф напряжение и ток / 1 相电压和电流

- it** Tipo Coll Volt = singola
pt Tipo de ligação = monofásico
ru Режим напряжения = Однофазный
zh 接线方式 = 单相

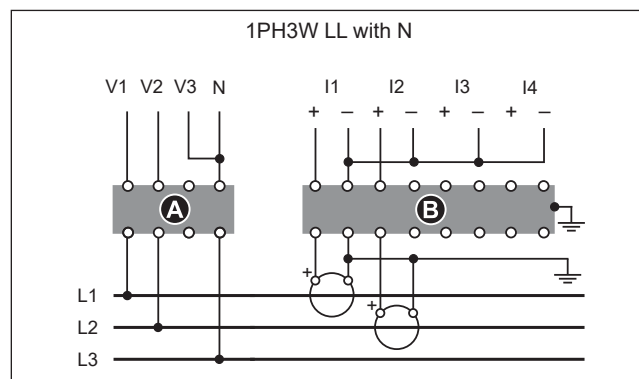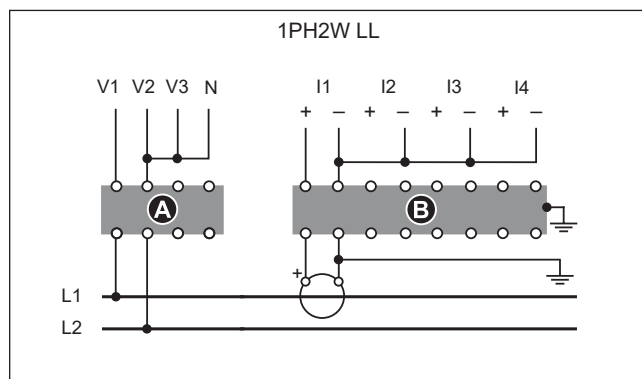

Corrente 3F / Corrente trifásica / 3Ф ток / 3 相电流

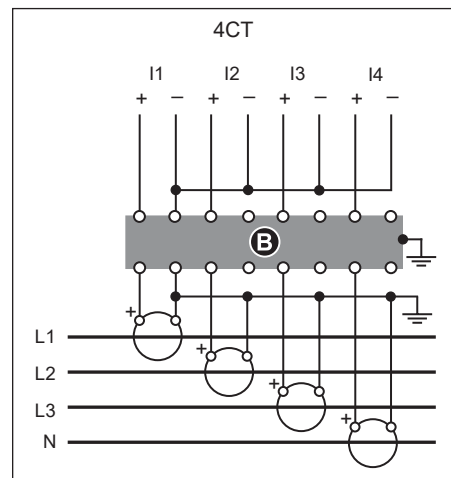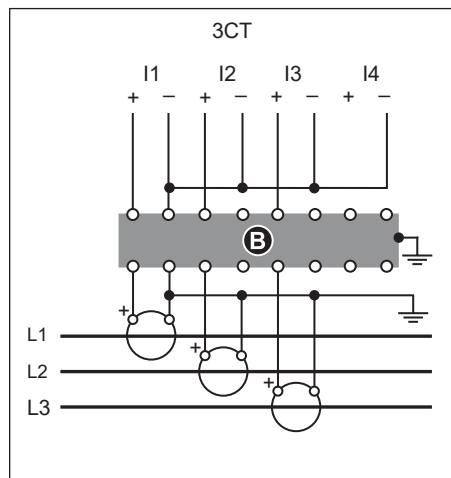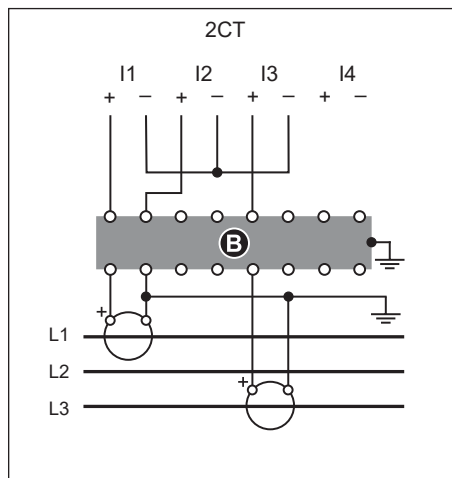

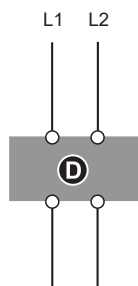

110-415 V DC $\pm$ 15%
90-415 V AC $\pm$ 10% (50/60 Hz)
90-120 V AC $\pm$ 10% (400 Hz)

it D Fusibili 2 A

L1 e L2 non sono polarizzati. Se si utilizza un alimentatore c.a. con neutro, collegare il neutro al terminale L2 del contatore.

Utilizzare sempre un fusibile su L1. Utilizzare un fusibile L2 per il collegamento di un neutro senza messa a terra all'alimentatore ausiliario.

Se si utilizza un trasformatore per l'alimentatore ausiliario, applicare fusibili sui lati primari e secondari del trasformatore.

I fusibili / gli interruttori automatici devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile.

ru D Предохранители 2 A

L1 и L2 имеют произвольную полярность. При использовании источника переменного тока с нейтралью подключите нейтраль к выводу L2 счетчика.

Всегда используйте предохранитель на выводе L1. Используйте предохранитель на выводе L2 при подсоединении незаземленной нейтрали к вспомогательному источнику питания.

При использовании вспомогательного источника питания применяйте предохранитель как для первичной, так и для вторичной обмоток трансформатора.

Предохранители и выключатели должны быть рассчитаны на устанавливаемое напряжение и допустимый ток короткого замыкания.

pt D Fusíveis de 2 A

L1 e L2 não são polarizados. Se usar uma fonte de alimentação CA com neutro, conecte o neutro ao terminal L2 do medidor.

Use sempre um fusível em L1. Instale um fusível em L2 quando conectar um neutro não aterrado à fonte de alimentação auxiliar.

Se você usar um transformador de fonte de alimentação auxiliar, instale fusíveis nos dois lados do transformador, o primário e o secundário.

Os fusíveis/disjuntores devem ter capacidade para a tensão da instalação e ser dimensionados para a corrente de falha disponível.

zh D 2 A 熔丝

L1 和 L2 是无极性的。如果使用带中性线的交流电源，请将中性线连接到测量仪的 L2 端子。

始终在 L1 上使用熔丝。将未接地中性线连接到辅助电源时，请在 L2 上使用熔丝。

如果使用辅助电源变压器，请在变压器的初级和次级侧均使用熔丝。

熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致，并调整为可能出现的故障电流大小。

Opzioni dell'alimentatore ausiliario per la conformità MID/MIR / Opções de fonte de alimentação auxiliar para conformidade com o MID/MIR / Варианты вспомогательного источника питания для обеспечения соответствия требованиям MID/MIR / 符合 MID/MIR 标准的辅助电源选项

it

L'alimentatore ausiliario non deve essere collegato al lato di carico del circuito misurato.

L'alimentatore ausiliario del contatore deve essere collegato in modo da garantire un funzionamento ininterrotto del contatore nelle situazioni in cui una o due fasi del circuito misurato vengono disaccettate.

Si consiglia di utilizzare una fonte di alimentazione ausiliaria, es. una fonte di alimentazione a batteria CC o un UPS, che sia indipendente dal circuito misurato.

È possibile utilizzare un dispositivo di trifase esterno come fonte di alimentazione ausiliaria se attivato da tutte le tre fasi del lato di alimentazione (utenza) del circuito misurato.

La copertura del terminale dell'alimentatore ausiliario deve essere installata e sigillata. Consultare "Coperture del terminale", la sezione 12 di questo documento.

ru

Вспомогательный источник питания не должен подключаться к стороне нагрузки измеряемой цепи.

Вспомогательный источник питания должен подключаться таким образом, чтобы обеспечить безотказную работу измерителя в ситуациях отсутствия напряжения на одной или двух фазах измеряемой цепи.

Рекомендуется использовать вспомогательный источник питания, например стационарную батарею постоянного тока или ИБП, независимые от измеряемой цепи.

Внешний 3-фазный источник питания можно использовать в качестве вспомогательного источника питания, если он запитан от всех трех фаз стороны питания измеряемой цепи.

На вспомогательном источнике питания должна быть установлена и опломбирована клеммная крышка. См. раздел 12 «Клеммные крышки» в этом документе.

pt

A fonte de alimentação auxiliar não deve ser conectada ao lado da carga do circuito medido.

A fonte de alimentação auxiliar deve ser conectada de forma a garantir o funcionamento ininterrupto do medidor em situações nas quais qualquer uma ou as duas fases do circuito medido fiquem desenergizadas.

É recomendável utilizar uma fonte de alimentação auxiliar, como uma bateria de estação CC ou um nobreak com inversor ligado, que seja independente do circuito medido.

Um dispositivo externo trifásico de alimentação pode ser utilizado como fonte de alimentação auxiliar se for energizado pelas três fases do lado da alimentação (rede pública) do circuito medido.

A tampa do terminal da fonte de alimentação auxiliar deve ser instalada e vedada. Consulte a seção 12, Tampas de terminais, neste documento.

zh




辅助电源不得连接到被测电路的负载侧。

辅助电源的连接方式必须确保在被测电路的任何一相或两相断电的情况下测量仪的运行不会中断。

建议使用独立于被测电路的辅助电源，例如直流电池组或 UPS。

如果由来自被测电路电源侧（公共电力系统）的所有三相线路供电，则可以使用外部三相电源作为辅助电源。

辅助电源应安装端子盖并密封。请参阅本文件第 12 节“端子盖”。

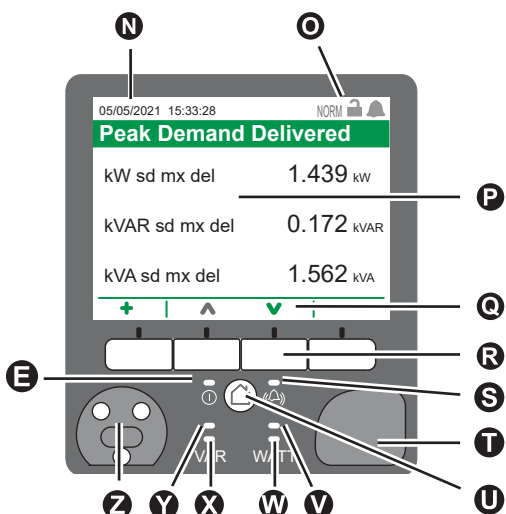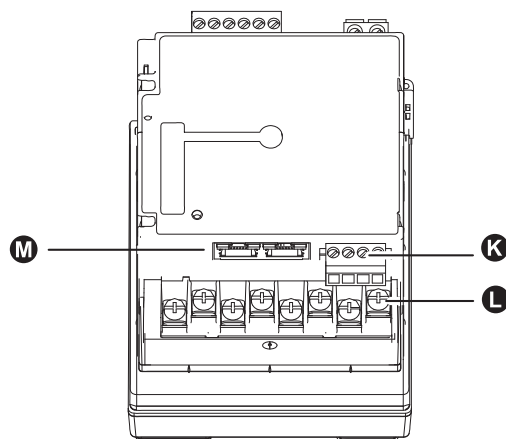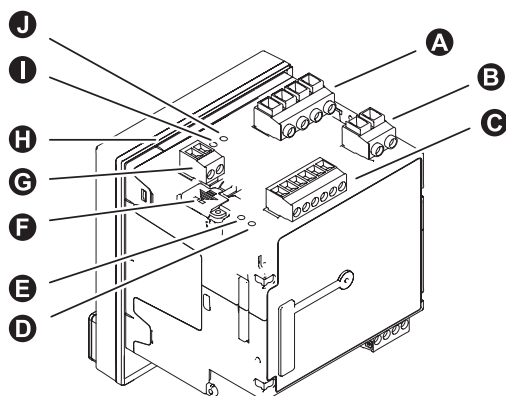

it	pt	ru	zh
A Ingressi tensione	Entradas de tensão	Входы напряжения	电压输入
B Alimentatore ausiliario	Fonte de alimentação auxiliar	Вспомогательный источник питания	辅助电源
C Ingressi digitali	Entradas digitais	Цифровые входы	数字输入
D LED blocco sicurezza	LED de bloqueio de receita	Светодиод блокировки коммерческого учета	计费锁指示灯
E LED di stato (2)	LED de status (2)	Светодиод состояния (2)	状态指示灯 (2)
F Interruttore blocco sicurezza	Chave de bloqueio de receita	Выключатель блокировки коммерческого учета	计费锁开关
G Uscita digitale	Saída digital	Цифровой выход	数字输出
H Guarnizione a tenuta	Gaxeta de vedação	Уплотнительная прокладка	密封衬垫
I LED intermittente energia infrarossa	LED pulsante infravermelho de energia	Инфракрасный светодиод формирования импульсов электроэнергии	红外电能脉冲指示灯
J LED intermittente energia	LED pulsante de energia	Светодиод формирования импульсов электроэнергии	电能脉冲指示灯
K RS-485	RS-485	RS-485	RS-485
L Ingressi di corrente	Entradas de corrente	Входы тока	电流输入
M Ethernet (2)	Ethernet (2)	Ethernet (2)	以太网 (2)
N Data/ora	Data/hora	Дата/время	日期/时间
O Icone indicatrici	Ícones de indicador	Значки индикации	指示器图标
NORM Modalità	Modo	Режим	模式
Sicurezza	Receita	Коммерческий учёт электроэнергии	计费
Allarme	Alarme	Сигнал предупреждения	报警
P Display	Exposição	Дисплей	显示屏
Q Icone di navigazione	Ícones de navegação	Пиктограммы навигации	导航图标
Selezione	Selecionar	Выбор	选择
Annulla	Cancelar	Отменить	取消
Modifica	Editar	Ред.	编辑
Altro	Mais	Больше	更多
R Pulsanti di navigazione	Botões de navegação	Кнопки навигации	导航按钮
S LED allarme	LED de alarme	Светодиод сигнализации	报警指示灯
T Copertura porte USB	Tampa de portas USB	Заглушка USB разъёмов	USB 端口盖
U Pulsante pagina iniziale	Botão de início	Кнопка возврата на начальную позицию	主页按钮
V Pulsante LED per energia in watt	Watt LED pulsante de energia	Импульсный светодиодный индикатор потребляемой мощности	瓦特电能脉冲指示灯
W Pulsante LED per energia infrarossa in watt	Watt LED pulsante de energia infravermelha	Инфракрасный импульсный светодиодный индикатор потребляемой мощности	瓦特红外电能脉冲指示灯
X Pulsante LED per energia infrarossa VAR	VAR pulsante de energia infravermelha LED	Инфракрасный импульсный светодиодный индикатор потребляемой реактивной мощности	VAR 红外电能脉冲指示灯
Y Pulsante LED per energia VAR	VAR pulsante de energia LED	Импульсный светодиодный индикатор потребляемой реактивной мощности	VAR 电能脉冲指示灯
Z Porta ottica	Porta óptica	Port optique	光口



	it	pt	ru	zh
D	Disattivato: senza blocco di sicurezza Attivato: con blocco di sicurezza Lampeggiante: spegnimento e riaccensione necessari	Apagado: Sem bloqueio de receita Aceso: Receita bloqueada Piscando: Ciclo de potência requerido	Выкл: Коммерческий учет не блокирован Вкл: Коммерческий учет блокирован Мигание: Требуется цикл вкл/выкл питания	关: 未锁定计费 开: 已锁定计费 闪烁: 需要断电后重启
E	Disattivato: scollegato dall'alimentazione Attivato verde: funzionamento normale	Apagado: Desligado Aceso verde: Operação normal	Выкл: Обесточено Вкл зеленый: Нормальная работа	关: 已断电 绿色亮起: 正常工作
S	Disattivato: nessun allarme attivo Attivato: allarme attivo riconosciuto Lampeggiante: allarme attivo non riconosciuto	Apagado: Nenhum alarme ativo Aceso: Alarme ativo confirmado Piscando: Alarme ativo não confirmado	Выкл: Нет активных сигналов Вкл: Подтвержден активный сигнал Мигание: Не подтвержден активный сигнал	关: 无活动报警 开: 已确认活动报警 闪烁: 未确认活动报警



it

Password predefinita = 0**Modificare le impostazioni regionali (se necessario)**

1. Premere la **pagina iniziale** per accedere al menu principale.
2. Passare a **Menu Config > Config lingua**.
3. Utilizzare i pulsanti Modifica per cambiare la lingua visualizzata sul display.

Eseguire la configurazione di base:

1. Passare a **Menu Config > Config contatori**.
2. Modificare i parametri del contatore in modo che corrispondano al sistema di potenza e al cablaggio elettrico.

Eseguire la configurazione della comunicazione:

1. Passare a **Menu Config > Config comunicazioni**.
2. Selezionare **Config indir IP** e modificare i parametri IP in base ai valori assegnati dall'amministratore di rete al contatore.
3. Selezionare **Config COM1** e modificare le impostazioni in modo che corrispondano alla rete RS-485.

ru

Пароль по умолчанию = 0**Смените региональные настройки (при необходимости):**

1. Нажмите кнопку **Главная**, чтобы получить доступ к главному меню.
2. Перейдите в **Меню настройки > Настр языка**.
3. Используйте кнопки **Редактировать**, чтобы сменить язык. на дисплее.

Произведите основные настройки:

1. Перейдите в **Меню настройки > Настр изм**.
2. Отредактируйте параметры счетчика в соответствии с вашей системой питания и электропроводкой.

Произведите настройки связи:

1. Перейдите в **Меню настройки > Настр коммуникаций**.
2. Выберите **Настр IP-адреса** и отредактируйте параметры IP согласно тем параметрам, которые администратор вашей сети назначил счетчику.
3. Выберите **Настр COM1** и отредактируйте параметры в соответствии с вашей сетью RS-485.

pt

Senha padrão = 0**Altere as configurações regionais (se necessário)**

1. Pressione **Início** para acessar o menu principal.
2. Navegue até **Menu de Configuração > Conf Idioma**.
3. Use os botões Editar para alterar o idioma mostrado no visor.

Execute a configuração básica:

1. Navegue para **Menu de Configuração > Conf Medidor**.
2. Edite os parâmetros do medidor de acordo com seu sistema de energia e sua fiação elétrica.

Execute a configuração das comunicações:

1. Navegue para **Menu de Configuração > Conf Comunicações**.
2. Selecione **Conf Endereço IP** e edite os parâmetros de IP de acordo com o que o administrador da sua rede atribuiu ao medidor.
3. Selecione **Conf COM1** e edite as configurações de acordo com a sua rede RS-485.

zh

默认密码 = 0**更改区域设置（如果需要）**

1. 按主页以访问主菜单。
2. 导航到设置菜单 > 语言设置。
3. 使用编辑按钮更改显示屏上显示的语言。

执行基本设置:

1. 导航到设置菜单 > 测量仪设置。
2. 编辑测量仪参数，使其与您的电力系统和电气接线相匹配。

执行通信设置:

1. 导航到设置菜单 > 通信设置。
2. 选择 **IP 地址** 设置并根据网络管理员为测量仪所分配的参数编辑 IP 参数。
3. 选择 **COM1** 设置并编辑设置使其与 RS-485 网络相匹配。



it

Utilizzare i pulsanti del pannello anteriore per passare alle schermate dei dati in tempo reale e controllare che le letture del contatore siano corrette.

ru

Используйте кнопки передней панели для перехода к экранам данных в реальном времени и проверки правильности показаний счетчиков.

pt

Use os botões do painel frontal para navegar até as telas de dados em tempo real e verifique se as leituras do medidor estão corretas.

zh

使用前面板按钮导航至实时数据屏幕，然后验证仪表读数是否正确。



it

Consultare il documento del kit di sigillatura PM8000 (EAV47354) per le istruzioni di installazione per le coperture del terminale dell'alimentatore di tensione, corrente e ausiliario.

ru

См. документ «Комплект для опломбирования PM8000» (EAV47354) для получения информации об установке клеммных крышек для источников питания, напряжения и вспомогательных источников питания.

pt

Consulte o documento do kit de vedação PM8000 (EAV47354) para obter instruções de instalação das tampas dos terminais de tensão, corrente e alimentação auxiliar.

zh

欲获取有关电压、电流和辅助电源端子盖的安装说明，请参阅 PM8000 密封套件文件 (EAV47354)。



it

Alimentatore ausiliario

- C.a. a 50/60 Hz $\pm 10\%$: 90–415 V $\pm 10\%$
- C.a. a 400 Hz: 90–120 V $\pm 10\%$
- C.c.: 110–415 V c.c. $\pm 15\%$
- Valori del carico solo per il contatore
 - Carico c.a. a 45–65 Hz: max. 7,2 W/18 VA a 415 V
 - Carico c.a. a 400 Hz: max. 4,5 W/8 VA a 120 V
 - Carico c.c.: max. 6 W a 300 V c.c.
- Valori del carico per contatore completo di opzioni
 - Carico c.a. a 45–65 Hz: max. 18 W/36 VA a 415 V
 - Carico c.a. a 400 Hz: max. 18 W/28 VA a 120 V
 - Carico c.c.: max. 17 W a 300 V c.c.
- Categoria di sovratensione III

pt

Fonte de alimentação auxiliar

- CA de 50/60 Hz $\pm 10\%$: 90–415 V $\pm 10\%$
- CA a 400 Hz: 90–120 V $\pm 10\%$
- CC: 110–415 V CC $\pm 15\%$
- Valores de consumo apenas para o medidor
 - Consumo CA de 45 a 65 Hz: máx. 7,2 W/18 VA a 415 V
 - Consumo CA a 400 Hz: máx. 4,5 W/8 VA a 120 V
 - Consumo CC: máx. 6 W a 300 V CC
- Valores de consumo para medidor com todos os opcionais
 - Consumo CA de 45–65 Hz: máx. 18 W/36 VA a 415 V
 - Consumo CA a 400 Hz: máx. 18 W/28 VA a 120 V
 - Consumo CC: máx. 17 W a 300 V CC
- Categoria de sobretensão III

ru

Вспомогательный источник питания

- Перем. ток при 50/60 Гц $\pm 10\%$: от 90–415 В $\pm 10\%$
- Перем. ток при 400 Гц: от 90–120 В $\pm 10\%$
- Пост. тока: от 110–415 В пост. тока $\pm 15\%$
- Значения нагрузки только для счетчика
 - Нагрузка перем. тока при 45–65 Гц: макс. 7,2 Вт/18 ВА при 415 В
 - Нагрузка перем. тока при 400 Гц: макс. 4,5 Вт/8 ВА при 120 В
 - Нагрузка пост. тока: макс. 6 Вт при 300 В пост. тока
- Значения нагрузки для полностью оборудованного счетчика
 - Нагрузка перем. тока при 45–65 Гц: макс. 18 Вт/36 ВА при 415 В
 - Нагрузка перем. тока при 400 Гц: макс. 18 Вт/28 ВА при 120 В
 - Нагрузка пост. тока: макс. 17 Вт при 300 В пост. тока
- Категория перенапряжения III

zh

辅助电源

- 50/60 Hz $\pm 10\%$ 时的交流: 90 至 415 V $\pm 10\%$
- 400 Hz 时的交流: 90 至 120 V $\pm 10\%$
- 直流: 110 至 415 V DC $\pm 15\%$
- 仅包括测量仪时的功耗值
 - 45 至 65 Hz 时的交流功耗: 最大 7.2 W / 415 V 时为 18 VA
 - 400 Hz 时的交流功耗: 最大 4.5 W/120 V 时为 8 VA
 - 直流功耗: 300 V DC 时, 最大为 6 W
- 测量仪配备所有选项时的功耗值
 - 45 至 65 Hz 时的交流功耗: 最大 18 W/415 V 时为 36 VA
 - 400 Hz 时的交流功耗: 最大 18 W/120 V 时为 28 VA
 - 直流功耗: 300 V DC 时, 最大到 17 W
- 过压类别 III



it

Ingressi tensione

- Tensione misurata: 57–400 V L-N/100 - 690 V L-L (a Y) o 100–600 V L-L (triangolo o a Y con neutro non collegato a terra)
- Frequenza: 50/60 Hz $\pm$ 15%, 400 Hz $\pm$ 10%
- Sovraccarico: 600 V L-N o 1035 V L-L
- Impedenza: 5 M Ω
- Categoria di misurazione III
- Classe elettromagnetica: E2
- Classe meccanica: M1

Ingressi di corrente

- 5 A/1 A nominale (classe 0,2 S)
- Corrente misurata: 50 mA–10 A
- Corrente di avvio: 5 mA ($I_n = 5$ A/1 A)
- Resistenza continua a 20 A, 50 A a 10 sec/ora, 500 a 1 sec/ora
- Impedenza: 0,3 m Ω
- Carico: 0,024 VA a 10 A

Uscita digitale

- Tipo: forma A
- Tensione di riferimento: 40 V
- Tensione massima: 30 V c.a./60 V c.c.
- Corrente massima: 75 mA

Ingressi di stato

- Tipo: eccitato esternamente
- Tensione di riferimento: 40 V
- Tensione massima: 30 V c.a./60 V c.c.
- Stato attivo: 4–30 V c.a./4–60 V c.c.
- Stato non attivo: 0–1,7 V c.a./0–2,5 V c.c.

Ethernet

- Tipo di cavo: CAT5/5e/6/6a

Ambiente

- Temperatura di esercizio: da -25 a 70 °C
- Umidità relativa: 5%–95% senza condensa
- Punto di rugiada massimo: 37 °C
- Temperatura di immagazzinamento: da -40 a 85 °C
- Livello di inquinamento 2
- < 3000 m sul livello del mare
- Corpo contatore IP30 (tranne connettori), display anteriore IP54
- Per applicazioni UL tipo 12, installare il contatore su una superficie piana di un contenitore di tipo 12.
- Non adatto ad ambienti umidi.
- Solo per uso interno.

Meccanica

- Peso (senza moduli di opzione): 710 g

MID/MIR

- Classe elettromagnetica: E2
- Classe meccanica: M1
- Classe di precisione C
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Peso imp.: 5000 impulsi/kWh
- Per la conformità MID/MIR, installare il contatore in armadi con certificazione MID/MIR con classificazione IP51 o superiore.
- Sul sito web è disponibile anche il documento della dichiarazione CE/UKCA. Cercare ION7400 su www.se.com.

pt

Entradas de tensão

- Tensão medida: 57–400 V L-N/100–690 V L-L (estrela) ou 100–600 V L-L (delta ou estrela com neutro não aterrado)
- Frequência: 50/60 Hz $\pm$ 15%, 400 Hz $\pm$ 10%
- Sobrecarga: 600 V L-N ou 1035 V L-L
- Impedância: 5 M Ω
- Categoria de medição III
- Classe de ambiente eletromagnético: E2
- Classe de ambiente mecânico: M1

Entradas de corrente

- Nominal 5 A/1 A (Classe 0,2 S)
- Corrente medida: 50 mA–10 A
- Corrente inicial: 5 mA ($I_n = 5$ A/1 A)
- Suporta: 20 A contínuos, 50 A a 10 s/h, 500 a 1 s/h
- Impedância: 0,3 m Ω
- Consumo: 0,024 VA a 10 A

Saída digital

- Tipo: Forma A
- Tensão de referência: 40 V
- Tensão máxima: 30 V CA/60 V CC
- Corrente máxima: 75 mA

Entradas de status

- Tipo: Excitada externamente
- Tensão de referência: 40 V
- Tensão máxima: 30 V CA/60 V CC
- Estado LIG: 4–30 V CA/4–60 V CC
- Estado DESL: 0 a 1,7 V CA/0 a 2,5 V CC

Ethernet

- Tipo de cabo: CAT5/5e/6/6a

Ambiente

- -25 a 70 °C temperatura de operação
- 5%–95% de UR sem condensação
- Ponto de orvalho máximo 37 °C
- -40 a 85 °C temperatura de armazenamento
- Grau de poluição 2
- < 3000 m (9843 pés) acima do nível do mar
- IP30 no corpo do medidor (exceto conectores), IP54 no visor frontal
- Para aplicações UL Tipo 12, instale o medidor em uma superfície plana de uma caixa Tipo 12
- Não adequado para locais molhados
- Apenas para uso em ambientes internos

Mecânicas

- Peso (sem módulos opcionais): 710 g

MID/MIR

- Classe de ambiente eletromagnético: E2
- Classe de ambiente mecânico: M1
- Classe de precisão C
- Frequência nominal: 50 Hz
- Constante de pulso: 5000 pulsos/kWh
- Para conformidade com a MID/MIR, o medidor deve estar instalado em gabinetes certificados para a MID/MIR, com classificação IP51 ou superior.
- O documento da declaração de CE/UKCA está disponível no site. Faça uma pesquisa por ION7400 em www.se.com.

ru

Входы напряжения

- Измеренное напряжение: от 57–400 В фаз./от 100–690 В лин. (звезда) или от 100–600 В лин. (треугольник или звезда с незаземленной нейтралью)
- Частота: 50/60 Гц $\pm$ 15%, 400 Гц $\pm$ 10%
- Перегрузка: 600 В фаз. или 1035 В лин.
- Полное сопротивление: 5 МОм
- Категория измерения III
- Класс электромагнитной среды: E2
- Класс механической среды: M1

Входы тока

- Номинальный 5 A/1 A (Класс 0,2 S)
- Измеренный ток: от 50 mA–10 A
- Пусковой ток: 5 mA ($I_n = 5$ A/1 A)
- Выдерживаемый ток: длительно допустимый ток 20 A, 50 A при 10 с/ч, 500 A при 1 с/ч
- Полное сопротивление: 0,3 мОм
- Нагрузка: 0,024 ВА при 10 А

Цифровой выход

- Тип: форма A
- Опорное напряжение: 40 В
- Максимальное напряжение: 30 В перем. тока/60 В пост. тока
- Максимальный ток: 75 mA

Входы состояния:

- Тип: внешнее возбуждение
- Опорное напряжение: 40 В
- Максимальное напряжение: 30 В перем. тока/60 В пост. тока
- Состояние ВКЛ: от 4–30 В перем. тока/от 4–60 В пост. тока
- Состояние ВЫКЛ: от 0–1,7 В перем. тока/от 0–2,5 В пост. тока

Ethernet

- Тип кабеля: CAT5/5e/6/6a

Окружающая среда

- Рабочая температура от -25 до 70 °C
- от 5%–95% ОВ без конденсации
- Максимальная точка росы 37 °C
- Температура хранения от -40 до 85 °C
- Степень загрязнения 2
- < 3000 м над уровнем моря
- Корпус счетчика IP30 (за исключением разъемов), передний дисплей IP54
- Для применений по UL Тип 12, устанавливайте дисплей на плоскую поверхность корпуса Типа 12
- Не подходит для сырых помещений
- Для использования только внутри помещения

Механический

- Масса (без опциональных модулей): 710 г / 1,57 фунта

MID/MIR

- Класс электромагнитной среды: E2
- Класс механической среды: M1
- Класс точности C
- Номинальная частота 50 Гц
- Вес импульса: 5000 импульсов/кВт·ч
- Для соответствия стандартам MID/MIR счетчик должен устанавливаться в шкафах, сертифицированных по MID/MIR, со степенью защиты IP51 или выше.
- Документ декларации ЕС/UKCA доступен на веб-сайте. Выполните поиск ION7400 по адресу www.se.com.

zh

电压输入

- 测量电压: 57 至 400 V L-N / 100 至 690 V L-L (Y 形) 或 100 至 600 V L-L (三角形或 Y 形, 带有未接地的中性线)
- 频率: 50/60 Hz $\pm$ 15%, 400 Hz $\pm$ 10%
- 过载: 600 V L-N 或 1035 V L-L
- 阻抗: 5 M Ω
- 测量类别 III
- 电磁环境等级: E2
- 机械环境等级: M1

电流输入

- 额定电流 5 A/1 A (Class 0.2 S)
- 测量电流: 50 mA 至 10 A
- 启动电流: 5 mA ($I_n = 5$ A/1 A)
- 耐受值: 20 A (连续); 50 A (10 秒/小时); 500 A (1 秒/小时)
- 阻抗: 0.3 m Ω
- 负荷: 电流为 10 A 时 0.024 VA

数字输出

- 类型: A 型
- 参考电压: 40 V
- 最大电压: 30 V AC/60 V DC
- 最大电流: 75 mA

状态输入

- 类型: 外部激励
- 参考电压: 40 V
- 最大电压: 30 V AC/60 V DC
- 开启状态: 4 至 30 V AC/4 至 60 V DC
- 关闭状态: 0 至 1.7 V AC/0 至 2.5 V DC

以太网

- 电缆类型: CAT5/5e/6/6a

环境

- -25 至 70 °C (-13 至 158 °F) 工作温度
- 5% 至 95% RH, 无结露
- 最高结露点 37 °C (99 °F)
- -40 至 85 °C (-40 至 185 °F) 储存温度
- 污染等级 2
- 海拔高度 < 3000 米 (9843 英尺)
- 测量仪壳体防护等级 IP30 (连接器除外), 前显示屏防护等级 IP54
- 对于 UL Type 12 型应用, 请将显示屏安装在 Type 12 型机箱的平坦表面上
- 不适合潮湿的场所
- 仅供室内使用

机械

- 重量 (无可选模块): 710 克 / 1.57 磅

MID/MIR

- 电磁环境等级: E2
- 机械环境等级: M1
- 精度等级 C
- 额定频率: 50 Hz
- 脉冲分量: 每 kWh 5000 次脉冲
- 为了符合 MID/MIR 标准, 必须将测量仪安装在经 MID/MIR 认证的防护等级额定为 IP51 或更高的机柜中。
- 网站提供了 CE/UKCA 声明文档。 www.se.com 网站上搜索 "ION7400"。

Notices / Avisos / Avis / Hinweise / Avvisi / Avisos / Замечания / 注意事项

en

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved.

PowerLogic and Schneider Electric are trademarks or registered trademarks of Schneider Electric in France, the USA and other countries.

- This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.
- If this product is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the product may be impaired.
- The safety of any system incorporating this product is the responsibility of the assembler/installer of the system.

As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

es

Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, repararlo o realizar tareas de mantenimiento en este.

Solo el personal cualificado debe instalar, manipular y reparar el equipo eléctrico, así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual. Por personal cualificado se entiende aquellas personas que poseen destrezas y conocimientos sobre la estructura, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos y que han recibido formación en materia de seguridad para reconocer y prevenir los peligros implicados.

PowerLogic y Schneider Electric son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Schneider Electric en Francia, los EE. UU. y otros países.

- Este producto se deberá instalar, conectar y utilizar de conformidad con las normas y/o los reglamentos de instalación vigentes.
- Si este producto se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por aquel puede verse reducida.
- La seguridad de cualquier sistema que incorpore este producto es responsabilidad del montador/instalador del sistema.

Debido a la evolución constante de las normas y del material, deberá solicitar siempre confirmación previa de las características y dimensiones.

fr

Lisez attentivement ces directives et examinez l'équipement afin de vous familiariser avec lui avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.

Seul du personnel qualifié doit se charger de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité concernant les conséquences éventuelles de l'utilisation de cette documentation. Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d'installation et d'utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et d'éviter les risques associés.

PowerLogic et Schneider Electric sont des marques commerciales ou des marques déposées de Schneider Electric en France, aux États-Unis et dans d'autres pays

- Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé conformément aux normes et/ou aux règlements d'installation en vigueur.
- Une utilisation de cet appareil non conforme aux instructions du fabricant peut compromettre sa protection.
- La sécurité de tout système dans lequel ce produit serait incorporé relève de la responsabilité de l'assemblateur ou de l'installateur du système en question.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

de

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich die Ausrüstung genau an, um sich mit dem Gerät vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung vertraut zu machen.

Elektrisches Gerät sollte stets von qualifiziertem Personal installiert, betrieben und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben. Eine qualifizierte Person ist jemand, der Fertigkeiten und Wissen im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Installation und der Bedienung von elektrischen Geräten und eine entsprechende Schulung zur Erkennung und Vermeidung der damit verbundenen Gefahren absolviert hat.

PowerLogic und Schneider Electric sind Marken oder eingetragene Marken von Schneider Electric in Frankreich, in den USA und in anderen Ländern.

- Installation, Anschluss und Verwendung dieses Produkts müssen unter Einhaltung der gültigen Normen und Montagevorschriften erfolgen.
- Wird dieses Gerät für andere als vom Hersteller angegebene Verwendungszwecke benutzt, kann der Geräteschutz beeinträchtigt werden.
- Die Sicherheit einer Anlage, in die dieses Gerät eingebaut wird, liegt in der Verantwortung des Monteurs bzw. Errichters der Anlage.

Aufgrund der ständigen Änderung der Normen, Richtlinien und Materialien sind die technischen Daten und Angaben in dieser Publikation erst nach Bestätigung durch unsere technischen Abteilungen verbindlich.

it

Leggere attentamente le presenti istruzioni e controllare l'apparecchio per acquisire dimestichezza con il dispositivo prima di effettuare operazioni di installazione, utilizzo, riparazione o manutenzione.

L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente materiale. Per personale qualificato si intendono persone in possesso di capacità e conoscenza adeguate relative alla struttura, all'installazione e al funzionamento di apparecchi elettrici e che abbiano ricevuto la formazione sulla sicurezza appropriata per riconoscere ed evitare i pericoli intrinseci.

PowerLogic e Schneider Electric sono marchi o marchi registrati di Schneider Electric in Francia, negli Stati Uniti e altri Paesi.

- Le operazioni di installazione, collegamento e utilizzo di questo prodotto devono essere effettuate conformemente alle norme in vigore e/o alle disposizioni sull'installazione.
- Qualora il prodotto venisse utilizzato in modo non conforme alle indicazioni del produttore, la sicurezza dello stesso potrebbe essere compromessa.
- La responsabilità della sicurezza dei sistemi integrati nel prodotto spetta all'assemblatore/installatore del sistema.

Standard, specifiche e design del prodotto sono soggette a variazioni, pertanto si consiglia di chiedere conferma delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

pt

Leia estas instruções com atenção e analise o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de tentar instalá-lo, operá-lo ou repará-lo.

Os equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e reparados apenas por profissionais qualificados. A Schneider Electric não assume nenhuma responsabilidade por consequências do uso deste material. Uma pessoa qualificada é uma que tenha habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação de equipamentos elétricos e tenha recebido treinamento em segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.

PowerLogic e Schneider Electric são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Schneider Electric na França, nos EUA e em outros países.

- Este produto deve ser instalado, conectado e utilizado de acordo com os padrões e/ou as normas de instalação em vigor.
- Se este produto for utilizado de um modo não especificado pelo fabricante, a proteção oferecida pelo mesmo pode ficar prejudicada.
- A segurança de qualquer sistema que incorpore este produto é de responsabilidade do montador/instalador do sistema.

Como as normas, especificações e projetos sofrem modificações de tempos em tempos, sempre solicite a confirmação das informações fornecidas nesta publicação.

ru

Внимательно прочтите данное руководство и ознакомьтесь с оборудованием перед установкой, работой, ремонтом или обслуживанием.

Электрическое оборудование должно устанавливаться, использоваться, ремонтироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Schneider Electric не несет ответственности за последствия, вызванные использованием данного материала. Квалифицированный сотрудник должен иметь навыки и знания, относящиеся к конструкции, установке и эксплуатации электрического оборудования, а также пройти обучение технике безопасности, чтобы уметь распознавать и предотвращать соответствующие опасные ситуации.

PowerLogic и Schneider Electric являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Schneider Electric во Франции, США и других странах.

- Это изделие следует устанавливать, подключать и использовать в соответствии с действующими стандартами и (или) правилами устройства.
- Если это изделие используется не так, как это указано производителем, защита, предусмотренная этим оборудованием, может получить повреждения.
- За безопасность любой системы, в состав которой входит это изделие, отвечает монтажник (установщик) этой системы.

Так как стандарты, характеристики и конструкции подлежат изменению, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в данной публикации.

zh

在尝试安装、操作、维修或维护该设备之前，务必仔细阅读这些说明，并对照设备查看以熟悉它。

电气设备应仅由经过认证的技术人员进行安装、操作、维护和维修。Schneider Electric 对因使用本说明而产生的任何后果不承担责任。经过认证的技术人员是指该人员拥有与电气设施的架设、安装和操作相关的技能和知识，并且受过安全培训，能够识别和避免所涉及的危险。

PowerLogic 和 Schneider Electric 是 Schneider Electric 在法国、美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

- 本产品必须按现行标准和/或安装规定进行安装、连接和使用。
- 如果使用本产品的方式不是制造商指定的方式，可能造成产品本身的保护功能受损。
- 将本产品纳入其中的任何系统的安全由该系统的组装/安装人员负责。

由于标准、规格和设计会不时改变，请务必对本出版物中所提供资料进行确认。

Manufacturer

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France
www.se.com

UK Representative

Schneider Electric Ltd
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom



PHA15130-01

© 2021 Schneider Electric. All rights reserved.
10/2021

