

Canon

EOS 6D

EOS 6D (WG)

EOS 6D (N)



Камера EOS 6D (N) не оснащается функциями Wi-Fi и GPS.

РУССКИЙ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Введение

EOS 6D (WG/N) — это высокотехнологичная однообъективная цифровая зеркальная камера, оснащенная полноразмерной (приблизительно 35,8 x 23,9 мм) матрицей CMOS с 20,2 эффективных мегапикселей, процессором DIGIC 5+, высокоточной и высокоскоростной 11-точечной системой автофокусировки, режимом серийной съемки со скоростью прикл. 4,5 кадра/с, режимом съемки с использованием ЖКД-видеоискателя, режимом видеосъемки с разрешением Full HD (Full High-Definition), Wi-Fi* и GPS*. Данная камера способна быстро подстроиться к любым условиям съемки, она оснащена большим количеством функций для получения требуемых снимков и разнообразных дополнительных принадлежностей, расширяющих возможности съемки.

* Камера EOS 6D (N) не оснащается функциями Wi-Fi и GPS.

Для дальнейшего ознакомления с камерой во время ее использования см. данную инструкцию по эксплуатации.

Цифровая камера позволяет сразу же просмотреть снятое изображение. При чтении данной Инструкции сделайте несколько пробных снимков и оцените результаты. Это поможет лучше изучить камеру.

Во избежание несчастных случаев, а также для получения качественных снимков сначала ознакомьтесь с разделами «Меры предосторожности» (стр. 382, 383) и «Правила обращения» (стр. 16, 17).

Проверка камеры перед использованием и ограничение ответственности

После съемки просмотрите снятые изображения и убедитесь, что они правильно записаны. В случае если из-за неисправности камеры или карты памяти невозможно записать изображения или передать их на компьютер, корпорация Canon не несет ответственности за какие-либо убытки или причиненные неудобства.

Авторские права

Законодательство некоторых стран допускает использование фотографий, а также защищенной авторскими правами музыки или изображений с музыкой, хранящихся на карте памяти, только для личных целей. Следует также помнить, что на некоторых общественных мероприятиях, выставках и т.п. фотосъемка может быть запрещена даже для личных целей.

Совместимые карты

Камера может использоваться со следующими картами, независимо от емкости:

- карты памяти SD;
- карты памяти SDHC*;
- карты памяти SDXC*;

* совместимые с картами UHS-I.

Карты памяти, пригодные для видеозаписи

При видеосъемке пользуйтесь картой SD большой емкости с высокой скоростью чтения и записи в соответствии с таблицей ниже.

Метод сжатия данных (стр. 216)	Карта
IPB	6 Мбайт/с или выше
ALL-I (только I)	20 Мбайт/с или выше

- В случае использования карты с низкой скоростью записи при видеосъемке запись видео может производиться неправильно. При использовании карты памяти, имеющей низкую скорость чтения, видео может воспроизводиться неправильно.
- Для съемки фотографий во время видеосъемки необходимо использовать карту с более высокой скоростью записи.
- Для того чтобы проверить скорость чтения/записи карты памяти, посетите веб-сайт компании-изготовителя карты памяти.



В настоящей инструкции под «картой» понимаются карты памяти SD, SDHC и SDXC.

*** Карта для записи изображений или видеозаписей не входит в комплект камеры. Ее следует приобрести дополнительно.**

Контрольный список комплекта поставки

В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки камеры входят все перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь к своему дилеру.




Камера
(с крышкой
корпуса камеры)



**Аккумулятор
LP-E6**
(включая
защитную крышку)



**Зарядное
устройство
LC-E6/LC-E6E***



**Широкий ремень
EW-EOS6D**



**Интерфейсный кабель
IFC-200U**



**Стерефонический
аудио/видеокабель
AVC-DC400ST**

* Зарядное устройство LC-E6 или LC-E6E входит в комплект поставки. (LC-E6E поставляется с кабелем питания).

- Список инструкций по эксплуатации и дисков, входящих в комплект поставки, приведен на следующей странице.
- При покупке комплекта Lens Kit проверьте наличие объективов.
- В зависимости от типа комплекта Lens Kit в комплект поставки может входить инструкция по эксплуатации объектива.
- Не теряйте перечисленные выше компоненты.

Инструкции по эксплуатации и диски

Инструкции по эксплуатации предоставляются как в печатном виде, так и в электронном формате (PDF).



Начальная инструкция по эксплуатации



**Начальная инструкция по эксплуатации функции Wi-Fi/
Инструкция по эксплуатации функции GPS***



Карманный справочник

Содержит объяснения параметров настройки основных функций камеры и начальные указания по съемке и воспроизведению.



Предупреждения относительно Wi-Fi/GPS*

* Не входит в комплект поставки EOS 6D (N).



EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM)

Содержит следующие руководства в формате PDF:

- Инструкция по эксплуатации камеры (подробная версия)
- Инструкция по эксплуатации функции Wi-Fi (подробная версия)
- Инструкции по эксплуатации программного обеспечения

* Инструкция по просмотру инструкций по эксплуатации в формате PDF с диска DVD-ROM приведена на страницах 389 и 390.




EOS Solution Disk (CD-ROM)

Содержит программное обеспечение для редактирования изображений и другие программы. Обзор программного обеспечения и процедура его установки приведены на стр. 393.

Обозначения, используемые в настоящей Инструкции

Значки, используемые в настоящей Инструкции

-  : обозначает главный диск управления.
-  : обозначает диск быстрого выбора.
-  : обозначает джойстик и направление нажатия.
-  : обозначает кнопку установки.
-  : обозначает, что данная функция остается активной в течение, соответственно, 4, 6, 10 или 16 с после того, как отпущена кнопка.

* Значки и метки, используемые в настоящей Инструкции для обозначения кнопок, дисков и установок камеры, соответствуют значкам и меткам на камере и на ЖК-дисплее.

MENU : обозначает функцию, которую можно изменить, нажав кнопку **<MENU>** и изменив настройку.

★ : при отображении в правом верхнем углу страницы означает, что данная функция доступна только в режимах творческой зоны (стр. 24).

(стр.**) : за дополнительной информацией обращайтесь к указанным страницам.

 : предупреждение для предотвращения неполадок при съемке.

 : дополнительная информация.

 : рекомендации или совет для более эффективной съемки.

❓ : совет по устранению неполадок.

Основные допущения

- Во всех операциях, описываемых в данной Инструкции, предполагается, что выключатель питания уже установлен в положение **<ON>**, а переключатель блокировки **<LOCK▶>** сдвинут влево (Блокировка управления выключена) (стр. 34, 47).
- Предполагается, что для всех параметров меню и пользовательских функций установлены значения по умолчанию.
- На рисунках в инструкции камера показана с установленным объективом EF 50 mm f/1,4 USM.

Оглавление

В главах 1 и 2 для начинающих пользователей цифровой зеркальной камеры объясняются основные операции с камерой и процедуры съемки.

	Введение	2
1	Начало работы	27
2	Основные операции съемки	65
3	Настройка режимов автофокусировки и режимов работы затвора	91
4	Настройки изображений	101
5	Расширенные операции	141
6	Съемка со вспышкой	169
7	Съемка с просмотром изображения на ЖК-дисплее (Съемка с использованием ЖКД-видеоискателя)	179
8	Видеосъемка	203
9	Просмотр изображений	235
10	Последующая программная обработка изображений	271
11	Очистка сенсора	279
12	Печать изображений	285
13	Пользовательская настройка камеры	301
14	Справочная информация	331
15	Просмотр инструкций по эксплуатации в формате PDF на диске DVD-ROM/загрузка изображений на компьютер	387

Содержание

Введение 2

Совместимые карты	3
Контрольный список комплекта поставки	4
Инструкции по эксплуатации и диски	5
Обозначения, используемые в настоящей Инструкции.....	6
Оглавление	7
Алфавитный указатель функций	14
Правила обращения	16
Краткое руководство по началу работы.....	18
Обозначения	20

1 Начало работы 27

Зарядка аккумулятора.....	28
Установка и извлечение аккумулятора	30
Установка и извлечение карты памяти	31
Включение камеры	34
Установка даты, времени и часового пояса	36
Выбор языка интерфейса	38
Установка и снятие объектива.....	39
О функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) для объективов.....	42
Основные операции	43
 Быстрое управление функциями съемки	49
 Использование меню.....	51
Перед началом работы	53
Форматирование карты памяти	53
Установка задержки отключения питания/Автоотключение ...	55
Установка времени просмотра изображения.....	55
Установка отключения и включения ЖК-дисплея	56
Возврат камеры к настройкам по умолчанию.....	56
 Отображение электронного уровня.....	60
Руководство и справка	63

2 Основные операции съемки 65

 Полностью автоматическая съемка (Интеллектуальный сценарный режим)	66
 Приемы съемки в полностью автоматическом режиме (Интеллектуальный сценарный режим)	69
 Съемка в творческом автоматическом режиме.....	71
SCN : Режим специальной сцены	74
 Съемка портретов	75
 Съемка пейзажей	76
 Съемка крупным планом	77
 Съемка движущихся объектов.....	78
 Съемка портретов в ночное время (со штативом)	79
 Съемка ночных сюжетов с рук	80
 Съемка сюжетов с подсветкой сзади	81
 Быстрое управление	83
Выбор атмосферы съемки	84
Съемка по освещению или сцене	87

3 Настройка режимов автофокусировки и режимов работы затвора 91

AF : Выбор режима автофокусировки.....	92
 Выбор точек автофокусировки	94
Когда автофокусировка не работает	96
MF : Ручная фокусировка	97
 Выбор режима работы затвора.....	98
 Использование автоспуска.....	100

4 Настройки изображений 101

Установка качества записываемых изображений	102
ISO : Настройка чувствительности ISO	106
 Выбор стиля изображения	112
 Настройка стиля изображения.....	115
 Регистрация стиля изображения	118

Настройка баланса белого.....	120
 Ручной баланс белого	121
 Установка цветовой температуры.....	122
Коррекция баланса белого.....	123
Автокоррекция яркости и контрастности	125
Настройки шумоподавления	126
Приоритет светов.....	130
Коррекция периферийной освещенности объектива/Коррекция цветовой аберрации	131
Создание и выбор папки	134
Способы нумерации файлов	136
Настройка информации об авторских правах.....	138
Установка цветового пространства	140

5 Расширенные операции 141

P : Программа AE	142
Tv : AE с приоритетом выдержки.....	144
Av : AE с приоритетом диафрагмы.....	146
Предварительный просмотр глубины резкости	147
M : Ручной режим	148
 Выбор режима замера экспозиции.....	149
Настройка компенсации экспозиции	151
 Автоматический брекетинг экспозиции (Брекетинг AE)	152
* Фиксация AE	153
B : Длительные ручные выдержки	154
HDR : Съемка в режиме HDR (режим высокого динамического диапазона)	155
 Мультиэкспозиция	158
 Блокировка зеркала	165
Использование крышки окуляра видоискателя.....	166
 Использование дистанционного переключателя	167
 Съемка с дистанционным управлением	167

6 ⚡ Съемка со вспышкой 169

⚡ Съемка со вспышкой.....	170
Настройка вспышки.....	172

7 Съемка с просмотром изображения на ЖК-дисплее (Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя) 179

📷 Съемка с просмотром изображения на ЖК-дисплее	180
Настройки функций съемки.....	185
Настройка функций меню.....	187
Использование функции автофокусировки для фокусировки (Метод AF)	192
Ручная фокусировка	199

8 Видеосъемка 203

🎥 Видеосъемка	204
Настройки функций съемки.....	215
Установка размера видеозаписи.....	216
Настройка записи звука	218
Установка временного кода.....	220
Настройка функций меню.....	223
Съемка видеофрагментов.....	225

9 Просмотр изображений 235

🖼️ Просмотр изображений	236
INFO.: Отображение информации о параметрах съемки	238
🔍 Быстрый поиск изображений	242
🔍 Увеличение при просмотре	244
🔄 Поворот изображения.....	246
Выставление оценок	247
👉 Быстрое управление при просмотре	249
🎥 Просмотр видеозаписей	251
🎥 Воспроизведение видеозаписей.....	253

✂ Редактирование первого и последнего фрагментов видеозаписи	255
Слайд-шоу (Автовоспроизведение)	257
Просмотр изображений на экране телевизора	261
 Защита изображений	265
 Стирание изображений	267
Изменение параметров просмотра изображений	269
Настройка яркости ЖК-дисплея	269
Автоповорот вертикально ориентированных изображений ...	270

10 Последующая программная обработка изображений 271

 Обработка изображений RAW с помощью камеры.....	272
 Изменение размера	277

11 Очистка сенсора 279

 Автоматическая очистка сенсора	280
Добавление данных для удаления пыли	281
Ручная очистка сенсора	283

12 Печать изображений 285

Подготовка к печати.....	286
 Печать	288
Кадрирование изображения.....	293
 Формат заказа цифровой печати (DPOF)	295
 Прямая печать изображений, включенных в заказ печати	298
 Задание изображений для фотокниги	299

13 Пользовательская настройка камеры 301

Установка пользовательских функций	302
Пользовательские функции	303
Настройки пользовательских функций.....	304

C.Fn I: Экспозиция	304
C.Fn II: Автофокус	307
C.Fn III: Дополнительно	311
 : Точная настройка AF	314
 : Назначение элементов управления	320
Внесение пунктов в МОЁ МЕНЮ	327
 Регистрация пользовательских режимов съемки	328

14 Справочная информация 331

INFO. Функции кнопок	332
Проверка информации о заряде аккумулятора	334
Питание камеры от бытовой электросети	338
Использование карт памяти Eye-Fi	339
Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки	342
Параметры меню	346
Состав системы	354
Поиск и устранение неполадок	356
Коды ошибок	370
Технические характеристики	371
Меры предосторожности	382

15 Просмотр инструкций по эксплуатации в формате PDF на диске DVD-ROM/загрузка изображений на компьютер 387

Просмотр инструкций по эксплуатации в формате PDF на диске DVD-ROM	388
Загрузка изображений на компьютер	391
Обзор программного обеспечения	393
Установка программного обеспечения	394
Алфавитный указатель	396

Алфавитный указатель функций

Питание

- Зарядка аккумулятора → стр. 28
- Контроль заряда аккумулятора → стр. 35
- Проверка информации о заряде аккумулятора → стр. 334
- Бытовая электросеть → стр. 338
- Автоотключение → стр. 55

Карта

- Форматирование → стр. 53
- Спуск затвора без карты → стр. 32

Установка

- Установка и снятие → стр. 39
- Зум → стр. 40
- Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) → стр. 42

Основные параметры

- Язык → стр. 38
- Дата/Время/Часовой пояс → стр. 36
- Звуковой сигнал → стр. 346
- Информация об авторских правах → стр. 138
- Сброс всех настроек камеры → стр. 56

Видоискатель

- Диоптрийная регулировка → стр. 43
- Крышка окуляра видоискателя → стр. 166
- Электронный уровень → стр. 61

ЖК-дисплей

- Регулировка яркости → стр. 269
- Электронный уровень → стр. 60
- Руководство по функциям → стр. 63
- Справка → стр. 64

Автофокусировка

- Режим автофокусировки → стр. 92
- Выбор точки автофокусировки → стр. 94
- Точная настройка автофокусировки → стр. 314
- Ручная фокусировка → стр. 97

Замер экспозиции

- Режим замера экспозиции → стр. 149

Работа затвора

- Режим работы затвора → стр. 98
- Автоспуск → стр. 100
- Максимальная длина серии → стр. 105

Запись изображений

- Создание и выбор папки → стр. 134
- Нумерация файлов → стр. 136

Качество изображения

- Качество записи изображения → стр. 102
- Чувствительность ISO → стр. 106
- Стилль изображения → стр. 112
- Баланс белого → стр. 120
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) → стр. 125
- Шумоподавление при высоких значениях чувствительности ISO → стр. 126
- Шумоподавление при длительных выдержках → стр. 128
- Приоритет светов → стр. 130
- Коррекция периферийной освещенности → стр. 131
- Коррекция цветовой аберрации → стр. 132
- Цветовое пространство → стр. 140

Съемка

- Режим съемки → стр. 24
- HDR → стр. 155
- Мультиэкспозиция → стр. 158
- Блокировка зеркала → стр. 165
- Предварительный просмотр глубины резкости → стр. 147
- Дистанционное управление → стр. 167
- Экран быстрого управления → стр. 49

Настройка экспозиции

- Компенсация экспозиции → стр. 151
- Брекетинг AE → стр. 152
- Фиксация AE → стр. 153
- Безопасный сдвиг → стр. 306

Вспышка

- Внешняя вспышка → стр. 169
- Настройки внешней вспышки → стр. 172
- Пользовательские функции внешней вспышки Speedlite → стр. 177

Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя

- Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя → стр. 179
- Фокусировка → стр. 192
- Соотношение сторон → стр. 188

Видеосъемка

- Видеосъемка → стр. 203
- Размер видеозаписи → стр. 216
- Запись звука → стр. 218
- Временной код → стр. 220
- Съемка фотографии → стр. 213
- Видеофрагменты → стр. 225

Просмотр

- Время просмотра изображения → стр. 55
- Режим просмотра одиночного изображения → стр. 236
- Отображение информации о параметрах съемки → стр. 238
- Индексный режим → стр. 242
- Поиск изображения (режим перехода) → стр. 243
- Увеличение при просмотре → стр. 244
- Поворот изображения → стр. 246
- Оценка → стр. 247
- Просмотр видеозаписи → стр. 253
- Слайд-шоу → стр. 257
- Просмотр изображений на экране телевизора → стр. 261
- Защита → стр. 265
- Стирание → стр. 267

Редактирование изображений

- Обработка изображения RAW → стр. 272
- Изменение размера → стр. 277

Печать

- PictBridge → стр. 286
- Заказ печати (DPOF) → стр. 295
- Настройка фотокниги → стр. 299

Пользовательская настройка

- Пользовательские функции (C.Fn) → стр. 303
- Назначение элементов управления → стр. 320
- МОЁ МЕНЮ → стр. 327
- Пользовательский режим съемки → стр. 328

Очистка сенсора и уменьшение загрязнений

- Очистка сенсора → стр. 280
- Добавление данных для удаления пыли → стр. 281

Wi-Fi/GPS*

- Wi-Fi → Отдельная брошюра
- GPS → Отдельная брошюра

* Камера EOS 6D (N) не оснащается функциями Wi-Fi и GPS.

Правила обращения

Уход за камерой

- Камера представляет собой высокоточный аппарат. Избегайте падения камеры и механических воздействий на нее.
- Данная камера не является водонепроницаемой, ее нельзя использовать под водой. Если вы случайно уронили камеру в воду, немедленно обратитесь в ближайший сервисный центр компании Canon. Вытирайте капли воды сухой тканью. Если камера подверглась воздействию соленого воздуха, протрите ее тщательно отжатой влажной тканью.
- Не оставляйте камеру вблизи от устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, рядом с магнитами или электродвигателями. Старайтесь не пользоваться камерой вблизи источников сильных радиоволн, например больших антенн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбой в работе камеры или уничтожить данные изображений.
- Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой, например в автомобиле, стоящем на открытом солнце. Высокие температуры могут привести к сбоям в работе камеры.
- Камера содержит высокоточные электронные компоненты. Запрещается самостоятельно разбирать камеру.
- Во время движения зеркала не удерживайте его пальцем и т.п. В противном случае может возникнуть неисправность.
- Для удаления пыли с объектива, видоискателя, зеркала и фокусировочного экрана пользуйтесь специальным чистящим устройством с грушей. Не используйте для протирки корпуса или объектива камеры чистящие средства, содержащие органические растворители. Для удаления стойких загрязнений обращайтесь в ближайший сервисный центр компании Canon.
- Не прикасайтесь пальцами к электрическим контактам камеры. Это предотвратит их коррозию. Пораженные коррозией контакты могут послужить причиной сбоев в работе камеры.
- Если камера быстро переносится с холода в теплое помещение, то на камере и ее внутренних деталях может образоваться конденсат. Во избежание конденсации сначала поместите камеру в закрывающийся пластиковый пакет. Перед извлечением камеры из пакета подождите, пока она нагреется.
- При образовании на камере конденсата не пользуйтесь ею. Это предотвратит повреждение камеры. В случае обнаружения конденсата снимите объектив, извлеките из камеры карту памяти и аккумулятор и подождите, пока конденсат испарится. Камерой можно пользоваться только после испарения конденсата.
- Если не планируется использовать камеру в течение длительного времени, то извлеките из нее аккумулятор и храните камеру в сухом, прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Даже в периоды, когда камера не используется, иногда несколько раз нажимайте кнопку спуска затвора для проверки работоспособности камеры.
- Избегайте хранения камеры в присутствии веществ, вызывающих ржавчину и коррозию, например в химической лаборатории.
- Если камера не использовалась в течение длительного времени, перед использованием камеры следует проверить все ее функции. В том случае, если камера некоторое время не использовалась, или приближается важная съемка, например зарубежная поездка, отнесите камеру на проверку своему дилеру Canon или проверьте камеру самостоятельно, чтобы убедиться в ее надлежащей работе.

ЖК-индикатор и ЖК-дисплей

- Несмотря на высокую точность технологии изготовления ЖК-дисплея, обеспечивающую более чем 99,99% эффективных пикселей, среди оставшихся 0,01% могут быть несколько неработоспособных пикселей, отображающих только черный или красный цвет и т.д. Неработоспособные пиксели не являются неисправностью. Они не оказывают влияния на записанные изображения.
- Если ЖК-дисплей оставался включенным длительное время, возможно появление остаточного изображения. Однако это временное явление, которое пройдет, если не использовать камеру несколько дней.
- При низких температурах возможно замедление смены изображений на экране ЖК-дисплея, а при высоких температурах экран может выглядеть темным. При комнатной температуре обычные свойства экрана восстанавливаются.

Карты памяти

Для защиты карты и хранящихся на ней данных учтите следующее:

- Не допускайте падения карты памяти, не сгибайте карту и не мочите ее. Не применяйте к ней силу и не допускайте механических воздействий или сотрясений.
- Не прикасайтесь к контактам карты пальцами или металлическими предметами.
- Не прикрепляйте наклеек или подобных элементов на карту.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи от объектов, создающих сильное магнитное поле, таких как телевизоры, громкоговорители или магниты. Избегайте также мест скопления статического электричества.
- Не оставляйте карты памяти под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
- Храните карту памяти в чехле.
- Не храните карты памяти в жарких, пыльных или сырых помещениях.

Установка

После снятия объектива с камеры поставьте объектив задним концом вверх и наденьте крышки объектива, чтобы не поцарапать поверхность объектива и не повредить электрические контакты.




Предупреждения при длительном использовании

При длительной работе в режимах серийной съемки, съемки в режиме ЖКД-видеоискателя или видеосъемки камера может сильно нагреться. Хотя это не является неисправностью, при длительном контакте с камерой возможны незначительные ожоги кожи.

Краткое руководство по началу работы


1

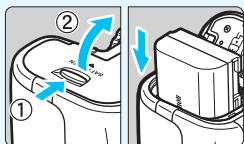

Вставьте аккумулятор (стр. 30).

- Сведения о зарядке аккумулятора см. на стр. 28.


2

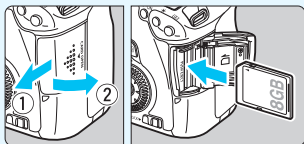

Вставьте карту (стр. 31).

- Разверните карту этикеткой к задней панели камеры и вставьте ее в гнездо для карты.


3

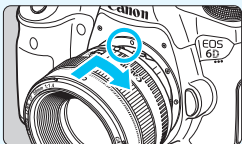

Установите объектив (стр. 39).


- Совместите объектив с красной точкой.

4

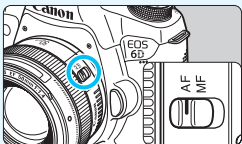

Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF> (стр. 39).


5

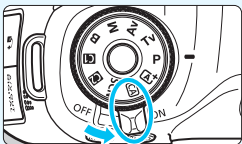

Установите выключатель питания в положение <ON> (стр. 34).

- При отображении на экране ЖК-дисплея установок даты, времени и часового пояса см. стр. 36.

6

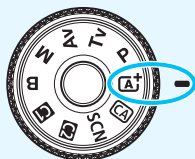

Удерживая нажатой центральную кнопку диска установки режима, установите диск в положение **<A+>** (Интеллектуальный сценарный режим) (стр. 66).

- Все необходимые параметры камеры устанавливаются автоматически.

7



Сфокусируйтесь на объект (стр. 44).

- Смотря в видоискатель, наведите центр видоискателя на объект.
- Наполовину нажмите кнопку спуска затвора — камера сфокусируется на объект.

8



Произведите съемку (стр. 44).

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

9




Просмотрите снимок (стр. 55).

- Снятое изображение отображается в течение 2 с на ЖК-дисплее.
- Для повторного отображения изображения нажмите кнопку **<▶>** (стр. 236).


- Сведения о съемке с просмотром на ЖК-дисплее см. в разделе «Съемка в режиме ЖКД-видоискателя» (стр. 179).
- О просмотре отснятых изображений см. раздел «Просмотр изображений» (стр. 236).
- Об удалении изображений см. раздел «Стирание изображений» (стр. 267).


Обозначения

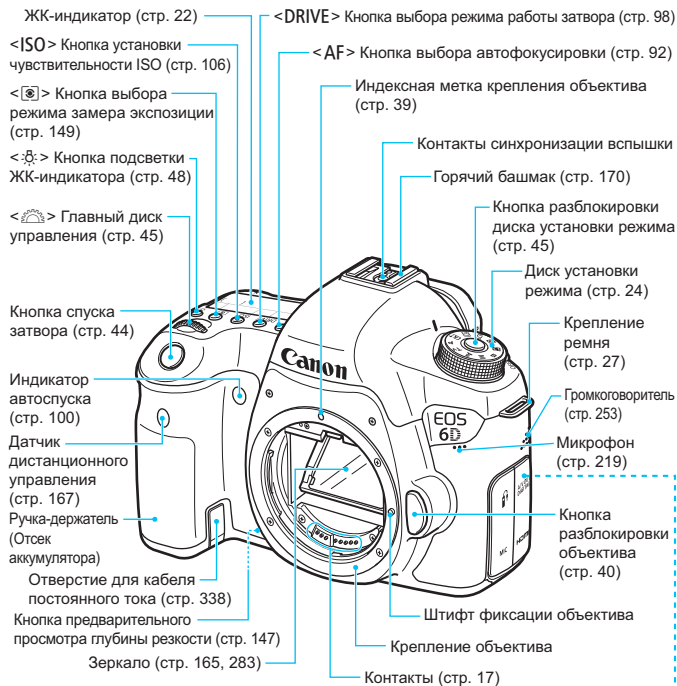


Крышка корпуса камеры (стр. 39)

- <A/V OUT/DIGITAL> Аудио/видеовыход/
Цифровой разъем (стр. 264/286, 391)
- <Ⓛi> Разъем пульта дистанционного управления (типа N3) (стр. 167)
- <MIC> Вход (IN) внешнего микрофона (стр. 219)
- <HDMI OUT> Выходной мини-разъем HDMI (стр. 261)

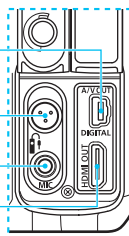

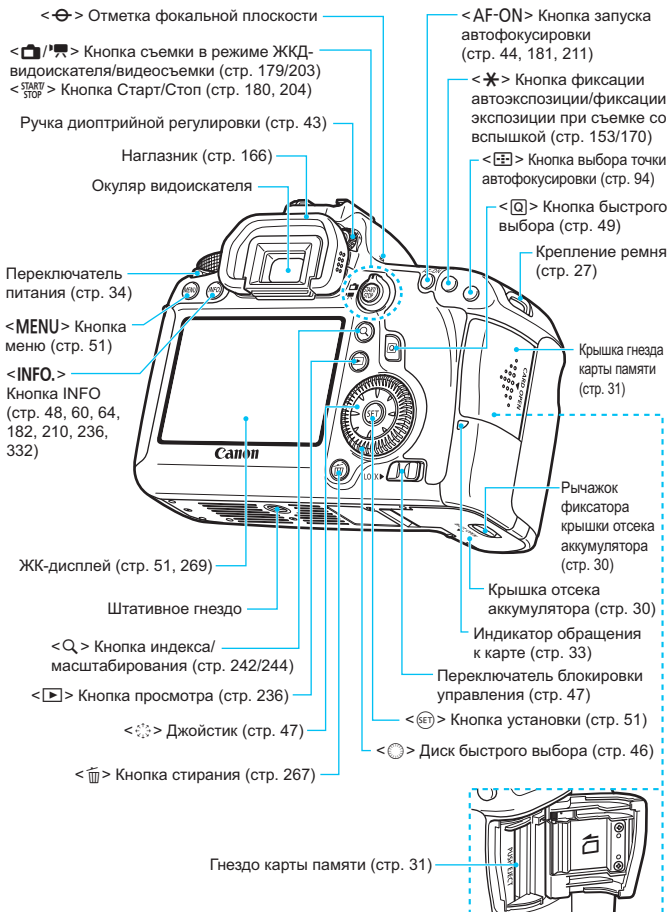


ЖК-индикатор

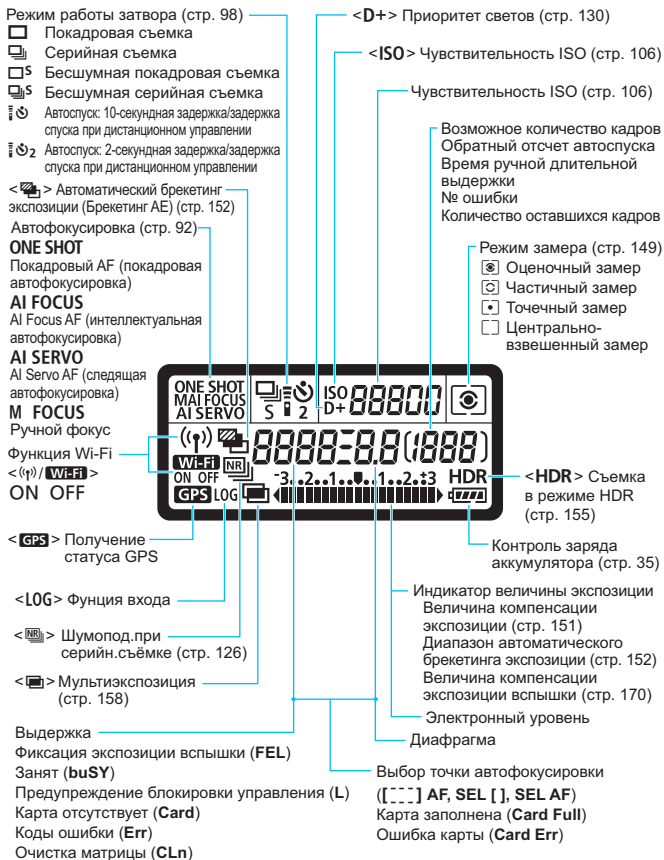

На экране отображаются только установки, применимые к текущему режиму.


Информация в видоискателе

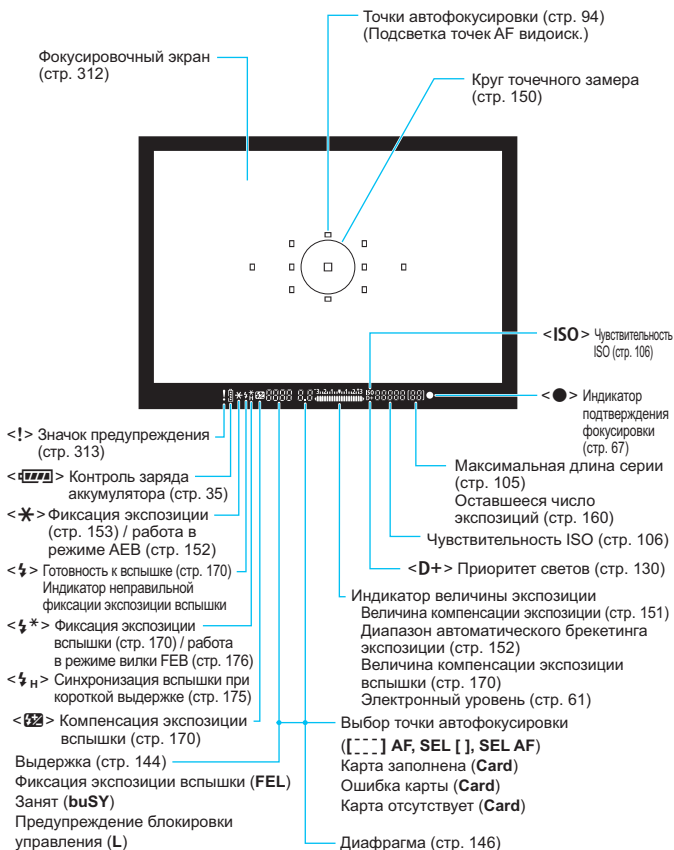

На экране отображаются только установки, применимые к текущему режиму.

Диск установки режима

Поверните диск установки режима, удерживая нажатой центральную кнопку диска (кнопка разблокировки диска установки режима).

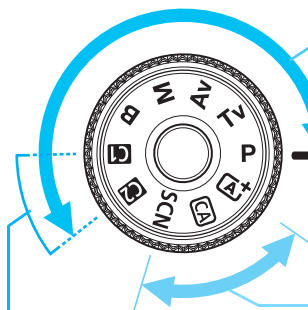

Пользовательский режим съемки

Можно зарегистрировать режим съемки (**P/Tv/Av/M/B**), режим автофокусировки, параметры меню и т.д., для позиции или , диска установки режима и произвести съемку (стр. 328).

Творческая зона

Эти режимы расширяют возможности управления камерой при съемке различных объектов.

P : Программа AE (стр. 142)

Tv : AE с приоритетом выдержки (стр. 144)

Av : AE с приоритетом диафрагмы (стр. 146)

M : Ручной режим (стр. 148)

B : Ручная выдержка (стр. 154)

Базовая зона

Достаточно нажать кнопку спуска затвора. Камера устанавливает настройки, соответствующие объекту или сцене.

: **Интеллектуальный сценарный режим** (стр. 66)

: **Творческий автоматический режим** (стр. 71)

SCN : **Специальная сцена** (стр. 74)

: Портрет (стр. 75)

: Пейзаж (стр. 76)

: Крупный план (стр. 77)

: Спорт (стр. 78)


: Ночной портрет (стр. 79)

: Съемка с рук ночью (стр. 80)

: HDR контрового света (стр. 81)


Установка

Объектив EF 24-105 mm f/4L IS USM

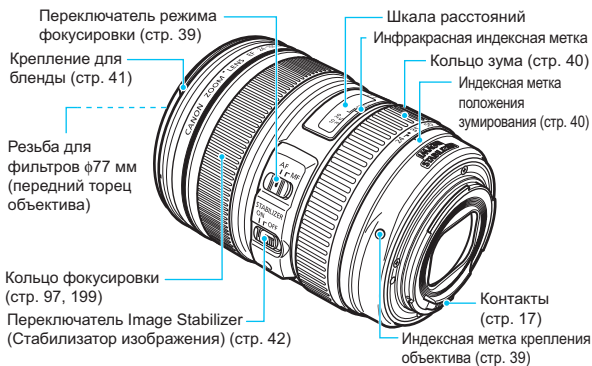

Зарядное устройство LC-E6

Зарядное устройство для аккумулятора LP-E6 (стр. 28).

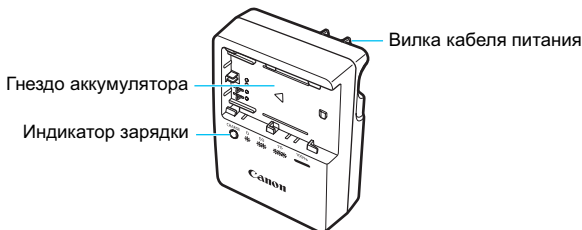


ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

При необходимости подсоединения устройства к электрическому питанию во время его эксплуатации за пределами США следует использовать съемный переходник для электрической вилки, подходящий к имеющейся электрической розетке.


Зарядное устройство LC-E6E

Зарядное устройство для аккумулятора LP-E6 (стр. 28).

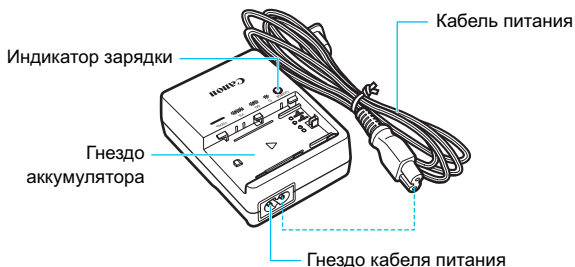

Начало работы


В этой главе рассматриваются подготовительные этапы перед началом съемки и основные операции с камерой.

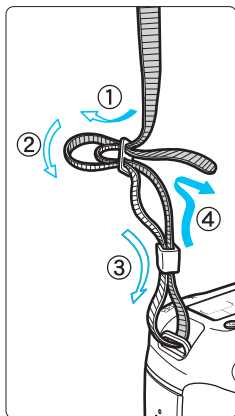

Закрепление ремня


Проденьте конец ремня через ушко для ремня, предусмотренное на камере с нижней стороны. Затем проденьте ремень через пряжку, как показано на рисунке. Натяните ремень, чтобы убедиться, что он не провисает и не выскочит из пряжки.

- Крышка окуляра видеоискателя также закрепляется на ремне (стр. 166).




Крышка окуляра видеоискателя

Зарядка аккумулятора

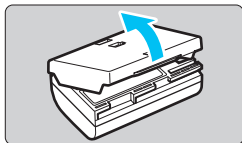

1 Снимите защитную крышку.


- Снимите защитную крышку с аккумулятора.

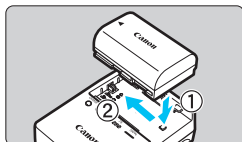

2 Установите аккумулятор.

- Надежно установите аккумулятор в зарядное устройство, как показано на рисунке.
- Для снятия аккумулятора выполните описанные выше операции в обратном порядке.

LC-E6

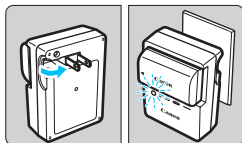


3 Зарядите аккумулятор.

Для LC-E6

- Откройте штыри зарядного устройства, как показано стрелкой, и вставьте штыри в электрическую розетку.

LC-E6E

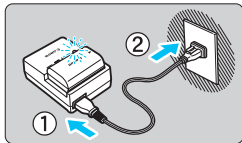

Для LC-E6E

- Подсоедините кабель питания к зарядному устройству и вставьте вилку шнура в розетку электросети.
- Зарядка начинается автоматически, и индикатор зарядки мигает оранжевым цветом.

Уровень заряда	Индикатор зарядки	
	Цвет	Индикатор
0 – 49%	Оранжевый	Мигает раз в секунду
50 – 74%		Мигает два раза в секунду
75% или более		Мигает три раза в секунду
Полный заряд	Зелёный	Загорается ровным светом

- Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора при комнатной температуре (23°C) занимает приблизительно 2,5 часа. Время, необходимое для зарядки аккумулятора, значительно зависит от температуры окружающей среды и уровня заряда аккумулятора.
- В целях безопасности зарядка при низких температурах (5 °C – 10 °C) занимает больше времени (до 4 часов).




Рекомендации по использованию аккумулятора и зарядного устройства

- **Входящий в комплект поставки аккумулятор заряжен не полностью.** Прежде чем использовать аккумулятор, его необходимо зарядить.
- **Заряжайте аккумулятор накануне или в день предполагаемого использования.** Даже неиспользуемый заряженный аккумулятор постепенно разряжается и теряет свою емкость.
- **После зарядки аккумулятора выньте его и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.**

- **Крышку можно надевать в разной ориентации, чтобы отличить заряженный аккумулятор от незаряженного.**

Если аккумулятор был заряжен, наденьте крышку таким образом, чтобы совместить отверстие в форме аккумулятора <  > с синей наклейкой на аккумуляторе. Если аккумулятор разряжен, наденьте крышку в противоположной ориентации.



- **Если камера не используется, извлеките из нее аккумулятор.**

Если аккумулятор в течение длительного времени остается в камере, из-за небольшого потребляемого тока аккумулятор слишком сильно разряжается, что приводит к сокращению срока его службы. Аккумулятор следует хранить с установленной защитной крышкой. Хранение аккумулятора в полностью заряженном состоянии может снизить его технические характеристики.

- **Зарядным устройством можно пользоваться в других странах.**

Зарядное устройство рассчитано на напряжение питания от 100 до 240 В переменного тока частотой 50/60 Гц. При необходимости используйте имеющийся в продаже переходник вилки для соответствующей страны или региона. Не подключайте зарядное устройство к портативным преобразователям напряжения. При этом возможно повреждение зарядного устройства.

- **Если аккумулятор быстро разряжается даже после полной зарядки, это говорит об окончании срока его службы.**

Проверьте уровень эффективной емкости аккумулятора (стр. 334) и приобретите новый аккумулятор.




- После отсоединения кабеля зарядного устройства не прикасайтесь к штырям вилки зарядного устройства, по крайней мере, в течение 3 секунд.
- Если остаточная емкость аккумулятора (стр. 334) составляет 94% или выше, то его зарядить невозможно.
- Зарядное устройство нельзя использовать для зарядки какого-либо иного аккумулятора, кроме LP-E6.

Установка и извлечение аккумулятора


Установите в камеру полностью заряженный аккумулятор LP-E6.

Установка аккумулятора

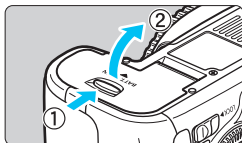


1 Откройте крышку.

- Сдвиньте рычажок в показанном стрелками направлении, затем откройте крышку.

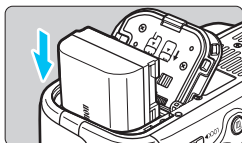

2 Вставьте аккумулятор.

- Вставьте его концом с контактами.
- Вставьте аккумулятор до фиксации со щелчком.

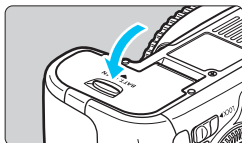


3 Закройте крышку.

- Нажмите на крышку до характерного щелчка.



Можно использовать только аккумулятор LP-E6.

Извлечение аккумулятора

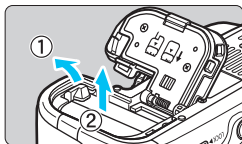

Откройте крышку и извлеките аккумулятор.


- Нажмите рычаг фиксатора аккумулятора в направлении, показанном стрелкой, и извлеките аккумулятор.
- Для предотвращения короткого замыкания контактов аккумулятора закройте его защитной крышкой из комплекта поставки (стр. 28).

Установка и извлечение карты памяти

Могут использоваться карты памяти SD, SDHC или SDXC. Также возможно использование карт памяти UHS-I класса скорости SDHC и SDXC. Снятые изображения записываются на карту.

- 1** Убедитесь в том, что переключатель защиты карты от записи установлен в верхнее положение для обеспечения записи/стирания.


Установка карты

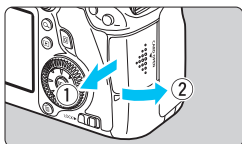

1 Откройте крышку.


- Откройте крышку, сдвинув ее в направлении, показанном стрелками.

Переключатель защиты карты от записи

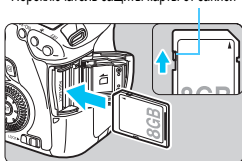


2 Установите карту памяти.

- Держите карту стороной с этикеткой к себе и вставьте ее в камеру до фиксации со щелчком, как показано на рисунке.

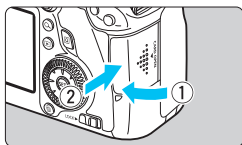

3 Закройте крышку.

- Закройте крышку и сдвиньте ее в направлении стрелок до закрытия с характерным щелчком.
- При установке переключателя питания в положение <ON> на ЖК-дисплее отображается возможное количество кадров (стр. 35).




Возможное количество кадров



- Количество возможных снимков зависит от свободной емкости карты памяти, качества записи изображений, чувствительности ISO и т.д.
- Установка параметра [**1: Спуск затвора без карты**] в положение [**Запрещен**] предотвращает съемку без карты памяти (стр. 346).


Извлечение карты

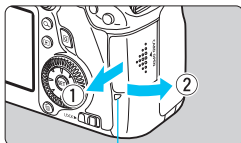

Индикатор обращения к карте

1 Откройте крышку.

- Установите переключатель питания в положение <OFF>.
- **Убедитесь, что индикатор обращения к карте не горит, и откройте крышку.**
- Если отображается сообщение [**Производится запись...**], закройте крышку.

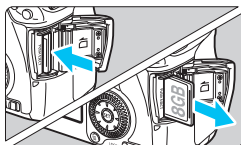

2 Извлеките карту памяти.


- Слегка нажмите на карту и отпустите ее, чтобы она выдвинулась наружу.
- Выньте карту памяти и закройте крышку.



- **Горящий или мигающий индикатор обращения к карте означает, что на карту записываются изображения, с карты считываются изображения, с карты памяти удаляются изображения или производится передача данных. В течение этого времени не открывайте крышку отсека для карт памяти. Также, когда горит или мигает индикатор обращения к карте, запрещается выполнять перечисленные ниже действия. В противном случае возможно повреждение данных изображений, карты или камеры.**
 - **Извлечение карты**
 - **Извлечение аккумулятора**
 - **Встряхивание камеры или стук по ней по ней.**
- Если карта памяти уже содержит изображения, нумерация изображений может начаться не с номера 0001 (стр. 136).
- Если на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке, связанной с картой памяти, извлеките и заново установите карту. Если ошибка не устранена, используйте другую карту. Следует скопировать все изображения с карты памяти на компьютер при наличии такой возможности, а затем отформатировать карту памяти в этой камере (стр. 53). Нормальная работа карты может восстановиться.
- Не прикасайтесь к контактам карты пальцами или металлическими предметами.


Включение камеры

Если при включении питания камеры отображается экран установки параметров Дата/Время/Зона, см. стр. 36 для установки параметров Дата/Время/Зона.

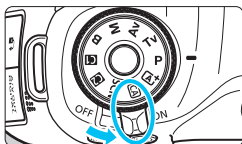

- <ON> : Камера включается.
- <OFF> : Камера выключена и не работает.
Установите переключатель питания в это положение, если камера не используется.

Об автоматической самоочистке сенсора

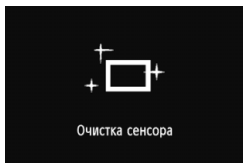

- Каждый раз при установке переключателя питания в положение <ON> или <OFF> автоматически выполняется очистка сенсора (может быть слышен негромкий шум). Во время очистки сенсора на ЖК-дисплее отображается <+ □ +>.
- Даже во время очистки сенсора можно произвести съемку, наполовину нажав кнопку спуска затвора (стр. 44), для прекращения очистки сенсора и выполнения съемки.
- Если в течение короткого промежутка времени несколько раз изменить положение переключателя питания <ON>/<OFF>, значок <+ □ +> может не появиться. Это нормально и не является неполадкой.


MENU О функции автоотключения

- Если камера не использовалась в течение 1 минуты, она автоматически выключается для экономии заряда аккумулятора. Для повторного включения камеры просто наполовину нажмите кнопку спуска затвора (стр. 44).
- Задержку автоотключения можно задать с помощью параметра меню [42: Автоотключение] (стр. 55).

 Если во время записи изображения на карту памяти выключатель питания установлен в положение <OFF>, отображается сообщение [Производится запись...] и питание выключается после завершения записи изображения на карту памяти.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Когда переключатель питания установлен в положение <ON>, индикатор заряда аккумулятора показывает одно из шести значений. Мигание значка аккумулятора () обозначает, что скоро аккумулятор полностью разрядится.



Значок						
Уровень заряда (%)	100–70	69–50	49–20	19–10	9–1	0

Возможное количество кадров

Температура	Комнатная температура (23°C)	Низкая температура (0°C)
Возможное количество кадров	Прибл. 1090 снимков	Прибл. 980 снимков

- Приведенные выше цифры рассчитаны для работы с полностью заряженным аккумулятором LP-E6 при отключенном ЖКД-видеоискателе по стандартам тестирования CIPA (Camera & Imaging Products Association/Ассоциация производителей камер и устройств обработки изображения).
- Возможное количество снимков при использовании ручки-держателя аккумуляторов BG-E13
 - При использовании двух LP-E6: приблизительно в два раза больше снимков, чем без использования ручки-держателя аккумуляторов.
 - При установленных щелочных элементах питания типоразмера AA/LR6 (при температуре 23°C): приблизительно 480 снимков.




- При выполнении перечисленных ниже действий количество возможных снимков сокращается:
 - Длительное нажатие кнопки спуска затвора наполовину.
 - Частая активация только функции автофокусировки без осуществления съемки.
 - Использование функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) для объектива.
 - Частое использование ЖК-дисплея.
- В зависимости от фактических условий съемки количество возможных кадров может сокращаться.
- Объектив получает питание от аккумулятора камеры. В зависимости от используемого объектива количество возможных снимков может сокращаться.
- Количество возможных снимков при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя см. на стр. 181.
- См. [ 4: Инфор. о батарее.] для получения подробных сведений о состоянии элемента питания (стр. 334).
- Если в ручке-держателе аккумуляторов BG-E13 используются элементы питания типоразмера AA/LR6, отображается четырехуровневый индикатор заряда. (Уровни [] / [] не отображаются).

MENU Установка даты, времени и часового пояса


При первом включении питания или в случае сброса даты, времени или часового пояса открывается экран установки параметров «Дата/Время/Зона». Сначала установите часовой пояс, следуя приведенным ниже инструкциям. Если на камере правильно установлен часовой пояс по месту текущего проживания, то при перемещении в другой часовой пояс достаточно перенастроить часовой пояс в камере в соответствии с местом назначения, и дата и время будут обновлены автоматически.

Учтите, что дата и время, добавляемые к записываемому изображению, будут основаны на данных параметрах Дата/Время. Обязательно установите правильные дату и время.

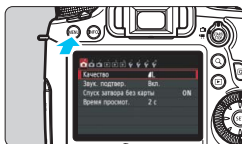


1 Отобразите экран меню.

- Для отображения экрана меню нажмите кнопку <MENU>.

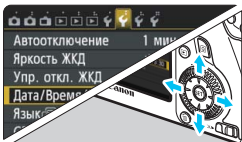

2 На вкладке [Y2], выберите [Дата/Время/Зона].


- Нажмите кнопку <◀▶> для перехода на вкладку меню [Y2].
- Нажмите кнопку <▲▼> для выбора пункта [Дата/Время/Зона], затем нажмите кнопку <SET>.

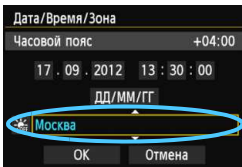

3 Установите часовой пояс.


- Значение [Лондон] установлено по умолчанию.
 - Для выбора часового пояса нажмите кнопку <◀▶>.
 - Нажмите кнопку <SET> для отображения символа <⬇>.
 - Выберите часовой пояс кнопкой <▲▼>, затем нажмите кнопку <SET>.
- (Возврат к <□>).

- Описание порядка работы с меню приведено на стр. 51-52.
- Время, отображаемое в правом верхнем углу, является разницей по времени относительно Универсального глобального времени (UTC). Если сведения о часовом поясе не видны, установите ваш часовой пояс с учетом разницы с Универсальным временем.

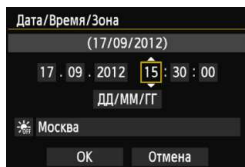


4 Установите дату и время.

- Выберите число кнопкой <◀▶>.
- Нажмите кнопку <SET> для отображения символа <☀>.
- Установите число кнопкой <▲▼> затем нажмите <SET>. (Возврат к <□>).

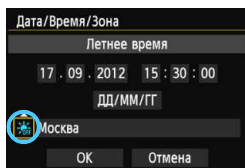

5 Настройка перехода на летнее время.

- Настраивается при необходимости.
- Нажмите кнопку <◀▶> для выбора [☀]:
- Нажмите кнопку <SET> для отображения символа <☀>.
- Нажмите кнопку <▲▼> для выбора [☀], затем нажмите кнопку <SET>.
- Если для функции перехода на летнее время установлено значение [☀], то время, установленное на шаге 4, будет передвинуто на 1 час вперед. При установке значения [☀] переход на летнее время будет отменен, и время будет передвинуто на 1 час назад.

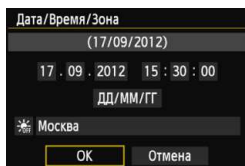

6 Выйдите из режима настройки.

- Кнопками <◀▶> выберите [OK], а затем нажмите <SET>.
- ▶ Дата/время/часовой пояс и переход на летнее время устанавливаются, после чего снова появляется меню.




При хранении камеры без аккумулятора или в случае разрядки аккумулятора в камере значения даты/времени/часового пояса могут быть сброшены. В этом случае повторно настройте часовой пояс и дату/время.




- Отсчет даты и времени начнется после нажатия на шаге 6 кнопки <SET>.
- После смены часового пояса убедитесь, что установлены правильные значения даты/времени.

MENU Выбор языка интерфейса

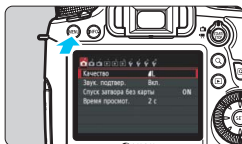


1 Отобразите экран меню.

- Для отображения экрана меню нажмите кнопку **<MENU>**.

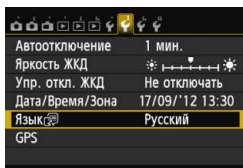

2 На вкладке [Y2] выберите пункт [Язык].

- Нажмите кнопку **<◀▶>** для перехода на вкладку меню [Y2].
- Нажмите кнопку **<▲▼>** для выбора пункта [Язык], затем нажмите **<SET>**.

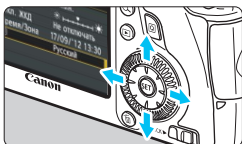


3 Задайте нужный язык.

- Для выбора языка нажмите кнопку **<▲▼>**, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Язык интерфейса изменяется.




Установка и снятие объектива

Камера совместима со всеми объективами Canon EF. Объективы EF-S и EF-M не поддерживаются.

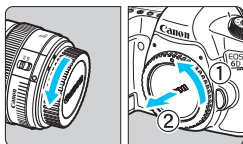


1 Снимите крышки.

- Снимите заднюю крышку объектива и крышку корпуса камеры, повернув их в направлении стрелок, показанных на рисунке.

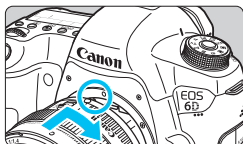

2 Установите объектив.

- Совместите красные точки на объективе и на камере и поверните объектив в направлении, указанном стрелкой, до его фиксации на месте.

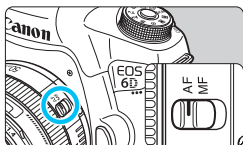

3 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF>.

- <AF> означает автофокусировку.
- Если переключатель режима фокусировки установлен в положение <MF> (ручная фокусировка), функция автофокусировки не будет работать.

4 Снимите переднюю крышку объектива.


Сведение к минимуму количества пыли

- При смене объективов делайте это быстро в местах с минимальной запыленностью.
- При хранении камеры без объектива обязательно устанавливайте крышку корпуса камеры
- Перед установкой крышки корпуса камеры удалите с нее пыль.



- Не смотрите прямо на солнце через какой-либо объектив. Это может вызвать потерю зрения.
- Если передняя часть объектива (кольцо фокусировки) вращается во время автофокусировки, не прикасайтесь к вращающейся части.


О зумировании

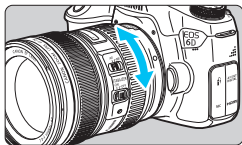

Для зумирования поверните пальцами кольцо зумирования.

Зумирование следует производить до выполнения фокусировки. При повороте кольца зумирования после наводки на резкость возможно небольшое нарушение фокусировки.

Снятие объектива

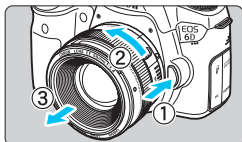


Удерживая нажатой кнопку разблокировки объектива, поверните объектив, как показано стрелками.

- Поверните объектив до упора, затем снимите его.
- Наденьте на снятый объектив заднюю крышку объектива.


Установка бленды объектива

Бленда объектива может предотвратить попадание в объектив нежелательного света, а также защитить переднюю сторону объектива от дождя, снега, пыли и т.п. Перед помещением объектива в сумку и т.п. бленду можно установить обратной стороной.

Если бленда объектива и объектив обладают индексной меткой крепления

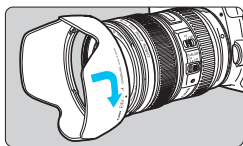


- 1 Совместите красные точки на краях бленды и объектива, затем поверните бленду, как показано стрелкой.

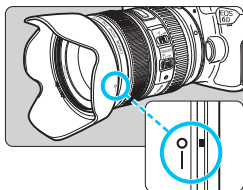

- 2 Поверните бленду, как показано на рисунке.

- Поверните бленду объектива против часовой стрелки и убедитесь, что она надежно закреплена.

Если ни бленда объектива, ни объектив не обладают индексной меткой крепления

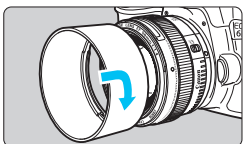

Установите бленду.

- Поверните бленду в направлении, указанном стрелкой, и убедитесь, что она надежно закреплена.




- Если объектив обладает индексной меткой крепления, и бленда закреплена неправильно, она может перекрывать периферийные области изображения, затемняя его.
- Устанавливая или снимая бленду, поворачивайте ее, держа за основание. Если во время поворота придерживать бленду за края, это может привести к ее деформации и невозможности поворота.

О функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) для объективов

При использовании встроенной функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) объектива IS производится компенсация сотрясения камеры для получения более резкого снимка. Здесь приводится описание процедуры на примере объектива EF 24-105 mm f/4L IS USM.

* IS означает Image Stabilizer (Стабилизатор изображения).

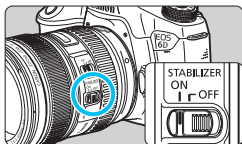

1 Установите переключатель Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) в положение <ON>.

- Также установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

2 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

▶ Включается функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения).

3 Произведите съемку.


- Когда изображение в видоискателе стабилизируется, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы произвести съемку.

- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) не сможет устранить смазывание, если объект съемки движется во время экспонирования.
- Для съемки при ручных длительных выдержках установите переключатель IS в положение <OFF>. Если переключатель установлен в положение <ON>, во время работы функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) могут происходить сбои.
- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) может быть не эффективна при слишком сильных сотрясениях, например на качающейся лодке.
- В случае использования объектива EF 24-105 mm f/4L IS USM при панорамировании функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) может быть не эффективна.

- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) может работать в том случае, если переключатель режима фокусировки на объективе находится в положении <AF> или <MF>.
- При использовании штатива можно по-прежнему выполнять съемку, даже в том случае, если переключатель IS установлен в положение <ON>. Однако для экономии заряда аккумулятора рекомендуется установить переключатель в положение <OFF>.
- Функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) эффективна даже в том случае, если камера установлена на монопод.

Основные операции

Настройка четкости видоискателя

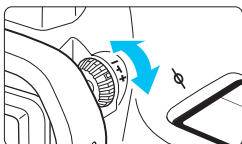

Вращайте ручку диоптрийной регулировки.


- Поворачивая ручку влево или вправо, добейтесь резкого изображения точек автофокусировки в видоискателе.
- Если ручка поворачивается с трудом, снимите наглазник (стр. 166).



Если диоптрийная коррекция камеры не позволяет обеспечить четкое изображение в видоискателе, рекомендуется использовать линзы диоптрийной регулировки серии E (10 типов, продаются отдельно).

Как правильно держать камеру

Для получения четких фотографий держите камеру неподвижно, чтобы свести к минимуму ее дрожание.

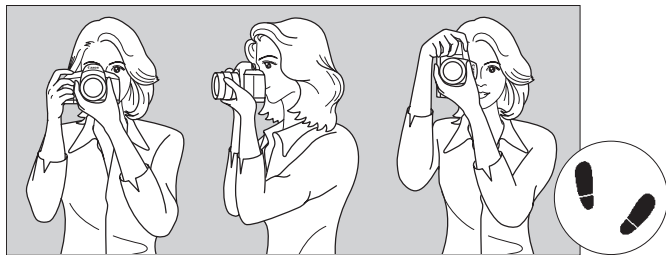

Съемка в горизонтальном положении

Съемка в вертикальном положении

1. Плотно обхватите правой рукой ручку камеры.
- 2.левой рукой поддерживайте объектив снизу.
3. Положите указательный палец правой руки на кнопку спуска затвора.
4. Слегка прижмите руки и локти к груди.
5. Для обеспечения устойчивости поставьте одну ногу немного впереди другой.
6. Прижмите камеру к лицу и посмотрите в видоискатель.



Сведения о съемке с просмотром на ЖК-дисплее см. на стр. 179.


Кнопка спуска затвора

Кнопка спуска затвора срабатывает в два этапа. Можно нажать кнопку спуска затвора наполовину. Затем кнопка спуска затвора нажимается до упора.



Нажатие наполовину

Этим нажатием активизируется функция автофокусировки и система автоматического экспозамера, которая устанавливает выдержку и величину диафрагмы. Значение экспозиции (выдержка и диафрагма) отобразится в видоискателе и на ЖК-индикаторе (❶4).

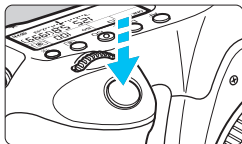

Полное нажатие

Этим нажатием осуществляется спуск затвора, и производится съемка.

Предотвращение сотрясения камеры


Движение камеры во время экспозиции при съемке без использования штатива называется сотрясением камеры. Это может привести к смазыванию изображения. Во избежание сотрясения камеры обратите внимание на следующее:

- Держите камеру неподвижно, как показано на предыдущей странице.
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для автофокусировки, затем медленно нажмите кнопку спуска затвора полностью.



- В режимах творческой зоны нажатие кнопки <AF-ON> приводит к выполнению той же операции, что и нажатие кнопки спуска затвора наполовину.
- Если сразу полностью нажать кнопку спуска затвора или нажать ее наполовину, а затем сразу же до упора, камера производит съемку с некоторой задержкой.
- Даже во время отображения меню, воспроизведения или записи изображения можно немедленно вернуться в режим готовности к съемке, наполовину нажав кнопку спуска затвора.


Диск установки режима

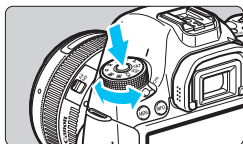

Поверните диск, удерживая нажатой центральную кнопку разблокировки диска.




Главный диск управления

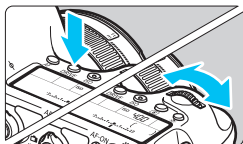

(1) Нажав кнопку, поверните диск < >.

При нажатии такой кнопки, как <AF>, <DRIVE> или <ISO> соответствующая функция остается выбранной в течение отсчета таймера (06). В течение этого времени можно повернуть диск <  > для задания требуемой настройки. После завершения выбора функции или при нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера будет готова к съемке.

- Используйте этот диск для выбора или задания режима автофокусировки, режима работы затвора, чувствительности ISO, режима замера, выбора точек автофокусировки и т.п.

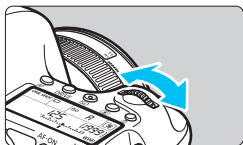

(2) Поверните только диск < >.


Для задания требуемой настройки смотрите в видоискатель или на ЖК-индикатор и поворачивайте диск <  >.

- Используйте этот диск для задания выдержки, диафрагмы и т.п.



Также возможно выполнение действий, описанных в пункте (1), если переключатель блокировки <LOCK▶> сдвинут вправо (Блокировка управления, стр. 47).

Диск быстрого выбора

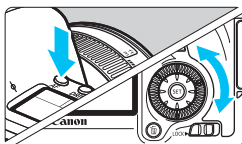


(1) Нажав кнопку, поверните диск < >.

При нажатии такой кнопки, как <AF>, <DRIVE> или <ISO> соответствующая функция остается выбранной в течение отсчета таймера (ⓘ6).

В течение этого времени можно повернуть диск < > для задания требуемой настройки.

После завершения выбора функции или при нажатии наполовину кнопки спуска затвора камера будет готова к съемке.

- Используйте этот диск для выбора или задания режима автофокусировки, режима работы затвора, чувствительности ISO, режима замера, выбора точек автофокусировки и т.п.

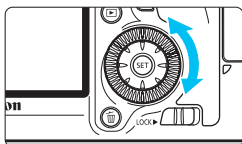

(2) Поверните только диск < >.


Для задания требуемой настройки смотрите в видоискатель или на ЖК-индикатор и поверните диск < >.

- Используйте этот диск для задания величины компенсации экспозиции, величины диафрагмы для ручной установки экспозиции и т.п.

 Также возможно выполнение действий, описанных в пункте (1), если переключатель блокировки <LOCK▶> сдвинут вправо (Блокировка управления, стр. 47).

Джойстик


Джойстик <  > включает в себя восемь кнопок, нажимаемых по направлениям, указанным стрелками.

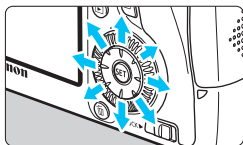

- Эти восемь кнопок служат для выбора точки автофокусировки, коррекции баланса белого, перемещения точки автофокусировки или рамки увеличения при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя, прокрутки увеличенного изображения при воспроизведении и т.п.
- При использовании меню и экрана быстрого управления джойстик работает только в вертикальном и горизонтальном направлениях <  > <  >. Он не работает по диагонали.

LOCK ► Блокировка управления

При установленном параметре [ **С.Fn III -3: Блокировка управления**] (стр. 313) и переключателе <LOCK►> в правом положении исключается случайное изменение положения главного диска управления, диска быстрого управления или джойстика, которое могло бы повлечь за собой непреднамеренное изменение значения.

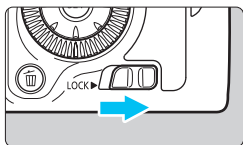

Переключатель блокировки <LOCK►> сдвинут влево:

Блокировка отключена


Переключатель блокировки <LOCK►> сдвинут вправо:

Блокировка включена



Если переключатель блокировки <LOCK►> сдвинут вправо, при попытке использовать один из заблокированных элементов управления камеры в видеоискателе и на ЖК-индикаторе отобразится <L>. На экране настроек функции съемки (стр. 48) отобразится [LOCK].

Подсветка ЖК-индикатора

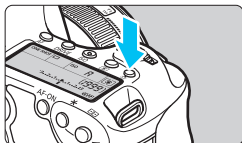

Включите (☀️)/выключите подсветку ЖК-индикатора нажатием кнопки <☀️>. В режиме ручной длительной выдержки полное нажатие кнопки спуска затвора приводит к отключению подсветки ЖК-индикатора.


Отображение настроек функций съемки

После нескольких нажатий кнопки <INFO.> отображаются настройки функции съемки.

При отображении параметров съемки поворачивайте диск установки режима, чтобы просмотреть настройки для каждого режима съемки (стр. 333).


Нажатие кнопки <Q> позволяет выполнять быстрое управление режимами съемки (стр. 49).

Снова нажмите кнопку <INFO.>, чтобы выключить дисплей.

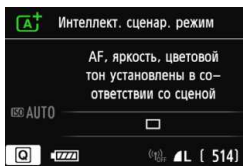


Быстрое управление функциями съемки

Можно непосредственно выбирать и задавать функции съемки при их отображении на ЖК-дисплее. Это называется экраном быстрого управления.

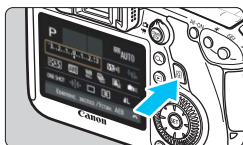

1 Нажмите кнопку <Q>.



- ▶ Отображается экран быстрого управления (☼10).

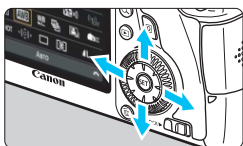



2 Задайте требуемую функцию.

- Выберите функцию кнопками <▲▼> <◀▶>.
- ▶ Отображается настройка выбранной функции.
- Для изменения настройки поверните диск <☼10> или <☼11>.

Режимы базовой зоны

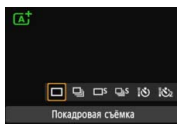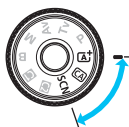

Режимы творческой зоны

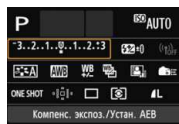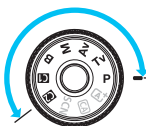

3 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Отобразится снятое изображение.




Сведения о функциях, настраиваемых в режимах базовой зоны, и порядок настройки см. на стр. 83.

Пример экрана быстрого управления




- *1: Функции, отмеченные звездочкой, невозможно установить с помощью экрана быстрого управления.
 *2: сведения о настройке функции Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации функции Wi-Fi.

Экран настроек функций

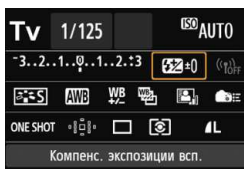


↓ <SET>

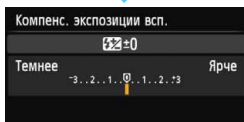



- Выберите требуемую функцию и нажмите <SET>. Открывается экран настройки функции.
- Для изменения настройки поверните диск <☀> или <☾>. Также изменить некоторые настройки можно кнопкой <◀▶>. Кроме того, для настройки некоторых функций используется кнопка <INFO>.
- Нажмите кнопку <SET> для завершения настройки и возврата к экрану быстрого управления.
- Выберите <☑> (назначение элементов управления, стр. 320) или <☑> (точка автофокусировки, стр. 94) и нажмите кнопку <MENU> для повторного отображения параметров съемки.

MENU Использование меню

С помощью меню можно задавать разнообразные функции: качество записи изображений, дату/время и т.п. Визуально контролируя ЖК-дисплей, используйте кнопки **<MENU>**, **<▲▼>**, **<◀▶>** и кнопку **<SET>** на задней панели камеры.

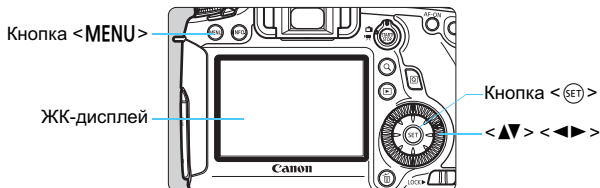


Меню в режимах базовой зоны

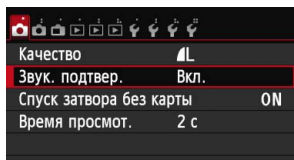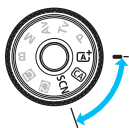


* В режимах базовой зоны некоторые вкладки и пункты меню не отображаются.

Меню в режимах творческой зоны

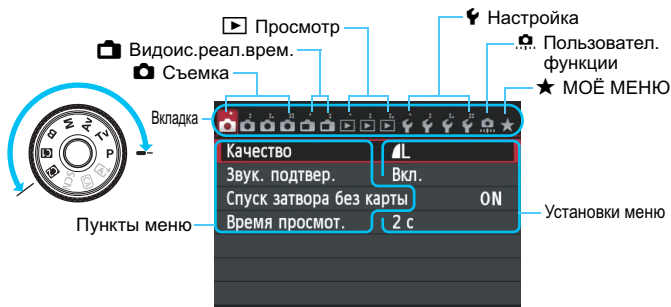

Порядок работы с меню

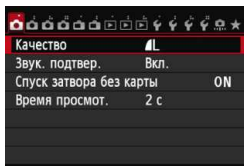


1 Отобразите экран меню.

- Для отображения экрана меню нажмите кнопку **<MENU>**.

2 Выберите вкладку меню.

- Выберите вкладку меню кнопкой **<◀▶>**.
- Например вкладка **[4]** относится к экрану, отображаемому при выборе четвертой вкладки слева **[4#]**.

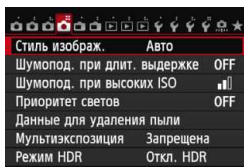


3 Выберите требуемый вариант.

- Выберите пункт кнопкой **<▲▼>**, затем нажмите кнопку **<SET>**.

4 Выберите значение.

- Выберите требуемое значение кнопками **<▲▼>** или **<◀▶>**. Для выбора некоторых значений необходимо нажать либо кнопку **<▲▼>**, либо кнопку **<◀▶>**.
- Текущая настройка указана синим цветом.

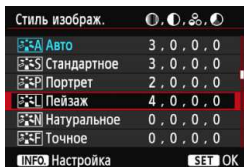

5 Задайте требуемое значение.

- Для этого нажмите **<SET>**.

6 Выйдите из режима настройки.

- Для возврата к экрану настроек функции съемки нажмите кнопку **<MENU>**.


- На шаге 2 также можно повернуть диск **<◀▶>**, чтобы выбрать вкладку меню. На шаге 4 также можно повернуть диск **<◀▶>** для выбора некоторых настроек.
- В приводимых далее описаниях функций меню предполагается, что была нажата кнопка **<MENU>** для отображения экранного меню.
- Для отмены нажмите кнопку **<MENU>**.
- Подробнее о каждом элементе меню см. на стр. 346.

Перед началом работы

MENU Форматирование карты памяти


Новую карту памяти или карту памяти, ранее отформатированную в другой камере или на компьютере, необходимо отформатировать в этой камере.

! При форматировании карты памяти с нее стираются все данные. Стираются даже защищенные изображения, поэтому убедитесь, что на карте нет важной информации. При необходимости перед форматированием карты перенесите изображения и данные на персональный компьютер и т.д.

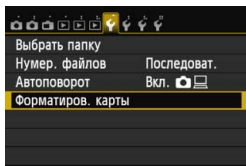


1 Выберите [Форматиров. карты].

- На вкладке [**1**] выберите пункт [Форматиров. карты], затем нажмите кнопку **<SET>**.

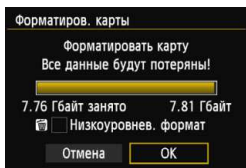

2 Отформатируйте карту.

- Выберите **[ОК]**, затем нажмите **<SET>**.
- Выполняется форматирование карты памяти.
- После завершения форматирования снова отображается меню.
- Для выполнения низкоуровневого форматирования нажмите кнопку **<trash>** установите напротив пункта [Низкоуровнев. формат] флажок **<✓>**, затем выберите **[ОК]**.





Выполняйте [Форматиров. карты] в перечисленных ниже случаях.

- **Используется новая карта.**
- **Карта была отформатирована в другой камере или на компьютере.**
- **Карта заполнена изображениями или данными.**
- **Отображается сообщение об ошибке, связанное с картой (стр. 370).**

Низкоуровневое форматирование

- Низкоуровневое форматирование следует выполнять в том случае, если скорость записи или чтения карты оказывается низкой, или если требуется стереть с карты все данные.
- Поскольку при низкоуровневом форматировании удаляются все секторы записи на карте памяти, такое форматирование может занять больше времени по сравнению с обычным.
- Низкоуровневое форматирование можно остановить, выбрав **[Отмена]**. Даже в этом случае обычное форматирование будет завершено, и карту можно будет использовать обычным образом.




- Карты емкостью до 128 Гбайт включительно будут отформатированы в формате FAT. Карты емкостью более 128 Гбайт будут отформатированы в формате exFAT. При установке карты емкостью более 128 Гбайт, отформатированной с помощью этой камеры, в другую камеру, может появиться сообщение об ошибке, и использование карты может оказаться невозможным. В зависимости от ОС, установленной на персональном компьютере, или устройства чтения карт, отформатированная в формате exFAT карта, может быть не распознана.
- При форматировании карты памяти или удалении с нее данных изменяется только информация о размещении файлов. Полное стирание фактических данных не производится. Помните об этом, продавая или выбрасывая карту. При утилизации карты памяти выполните низкоуровневое форматирование или уничтожьте карту физически, чтобы исключить кражу личных данных с карты.
- **Перед использованием новой карты Eye-Fi установите на компьютер программное обеспечение с карты. Затем отформатируйте карту памяти в камере.**



- Емкость карты памяти, отображаемая на экране форматирования карты, может быть меньше емкости, указанной на карте.
- В данном устройстве используется технология exFAT, лицензированная корпорацией Microsoft.

MENU Установка задержки отключения питания/Автоотключение

Для экономии заряда аккумулятора камера автоматически выключается по истечении указанного промежутка времени. Если Вы не хотите, чтобы камера автоматически отключалась, установите для этого параметра значение **[Запретить]**. После выключения питания камеру можно снова включить, нажав кнопку спуска затвора или любую другую кнопку.

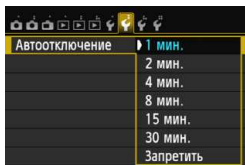**1 Выберите пункт [Автоотключение].**

- На вкладке **[2]** выберите пункт **[Автоотключение]**, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.

2 Задайте нужное время.


- Выберите настройку, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.



Даже если установлено значение **[Запретить]**, через 30 мин ЖК-дисплей автоматически выключается для экономии энергии. (Питание камеры не выключается).

MENU Установка времени просмотра изображения

Можно задать время, в течение которого изображение отображается на ЖК-дисплее сразу после съемки. Чтобы изображение постоянно отображалось после съемки, задайте значение **[Не огранич.]**. Чтобы изображение не отображалось на ЖК-дисплее, задайте значение **[Откл.]**.

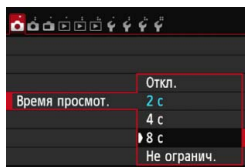**1 Выберите [Время просмотр.].**

- На вкладке **[1]** выберите пункт **[Время просмотр.]**, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.

2 Задайте нужное время.


- Выберите настройку, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.



Если задано значение **[Не огранич.]**, изображение отображается до автоотключения.

MENU Включение и выключение ЖК-дисплея

Дисплей параметров съемки (стр. 48) можно оставить включенным даже при кнопке спуска затвора наполовину.

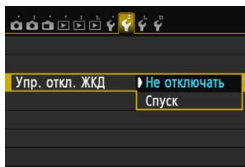


На вкладке [F2] выберите [Упр. откл. ЖКД] и нажмите <SET>. Доступные настройки рассмотрены ниже. Выберите одну из настроек и нажмите кнопку <SET>.

- [Не отключать]: дисплей остается включенным даже при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Чтобы отключить дисплей, нажмите кнопку <INFO>.
- [Спуск]: при нажатии кнопки спуска затвора наполовину дисплей отключается. Дисплей включится, если отпустить кнопку спуска затвора.


MENU Возврат камеры к настройкам по умолчанию ☆

Параметры съемки камеры и настройки меню можно вернуть к значениям по умолчанию.

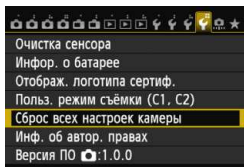

1 Выберите пункт [Сброс всех настроек камеры].

- На вкладке [F4] выберите пункт [Сброс всех настроек камеры], затем нажмите кнопку <SET>.

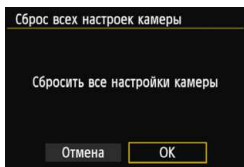

2 Выберите [ОК].

- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- ▶ Установка [Сброс всех настроек камеры] восстанавливает в камере следующие настройки по умолчанию.

Параметры съемки

Функция AF	Покадровый AF	Режим работы затвора	☐ (Покадровая съёмка)
Выбор точки AF	Автоматический	Компенсация экспозиции/Брекетинг AE	Отменен
Режим замера	 (Оценочный замер)	Компенс. экспозиции со вспышкой	0 (Ноль)
Чувствит. ISO	Автоматически	Мультиэкспозиция	Отключить
Диапаз.выбора ISO	Минимум: 100 Максимум: 25600	Режим HDR	Откл. HDR
Авт. диапазон ISO	Минимум: 100 Максимум: 12800	Блокировка зеркала	Запрещена
Максимальная выдержка при автоматической установке ISO	Автоматически	Пользовательские функции	Без изменений
		Настройки вспышки	Без изменений

Параметры записи изображений

Качество	L
Стиль изображ.	Авто
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	Стандартная
Коррек. перифер. освещения	Разрешена/ Данные для коррекции сохранены
Коррекция хромат. аберрации	Разрешена/ Данные для коррекции сохранены
Баланс белого	AWB (Авто)
Ручной ББ	Отменен
Коррекция баланса белого	Отменен
Брекетинг ББ	Отменен
Цвет. простр.	sRGB
Шумопод. при длит. выдержке	Откл.
Шумопод. при высоких ISO	Стандартное
Приоритет светов	Запрещён
Нумер. файлов	Последоват.
Автоочистка	Разрешить
Данные для удаления пыли	Удалить

Параметры камеры

Автоотключение	1 мин
Звук. подтвер.	Вкл.
Спуск затвора без карты	Разрешен
Время просмотр.	2 с
Выдел.перезкс.зон	Запрещено
Индикация точки AF	Отключить
Сетка при воспр.	Откл.
Гистограмма	Яркость
Увелич. (пример.)	2x
Управл. HDMI	Запрещено
Переход с/	(10 изобр.)
Автоповорот	Вкл.
Яркость ЖКД	
Упр. откл. ЖКД	Не отключать
Дата/Время/Зона	Без изменений
Язык	Без изменений
ТВ-стандарт	Без изменений
Руководство	Разрешено
Опции отображ. кнопки	Выбор всех пунктов
Польз. режим съемки	Без изменений
Инф. об автор. правах	Без изменений
Перед. Eye-Fi	Выкл.
Установки для MOE МЕНЮ	Без изменений
Показы в MOE МЕНЮ	Запретить
GPS	Отключить
Wi-Fi	Отключить



Настройки Wi-Fi и GPS рассматриваются в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

Параметры съемки с использованием ЖКД-видеоискателя

Видоис.реал.врем.	Разрешена
Метод AF	FlexiZone - Single
Отображ. сетки	Откл.
Соотношен. сторон	3:2
Имитация экспоз.	Разрешена
Бесшум.с ЖКД-вид.	Режим 1
Таймер замера	16 с


Параметры видеосъемки

Метод AF	FlexiZone - Single
Бесшум.с ЖКД-вид.	Режим 1
Таймер замера	16 с
Отображ. сетки	Откл.
Размер видеозап.	1920x1080/IPB
Запись звука	Авто
Временной код	
Отсчёт	Без изменений
Установка начального времени	Без изменений
Счетчик Видеозап.	Без изменений
Счётчик Воспроиз.	Без изменений
Пропуск кадров	Без изменений
Видеофрагменты	Отключить

Отображение электронного уровня


Электронный уровень на ЖК-мониторе и в видоискателе, либо на ЖК-индикаторе позволяет корректировать наклон камеры. Обратите внимание, что можно определить только горизонтальный угол наклона, но не наклон вперед или назад.

Отображение электронного уровня на ЖК-дисплее

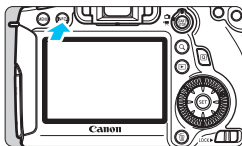

1 Нажмите кнопку <INFO.>.

- При каждом нажатии кнопки <INFO.> вид экрана изменяется.
- Отобразите электронный уровень.
- Если электронный уровень не отображается, установите [43: Опции отображ. кнопки INFO.] и включите отображение электронного уровня (стр. 332).

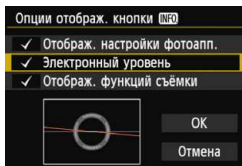

Горизонтальный уровень

2 Проверьте угол наклона камеры.


- Наклон по горизонтальной оси отображается с шагом 1°.
- Изменение цвета линии с красного на зеленый обозначает, что угол наклона скорректирован.

- Даже при скорректированном наклоне допустимый предел погрешности составляет $\pm 1^\circ$.
- Если камера сильно наклонена, допустимый предел погрешности электронного уровня будет больше.

 С помощью той же процедуры можно отобразить электронный уровень во время съемки в режиме ЖКД-видоискателя и перед началом видеосъемки (стр. 182, 210). Обратите внимание, отображение электронного уровня во время видеосъемки невозможно. (При запуске видеосъемки электронный уровень исчезнет).


Отображение электронного уровня в видоискателе

В отображении электронного уровня в видоискателе и на ЖК-индикаторе используется индикатор величины экспозиции. Учтите, что электронный уровень отображается только при съемке в горизонтальном положении. Он не отображается в вертикальном положении.

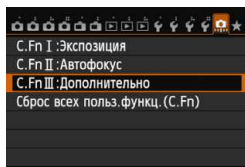


1 Выберите «Пользовательские функции III».

- На вкладке [] выберите пункт [C.Fn III: Дополнительно], затем нажмите кнопку < [SET] >.

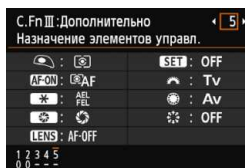


2 Выберите C.Fn III -5 [Назначение элементов управл.].

- Нажмите кнопку < [] > для выбора [5: Назначение элементов управл.], затем нажмите < [SET] >.

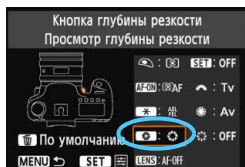


3 Выберите [].

- Нажмите кнопку [] : Кнопка глубины резкости], затем нажмите < [SET] >.

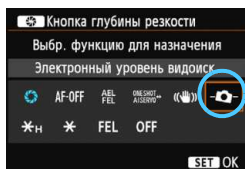

4 Выберите [].

- Выберите [] : Электронный уровень видоиск.], затем нажмите < [SET] >.
- Для выхода из меню нажмите кнопку < [MENU] >.

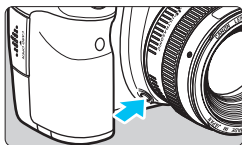

5 Отобразите электронный уровень.

- Нажмите кнопку «Просмотр глубины резкости».
- ▶ В видоискателе и на ЖК-индикаторе отображается горизонтальный угол наклона до $\pm 9^\circ$ шагами по 1° посредством индикатора величины экспозиции.
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для просмотра величины экспозиции.



наклон вправо по
горизонтали на 4°



наклон влево по
горизонтали на 4°



- Даже при скорректированном наклоне допустимый предел погрешности составляет $\pm 1^\circ$.
- Если камера сильно наклонена, допустимый предел погрешности электронного уровня будет больше.
- Если кнопке «Просмотр глубины резкости» присвоен [Электронный уровень видоиск.], просмотр глубины резкости не будет работать.



Руководство и справка

При установке той или иной функции можно просмотреть ее описание.


Руководство

Руководство позволяет просматривать простое описание соответствующего режима съемки, функции или параметра. Оно отображается при изменении режима съемки, при установке функции съемки, при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя, видеосъемке или при использовании быстрого управления для воспроизведения. Описание из руководства отображается, когда на экране быстрого управления выбирается функция или опция. При продолжении выполнения операции руководство перестает отображаться.

● Режим съемки (Пример)

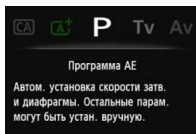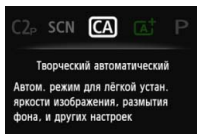


● Быстрое управление (Пример)

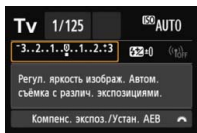

Параметры съемки




Видоис.реал.врем.

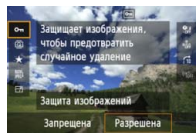

Просмотр

MENU Отключение руководства

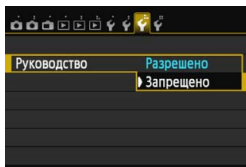


Выберите [Руководство].

- На вкладке [43] выберите пункт [Руководство], затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите пункт [Запрещено] и нажмите кнопку <SET>.


? Справка

При отображении [**INFO** Помощь] в нижней части экрана меню нажмите кнопку <**INFO**.> для просмотра описания функции (справки). Если справка приведена на двух или более экранах, справа появится полоса прокрутки. Для прокрутки вниз можно повернуть диск <⌚>.

- Пример: [**4: Шумопод. при длит. выдержке**]

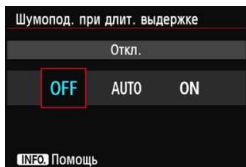


INFO.

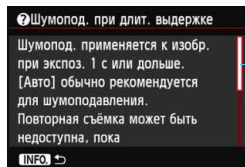


Полоса прокрутки


- Пример: [**Ⓢ C.Fn I -1: Шаг изменения экспозиции**]

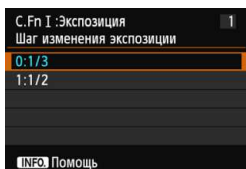


INFO.

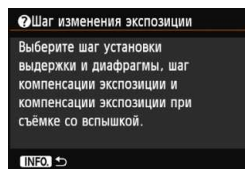

- Пример: [**Ⓢ C.Fn II -1: Чувствит. слежения**]

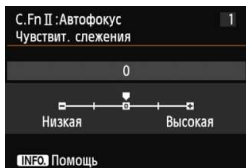



INFO.

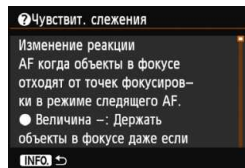

Основные операции съемки

В этой главе рассматривается порядок использования режимов базовой зоны на диске установки режима для получения оптимальных результатов.

В режимах базовой зоны фотографу достаточно навести камеру и произвести съемку – все параметры устанавливаются камерой автоматически (стр. 83, 342). Кроме того, во избежание получения испорченных снимков по причине ошибочных операций изменение основных настроек функции съемки невозможно.

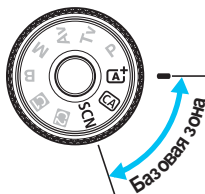
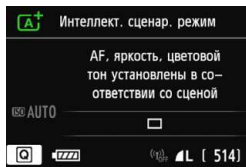


[A⁺] Полностью автоматическая съемка (Интеллектуальный сценарный режим) ■

<[A⁺]> является полностью автоматическим режимом. Камера анализирует условия съемки и автоматически подбирает оптимальные параметры съемки. Она также автоматически фокусирует изображение, определяя, находится ли объект в движении или нет (стр. 69).



Точка автофокусировки

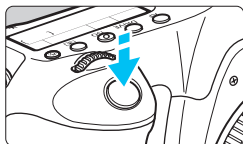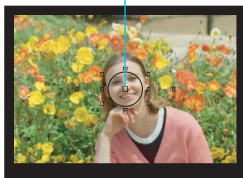

Индикатор подтверждения фокусировки

1 Поверните диск установки режима в положение **<[A⁺]>**.


- Поверните диск установки режима, удерживая нажатой центральную кнопку разблокировки диска.

2 Направьте любую из точек автофокусировки на объект.

- Для наведения на резкость используются все точки автофокусировки, и фокусировка обычно производится на ближайшем объекте.
- Фокусировка упрощается, если навести на объект центральную точку автофокусировки.

3 Сфокусируйтесь на объекте.

- Наполовину нажмите кнопку спуска затвора – фокусирующее кольцо объектива поворачивается для наведения на резкость.
- ▶ Точка автофокусировки, обеспечившая наводку на резкость, кратковременно подсвечивается красным цветом. Одновременно подается звуковой сигнал, и в видоискателе загорается индикатор подтверждения фокусировки **<●>**.

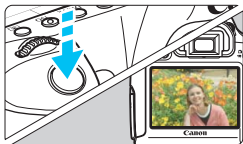

4 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Снятое изображение отображается в течение 2 с на ЖК-дисплее.



При использовании режима **<A+>** для съемки пейзажей и закатов, а также вне помещения цвета получаются более насыщенными. Если нужный тон цвета не получен, воспользуйтесь режимом творческой зоны, выберите отличный от **<A+>** стиль изображения и сделайте снимок (стр. 112).



Часто задаваемые вопросы

- **Индикатор подтверждения фокусировки **<●>** мигает, и фокусировка не производится.**
Наведите точку автофокусировки на зону с достаточной контрастностью, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора (стр. 44). Если расстояние до объекта слишком мало, отодвиньтесь от него и повторите попытку.
- **Одновременно мигают несколько точек автофокусировки.**
Это означает, что наведение на резкость достигнуто во всех этих точках автофокусировки. Если покрывающая необходимый объект точка автофокусировки мигает, можно производить съемку.
- **Продолжает подаваться негромкий звуковой сигнал. (Индикатор подтверждения фокусировки **<●>** при этом не загорается).**
Это означает, что камера работает в режиме непрерывной фокусировки на движущийся объект. (Индикатор подтверждения фокусировки **<●>** при этом не загорается). Возможно получение резких снимков движущегося объекта.
Обратите внимание, фиксация фокусировки (стр. 69) в этом случае не работает.
- **При нажатии кнопки спуска затвора наполовину фокусировка на объект не производится.**
Если переключатель режима фокусировки на объективе находится в положении **<MF>** (Ручной фокус), установите его в положение **<AF>** (Автофокус).

- **Мигает индикация выдержки.**

Так как освещенность недостаточна, снимок может получиться смазанным из-за сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив или вспышку Canon Speedlite серии EX (стр. 170) (продается отдельно).

- **При использовании внешней вспышки нижняя часть изображения получилась неестественно темной.**

Установленная бленда объектива может перекрывать вспышку. Если объект расположен близко к камере, перед съемкой со вспышкой снимите бленду.

 В режимах базовой зоны за исключением <  > использование Speedlite для Canon серии EX (продается отдельно) в условиях низкой освещенности или контрового света позволяет снимать объект с высокой яркостью, без сотрясения камеры и с уменьшением контровых теней.

Изменение композиции кадра



Для некоторых сюжетов сдвиг объекта влево или вправо позволяет получить сбалансированный фон и хорошую перспективу.

В режиме **<A⁺>** при нажатии наполовину кнопки спуска затвора для фокусировки на неподвижный объект фокусировка фиксируется. Затем можно изменить композицию кадра и произвести съемку, полностью нажав кнопку спуска затвора. Это называется «фиксацией фокусировки». Фиксация фокусировки возможна и в других режимах базовой зоны (кроме режима **<S>** Спорт).


Съемка движущегося объекта



Если при съемке в режиме **<A⁺>** объект перемещается (изменяется расстояние до камеры) во время или после фокусировки, включается режим AI Servo AF (следящая автофокусировка), обеспечивающий непрерывную фокусировку на объект. (Продолжает подаваться негромкий звуковой сигнал). Пока точка автофокусировки наведена на объект при наполовину нажатой кнопке спуска затвора, производится непрерывная фокусировка. Когда потребуется произвести съемку, полностью нажмите кнопку спуска затвора.

Съемка в режиме ЖКД-видоискателя

Можно производить съемку, просматривая изображение на ЖК-дисплее. Такой способ называется «Съемка в режиме ЖКД-видоискателя». Подробные сведения см. на стр. 179.

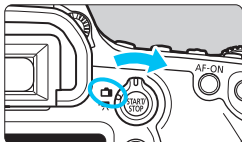


- 1 Установите переключатель съемки в режиме ЖКД-видоискателя/видеосъемки в положение .**



- 2 Выведите на ЖК-дисплей снимаемое изображение.**
- Нажмите кнопку .
 - ▶ На ЖК-дисплее отображается изображение, снимаемое в режиме ЖКД-видоискателя.



- 3 Сфокусируйтесь на объект.**
- Наведите центральную точку автофокусировки  на объект.
 - Для фокусировки нажмите кнопку спуска затвора до половины.
 - ▶ После завершения фокусировки точка автофокусировки загорается зеленым цветом и подается звуковой сигнал.

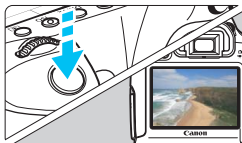

- 4 Произведите съемку.**
- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
 - ▶ Производится съемка, и снятое изображение отображается на ЖК-дисплее.
 - ▶ После завершения просмотра изображения камера автоматически возвращается к съемке в режиме ЖКД-видоискателя.
 - Для завершения съемки в режиме ЖКД-видоискателя нажмите кнопку .

CA Съёмка в творческом автоматическом режиме


В режиме <CA> можно с легкостью изменить глубину резкости и режим работы затвора. Также можно выбрать определенный вариант атмосферы съемки, чтобы передать ее на снимке.

Настройки по умолчанию идентичны настройкам режима <A+>.


* CA означает «Творческий автоматический».



- 1 Поверните диск установки режима в положение <CA>.**

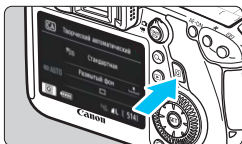

- 2 Нажмите кнопку <Q>. (10)**
 - ▶ Отобразится экран быстрого управления.

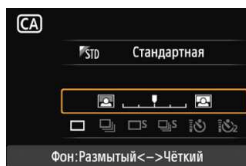


- 3 Задайте требуемую функцию.**

- Кнопками <▲▼> выберите функцию.
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 63).
- Порядок настройки и сведения о каждой функции см. на стр. 72–73.

- 4 Произведите съёмку.**

- Для съёмки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

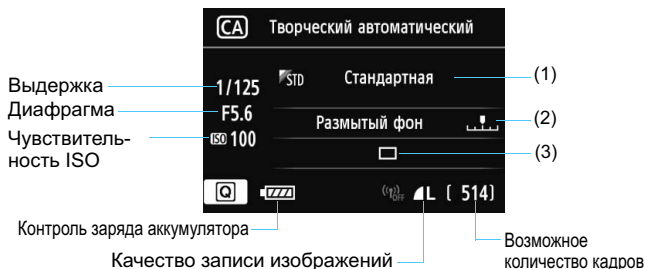

Нажатие кнопки **<Q>** позволяет задать следующие параметры.

(1) Выбор атмосферы съемки

Можно выбрать определенный вариант атмосферы съемки, чтобы передать ее на снимке. Поверните диск **<☀>** или **<☾>** для выбора требуемой атмосферы. Можно также выбрать режим из списка, нажав кнопку **<SET>**. Подробные сведения см. на стр. 84.

(2) Размытие/повышение резкости фона



Если переместить метку указателя влево, фон будет выглядеть более размытым. Если переместить ее вправо, фон будет выглядеть более резким. Если фон требуется размыть, см. раздел «Съемка портретов» на стр. 75. Установите настройку нажатием кнопки **<◀▶>**. Отметку также можно переместить диском **<☀>** или **<☾>**.

В зависимости от объектива и условий съемки фон может выглядеть не таким размытым.

(3) Режим работы затвора: Нажмите кнопку <◀▶> и выберите требуемый режим работы затвора. Режим работы затвора также можно выбрать поворотом диска <🌅> или <🕒>, либо нажатием кнопки <SET> и выбором режима из списка.

<□> **Покадровая съемка:**

Съемка за один раз одного изображения.

<📺> **Серийная съёмка:**

При полном нажатии кнопки спуска затвора производится серийная съемка. Съемку можно осуществлять со скоростью до 4,5 кадров в секунду.

<□S> **Бесшумная покадровая съемка:**

Покадровая съемка, громкость звука затвора при которой ниже, чем в режиме <□>.

<📺S> **Бесшумная серийная съемка:**

Серийная съемка (прибл. не более 3,0 кадров в секунду) пониженной шумности по сравнению с функцией <📺>.

<⌚> **Таймер автоспуска: 10 с/Дист.управление:**

<⌚2> **Таймер: 2 с/Дист.управление:**


Съемка производится в течение 10 секунд или 2 секунд после нажатия кнопки спуска затвора. Также можно воспользоваться пультом дистанционного управления.

SCN: Режим специальной сцены


При установке режима съемки, соответствующего сцене, оптимальные настройки применяются в камере автоматически.



- 1** Поверните диск установки режима в положение <SCN>.

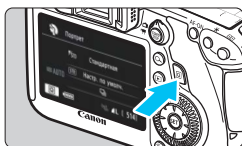


- 2** Нажмите кнопку <Q>. (10)
- ▶ Отобразится экран быстрого управления.

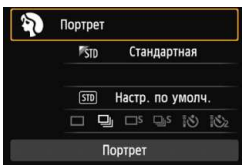

- 3** Выберите режим съемки

- Нажмите кнопку <▲▼> для выбора раздела режима съемки.
- Поверните диск <1/2> или <1/3> для выбора режима съемки.
- Режим съемки также можно выбрать из списка: перейдите к разделу режима съемки и нажмите <SET>.

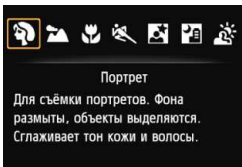



Доступные режимы съемки в режиме <SCN>

Режим съемки		Стр.
	Портрет	стр. 75
	Пейзаж	стр. 76
	Крупный план	стр. 77
	Спорт	стр. 78

Режим съемки		Стр.
	Ночной портрет	стр. 79
	Съемка с рук ночью	стр. 80
	HDR контрового света	стр. 81

📷 Съемка портретов

В режиме <📷> (Портрет) размывается задний план, благодаря чему акцентируется внимание на снимаемом человеке. Кроме того, в этом режиме телесные тона и волосы выглядят мягче.

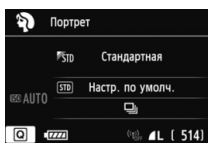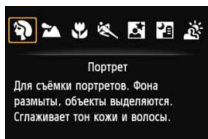

Рекомендации по съемке



- **Чем больше расстояние между объектом и фоном, тем лучше.**
Чем больше расстояние между объектом съемки и задним планом, тем более размытым будет выглядеть задний план. Кроме того, объект лучше выделяется на равномерном темном фоне.
- **Используйте телеобъектив.**
В случае объектива с переменным фокусным расстоянием используйте диапазон телефото и скомпонуйте кадр таким образом, чтобы портрет объекта по пояс занимал весь кадр. При необходимости подойдите ближе.
- **Сфокусируйтесь на лицо.**
Убедитесь, что направленная на лицо точка автофокусировки мигнула красным цветом. Для фотографирования крупных планов лица сфокусируйтесь на глазах.



Настройка по умолчанию — <📷> (Серийная съемка). Если нажать кнопку спуска затвора и удерживать ее нажатой, производится серийная съемка, позволяющая запечатлеть различные позы и выражения лиц (максимум приibl. 4,5 кадра/с.)

Съемка пейзажей

Используйте режим <  > (Пейзаж) для панорамной съемки пейзажей или для обеспечения фокусировки как на ближние, так и на удаленные объекты. Обеспечивает яркие синие и зеленые цвета, а также очень резкие и четкие изображения.

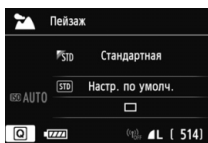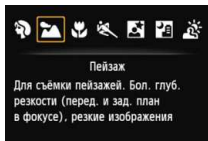

Рекомендации по съемке

- **В случае объектива с переменным фокусным расстоянием используйте широкоугольный диапазон.**


При использовании широкоугольного положения зум-объектива ближние и дальние объекты получаются более резкими, чем при использовании положения телефото. Это также увеличит панорамную глубину пейзажей.

- **Съемка ночных сюжетов.**

Кроме того, для предотвращения сотрясения камеры используйте штатив при ночной съемке.

Съемка крупным планом

Если требуется фотографировать цветы или другие мелкие объекты крупным планом, используйте режим < > (Крупный план). Чтобы мелкие объекты выглядели намного крупнее, используйте макрообъектив (продается отдельно).

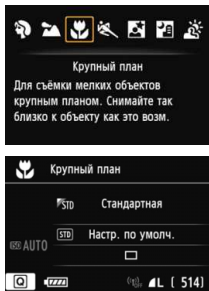


Рекомендации по съемке

- **Не перегружайте задний план.**
Простой фон позволяет лучше выделить цветок или другой объект.
- **Располагайтесь как можно ближе к объекту.**
Проверьте минимальное расстояние фокусировки объектива. На некоторые объективы нанесена специальная маркировка, например < 0,25 м>. Минимальное расстояние фокусировки для объектива измеряется от отметки < > (фокальная плоскость) на левой верхней части корпуса камеры до объекта. Если расстояние до объекта слишком мало, мигает индикатор подтверждения фокусировки < >.
- **В случае объектива с переменным фокусным расстоянием используйте диапазон телефото.**
В случае объектива с переменным фокусным расстоянием при использовании диапазона телефото объект получается крупнее.

Съемка движущихся объектов

Для съемки движущегося объекта (например, бегущего ребенка или движущегося автомобиля) используйте режим  (Спорт).

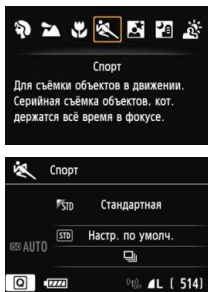

Рекомендации по съемке

- **Используйте телеобъектив.**

Рекомендуется использовать телеобъектив, обеспечивая возможность съемки с большого расстояния.

- **Для фокусировки используйте центральную точку автофокусировки.**

Наведите центральную точку автофокусировки на объект, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора для автофокусировки. Во время автофокусировки постоянно подается негромкий звуковой сигнал. Если фокусировка невозможна, индикатор подтверждения фокусировки  начинает мигать.

Настройка по умолчанию —  (Серийная съемка). Когда потребуется произвести съемку, полностью нажмите кнопку спуска затвора. При удерживании нажатой кнопки спуска затвора производится серийная съемка (макс. приibl. 4,5 снимков в секунду), и срабатывает автофокусировка, позволяющая запечатлеть движение объекта.





В условиях низкой освещенности, когда более вероятно сотрясение камеры, в левой нижней части видоискателя мигает индикация выдержки. Держите камеру неподвижно и произведите съемку.

Съемка портретов в ночное время (со штативом)

Для съемки объектов ночью и получения естественно выглядящего заднего плана используйте режим  (Ночной портрет).

Требуется вспышка. Также рекомендуется использовать штатив.

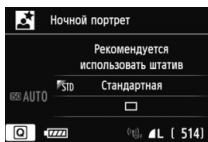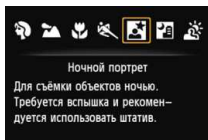

Рекомендации по съемке


- **Используйте широкоугольный объектив, Speedlite и штатив.**
В случае объектива с переменным фокусным расстоянием установите его в широкоугольное положение для получения более широкого ночного вида. Кроме того, для предотвращения сотрясения камеры используйте штатив.
- **Также можно сделать снимок в другом режиме.**
Так как при съемке ночью вероятно сотрясение камеры, рекомендуется также произвести съемку в режиме  A^+ и  S^+ .



- Попросите объект съемки не двигаться даже после срабатывания вспышки.
- Если таймер автоспуска используется совместно со вспышкой, то индикатор автоспуска мигнет после съемки изображения.
- При съемке в режиме ЖКД-видоискателя фокусировка на точечных источниках света, например в ночном сюжете, может оказаться затруднена. В таком случае необходимо установить метод AF [Скоростной] и произвести съемку. Если фокусировка, тем не менее, затруднена, переведите переключатель режима фокусировки объектива в положение [MF] (Ручной фокус) и выполните ручную фокусировку.

Съемка ночных сюжетов с рук

Обычно штатив используется, когда необходимо устойчиво зафиксировать камеру при съемке ночных сюжетов. Однако благодаря режиму <  > (Съемка с рук ночью) ночные сюжеты можно снимать, держа камеру в руках. В этом режиме для каждого изображения последовательно снимаются четыре кадра, и записывается итоговое яркое изображение с компенсацией сотрясения камеры.

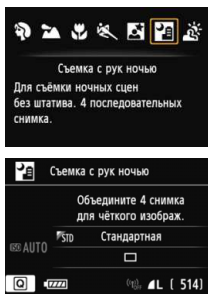

Рекомендации по съемке

- **Держите камеру крепко.**

При съемке камеру следует держать в руках крепко и уверенно. Если один из четырех кадров значительно отклоняется от остальных, например, из-за сотрясения камеры, на конечном изображении эти кадры могут не совместиться.

- **Человек в кадре**


Использование вспышки позволяет снимать с рук и человека, и ночной фон. Чтобы снять хороший портрет, для первого кадра используйте вспышку. Попросите модель не двигаться, пока все четыре серийных кадра не будут отсняты.



Предупреждения см. на стр. 82.

Съемка сюжетов с подсветкой сзади

При съемке сюжетов с затемненными и яркими областями используйте режим  (HDR контрового света). При фотографировании выполняется съемка трех последовательных кадров с разными значениями экспозиции, и записывается итоговое изображение с наименьшей потерей деталей в тенях из-за контрового света и с самым широким тональным диапазоном.

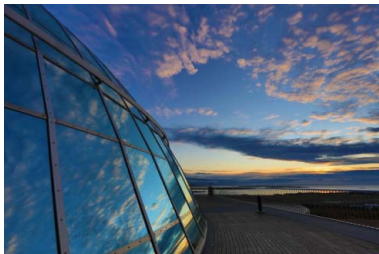

Рекомендации по съемке

● Держите камеру крепко.

При съемке камеру следует держать в руках крепко и уверенно. Если один из трех кадров значительно отклоняется от остальных, например, из-за сотрясения камеры, на конечном изображении эти кадры могут не совместиться.



- Если на камере установлена вспышка Speedlite, она не срабатывает.
- Предупреждения см. на стр. 82.



HDR означает High Dynamic Range — Высокий динамический диапазон.



Предупреждения для режима <P> (Съемка с рук ночью)

- При съемке в режиме ЖКД-видеоискателя фокусировка на точечных источниках света, например в ночном сюжете, может оказаться затруднена. В таком случае необходимо установить метод AF [Скоростной] и произвести съемку. Если фокусировка, тем не менее, затруднена, переведите переключатель режима фокусировки объектива в положение [MF] (Ручной фокус) и выполните ручную фокусировку.
- При съемке со вспышкой, если объект находится слишком близко к камере, изображение может получиться слишком ярким (перезэкспонирование).
- Если вы используете вспышку для съемки плохо освещенных ночных сюжетов либо если объект и задний план находятся слишком близко к камере и освещаются вспышкой, кадры могут не совместиться. В результате может получиться размытая фотография.
- Сведения об угле охвата вспышки:
 - При использовании Speedlite с автоматической настройкой угла охвата вспышки положение зумирования будет зафиксировано в широкоугольном диапазоне независимо от положения зумирования объектива.
 - При использовании Speedlite с ручным переключением угла охвата вспышки производите съемку с головкой вспышки, установленной в широкоугольное (нормальное) положение.

Предупреждения относительно <A> (HDR контрового света)


- Обратите внимание, что изображение может исказиться или на снимке может появиться шум.
- Функцию «HDR контрового света» не рекомендуется использовать для чрезмерно освещенных или очень контрастных сцен.

Предупреждения относительно режимов <P> (Съемка с рук ночью) и <A> (HDR контрового света)

- По сравнению с другими режимами область съемки уменьшается.
- Выбрать RAW и RAW+JPEG невозможно. В других режимах съемки, если установлен режим RAW, качество изображения будет L. Кроме того, если установлен режим RAW+JPEG, изображение записывается с установленным качеством JPEG.
- При съемке движущегося объекта его перемещение оставляет остаточное изображение.
- Сопоставление изображения может сработать неправильно для повторяющейся структуры изображения (решетки, полосы и т.д.), плоских и однотонных изображений или значительно смещенных снимков, вызванных сотрясением камеры.
- Запись изображения на карту займет больше времени, чем при обычной съемке. Во время обработки изображений в видеоискателе и ЖК-индикаторе отображается сообщение «buSY», и до завершения обработки сделать другой снимок невозможно.
- Если установлен режим <P> или <A>, прямая печать невозможна. Выберите другой режим съемки и выполните прямую печать.

Q Быстрое управление

Пример: режим портретной съемки

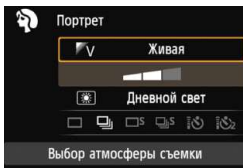

Когда в режимах базовой зоны отображается экран настроек функции съемки, можно нажать кнопку <Q> для отображения экрана быстрого управления. В приведенной ниже таблице указаны функции, которые можно задать с помощью экрана быстрого управления в каждом режиме базовой зоны.

1 Выберите режим базовой зоны с помощью диска установки режима.

2 Нажмите кнопку <Q>. (☺10)

▶ Отобразится экран быстрого управления.

3 Выберите функцию.

- Кнопками <▲▼> выберите функцию. (В режиме A^+ этот шаг не требуется).
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 63).
- Функции также можно выбрать дисками <☞> или <☺>.

Настраиваемые функции в режимах базовой зоны

●: Настройка по умолчанию ○: Выбирается пользователем □: Недоступно для выбора

Функция		A^+	CA	SCN						
				👤	🏞️	🌸	🌊	🏠	🏡	🌃
Режим работы затвора (стр. 98)	□: Покадровая съемка	●	●	○	●	●	○	●	●	●
	📷: Серийная съемка	○	○	●	○	○	●	○	○	○
	□S: Бесшумная покадровая съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	📷S: Бесшумная серийная съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Таймер автоспуска (стр. 100)									
	🕒 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	🕒 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Выбор атмосферы съемки (стр. 84)			○	○	○	○	○	○	○	
Съемка по освещению или сцене (стр. 87)				○	○	○	○			
Размытие/повышение резкости фона (стр. 72)			○							

* Изменение режима съемки или установка переключателя питания в положение <OFF> приведет к возврату настроек по умолчанию (за исключением таймера автоспуска).

Выбор атмосферы съемки

Для съемки можно установить атмосферу, за исключением режимов базовой зоны <A+> и <A+>.

Атмосфера	CA	SCN						Эффект атмосферы
STD Стандартная	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Нет доступных настроек
V Живая	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Стандартный / Сильный
S Мягкая	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Стандартный / Сильный
W Теплая	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Стандартный / Сильный
I Усиленная	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Стандартный / Сильный
C Холодная	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Стандартный / Сильный
B Ярче	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Средний / Сильный
D Темнее	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Слабый / Средний / Сильный
M Монохромное	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Синий / Ч/Б / Сепия

1 Установите режим съемки <CA> или <SCN>.

- Если установлен режим съемки <SCN>, установите один из следующих параметров: <A+>, <A+>, <A+>, <A+> или <A+>.

2 Установите переключатель съемки в режиме ЖКД-видеоискателя/ видеосъемки в положение <A+>.

3 Выведите изображения на ЖКД-видеоискатель.


- Нажмите кнопку <START/STOP> для просмотра изображения с использованием ЖКД-видеоискателя.
- Эффект атмосферы можно просмотреть на экране.

4 Выберите нужный вариант атмосферы на экране быстрого управления.

- Нажмите кнопку <Q> (10).
- Клавишей <▲▼> выберите [STD Стандартная]. На экране отобразится [Выбор атмосферы съемки].



- Клавишами <◀▶> выберите нужный вариант атмосферы.
- ▶ На ЖК-дисплее будет отображен вариант изображения после применения выбранной атмосферы.

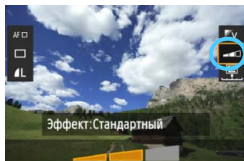

5 Установите эффект атмосферы.

- Кнопками <▲▼> выберите панель эффектов, в нижней части дисплея должен появиться параметр [Эффект].
- Клавишами <◀▶> выберите нужный эффект.

6 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Для возврата к съемке при помощи видоискателя необходимо выйти из режима съемки с использованием ЖКД-видоискателя нажатием кнопки <START/STOP>. Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- При изменении режима съемки или установки переключателя питания в положение <OFF> настройка вернется обратно к значению [STD Стандартная].



- Изображение, выводимое на экран ЖКД-видоискателя с примененными настройками атмосферы, может отличаться от реальной фотографии.
- Использование вспышки может свести к минимуму эффект атмосферы.
- При съемке в ярком свете вне помещения яркость и атмосфера изображения на экране ЖКД-видоискателя может немного отличаться от реальной фотографии. Установите для параметра [4 2: Яркость ЖКД] значение 4 и смотрите на изображение в ЖКД-видоискателе, когда на экран не попадает посторонний свет.



Если при настройке функций не требуется выводить изображение на ЖКД-видоискатель, нажмите кнопку <Q> после выполнения шага 1. При нажатии кнопки <Q> отображается экран быстрого управления, на котором можно установить настройки [Выбор атмосферы съемки] и [Эффект], а затем сделать снимок с использованием видоискателя.

Настройки атмосферы

Стандартная

Стандартные характеристики изображения для соответствующего режима съемки. Обратите внимание, что в режиме <👤> применяются характеристики изображения, предназначенные для портретной съемки, а в режиме <🌄> - для пейзажной съемки. Каждый вариант атмосферы влияет на соответствующие характеристики изображения выбранного режима съемки.

Живая

Цвета объекта выглядят яркими, а контуры и линии получаются четкими. Таким образом снимок получается более выразительным, чем при использовании варианта [ **Стандартная**].

Мягкая

Объект выглядит смягченным, а контуры и линии получаются более изящными. Подходит для съемки портретов, животных, цветов и т.п.

Теплая

Объект выглядит смягченным, а цвета более теплыми. Подходит для съемки портретов, животных и других объектов, которым нужно придать более теплую атмосферу.

Усиленная

Уровень общей яркости снимка немного ниже, а главный объект съемки выглядит более выразительным. Позволяет выделять на снимке людей или животных.

Холодная

Уровень общей яркости снимка немного ниже, преобладают холодные оттенки. Объект, расположенный в тени, будет смотреться более спокойно и выразительно.

Ярче

Изображение будет более ярким.

Темнее

Изображение будет более темным.

Монохромное

Изображение будет монохромным. Можно выбрать соответствующие цвета для создания монохромного изображения: черный и белый, сепия или синий. <!> может отображаться в видеискателе, когда задан вариант [**Монохромное**] (стр. 313).

Съемка по освещению или сцене

В режимах базовой зоны <☺>, <🌄>, <🌸> и <🌧> можно производить съемку до тех пор, пока настройки соответствуют типу освещения или сцены. Обычно параметр [STD Настр. по умолч.] вполне подходит для повседневной съемки, но если параметры установлены с учетом освещения и типа сцены, то снимок будет выглядеть более естественным и живым.

При съемке с использованием ЖКД-видоискателя, если требуется одновременно установить настройки [Съемка по освещ./сцене] и [Выбор атмосферы съемки] (стр. 84), сначала необходимо установить [Съемка по освещ./сцене]. Это позволяет упростить просмотр получаемого эффекта на экране ЖК-дисплея.

Освещение или сцена	SCN			
	☺	🌄	🌸	🌧
[STD] Настр. по умолч.	○	○	○	○
[☀] Дневной свет	○	○	○	○
[🏠] Тень	○	○	○	○
[☁] Облачно	○	○	○	○
[💡] Лампы накаливания	○	■	○	○
[💡] Флуоресц. лампы	○	■	○	○
[🌅] Закат	○	○	○	○

1 Установите режим съемки <SCN>.


- Установите один из следующих вариантов: <☺>, <🌄>, <🌸> или <🌧>.

2 Установите переключатель съемки в режиме ЖКД-видоискателя/ видеосъемки в положение <📷>.

3 Выведите изображения на ЖКД-видоискатель.

- Нажмите кнопку <START/STOP> для просмотра изображения с использованием ЖКД-видоискателя.
- С эффектом атмосферы можно ознакомиться на экране.



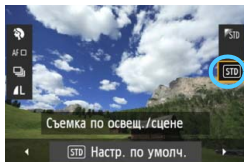

4 Выберите тип освещения или сцены на экране быстрого управления.

- Нажмите кнопку $\langle \text{Q} \rangle$ (Ⓢ10).
- Нажмите кнопку $\langle \blacktriangle \blacktriangledown \rangle$ и выберите $[\text{STD}]$ **Настр. по умолч.**. На экране отобразится **[Съемка по освещ./сцене]**.
- Выберите требуемое освещение или тип сцены клавишей $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$.
- ▶ Отобразится итоговое изображение с выбранным освещением или типом сцены.

5 Произведите съемку.

- Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Для возврата к съемке при помощи видоискателя необходимо выйти из режима съемки с использованием ЖКД-видоискателя нажатием кнопки $\langle \text{START/STOP} \rangle$. Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- При изменении режима съемки или установке переключателя питания в положение $\langle \text{OFF} \rangle$ настройка вернется обратно к значению $[\text{STD}]$ **Настр. по умолч.**.

- При использовании вспышки настройка переключится на значение $[\text{STD}]$ **Настр. по умолч.**. (Однако в информации о съемке будет отображаться установленное освещение или тип съемки.)
- При установке этой настройки совместно с **[Выбор атмосферы съемки]** установите освещение или тип сцены, лучше всего подходящие к установленной атмосфере. Например, при выборе пункта **[Закат]** теплые тона будут более выраженными на снимке, поэтому выбранная атмосфера может не подойти для съемки в таких условиях.


Если при настройке функций не требуется выводить изображение на ЖКД-видоискатель, нажмите кнопку $\langle \text{Q} \rangle$ после выполнения шага 1. При нажатии кнопки $\langle \text{Q} \rangle$ отображается экран быстрого управления. Можно установить режим **[Съемка по освещ./сцене]** и снимать с помощью видоискателя.

Параметры освещения или типа сцены

-  **Настр. по умолч.**
 Настройка по умолчанию, подходящая для большинства объектов.
-  **Дневной свет**
 Для съемки объектов при солнечном свете. Предоставляет более естественный вид голубого неба и зелени, а также лучше воспроизводит светлые оттенки цветов.
-  **Тень**
 Для съемки объектов в тени. Подходит для получения красивых оттенков кожи, которые иногда могут иметь голубоватую тональность, и для съемки цветов светлых оттенков.
-  **Облачно**
 Для съемки объектов на улице в облачную погоду. Придает теплый оттенок телесным цветам и пейзажам, которые могут выглядеть тусклыми при съемке в пасмурный день с использованием неподходящего режима. Также подходит для съемки цветов светлых оттенков.
-  **Лампы накаливания**
 Для съемки объектов при свете ламп накаливания. Устраняет преобладание красновато-оранжевого оттенка, появляющегося на снимках в результате съемки при свете ламп накаливания.
-  **Флуоресц. лампы**
 Для съемки объектов, освещенных флуоресцентными лампами. Подходит для съемки в условиях освещения флуоресцентными лампами любого типа.
-  **Закат**
 Позволяет передавать на снимке красивые краски заката.



Настройка режимов автофокусировки и режимов работы затвора

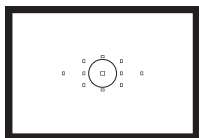

В видоискателе отображается 11 точек автофокусировки. Для создания требуемой композиции кадра выберите во время автофокусировки оптимальную точку автофокусировки.

Также можно выбрать операцию автофокусировки и режим работы затвора, которые наилучшим образом соответствуют условиям и объекту съемки.


- Значок ☆ в правой верхней части заголовка страницы указывает на то, что эта функция доступна только в режимах творческой зоны (**P/Tv/Av/M/B**).
- В режимах базовой зоны операция автофокусировки и точка автофокусировки выбираются автоматически.



<AF> означает автофокусировку. <MF> означает ручную фокусировку.


AF: Выбор режима автофокусировки ☆

Характеристики операции автофокусировки можно выбрать в соответствии с условиями и объектом съемки. В режимах базовой зоны оптимальная операция автофокусировки задается автоматически для каждого режима съемки.

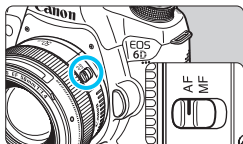


1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <AF>.

2 Выберите с помощью диска установки режима режим творческой зоны.

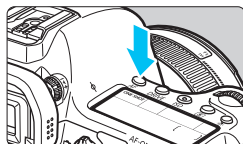

3 Нажмите кнопку <AF>. (ⓘ6)

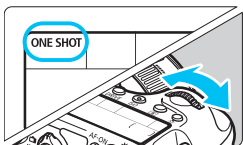

4 Выберите операцию автофокусировки.

- Глядя на ЖК-индикатор, поворачивайте диск <☀> или <⌚>.
ONE SHOT : покадровая автофокусировка
AI FOCUS : интеллектуальная автофокусировка
AI SERVO : следящая автофокусировка

Покадровая автофокусировка для съемки неподвижных объектов

Подходит для съемки неподвижных объектов. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется только один раз.

- При установке фокуса точки автофокусировки, в которых фокусировка выполнена, подсвечиваются красным цветом, а на видоискателе отображается индикатор подтверждения фокусировки <●>.
- В случае оценочного замера экспозиция устанавливается в момент завершения фокусировки.
- Пока кнопка спуска удерживается наполовину нажатой, фокусировка остается фиксированной. При необходимости композицию кадра можно изменить.



- Если достичь фокусировки не удастся, индикатор подтверждения фокусировки <●> в видоискателе начинает мигать. В этом случае невозможно произвести съемку, даже если полностью нажать кнопку спуска. Измените композицию снимка и повторите попытку фокусировки или см. раздел «Когда фокусировка не работает» (стр. 96).
- Если параметру [AF 1: Звук подтвер.] присвоить значение [Откл.], то при достижении фокусировки звуковой сигнал подаваться не будет.
- После завершения фокусировки в режиме покадровой автофокусировки можно зафиксировать фокусировку на объекте и изменить композицию кадра. Это называется «фиксацией фокусировки». Это удобно, если требуется сфокусироваться на объекте, не охваченном точками автофокусировки.

Следящая автофокусировка для съемки движущихся объектов

Эта операция автофокусировки предназначена для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется. Пока кнопка спуска удерживается наполовину нажатой, производится непрерывная фокусировка на объект.

- Экспозиция устанавливается в момент выполнения съемки.
- При автоматическом выборе точки автофокусировки (стр. 94) в первую очередь для фокусировки используется центральная точка. Даже если во время автофокусировки объект смещается в сторону от центральной точки, отслеживание фокусировки продолжается, пока объект не попадает в зону действия другой точки автофокусировки.



В режиме следящей автофокусировки звуковой сигнал при достижении фокусировки не подается. Кроме того, не загорается индикатор подтверждения фокусировки <●> в видоискателе.

Интеллектуальная автофокусировка для автоматического переключения операций автофокусировки

Если в режиме интеллектуальной автофокусировки объект съемки начинает двигаться, выполняется автоматическое переключение из режима покадровой автофокусировки в режим следящей автофокусировки.


- Если объект съемки начинает движение после достижения фокусировки в режиме покадровой автофокусировки, фотокамера обнаруживает движение, переходит в режим следящей автофокусировки и продолжает отслеживать движущийся объект.



После достижения фокусировки с помощью функции интеллектуальной автофокусировки при включенной операции слежения продолжает подаваться негромкий звуковой сигнал. Однако индикатор подтверждения фокусировки <●> в видоискателе не загорается. Следует помнить, что в этом случае фокусировка не фиксируется.

Выбор точек автофокусировки ☆

Точку автофокусировки для фиксации фокуса можно выбрать из одиннадцати точек фокусировки. В режимах базовой зоны точка автофокусировки выбирается автоматически, выбрать ее самостоятельно невозможно.

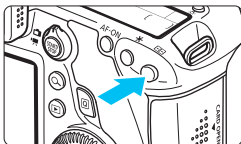


1 Нажмите кнопку . (⦿6)

- ▶ Выбранная точка автофокусировки отображается в видоискателе и на ЖК-индикаторе.
- При выделении всех точек автофокусировки включается автоматический выбор точки автофокусировки.

2 Выберите точку автофокусировки.


- Для выбора точки автофокусировки можно использовать , либо повернуть диск управления  или .

Выбор с помощью джойстика

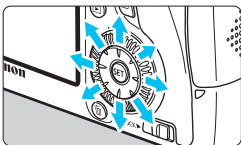

- Для выбора точки автофокусировки можно использовать .
- При выделении всех точек автофокусировки включается автоматический выбор точки автофокусировки.
- Используйте  для переключения между центральной точкой автофокусировки и автоматически выбранной точкой.

Выбор при помощи дисков

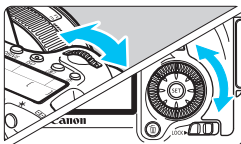

- Поворотом диска  можно выбрать точку автофокусировки правее или левее, а диск  позволяет выбрать точку автофокусировки ниже или выше.
- При выделении всех точек автофокусировки включается автоматический выбор точки автофокусировки.



- При нажатии кнопки  на ЖК-индикаторе отображается следующая информация:
 - Автоматический выбор: [] AF
 - Ручной выбор: **SEL []** (по центру)/**SEL AF** (смещено от центра)
- Если при использовании вспышки Speedlite для камер EOS фокусировка невозможна даже с подсветкой для автофокусировки, выберите центральную точку автофокусировки.

Использование автофокусировки и максимальные значения диафрагмы объектива

Максимальное значение диафрагмы объектива: f/3.2 - f/5.6

При фокусировке по центральной точке автофокусировки возможна фокусировка крестового типа (с одновременным определением вертикальной и горизонтальной линии). Другие точки автофокусировки чувствительны либо к вертикальной, либо к горизонтальной линии.

Максимальное значение диафрагмы объектива: f/1.0 - f/2.8

Кроме фокусировки крестового типа (с одновременным определением вертикальной и горизонтальной линии), центральная точка автофокусировки также может использоваться для высокоточной автофокусировки с чувствительностью к вертикальной линии.* Другие точки автофокусировки чувствительны либо к вертикальной, либо к горизонтальной линии.

* Кроме объективов EF 28-80 mm f/2.8-4L USM и EF 50 mm f/2.5 Compact Macro.



Если вместе с объективом используется экстендер (приобретается дополнительно), а диафрагменное число превышает значение f/5.6, съемка в режиме автофокусировки станет невозможной (за исключением режимов **[FlexiZoneAF]** (Single)) и **[По изобр.]** во время съемки в режиме ЖКД-видеоискателя). Подробнее см. в инструкции по эксплуатации экстендера.

Когда автофокусировка не работает

При съемке некоторых объектов автофокусировка может оказаться невозможной (мигает индикатор подтверждения фокусировки видоискателя <●>).

Сложные для фокусировки объекты


- Объекты с низкой контрастностью (например, голубое небо, одноцветные стены и т.д.)
- Объекты с низкой освещенностью
- Объекты в очень ярком контровом свете или сильно отражающие объекты (например, очень блестящие автомобили и т.д.)
- Попадание в зону действия одной точки автофокусировки близких и удаленных объектов (например, животные в клетке и т.д.)
- Объекты с повторяющейся структурой (например, окна небоскреба, клавиатура компьютера и т.д.)

В таких случаях выполните одну из следующих операций.


- (1) В режиме покадровой автофокусировки зафиксируйте фокусировку на каком-либо объекте, находящемся на том же расстоянии от камеры, что и фотографируемый объект, а затем измените композицию кадра (стр. 69).
- (2) Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF> и выполните фокусировку вручную (стр. 97).

 Случаи, когда возможен сбой автофокусировки в режимах [FlexiZoneAF□ (Single)]/[ По изобр.] во время съемки в режиме ЖКД-видоискателя, описаны на стр. 196.

MF: ручная фокусировка

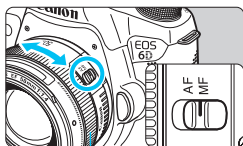

Кольцо фокусировки



1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>.

- ▶ На ЖК-индикаторе отображается <M FOCUS>.

2 Сфокусируйтесь на объект.


- Произведите фокусировку, поворачивая кольцо фокусировки объектива до тех пор, пока объект в видоискателе не будет сфокусирован.



Если при ручной фокусировке наполовину нажать кнопку спуска затвора, в видоискателе кратковременно мигает красным цветом точка автофокусировки, в которой достигнута фокусировка и загорается индикатор подтверждения фокусировки <●>.

Выбор режима работы затвора

Можно выбрать покадровый или серийный режим работы затвора.

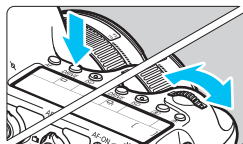

1 Нажмите кнопку <DRIVE>. (ⓘ6)

2 Выберите режим работы затвора.

- Глядя на ЖК-индикатор, поворачивайте диск < > или < >.



: Покадровая съемка

При полном нажатии кнопки спуска снимается только один кадр.

: Серийная съемка (прибл. не более 4,5 кадров в сек)

При полном нажатии кнопки спуска затвора производится серийная съемка.

S : Бесшумная покадровая съемка

Покадровая съемка, громкость звука затвора при которой ниже, чем в режиме < >.

S : Бесшумная серийная съемка (прибл. не более 3,0 кадров в сек)

Серийная съемка, громкость звука затвора при которой ниже, чем в режиме < >.

ⓘ : 10-секундная задержка автоспуска /спуска при дистанционном управлении

ⓘ 2 : 2-секундная задержка автоспуска/спуска при дистанционном управлении

Сведения о съемке с использованием автоспуска см. на стр. 100. Сведения о съемке с дистанционным управлением см. на стр. 167.




- Если выбрать параметр $\langle \square S \rangle$ или $\langle \square S \rangle$, время между полным нажатием кнопки спуска и съемкой будет больше, чем в случае обычной покадровой или серийной съемки.
- При низком уровне заряда аккумулятора скорость серийной съемки несколько снижается.
- В режиме следящей автофокусировки скорость серийной съемки может немного снижаться в зависимости от объекта съемки и используемого объектива.
- : Максимальная скорость серийной съемки, равная приблизительно 4,5 кадров в секунду, достигается при выполнении следующих условий *: при 1/500 сек или меньше и при максимальной величине диафрагмы (зависит от объектива). Скорость серийной съемки может уменьшиться в зависимости от выдержки, диафрагмы, состояния объекта, яркости, типа объектива, использования вспышки и других факторов.

* Если в качестве режима автофокусировки выбрать покадровую автофокусировку и отключить Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) при использовании следующих объективов: EF 300 mm f/4L IS USM, EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM, EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM, EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.

🔘 Использование автоспуска

Если требуется запечатлеть на снимке самого себя, используйте автоспуск.

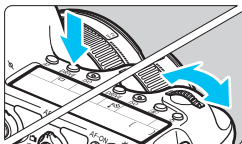


1 Нажмите кнопку <DRIVE>. (🔘6)

2 Выберите режим автоспуска.

- Глядя на ЖК-индикатор, поверните диск <🔘> или <🔘> и выберите задержку автоспуска.

🔘🔘 : 10-секундная задержка автоспуска
🔘2 : 2-секундная задержка автоспуска



3 Произведите съемку.

- Глядя в видоискатель, сфокусируйтесь на объекте, а затем полностью нажмите кнопку спуска.
- ▶ Работу автоспуска можно контролировать по индикатору автоспуска, звуковому сигналу или обратному отсчету (в секундах) на ЖК-индикаторе.
- ▶ За 2 с до съемки индикатор автоспуска загорается, а частота подачи звукового сигнала увеличивается.

🔘 Если при нажатии кнопки спуска вы не собираетесь смотреть в видоискатель, закройте его крышкой окуляра видоискателя (стр. 166). При попадании в видоискатель света в момент съемки экспозиция может быть нарушена.

- <🔘2> позволяет производить съемку, не прикасаясь к камере, установленной на штативе. Это предотвратит сотрясения камеры во время съемки натюрмортов или при использовании длительной ручной выдержки.
- После съемки с использованием автоспуска, просмотрите изображение и убедитесь, что полученное изображение имеет правильную фокусировку и экспозицию. (стр. 236).
- При использовании автоспуска для съемки автопортрета предварительно зафиксируйте фокусировку (стр. 69) по объекту, расположенному на таком же расстоянии, на котором вы будете находиться во время съемки.
- Для отмены автоспуска после его запуска нажмите кнопку <DRIVE>.

4

Настройки изображений

В этой главе описываются настройки функций, связанных с изображением, таких как качество записи изображений, чувствительность ISO, стиль изображения, баланс белого, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), коррекция периферийной освещенности, коррекция цветовой аберрации и другие функции.

- В режимах базовой зоны можно задать только следующие настройки, как описано в этой главе: качество записи изображений, коррекция периферийной освещенности и цветовой аберрации, создание и выбор папки, а также нумерация файлов изображений.
- Значок ☆ в правой верхней части заголовка страницы указывает на то, что эта функция доступна только в режимах творческой зоны (**P/Tv/ Av/M/B**).

MENU Установка качества записываемых изображений

Можно выбрать число пикселей и качество изображения. Существует восемь уровней качества изображения JPEG **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **S3**.

Доступны три уровня качества изображения RAW: **RAW**, **M RAW**, **S RAW** (стр. 104).



1 Выберите [Качество].

- На вкладке [**1**] выберите пункт [Качество], а затем нажмите кнопку <SET>.



2 Выберите уровень качества записываемых изображений.

- Для выбора настройки RAW поворачивайте диск <⚙️>. Для выбора настройки JPEG используйте клавиши <◀▶>.
- Числа «**M (мегапикселей) **** x ****» в правой верхней части означает число записываемых пикселей, а [***] – возможное число снимков (отображается число до 9999).
- Для этого нажмите <SET>.

Примеры установки уровня качества записываемых изображений

Только **L**



RAW + **L**



Только **RAW**



S RAW + **M**



- Если для RAW и JPEG задано значение [-], выбирается уровень **L**.
- Число возможных снимков отображается на ЖК-индикаторе как число до 9999.

Рекомендации по установкам уровня качества записи изображений (примерные)

Качество изображения		Количество записываемых пикселей	Размер печати	Размер файла (Мбайты)	Возможное количество кадров	Максимальная длина серии
JPEG	 L	20 М	A2	6,0	1250	73 (1250)
	 L			3,1	2380	2380 (2380)
	 M	8,9 М	A3	3,2	2300	2300 (2300)
	 M			1,7	4240	4240 (4240)
	 S1	5,0 М	A4	2,1	3450	3450 (3450)
	 S1			1,1	6370	6370 (6370)
	 S2 ^{*1}	2,5 М	9x13 см	1,2	6130	6130 (6130)
	 S3 ^{*2}	0,3 М	-	0,3	23070	23070 (23070)
RAW	 RAW	20 М	A2	23,5	300	14 (17)
	 M RAW	11 М	A3	18,5	380	8 (10)
	 S RAW	5,0 М	A4	13,0	550	12 (17)
RAW + JPEG	 RAW  L	20 М 20 М	A2 A2	23,5+6,0	240	7 (8)
	 M RAW  L	11 М 20 М	A3 A2	18,5+6,0	290	8 (9)
	 S RAW  L	5,0 М 20 М	A4 A2	13,0+6,0	380	10 (12)

*1: S2 подходит для просмотра изображений на цифровой фоторамке.

*2: S3 подходит для отправки изображения по электронной почте или для его публикации на веб-сайте.

- Для S2 и S3 используется значение  (высокое качество).
- Размер файла, число оставшихся снимков, и максимальная длина серии при серийной съемке определяются на основании принятых в компании Canon условий тестирования (соотношение сторон 3:2, ISO 100 и стандартный стиль изображения) с использованием карты емкостью 8 Гбайт. Эти значения зависят от объекта съемки, марки карты памяти, соотношения сторон, чувствительности ISO, стиля изображения, использования пользовательских функций и других настроек.
- Данные в скобках относятся к карте памяти класса UHS-I емкостью 8 Гбайт на основании принятых в компании Canon условий тестирования.



- При выборе обоих типов файлов, RAW и JPEG, одно и то же изображение будет записано одновременно на карту как файл RAW и как файл JPEG в заданном качестве. Эти два изображения сохраняются с одинаковым номером (с расширением .JPG для JPEG и .CR2 для RAW).
- Для обозначения качества записи изображения используются следующие значки: **RAW** (RAW), **M RAW** (Среднее разрешение RAW), **S RAW** (Низкое разрешение RAW), JPEG, **▲** (Высокое качество), **■** (Нормальное качество), **L** (Высокое разрешение), **M** (Среднее разрешение) и **S** (Низкое разрешение).

Изображения RAW

Изображение RAW – это необработанные выходные данные с датчика изображения, преобразованные в цифровую форму. Оно записывается на карту без обработки, и можно выбрать одно из следующих значений качества: **RAW**, **M RAW** или **S RAW**.


Изображение **RAW** можно обработать с помощью функции [▶ 1: Обработка изображения RAW] (стр. 272) и сохранить как изображение JPEG. (Изображения **M RAW** и **S RAW** обрабатывать с помощью камеры невозможно.) Само изображение RAW не изменяется, поэтому его можно обрабатывать в соответствии с различными условиями для создания на его основе любого количества изображений JPEG.

Различные параметры изображения RAW можно изменять с помощью прилагаемого программного обеспечения Digital Photo Professional (стр. 393), а затем создавать изображения JPEG, TIFF, т.д., к которым будут применяться эти настройки.



Для просмотра изображений RAW на компьютере используйте рекомендованное программное обеспечение. При использовании имеющегося в продаже программного обеспечения изображения RAW могут не отображаться. Чтобы узнать, совместимы ли изображения RAW, снятые на этой фотокамере, с другим программным обеспечением, обратитесь к поставщику соответствующего программного обеспечения.

Максимальная длина серии при серийной съемке

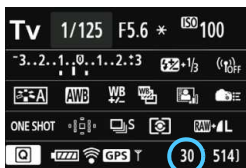

В правой нижней области видоискателя и на экране настроек функций съемки отображается соответствующая максимальная длина серии.

Если максимальная длина серии составляет или превышает 99, отображается «99».




Максимальное количество снимков в серии отображается даже в том случае, когда в камере нет карты памяти. Перед съемкой убедитесь, что в камеру установлена карта памяти.




- Если в качестве максимальной длины серии отображается значение «99», это означает, что непрерывно можно сделать 99 и более кадров. При уменьшении максимальной длины серии до 98 кадров или менее и полном заполнении встроенной буферной памяти в видоискателе на ЖК-индикаторе отображается сообщение «buSY». Съемка временно прекращается. При остановке серийной съемки максимальная длина серии увеличивается. После записи всех снятых изображений на карту можно возобновить серийную съемку и снимать до достижения максимальной длины серии, приведенной в таблице на стр. 103.
- Даже при использовании карты класса UHS-I индикатор максимальной длины серии не изменяется. Вместо этого используется максимальная длина серии, приведенная в скобках в таблице на стр. 103.

ISO: Настройка чувствительности ISO ☆

Установите чувствительность ISO (чувствительность матрицы изображения к свету) в соответствии с уровнем внешней освещенности. В режимах базовой зоны чувствительность ISO устанавливается автоматически (стр. 108). Сведения о чувствительности ISO во время видеозаписи см. на стр. 206 и 209.

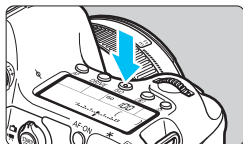

1 Нажмите кнопку <ISO>. (⌚)

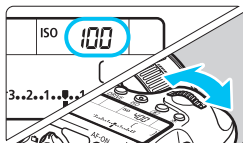

2 Установите чувствительность ISO.

- Глядя на ЖК-индикатор или на видоискатель, поворачивайте диск <⚙> или <⌚>.
- Чувствительность ISO может быть установлена в диапазоне от 100 до 25600 с шагом 1/3 ступени.
- «A» обозначает чувствительность ISO авто. Чувствительность ISO устанавливается автоматически (стр. 108). Кнопкой <INFO.> можно также присвоить ей значение «A (АВТО)».

Рекомендации по установке чувствительности ISO

Чувствительность ISO	Условия съемки (без вспышки)	Дальность действия вспышки
L, ISO 100 - 400	Вне помещения в солнечный день	Чем выше чувствительность ISO, тем дальше действует вспышка.
ISO 400 - 1600	В пасмурный день или вечером	
ISO 1600 - 25600, H1, H2	В помещении при слабом освещении или ночью	

* При высоких значениях чувствительности ISO может повыситься зернистость изображений.




- Если параметру [**4: Приоритет светов**] присвоить значение [**Разрешить**], выбрать значения «**L**» (эквивалентно ISO 50), ISO 100/125/160, «**H1**» (эквивалентно ISO 51200) и «**H2**» (эквивалентно ISO 102400) (стр. 130) невозможно.
- Съемка при высокой температуре может привести к повышенной зернистости изображений. Длительные выдержки также могут привести к появлению неправильных цветов на изображении.
- Если съемка производится при высоких значениях чувствительности ISO, на изображении могут стать заметными шумы (полосы, световые точки и т. п.).
- Если съемка производится в условиях, способствующих возникновению большого количества шумов, таких как сочетание высокой чувствительности ISO, высокой температуры и долгой экспозиции, изображения могут не записываться должным образом.
- Поскольку H1 (эквивалентно ISO 51200) и H2 (эквивалентно 102400) являются расширенными настройками чувствительности ISO, шум (светлые точки, полосы и т. д.) и искажение цвета будут более заметными, а разрешение будет меньше, чем обычно.
- Съемка объекта на близком расстоянии с использованием вспышки при высокой чувствительности ISO может привести к переэкспонированию.
- При видеосъемке со значением [**Максимум: 25600**] в параметре [**Диапаз.выбора ISO**] и чувствительностью ISO 16000/20000/25600 значение ISO переключится на ISO 12800 (во время видеосъемки с ручной экспозицией). Даже если переключиться обратно в режим фотосъемки, чувствительность ISO не возвращается к исходным настройкам.
- Если выполнять видеосъемку при заданных значениях 1. L, ISO 50 - 2 H1 (51200)/H2 (102400), значение чувствительности ISO переключается на 1. ISO 100 или 2. H (25600) соответственно (при съемке видео с ручной экспозицией). Даже если переключиться обратно в режим фотосъемки, чувствительность ISO не возвращается к исходным настройкам.



- На вкладке [**3: Настройки чувствительности ISO**] можно использовать параметр [**Диапаз.выбора ISO**] для расширения настраиваемого диапазона выбора ISO с ISO 50 (L) до ISO 102400 (H2) (стр. 109).
- Если задать чувствительность ISO в расширенном диапазоне (L, H1 или H2), в видоискателе может отображаться <!> (стр. 313).

ISO авто



Если для чувствительности ISO задано значение «**A**» (Авто), фактически устанавливаемое значение чувствительности ISO отображается при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Как указано ниже, чувствительность ISO автоматически устанавливается в соответствии с режимом съемки.

Режим съемки	Установка чувствительности ISO
	Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - 12800
	Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - 1600
	Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - 25600
P / Tv / Av / M	Автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - 25600 ^{*1}
B	ISO 400 ^{*1}
Со вспышкой	ISO 400 ^{*1*2*3*4}

*1: Фактически устанавливаемое значение чувствительности ISO зависит от установок **[Минимум]** и **[Максимум]**, заданных для параметра **[Авт. диапазон ISO]**.


*2: Если заполняющая вспышка приводит к переэкспонированию, устанавливается значение ISO 100 или более высокое значение ISO.

*3: За исключением режимов , и .

*4: При использовании внешней вспышки Speedlite в режиме , , , , или **<P>** чувствительность ISO задается автоматически в пределах ISO 400 - 1600.


MENU Настройка чувствительности ISO

Диапазон чувствительности ISO также можно задать вручную (минимум и максимум). Ограничение по минимуму задается в пределах от L (ISO 50) до H1 (ISO 51200), а ограничение по максимуму – в пределах от ISO 100 до H2 (ISO 102400).

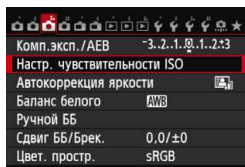


1 Выберите [Настр. чувствительности ISO].

- На вкладке [CAM 3] выберите [Настр. чувствительности ISO], а затем нажмите <SET>.



2 Выберите [Диапаз.выбора ISO].

- Выберите [Диапаз.выбора ISO] и нажмите <SET>.



3 Задайте ограничение по минимуму.

- Задайте ограничение по минимуму, затем нажмите <SET>.
- Кнопкой <▲▼> выберите чувствительность ISO, а затем нажмите <SET>.



4 Задайте ограничение по максимуму.


- Задайте ограничение по максимуму, затем нажмите <SET>.
- Кнопкой <▲▼> выберите чувствительность ISO, а затем нажмите <SET>.

5 Выйдите из режима настройки.


- Кнопками <◀▶> выберите [OK], а затем нажмите <SET>.
- Меню появится снова.

MENU Диапазон чувствительности ISO для автоматической установки ISO


Можно установить автоматическое изменение чувствительности ISO в диапазоне 100 - 25600 для автоматической установки ISO. Ограничение по минимуму может составить от ISO 100 до 12800, и по максимуму – от ISO 200 до 25600 с шагом в 1 ступень.

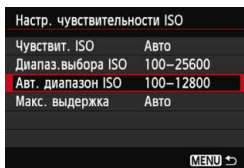**1** Выберите [**Авт. диапазон ISO**].

- Выберите [**Авт. диапазон ISO**] и нажмите **<SET>**.

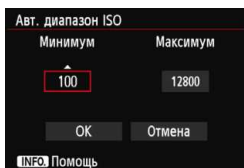**2** Задайте ограничение по минимуму.

- Задайте ограничение по минимуму, затем нажмите **<SET>**.
- Кнопкой **<▲▼>** выберите чувствительность ISO, а затем нажмите **<SET>**.

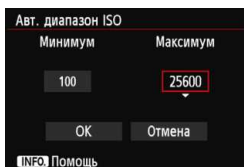**3** Задайте ограничение по максимуму.

- Задайте ограничение по максимуму, затем нажмите **<SET>**.
- Кнопкой **<▲▼>** выберите чувствительность ISO, а затем нажмите **<SET>**.

4 Выйдите из режима настройки.


- Кнопками **<◀▶>** выберите [**OK**], а затем нажмите **<SET>**.
- ▶ Меню появится снова.



Настройки [**Минимум**] и [**Максимум**] будут также применяться для минимума и максимума безопасного сдвига чувствительности ISO (стр. 306).


MENU Настройка минимальной выдержки для автоматической установки ISO

При автоматической установке ISO можно задать максимальную выдержку (от 1/250 сек до 1 сек), чтобы установленная автоматически выдержка не оказалось слишком длинной. Это удобно для работы в режимах **<P>** и **<Av>** при съемке движущегося объекта с помощью широкоугольного объектива. Эта установка помогает сократить сотрясение камеры и нерезкость предмета съемки.

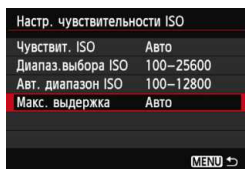

1 Выберите параметр [Макс. выдержка].

- Выберите параметр **[Макс. выдержка]**, а затем нажмите кнопку **<SET>**.

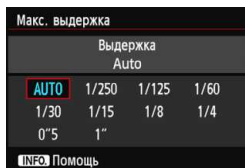

2 Установите нужное значение максимальной выдержки.

- Нажмите клавишу **<◀▶>** и выберите выдержку, а затем нажмите **<SET>**.
- Меню появится снова.




- Если правильной экспозиции не удастся достичь с помощью максимальной чувствительности ISO, установленной с помощью **[Авт. диапазон ISO]**, для достижения стандартной экспозиции будет установлена выдержка более длительная, чем **[Макс. выдержка]**.
- В случае съемки со вспышкой параметр **[Макс. выдержка]** не применяется.

🔧 Выбор стиля изображения ☆


Выбирая стиль изображения, можно получать эффекты, соответствующие задуманному восприятию фотографии или объекту съемки.

В режимах базовой зоны значение < [A] > (Авто) устанавливается автоматически.

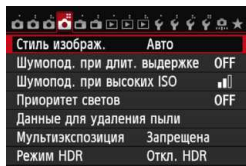

1 Выберите пункт [Стиль изображ.].

- На вкладке [4] выберите пункт [Стиль изображ.], а затем нажмите < (SET) >.
- ▶ Появится экран выбора стиля изображения.

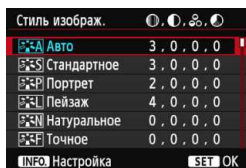

2 Выберите стиль изображения.

- Кнопками <▲▼> выберите стиль изображения и нажмите < (SET) >.
- ▶ Стиль изображения установлен, и камера снова готова к съемке.

Характеристики стиля изображения

[A] Авто

Цветовой тон будет скорректирован в зависимости от сюжета.

Цвета станут более насыщенными, особенно при съемке голубого неба, зелени, закатов на природе и сцен на открытом воздухе.

Если желаемого цветового тона не удалось достигнуть при выборе [Авто], используйте другой стиль изображения.

[S] Стандартное

Изображение выглядит ярким, резким и четким. Это универсальный стиль изображения, подходящий для большинства сюжетов.

[P] Портрет

Для получения красивых оттенков кожи. Изображение выглядит смягченным. Подходит для съемки портретов вблизи.

Изменяя параметр [Цветовой тон] (стр. 115), можно настроить оттенок кожи.

Пейзаж

Обеспечивает яркие синие и зеленые цвета, а также очень резкие и четкие изображения. Эффективен для съемки впечатляющих пейзажей.

Натуральное

Этот стиль изображения предназначен для пользователей, предпочитающих выполнять обработку изображений на компьютере. Для получения изображения в естественных приглушенных тонах.

Точное

Этот стиль изображения предназначен для пользователей, предпочитающих выполнять обработку изображений на компьютере. Если объект фотографируется при цветовой температуре 5200 К, производится колориметрическая настройка цвета в соответствии с цветом объекта. Изображение выглядит тусклым, с приглушенными цветами.

Монохромное

Служит для создания черно-белых изображений.



Черно-белые изображения JPEG невозможно снова преобразовать в цветные. Если впоследствии требуется делать цветные снимки, не забудьте отменить установку **[Монохромное]**.





<!> может отображаться в видоискателе, когда задан вариант **[Монохромное]** (стр. 313).

Пользов. 1-3

Можно зарегистрировать один из базовых стилей, например **[Портрет]**, **[Пейзаж]**, файл стиля изображения и т.п., а также настроить его в соответствии со своими предпочтениями (стр. 118). Для любого ненастроенного пользовательского стиля изображения действуют те же настройки по умолчанию, что и для стиля изображения **[Авто]**.

О символах

Символы на экране выбора стиля изображения обозначают такие параметры, как **[Резкость]** и **[Контрастность]**. Цифры означают значения параметров (например, **[Резкость]** и **[Контрастность]**) для каждого стиля изображения.

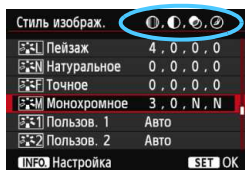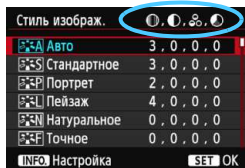


Символы

	Резкость
	Контрастность
	Насыщенность
	Цветовой тон
	Эффект фильтра (Монохромное)
	Тонирование (Монохромное)


Настройка стиля изображения ☆

Стиль изображения можно настроить, изменив индивидуальные параметры, такие как [Резкость] и [Контрастность]. Для проверки получаемых эффектов сделайте пробные снимки. См. порядок настройки стиля [Монохромное] на стр. 117.

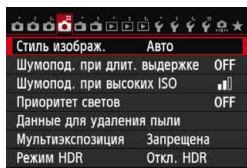


1 Выберите пункт [Стиль изображ.].

- На вкладке [4] выберите пункт [Стиль изображ.], а затем нажмите <SET>.
- ▶ Появится экран выбора стиля изображения.

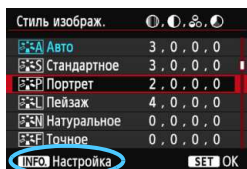


2 Выберите стиль изображения.

- Выберите стиль изображения, а затем нажмите кнопку <INFO>.

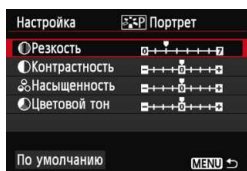


3 Выберите параметр.

- Выберите параметр, например, [Резкость], а затем нажмите кнопку <SET>.



4 Задайте значение параметра.

- Клавишами <◀▶> установите нужное значение параметра, а затем нажмите кнопку <SET>.
- Для сохранения установленных значений параметров нажмите кнопку <MENU>. Снова отображается экран выбора стиля изображения.
- ▶ Все значения, отличающиеся от значений по умолчанию, отображаются синим цветом.

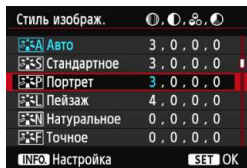

Значения параметров и их влияние


 Резкость	0: Менее резкие контуры	+7: Резкие контуры
 Контрастность	-4: Низкая контрастность	+4: Высокая контрастность
 Насыщенность	-4: Низкая насыщенность	+4: Высокая насыщенность
 Цветовой тон	-4: Красноватый оттенок кожи	+4: Желтоватый оттенок кожи

- Выбрав на шаге 3 пункт **[По умолчанию]**, можно восстановить для параметров соответствующего стиля изображения значения по умолчанию.
- Для использования настроенного стиля изображения необходимо сначала выбрать его, а затем осуществить съемку.

Настройка стиля «Монохромное»

Для стиля «Монохромное», помимо параметров **[Резкость]** и **[Контрастность]**, описанных на предыдущей странице, можно настраивать параметры **[Эффект фильтра]** и **[Тонирование]**.

Эффект фильтра

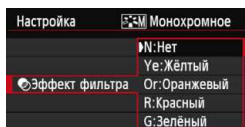


Применяя к монохромному изображению эффект фильтра, можно дополнительно выделить на изображении белые облака или зеленые деревья.

Фильтр	Пример эффекта
N: Нет	Обычное черно-белое изображение без эффекта фильтра.
Ye: Желтый	Голубое небо выглядит более естественным, а белые облака – более воздушными.
Or: Оранжевый	Синее небо выглядит немного более темным. Закат выглядит более ярким.
R: Красный	Синее небо выглядит темным. Осенние листья выглядят более четкими и яркими.
G: Зеленый	Цвет кожи и губ будет приглушенным. Зеленая листва выглядит более четкой и яркой.

 С увеличением настройки **[Контрастность]** эффект фильтра становится более выраженным.

Тонирование

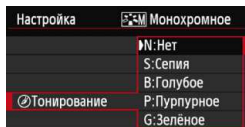

Применяя эффект тонирования, можно создать монохромное изображение соответствующего цвета. Такая обработка сделает изображение более эффектным. Можно выбрать одно из следующих значений: **[N:Нет]**, **[S:Сепия]**, **[B:Голубое]**, **[P:Пурпурное]** или **[G:Зеленое]**.


🔧 Регистрация стиля изображения ☆

Можно выбрать базовый стиль изображения, например, [Портрет] или [Пейзаж], настроить его параметры в соответствии с собственными потребностями и зарегистрировать в качестве стиля [Пользов. 1], [Пользов. 2] или [Пользов. 3]. Можно создать стили изображения с разными значениями таких параметров, как резкость и контрастность.

С помощью прилагаемого программного обеспечения EOS Utility (стр. 393) можно также настраивать параметры стиля изображения, зарегистрированного в камере.


1 Выберите пункт [Стиль изображ.].

- На вкладке [📷 4] выберите пункт [Стиль изображ.], а затем нажмите <SET>.
- Появится экран выбора стиля изображения.

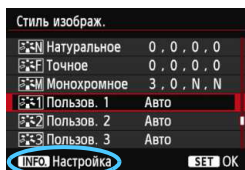


2 Выберите [Пользов. *].

- Выберите [Пользов. *], а затем нажмите <INFO>.

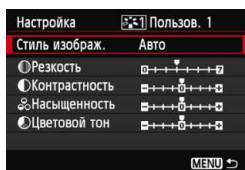


3 Нажмите кнопку <SET>.

- Выбрав [Стиль изображ.], нажмите кнопку <SET>.

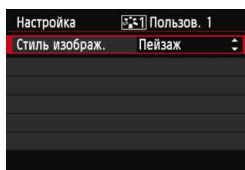


4 Выберите базовый стиль изображения.

- Кнопками <▲▼> выберите базовый стиль изображения, а затем нажмите кнопку <SET>.
- Чтобы настроить параметры стиля изображения, зарегистрированного в камере с помощью прилагаемого программного обеспечения EOS Utility, выберите стиль изображения здесь.

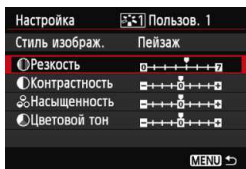


5 Выберите параметр.

- Выберите параметр, например, **[Резкость]**, а затем нажмите кнопку **<SET>**.

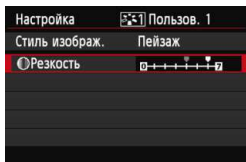

6 Задайте значение параметра.

- Клавишами **<◀▶>** установите нужное значение параметра, а затем нажмите кнопку **<SET>**.
Подробные сведения см. в разделе «Настройка стиля изображения» на стр. 115-117.
- Нажмите кнопку **<MENU>** для регистрации измененного стиля изображения. Снова отображается экран выбора стиля изображения.
 - Базовый стиль изображения отображается справа от пункта **[Пользов. *]**.
 - Если настройки в стиле изображения, зарегистрированном под именем **[Пользов. *]**, были изменены по сравнению с настройками стиля изображения, имя стиля изображения отображается синим цветом.

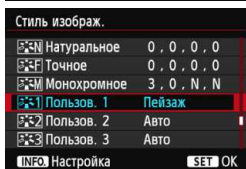


- Если для варианта **[Пользов. *]** уже зарегистрирован стиль изображения, при изменении базового стиля изображения на шаге 4 зарегистрированные данные стиля изображения обнуляются.
- Если выполнить команду **[Сброс всех настроек камеры]** (стр. 56), все настройки **[Пользов. *]** возвращаются к значениям по умолчанию. К настройкам по умолчанию возвращаются только измененные параметры стиля изображения, зарегистрированного в камере с помощью прилагаемого программного обеспечения EOS Utility.



- Для использования скорректированного стиля изображения выберите зарегистрированный стиль **[Пользов. *]**, а затем выполните съемку.
- Описание процедуры регистрации стиля изображения в камере приводится в инструкции по эксплуатации EOS Utility на DVD-ROM (стр. 389).

MENU Настройка баланса белого ☆

Баланс белого (ББ) обеспечивает белый цвет белым областям. Обычно настройка <AWB> (Авто) обеспечивает правильный баланс белого. Если при настройке <AWB> не удастся получить естественные цвета, можно выбрать баланс белого в соответствии с источником света или настроить его вручную, произведя съемку белого объекта. В режимах базовой зоны значение **AWB** задается автоматически.



1 Выберите пункт [Баланс белого].

- На вкладке [3] выберите пункт [Баланс белого], а затем нажмите кнопку <SET>.



2 Выберите баланс белого.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

Символ	Режим	Цветовая температура (прибл., К: градусы Кельвина)
AWB	Автоматически	3000–7000
	Дневной свет	5200
	Тень	7000
	Облачно, сумерки, закат	6000
	Лампы накаливания	3200
	Флуоресцентные лампы	4000
	Съемка со вспышкой	Автоматическая установка*
	Ручной (стр. 121)	2000–10000
K	Цветовая температура (стр. 122)	2500–10000


* Применяется при использовании вспышек Speedlite с функцией передачи информации о цветовой температуре. В противном случае будет задано значение прибл. 6000K.

Что такое баланс белого

Для человеческого глаза белый объект выглядит белым независимо от типа освещения. В случае цифровой камеры для получения белого цвета белых областей цветовая температура настраивается программным обеспечением. Эта настройка является основой цветокоррекции. В результате использования этой функции можно снимать изображения с естественными оттенками цветов.

📷 Ручной баланс белого


Ручной баланс белого позволяет вручную выбрать баланс белого для конкретного источника освещения с большей точностью. Выполняйте эту процедуру при том источнике света, который будет использоваться при съемке.

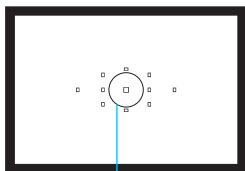

Круг точечного замера

1 Сфотографируйте белый объект.

- Плоский белый объект должен заполнять круг частичного замера.
- Сфокусируйтесь вручную и установите для белого объекта стандартную экспозицию.
- Можно установить любой баланс белого.

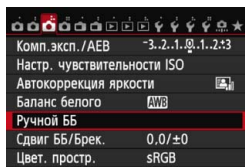


2 Выберите пункт [Ручной ББ].

- На вкладке [📷3] выберите пункт [Ручной ББ], а затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появляется экран выбора ручного баланса белого.



3 Импортируйте данные баланса белого.

- Диск <⌚> выберите изображение, снятое на шаге 1, затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ В открывшемся диалоговом окне выберите [OK], после чего будет выполнен импорт данных.
- При повторном появлении меню для выхода из него нажмите кнопку <MENU>.

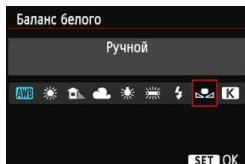

4 Выберите пункт [Баланс белого].

- На вкладке [📷3] выберите пункт [Баланс белого], а затем нажмите кнопку <SET>.

5 Выберите ручной баланс белого.


- Выберите пункт [📷] и нажмите кнопку <SET>.

- ❗ При большом отличии экспозиции, полученной на шаге 1, от стандартной экспозиции, возможно, правильный баланс белого не будет достигнут.
- На шаге 3 невозможен выбор следующих изображений: изображения, для которых в качестве стиля изображения выбрано значение **[Монохромное]**, изображения с мультивыдержкой и изображения, снятые на другую фотокамеру.

- 📄 В отличие от белого объекта, 18-процентная серая карточка (имеется в продаже) может обеспечить более точный баланс белого.
- Ручной баланс белого, зарегистрированный с помощью прилагаемого программного обеспечения, регистрируется в пункте **[☑]**. При выполнении шага 3 данные, зарегистрированные для ручного баланса белого, стираются.


K Установка цветовой температуры

Можно задать числовое значение цветовой температуры для баланса белого в градусах Кельвина. Эта настройка предназначена для опытных пользователей.

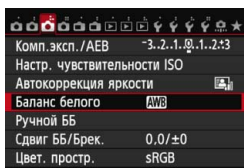

1 Выберите пункт **[Баланс белого]**.

- На вкладке **[📷3]** выберите пункт **[Баланс белого]**, а затем нажмите кнопку **<SET>**.

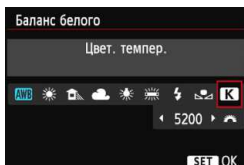

2 Установите цветovou температуру.


- Выберите вариант **[K]**.
- Диском **<🌀>** установите требуемую цветовую температуру, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Цветовую температуру можно задавать в диапазоне примерно от 2500 K до 10000 K с шагом 100 K.

- ❗ При установке цветовой температуры для искусственного источника освещения задайте коррекцию баланса белого (пурпурный или зеленый), если это необходимо.
- Если при настройке режима **[K]** используются показания имеющихся в продаже устройств для измерения цветовой температуры, сделайте пробные снимки и уточните настройку для компенсации различия показаний устройства для измерения цветовой температуры и цветовой температуры, измеренной камерой.

MENU Коррекция баланса белого ☆


Можно скорректировать установленный баланс белого. Эта коррекция будет иметь тот же эффект, что и использование имеющихся в продаже фильтров преобразования цветовой температуры или фильтров цветокомпенсации. Коррекция каждого цвета предусматривает его установку на один из девяти уровней. Эта функция предназначена для опытных пользователей, знакомых с использованием цветных компенсационных и конверсионных светофильтров.

Коррекция баланса белого

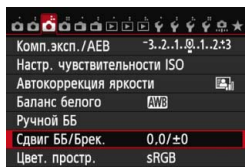

1 Выберите [Сдвиг ББ/Брек.].


- На вкладке [3] выберите пункт [Сдвиг ББ/Брек.], а затем нажмите кнопку <SET>.

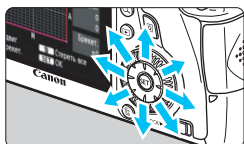

2 Установите коррекцию баланса белого.

- Диском <+> переместите метку «■» в требуемое положение.
- В обозначает синий цвет, А - янтарный, М - пурпурный и G - зеленый. Цвет будет откорректирован в соответствующем направлении.
- В правом верхнем углу индикатор «Сдвиг» показывает направление сдвига цветового баланса и величину коррекции.
- При нажатии кнопки <+> все настройки [Сдвиг ББ/Брек.] отменяются.
- Нажмите кнопку <SET>, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в меню.


Пример настройки: A2, G1

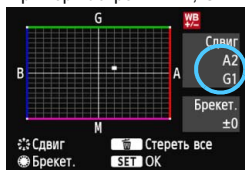


- <!> может отображаться в левой нижней части видоискателя при настройке коррекции баланса белого (стр. 313).
- Один уровень коррекции синего/желтого цветов эквивалентен прибл. 5 Майредам фильтра преобразования цветовой температуры. (Майред: единица измерения, обозначающая плотность фильтра преобразования цветовой температуры.)

Автоматический Брекетинг ББ

Сделав только один снимок, можно одновременно записать три изображения с различными цветовыми оттенками. На основе цветовой температуры текущего баланса белого производится съемка с вилкой в направлении синий/янтарный или пурпурный/зеленый. Это называется вилкой баланса белого (ББ-Брекет.). Брекетинг ББ возможен до ± 3 ступеней с шагом одна ступень.

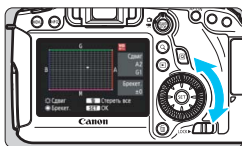

Сдвиг В/А, ± 3 уровня

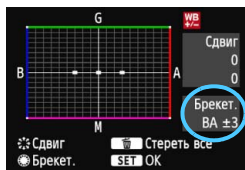

Установите величину вилки баланса белого.

- На шаге 2 процедуры коррекции баланса белого при повороте управляющего диска $\langle \text{WB} \rangle$ вид метки «■» на экране изменяется на «■ ■ ■» (3 точки). Поворотом диска вправо устанавливается Брекетинг ББ, а поворотом влево – Брекетинг МГ.
- ▶ Индикатор «Брекет.», расположенный справа, показывает направление сдвига цветовой баланс и величину коррекции.
- При нажатии кнопки $\langle \text{MENU} \rangle$ все настройки [Сдвиг ББ/Брек.] отменяются.
- Нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в меню.

Последовательность брекетинга

Брекетинг для этих изображений организован в следующей последовательности: 1. стандартный баланс белого, 2. сдвиг в сторону синего (В), 3. сдвиг в сторону янтарного (А) или 1. стандартный баланс белого, 2. сдвиг в сторону пурпурного (М) и 3. сдвиг в сторону зеленого (G).




- В режиме вилки баланса белого уменьшается максимальное количество кадров при серийной съемке, а количество оставшихся кадров уменьшается до 1/3 от обычного количества.
- В сочетании с вилкой баланса белого можно задать также коррекцию баланса белого и Брекетинг АЕ. Если в сочетании с вилкой баланса белого задать Брекетинг АЕ, во время съемки одного кадра записывается в сумме девять изображений.
- Поскольку для каждого снимка записывается три кадра, запись на карту занимает больше времени.
- Число кадров для брекетинга баланса белого можно изменить (стр. 305).
- «Брек.» обозначает вилку (брекетинг).

MENU Автокоррекция яркости и контрастности ☆


Если изображения получаются темными или контрастность изображения низкая, контрастность и яркость изображения можно исправить автоматически. Эта функция называется Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости). Настройка по умолчанию – [Стандартная]. Для изображений JPEG коррекция выполняется в момент съемки изображения.

В режимах базовой зоны автоматически устанавливается значение [Стандартная].

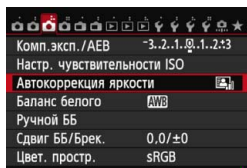

1 Выберите [Auto Lighting Optimizer/ Автокоррекция яркости].

- На вкладке [3] выберите пункт [Auto Lighting Optimizer/ Автокоррекция яркости], а затем нажмите кнопку <SET>.



2 Выберите значение.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

3 Произведите съемку.

- При необходимости изображение записывается со скорректированной яркостью и контрастностью.




- Если параметру [4: Приоритет светов] присвоено значение [Включить], функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) автоматически присваивается значение [Запрещена], и эту настройку изменить невозможно.
- В зависимости от условий съемки возможно увеличение шумов.
- Если установлено любое другое значение, кроме [Запрещена], и используется компенсация экспозиции или компенсация экспозиции вспышки для получения более темного снимка, изображение все равно может получиться светлым. Чтобы уменьшить экспозицию, установите для этого параметра значение [Запрещена].
- Если задан режим HDR (стр. 155) или мультиэкспозиция (стр. 158), для функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) автоматически выбирается значение [Запрещена]. Когда режим HDR или съемка с мультиэкспозицией отменяются, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) вернется к первоначальным настройкам.



Если на шаге 2 нажать кнопку <INFO> и отменить настройку <✓> [Откл. в режимах М и В]. Функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) можно назначить в режимах <М> и <В>.


Шумоподавление при высоких ISO

Данная функция уменьшает шумы, возникающие на изображении. Хотя шумоподавление применяется при любых значениях чувствительности ISO, оно особенно эффективно при больших значениях чувствительности ISO. При низких значениях чувствительности ISO происходит еще большее уменьшение шумов в тенях.

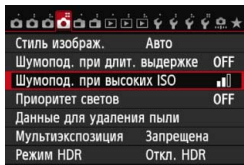

1 Выберите [Шумопод. при высоких ISO].

- На вкладке [4] выберите пункт [Шумопод. при высоких ISO], а затем нажмите <SET>.

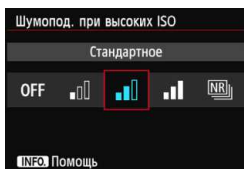

2 Задайте уровень.

- Выберите требуемый уровень шумоподавления, а затем нажмите <SET>.
- Экран настройки закроется и повторно появится меню.

• [NR]: Шумопод. при серийн.съемке

Обеспечивает шумоподавление с более высоким качеством изображения, чем при выборе значения [Сильное]. Для съемки одной фотографии делается серия из четырех кадров, которые затем объединяются в одно изображение JPEG.

3 Произведите съемку.

- Изображение будет записано с применением шумоподавления.

**О функции [Шумопод.при серийн.съёмке]**


- Следующие функции задать невозможно: Бреккетинг AE, Бреккетинг ББ, [❖4: Шумопод. при длит. выдержке], [❖4: Режим HDR], [❖4: Мультиэкспозиция] и изображение RAW. Если одна из этих функций уже задана, параметр [Шумопод.при серийн.съёмке] задать невозможно.
- Съёмка со вспышкой невозможна. Подсветка для автофокусировки включается в соответствии с параметром [..C.Fn II -5: Включение лампы помощи AF].
- Для длительных ручных выдержек невозможно установить значение [Шумопод.при серийн.съёмке].
- При отключении питания или переключении в режим базовой зоны режим видеосъёмки или режим длительной ручной выдержки значение автоматически изменяется на [Стандартное].
- Если изображения не совпадают в результате сотрясения камеры или движения объекта, эффект шумоподавления может быть незначительным.
- Для предотвращения сотрясения камеры держите ее неподвижно. Рекомендуется использовать штатив.
- Объединение может не произойти должным образом при съёмке повторяющихся рисунков (решеток, полос и т.д.) или плоских однотонных изображений.
- Запись изображения на карту займет больше времени, чем при обычной съёмке. Во время обработки изображений в видеискателе и ЖК-индикаторе отображается сообщение «buSY», и до завершения обработки сделать другой снимок невозможно.
- Параметр [❖4: Данные для удаления пыли] задать невозможно.
- Если задано значение [Шумопод.при серийн.съёмке], прямую печать выполнить невозможно. Выберите другое значение (кроме [Шумопод.при серийн.съёмке]), чтобы выполнить прямую печать.



При просмотре изображения **RAW** на камере или при печати фотографии без использования компьютера эффект шумоподавления при высоких ISO может показаться минимальным. Для проверки результата шумоподавления или печати изображений с шумоподавлением можно использовать программу Digital Photo Professional (входит в комплект камеры, стр. 393).


Шумоподавление при длительной выдержке

Шумоподавление возможно для изображений, снятых с выдержкой в 1 сек или более.

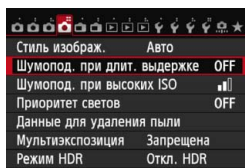

1 Выберите [Шумопод. при длит. выдержке].

- На вкладке [4] выберите [Шумопод. при длит. выдержке], а затем нажмите <SET>.

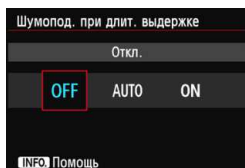

2 Задайте требуемое значение.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.
- Экран настройки закроется и повторно появится меню.

• [Авто]

Для выдержек длительностью 1 сек или более шумоподавление производится автоматически при обнаружении шумов, характерных для длительных выдержек. Настройка [Авто] эффективна в большинстве случаев.

• [Вкл.]

Шумоподавление производится для всех выдержек длительностью 1 сек. или более. Настройка [Вкл.] позволяет уменьшить шум, который не мог быть обнаружен при выборе настройки [Авто].

3 Произведите съемку.


- Изображение будет записано с применением шумоподавления.



- При значениях [**Авто**] и [**Вкл.**] процесс подавления шумов после съемки может занять столько же времени, сколько само экспонирование. Во время обработки для подавления шумов съемка возможна, пока максимальное количество снимков в серии, отображаемое на видоискателе, показывает «1» или больше.
- Изображения, снятые при чувствительности ISO 1600 или выше, могут выглядеть более зернистыми при настройке [**Вкл.**], чем при настройке [**Откл.**] или [**Авто**].
- Сочетание настройки [**Вкл.**] и длительной выдержки во время съемки в режиме ЖКД-видоискателя служат причиной того, что при выполнении процедуры шумоподавления отобразится значок «**BUSY**». Съемка в режиме ЖКД-видоискателя станет невозможной до тех пор, пока не завершится процедура подавления шумов. (Съемка следующего изображения невозможна).


MENU Приоритет светов ☆

Переэкспонированные области светов можно уменьшить.

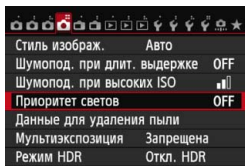

1 Выберите [Приоритет светов].

- На вкладке [4] выберите [Приоритет светов], а затем нажмите <SET>.

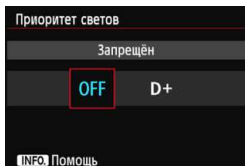

2 Выберите [Разрешен].

- Выберите пункт [Разрешен], затем нажмите кнопку <SET>.
- Показатели светлых областей снимка будут улучшены. Динамический диапазон расширяется в пределах от стандартного 18% серого до светлых областей. Переходы между оттенками серого и светлыми областями становятся более плавными.

3 Произведите съемку.


- Изображение будет записано с применением приоритета светов.

- При установке [Разрешен] функция Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) (стр. 125) автоматически устанавливается в положение [Запрещена] и эту настройку невозможно изменить. При установке функции [Приоритет светов] в положение [Запрещён], the Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) вернется к оригинальной настройке.
- При выборе значения [Разрешен] шумы на изображении (зернистость, полосы и т.д.) могут слегка увеличиться по сравнению со значением [Запрещён].

- В положении [Разрешен] диапазон составит ISO 200 - 25600 (ISO 200 - 12800 для видеосъемки). Кроме того при включении приоритета светов на ЖК-мониторе и в видоискателе отображается значок <D+>.


Падение освещенности на периферии – это характеристика объективов, приводящая к затемнению углов изображения. Образование цветной полосы вдоль очертаний объекта съемки называется цветовой аберрацией. Обе аберрации можно исправить. По умолчанию для обоих видов коррекции задано значение **[Разрешена]**.

Коррекция периферийной освещенности

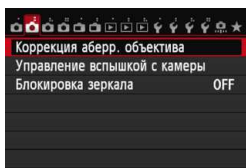

1 Выберите [Коррекция абerr. объектива].

- На вкладке [**2**] выберите **[Коррекция абerr. объектива]**, а затем нажмите **< (SET) >**.

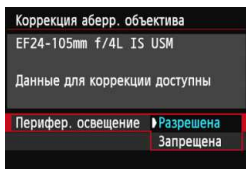

2 Выберите значение.

- Убедитесь в том, что на экране для установленного объектива отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- Выберите **[Перифер. освещение]** и нажмите **< (SET) >**.
- Выберите пункт **[Разрешена]**, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.
- Если отображается сообщение **[Данные для коррекции не доступны]**, см. раздел «О данных для коррекции для объектива» на стр. 133.

3 Произведите съемку.

- Изображение будет записано со скорректированной периферийной освещенностью.




В зависимости от условий съемки на периферии изображения могут появляться шумы.



- Применяемая величина коррекции немного ниже максимальной величины коррекции, которую можно задать с помощью программы Digital Photo Professional (прилагаемое программное обеспечение, стр. 393).
- Чем выше чувствительность ISO, тем меньше величина коррекции.

Коррекция цветовой аберрации

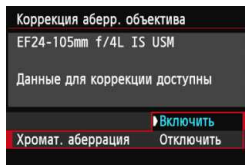

1 Выберите значение.

- Убедитесь в том, что на экране для установленного объектива отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- Выберите **[Хромат. аберрация]** и нажмите **< (SET) >**.
- Выберите пункт **[Включить]**, затем нажмите кнопку **< (SET) >**.
- Если отображается сообщение **[Данные для коррекции не доступны]**, см. раздел «О данных для коррекции для объектива» на следующей странице.

2 Произведите съемку.

- Изображение будет записано со скорректированной цветовой аберрацией.

❗ При воспроизведении **RAW** изображения, снятого с коррекцией цветовой аберрации, изображение будет отображаться в камере без применения коррекции цветовой аберрации. Проверьте коррекцию цветовой аберрации с помощью программы Digital Photo Professional (входит в комплект поставки, стр. 393).

О данных для коррекции для объектива

Камера уже содержит данные для коррекции периферийной освещенности и цветовой аберрации приблизительно для 25 объективов. При выборе значения **[Включить]** коррекция периферийной освещенности и цветовой аберрации применяется автоматически для любого объектива, данные для коррекции по которому были зарегистрированы в камере.

С помощью программы EOS Utility (входит в комплект поставки) можно проверить, по каким объективам в камере зарегистрированы данные для коррекции. Кроме того, можно зарегистрировать данные для коррекции для незарегистрированных объективов. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации программного обеспечения в формате PDF на DVD-диске (стр. 389).

Примечания о коррекции периферийной освещенности и цветовой аберрации



- Коррекцию периферийной освещенности и цветовой аберрации невозможно применить к уже снятым изображениям JPEG.
- В случае использования объектива другого производителя (не Canon) для коррекции рекомендуется задать настройку **[Отключить]**, даже если отображается сообщение **[Данные для коррекции доступны]**.
- При использовании увеличения во время съемки в режиме ЖКД-видеоискателя коррекция периферийной освещенности и коррекция цветовой аберрации не будут отражены в изображении на экране.




- Если эффект коррекции недостаточно заметен, увеличьте изображение и проверьте его снова после съемки.
- Коррекцию можно применять даже при присоединении экстендера или преобразователя Life-size.
- Если данные для коррекции, относящиеся к установленному объективу, не зарегистрированы в камере, результат будет тот же, что и при задании для коррекции значения **[Отключить]**.
- Если для данного объектива нет информации о расстоянии съемки, величина коррекции уменьшается.

MENU Создание и выбор папки

Можно свободно создать и выбрать папку, в которой требуется сохранять снимаемые изображения.


Делать это необязательно, так как папка для сохранения снимаемых изображений создается автоматически.

Создание папки

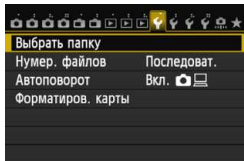


1 Выберите пункт [Выбрать папку].

- На вкладке [**1**] выберите пункт [**Выбрать папку**], а затем нажмите кнопку <SET>.

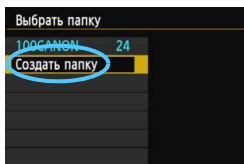

2 Выберите пункт [Создать папку].


- Выберите пункт [**Создать папку**] и нажмите кнопку <SET>.

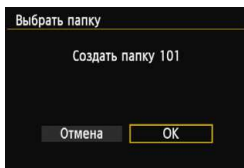

3 Создайте новую папку.

- Выберите [**ОК**], затем нажмите <SET>.
- ▶ Будет создана папка с номером, увеличенным на единицу.

Выбор папки

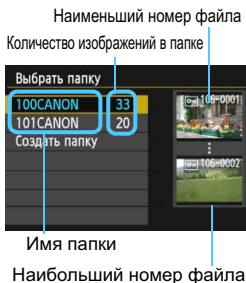

- При отображении экрана выбора папки выберите папку и нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Выбирается папка, в которой будут сохраняться снимаемые изображения.
- Последующие снимаемые изображения записываются в выбранную папку.



Сведения о папках


Например, в имени папки «**100CANON**» имя папки начинается с трех цифр (номер папки), за которыми следуют пять алфавитно-цифровых символов. Папка может содержать до 9999 изображений (номера файлов 0001 - 9999). Когда папка заполнена, автоматически создается новая папка с порядковым номером, увеличенным на единицу. Кроме того, новая папка создается автоматически при выполнении ручного сброса (стр. 137). Можно создавать папки с номерами от 100 до 999.

Создание папок с помощью ПК

При отображении на экране открытой карты памяти создайте новую папку с именем «**DCIM**». Откройте папку DCIM и создайте необходимое количество папок для сохранения и упорядочения изображений. Имя папки должно соответствовать формату «**100ABC_D**». Первые три цифры соответствуют номеру папки от 100 до 999. Последние пять символов могут быть комбинацией прописных или строчных букв от A до Z, цифр и знака подчеркивания «**_**». Знак пробела использовать невозможно. Кроме того, имена папок не могут содержать одинаковый трехзначный номер, например «**100ABC_D**» и «**100W_XYZ**», даже если буквенные части имен различаются.

MENU Способы нумерации файлов

Файлам изображений присваиваются номера от 0001 до 9999 (порядок нумерации соответствует последовательности съемки), затем файлы сохраняются в папке. Можно изменить способ присвоения номеров файлам. Номер файла отображается на компьютере в следующем формате: IMG_0001.JPG.

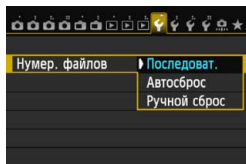

1 Выберите пункт [Нумер. файлов].

- На вкладке [1] выберите пункт [Нумер. файлов], затем нажмите кнопку <SET>.

2 Выберите способ нумерации файлов.


- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

Последоват.


Последовательная нумерация файлов сохраняется даже после замены карты памяти или создания новой папки.

Даже после замены карты памяти или создания новой папки сохраняется последовательная нумерация файлов до 9999. Это удобно, если требуется хранить изображения с номерами в диапазоне 0001–9999 с нескольких карт памяти в одной папке на персональном компьютере. Если карта, установленная взамен предыдущей, или существующая папка уже содержит ранее записанные изображения, нумерация файлов новых изображений может продолжиться, начиная с последнего номера файла изображения, записанного ранее на карту памяти или в папку. Если требуется использовать последовательную нумерацию файлов, рекомендуется каждый раз устанавливать вновь отформатированную карту памяти.

Нумерация файлов после замены карты памяти



Нумерация файлов после создания папки




Следующий последовательный номер файла

Автосброс


Нумерация файлов начинается заново с 0001 каждый раз при замене карты или создании новой папки.

При замене карты или при создании папки нумерация файлов начинается заново с 0001 для вновь сохраняемых изображений. Это удобно, если изображения требуется систематизировать по картам памяти или папкам. Если карта, установленная взамен предыдущей, или существующая папка уже содержит ранее записанные изображения, нумерация файлов новых изображений может продолжиться, начиная с последнего номера файла изображения, записанного ранее на карту памяти или в папку. Если требуется сохранять изображения с нумерацией файлов, начинающейся с 0001, используйте каждый раз заново отформатированную карту.

Нумерация файлов после замены карты памяти

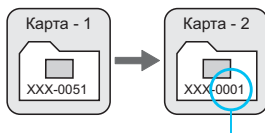

Нумерация файлов после создания папки



Нумерация файлов сбрасывается.

Ручной сброс

Для возврата нумерации файлов к 0001 или начала нумерации файлов в новой папке с 0001.

При выполнении сброса нумерации файлов вручную автоматически создается новая папка и нумерация файлов изображений, сохраняемых в этой папке, начинается с 0001. Это удобно, если требуется, например, использовать отдельные папки для изображений, снятых вчера и снятых сегодня. После ручного сброса восстанавливается режим последовательной нумерации файлов или автоматический сброс. (Экран подтверждения ручного сброса не отображается.)




Если номер файла в папке 999 достигает 9999, съемка невозможна, даже если на карте памяти осталось свободное место. На ЖК-дисплей выводится сообщение о необходимости замены карты памяти. Замените карту памяти.



Для изображений JPEG и RAW имя файла начинается с «IMG_». Имена видеофайлов начинаются с «MVI_». Для изображений JPEG используется расширение «.JPG», для изображений RAW – «.CR2», а для видеофайлов – «.MOV».


MENU Настройка информации об авторских правах ☆

При указании данных об авторских правах они добавляются к информации Exif об изображении.

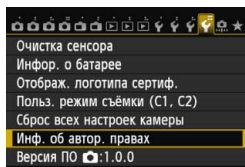


1 Выберите [Инф. об автор. правах].

- На вкладке [4] выберите пункт [Инф. об автор. правах], затем нажмите кнопку <SET>.

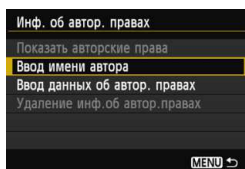

2 Выберите необходимые параметры.

- Выберите параметр [Ввод имени автора] или [Ввод данных об автор. правах], затем нажмите кнопку <SET>.

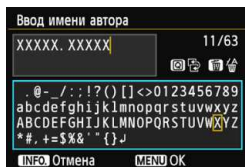


3 Введите текст.

- Нажмите кнопку <Q> – текстовая палитра выделяется цветной рамкой. Можно вводить текст.
- Кнопками <▲> <▶> перемещайте и выберите символ, а затем нажмите <SET> для его ввода.
- Можно ввести до 63 символов.
- Чтобы удалить символ, нажмите кнопку <☒>.

4 Выйдите из режима настройки.

- После ввода текста нажмите кнопку <MENU>.
- ▶ Имя сохраняется, и производится возврат к экрану шага 2.

Просмотр данных об авторских правах.

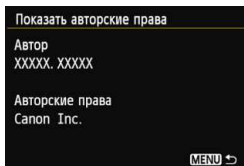

При выборе параметра **[Показать авторские права]** на шаге 2, приведенном на предыдущей странице, можно просмотреть введенную информацию в **[Автор]** и **[Авторские права]**.

Удаление информации об авторских правах

При выборе параметра **[Удаление инф. об автор. правах]** на шаге 2, приведенном на предыдущей странице, можно удалить введенную информацию **[Автор]** и **[Авторские права]**.



Ввести или проверить информацию об авторских правах можно также с помощью программы EOS Utility (входит в комплект поставки, стр. 393).

MENU Установка цветового пространства ☆


Диапазон воспроизводимых цветов называется цветовым пространством. В этой камере для отснятых изображений можно установить цветовое пространство sRGB или Adobe RGB. Для обычной съемки рекомендуется устанавливать пространство sRGB. В режимах базовой зоны пространство sRGB задается автоматически.

1 Выберите [Цвет. простр.].

- На вкладке [M3] выберите пункт [Цвет. простр.], а затем нажмите кнопку <SET>.

2 Задайте требуемое цветовое пространство.

- Выберите [sRGB] или [Adobe RGB], затем нажмите кнопку <SET>.

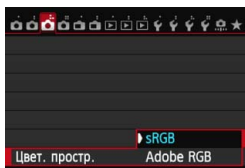

Что такое Adobe RGB


Это цветовое пространство в основном используется для коммерческой печати и других производственных целей. Эту настройку не рекомендуется использовать, если пользователь не знаком с обработкой изображений, пространством Adobe RGB и правилами Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 или выше). На компьютерах с профилем sRGB и принтерах, не поддерживающих стандарт Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 или выше), изображение будет выглядеть очень блеклым. Поэтому необходима последующая программная обработка изображений.



- Если сделанная фотография была записана в цветовом пространстве Adobe RGB, первым символом имени файла будет символ подчеркивания «_».
- Профиль ICC не добавляется. Описание профиля ICC приводится в инструкции по работе с программным обеспечением в формате PDF на DVD-ROM.

5

Расширенные операции

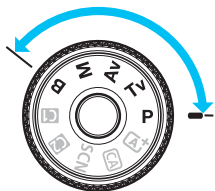

В режимах творческой зоны можно устанавливать выдержку и/или диафрагму для задания нужной величины экспозиции. Изменяя настройки камеры, можно добиться различных результатов.

- Значок ☆ в правой верхней части заголовка страницы указывает на то, что эта функция доступна только в режимах творческой зоны (**P/Tv / Av/M/B**).
- Если нажать кнопку спуска затвора наполовину, а затем отпустить, значения экспозиции будут отображаться в видоискателе и на ЖК-индикаторе еще в течение 4 секунд. (🕒4).
- Сведения о функциях, настраиваемых в каждом режиме съемки, см. на стр. 342.



Сдвиньте переключатель блокировки <LOCK▶> влево.

Р: Программа АЕ

Выдержка и величина диафрагмы устанавливаются камерой автоматически в соответствии с яркостью объекта. Это называется программной автоэкспозицией.

* <P> означает «Программную экспозицию».

* АЕ означает «Автоматическую экспозицию».



1 Поверните диск установки режима в положение <P>.




2 Сфокусируйтесь на объект.

- Глядя в видоискатель, наведите выбранную точку автофокусировки на объект. Затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Точка автофокусировки, в которой достигнута фокусировка, мигает красным цветом, а в правой нижней части видоискателя загорается индикатор подтверждения фокусировки <●> (в режиме покадровой автофокусировки).
- ▶ Производится автоматическая установка выдержки и диафрагмы, которые отображаются на ЖК-индикаторе и в видоискателе.



3 Проверьте изображение на дисплее.

- Если индикаторы выдержки и величины диафрагмы не мигают, это означает, что установлена стандартная экспозиция.



4 Произведите съемку.

- Выберите композицию кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора.



- Мигание значения выдержки «30"» и более низкого диафрагменного числа означает недоэкспонирование. Увеличьте значение параметра чувствительности ISO для использования вспышки.



- Мигание значения выдержки «4000» и более высокого диафрагменного числа означает переэкспонирование. Уменьшите чувствительность ISO или уменьшите количество света, проходящего через объектив, с помощью нейтрального фильтра (приобретается отдельно).



Различия между режимами <P> и <A+>

В режиме <A+> многие функции, такие как режим автофокусировки и режим замера экспозиции, устанавливаются автоматически, что позволяет избежать испорченных снимков. Количество функций, которые может задать пользователь, ограничено. В режиме <P> автоматически устанавливается только выдержка и величина диафрагмы. Можно без ограничений задавать операцию автофокусировки, режим замера и другие функции (стр. 342).

Сдвиг программы

- В режиме программной автоэкспозиции можно произвольно изменять комбинацию (программу) выдержки и величины диафрагмы, автоматически устанавливаемую камерой, сохраняя при этом постоянную экспозицию. Это называется сдвигом программы.
- Для использования этой возможности нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем поворачивайте диск <P> до отображения на дисплее требуемой величины выдержки или диафрагмы.
- После съемки кадра режим сдвига программы автоматически отменяется.
- Сдвиг программы нельзя использовать при съемке со вспышкой.

Tv: AE с приоритетом выдержки

В этом режиме пользователь устанавливает выдержку, а камера автоматически устанавливает величину диафрагмы для получения стандартной экспозиции в соответствии с яркостью объекта. Это называется автоэкспозицией с приоритетом выдержки. Меньшая выдержка позволяет получать резкое изображение движущихся объектов и при съемке динамичных сюжетов. Большая выдержка позволяет получить эффект размытия, создающий ощущение движения.

* <Tv> означает «Значение времени».




Эффект размытия, создающий ощущение движения
(Длинная выдержка: 1/30 сек.)



Четкое изображение динамичного сюжета
(Короткая выдержка: 1/2000 сек.)



1 Поверните диск установки режима в положение <Tv>.

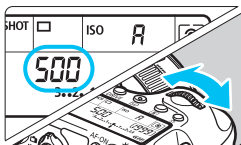

2 Установите требуемую выдержку.

- Глядя на ЖК-индикатор, поворачивайте диск <⚙>.

3 Сфокусируйтесь на объект.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ Диафрагма устанавливается автоматически.



4 Проверьте изображение на дисплее видоискателя и произведите съемку.

- Если индикатор величины диафрагмы не мигает, будет получена стандартная экспозиция.



- Мигание более низкого диафрагменного числа означает недоэкспонирование. Поворачивая диск <  >, увеличивайте выдержку, пока значение величины диафрагмы не перестанет мигать, либо увеличьте чувствительность ISO.



- Мигание более высокого диафрагменного числа означает переэкспонирование. Поворачивая диск <  >, уменьшайте выдержку, пока значение величины диафрагмы не перестанет мигать, либо уменьшите чувствительность ISO.



Индикация выдержки

Выдержки в пределах от «4000» до «4» указывают знаменатель дроби для значения выдержки. Например, «125» соответствует значению 1/125 сек. Кроме того, «0"5» означает 0,5 сек, а «15"» означает 15 сек.

Av : AE с приоритетом диафрагмы

В этом режиме пользователь устанавливает величину диафрагмы, а камера автоматически устанавливает выдержку для получения стандартной экспозиции в соответствии с яркостью объекта. Это называется автоэкспозицией с приоритетом диафрагмы. Большое диафрагменное число (меньшее отверстие диафрагмы) обеспечивает большую глубину резкости, т.е. большую резкость переднего и заднего планов. Напротив, меньшее диафрагменное число (большее отверстие диафрагмы) уменьшает глубину резкости, т.е. уменьшает резкость переднего и заднего планов.

* <Av> — «Величина диафрагмы» (отверстие диафрагмы).




Размытый задний план
(С низким диафрагменным числом: f/5.6)



Резкий передний и задний план
(С высоким диафрагменным числом: f/32)



1 Поверните диск установки режима в положение <Av>.

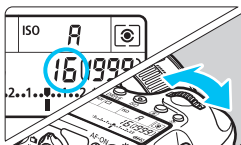

2 Установите требуемую диафрагму.

- Глядя на ЖК-индикатор, поворачивайте диск <⌡>.

3 Сфокусируйтесь на объект.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ Выдержка устанавливается автоматически.



4 Проверьте изображение на дисплее видоискателя и произведите съемку.

- Если индикатор выдержки не мигает, будет получена стандартная экспозиция.



- Мигание значения выдержки «30"» означает недозаэкспонирование. Поворачивая диск , увеличивайте отверстие диафрагмы (уменьшайте диафрагменное число), пока мигание индикатора выдержки не прекратится, или же увеличьте чувствительность ISO.



- Мигание значения выдержки «4000» означает переэкспонирование. Поворачивая диск , уменьшайте величину диафрагмы (увеличивайте диафрагменное число) до тех пор, пока мигание не прекратится, или уменьшите чувствительность ISO.




Индикация диафрагмы

Чем больше диафрагменное число, тем меньше диаметр отверстия диафрагмы. Отображаемые значения величины диафрагмы будут различаться в зависимости от объектива. Если на камере не установлен объектив, в качестве значения величины диафрагмы отображается «00».

Предварительный просмотр глубины резкости ☆

Величина диафрагмы изменяется только в момент съемки фотографии. В остальное время диафрагма остается открытой. Поэтому, если смотреть на сцену съемки через видоискатель или на ЖК-дисплее, глубина резкости будет выглядеть небольшой.

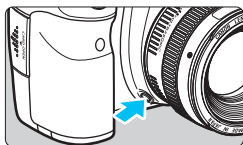

Нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости, можно привести диафрагму объектива в соответствие с текущей установкой и проверить глубину резкости.



- Большое диафрагменное число обеспечивает большой диапазон приемлемой фокусировки переднего и заднего планов. Однако изображение в видоискателе будет более темным.
- Эффект глубины резкости ясно виден на изображении при съемке в режиме ЖКД-видоискателя, если изменить величину диафрагмы и нажать кнопку предварительного просмотра глубины резкости (стр. 180).
- При нажатой кнопке предварительного просмотра глубины резкости экспозиция фиксируется (фиксация экспозиции).

М: Ручной режим

В этом режиме пользователь самостоятельно устанавливает требуемые выдержку и величину диафрагмы. Для определения экспозиции ориентируйтесь на индикатор уровня экспозиции в видоискателе или используйте имеющиеся в продаже экспонометры. Этот способ называется ручной установкой экспозиции.

* <М> означает «Ручной».



1 Поверните диск установки режима в положение <М>.

2 Выберите чувствительность ISO (стр. 106).



3 Установите выдержку и диафрагму.

- Для установки выдержки поворачивайте диск < >.
- Для установки диафрагмы поворачивайте диск < >.
- Если диафрагму установить не удастся, сдвиньте переключатель блокировки <LOCK> влево, после чего поверните диск < > или < >.


Указатель стандартной величины экспозиции



Метка величины экспозиции

4 Сфокусируйтесь на объект.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ Значение экспозиции отображается в видоискателе и на ЖК-индикаторе.
- Метка величины экспозиции < > позволяет определить степень отклонения от стандартной величины экспозиции.



5 Установите экспозицию и произведите съемку.

- Проверьте значение величины экспозиции и установите требуемую выдержку и величину диафрагмы.
- Если установленное значение величины экспозиции превышает ± 3 ступени, на индикаторе крайних значений экспозиции отображается < > или < >.


Если для чувствительности ISO задано значение Авто, этот параметр будет меняться в соответствии со значениями выдержки и диафрагмы для достижения стандартной экспозиции. Поэтому, возможно, не удастся достичь желаемого эффекта экспозиции.



- Если в режиме [ 3: Auto Lighting Optimizer /  3: Автокоррекция яркости] удалить отметку <✓> для параметра [Откл. в режимах М или В], функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) можно будет задать в режимах <М> и <В> (стр. 125).
- Если для уровня чувствительности ISO установлено «Авто» можно нажать кнопку <✳>, чтобы зафиксировать чувствительность ISO.
- Если нажать кнопку <✳> и затем изменить композицию кадра, на индикаторе величины экспозиции можно посмотреть разницу уровня экспозиции (стр. 22, 23) относительно показателей нажатия кнопки <✳>.

Выбор режима замера экспозиции ☆

Можно выбрать один из четырех способов измерения яркости объекта. В режимах базовой зоны автоматически задается оценочный замер.

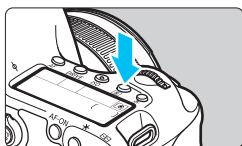

1 Нажмите кнопку < >. (ⓘ6)

2 Выберите режим замера экспозиции.


- Глядя на ЖК-индикатор, поворачивайте диск < > или < >.

 : Оценочный замер

 : Частичный замер

 : Точечный замер

 : Центально-взвешенный усредненный замер


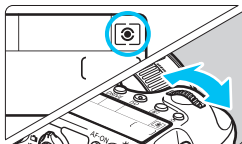



Оценочный замер

Оценочный замер – это универсальный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже в условиях контрового света. Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

Частичный замер


Эффективен, если фон значительно ярче снимаемого объекта из-за контрового света и т.п. Замер экспозиции производится в центральной области, составляющей приблизительно 8,0% площади видоискателя.

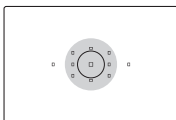



Точечный замер

Предназначен для замера экспозиции определенной точки объекта или сцены. Замер выполняется в центральной области, составляющей приблизительно 3,5% площади видоискателя.

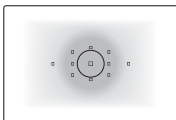

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены.



- В режиме  (Оценочный замер) экспозиция фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и достижении фокусировки. При выборе режимов замера  (Частичный),  (Точечный) и  (Центрально-взвешенный усредненный) экспозиция задается при выполнении съемки. (При нажатии кнопки спуска затвора наполовину фиксация не производится.)
- При установке параметра  в левой нижней части видоискателя может отображаться  (стр. 313).

Настройка компенсации экспозиции ☆

Компенсация экспозиции служит для получения более светлого изображения, то есть увеличения стандартной экспозиции, либо для получения более темного изображения, а значит уменьшения стандартной экспозиции, установленной камерой. Компенсацию экспозиции можно задать в режимах съемки **P/Tv/Av**. Хотя для компенсации экспозиции можно задать до ± 5 ступеней с шагом $1/3$ ступени, индикатор компенсации экспозиции на ЖК-индикаторе и в видоискателе может отображать значение в пределах ± 3 ступеней. Чтобы задать компенсацию экспозиции свыше ± 3 ступеней, используйте быстрое управление (стр. 49) или следуйте инструкциям для параметра [3: Комп.эксп./AEB] на следующей странице.

1 Проверьте индикатор величины экспозиции.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину () и проверьте индикатор величины экспозиции.

2 Установите значение компенсации экспозиции.

- Глядя в видоискатель или на ЖК-индикатор, поворачивайте диск < >.
- Если нужный показатель установить не удается, сдвиньте переключатель блокировки < LOCK > влево, после чего поверните диск < >.

3 Произведите съемку.

- Для отмены компенсации экспозиции установите для нее значение < >.

Увеличенная экспозиция для получения более яркого изображения



Уменьшенная экспозиция для получения более темного изображения



Если параметру [3: Auto Lighting Optimizer/ 3: Автокоррекция яркости] (стр. 125) не присвоено значение [Запрещена], изображение может выглядеть ярким, даже если заданная величина компенсации экспозиции должна давать более темное изображение.




- Величина компенсации экспозиции сохраняется даже после установки переключателя питания в положение < OFF >.
- После того, как значение компенсации экспозиции задано, можно сдвинуть переключатель блокировки < LOCK > вправо для предотвращения случайного изменения величины компенсации экспозиции.
- Если установленное значение компенсации экспозиции превышает ± 3 ступени, на индикаторе крайних значений экспозиции отобразится значок < > или < >.

Автоматический брекетинг экспозиции (Брекетинг АЕ) ☆


Автоматически изменяя выдержку или величину диафрагмы, камера делает три последовательных кадра с экспозиционной вилкой шириной до ± 3 ступеней (величина устанавливается с шагом 1/3 ступени). Это называется автоматическим брекетингом (вилкой) экспозиции (АЕВ).

* АЕВ означает «Автоматический брекетинг экспозиции».



1 Выберите пункт [Комп. эксп./АЕВ].


- На вкладке [ 3] выберите [Комп.эксп./АЕВ], а затем нажмите <SET>

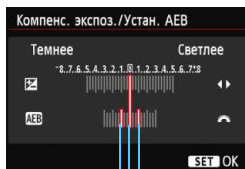

2 Установите величину автоматического брекетинга экспозиции (АЕВ).

- Дискон < > установите величину автоматического брекетинга экспозиции (АЕВ). Клавишами <◀▶> задайте величину компенсации экспозиции.
- Для этого нажмите <SET>.
- ▶ После закрытия меню на ЖК-мониторе отображаются символ < > и величина автоматического брекетинга экспозиции (АЕВ).

Диапазон режима Брекетинг АЕ



3 Произведите съемку.

- Три кадра в режиме брекетинга снимаются согласно режиму работы затвора, заданному в следующей последовательности: стандартная экспозиция, уменьшенная экспозиция и увеличенная экспозиция.
- АЕВ не отменяется автоматически. Для отмены АЕВ выполните шаг 2 для отключения отображения величины автоматического брекетинга.




- Во время съемки в режиме Брекетинг АЕ будет мигать значок <✱> в видоискателе и < > на ЖК-индикаторе.
- Если задан режим работы затвора <□> или <□S>, необходимо для каждого снимка три раза нажать кнопку спуска затвора. Если задать режим <□> или <□S> и полностью нажать кнопку спуска затвора, выполняется съемка серии из трех кадров в режиме брекетинга, после чего камера автоматически прекращает съемку. Если выбрать режим <Ⓢ> или <Ⓢ2>, три кадра в режиме брекетинга снимаются непрерывно с 10-секундной или 2-секундной задержкой.
- АЕВ можно установить в сочетании с компенсацией экспозиции.
- Если установленное значение АЕВ превышает ± 3 ступени, на индикаторе крайних значений экспозиции отображается значок <◀> или <▶>.
- Задать Брекетинг АЕ для длительных ручных выдержек, а также использовать его в сочетании с режимом [Шумопод. при серийн.съемке] или вспышкой невозможно.
- Режим Брекетинг АЕ отменяется автоматически при установке переключателя питания в положение <OFF> или при готовности вспышки к съемке.

✱ Фиксация АЕ ☆

Фиксацию автоэкспозиции следует использовать, если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией. Для фиксации автоэкспозиции нажмите кнопку **<✱>**, затем измените композицию кадра и произведите съемку. Это называется фиксацией автоэкспозиции. Данный прием удобен при съемке объектов в контрольном свете.

1 Сфокусируйтесь на объект.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
- ▶ Отображается установка экспозиции.

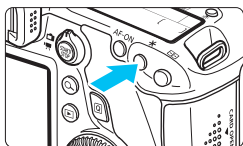

2 Нажмите кнопку **<✱>**. (ⓘ4)

- ▶ В видоискателе загорается значок **<✱>**, указывая на то, что значение экспозиции зафиксировано (фиксация экспозиции).
- При каждом нажатии кнопки **<✱>** фиксируется текущее значение автоматической экспозиции.



3 Измените композицию кадра и произведите съемку.

- Если требуется сохранить фиксацию автоэкспозиции для съемки нескольких кадров, удерживайте нажатой кнопку **<✱>** и нажмите кнопку спуска затвора для съемки другого кадра.

Использование функции фиксации автоэкспозиции

Режим замера (стр. 149)	Способ выбора точки автофокусировки (стр. 94)	
	Автоматический выбор	Ручной выбор
	Фиксация автоэкспозиции применяется в точке автофокусировки, в которой обеспечена наводка на резкость.	Фиксация автоэкспозиции применяется в выбранной точке автофокусировки.
	Фиксация автоэкспозиции применяется в центральной точке автофокусировки.	

* Когда переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение **<MF>**, фиксация автоэкспозиции производится в центральной точке автофокусировки.




Фиксация экспозиции невозможна при использовании длительных ручных выдержек.

В: Длительные ручные выдержки

Если установлена длительная ручная выдержка, затвор остается открытым все время, пока кнопка спуска затвора удерживается полностью нажатой, и закрывается при отпускании кнопки спуска затвора. Этот прием называется длительной ручной выдержкой. Длительные ручные выдержки рекомендуется использовать при ночной съемке, съемке фейерверков, астрономических объектов и других объектов, для съемки которых необходима длительная выдержка.




1 Поверните диск установки режима в положение <В>.

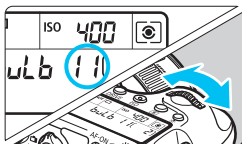

2 Установите требуемую диафрагму.

- Глядя на ЖК-индикатор, поворачивайте диск <  > или <  >.



3 Произведите съемку.

- Экспонирование продолжается, пока кнопка спуска затвора удерживается полностью нажатой.
- ▶ На ЖК-индикаторе отображается истекшее время экспонирования.


- 
- При продолжительных выдержках шума на изображениях больше, чем обычно.
 - При выборе значения «ISO авто» чувствительность ISO принимает значение «ISO 400» (стр. 108).

- 
- Если параметру [**4: Шумопод. при длит. выдержке**] присвоено значение [**Авто**] или [**Вкл.**], можно снизить шум, создаваемый при использовании длительной выдержки (стр. 128).
 - Для длительных ручных выдержек рекомендуется использовать штатив и дистанционный переключатель RS-80N3 или контроллер ДУ с таймером TC-80N3 (оба приобретаются дополнительно) (стр. 167).
 - Съемку при длительных ручных выдержках можно производить также с помощью пульта ДУ (приобретается отдельно, стр. 167). При нажатии кнопки передачи на контроллере ДУ длительная ручная выдержка начинается немедленно или 2 с спустя. Для прекращения ручной длительной выдержки нажмите кнопку еще раз.

HDR : Съемка в режиме HDR (режим высокого динамического диапазона) ☆

Изображения сохраняют широкий тональный диапазон, в то время как при обычной съемке детальность светлых и темных участков была бы утеряна. Съемка HDR подходит для фотографирования ландшафтов и натюрмортов. В режиме HDR для каждой фотографии делаются три снимка с разными показателями экспозиции (стандартная экспозиция, недозаэкспонирование, переэкспонирование), которые затем автоматически объединяются в один. Изображение HDR записывается в виде JPEG-изображения.

Съемка в режиме HDR

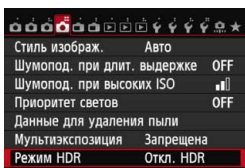

1 Выберите [Режим HDR].

- На вкладке [4] выберите пункт [Режим HDR], а затем нажмите кнопку < (SET) >.
- ▶ Появится экран режима HDR.




2 Задайте [Настр.дин.диапаз.].

- Выберите нужный динамический диапазон, затем нажмите кнопку < (SET) >.
- При выборе значения [Авто] динамический диапазон задается автоматически в зависимости от общего тонального диапазона изображения.
- Чем больше число, тем шире будет динамический диапазон.
- Для завершения съемки в режиме HDR выберите [Откл. HDR].




- Сохраняется только объединенное изображение HDR. Три изображения, использованные для создания объединенного изображения HDR, не сохраняются.
- Выбрать RAW и RAW+JPEG невозможно. Выбрать режим HDR, если выбрано значение RAW или RAW+JPEG, невозможно.
- Выбрать режим HDR, невозможно, если задан режим Бреккетинг АЕ, брекетинг баланса белого, Шумопод.при серийн.съемке, а также в случае съемки с длительной ручной выдержкой или при съемке видео.
- Вспышку в режиме HDR использовать невозможно.

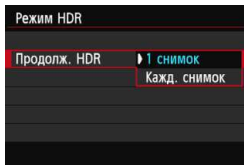

3 Настройте [Продолж. HDR].

- Выберите [**1 снимок**] или [**Кажд. снимок**], а затем нажмите <SET>.
- С настройкой [**1 снимок**] съемка HDR отменяется автоматически по завершении съемки.
- С настройкой [**Кажд. снимок**] съемка HDR продолжается до изменения значения параметра на шаге 2 на [**Откл. HDR**].

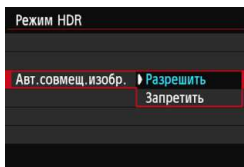

4 Настройте [Авт.совмещ.изобр.].

- Для съемки с рук выберите [**Разрешить**]. Для съемки со штативом выберите [**Запретить**]. Затем нажмите кнопку <SET>.

5 Произведите съемку.


- Съемка в режиме HDR возможна с использованием как обычного, так и ЖКД-видеоискателя.
- ▶ На ЖК-индикаторе отображается <**HDR**>.
- При полном нажатии кнопки спуска затвора будут последовательно сделаны три снимка, и изображение HDR будет записано на карту.



- При съемке движущегося объекта его перемещение оставляет остаточное изображение.
- Во избежание сотрясения камеры чувствительность ISO можно установить выше, чем обычно.
- Съемка HDR невозможна в расширенном диапазоне ISO. (Съемка HDR производится в диапазоне ISO 100 - 25600).
- При съемке изображений в режиме HDR, когда для функции **[Авт.совмещ.изобр.]** выбрано значение **[Разрешить]**, информация об отображении точки автофокусировки (стр. 240) и данные для удаления пыли (стр. 281) к изображению не добавляются.
- Если для функции **[Авт.совмещ.изобр.]** выбрано значение **[Разрешить]**, и HDR-съемка производится с рук, края изображения будут обрезаны, в связи с чем несколько снизится разрешение. Также изображения нельзя объединить должным образом при сотрясении камеры и т.п., в таком случае автоматического совмещения изображения может не произойти. Учтите, что при съемке со слишком яркими или темными настройками экспозиции автоматическое совмещение изображения не гарантируется.
- Если функции **[Авт.совмещ.изобр.]** присвоено значение **[Запретить]**, и HDR-съемка производится с рук, 3 изображения могут не объединиться должным образом, и эффект HDR будет сведен к минимуму. В этом случае рекомендуется использовать штатив.
- Автоматическое объединение может не произойти должным образом при съемке повторяющихся рисунков (решеток, полос и т.д.) или плоских, однотонных изображений.
- Цветовые переходы на небе или на белых стенах могут не воспроизводиться должным образом. Цвета могут исказиться, или может появиться шум.
- Съемка HDR при свете флуоресцентных ламп или светодиодов может привести к неестественной передаче цветов на освещенных участках.
- Поскольку в ходе съемки HDR выполняется объединение изображений, для записи изображения HDR может потребоваться больше времени, чем при обычной съемке. Во время обработки изображений в видеискателе и ЖК-индикаторе отображается сообщение «**buSY**», и до завершения обработки сделать другой снимок невозможно.
- В режиме HDR пункты меню камеры, выделенные серым цветом, настроить невозможно. Обратите внимание, что при выборе режима HDR для функций Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), приоритета цветов и имитации экспозиции до съемки присваивается значение **[Запрещена]**.


Мультиэкспозиция ☆

Эта функция позволяет производить съемку, объединяя в одном изображении от двух до девяти экспозиций. Производя съемку с мультиэкспозицией в режиме ЖКД-видеоискателя (стр. 179), можно увидеть, как отдельные экспозиции объединяются во время съемки.

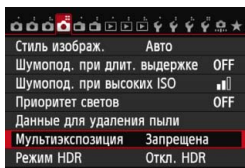

1 Выберите [Мультиэкспозиция].

- На вкладке [4] выберите пункт [Мультиэкспозиция], а затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Отображается экран настройки мультиэкспозиции.

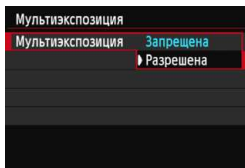


2 Настройте функцию [Мультиэкспозиция].

- Выберите пункт [Разрешена], затем нажмите кнопку <SET>.
- Для прекращения съемки в режиме мультиэкспозиции выберите [Запрещена].



- Во время серийной съемки скорость серийной съемки значительно снижается.
- При использовании брекетинга баланса белого, шумоподавления при серийной съемке, режима HDR или же при съемке видео съемка с мультиэкспозицией невозможна.
- При использовании функции Wi-Fi задать съемку с мультиэкспозицией невозможно.
- Во время съемки с мультиэкспозицией функции Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), приоритет светов, коррекция периферийной освещенности и коррекция цветовой аберрации будут отключены.
- Качество записи изображения, чувствительность ISO, стиль изображения, шумоподавление при высокой чувствительности ISO, цветовое пространство и др. устанавливаются для первой единичной экспозиции и будут установлены так же для последующих экспозиций.
- Если стиль изображения установлен на [Авто], для съемки будет применяться стиль изображения [Стандартное].

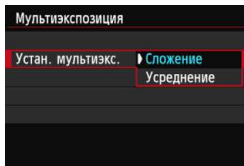

3 Настройте [Устан. мультиэксп.].

- Выберите желаемый метод управления мультиэкспозицией, затем нажмите <SET>.

● Сложение

Экспозиция каждой отдельной экспозиции добавляется совокупно. На основании показателя **[Кол-во экспозиций]** установите отрицательную компенсацию экспозиции. Обратитесь к базовому руководству ниже для установки отрицательной компенсации экспозиции.


Руководство по установке компенсации экспозиции для мультиэкспозиции.

Две экспозиции: -1 ступень, три экспозиции: -1,5 ступени, четыре экспозиции: -2 ступени

❗ При выборе параметра **[Сложение]** на изображении, отображаемом во время съемки могут быть заметны шумы. Однако по завершении съемки указанного числа экспозиций будет применено шумоподавление, и на конечном изображении с мультиэкспозицией шумов будет значительно меньше.


● Усреднение

На основании показателя **[Кол-во экспозиций]** во время съемки с мультиэкспозицией отрицательная компенсация экспозиции устанавливается автоматически. При съемке нескольких экспозиций одной и той же сцены экспозиция фона предмета съемки контролируется автоматически и получает стандартное значение. Для изменения экспозиции каждой отдельной экспозиции, выберите **[Сложение]**.

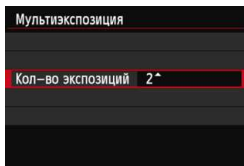

4 Задайте [Кол-во экспозиций].

- Кнопками <▲▼> выберите требуемое число экспозиций, а затем нажмите кнопку <SET>.
- Можно задать от 2 до 9 экспозиций.

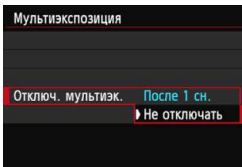

5 Установите параметр [Отключ. мультиэк.].

- Выберите [**После 1 сн.**] или [**Не отключать**], затем нажмите <SET>.
- При выборе параметра [**После 1 сн.**] съемка с мультиэкспозицией отменяется автоматически по завершении съемки.
- При выборе параметра [**Не отключать**] съемка с мультиэкспозицией продолжается, пока настройка на шаге 2 не будет изменена на [**Запрещена**].



Оставшееся число экспозиций

6 Выполните съемку с первой экспозицией.

- ▶ Отобразится снятое изображение.
- ▶ Значок <[]> будет мигать.
- Число оставшихся экспозиций отображается в скобках [] в видоискателе или на экране.
- Нажав кнопку <[]>, можно просмотреть снятое изображение (стр. 163).

7 Выполните съемку последующих экспозиций.

- ▶ На экране снятые изображения накладываются на предыдущие.
- При съемке в режиме ЖКД-видоискателя отобразятся изображения с мультиэкспозицией, объединенные до этого момента. Нажав кнопку <INFO.>, можно отобразить только изображение в ЖКД-видоискателе.
- После съемки указанного числа экспозиций съемка с использованием мультиэкспозиции будет отменена. При серийной съемке выполните съемку указанного числа экспозиций, удерживая нажатой кнопку спуска затвора, после чего съемка прекратится.



- Будут сохранены только изображения, снятые с мультиэкспозицией. Изображения, снятые на шагах 6 и 7 для изображения с мультиэкспозицией, не сохраняются.
- При съемке с мультиэкспозицией по мере увеличения числа экспозиций шумы на изображении, искажение цветов и полосы будет все более заметны. Кроме того, поскольку количество шумов возрастает при использовании высокой чувствительности ISO, рекомендуется использовать более низкую чувствительность ISO.
- Если задан метод **[Сложение]** обработка изображения после многократного экспонирования займет некоторое время. Индикатор обращения к карте будет гореть дольше обычного.
- Если выполнять съемку в режиме ЖКД-видеоискателя при заданном параметре **[Сложение]**, функция съемки в режиме ЖКД-видеоискателя автоматически прекращается по завершении съемки с мультиэкспозицией.
- На шаге 7 яркость и шумы на многократно экспонированном изображении, показываемом во время съемки в ЖКД-видеоискателе, будут отличаться от конечного изображения с мультиэкспозицией, предназначенного для записи.
- Если после настройки мультиэкспозиции переключатель питания перевести в положение **<OFF>** или заменить аккумулятор, настройки мультиэкспозиции сбрасываются.
- Если во время съемки переключить режим съемки на режим базовой съемки или режим **<M/□>**, съемка с мультиэкспозицией прекращается.
- При выборе мультиэкспозиции или при съемке с мультиэкспозицией использовать функции, выделяемые в меню камеры серым цветом, невозможно.
- При подключении камеры к ПК или к принтеру съемка с мультиэкспозицией невозможна.




Можно нажать кнопку **<▶>** для просмотра мультиэкспозиций, снятых на данный момент, или удалить последнюю отдельную экспозицию (стр. 163).

Объединение нескольких изображений, снятых с мультиэкспозицией, с изображением, записанным на карту

В качестве первого единичного экспонированного изображения можно выбрать фотографию на карте памяти. Оригинал выбранного изображения не будет изменен.

Можно выбрать только RAW изображение. Невозможно выбрать изображения **M RAW/S RAW** или JPEG.

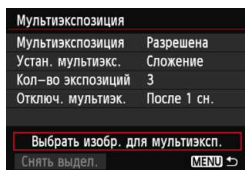

1 Выберите [Выбрать изобр. для мультиэксп.].

- Выберите [Выбрать изобр. для мультиэксп.], а затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Отображаются изображения, хранящиеся на карте памяти.

2 Выберите изображение.

- Диском **<DISC>** выберите изображение, которое будет использоваться в качестве первой единичной экспозиции, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Выберите **[OK]**.
- Номер файла выбранного изображения отображается в нижней части экрана.

3 Произведите съемку.

- После выбора первого изображения число оставшихся экспозиций, заданное параметром **[Кол-во экспозиций]**, уменьшится на 1. Например, если параметру **[Кол-во экспозиций]** присвоено значение 3, можно произвести еще 2 экспозиции.




- В качестве первой отдельной экспозиции нельзя использовать изображения, при создании которых для функции приоритета светов задано значение **[Разрешен]**, а также изображения, соотношение сторон для которых отличается от 3:2 (стр. 188).
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), коррекция периферийной освещенности и коррекция цветовой аберрации будут отключены, вне зависимости от настроек **RAW** изображения, выбранного в качестве первой единичной экспозиции.
- Чувствительность ISO, стиль изображения, шумоподавление при высокой чувствительности ISO, цветовое пространство и др., заданные для первого **RAW** изображения, будут также использоваться для последующих изображений.
- Если стиль изображения первого **RAW** изображения установлен на **[Авто]**, для последующих изображений будет применяться стиль **[Стандартное]**.
- Невозможно выбрать изображение, снятое на другую камеру.



- В качестве первого единичного экспонированного изображения можно также выбрать **RAW** изображение с мультиэкспозицией.
- Если выбрать **[Снять выдел.]**, выбор изображения будет отменен.

Проверка и удаление многократных экспозиций во время съемки

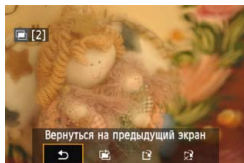

До завершения съемки заданного числа экспозиций можно нажать кнопку **< [] >** и просмотреть полученное на данный момент объединенное изображение с мультиэкспозицией. Можно просмотреть экспозицию и общий вид изображения. При нажатии кнопки **< [] >** будут выведены на экран операции, возможные при съемке с мультиэкспозицией.

Операции	Описание
Вернуться на предыдущий экран	Эти операции исчезнут, и снова появится экран, отображавшийся до нажатия кнопки < [] > .
Отменить последнее изображение	Удаление последнего снятого изображения (сделайте еще один снимок). Число оставшихся экспозиций увеличится на 1.
Сохранить и выйти	Изображения, снятые на данный момент, будут объединены и сохранены в качестве изображения с мультиэкспозицией.
Выйти без сохранения	Съемка с мультиэкспозицией будет завершена без сохранения снятых изображений.



Во время съемки с мультиэкспозицией можно просматривать только изображения, снятые с мультиэкспозицией.

? Часто задаваемые вопросы

- **Существуют ли ограничения на качество записи изображений?**
Можно выбрать любые настройки качества записи изображений JPEG. Если задано значение **M RAW** или **S RAW**, объединенное изображение с мультиэкспозицией будет изображением **RAW**.

Установка уровня качества записываемых изображений	Объединенная мультиэкспозиция
JPEG	JPEG
RAW	RAW
M RAW / S RAW	RAW
RAW + JPEG	RAW + JPEG
M RAW / S RAW + JPEG	RAW + JPEG

- **Можно ли объединить изображения, записанные на карту?**
С помощью функции [Выбрать изобр. для мультиэксп.] в качестве первой отдельной экспозиции можно выбрать изображение на карте памяти (стр. 162). Обратите внимание, что объединить несколько изображений, записанных на карту памяти, невозможно.

- **Возможна ли мультиэкспозиция при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя?**
Съемка с мультиэкспозицией также возможна в режиме ЖКД-видеоискателя (стр. 179). Обратите внимание, что для параметра [1: Соотношение сторон] будет зафиксировано значение [3:2].

- **Может ли во время съемки с мультиэкспозицией произойти отключение питания камеры?**

Если параметру [42: Автоотключение] не присвоено значение [Запрещено], питание камеры автоматически отключается, если камера не используется в течение 30 секунд. Если произойдет автоотключение, съемка с использованием мультиэкспозиции завершится, и настройки мультиэкспозиции будут сброшены.

Если время автоотключения наступит в соответствии с установками камеры до запуска съемки с мультиэкспозицией, настройки мультиэкспозиции будут сброшены.

Блокировка зеркала ☆

Хотя съемка с автоспуском или дистанционным переключателем может предотвратить сотрясение камеры, использование блокировки зеркала в верхнем положении для исключения вибрации камеры (сотрясение зеркала) может также оказаться полезным при съемке с супертелеобъективом или при съемке крупным планом (макросъемке).

1 Присвойте параметру [Блокировка зеркала] значение [Разрешена].

- На вкладке [2] выберите [Блокировка зеркала], а затем нажмите < (SET) >.
- Выберите пункт [Разрешена], а затем нажмите кнопку < (SET) >.

2 Сфокусируйтесь на объекте, а затем полностью нажмите кнопку спуска.

- ▶ Зеркало поднимается в верхнее положение.

3 Еще раз полностью нажмите кнопку спуска.

- ▶ Снимок сделан, и зеркало возвращается в исходное положение.



- При очень ярком освещении (например, на пляже или на снежном склоне в солнечный день) производите съемку сразу же после блокировки зеркала в верхнем положении.
- Не направляйте камеру на солнце. Шторки затвора могут покоробиться от солнечного тепла и выйти из строя.
- При одновременном использовании автоспуска и блокировки зеркала в сочетании с длительной ручной выдержкой удерживайте кнопку спуска полностью нажатой все время (время задержки автоспуска + время длительной ручной выдержки). Если отпустить кнопку спуска во время обратного отсчета автоспуска, будет слышен звук срабатывания затвора, но съемка не производится.
- Во время использования функции блокировки зеркала отключаются настройки функций съемки, операции меню и т.п.




- Даже если режим затвора настроен на серийную съемку, может быть сделан только один снимок.
- При включенной блокировке зеркала можно также использовать автоспуск.
- По истечении 30 секунд после блокировки зеркала оно возвращается вниз самостоятельно. Повторное полное нажатие кнопки спуска снова блокирует зеркало в верхнем положении.
- Для длительных ручных выдержек рекомендуется использовать штатив и дистанционный переключатель RS-80N3 или контроллер ДУ с таймером TC-80N3 (оба приобретаются дополнительно) (стр. 167).
- Съемку можно производить также с помощью пульта ДУ (приобретается отдельно, стр. 167). Рекомендуется на пульте дистанционного управления задать 2-секундную задержку.

Использование крышки окуляра видеоискателя


Если при использовании автоспуска или дистанционного переключателя не смотреть в видеоискатель, рассеянный свет, попадающий в видеоискатель, может стать причиной затемнения изображения. Во избежание этого используйте крышку окуляра (стр. 27), закрепленную на ремне камеры.

Для съемки в режиме ЖКД-видеоискателя или видеосъемки устанавливать крышку окуляра необязательно.

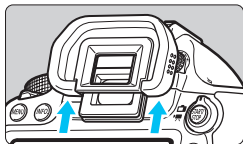

1 Отсоедините наглазник.

- Для его отсоединения нажмите на нижнюю сторону наглазника.

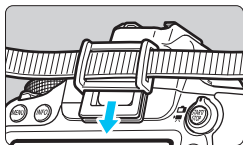


2 Установите крышку окуляра.

- Для установки крышки окуляра сдвиньте ее вниз по направляющим на окуляре.
- После съемки снимите крышку окуляра и установите наглазник, сдвинув его вниз по направляющим на окуляре.

Использование дистанционного переключателя

К камере для выполнения съемки можно подсоединять дистанционный переключатель RS-80N3, контроллер дистанционного управления с таймером TC-80N3 (оба приобретаются дополнительно) или любые дополнительные принадлежности для камер EOS с разъемом типа N3 (стр. 354).

Порядок работы с дополнительными принадлежностями см. в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

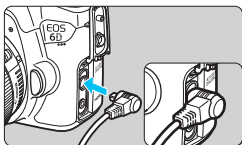

1 Откройте крышку разъемов камеры.

2 Подсоедините штекер к разъему дистанционного управления.

- Подсоедините штекер, как показано на рисунке.
- Для отсоединения штекера возьмитесь за серебристую часть штекера и потяните его.

Съемка с дистанционным управлением




С помощью пульта дистанционного управления RC-6 (приобретается отдельно) можно выполнять удаленную съемку на расстоянии приблизительно 5 метров от камеры. Пульт позволяет производить съемку немедленно или с 2-секундной задержкой. Также можно использовать пульт дистанционного управления RC-1 или RC-5.

1 Сфокусируйтесь на объекте.

2 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>.



- Можно также снимать в режиме <AF>.

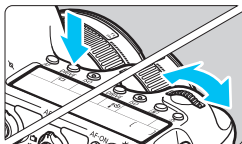

3 Нажмите кнопку <DRIVE>. (⦿6)

4 Выберите режим автоспуска.

- Глядя на ЖК-индикатор, диском <⚙> выберите <⦿> или <⦿₂>.

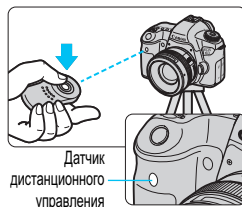

5 Нажмите кнопку передачи на пульте ДУ.

- Направьте пульт ДУ на датчик дистанционного управления, находящийся на камере, и нажмите кнопку передачи.
- ▶ Загорается индикатор автоспуска, и производится съемка.

! Освещение с использованием флуоресцентных ламп или светодиодов может привести к неполадкам в работе камеры, вызывая случайное срабатывание спуска затвора. Старайтесь держать камеру вдали от таких источников света.

📷 Для съемки с дистанционным управлением можно также использовать такие устройства, как вспышка Speedlite серии EX, снабженная функцией удаленного управления.

6

Съемка со вспышкой

В этой главе рассматривается порядок съемки с использованием вспышки Speedlite серии EX, предназначенной для камер EOS (приобретаются отдельно), или вспышек других производителей, а также процедура настройки функций вспышки на экране меню камеры.

⚡ Съемка со вспышкой

Вспышки Speedlite серии EX, предназначенные для камер EOS

При использовании вспышки Speedlite серии EX (приобретается отдельно) фотографировать так же легко и просто, как при обычной съемке без вспышки.

См. более подробные инструкции в руководстве по эксплуатации вспышки Speedlite серии EX. Данная камера является камерой типа A, и в ней можно использовать все функции вспышек Speedlite серии EX. См. сведения о настройке функций вспышки, а также пользовательских функций вспышки с помощью меню камеры на стр. 172-177.



Вспышки Speedlite, устанавливаемые на горячий башмак



Вспышки Macro Lites

● Фиксация FE

Эта функция позволяет добиться нужной экспозиции вспышки для отдельной части объекта. Наведите центр видоискателя на объект, а затем нажмите кнопку **< * >** на камере и произведите съемку.

● Компенс. экспозиции со вспышкой

Величина компенсации экспозиции вспышки настраивается таким же образом, как и обычная компенсация экспозиции. Для компенсации экспозиции можно задать до ± 3 ступеней с шагом $1/3$ ступени.

Этот параметр можно задать на экране быстрого управления (стр. 49) или на экране **[📷 2: Управление вспышкой с камеры]** с помощью параметра **[Настройки вспышки]**. При нажатии кнопки спуска затвора наполовину в видоискателе отображается значок **< 1/2 >**.

❗ Если параметру **[📷 3: Auto Lighting Optimizer/📷 3: Автокоррекция яркости]** (стр. 125) присвоено значение, отличное от **[Запрещена]**, изображение может выглядеть ярче, даже если для компенсации экспозиции вспышки было задано более темное значение.

📷 Если автофокусировка затруднена, внешняя вспышка Speedlite для камер EOS может автоматически давать луч подсветки для автофокусировки.

Другие вспышки Canon Speedlite, не принадлежащие серии EX

- В случае со вспышками Speedlite серии EZ/E/EG/ML/TL в режиме автовспышки TTL или A-TTL вспышка срабатывает только на полной мощности.

Установите на фотокамере режим съемки <M> (ручная установка экспозиции) или <Av> (AE с приоритетом диафрагмы) и перед съемкой настройте значение диафрагмы.

- При использовании вспышки Speedlite, в которой предусмотрен режим ручной вспышки, снимайте в этом режиме.

Использование вспышек других производителей

Выдержка синхронизации

Фотокамера обеспечивает синхронизацию с компактными вспышками других производителей (не Canon) при выдержке 1/180 сек. и при более длительных выдержках. При использовании больших студийных вспышек обязательно проверьте синхронизацию выдержки до съемки, установив значение выдержки синхронизации в диапазоне от 1/60 сек. до 1/30 сек., поскольку длительность срабатывания для таких вспышек превышает длительность срабатывания компактных вспышек и зависит от модели.

Предупреждения о съемке в режиме ЖКД-видеоискателя


При использовании вспышек других производителей, отличных от Canon, при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя выберите для параметра [📷 2 Бесшум.с ЖКД-вид.] значение [Запрещено] (стр. 190). Если установлено значение [Режим 1] или [Режим 2], вспышка не работает.

- При использовании с камерой вспышки или какой-либо принадлежности вспышки, предназначенной для камеры другой марки, нормальная работа камеры не гарантируется, возможны сбои.
- Не устанавливайте на горячий башмак камеры высоковольтную вспышку. Она может не работать.

MENU Настройка вспышки ☆


Для вспышек Speedlite серии EX, которые имеют совместимые настройки функций вспышки, для настройки функций вспышки и пользовательских функций можно использовать экран меню камеры. **Подсоедините вспышку к фотокамере и до начала настройки функций включите вспышку.**

Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

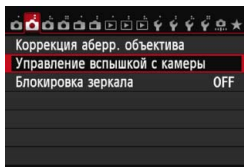

1 Выберите [Управление вспышкой с камеры].


- На вкладке [2] выберите пункт **[Управление вспышкой с камеры]**, а затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Отображается экран управления вспышкой с камеры.

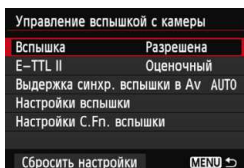

2 Выберите требуемый параметр.


- Выберите параметр меню, который необходимо задать, а затем нажмите кнопку <SET>.

Использование вспышки




Для подключения возможности съемки со вспышкой выберите пункт **[Разрешена]**. Чтобы использовать только подсветку для автофокусировки выберите пункт **[Запрещена]**.

Замер экспозиции при съемке со вспышкой E-TTL II



Для получения обычной экспозиции вспышки задайте значение **[Оценочный]**. Если задать значение **[Средне-взвеш]**, то экспозиция вспышки усредняется для всей замеряемой сцены. Может потребоваться компенсация экспозиции вспышки. Эта настройка предназначена для опытных пользователей.

Выдержка синхронизации вспышки в режиме Av

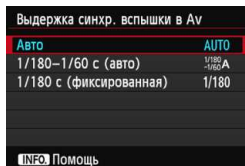

Для съемки со вспышкой в режиме АЕ с приоритетом диафрагмы (**Av**) можно задать выдержку синхронизации вспышки.

● AUTO: Авто

Выдержка синхронизации вспышки задается автоматически в диапазоне от 1/180 сек до 30 сек в зависимости от яркости освещения сцены. Синхронизацию вспышки можно также использовать при короткой выдержке.

● 1/180-1/60 с (авто)

Предотвращает автоматическую установку длительной выдержки в условиях низкой освещенности. Это удобно для предотвращения размытия объекта и сотрясения камеры. Однако, хотя объект будет надлежащим образом экспонирован вспышкой, фон может получиться темным.

● 1/180: 1/180 с (фиксированная)

Выдержка синхронизации вспышки фиксируется на значении 1/180 с. Это позволяет предотвратить нерезкость объекта и сотрясение камеры более эффективно, чем при выборе значения [1/180-1/60 с (авто)]. Однако при низкой освещенности задний план снимаемого объекта будет выглядеть более темным, чем при значении [1/180-1/60 с (авто)].




Если задать значение [1/180-1/60 с (авто)] или [1/180 с (фиксированная)], синхронизация на коротких выдержках в режиме <Av> невозможна.

Параметры работы вспышки

Отображение настраиваемых функций на экране может различаться в зависимости от вспышки текущего режима вспышки, пользовательских функций и т.д.


Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации вспышки.

Пример экрана

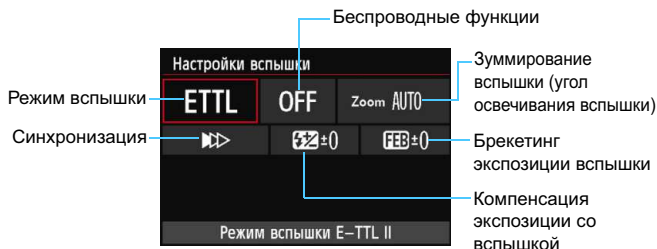

● Режим вспышки

Можно выбрать режим вспышки, подходящий для конкретных условий съемки со вспышкой.

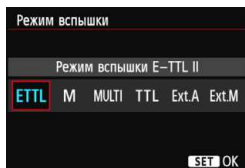


[Режим вспышки E-TTL II] – это стандартный режим вспышек Speedlite серии EX для автоматической съемки со вспышкой.

[Ручной режим] позволяет самостоятельно задавать значение **[Мощность вспышки]**.

Сведения о других режимах вспышки см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

● Беспроводное управл. вспышками

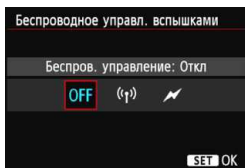


Беспроводная (множественная) съемка со вспышкой возможна при помощи радио или оптической передачи. Подробные сведения о работе беспроводной вспышки см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

● Зуммирование вспышки (угол освечивания вспышки)



Головка вспышек Speedlite оснащена зумом, что позволяет задавать для вспышки различный угол освечивания. Обычно выбирается пункт **[AUTO]** для автоматического определения угла освечивания, соответствующего фокусному расстоянию объектива.


● Синхронизация

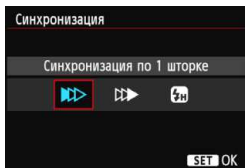

В обычных условиях для этого параметра задается значение **[Синхронизация по 1 шторке]**, чтобы вспышка срабатывала сразу после начала экспозиции.


Если выбрать значение **[Синхронизация по 2 шторке]**, вспышка срабатывает перед самым закрытием затвора. В сочетании с синхронизацией вспышки при длительной выдержке можно получить на снимке след от источников света, например от фар автомобиля ночью. При синхронизации по 2 шторке вспышка срабатывает дважды: первый раз при полном нажатии кнопки спуска затвора, и второй раз непосредственно перед завершением экспонирования. Если выбрать значение **[Высокоскоростная синхронизация]**, вспышку можно использовать при любой выдержке. Это особенно эффективно для портретной съемки с использованием заполняющей вспышки, когда предпочтение отдается значению диафрагмы.

● Компенс. экспозиции со вспышкой

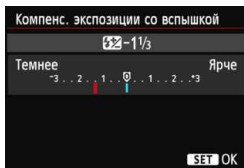

Можно задать те же настройки, что и для параметра «Компенсация экспозиции со вспышкой» на стр. 170. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

● Брекетинг экспозиц. со вспышки

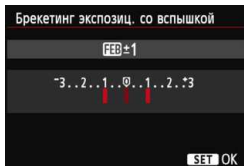


Мощность вспышки автоматически изменяется при выполнении трех последовательных кадров. См. подробнее в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite, совместимой с функцией брекетинга экспозиции вспышки.

❗ При использовании синхронизации по второй шторке, задайте для выдержки значение 1/25 с или больше. Если выдержка составляет 1/30 с или меньше, применяется синхронизация по первой шторке, даже если задать параметр [Синхронизация по 2 шторке].

- 📄 ● При использовании вспышек Speedlite серии EX, не совместимых с настройками функций вспышки, можно задать только следующие параметры: [Вспышка], [E-TTL II] и [Компенс. экспозиции со вспышкой] на вкладке [Настройки вспышки]. Для некоторых вспышек Speedlite серии EX можно настроить также функцию [Синхронизация].
- Если компенсация экспозиции вспышки была установлена на вспышке, ее нельзя установить через камеру (через настройки функций вспышки). Если этот параметр установлен на камере и на вспышке Speedlite, настройки вспышки Speedlite преобладают над установками камеры.


Настройки пользовательских функций вспышки

Для получения дополнительной информации о пользовательских функциях вспышки Speedlite обратитесь к инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

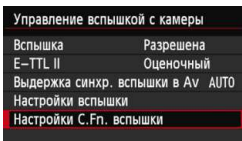

1 Выберите [Настройки C.Fn вспышки].


- Выберите [Настройки C.Fn вспышки], а затем нажмите <SET>.



2 Настройте функции.

- С помощью кнопки <◀▶> выберите номер, а затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите настройку, а затем нажмите кнопку <SET>.

Сброс настроек

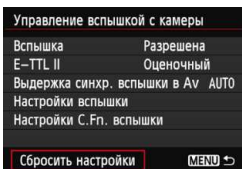

1 Выберите пункт [Сбросить настройки].

- На вкладке [2: Управление вспышкой с камеры] выберите пункт [Сбросить настройки], а затем нажмите кнопку <SET>.



2 Выберите настройки, которые требуется сбросить.

- Выберите [Сбросить настройки. вспышки] или [Стереть все C.Fn Speedlite], а затем нажмите кнопку <SET>.
- Если выбрать [OK], соответствующие настройки вспышки будут сброшены.



Если для вспышек Speedlite серии EX присвоить пользовательской функции [Режим замера вспышки] значение [TTL] (автовспышка), вспышка всегда будет срабатывать на полную мощность.



Персональные функции вспышки Speedlite (P.Fn) нельзя задать или отменить с помощью экрана камеры [Управление вспышкой с камеры]. Их нужно задавать на самой вспышке.



Съемка с просмотром изображения на ЖК-дисплее (Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя)



Во время съемки можно просматривать изображение на ЖК-дисплее камеры. Такой способ называется «Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя». Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя включается при установке переключателя съемки в режиме

ЖКД-видеоискателя/видеосъемки в положение .

Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя подходит для фотографирования неподвижных объектов.


Если держать камеру в руках и производить съемку, просматривая изображение на ЖК-дисплее, изображения могут получаться смазанными из-за сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив.



О дистанционной съемке в режиме ЖКД-видеоискателя

Установив на компьютере программу EOS Utility (входит в комплект поставки, стр. 393), можно подключить камеру к компьютеру и производить дистанционную съемку, просматривая изображение на экране компьютера. См. подробные сведения инструкции по эксплуатации программного обеспечения на DVD-диске (стр. 389).

Съемка с просмотром изображения на ЖК-дисплее

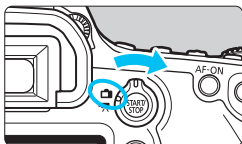

- 1 Установите переключатель съемки в режиме ЖКД-видеоискателя/видео съемки в положение <  >.**




- 2 Выведите изображения на ЖКД-видеоискатель.**

- Нажмите кнопку <  >.
- ▶ На ЖК-дисплее отображается изображение, снимаемое в режиме ЖКД-видеоискателя.
- Изображение на ЖКД-видеоискателе отражает уровень яркости фактически снятого изображения.



- 3 Сфокусируйтесь на объект.**

- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера выполняет фокусировку с использованием текущего метода автофокусировки (стр. 192).

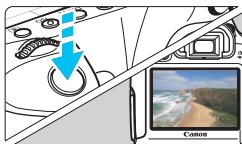


- 4 Произведите съемку.**

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Производится съемка, и снятое изображение отображается на ЖК-дисплее.
- ▶ После завершения просмотра изображения камера автоматически возвращается к съемке в режиме ЖКД-видеоискателя.
- Для завершения съемки в режиме ЖКД-видеоискателя нажмите кнопку <  >.



- Охват изображения составляет приблизительно 100% (если для качества записи изображения задано значение JPEG ).
- В режимах творческой зоны можно проверить глубину резкости, используя кнопку просмотра глубины резкости.
- При серийной съемке для всех кадров применяется экспозиция, установленная для первого кадра.
- Съемку в режиме ЖКД-видеоискателя можно производить также с помощью пульта ДУ (продается отдельно, стр. 167).

Включение режима съемки с использованием ЖКД-видоискателя

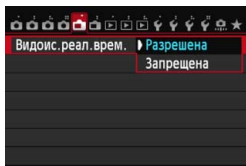

Присвойте параметру [1: Видоис.реал.врем.] значение [Разрешена].

Число снимков, которые можно сделать в режиме ЖКД-видоискателя

Температура	Комнатная температура (23°C)	Низкая температура (0°C)
Возможное число кадров	прибл. 220 кадров	прибл. 190 кадров

- Приведенные выше цифры рассчитаны для работы с полностью заряженным аккумулятором LP-E6 по стандартам тестирования CIPA (Camera & Imaging Products Association, Ассоциация производителей камер и устройств обработки изображения).
- При полностью заряженном аккумуляторе LP-E6 непрерывная съемка в режиме ЖКД-видоискателя возможна приблизительно в течение 1 часа 45 минут при комнатной температуре (23°C).



- Во время съемки в режиме ЖКД-видоискателя не направляйте объектив на солнце. Тепло солнечных лучей может повредить внутренние детали камеры.
- Предупреждения, касающиеся съемки в режиме ЖКД-видоискателя, приведены на стр. 201–202.**



- Фокусировку также можно произвести, нажав кнопку <AF-ON>.
- При использовании вспышки слышен звук двойного срабатывания затвора, однако выполняется съемка только одного кадра.
- Если камера не используется в течение длительного времени, питание автоматически выключается в соответствии с настройками параметра [2: Автоотключение] (стр. 55). Если параметру [2: Автоотключение] присвоено значение [Запрещено], съемка в режиме ЖКД-видоискателя автоматически завершается через 30 мин. (Питание камеры остается включенным).
- С помощью аудио/видеокабеля (входит в комплект поставки) или кабеля HDMI (приобретается отдельно) снимаемое изображение можно вывести на экран телевизора (стр. 261, 264).

Сведения об отображении информации

- При каждом нажатии кнопки **<INFO.>** отображаемая информация изменяется.

Метод AF

- AF □ : FlexiZone - Single
- AF ∩ : Определение лица в (режим ЖКД-видеоискателя)
- AFQuick : Скоростной режим

Режим съемки

Режим работы затвора

Режим замера экспозиции

Качество записи изображений

Съемка в режиме HDR/Мультиэкспозиция

Фиксация АЕ

Вспышка готова

Выдержка

Компенсация экспозиции со вспышкой

Диафрагма

Состояние передачи карты памяти Eye-Fi

Индикатор величины экспозиции

Возможное количество кадров

Максимальная длина серии/Оставшееся число экспозиций

Контроль заряда аккумулятора

Точка автофокусировки (FlexiZone - Single)

Гистограмма

Баланс белого

Стиль изображения

Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)

Состояние получения GPS

Функция Wi-Fi

Имитация экспозиции

Брекетинг АЕ

Чувствительность ISO

Приоритет светов

Состояние передачи Wi-Fi



- Для отображения гистограммы задайте параметр [**1: Имитация экспоз.: Разрешена**] (стр. 189).
- Нажав кнопку **<INFO.>** можно отобразить электронный уровень (стр. 60). Обратите внимание, что если в качестве метода автофокусировки выбрать режим [**∩ По изобр.**] или подсоединить камеру к телевизору с помощью кабеля HDMI отобразить электронный уровень будет невозможно.
- Если значок **<Exp.SIM>** отображается белым цветом, это означает, что яркость снимаемого изображения на ЖКД-видеоискателе близка к тому, как будет выглядеть снятый кадр.
- Мигание значка **<Exp.SIM>** означает невозможность отобразить изображение, снимаемое в режиме ЖКД-видеоискателя, с подходящей яркостью из-за слишком низкой или высокой освещенности. Однако фактически записанное изображение будет отражать установленную экспозицию.
- Следует учесть, что при использовании вспышки или длительной ручной выдержки значок **<Exp.SIM>** и гистограмма недоступны. При низкой или высокой освещенности гистограмма может отображаться неправильно.

Значки сцены

Во время съемки в режиме ЖКД-видеоискателя в режиме $\langle A^+ \rangle$ отображается значок, соответствующий сцене, обнаруженной камерой, и съемка будет скорректирована с учетом этой сцены. Для некоторых сцен или условий съемки отображаемый значок может не совпадать с фактической сценой.

Объект		Портрет ^{*1}		Не портретная съемка			Цвет фона
Фон			Движение	Природа и сцены вне помещения	Движение	Крупный план ^{*2}	
Яркий							Серый
Контрольной свет							
Включая синее небо							Голубой
Контрольной свет							
Закат		*3				*3	Оранжевый
Прожектор							Тёмно-синий
Темный							
Со штативом			*3		*3		

*1: Отображается, только если в качестве метода автофокусировки выбрано значение $\langle \text{По изобр.} \rangle$. Если задать другой метод автофокусировки, отображается значок непортретной съемки, даже если в кадре будет обнаружен человек.

*2: Отображается при наличии информации о расстоянии для установленного объектива. При использовании удлинительного тубуса или объектива для съемки крупным планом значок может не соответствовать снимаемой сцене.

*3: Отображается значок, соответствующий обнаруженной сцене.

*4: Отображается только при выполнении всех следующих условий: снимаемая сцена темная, это ночная сцена, камера установлена на штатив.

$\langle \rightarrow \text{Продолжение на следующей странице} \rangle$

*5: Отображается при использовании каких-либо из объективов, перечисленных ниже:

- EF 24 mm f/2.8 IS USM
- EF 28 mm f/2.8 IS USM
- EF 300 mm f/2.8L IS II USM
- EF 400 mm f/2.8L IS II USM
- EF 500 mm f/4L IS II USM
- EF 600 mm f/4L IS II USM
- Объективы Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), поступившие в продажу в 2012 г. или позднее.

*4 и *5: При одновременном применении условий *4 и *5 выдержка увеличивается (до 2 сек).

Имитация конечного изображения

Имитация конечного изображения отображает эффекты стиля изображения, баланса белого и т.д. для изображения, выводимого на ЖКД-видеоискатель, так что пользователь может увидеть, как будет выглядеть записанное изображение.

При видеосъемке изображение, выводимое на ЖКД-видеоискатель, будет автоматически отображать настройки, перечисленные ниже.

Имитация конечного изображения при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя

- Стиль изображения

- * Отображаются все настройки, такие как резкость, контрастность, насыщенность цветов и цветовой тон.

- Баланс белого
- Коррекция баланса белого
- Выбор атмосферы съемки
- Съемка по освещ./сцене
- Режим замера экспозиции
- Экспозиция (если задано [ 1: Имитация экспоз.: Разрешена])
- Глубина резкости (кнопка предварительного просмотра глубины резкости: Вкл.)
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
- Коррекция периферийной освещенности
- Приоритет светов
- Соотношение сторон (подтверждение области изображения)

Настройки функций съемки

Быстрое управление

Если во время отображения изображения на ЖКД-видеоискателе в режиме творческой зоны нажать кнопку , можно задать любой из следующих параметров: **Метод АФ**, **режим работы затвора**, режим замера экспозиции, **качество записи изображения**, баланс белого, стиль изображения и Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости). В режимах базовой зоны можно настроить функции, выделенные жирным шрифтом, а также настройки, перечисленные в таблице на стр. 83.



1 Нажмите кнопку .

- ▶ Отображаются настраиваемые функции.

2 Выберите функцию и установите ее.

- Кнопками   выберите функцию.
- ▶ Отображается выбранная функция и руководство по функциям (стр. 63).
- Для изменения настройки поверните диск  или .
- В режиме **<SCN>** выберите окно режима съемки, а затем нажмите кнопку , чтобы выбрать режим съемки.
- Чтобы задать качество записи изображения RAW или параметры стиля изображения, нажмите кнопку **<INFO.>**.

3 Выйдите из режима настройки.

- Нажмите кнопку , чтобы завершить настройку параметров и вернуться к съемке в режиме ЖКД-видеоискателя.

Настройки AF / DRIVE / ISO / /

Если при отображении изображения на ЖКД-видоискателе нажать кнопку <AF>, <DRIVE>, <ISO> или <>, на ЖК-дисплее отображается экран настроек, после чего можно задать соответствующие функции съемки, поворачивая диск <> или <>.


При выборе скоростного режима можно нажать кнопку <> для выбора точки автофокусировки. Порядок операций такой же, как при съемке с использованием видоискателя.



- Если задать значения  (Частичный замер) или  (Точечный замер), круг замера отображается в центре.
- Во время съемки в режиме ЖКД-видоискателя экспозиция задается в момент выполнения съемки и не зависит от режима замера экспозиции.

MENU Настройка функций меню

Меню [📷1]

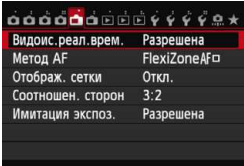

Видоис.реал.врем.	Разрешена
Метод AF	FlexiZoneAF
Отображ. сетки	Откл.
Соотношен. сторон	3:2
Имитация экспоз.	Разрешена

Здесь приводится описание настроек функций, специфических для съемки в режиме ЖКД-видеоискателя. Сведения об элементах меню на вкладках [📷1] и [📷2] приводятся на стр. 187-191. В режимах базовой зоны не отображаются некоторые пункты на вкладке [📷1], кроме того, не отображается вкладка [📷2].

Настраиваемые функции на этом экране меню относятся только к съемке в режиме ЖКД-видеоискателя. Эти функции не включаются при съемке с использованием видеоискателя.

- **Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя (Видоис.реал.врем.)**
Установите для съемки в режиме ЖКД-видеоискателя значение [Разрешена] или [Запрещена].
- **Метод AF**
Можно выбрать режим [FlexiZoneAF (Single)] (стр. 192), [📷 По изобр.] (стр. 193) или [Скоростной] (стр. 197).
- **Отображ. сетки**
Установив значение [3x3 3x3] или [6x4 6x4], можно вызвать отображение сетки. Ее можно использовать для более удобного выравнивания положения камеры по вертикали или горизонтали. Кроме того, при выборе [3x3+диаг 3x3+diag] сетка отображается вместе с диагональными линиями, помогающими выровнять пересечения поверх объекта съемки для достижения лучшего баланса в композиции.

● **Соотношен. сторон ☆**

Для соотношения сторон изображения можно задать одно из следующих значений: **[3:2]**, **[4:3]**, **[16:9]** или **[1:1]**. Если для соотношения сторон задать значение **[4:3]**, **[16:9]** или **[1:1]**, область вокруг изображения на ЖКД-видеоискателе маскируется черным цветом.

Изображения JPEG будут сохраняться с заданным соотношением сторон. Изображения RAW всегда сохраняются с соотношением сторон **[3:2]**. Поскольку сведения о соотношении сторон добавляются к изображению RAW, при обработке изображения RAW на камере или с помощью прилагаемого программного обеспечения изображение будет генерироваться с соответствующим соотношением сторон.

Качество изображения	Соотношение сторон и количество пикселей (прибл.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
L / RAW	5472x3648 (20,0 мегапикселей)	4864x3648 (17,7 мегапикселя)	5472x3072* (16,8 мегапикселя)	3648x3648 (13,3 мегапикселя)
M RAW	4104x2736 (11,0 мегапикселей)	3648x2736 (10,0 мегапикселей)	4104x2310* (9,5 мегапикселя)	2736x2736 (7,5 мегапикселя)
M	3648x2432 (8,9 мегапикселя)	3248x2432* (7,9 мегапикселя)	3648x2048* (7,5 мегапикселя)	2432x2432 (5,9 мегапикселя)
S1 / S RAW	2736x1824 (5,0 мегапикселей)	2432x1824 (4,4 мегапикселя)	2736x1536* (4,2 мегапикселя)	1824x1824 (3,3 мегапикселя)
S2	1920x1280 (2,5 мегапикселя)	1696x1280* (2,2 мегапикселя)	1920x1080 (2,1 мегапикселя)	1280x1280 (1,6 мегапикселя)
S3	720x480 (350 000 пикселей)	640x480 (310 000 пикселей)	720x408* (290000 пикселей)	480x480 (230000 пикселей)

- Настройки качества записи изображения, помеченные звездочкой, не в точности соответствуют соответствующему соотношению сторон.
- Отображаемая область для значений соотношения сторон, отмеченных звездочкой, немного больше, чем записанная область. При съемке проверьте снятые снимки на ЖК-дисплее.
- Если для непосредственной печати изображений, снятых с помощью этой камеры с соотношением сторон 1:1, используется другая камера, возможная некорректная печать изображений.

- **Имитация экспоз.** ☆

Имитация экспозиции позволяет имитировать и отображать уровень яркости фактического изображения (экспозицию).

- **Разрешена** (Exp.SIM)

Отображаемая яркость изображения примерно соответствует фактической яркости (экспозиции) снятого изображения. При установке компенсации экспозиции яркость изображения изменится соответствующим образом.

- **Во время**

Изображение отображается со стандартной яркостью для удобного просмотра изображения, выводимого на ЖКД-видеоискатель. Отображаемая яркость изображения примерно соответствует фактической яркости (экспозиции) снятого изображения только во время удержания нажатой кнопки предварительного просмотра глубины резкости.


- **Запрещена** (DISP)

Изображение отображается со стандартной яркостью для удобного просмотра изображения, выводимого на ЖКД-видеоискатель. Даже при установке компенсации экспозиции изображение отображается со стандартной яркостью.



- Если задать расширенную настройку чувствительности ISO в качестве параметра [Максимум] в пункте [Диапаз.выбора ISO], съемка в режиме ЖКД-видеоискателя будет возможна при низком освещении.
- Даже при выборе низкой чувствительности ISO в условиях низкой освещенности изображение на ЖКД-видеоискателе может содержать цветковые шумы. Однако на фактически снятом и записанном изображении количество шумов будет минимально. (Качество изображения в ЖКД-видеоискателе отличается от качества записываемого изображения).

Меню [📷 2]



● Бесшумная съемка с ЖКД-видоискателем ☆

● Режим 1

Звук производимой съемки тише, чем при обычной съемке. Возможна также серийная съемка. При выборе значения <📷> возможна серийная съемка с максимальной скоростью прибл. 4,1 кадров в секунду.

● Режим 2

При полном нажатии кнопки спуска затвора снимается только один кадр. При удержании кнопки спуска затвора в нажатом положении работа камеры приостановится. Если затем вернуть кнопку спуска затвора в положение нажатия наполовину, работа камеры возобновится. Таким образом, звук, производимый при съемке, будет минимизирован. Даже если выбран режим серийной съемки, будет сделан только один кадр.

● Запрещено

При использовании объектива TS-E (кроме объективов, перечисленных далее в 📷) **для сдвига или наклона объектива** или при использовании удлинительного тубуса обязательно выберите для этого параметра значение **[Запрещено]**. Значения **[Режим 1]** или **[Режим 2]** могут привести к получению искаженной экспозиции или невозможности получить стандартную экспозицию.



- При использовании вспышки тихая съемка невозможна, даже при выбранной настройке **[Бесшум.с ЖКД-вид.]**.
- При использовании вспышки другого производителя (не Canon) задайте для этого параметра значение **[Запрещено]**. Если установлено значение **[Режим 1]** или **[Режим 2]**, вспышка не сработает.
- Если выбрано значение **[Режим 2]**, и для съемки используется контроллер ДУ (стр. 167), процесс съемки будет таким же, как и при использовании режима **[Режим 1]**.



При съемке с объективами TS-E 17 mm f/4L или TS-E 24 mm f/3.5L II I можно использовать **[Режим 1]** или **[Режим 2]**.

● Таймер замера ☆

Время отображения настроек экспозиции можно изменять (время фиксации АЕ).




Съемка в режиме ЖКД-видоискателя будет прекращена при выполнении следующих действий. Чтобы возобновить съемку в режиме ЖКД-видоискателя, нажмите кнопку $\langle \frac{\text{START}}{\text{STOP}} \rangle$ еще раз.

- При выборе значения [**4: Данные для удаления пыли**], [**4: Очистка сенсора**], [**4: Сброс всех настроек камеры**] или [**4: Версия ПО**]
- При изменении режима съемки (пример: режимы базовой зоны ↔ режимы творческой зоны)

Использование функции автофокусировки для фокусировки (Метод AF) ■

Выбор метода автофокусировки

Доступны следующие методы автофокусировки: [FlexiZoneAF□ (Single)], [По изобр.] (определение лица, стр. 193) и [Скоростной режим] (стр. 197). Если требуется добиться точной фокусировки, установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>, увеличьте изображение и выполните фокусировку вручную (стр. 199).

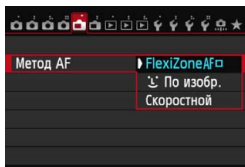

Выберите метод автофокусировки.

- На вкладке [1] выберите [Метод AF].
- Во время отображения изображения на ЖКД-видеоискателе можно также нажать кнопку <AF> для выбора режима автофокусировки на экране настройки.

FlexiZone - Single: AF □

Для фокусировки используется матрица изображения. Хотя автофокусировка возможна при отображении изображения на ЖКД-видеоискателе, **она занимает больше времени, чем в скоростном режиме**. Кроме того, фокусировка может быть затруднена по сравнению со скоростным режимом.



Точка автофокусировки

1 Выведите изображения на ЖКД-видеоискатель.

- Нажмите кнопку <START/STOP>.
- ▶ На ЖК-дисплее отображается изображение, снимаемое в режиме ЖКД-видеоискателя.
- ▶ Отобразится точка автофокусировки <□>.

2 Переместите точку автофокусировки.

- Используйте <⬅➡> для перемещения точки автофокусировки к месту фокусировки. (Она не может находиться на краях снимка.)
- Для возврата точки автофокусировки в центр нажмите кнопку <SET> или <🗑️>.



3 Сфокусируйтесь на объект.

- Наведите точку автофокусировки на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ После завершения фокусировки точка автофокусировки загорается зеленым цветом и подается звуковой сигнал.
- ▶ Если выполнить фокусировку не удалось, точка автофокусировки загорается оранжевым цветом.



4 Произведите съемку.

- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 180).


☺ (Определение лица) По изображению: AF ☺

Этот метод автофокусировки совпадает с методом «FlexiZone - Single». Он определяет лицо человека и фокусируется на нем. Попросите снимаемого повернуться лицом к камере.



1 Выведите изображения на ЖКД-видеоискатель.

- Нажмите кнопку $\langle \text{START/STOP} \rangle$.
- ▶ На ЖК-дисплее отображается изображение, снимаемое в режиме ЖКД-видеоискателя.
- После определения лица появится рамка $\langle \text{ } \rangle$, окружающая лицо, на которое будет выполнена фокусировка.
- При определении нескольких лиц отображается значок $\langle \text{ } \rangle$. С помощью джойстика $\langle \text{ } \rangle$ переместите рамку $\langle \text{ } \rangle$ на лицо, которое должно быть в фокусе.

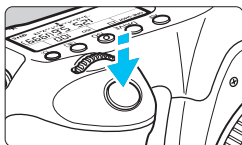

2 Сфокусируйтесь на объект.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, камера выполнит фокусировку на лицо, окруженное рамкой <[]>.
- ▶ После завершения фокусировки точка автофокусировки загорается зеленым цветом и подается звуковой сигнал.
- ▶ Если выполнить фокусировку не удалось, точка автофокусировки загорается оранжевым цветом.
- Если лицо определить не удастся, отображается точка автофокусировки <□> и автофокусировка выполняется по центру.



3 Произведите съемку.

- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 180).

- ❗ Если фокусировка не достигнута, определение лица будет невозможным. Если объектив позволяет фокусировку вручную, даже когда переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение <AF>, поверните кольцо фокусировки для приблизительной фокусировки. Тогда лицо будет распознано и отобразится значок <[]>.
- Отличный от лица человека объект может быть определен как лицо.
- Функция определения лица не работает, если на изображении лицо слишком маленькое или слишком большое, при слишком ярком или слабом освещении, если лицо ориентировано горизонтально, сильно наклонено или частично скрыто.
- Рамка фокусировки <[]> может охватывать только часть лица.

- 📄 Нажмите кнопку <SET> или <⏏> для переключения в режим «FlexiZone - Single» (стр.192) и используйте <⬅> для смещения точки автофокусировки. Для возврата в режим <☺> (Определение лица) По изображению повторно нажмите кнопку <SET> или <⏏>.
- Поскольку для лица, расположенного слишком близко к краю изображения, автофокусировка невозможна, рамка <[]> на дисплее будет недоступна. В этом случае при нажатии кнопки спуска затвора наполовину для фокусировки будет использована центральная точка автофокусировки <□>.

Примечания по режимам «FlexiZone - Single» и (Определение лица) По изображению**Операция автофокусировки**

- Для фокусировки потребуется немного больше времени.
- Даже после достижения фокусировки нажатие спуска затвора наполовину приведет к повторной фокусировке.
- Во время автофокусировки и после нее яркость изображения может меняться.
- Если во время отображения снимаемого изображения на ЖКД-видеоискателе изменяется источник света, экран может мигать, что затруднит фокусировку. В этом случае выйдите из режима ЖКД-видеоискателя и выполните автофокусировку при имеющемся источнике света.
- При нажатии кнопки  в режиме «FlexiZone - Single» оно увеличивается в точке автофокусировки. Если фокусировка при выбранном увеличении затруднительна, вернитесь в режим обычного просмотра и выполните автофокусировку. Учтите, что скорость автофокусировки для обычного и увеличенного просмотра может различаться.
- При увеличении изображения после фокусировки с использованием настроек режима «FlexiZone - Single» в режиме нормального просмотра изображение может выглядеть несфокусированным.
- В режиме  По изображению изображение при нажатии кнопки  не увеличивается.



- Если в режиме «FlexiZone - Single» или  (определение лица) По изображению произвести съемку объекта на периферии, когда он находится немного не в фокусе, наведите центральную точку автофокусировки на объект и произведите съемку.
- Вспышка Speedlite не производит подсветку для автофокусировки. Однако при использовании вспышки Speedlite серии EX (приобретается отдельно), в которой предусмотрена светодиодная подсветка, если требуется подсветка для автофокусировки, она включается автоматически в режиме «FlexiZone - Single» и  (определение лица) По изображению.

Условия съемки, затрудняющие фокусировку

- малоконтрастные объекты, такие как голубое небо или однотонные плоские поверхности;
- объекты с низкой освещенностью;
- полосатые или другие объекты, изменение контрастности которых происходит только в одном направлении;
- источник освещения, яркость, цвет или структура которого постоянно меняется;
- ночные сюжеты или точечные источники света;
- флуоресцентное или светодиодное освещение, а также мигающие объекты;
- очень мелкие объекты;
- объекты на краю изображения;
- сильно отражающие объекты;
- объекты, для которых точка автофокусировки охватывает одновременно близкие и удаленные объекты (например, животное в клетке);
- объекты, продолжающие движение внутри области действия точки автофокусировки, которые не могут быть неподвижными из-за сотрясения камеры или размытости объекта;
- объект, приближающийся к камере или удаляющийся от нее;
- очень сильно расфокусированный объект;
- при использовании мягкорисующего объектива с применением функции смягченного изображения;
- использование фильтра со специальным эффектом.



При использовании автофокусировки с одним из следующих объективов предпочтительнее использовать **[Скоростной режим]**. При использовании для автофокусировки режима **[FlexiZoneAF□ (Single)]** или **[По изобр.]** может потребоваться больше времени для фокусировки или же фокусировка камеры будет невозможна.

EF 28 mm f/2.8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/1.4 USM, EF 50 mm f/1.8 II,
EF 50 mm f/2.5 Compact Macro, EF 135 mm f/2.8 (Softfocus),
EF 75-300 mm f/4-5.6 III, EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM

См. сведения о объективах, поддержка которых прекращена, см. на локальном веб-сайте Canon.

Скоростной: AF Quick

Специальная матрица автофокусировки используется для фокусировки в режиме покадровой автофокусировки (стр. 92) таким же образом, как и при съемке с использованием видоискателя.

Хотя возможна быстрая фокусировка на снимаемой области, **во время автофокусировки отображение снимаемого изображения на ЖКД-видоискателе на мгновение прерывается.** Для фокусировки можно использовать одиннадцать точек (выбираются автоматически). Также для фокусировки можно выбрать одну точку автофокусировки и фокусироваться только на области, покрываемой этой точкой автофокусировки (выбирается вручную). В базовых режимах точка автофокусировки выбирается автоматически. Выбор точки автофокусировки невозможен.

Точка автофокусировки




1 Выведите изображения на ЖКД-видоискатель.

- Нажмите кнопку $\langle \text{START/STOP} \rangle$.
- ▶ На ЖК-дисплее отображается изображение, снимаемое в режиме ЖКД-видоискателя.
- Небольшие рамки – это и есть точки автофокусировки.

2 Выберите точку автофокусировки. ☆

- Нажмите кнопку $\langle \text{AF-ON} \rangle$.
- Для выбора точки автофокусировки можно использовать $\langle \text{AF-ON} \rangle$ или повернуть диск управления $\langle \text{DISC} \rangle$ или $\langle \text{DISC} \rangle$.
- Используйте $\langle \text{SET} \rangle$ для переключения между центральной точкой автофокусировки и автоматически выбранной точкой.

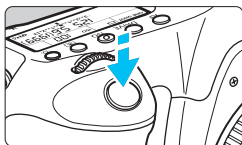

3 Сфокусируйтесь на объект.

- Наведите точку автофокусировки на объект и наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
- ▶ Вывод снимаемого изображения на ЖКД-видоискатель прекратится, зеркало опустится в нижнее положение, и произведется автофокусировка. (Снимок не сделан).
- ▶ После завершения фокусировки подается звуковой сигнал, и изображение снова отображается на ЖКД-видоискателе.
- ▶ Точка автофокусировки, используемая для фокусировки, отобразится зеленым цветом.
- ▶ Если выполнить фокусировку не удалось, точка автофокусировки начинает мигать оранжевым цветом.



4 Произведите съемку.


- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 180).



 Съемка во время автофокусировки невозможна. Производите съемку только после появления на ЖКД-видоискателе снимаемого изображения.


Ручная фокусировка

Можно увеличить изображение и произвести точную фокусировку вручную.

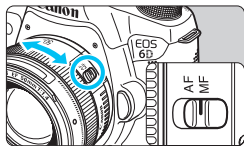

1 Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <MF>.


- Для приблизительной фокусировки поворачивайте фокусирующее кольцо на объективе.

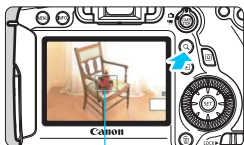

Рамка увеличения


2 Отобразите рамку увеличения.

- Нажмите кнопку <Q>.

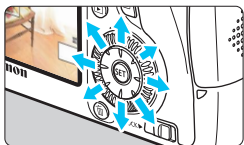

3 Переместите рамку увеличения.

- Нажмите <↔> для перемещения рамки увеличения в область, на которой требуется сфокусироваться.
- Для возврата рамки увеличения в центр нажмите кнопку <SET> или <⏏>.

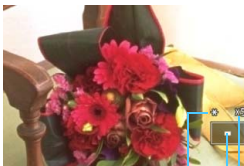


Фиксация AE

Положение увеличенной области

Увеличение

4 Увеличьте изображение.

- При каждом нажатии кнопки <Q> увеличение внутри рамки изменяется следующим образом:



5 Сфокусируйтесь вручную.

- Для фокусировки смотрите на увеличенное изображение и поворачивайте фокусировочное кольцо на объективе.
- После выполнения фокусировки нажмите кнопку <Q> для возврата к обычному отображению.

6 Произведите съемку.

- Проверьте фокусировку и экспозицию и полностью нажмите кнопку спуска затвора для съемки кадра (стр. 180).



Предостережения о съемке в режиме ЖКД-видеоискателя

Качество изображения

- Если съемка производится при высоких значениях чувствительности ISO, на изображении могут стать заметными шумы (полосы, световые точки и т. п.).
- Съемка при высокой температуре может привести к появлению шумов и искажению цветов изображения.
- При длительной съемке в режиме ЖКД-видеоискателя температура внутри камеры может повыситься, что может привести к ухудшению качества изображения. В перерывах между сеансами съемки отменяйте режим съемки с использованием ЖКД-видеоискателя.
- Если при повышенной температуре внутри камеры производится съемка с длительной выдержкой, качество изображения может ухудшиться. Прекратите съемку в режиме ЖКД-видеоискателя и подождите несколько минут, прежде чем возобновить съемку.

Белый < > и красный < > значки уведомления о температуре внутри камеры

- При повышении температуры внутри камеры по причине продолжительной съемки в режиме ЖКД-видеоискателя или высокой температуры окружающей среды отображается белый значок <  > или красный значок <  >.
- Белый значок <  > означает ухудшение качества изображения на фотографии. До продолжения съемки в режиме ЖКД-видеоискателя необходимо приостановить съемку и дождаться понижения температуры внутри камеры.
- Красный значок <  > означает, что съемка в режиме ЖКД-видеоискателя будет остановлена автоматически. В этом случае съемку невозможно будет возобновить до тех пор, пока температура внутри камеры не снизится. Завершите съемку в режиме ЖКД-видеоискателя, отключите питание камеры и не включайте ее некоторое время.
- Если снимать в режиме ЖКД-видеоискателя при высокой температуре в течение продолжительного времени, значок <  > или <  > отображается быстрее. Если съемка не производится, выключите камеру.
- Если при повышенной температуре внутри камеры производится съемка с высокой чувствительностью ISO или с длинной экспозицией, качество изображения может снизиться еще до появления значка <  >.

Результат съемки

- Если произвести съемку при отображении увеличенного изображения, экспозиция может отличаться от требуемой. Перед съемкой вернитесь к обычному отображению. Во время увеличения значения диафрагмы и выдержки отображаются оранжевым цветом. Даже при съемке кадра во время увеличения изображение будет снято в обычном виде.
- Если параметру [ 3: Auto Lighting Optimizer/  3: Автокоррекция яркости] (стр. 125) не присвоено значение [Запрещена], изображение может казаться ярким даже при выборе пониженного значения компенсации экспозиции или пониженного значения компенсации экспозиции вспышки.

Предостережения о съемке в режиме ЖКД-видеоискателя **Изображение в ЖКД-видеоискателе**

- При низкой или высокой освещенности яркость изображения, выводимого в ЖКД-видеоискатель, может не соответствовать яркости снятого изображения.
- При изменении источника света (освещения) в пределах отображаемого изображения экран может мигать. В этом случае выйдите из режима ЖКД-видеоискателя и продолжите съемку при имеющемся источнике света.
- Если навести камеру в другом направлении, яркость снимаемого изображения, выведенного в ЖКД-видеоискатель, может на мгновение исказиться. Прежде чем производить съемку, дождитесь стабилизации уровня яркости.
- При наличии на изображении очень яркого источника света на ЖК-дисплее эта область может выглядеть черной. Однако на фактически снятом изображении яркая область отображается правильно.
- Если при низкой освещенности для параметра [**42: Яркость ЖКД**] задано высокое значение, изображение на ЖКД-видеоискателе может содержать цветовые шумы или нарушения цвета. Тем не менее, шумы или искаженные цвета не будут зафиксированы в снятом изображении.
- При увеличении изображения его резкость может быть более выраженной, чем для реального изображения.

Пользовательские функции


- В режиме ЖКД-видеоискателя некоторые настройки пользовательских функций не применяются (стр. 303).

Объектив и вспышка

- Функцию фиксации положения фокусировки можно применять во время съемки в режиме ЖКД-видеоискателя только в случае применения супертелеобъектива с поддержкой фиксированного положения фокусировки, который доступен на рынке со второй половины 2011 г.
- Фиксация экспозиции вспышки и моделирующая вспышка не работают при использовании внешней вспышки Speedlite.

8

Видеосъемка

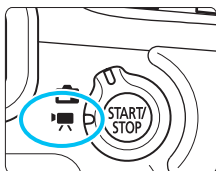

Видеосъемка включается при установке переключателя съемки в режиме ЖКД-видеоискателя/видеосъемки в положение <📹>.

Используется тип видеоизображений MOV.

- Информацию о картах памяти, пригодных для видеозаписи, см. на стр. 3.




Если на вкладке [🔧] для параметра [Wi-Fi] установлено значение [Включить], видеосъемку производить нельзя. Перед началом видеосъемки установите для параметра [Wi-Fi] значение [Отключить].

Съемка с автоматической установкой экспозиции

При установке режима съемки, отличного от **<M>**, включается режим управления автоэкспозицией для настройки яркости кадра.


1 Установите режим съемки.

- Установите диск установки режима в любой режим, кроме **<M>**.

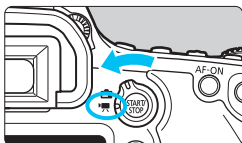

2 Установите переключатель съемки в режиме ЖКД-видоискателя/ видеосъемки в положение **<[иконка камеры]>**.

- ▶ Слышен звук работы зеркала, затем на ЖК-дисплее появляется изображение.

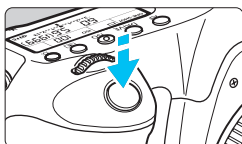

3 Сфокусируйтесь на объект.


- Перед съемкой видео выполните автоматическую или ручную фокусировку (стр. 192-200).
- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера выполнит фокусировку с использованием текущего метода автофокусировки.



Запись видео

4 Произведите видеосъемку.

- Для запуска видеосъемки нажмите кнопку **<START/STOP>**.
- ▶ Во время видеосъемки в правом верхнем углу экрана будет отображаться значок «●».
- Для остановки съемки видео снова нажмите кнопку **<START/STOP>**.

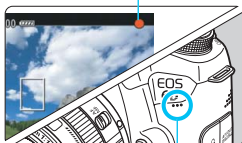

Микрофон



- **Предостережения, касающиеся видеосъемки, приведены на стр. 233–234.**
- **При необходимости прочитайте также предостережения, касающиеся съемки в режиме ЖКД-видеоискателя, на стр. 201 и 202.**



- В режимах базовой зоны результаты съемки будут идентичны результатам в режиме **<A⁺>**. Также в этом режиме значок сцены, обнаруженной камерой, отображается в левом верхнем углу (стр. 207).
- В режимах съемки **<Tv>**, **<Av>** или **** настройки будут совпадать с настройками режима **<P>**.
- Настраиваемые функции меню в режимах базовой зоны и режимах творческой зоны различаются (стр. 353).
- В режиме творческой зоны можно задавать значение Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости). В меню Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) можно установить параметр **[INFO.]** ☒ **Откл. в режимах M и B].** Однако, во время съемки, даже при установке режима **** вместо ручной длительной выдержки (Bulb) будет использоваться автоэкспозиция. Следовательно, возможна настройка Auto Lighting Optimizer.
- В режимах творческой зоны можно использовать кнопку **<★>**, (стр. 153) для фиксации текущих параметров экспозиции (Фиксация АЕ). Время отображения для установки экспозиции устанавливается с помощью функции **[C/1: Таймер замера]**. После выполнения фиксации АЕ во время видеосъемки, можно отменить ее нажатием кнопки **<E>**. (Настройки фиксации автоэкспозиции сохраняются, пока не будет нажата кнопка **<E>**.)
- В режимах творческой зоны можно включить компенсацию экспозиции, передвинув переключатель **<LOCK>** влево и повернув диск выбора .
- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину в нижней части экрана отображаются значения выдержки и чувствительности ISO. Это величина экспозиции для фотосъемки (стр.210). Величина экспозиции для видеосъемки не отображается. Обратите внимание, что величина экспозиции для видеосъемки может отличаться от аналогичного параметра для фотосъемки.
- При видеосъемке с автоэкспозицией значения выдержки и диафрагмы не добавляются к информации об изображении (Exif).

Чувствительность ISO в режимах базовой зоны

- Чувствительность ISO автоматически устанавливается в пределах ISO 100–12800.

Чувствительность ISO в режимах творческой зоны

- Чувствительность ISO автоматически устанавливается в пределах ISO 100–12800.
- Если на вкладке [ **3: Настр. чувствительности ISO**] для параметра [**Максимум**] в меню [**Диапаз.выбора ISO**] было выбрано значение [**25600/H**] (стр.109), то максимальное значение ISO при автоматической настройке чувствительности ISO увеличится до H (эквивалент ISO 25600). Помните, что при установке для параметра [**Максимум**] значения [**25600**], расширение максимального значения чувствительности ISO недоступно и по-прежнему составляет ISO 12800.
- Если для параметра [ **4: Приоритет светов**] задано значение [**Разрешен**] (стр. 130), чувствительность ISO можно задавать в диапазоне ISO 200–12800.
- На вкладке [ **3: Настр. чувствительности ISO**] нельзя установить значения [**Авт. диапазон ISO**] или [**Макс. выдержка**] для видеосъемки (стр. 110, 111).

 Если для параметра [**Диапаз.выбора ISO**] значение [**Минимум**] установлено на [**L (50)**], а значение [**Максимум**] установлено на [**H1 (51200)**] или [**H2 (102400)**], и происходит переключение из режима фотосъемки в режим видеосъемки, то минимальное значение диапазона выбора ISO будет составлять ISO 100, а максимальное — H (эквивалент ISO 25600). Возможность расширения чувствительности ISO до значения ISO 50 или ISO 51200/102400 недоступна.

Использование вспышки Speedlite серии EX (продается отдельно), оснащенной светодиодной подсветкой

При использовании автоэкспозиции (в любом режиме, кроме **M**) во время видеосъемки в условиях низкой освещенности автоматически включается светодиодная подсветка вспышки Speedlite. **Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite серии EX.**

Значки сцены

Во время видеосъемки в режиме базовой зоны будет отображаться значок сцены, обнаруженной камерой, и процесс съемки будет адаптирован к этой сцене. Для некоторых сцен или условий съемки отображаемый значок может не совпадать с фактической сценой.

Фон	Объект	Портрет ^{*1}	Не портретная съемка		Цвет фона
			Природа и сцены на открытом воздухе	Близко ^{*2}	
Большая ярк.					Серый
	Контровой свет				
Включая синее небо					Голубой
	Контровой свет				
Закат		*3		*3	Оранжевый
Прожектор					Тёмно-синий
Меньшая ярк.					

*1: Отображается, когда для метода автофокусировки выбрано значение [☺ По изобр.]. Если задан другой метод автофокусировки, будет отображен значок «Не портретная съемка», даже если в фокусе обнаружен человек.

*2: Отображается при наличии информации о расстоянии для установленного объектива. При использовании удлинительного кольца или насадки на объектив отображаемый значок может не соответствовать снимаемой сцене.

*3: Будет отображен значок, соответствующий обнаруженной сцене.


Съемка с ручной установкой экспозиции

У пользователя есть возможность вручную устанавливать выдержку, диафрагму и чувствительность ISO для видеосъемки. Ручная установка экспозиции для видеосъемки предназначена для опытных пользователей.




1 Поверните диск установки режима в положение <M>.

2 Установите переключатель съемки в режиме ЖКД-видоискателя/ видеосъемки в положение <[иконка]>.

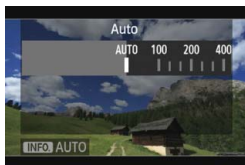

3 Установите чувствительность ISO.


- Нажмите кнопку <ISO>.
- ▶ На ЖК-дисплее появится экран установки.
- Дискон <[иконка]> установите чувствительность ISO.
- Для получения дополнительных сведений о чувствительности ISO см. следующую страницу.

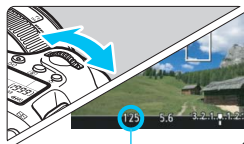

Выдержка

4 Установите выдержку и диафрагму.

- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и проверьте индикатор величины экспозиции.
- Для установки выдержки поверните диск <[иконка]>. Доступные значения выдержки зависят от скорости видеозаписи <[иконка]>.
 - [30] [25] [24] : 1/4000 с - 1/30 с
 - [60] [50] : 1/4000 с - 1/60 с
- Для установки диафрагмы поворачивайте диск <[иконка]>.
- Если диафрагму установить не удастся, сдвиньте переключатель блокировки <LOCK> влево, после чего поверните диск <[иконка]> или <[иконка]>.

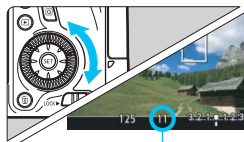

Диафрагма

5 Сфокусируйтесь и произведите видеосъемку.

- Процедура аналогична шагам 3 и 4 для раздела «Съемка с автоматической установкой экспозиции» (стр.204).

Чувствительность ISO при видеосъемке с ручной экспозицией

- При выборе **[Авто] (A)** чувствительность ISO автоматически устанавливается в пределах ISO 100–12800. Если на вкладке **[3: Настр. чувствительности ISO]** для параметра **[Максимум]** в меню **[Диапаз.выбора ISO]** устанавливается значение **[25600/H]**, то максимальное значение чувствительности ISO увеличивается, и чувствительность ISO автоматически устанавливается в пределах ISO 100 - Н.
- Чувствительность ISO можно устанавливать вручную в диапазоне 100–12800 с шагом 1/3 ступени или 1 ступень. Если на вкладке **[3: Настр. чувствительности ISO]** для параметра **[Максимум]** в меню **[Диапаз.выбора ISO]** было выбрано значение **[25600/H]** (стр.), то максимальное значение ISO при автоматической настройке чувствительности ISO увеличится до Н (эквивалент ISO 25600). Помните, что при установке для параметра **[Максимум]** значения **[25600]**, расширение максимального значения чувствительности ISO недоступно и по-прежнему составляет ISO 12800.
- Если для параметра **[4: Приоритет светов]** задано значение **[Разрешен]** (стр. 130), чувствительность ISO можно установить в пределах ISO 200–1280 (в зависимости от значения, установленного для **[Диапаз.выбора ISO]**).
- На вкладке **[3: Настр. чувствительности ISO]** нельзя установить значения **[Авт. диапазон ISO]** или **[Макс. выдержка]** для видеосъемки невозможен (стр. 110, 111).



- Поскольку при чувствительности ISO 16000/20000/25600 на изображении видеозаписи может появляться излишний шум, данные значения относятся к расширенному диапазону чувствительности ISO (отображается как **[H]**).
- Если для параметра **[Минимум]** задано значение **[L(50)]**, а для параметра **[Максимум]** — значение **[H1(51200)]**, или в пункте **[Диапаз.выбора ISO]** установлено значение **[H2(102400)]**, то при переключении с фотосъемки на видеосъемку минимальное значение для задаваемого вручную диапазона чувствительности ISO будет составлять ISO 100, а максимальное — Н (ISO 25600). Возможность расширения чувствительности ISO до значения ISO 50 или ISO 51200/102400 недоступна.
- Изменение выдержки или диафрагмы во время видеосъемки не рекомендуется, поскольку это приведет к записи изменений экспозиции.
- При видеосъемке движущегося объекта рекомендуется использовать выдержку в диапазоне от 1/30 с до 1/125 с. Чем меньше выдержка, тем менее плавным будет отображение движений объектов.
- При изменении выдержки во время съемки в условиях освещения с использованием флуоресцентных ламп или светодиодов изображение может мигать.



- Если для уровня чувствительности ISO установлено «Авто» можно нажать кнопку **< * >**, чтобы зафиксировать чувствительность ISO.
- При нажатии кнопки **< * >** и изменении композиции кадра на индикаторе уровня экспозиции можно просмотреть разницу уровня экспозиции (стр. 22, 210) относительно показателей в тот момент, когда была нажата кнопка **< * >**.
- Нажав кнопку **< INFO >**, можно вызвать отображение гистограммы.

Отображение информации

- При каждом нажатии кнопки **<INFO.>** изменяется отображаемая информация.

Метод AF

- AF  : FlexiZone - Single
- AF  : Режим (Определение лица) По изобр.
- AFQuick : Скоростной режим

Режим видеосъемки

-  : Автоэкспозиция (Режимы базовой зоны)
-  : Автоэкспозиция (Режимы творческой зоны)
-  : Ручная экспозиция

Режим работы затвора

Качество записи изображений

Размер видеозап.

Метод сжатия данных

Уровень записи: ручной

Скорость видеозаписи

Фиксация AE

Выдержка

Показания уровня

Диафрагма

Состояние приема GPS

Возможное количество кадров

Максимальная длина серии

Оставшееся*/истекшее время видеосъемки

Контроль заряда аккумулятора

Точка AF (FlexiZone - Single)

Запись видео

Баланс белого

Стиль изображения

Auto Lighting

Optimizer (Автокоррекция яркости)

Видеофрагменты

Режим автоматической экспозиции

Автоэкспозиция

Ручная экспозиция

Аттенюатор


Чувствительность ISO

Приоритет светов

Фильтр ветра

Функция Wi-Fi

Индикатор величины экспозиции

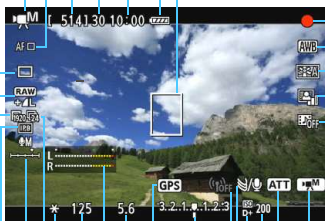

* Применяется к отдельному видеоклипу.

- Нажав кнопку **<INFO.>** можно вызвать отображение электронного уровня (стр.60).
- Учтите, что если для метода автофокусировки выбран параметр [**По изобр.**] или камера подсоединена к телевизору с помощью кабеля HDMI (стр. 261), электронный уровень не отображается.
- При запуске видеосъемки отображение оставшегося времени видеосъемки заменяется отображением прошедшего времени.

Примечания, касающиеся съемки видео



- Фотокамера, в отличие от видеокамеры, не в состоянии поддерживать постоянную автофокусировку.
- Не рекомендуется использовать автофокусировку во время съемки видео, поскольку это может на мгновение сбить наводку на резкость или изменить экспозицию.
- Во время видеосъемки не направляйте объектив на солнце. Тепло солнечных лучей может повредить внутренние детали камеры.
- Если установлено значение <AWB> и чувствительность ISO или диафрагма изменяется во время видеосъемки, баланс белого также может изменяться.
- Если видеосъемка производится в условиях освещения флуоресцентными лампами, изображение видеозаписи может мигать.
- Не рекомендуется зумирование с помощью объектива при выполнении видеосъемки. Это может привести к изменениям экспозиции независимо от того, изменяется или нет максимальная диафрагма объектива. В результате изменения экспозиции могут быть зафиксированы на видеозаписи.
- Во время видеосъемки изображение нельзя увеличивать.
- **Предостережения, касающиеся видеосъемки, приведены на стр. 233–234.**
- **При необходимости прочитайте также предостережения, касающиеся съемки в режиме ЖКД-видеоискателя, на стр. 201 и 202.**



- Настройки видеосъемки находятся на вкладках [CAM 1] и [CAM 2] (стр. 223).
- Каждый раз во время видеосъемки создается отдельный файл видеозаписи. Если размер файла превышает 4 Гб, каждые последующие 4 Гб будут записываться в новый файл.
- Охват видеоизображения составляет приблизительно 100% (если для размера видеозаписи установлено значение [F120]).
- Фокусировку изображения также можно произвести, нажав кнопку <AF-ON>.
- Для фокусировки во время видеозаписи нажмите кнопку <AF-ON>. Фокусировка при нажатии кнопки спуска затвора не выполняется.
- Монофоническая аудиозапись производится с помощью встроенного микрофона (стр.204).
- К камере можно подключить большинство внешних стереофонических микрофонов с миниразъемом (3,5 мм в диаметре), которые приобретаются отдельно. Если ко входу внешнего микрофона камеры подключен внешний микрофон (стр. 20), он будет использоваться вместо встроенного микрофона.

Примечания, касающиеся съемки видео



- Если задан режим работы затвора $\langle \text{1/2} \rangle$ или $\langle \text{1/2} \rangle$, для запуска и остановки видеосъемки можно использовать пульт ДУ RC-6 (продается отдельно, стр. 167). Установите переключатель таймера в положение $\langle 2 \rangle$ (2-х секундная задержка), а затем нажмите кнопку передачи. Если переключатель установлен в положение $\langle \bullet \rangle$ (съемка без задержки), будет произведена фотосъемка.
- Общая длительность съемки при полностью заряженном аккумуляторе LP-E6 составляет приблизительно 1 ч 35 мин при комнатной температуре (23°C) и приблизительно 1 ч 25 мин. при низкой температуре (0°C).
- Применение супертелеобъектива с поддержкой плавной регулировки фокуса, который доступен на рынке со второй половины 2011 г., делает возможным использование режима плавной регулировки фокуса при видеосъемке.


Имитация конечного изображения

Имитация конечного изображения — это функция, которая позволяет просматривать результаты применения эффектов стиля изображения, баланса белого и т.д. на изображении. При видеосъемке изображение, выводимое на дисплей, будет автоматически отображать эффекты настроек, перечисленных ниже.

Имитация конечного изображения для видеозаписей

- Стиль изображения
 - * Будут отображаться все настройки: резкость, контрастность, насыщенность цветов, цветовой тон.
- Баланс белого
- Коррекция баланса белого
- Exposure (Экспозиция)
- Глубина резкости
- Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
- Коррекция периферийной освещенности
- Коррекция цветовой аберрации
- Приоритет светов

Съемка фотографий

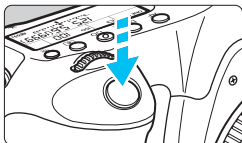

Во время видеосъемки можно сделать снимок, полностью нажав кнопку спуска затвора.

Фотографирование во время видеосъемки

- При фотографировании во время видеосъемки фотография будет записываться в течение примерно 1 секунды.
- Сделанная фотография будет записана на карту памяти, и видеосъемка будет автоматически возобновлена при появлении изображения на ЖКД-видеоискателе.
- Видеозапись и снимок будут записываться на карту памяти в виде отдельных файлов.
- Функции, специфические для съемки фотографий, приведены ниже. Остальные функции такие же, как для видеосъемки.

Функция	Настройки
Качество записи изображений	Как установлено на вкладке [1: Качество]. Если размер видеозаписи составляет [1920x1080] или [1280x720], соотношение сторон будет 16:9. Если размер видеозаписи составляет [640x480], то соотношение сторон будет равно 4:3.
Чувствительность ISO*	При видеосъемке с автоэкспозицией: ISO 100 - 12800. При видеосъемке с ручной установкой экспозиции: см «Чувствительность ISO при видеосъемке с ручной экспозицией» на странице 209.
Установка экспозиции	При съемке с автоэкспозицией: выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически. При съемке с ручной установкой экспозиции: выдержка и диафрагма устанавливаются вручную.

*Если установлен приоритет светов, диапазон чувствительности ISO начинается со значения ISO 200.



- Брекетинг AE использовать невозможно.
- Даже при использовании внешней вспышки Speedlite она не сработает.
- Во время видеозаписи возможна серийная съемка. Однако снятые изображения не будут отображаться на дисплее. В зависимости от качества изображения на фотографиях, количества снимков, сделанных во время серийной съемки, параметров карты памяти и т.д. видеосъемка может быть автоматически остановлена.



- Для серийной съемки фотографий во время видеозаписи рекомендуется использовать высокоскоростную карту. Также рекомендуется устанавливать более низкое качество записи изображений для фотографий и ограничивать серийную съемку.
- Фотосъемка доступна во всех режимах работы затвора.
- Перед видеосъемкой можно воспользоваться автоспуском. При использовании во время видеосъемки, автоспуск переключается на одиночную фотосъемку.

Настройки функций съемки

Q Быстрая настройка

В режимах творческой зоны можно настроить следующие параметры: **метод AF**, **режим перевода кадров**, **качество записи изображений**, **размер видеозаписи**, уровень записи звука (с установкой значения [Запись звука: Ручная]), баланс белого, стиль изображения, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) и **видеофрагменты**.

В режимах базовой зоны можно настроить только функции, выделенные жирным шрифтом.

1 Нажмите кнопку <Q>.

- ▶ Отображаются настраиваемые функции.

2 Выберите функцию и установите ее.

- Кнопками <▲▼> выберите функцию.
- ▶ Отобразится выбранная функция и руководство по функциям (стр. 63).
- Установите настройку, нажав кнопку <◀▶>.
- Чтобы установить для качества записи изображения значение RAW или настроить параметры стиля изображения, нажмите кнопку <INFO>.

3 Выйдите из режима настройки.


- Нажмите <SET>, чтобы завершить настройку параметров и вернуться к видеосъемке.

Настройки AF / DRIVE / ISO /

Если при отображении видеоизображения на ЖК-дисплее нажать кнопку <AF> или <DRIVE>, на дисплее отобразится экран настроек, после чего можно настроить соответствующую функцию съемки с помощью диска < > или < >.

Если выбран скоростной режим, то для установки точки автофокусировки можно нажать кнопку < >. Порядок операций такой же, как при съемке с использованием видискателя. При съемке с ручной экспозицией (стр. 208) можно нажать кнопку <ISO> для установки значения чувствительности ISO.

MENU Установка размера видеозаписи

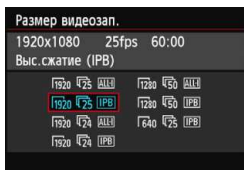

С помощью параметра [2: **Размер видеозап.**] можно задать размер видеоизображения, скорость видеозаписи и метод сжатия данных. Скорость видеозаписи переключается автоматически в зависимости от настройки [3: **ТВ-стандарт**].

● Размер изображения

- [1920x1080] : Качество записи Full High-Definition (Full HD).
Соотношение сторон 16:9.
- [1280x720] : Качество записи High-Definition (HD).
Соотношение сторон 16:9.
- [640x480] : Стандартное определение качества записи.
Соотношение сторон 4:3.

● Скорость записи (кадр/с)

- 30 / 60 : Для областей с форматом телевидения NTSC (Северная Америка, Япония, Корея, Мексика и т.д.).
- 25 / 50 : Для областей с форматом телевидения PAL (Европа, Россия, Китай, Австралия и т.д.).
- 24 : В основном для видеозаписей.

● Метод сжатия данных

- IPB : Обеспечивает эффективное сжатие одновременно нескольких кадров для записи. Поскольку размер файла получается меньше, чем при использовании метода ALL-I, максимально доступная продолжительность съемки видео увеличивается.
- ALL-I (Только I) : Обеспечивает сжатие одного кадра за раз для записи. Хотя размер файла получается больше, чем при использовании метода IPB, видеозапись больше подходит для последующего редактирования.

Общая длительность видеосъемки и размер файла в минуту

Размер видеозаписи			Общая длительность записи (прибл.)			Размер файла (прибл.)
			Карта емкостью 4 Гбайта	Карта емкостью 8 Гбайт	Карта емкостью 16 Гбайт	
FHD	 	[IPB]	16 мин.	32 мин.	1 ч 4 мин.	235 Мбайт/мин.
	 	[ALL-I]	5 мин.	11 мин.	22 мин.	685 Мбайт/мин.
2K	 	[IPB]	18 мин.	37 мин.	1 ч 14 мин.	205 Мбайт/мин.
	 	[ALL-I]	6 мин.	12 мин.	25 мин.	610 Мбайт/мин.
4K	 	[IPB]	48 мин.	1 ч 37 мин.	3 ч. 14 мин.	78 Мбайт/мин.

● Видеофайлы, размер которых превышает 4 Гбайт

Даже если размер видеозаписи превышает 4 Гбайт, видеосъемку можно продолжать без прерывания процесса. Во время видеосъемки приблиз. 30 с до того как размер файла видеозаписи достигнет 4 Гбайт, индикатор истекшего времени видеосъемки или временной код, отображаемые на дисплее во время видеосъемки, начинает мигать. При продолжении видеосъемки и превышении размера файла в 4 Гбайт автоматически создается новый файл видеозаписи, а индикатор истекшего времени видеосъемки или временной код перестает мигать. Для просмотра видеозаписи необходимо воспроизводить каждый файл отдельно. Автоматическое последовательное воспроизведение файлов видеозаписи невозможно. После просмотра видеозаписи выберите следующую видеозапись для воспроизведения.

● Ограничение длительности видеозаписи

Максимальная длительность записи одного видеоклипа составляет 29 мин. 59 секунд. Когда длительность непрерывной видеосъемки достигает 29 минут 59 секунд, съемка видео автоматически прекратиться. Для запуска видеосъемки нажмите кнопку $\langle \overset{\text{START}}{\text{STOP}} \rangle$. (Начинается запись нового видеофайла).



Повышение температуры внутри камеры может привести к остановке видеосъемки быстрее, чем это указано в таблице выше (стр. 233) для максимальной длительности записи.




О стандарте Full HD 1080

Full HD 1080 обозначает совместимость со стандартом высокой четкости (High-Definition) с разрешением 1080 пикселей по вертикали (строк).



MENU Настройка записи звука

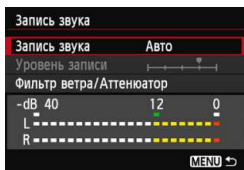

Запись звука во время видеосъемки возможна с помощью встроенного монофонического или стереофонического микрофона (приобретается отдельно). Также можно свободно регулировать уровень записи звука. Запись звука настраивается с помощью функции [**2: Запись звука**].

Запись звука/Уровень записи звука

- [Авто]** : Уровень записи звука регулируется автоматически. Регулировка уровня записи выполняется автоматически, в зависимости от громкости звука.
- [Ручная]** : Для опытных пользователей. Возможна ступенчатая регулировка уровня звукозаписи по выбору из 64 уровней. Выберите пункт **[Уровень записи]** и, наблюдая за показаниями уровня, поверните диск <  >, чтобы настроить уровень записи звука. Наблюдая за индикатором максимальных показаний (3 с), настройте индикатор уровня записи так, чтобы его значение при самом громком звуке иногда равнялось отметке «12» (-12 дБ). Если значение превышает отметку «0», появляются искажения.
- [Запрещена]** : Звук не будет записываться.

Фильтр ветра/Аттенюатор

- [Фильтр ветра]** : Если установить значение **[Включить]**, будет снижен уровень шума ветра при съемке вне помещения. Эта функция действует только при включенном микрофоне. Обратите внимание на то, что если выбрано значение **[Включить]**, уровень басов снижается, поэтому при отсутствии ветра установите значение **[Отключить]**. Это позволит записать более естественный звук, чем при установленном значении **[Включить]**.
- [Аттенюатор]** : Даже если для функции **[Запись звука]** перед началом съемки было выбрано значение **[Авто]** или **[Ручная]**, вследствие очень громких шумов могут возникать искажения звука. В этом случае рекомендуется выбрать значение **[Включить]**.


● Использование микрофона

С помощью встроенного микрофона производится запись звука в монофоническом режиме. Запись звука в стереофоническом режиме возможна при подключении внешнего стереомикрофона (приобретается отдельно), оснащенного стереоразъемом (φ 3,5 мм), ко входу внешнего микрофона камеры (стр. 20).



- В режимах базовой зоны для настройки **[Запись звука]** будут доступны значения **[Вкл./Откл.]**. Если выбрано **[Вкл.]**, регулировка уровня записи звука выполняется автоматически (как и при выборе варианта **[Авто]**).
- Регулировка баланса громкости между левым (L) и правым (R) звуковыми каналами не предусматривается.
- На обоих звуковых каналах записывается 16-битный звук (48 кГц).

MENU Установка временного кода

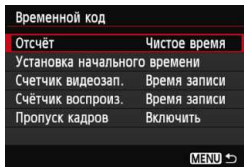

Временной код содержит информацию о времени, записываемую автоматически для синхронизации видеоизображения и звукового сопровождения во время видеосъемки. Запись временного кода всегда выполняется в следующих единицах: часы, минуты, секунды и кадры. В основном временной код используется во время редактировании видеозаписи. Задайте значения для временного кода на вкладке [2: Временной код].

Таймер с прямым отсчетом времени

[**Чистое время**] : Отсчет временного кода выполняется только во время видеосъемки.

[**Непрерывный**] : Отсчет временного кода выполняется независимо от того, происходит ли съемка видео.

Установка начального времени

Можно задать время запуска временного кода.

[**Настройка вручную**] : Часы, минуты, секунды и кадры задаются произвольно.

[**Сброс**] : Время, заданное параметрами [**Настройка вручную**] и [**Использовать время камеры**], сбрасывается до 00:00:00:00.

[**Использовать время камеры**] : Установка часов, минут, секунд и кадров в соответствии со встроенными часами камеры. Для параметра «Кадры» будет установлено значение 00.

Индикация длительности видеозаписи

Можно выбрать, что будет отображаться на дисплее во время видеосъемки.

[**Время записи**] : Обозначает истекшее с начала видеосъемки время.

[**Временн. код**] : Обозначает временной код во время видеосъемки.



- Съемка фотографий во время видеозаписи может привести к расхождению между действительным временем и временным кодом.
- Выбор варианта **[Непрерывный]** и изменение времени, часового пояса или переход на летнее время (стр. 36) повлияет на временной код.
- Для видеофрагментов временной код не записывается.



Несмотря на значение, установленное для функции **[Счетчик видеозап.]**, временной код будет всегда записываться в файл видеозаписи.

Индикация времени воспроизведения видеозаписи

Можно выбрать, что будет отображаться на дисплее во время воспроизведения видеозаписи.

[Время записи] : Отображение времени записи и воспроизведения во время воспроизведения видеозаписи.

[Временн. код] : Отображение временного кода во время воспроизведения видеозаписи.

С включенной функцией **[Временн. код]**:



Во время видеосъемки



Во время воспроизведения видеозаписи



- При смене настройки **[Счетчик воспроиз.]** для параметра **[2: Временной код]** или настройки **[3: Счетчик воспроиз.]** произойдет автоматическое изменение других настроек.
- «Кадры» не отображаются во время видеосъемки и просмотра видеозаписи.

Пропуск кадров

Если для параметра скорости записи задано значение $\overline{30}$ (29,97 кадра/с) или $\overline{60}$ (59,94 кадра/с), счетчик кадров временного кода может привести к расхождению между фактическим временем и показаниями временного кода. Данное расхождение можно откорректировать автоматически. Соответствующая функция коррекции называется «Пропуск кадра».

[Включить] : Выполняет автоматическая коррекция расхождения за счет пропуска кадров временного кода при их подсчете.


[Отключить] : Расхождение не корректируется.



Если установлена скорость видеозаписи $\overline{24}$ (23,976 кадра/с) или для **[ТВ-стандарт]** установлено значение **[PAL]** (с настройкой $\overline{50}/\overline{25}$), то функция пропуска кадров не будет работать (не будет отображаться **[Пропуск кадров]**).

MENU Настройка функций меню

Меню [CAM 1]

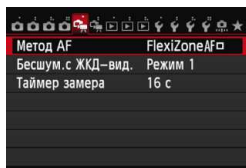

При установке переключателя съемки в режиме ЖКД-видеоискателя/ видеосъемки в положение <CAM> появляются вкладки [CAM 1] и [CAM 2], относящиеся к функции видеосъемки. Доступны следующие параметры меню.

- **Метод AF**

Поддерживаются методы автофокусировки, описанные на страницах 192–198. Можно выбрать [**FlexiZoneAF** (Single)], [**По изобр.**] или [**Скоростной**]. Следует отметить, что непрерывная фокусировка на движущийся объект невозможна. Даже если установлен режим автофокусировки [**Скоростной**], при видеосъемке он будет заменен режимом [**FlexiZoneAF** (Single)].


- **Бесшум. с ЖКД-вид.** [★]

Эта функция применяется в случае съемки фотографий. Подробные сведения см. на стр. 190.

- **Таймер замера** [★]

Время отображения настроек экспозиции можно изменять (время фиксации AE).

Меню [2]

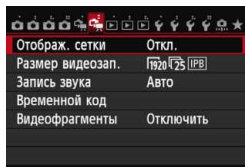

● Отображ. сетки

При выборе параметров [3x3 ] или [6x4 ] отображаются линии сетки, которые помогают выровнять камеру горизонтально или вертикально. Кроме того, при выборе [3x3+диаг ], сетка отображается вместе с диагональными линиями, помогающими объединить пересечения поверх предмета съемки, для достижения лучшего баланса в композиции.

● Размер видеозап.

Можно задать размер видеозаписи (размер изображения, скорость записи и метод сжатия данных). Подробные сведения см. на стр. 216.

● Запись звука

Можно задать настройки записи звука. Подробные сведения см. на стр. 218.

● Временной код

Можно установить временной код. Подробные сведения см. на стр. 220.

● Видеофрагменты


Поддерживается съемка видеофрагментов. Подробные сведения см. на стр. 225.

MENU Съемка видеофрагментов


Функция видеофрагментов позволяет легко создать короткий видеоролик. Видеофрагмент представляет собой короткий видеоклип, длительность которого составляет около 2 с, 4 с или 8 с. Коллекция видеофрагментов называется альбомом видеофрагментов. Коллекцию можно сохранить на карте как отдельный файл видеозаписи. Изменяя сцену или угол съемки в каждом видеофрагменте, можно создавать короткие динамичные видеоролики.

При воспроизведении альбома видеофрагментов также можно настроить воспроизведение фоновой музыки (стр. 230, 254).

Концепция альбома видеофрагментов

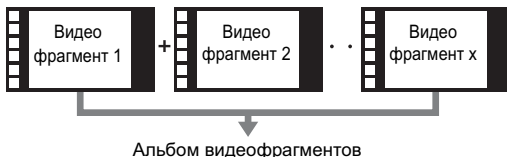


Настройка длительности съемки видеофрагмента

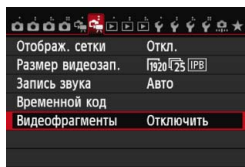


1 Выберите [Видеофрагменты].

- На вкладке [CAMERA 2] выберите [Видеофрагменты] и нажмите <SET>.

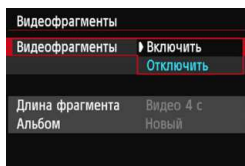


2 Выберите [Включить].

- Выберите пункт [Включить], затем нажмите кнопку <SET>.

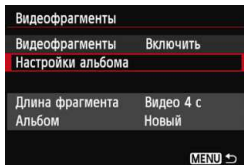


3 Выберите [Настройки альбома].

- Выберите пункт [Настройки альбома] и нажмите кнопку <SET>.
- Если необходимо продолжить съемку для существующего альбома, см. раздел «Добавление к существующему альбому» (стр. 229).

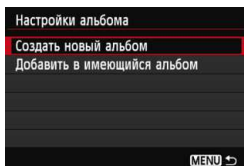

4 Выберите [Создать новый альбом].

- Выберите пункт [Создать новый альбом], а затем нажмите <SET>.

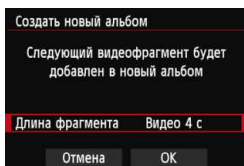

5 Выберите длину видеофрагмента.

- Нажмите <SET>, нажмите клавишу <▲▼> для выбора длины видеофрагмента, а затем нажмите <SET>.



Длительность съемки

6 Выберите [ОК].

- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- Нажмите кнопку <MENU> для выхода из меню и возврата в режим видеосъемки. Отобразится синяя полоса, указывающая длину видеофрагмента.
- См. раздел «Создание альбома видеофрагментов» (стр. 227).

Создание альбома видеофрагментов




7 Выполните съемку первого видеофрагмента.

- Нажмите кнопку $\langle \text{START/STOP} \rangle$, а затем начните съемку.
- ▶ Синяя полоса, указывающая длительность съемки, будет постепенно укорачиваться. После завершения периода съемка будет остановлен автоматически.
- ▶ После отключения ЖК-дисплея и после того, как световой индикатор доступа перестанет мигать, отобразится экран подтверждения (стр. 228).




8 Сохраните снятые материалы как альбом видеофрагментов.

- Нажмите кнопку $\langle \text{LEFT/RIGHT} \rangle$, чтобы выбрать [Сохранить как альбом], а затем нажмите $\langle \text{SET} \rangle$.
- ▶ Видео ролик будет сохранен как первый видеофрагмент в альбоме.

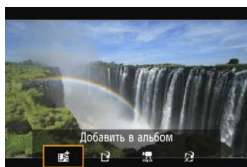

9 Продолжите съемку видеофрагментов.

- Повторите шаг 7 для съемки следующего видеофрагмента.
- Нажмите кнопку $\langle \text{LEFT/RIGHT} \rangle$, чтобы выбрать [Добавить в альбом], а затем нажмите $\langle \text{SET} \rangle$.
- Чтобы создать другой альбом видеофрагментов, выберите [Сохранить как новый альбом], а затем выберите [OK].

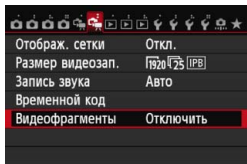

10 Завершите съемку видеофрагментов.

- Установите для настройки [Видеофрагменты] значение [Отключить]. Чтобы вернуться в обычный режим видеосъемки задайте значение [Отключить].
- Нажмите кнопку $\langle \text{MENU} \rangle$ для выхода из меню и возврата в обычный режим видеосъемки.

Параметры в шагах 8 и 9


Функция	Описание
 Сохранить как альбом (шаг 8)	Видеофрагмент будет сохранен как первый видеофрагмент альбома.
 Добавить в альбом (шаг 9)	Только что снятый видеофрагмент будет добавлен в последний созданный альбом.
 Сохранить как новый альбом (шаг 9)	Будет создан новый альбом видеофрагментов, и видеофрагмент будет сохранен как первый видеофрагмент. Новый альбом будет сохранен в другом файле, отличном от ранее созданного альбома.
 Воспроизвести видеофрагменты (шаги 8 и 9)	Будет воспроизведен только что записанный видеофрагмент. Описание операций воспроизведения см. в таблице ниже.
 Не сохранять в альбом (шаг 8)  Удалить без сохранения в альбом (шаг 9)	Если необходимо удалить только что записанный видеофрагмент без сохранения его в альбоме, выберите [ОК] .

Операции для настройки [Проигрывать видеофрагменты]

Функция	Описание
 Воспроизведение	Нажав [SET] , можно воспроизвести или приостановить только что записанный видеофрагмент.
 Первый кадр	Отображается первая сцена первого видеофрагмента в альбоме.
 Предыдущий видеофрагмент*	При каждом нажатии [SET] в видеофрагменте выполняется переход назад на несколько секунд.
 Предыдущий кадр	При каждом нажатии [SET] отображается предыдущий кадр. При удержании кнопки [SET] будет выполнена обратная перемотка видеозаписи.
 Следующий кадр	При повторном нажатии кнопки [SET] будет выполняться покадровое воспроизведение видеозаписи. При удержании кнопки [SET] будет выполнена перемотка видеозаписи вперед.
 Следующий видеофрагмент*	При каждом нажатии [SET] в видеофрагменте выполняется переход вперед на несколько секунд.
 Последний кадр	Отображается последняя сцена последнего видеофрагмента в альбоме.
	Позиция воспроизведения
мм' сс"	Время воспроизведения (минуты:секунды)
 Громкость	Громкость звука встроенного громкоговорителя (стр. 253) можно настроить с помощью диска [VOLUME] .
MENU 	При нажатии кнопки [MENU] выполняется возврат к предыдущему экрану.

* При выборе [Предыдущий видеофрагмент/Следующий видеофрагмент] количество пропущенных секунд будет соответствовать значению, указанному в настройке [Видеофрагменты] (приблиз. 2 с, 4 с или 8 с).

Добавление к существующему альбому

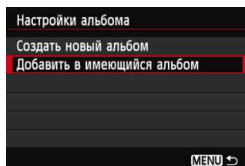

1 Выберите [Добавить в имеющийся альбом].

- Выполните шаг 4 на странице 226, чтобы выбрать [Добавить в имеющийся альбом], а затем нажмите <SET>.



2 Выберите существующий альбом.

- Поверните диск <DISK>, чтобы выбрать один из существующих альбомов, а затем нажмите <SET>.
- После подтверждения в появившемся диалоговом окне выберите [OK], а затем нажмите <SET>.
- ▶ Некоторые настройки видеофрагментов изменятся в соответствии с настройками существующего альбома.
- Нажмите кнопку <MENU> для выхода из меню и возврата в режим видеосъемки.

3 Выполните съемку видеофрагмента.

- См. раздел «Создание альбома видеофрагментов» (стр. 227).



Невозможно выбрать альбом, снятый с помощью другой камеры.



Предупреждения о съемке видеофрагментов

- В альбом можно добавлять только видеофрагменты такой же длительности (прибл. 2 с, 4 с или 8 с. для каждого видеофрагмента).
- Обратите внимание, что при выполнении следующих операций во время съемки видеофрагментов для последующих видеофрагментов будет создан новый альбом.
 - Изменение настройки **[Размер видеозап.]** (стр. 216).
 - Для настройки **[Запись звука]** можно изменить значение с **[Авто]** или **[Ручная]** на **[Запрещена]** или с **[Запрещена]** на **[Авто]** или **[Ручная]** (стр. 218).
 - Обновление встроенного ПО.
- Во время видеосъемки видеофрагментов съемка фотографий невозможна.
- Длительность съемки видеофрагмента указывается приблизительно. В зависимости от скорости видеозаписи при воспроизведении может указываться неточная длительность съемки.


Воспроизведение альбома

Завершенный альбом можно воспроизводить аналогично обычному видеоролику (стр. 253).



1 Воспроизведите видеозапись.

- Нажмите кнопку **<▶>** для просмотра изображений.

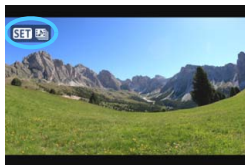

2 Выберите альбом.

- С помощью диска **<⦿>** выберите изображение.
- При выводе одиночного изображения значок **[SET ⦿]**, отображаемый в левом верхнем углу, указывает на то, что изображение является видеофрагментом.

3 Откройте альбом.

- Нажмите кнопку **<⦿>**.
- На открывшейся панели воспроизведения видео выберите **[▶]** (Воспроизведение) и нажмите **<⦿>**.



Фоновая музыка

- Музыку, записанную на карту памяти, можно использовать только для личного прослушивания. Не нарушайте авторские права правообладателей.
- Фоновую музыку можно проигрывать при воспроизведении альбомов, обычных видеозаписей и слайд-шоу на камере (стр. 254, 257). Чтобы воспроизвести фоновую музыку, необходимо предварительно скопировать ее на карту памяти, используя EOS Utility (прилагаемое программное обеспечение). Инструкции по копированию фоновой музыки см. в документе «EOS Utility Инструкция по эксплуатации» на DVD-диске.

Редактирование альбома

После завершения съемки можно изменять порядок видеофрагментов в альбоме, удалять и воспроизводить их.



1 На панели воспроизведения выберите [⌘] (Редактирование).


- Отобразится экран редактирования.



2 Выберите операцию редактирования.

- Используйте кнопки <◀▶> для выбора операции редактирования, а затем нажмите <SET>.

Функция	Описание
Перемещение видеофрагмента	Для выбора видеофрагмента для перемещения нажмите кнопку <◀▶>, а затем нажмите <SET>. Для перемещения видеофрагмента нажмите кнопку <◀▶>, а затем нажмите <SET>.
Удаление видеофрагмента	Чтобы выбрать видеофрагмент для удаления, нажмите кнопку <◀▶>, а затем нажмите <SET>. На выбранном видеофрагменте будет отображен значок [⌘]. При повторном нажатии <SET> выделение будет снято, и значок [⌘] исчезнет.
Воспроизведение видеофрагмента	Чтобы выбрать видеофрагмент для воспроизведения, нажмите кнопку <◀▶>, а затем нажмите <SET>.

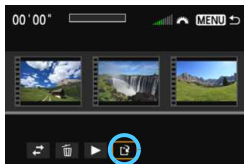

3 Сохраните альбом.

- Нажмите кнопку **<MENU>** для возврата на панель редактирования в нижней части экрана.
- Нажмите кнопку **<◀▶>**, чтобы выбрать [**☑**] (Сохранить), а затем нажмите **<(SET)>**.
- ▶ Появляется сохраненный экран.
- Чтобы сохранить его как новую видеозапись, выберите [**Новый файл**]. Чтобы сохранить видеозапись и перезаписать существующий файл видеозаписи, выберите [**Перезаписать**]. Затем нажмите кнопку **<(SET)>**.

- ⚠
- Если на карте памяти недостаточно места, то нельзя будет выбрать пункт [**Новый файл**].
 - При низком уровне заряда аккумулятора функция редактирования альбомов недоступна. Используйте полностью заряженный аккумулятор.

📄

Прилагаемое программное обеспечение, используемое для работы с альбомами

- **EOS Video Snapshot Task:** Возможно редактирование альбомов. Это дополнение для ImageBrowser EX автоматически загружается из Интернета при помощи функции автообновления.



Предупреждения относительно видеосъемки

Белый <ⓘ> и красный <ⓘ> значки уведомлений о внутренней температуре камеры

- При повышении температуры внутри камеры из-за продолжительной видеосъемки или при высокой температуре окружающей среды появляется белый значок <ⓘ> или красный значок <ⓘ>.
- Белый значок <ⓘ> означает, что качество изображения при фотосъемке может ухудшиться. Следует остановить фотосъемку и подождать, пока внутренняя температура камеры понизится. Затем можно снова приступить к съемке. Так как качество видеоизображения понизится незначительно, видеосъемку можно продолжать.
- Красный значок <ⓘ> означает, что видеосъемка в скором времени будет прекращена автоматически. В этом случае съемку невозможно будет возобновить до тех пор, пока температура внутри камеры не снизится. Выключите питание камеры и не включайте его некоторое время.
- Видеосъемка при высокой температуре в течение продолжительного времени приводит к тому, что значки <ⓘ> и <ⓘ> появляются быстрее. Если съемка не производится, выключите камеру.

Качество записи и изображения

- Если объектив оснащен функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) и переключатель IS установлен в положение <ON>, функция Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) будет срабатывать каждый раз, даже без нажатия кнопки спуска затвора наполовину. Использование функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) приводит к уменьшению длительности видеосъемки или возможного количества кадров. При использовании штатива и в ситуациях, когда не нужно использовать функцию Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), рекомендуется установить переключатель IS в положение <OFF>.
- Встроенный микрофон камеры записывает также звуки работы камеры. При использовании приобретаемого отдельно внешнего микрофона можно предотвратить (или сократить) запись этих шумов.
- Не подключайте ко входу внешнего микрофона никакие другие устройства, кроме внешнего микрофона.
- Если во время автоматической установки экспозиции яркость изменяется, при просмотре эта часть записи некоторое время может выглядеть как неподвижное изображение. В этом случае производите видеосъемку с ручной установкой экспозиции.
- При наличии на изображении очень яркого источника света на ЖК-дисплее эта область может выглядеть черной. На видео такие яркие области будут записаны почти в таком же виде, в каком они отображаются на ЖК-дисплее.
- При низкой освещенности на изображении могут появиться шумы или искаженные цвета. Видеоизображение будет записано почти в таком же виде, в каком оно отображается на ЖК-дисплее.



Предупреждения относительно видеосъемки

Качество записи и изображения

- При использовании карты памяти с низкой скоростью записи во время видеосъемки в правой части экрана может появиться пятиуровневый индикатор. Он показывает, какое количество данных еще не было записано на карту памяти (оставшееся место во встроенной буферной памяти). Чем медленнее скорость записи, тем быстрее индикатор будет достигать верхнего уровня. Если индикатор заполнен, видеосъемка автоматически прекращается.



Индикатор

Если карта обладает высокой скоростью записи, индикатор может не отображаться или, если он отображается, уровень вряд ли будет повышаться. Вначале рекомендуется сделать несколько тестовых съемок видео, чтобы убедиться, что карта памяти обладает достаточной скоростью записи.

Съемка фотографий во время видеосъемки

- Подробнее о качестве фотографий см. раздел «Качество изображения» на стр. 201.

Просмотр и подключение к телевизору

- Если подсоединить камеру к телевизору (стр.261, 264) и производить видеосъемку, во время съемки телевизор не передает каких-либо звуков. Однако звук будет записан надлежащим образом.

Установка

- Только применение (супер-) телеобъектива с поддержкой фиксированного положения фокусировки, который доступен на рынке со второй половины 2011 г., делает возможным использование фиксированного положения фокусировки при видеосъемке.

9

Просмотр изображений

В данной главе рассматриваются способы просмотра и удаления фотографий и видеозаписей, просмотра изображений на экране телевизора и другие функции, связанные с выводом изображений на экран.

Изображения, снятые и сохраненные на другом устройстве

Камера может неправильно отображать изображения, полученные с помощью другой камеры, отредактированные на компьютере, а также изображения с измененным именем файла.

▶ Просмотр изображений

Вывод одиночного изображения




1 Выведите изображение на экран.

- Нажмите кнопку <▶>.
- ▶ Отобразится последнее снятое или последнее просматривавшееся изображение.



2 Выберите изображение.


- Для просмотра изображений, начиная с последнего, поворачивайте диск <⌚> против часовой стрелки. Для просмотра снятых изображений, начиная с первого, поворачивайте этот диск по часовой стрелке.
- При каждом нажатии кнопки <INFO.> вид экрана изменяется.

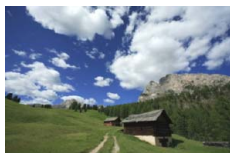


Нет информации



Основная информация

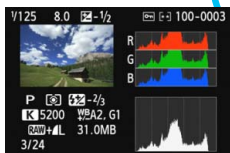

Гистограмма

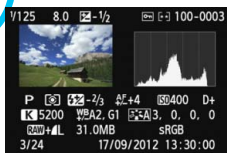


Отображение информации о параметрах съемки

3 Завершите просмотр изображений.

- Нажмите кнопку <▶> для выхода из режима просмотра изображений и возврата в состояние готовности камеры к съемке.

MENU Отображение сетки

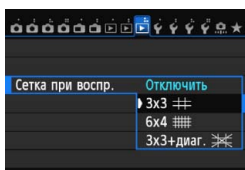

На изображение можно наложить сетку при воспроизведении.

Для функции [▶ 3:Сетка при воспр.] можно выбрать значения [3x3 , [6x4 , или [3x3+диаг. .


Эту функцию удобно использовать для проверки вертикалей и горизонталей изображения.



Сетка не отображается при воспроизведении видеозаписи.

INFO. Отображение информации о параметрах съемки

Пример изображения, снятого в режиме творческой зоны

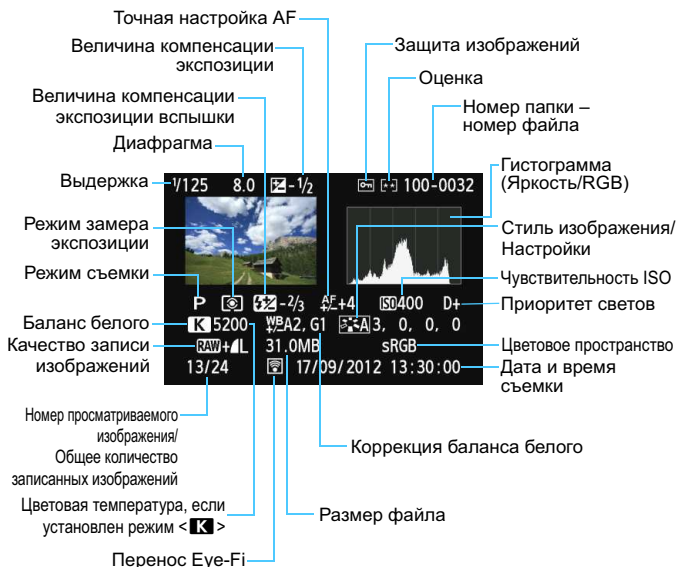

* Если съемка производится в режиме RAW+JPEG, отображается размер файла для изображения RAW.

При съемке со вспышкой без компенсации экспозиции вспышки отобразится <F>.

* <HDR> и величина настройки динамического диапазона будет отображаться для изображений, снятых в режиме HDR.

* <M> будет отображаться для настройки с мультиэкспозицией.

* Для фотографий, снятых во время видеозаписи, будет отображаться <M>.


* Для изображений в формате JPEG, полученных с помощью функции обработки RAW или с измененным размером, а затем сохраненных, будет отображаться <M>.

Пример изображения, снятого в режиме базовой зоны



- * Для изображений, снятых в режиме базовой зоны, отображаемые сведения могут различаться в зависимости от режима съемки.
- * Для фотографий, снятых в режиме <CA>, будет отображаться значение [Размытый фон].

Пример видеозаписи

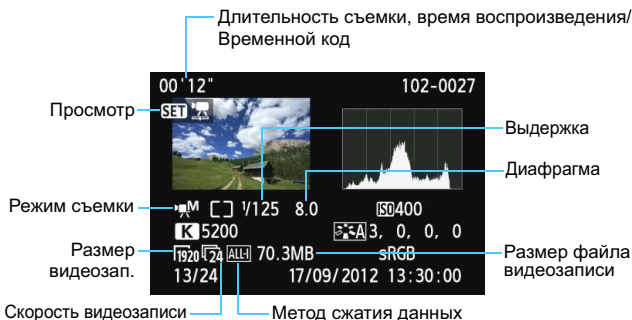

- * При ручной установке экспозиции отображается выдержка, диафрагма и чувствительность ISO (если она устанавливается вручную).
- * Значок <SET> отображается для видеофрагментов.

- **О выделении перезэкспонированных зон**

Если для параметра [▢ 3: Выдел.перезэксп.зон] задано значение [Разрешено], перезэкспонированные области светов будут мигать. Для получения большего количества деталей в передержанных областях установите отрицательную компенсацию экспозиции и повторите съемку.

- **Об отображении точки автофокусировки**

Если для [▢ 3: Индик.точки AF] задано значение [Разрешено], то точка автофокусировки, достигшая фокусировки, будет отмечена красным цветом. Если использовался автоматический выбор точки автофокусировки, красным цветом могут отображаться несколько точек автофокусировки.

- **О гистограмме**

На гистограмме яркости отображаются распределение уровней экспонирования и общая яркость. Гистограмма RGB служит для проверки насыщенности и градации цветов. Экран можно переключить с помощью функции [▢ 3: Гистограмма].

Гистограмма [Яркость]

Такая гистограмма является графиком, показывающим распределение уровней яркости изображения. По горизонтальной оси откладывается яркость (темнее влево и ярче вправо), а по вертикальной оси – количество пикселей для каждого уровня яркости. Чем больше пикселей смещено влево, тем темнее изображение. Чем больше пикселей смещено вправо, тем светлее изображение. Если слишком много пикселей смещено влево, будут потеряны детали в тенях. Если слишком много пикселей смещено вправо, будут потеряны детали в светах. Градации в промежуточных областях воспроизводятся. По изображению и гистограмме яркости можно оценить сдвиг величины экспозиции и общую градацию цветов.

Примеры



Темное изображение



Нормальная яркость



Светлое изображение

Гистограмма [RGB]

Такая гистограмма является графиком, показывающим распределение уровней яркости основных цветов на изображении (RGB или красный, зеленый, синий).

По горизонтальной оси откладывается яркость цвета (темнее влево и ярче вправо), а по вертикальной оси - количество пикселей для каждого уровня яркости цвета. Чем больше пикселей смещено влево, тем темнее и менее выражен соответствующий цвет. Чем больше пикселей смещено вправо, тем ярче и насыщеннее цвет. Если слишком много пикселей смещено влево, информация о соответствующем цвете будет потеряна. Если слишком много пикселей смещено вправо, цвет будет слишком насыщенным без полутонов. По гистограмме RGB можно оценить насыщенность цветов, условия передачи полутонов и смещение баланса белого.

Быстрый поиск изображений


Отображение нескольких изображений на одном экране (индексный режим)

Выполните быстрый поиск изображений при помощи индексного режима, в котором на экране отображается от четырех до девяти изображений.



1 Нажмите кнопку <Q>.

- Нажмите кнопку <Q> во время просмотра изображения.
- ▶ [ Q] будет отображаться в правой нижней части экрана.

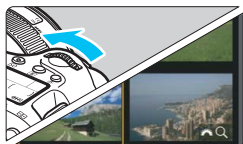

2 Переключитесь в индексный режим.

- Поверните диск < > против часовой стрелки.
- ▶ Открывается индексный экран с 4 изображениями. Выбранное изображение выделяется оранжевой рамкой.
- При дальнейшем повороте диска < > против часовой стрелки появляется экран с 9 изображениями. При повороте диска < > вправо вид индексного экрана будет изменяться следующим образом: отображение 9 изображений, отображение 4 изображений, отображение одного изображения.




3 Выберите изображение или видеозапись.

- С помощью диска < > передвигайте оранжевую рамку для выбора изображения. Изображение можно также выбрать кнопками <▲▼> или <◀▶>.
- Нажмите кнопку <Q>, чтобы выключить значок [ Q], затем поверните диск < >, чтобы перейти к следующему или предыдущему экрану.
- В индексном режиме нажмите <SET>, и выбранное изображение отобразится отдельно.

🔍 Переход между изображениями (Режим перехода)

В режиме просмотра одиночного изображения можно повернуть диск <🌀>, чтобы перейти к следующим или предыдущим изображениям в соответствии с выбранным способом перехода.

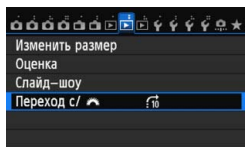


1 Выберите [Переход с/🌀].

- На вкладке [▶2], выберите [Переход с/🌀], затем нажмите <⌂>.

2 Выберите способ перехода.

- Диск <🌀> выберите способ записи, затем нажмите кнопку <⌂>.

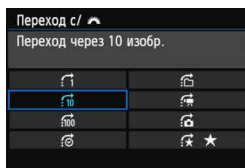

- 🌀1: Показывать изображения одно за другим
- 🌀10: Переход через 10 изобр.
- 🌀100: Переход через 100 изобр.
- 📅: Отображать по дате
- 📁: Отображать по папке
- 📺: Отображать только видеозаписи
- 📷: Отображать только фотографии
- ★: Отображать по оценке (стр. 247) Поворотом диска <🌀> выберите оценку.



Способ перехода

Позиция воспроизведения

3 Выполните просмотр с переходом.



- Нажмите кнопку <▶> для просмотра изображений.
- При отображении одиночного изображения поверните диск <🌀>.



- Для поиска изображений по дате съемки выберите пункт [Дата].
- Чтобы найти изображения по папке, выберите [Папка].
- Если карта содержит видеозаписи и фотографии, выберите один из вариантов для отображения: [Видеозаписи] или [Фотографии].
- При отсутствии изображений, соответствующих выбранному значению [Оценка], просмотр изображений с помощью диска <🌀> невозможен.

🔍 Увеличение при просмотре


Можно увеличить полученный снимок приблизительно до 1,5х - 10х при отображении на ЖК-дисплее.

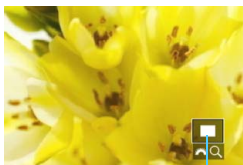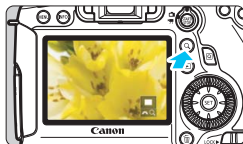

Положение увеличенной области

1 Увеличьте изображение.


- Снимок можно увеличить при воспроизведении (вывод одиночного изображения), во время просмотра сделанного снимка, и с момента состояния готовности камеры к съемке.
- Нажмите кнопку **<Q>**.
 - При просмотре появляется увеличенное изображение. Увеличенная область и **[🔍 Q]** будут отображаться в правом нижнем углу экрана.
- При повороте диска **<🔍>** по часовой стрелке изображение будет увеличиваться. Изображение можно увеличивать приблизительно до 10х.
- При повороте диска **<🔍>** против часовой стрелки изображение будет уменьшаться. Дальнейший поворот диска приводит к переключению в индексный режим (стр.242).

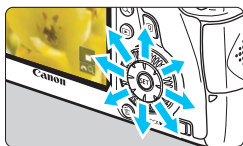

2 Прокрутка изображения.

- Для прокрутки увеличенного изображения служит джойстик **<🔍>**.
- Для выхода из увеличенного отображения нажмите кнопку **<Q>** или кнопку **<▶>**. При этом повторно отобразится одиночное изображение.

- В режиме увеличения вы можете повернуть диск **<🔍>**, чтобы посмотреть другое изображение при том же увеличении.
- При просмотре снимков сразу после съемки изображение нельзя отобразить в индексном режиме.
- Увеличение видео не может быть осуществлено.

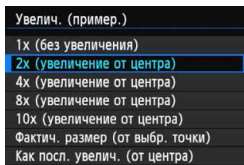MENU Настройки увеличения

На вкладке [▢3], при выборе [Увелич. (пример.)], вы можете установить начальное увеличение и исходное положение для просмотра увеличенного изображения.


- **1x (без увеличения)**
Изображение не будет увеличиваться. Увеличенное изображение будет начинаться с вывода одиночного изображения.
- **2x, 4x, 8x, 10x (увеличение от центра)**
Увеличенное изображение будет начинаться от центра снимка с выбранным увеличением.
- **Фактич. размер (от выбр. точки)**
Пиксели записанного изображения будут отображаться в масштабе примерно 100%. Увеличенное изображение начинается в точке автофокусировки, которая наведена на резкость. Если фотосъемка производилась при ручной фокусировке, увеличенное изображение начинается от центра.
- **Как посл. увелич. (от центра)**
Увеличение будет таким, как при последнем выходе из увеличенного изображения с помощью кнопки <▢> или <Q>. Положение начала увеличения находится в центре изображения.



Для изображений, полученных в режиме [FlexiZoneAF□ (Single)] или [⏏ По изобр.] (стр.192), увеличение начинается из центра изображения, даже если выбрано значение [1x].


Поворот изображения

Можно выполнить поворот отображаемого изображения в требуемом направлении.

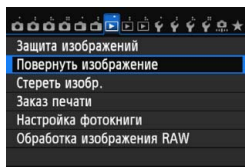


1 Выберите [Повернуть изображение].

- На вкладке [ 1], выберите [Повернуть изображение], затем нажмите < >.

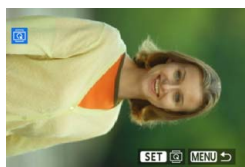

2 Выберите изображение.

- Диском < > выберите изображение для поворота.
- Можно также выбрать изображение в индексном режиме (стр.242).

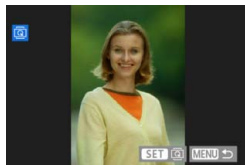

3 Поверните изображение.

- Каждый раз при нажатии кнопки < > изображение будет поворачиваться по часовой стрелке на следующие углы: 90° → 270° → 0°.
- Для поворота другого изображения повторите шаги 2 и 3.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.


-  Если для параметра [ 1: Автоповорот] задано значение [Вкл.  ] (стр. 270), то перед съемкой вертикально ориентированного изображения необходимо повернуть изображение, как указано выше.
- Если повернутое изображение не отображается в установленной ориентации во время воспроизведения изображений, установите в меню [ 1: Автоповорот] значение [Вкл.  ].
- Поворот видео не может быть осуществлен.

MENU Выставление оценок

Изображениям и видеозаписям можно выставить одну из пяти оценок: [★]/[☆]/[☆☆]/[☆☆☆]/[☆☆☆☆]. Эта функция называется оценкой.

1 Выберите [Оценка].

- На вкладке [▶2], выберите пункт [Оценка], затем нажмите <SET>.

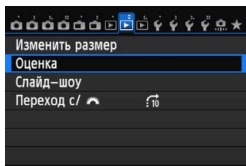

2 Выберите изображение или видеозапись.

- Диском <⌚> выберите изображение или видеозапись для оценки.
- При нажатии кнопки <Q> и повороте диска <⌚> против часовой стрелки, вы можете выбрать изображение или видеозапись на экране с тремя изображениями. Для возврата в режим одиночного изображения поворачивайте диск <⌚> против часовой стрелки.



3 Выставьте оценку изображению или видеозаписи.

- Кнопкой <▲▼> выберите оценку.
- Выполняется подсчет общего количества изображений и видеозаписей с каждой оценкой.
- Для выставления оценки другому изображению или видеозаписи, повторите шаги 2 и 3.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.



 Общее количество изображений с определенной оценкой может составлять до 999 единиц. Если существует более 999 изображений с определенной оценкой, на экране будет отображаться [###] для данной оценки.

Преимущества функции оценок


- Используя функцию [ 2: Переход с/ ], можно вывести только снимки и видеозаписи с определенными оценками.
- Используя функцию [ 2: Слайд-шоу], можно воспроизвести только снимки и видеозаписи с определенными оценками.
- С помощью Digital Photo Professional (программа прилагается, см. стр. 393), можно выбирать снимки и видеозаписи только с определенными оценками (только для фотографий).
- В ОС Windows 7 и Windows Vista можно просмотреть оценку в области отображения информации о файле или в прилагаемой программе просмотра изображений (только для фотографий).

Быстрое управление при просмотре

Во время просмотра можно нажать кнопку , чтобы установить один из следующих параметров: : **Защита изображений**, : Поворот изображения, : **Оценка**, : Обработка изображения RAW (только для изображений в формате RAW), : Изменить размер (только для изображений в формате JPEG), : **Выдел.перезекс.зон**, : Индикация точки AF, : **Переход с/** : Wi-Fi*].

Для видеозаписей можно устанавливать только те функции, которые выделены жирным шрифтом.

* Невозможно выбрать, если на вкладке  [Wi-Fi] установлено значение [Отключить].

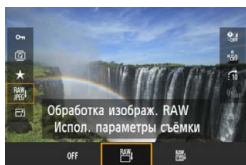

1 Нажмите кнопку .

- В режиме просмотра нажмите кнопку .
- ▶ Отобразится экран быстрой настройки.

2 Выберите функцию и установите ее.

- Кнопками  выберите функцию.
- ▶ Настройка выбранной функции отображается внизу.
- Для изменения настройки поверните диск  или .
- При настройке параметров обработки RAW, изменения размеров или Wi-Fi нажмите , чтобы завершить настройку. Подробные сведения см. на стр. 272 функции «Обработка изображения RAW» и на стр. 277 для функции «Изменить размер». Для отмены нажмите кнопку .

3 Выйдите из режима настройки.

- Для выхода из экрана быстрой настройки нажмите кнопку .

 Для поворота изображения установите для параметра [**У1: Автоповорот**] значение [**Вкл.**  ]. Если для параметра [**У1: Автоповорот**] установлено значение [**Вкл.** ] или [**Выкл.**], то для изображения будет записана настройка [ **Повернуть изображение**], однако камера не будет выполнять поворот изображения для показа.

- 
- Нажатие кнопки  при работе в индексном режиме приводит к переключению в режим вывода одиночного изображения и появлению экрана быстрой настройки. Повторное нажатие кнопки  приводит к возвращению в индексный режим.
 - Набор функций для изображений, снятых с помощью другой камеры, может быть ограниченным.

Просмотр видеозаписей

Просмотр видеозаписей возможен тремя способами:

Просмотр на экране телевизора (стр. 261, 264).



Для подсоединения камеры к телевизору пользуйтесь аудио/видеокабелем, входящим в комплект камеры, или кабелем HDMI HTC-100 (продается отдельно). После этого можно просматривать сделанные видеозаписи и фотографии на экране телевизора. При наличии телевизора высокой четкости (High-Definition TV) и кабеля HDMI для подключения камеры к телевизору появляется возможность просмотра видеозаписей с повышенным качеством изображения по стандартам Full HD (Full High-Definition 1920x1080) и HD (High-Definition 1280x720).



- Так как записывающие устройства с жесткими дисками не оборудуются входами HDMI, камеру нельзя подсоединить к ним с помощью кабеля HDMI.
- Если подсоединить камеру к записывающему устройству с жестким диском с помощью кабеля, то видеозаписи и фотографии будет невозможно просмотреть или сохранить.
- Если устройство воспроизведения не поддерживает файлы MOV, видеозаписи будет невозможно воспроизвести.

Просмотр на ЖК-дисплее камеры (стр. 253-260)



Видеозаписи можно просматривать на ЖК-дисплее камеры. Эта камера позволяет редактировать первый и последний фрагменты видеозаписи, а также просматривать фотографии и воспроизводить видеозаписи, хранящиеся на карте памяти, в режиме автоматического показа слайдов.



Видеозапись, отредактированную на компьютере, нельзя переписать на карту памяти и снова воспроизвести на камере. Однако альбомы видеофрагментов, отредактированные с помощью EOS Video Snapshot Task (стр. 232), можно просмотреть на камере.

Просмотр и редактирование на компьютере (стр. 393).

Файлы видеозаписей, записанные на карту памяти, можно передавать на компьютер и просматривать с помощью программы ImageBrowser EX (входит в комплект поставки).



- Для беспрепятственного просмотра видеозаписей на компьютере используйте высокопроизводительный компьютер. Чтобы получить подробные сведения о требованиях программы ImageBrowser EX к аппаратному обеспечению, см. инструкцию по эксплуатации ImageBrowser EX в формате PDF.
- В случае использования программ, имеющих в продаже, для просмотра или редактирования видеозаписей, необходимо убедиться в их совместимости с типом данных MOV. С вопросами об имеющихся в продаже программах обращайтесь к разработчикам программного обеспечения.

Воспроизведение видеозаписей



1 Выведите изображение на экран.

- Нажмите кнопку  для просмотра изображений.



2 Выберите видеозапись.

- Диск  выберите видеозапись для воспроизведения.
- В верхнем левом углу экрана в режиме просмотра одиночного изображения отображается значок  , который указывает на то, что это видеозапись. Во время просмотра видеофрагмента отображается значок  .
- Для переключения просмотра информации о параметрах съемки нажмите кнопку **<INFO.>** (стр. 238).
- В индексном режиме перфорация по левому краю уменьшенного изображения указывает на то, что это видеозапись. **Видеозаписи невозможно просматривать в индексном режиме, поэтому нажмите кнопку  чтобы переключиться на вывод одиночного изображения.**




3 В режиме просмотра одиночного изображения нажмите кнопку .

- ▶ В нижней части отобразится экран воспроизведения видеозаписей.



Громкоговоритель

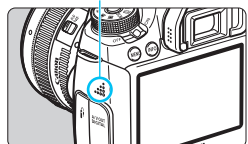

4 Воспроизведите видеозапись.

- Выберите  (Воспроизведение), а затем нажмите кнопку .
- ▶ Начнется воспроизведение видеозаписи.
- Нажатием кнопки  можно приостановить просмотр видеозаписи.
- Настроить громкость звука можно с помощью диска  даже во время просмотра.
- Более подробную информацию о процедуре воспроизведения см. на следующей странице.



Воспроизведение видеозаписей, сделанных на другой камере, может быть невозможным.

Экран воспроизведения видеозаписей

Операции	Описание
▶ Воспроизведение	Нажатие кнопки <SET> позволяет переключаться между воспроизведением и приостановкой.
▶ Замедленное воспроизведение	Клавишей <◀▶> можно настроить скорость замедленного воспроизведения. Скорость замедленного воспроизведения указывается в правом верхнем углу экрана.
⏮ Первый кадр	Отображает первый кадр видеозаписи.
⏪ Предыдущий кадр	При каждом нажатии <SET> отображается предыдущий кадр. При удержании кнопки <SET> будет выполнена обратная перемотка видеозаписи.
⏩ Следующий кадр	При повторном нажатии кнопки <SET> будет выполняться пок кадровое воспроизведение видеозаписи. При удержании кнопки <SET> будет выполнена перемотка видеозаписи вперед.
⏭ Последний кадр	Отображает последний кадр видеозаписи.
🎵 Фоновая музыка*	Воспроизведение видеозаписи с выбранной фоновой музыкой (стр. 260).
✂ Редактирование	Отображает экран редактирования (стр. 255).
	Позиция воспроизведения
MM' SS"	Время воспроизведения (установка минут и секунд с функцией [Счетчик воспроиз.: Время записи])
CH:MM:SS:KK	Временной код (установка часов, минут, секунд и кадров с функцией [Счетчик воспроиз.: Временной код])
🔊 Громкость	Громкость звука встроенного громкоговорителя (стр. 253) можно настроить с помощью диска <🔊>.
MENU ↩	Нажмите кнопку <MENU>, чтобы вернуться в режим просмотра одиночного изображения.

* Если выбрана фоновая музыка, звук видеозаписи не будет воспроизводиться.

- Длительность непрерывного воспроизведения при комнатной температуре (23°C) и полностью заряженном аккумуляторе LP-E6 будет составлять около 4 ч. 15 мин.
- При подключении камеры к телевизору (стр.261, 264) для просмотра видеозаписи громкость следует настраивать на телевизоре. Изменение громкости при помощи диска <🔊> невозможно.
- При съемке фотографии во время видеосъемки фотография будет отображаться в течение approx. 1 секунды во время воспроизведения видеозаписи.

✂ Редактирование первого и последнего фрагментов видеозаписи

Можно удалять первый и последний фрагменты видеозаписи с шагом 1 с.




1 На экране воспроизведения видеозаписи выберите [✂].

- ▶ В нижней части экрана отображается панель редактирования видеозаписей.




2 Выберите часть, которую необходимо убрать.

- Выберите [✂] (Вырезать начало) или [✂] (Вырезать конец), затем нажмите кнопку <SET>.
- Нажмите кнопку <◀▶> (перемотка вперед) или поверните диск <⌚> (покадровый просмотр), чтобы определить позицию фрагмента, который нужно удалить. Полоса в верхней части экрана отображает, какая часть записи (обозначенная оранжевым) будет удалена.
- Выбрав часть для редактирования, нажмите кнопку <SET>.

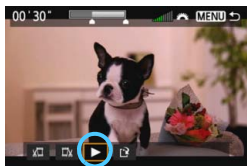

3 Проверьте отредактированную видеозапись.

- Выберите [▶] и нажмите <SET>, чтобы воспроизвести отредактированную видеозапись.
- Чтобы изменить редактирование, возвратитесь к шагу 2.
- Чтобы отменить редактирование, нажмите кнопку <MENU> и выберите [OK] на экране подтверждения.

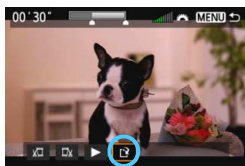


4 Сохраните отредактированную видеозапись.

- Выберите [**P**], затем нажмите кнопку **< (SET) >**.
- ▶ Появляется сохраненный экран.
- Чтобы сохранить его как новую видеозапись, выберите [**Новый файл**]. Чтобы сохранить видеозапись и перезаписать существующий файл видеозаписи, выберите [**Перезаписать**]. Затем нажмите кнопку **< (SET) >**.
- На экране запроса подтверждения, выберите [**ОК**], затем нажмите **< (SET) >**, чтобы сохранить отредактированную видеозапись и вернуться на экран видеозаписи.

- Так как выполняется редактирование с шагом приблиз. 1 с (отрезок обозначенный [**✂**]), отрезок редактируемый в действительности может не совпадать с отрезком, определенным пользователем.
- Если на карте памяти недостаточно места, то нельзя будет выбрать пункт [**Новый файл**].
- При низком уровне заряда аккумулятора функция редактирования видеозаписей недоступна. Используйте полностью заряженный аккумулятор.

MENU Слайд-шоу (Автовоспроизведение)


Изображения, хранящиеся на карте памяти, можно просматривать в режиме автоматического показа слайдов.

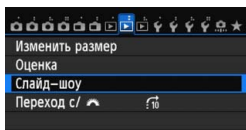

1 Выберите [Слайд-шоу].

- На вкладке [▶2], выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите <SET>.

Количество изображений для

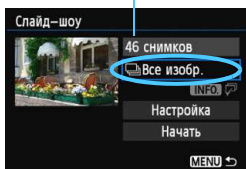

2 Выберите изображения для показа.

- Клавишей <▲▼> выберите нужную настройку, а затем нажмите кнопку <SET>.


[Все изобр./Видеозаписи/Фотографии]

- Нажмите клавишу <▲▼> для выбора одной из следующих функций: [📁 Все изобр./📹 Видеозаписи/📷 Фотографии]. Затем нажмите кнопку <SET>.


[Дата/Папка/Оценка]

- Нажмите клавишу <▲▼> для выбора одной из следующих функций: [📅 Дата/📁 Папка/★ Оценка].
- Когда выделен пункт <INFO. ↵> нажмите кнопку <INFO.>.
- Клавишей <▲▼> выберите нужную настройку, а затем нажмите кнопку <SET>.


[Дата]

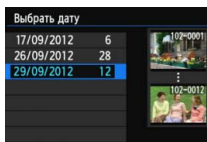


[Папка]

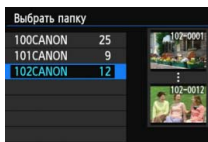

[Оценка]

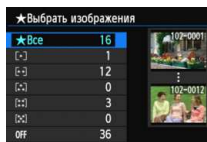


Параметр	Описание
 Все изобр.	Воспроизводятся все фотографии и видеозаписи, имеющиеся на карте памяти.
 Дата	Воспроизводятся фотографии и видеозаписи, снятые в выбранную дату.
 Папка	Воспроизводятся фотографии и видеозаписи из выбранной папки.
 Видеозаписи	Воспроизводятся все видеозаписи на карте памяти.
 Фотографии	Воспроизводятся все фотографии на карте памяти.
 Оценка	Воспроизводятся фотографии и видеозаписи с выбранной оценкой.

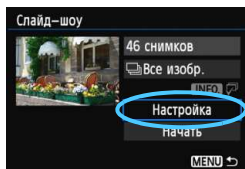


3 Задайте значение функции [Настройка] по своему усмотрению.

- Клавишей <▲▼> выберите пункт [Настройка], а затем нажмите кнопку <SET>.
- Установите для фотографий параметры [Время отображения], [Повтор] (повторное воспроизведение), [Эффект перехода] (эффект при смене изображений) и [Фоновая музыка].
- Процедура выбора фоновой музыки описывается на стр. 260.
- После выбора настроек нажмите кнопку <MENU>.


[Время отображения]

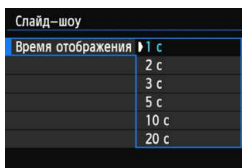



[Повтор]

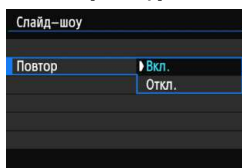

[Эффект перехода]

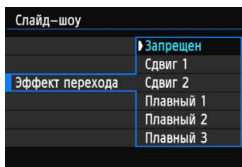

[Фоновая музыка]

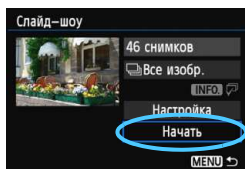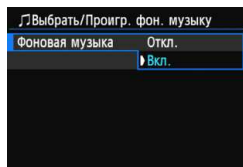

4 Запустите слайд-шоу.

- Клавишей <▲▼> выберите пункт [Начать], а затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ После отображения сообщения [Загрузка изображения...] начинается слайд-шоу.


5 Завершите слайд-шоу.

- Для выхода из режима слайд-шоу и возвращения к экрану настройки нажмите кнопку <MENU>.



- Для приостановки слайд-шоу нажмите кнопку <SET>. Во время паузы в левом верхнем углу изображения отображается символ [II]. Для возобновления слайд-шоу нажмите <SET>.
- Во время автовоспроизведения можно изменить формат отображения фотографий, нажав кнопку <INFO> (стр.236).
- Во время просмотра видео диском <DVD> можно настроить уровень громкости.
- Во время паузы можно просмотреть другое изображение, для этого нужно воспользоваться диском <DISC>.
- Во время автоматического просмотра функция автоматического выключения питания не работает.
- Время отображения может изменяться в зависимости от изображения.
- Сведения о просмотре слайд-шоу на экране телевизора см. на стр. 261.

Выбор фоновой музыки

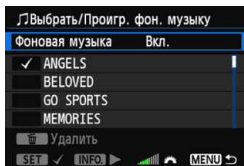

1 Выберите вкладку [Фоновая музыка].

- Установите для настройки [Фоновая музыка] значение [Вкл.], а затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.

2 Выберите фоновую музыку.

- Кнопкой $\langle \blacktriangle \nabla \rangle$ выберите нужную фоновую музыку, а затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$. Можно выбрать несколько треков фоновой музыки.

3 Прослушайте фоновую музыку.

- Чтобы прослушать образец фоновой музыки, нажмите кнопку $\langle \text{INFO} \rangle$.
- Нажмите кнопки $\langle \blacktriangle \nabla \rangle$ для воспроизведения другого фонового музыкального трека. Чтобы остановить воспроизведение фоновой музыки, снова нажмите кнопку $\langle \text{INFO} \rangle$.
- С помощью диска $\langle \text{gear} \rangle$ можно настроить громкость звука.
- Чтобы удалить трек фоновой музыки, при помощи кнопок $\langle \blacktriangle \nabla \rangle$ выберите трек, а затем нажмите кнопку $\langle \text{trash} \rangle$.

 В момент покупки выбор фоновой музыки в настройках камеры невозможен. Необходимо вначале использовать EOS Utility (прилагаемое программное обеспечение), чтобы скопировать фоновую музыку на карту. Подробные сведения см. в документе «EOS Utility Инструкция по эксплуатации» на DVD-диске.

Просмотр изображений на экране телевизора


Можно просматривать фотографии и видеозаписи на экране телевизора.



- Громкость звука следует настраивать на телевизоре. Громкость звука нельзя настроить с помощью камеры.
- Перед подключением или отсоединением кабеля к камере и телевизору выключите камеру и телевизор.
- Часть отображаемого изображения может обрезаться – это зависит от модели телевизора.


Просмотр на экранах телевизоров высокой четкости (HD) (подключение помощью кабеля HDMI)

Требуется HDMI кабель HTC-100 (продается отдельно).

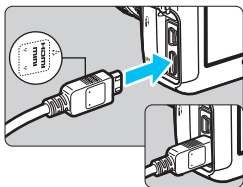

1 Подключите кабель HDMI к камере.

- Вставьте штекер с логотипом <▲ HDMI MINI>, обращенным к передней панели камеры, в разъем <HDMI OUT>.

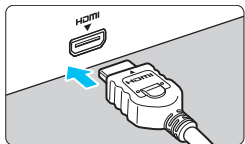


2 Подключите кабель HDMI к телевизору.

- Подключите кабель HDMI ко входу HDMI телевизора.

3 Включите телевизор и переключите вход видеосигнала телевизора на выбор подключенного порта.

4 Установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

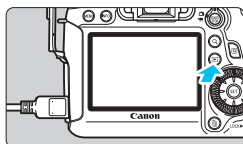

5 Нажмите кнопку <▶>.

- ▶ На экране телевизора появляется изображение. (На ЖК-дисплее камеры изображение отсутствует).
- Изображения отображаются на экране телевизора с автоматически установленным оптимальным разрешением.
- При помощи кнопки <INFO.> можно изменить формат отображения.
- Для просмотра видеозаписей, см. стр. 253.



Изображения невозможно одновременно выводить с разъемов <HDMI OUT> и <A/V OUT>.




- Не подключайте другие устройства к разъему камеры <HDMI OUT>. В противном случае может возникнуть неисправность.
- Некоторые телевизоры не в состоянии воспроизводить снятые изображения. В этом случае, для подсоединения к телевизору используйте предоставляемый аудио/видеокабель.

Телевизоры HDMI CEC

Если телевизор подсоединен к камере с помощью кабеля HDMI, совместимого с HDMI CEC*, то вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления воспроизведением.

* Стандартная функция HDMI, позволяющая управлять несколькими устройствами HDMI с помощью пульта дистанционного управления.

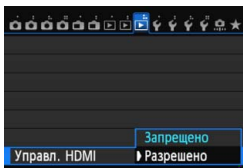

1 Установите параметр [Управл. HDMI] в положение [Разрешено].

- На вкладке [▶3], выберите [Управл. HDMI], затем нажмите <SET>.
- Выберите пункт [Разрешено], затем нажмите кнопку <SET>.

2 Подсоедините камеру к телевизору.

- Подключите HDMI-кабель к видеокамере и телевизору.
- ▶ Вход телевизора автоматически переключится на порт HDMI, подсоединенный к камере.

3 Нажмите кнопку <▶> на камере.

- ▶ На экране телевизора появится изображение, и вы сможете воспользоваться пультом ДУ телевизора для просмотра изображений.

4 Выберите изображение.

- Наведите пульт дистанционного управления на телевизор и нажмите кнопку ←/→, чтобы выбрать изображение.

Меню просмотра фотоснимков



Меню просмотра видеозаписей



- ↶ : Возврат
- ⌂ : Индекс 9 избр.
- 📺 : Воспроизвед. видео
- 🔄 : Слайд-шоу
- INFO. : Инфор. о съёмке
- 🔄 : Повернуть


5 Нажмите кнопку Ввод на пульте дистанционного управления.

- ▶ Появляется меню, и можно выполнить операции воспроизведения, указанные слева.
- Кнопкой ←/→ выберите нужную функцию, а затем нажмите кнопку Ввод. Для выбора слайд-шоу нажмите кнопку ↑/↓ пульта дистанционного управления, а затем нажмите кнопку Ввод.
- При выборе функции **[Возврат]** и нажатии кнопки Ввод, меню исчезает и можно воспользоваться кнопкой ←/→ для выбора изображения.




- Для некоторых телевизоров требуется разрешить соединение HDMI CEC. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телевизионного приемника.
- Нормальная работа некоторых телевизоров, даже совместимых с HDMI CEC, не гарантируется. В таком случае установите для параметра [▶3: Управл. HDMI] значение [Запрещено] и воспользуйтесь камерой для управления воспроизведением.

Просмотр на экране телевизора, не являющегося телевизором высокой четкости (HD) (подключение с помощью аудио/видеокабеля)

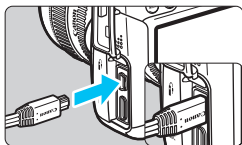

1 Подключите прилагаемый аудио/видеокабель к камере.

- Вставьте штекер в разъем <A/V OUT> так, чтобы логотип <Canon> был направлен в сторону задней панели камеры.

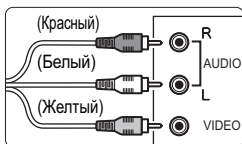


2 Подключите аудио/видеокабель к телевизору.

- Подключите аудио/видеокабель к видео и аудио входам телевизора.

3 Включите телевизор и переключите вход видеосигнала телевизора на выбор подключенного порта.

4 Установите переключатель питания камеры в положение <ON>.

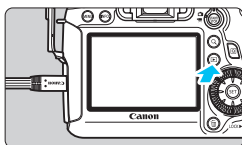

5 Нажмите кнопку <▶>.


- На экране телевизора появляется изображение. (На ЖК-дисплее камеры изображение отсутствует).
- Для просмотра видеозаписей, см. стр. 253.

- Используйте только аудио/видеокабель, входящий в комплект поставки. При использовании другого кабеля изображения могут не отображаться.
- Если ТВ-стандарт не соответствует видеосистеме телевизора, изображения будет отображаться неправильно. Если это происходит, переключитесь на правильный ТВ-стандарт с помощью функции [⚡3:ТВ-стандарт].

Защита изображений


Защита изображений исключает их случайное стирание.

MENU Защита отдельного изображения

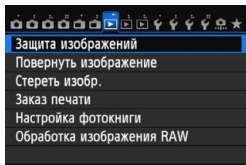

1 Выберите пункт [Защита изображений].

- На вкладке [ 1], выберите [Защита изображений], затем нажмите < >.

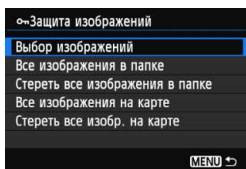

2 Выберите [Выбор изображений].

- Выберите [Выбор изображений], затем нажмите кнопку < >.
- ▶ Отобразятся изображения.

Значок защиты изображения




3 Установите защиту.

- Диском < > выберите изображение, для которого нужно установить защиту, затем нажмите кнопку < >.
- ▶ Изображение будет защищено, и в верхней части экрана появится значок < >.
- Для отмены защиты изображения снова нажмите кнопку < >. Значок < > исчезает.
- Для защиты другого изображения повторите шаг 3.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

MENU Защита всех изображений в папке или на карте памяти

Можно установить защиту на все изображения из выбранной папки или на карте памяти за один раз.

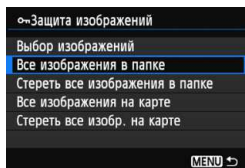

При выборе значения **[Все изображения в папке]** или **[Все изображения на карте]** для параметра **[ 1: Защита изображений]** защита будет установлена для всех изображений в папке или на карте.

Для снятия защиты изображений выберите **[Стереть все изображения в папке]** или **[Стереть все изобр. на карте]**.

 **При форматировании карты памяти (стр. 53) защищенные изображения также удаляются.**



- Также возможна защита видеозаписей.
- После того как изображение защищено, его нельзя удалить с помощью предусмотренной в камере функции стирания. Для стирания защищенного изображения сначала необходимо снять защиту.
- При стирании всех изображений (стр. 268) сохраняются только защищенные изображения. Это удобно для одновременного удаления всех ненужных изображений.

Стирание изображений

Изображения можно выбирать и стирать по одному, либо можно стереть сразу несколько изображений. Защищенные изображения (стр. 265) не стираются.

- ❗ Восстановление стертого изображения невозможно. Перед стиранием изображения убедитесь, что оно больше не нужно. Во избежание случайного стирания важных изображений установите для них защиту. Удаление изображения RAW+JPEG удалит как RAW, так и JPEG-изображение.**


Удаление одиночного изображения



- 1** Выведите на экран изображение, которое требуется стереть.

- 2** Нажмите кнопку .

- ▶ В нижней части экрана появляется меню стирания.

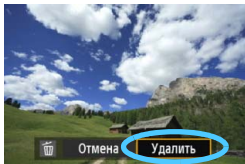


- 3** Сотрите изображение.

- Выберите пункт [Удалить], а затем нажмите кнопку .
- Отображаемое изображение стирается.


MENU Пометка изображений флажками для стирания одной операцией

Пометив стираемые изображения флажками , можно удалить сразу несколько изображений.

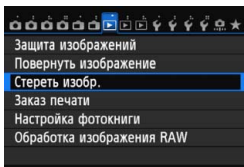

- 1** Выберите [Стереть изобр.].

- На вкладке [ 1], выберите [Стереть изобр.], затем нажмите .

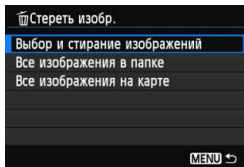


2 Выберите [Выбор и стирание изображений].

- Выберите пункт **[Выбор и стирание изображений]**, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Будет показано изображение.
- Нажимая кнопку **<Q>** и поворачивая диск **<🌀>** против часовой стрелки, можно выбрать одно из трех изображений на экране. Для возврата в режим одиночного изображения поворачивайте диск **<🌀>** против часовой стрелки.



3 Выберите изображения, которые требуется удалить.

- Диск **<🌀>** выберите изображение, которое требуется удалить, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Флажок **<✓>** появится в левом верхнем углу экрана.
- Чтобы выбрать другие изображения для удаления, повторите шаг 3.

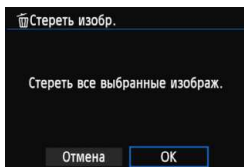

4 Сотрите изображение.

- Нажмите кнопку **<🗑>**.
- Выберите **[ОК]**, затем нажмите **<SET>**.
- ▶ Выбранное изображение будет удалено.

MENU Стирание всех изображений в папке или на карте памяти


Можно удалить все изображения из выбранной папки или карты памяти за один раз. При установке для параметра **[▶ 1: Стереть изобр.]** значения **[Все изображения в папке]** или **[Все изображения на карте]** будут удалены все изображения в папке или на карте памяти.

🔒 Для того чтобы удалить также защищенные изображения, отформатируйте карту памяти (стр. 53).

Изменение параметров просмотра изображений


MENU Настройка яркости ЖК-дисплея

Для более удобного просмотра можно настроить яркость ЖК-дисплея.

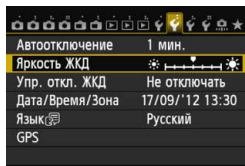

1 Выберите пункт [Яркость ЖКД].

- На вкладке [2], выберите [Яркость ЖКД], затем нажмите <SET>.

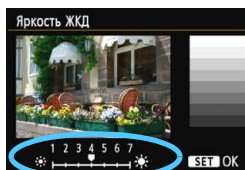


2 Отрегулируйте яркость.

- Контролируя изображение по шкале градаций серого, нажмите клавишу <◀▶>, а затем нажмите <SET>.



Проверяйте экспозицию изображений с помощью гистограммы (стр. 240).

MENU Автоповорот вертикально ориентированных изображений

Вертикально ориентированные изображения автоматически поворачиваются для отображения на ЖК-дисплее и экране персонального компьютера в вертикальной, а не горизонтальной ориентации. Настройку этой функции можно изменить.

**1 Выберите пункт [Автоповорот].**

- На вкладке [1], выберите пункт [Автоповорот], затем нажмите <SET>.

2 Установите автоповорот.

- Выберите настройку, затем нажмите кнопку <SET>.

- Вкл.**

Вертикально ориентированное изображение автоматически поворачивается при просмотре как на ЖК-дисплее камеры, так и на экране компьютера.

- Вкл.**

Вертикально ориентированное изображение автоматически поворачивается только на экране компьютера.

- Откл.**

Вертикально ориентированное изображение не поворачивается автоматически.

 Функция автоповорота не работает с вертикально ориентированными изображениями, снятыми, когда для параметра Автоповорот было задано значение [Откл.]. Они не будут поворачиваться, даже если впоследствии установить при просмотре значение [Вкл.].

-  Изображение, снятое при вертикальной ориентации камеры, не будет автоматически поворачиваться на экране при просмотре сразу после съемки.
- Если при съемке вертикально ориентированного кадра камера была направлена вниз или вверх, автоматический поворот во время воспроизведения изображения выполняться не будет.
- Если вертикально ориентированное изображение не поворачивается автоматически на экране компьютера, то такая функция отсутствует в используемом программном обеспечении. Рекомендуется использовать прилагаемое программное обеспечение.

10

Последующая программная обработка изображений

С помощью камеры можно обрабатывать изображения RAW или изменять размер изображений JPEG (сокращая число пикселей).

- Пометка ☆ справа от заголовка на странице говорит о том, что функция доступна только в режимах творческой зоны (**P/Tv/Av/M/B**).




- Возможно, с помощью камеры будет невозможно обработать снимки, сделанные на другой камере.
- Последующая программная обработка изображений, описанная в данном разделе, не может быть выполнена, если камера настроена для съемки в режиме мультиэкспозиции или подсоединена к компьютеру через разъем <DIGITAL>.

RAW JPEG ↓ Обработка изображений RAW с помощью камеры ☆

Возможная обработка изображений **RAW** с помощью камеры и их сохранение в качестве JPEG изображений. Наряду с тем, что изображения RAW как таковые, не изменяются, изображение RAW можно обрабатывать в зависимости от различных условий, с целью создания из них изображений JPEG.

Учтите, что изображения **M RAW** и **S RAW** невозможно обработать с помощью камеры. Для обработки таких изображений пользуйтесь программой Digital Photo Professional (входит в комплект поставки, стр. 393).

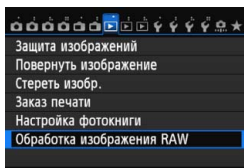


1 Выберите пункт [Обработка изображения RAW].

- На вкладке [▶ 1], выберите [Обработка изображения RAW], затем нажмите <SET>.
- ▶ Отобразятся изображения **RAW**.



2 Выберите изображение.

- Диск <⦿> выберите изображение для обработки.
- При нажатии кнопки <Q> и повороте диска <⦿> против часовой стрелки, можно выбрать изображение или видеозапись в индексном режиме.

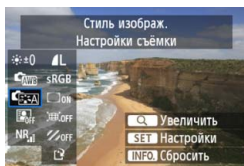


3 Обработайте изображение.

- При нажатии кнопки <SET> появляются настройки обработки изображений RAW (стр.274-276).
- Клавиши <▲▼> и <◀▶> служат для выбора значения, а диск <⦿> — для изменения настройки.
- ▶ Изображение содержит настройки «Настройка яркости», «Баланс белого», а также другие параметры регулировки.
- Для возврата к настройкам во время съемки, необходимо нажать кнопку <INFO.>.




Отображение экрана настроек

- Кнопкой <SET> откройте экран настроек. Для изменения настройки поверните диск <DISK>. Для завершения изменений и возвращения к экрану на шаге 3 нажмите <SET>.

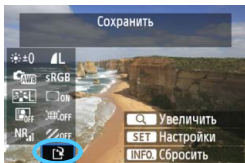

4 Сохраните изображение.

- Выберите пункт [F2] (Сохранить), затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите [OK], чтобы сохранить изображение.
- Проверьте папку назначения и номер файла изображения, затем выберите кнопку [OK].
- Для обработки другого изображения повторите шаги 2 и 4.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.



Информация об увеличении

Изображение может быть увеличено с помощью нажатия кнопки <Q> на шаге 3. Увеличение отличается в зависимости от количества пикселей, установленных в пункте [Качество изобр.] настройки [Обработка изображения RAW]. Для прокрутки увеличенного изображения служит джойстик <DISK>. Чтобы отменить увеличение, снова нажмите кнопку <Q>.

Изображения с настройкой соотношения сторон.

Изображения, снятые в режиме съемки с использованием ЖКД-видеоискателя и соотношением сторон ([4:3] [16:9] [1:1]) будут отображаться с соответствующим соотношением сторон. Изображения JPEG будут также сохраняться с заданным соотношением сторон.

❗ При использовании функции Wi-Fi нельзя выполнить обработку изображения RAW.

Настройки обработки изображений RAW

-  **Настройка яркости**
 Возможно задание настройки яркости до ± 1 ступени с шагом 1/3 ступени. Изображение будет отображать эффект настроек.
-  **Баланс белого** (стр.120)
 Возможен выбор баланса белого. Если выбран пункт [K], диском <⚙> установите цветовую температуру на экране настроек. Изображение будет отображать эффект настроек.
-  **Стиль изображ.** (стр.112)
 Можно выбирать стиль изображения. Для установки параметров, например резкости, нажмите кнопку <SET>, чтобы отобразить экран настройки. С помощью клавиши <◀▶> выберите стиль изображения. Дискон <⦿> выберите регулируемый параметр, а затем нажмите клавишу <◀▶> для его установки. Для завершения настройки и возвращения к экрану на шаге 3 нажмите <SET>. Изображение будет отображать эффект настроек.
-  **Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)** (стр.125)
 Можно задавать значение Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости). Изображение будет отображать эффект настроек.
-  **Шумоподавление при высоких ISO** (стр.126)
 Можно задавать значения шумоподавления при высоких ISO. Изображение будет отображать эффект настроек. Если эффект трудно различить, нажмите кнопку <Q>, чтобы увеличить изображение. Для возврата изображения к обычному виду нажмите кнопку <Q>.
-  **Качество изображения** (стр.102)
 Во время преобразования изображения RAW можно настроить качество сохраняемого изображения JPEG. Отображаемый размер изображения, например [***M ***x***], имеет соотношение сторон 3:2. Количество пикселей для каждого соотношения сторон приводится в таблице на стр. 278.

- sRGB **Цветовое пространство** (стр.140)

Можно выбирать sRGB или Adobe RGB. Так как ЖК-дисплей камеры несовместим с Adobe RGB, изображение не будет значительно отличаться при задании иного цветового пространства.

- OFF **Коррекция периферийной освещенности** (стр.131)

Если задано значение **[Разрешена]**, отображается откорректированное изображение. Если эффект трудно различить, нажмите кнопку <Q>, чтобы увеличить изображение и рассмотреть его углы. Нажмите кнопку <Q>, чтобы вернуться к обычному виду. Коррекция периферийной освещенности объектива, применяемая с помощью камеры, менее выражена, чем при использовании программы Digital Photo Professional (прилагаемое программное обеспечение) и может быть менее явной. В этом случае, воспользуйтесь программой Digital Photo Professional для использования коррекции периферийной освещенности объектива.

- OFF **Коррекция искажений**

Когда задано значение **[Разрешена]**, выполняется коррекция искажений, возникающая из-за характеристик объектива. Если задано значение **[Разрешена]**, отображается откорректированное изображение. При коррекции снимка изображение будет немного обрезано на периферии.

Так как разрешение изображения может казаться несколько ниже, используйте возможность настройки параметра резкости для стиля изображения, чтобы выполнить необходимую регулировку.

 При обработке изображений с помощью функции **[Коррекция искажений]**, для которой задано значение **[Разрешена]**, информация об отображении точки фокусировки (стр.240) и Данные для удаления пыли (стр.281) не добавляются к изображению.

● **Коррекция хромат. аберрации**

Если задано значение **[Разрешена]**, можно скорректировать коррекцию цветовой аберрации объектива (образование цветной каймы вдоль очертаний предмета съемки). Если задано значение **[Разрешена]**, отображается откорректированное изображение. Если эффект трудно различить, нажмите кнопку **<Q>**, чтобы увеличить изображение. Для возврата изображения к обычному виду нажмите кнопку **<Q>**.


Сведения о коррекции периферийной освещенности, коррекции искажений и коррекции цветовой аберрации

Чтобы выполнить коррекцию периферийной освещенности, коррекцию искажений и коррекцию цветовой аберрации с помощью камеры, требуется, чтобы данные о линзах, используемых при съемке, были зарегистрированы в камере. Если данные о линзах не зарегистрированы в камере, пользуйтесь прилагаемой программой EOS Utility для их регистрации (стр. 393).

 Обработка изображений RAW в камере не приводит к тем же результатам, что и обработка изображений RAW с помощью программы Digital Photo Professional.

Изменение размера

Можно изменять размер изображения с целью уменьшения количества пикселей и сохранения его в качестве нового изображения. Изменение размера возможно только для изображений **JPEG L/M/S1/S2**. Размер изображений **JPEG S3** и **RAW** изменять нельзя.

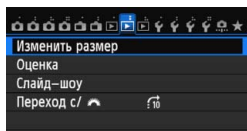

1 Выберите [Изменить размер].

- На вкладке [ 2] выберите пункт [Изменить размер] и нажмите кнопку .
- ▶ Отобразятся изображения.



2 Выберите изображение.


- Диск  выберите изображение для изменения размера.
- При нажатии кнопки  и повороте диска  против часовой стрелки, можно выбрать изображение или видеозапись в индексном режиме.



Конечные размеры

3 Выберите требуемый размер изображения.

- Нажмите кнопку , чтобы отобразить размеры изображения.
- Клавишей   выберите требуемый размер изображения, а затем нажмите кнопку .

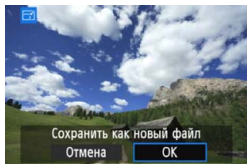

4 Сохраните изображение.

- Выберите [OK], чтобы сохранить изображение с измененным размером.
- Проверьте папку назначения и номер файла изображения, затем выберите кнопку [OK].
- Для изменения размера другого изображения повторите шаги 2 и 4.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку .

Параметры изменения размера по сравнению с исходным размером изображения

Исходный размер изображения	Доступные настройки изменения размера			
	M	S1	S2	S3
L	☐	☐	☐	☐
M	☐	☐	☐	☐
S1	☐	☐	☐	☐
S2	☐	☐	☐	☐

Сведения о размере изображения

Размер изображения, указанный в шаге 3 на предыдущей странице, например [***M ****x****], имеет соотношение сторон 3:2. Размеры изображения в соответствии со значениями, приведены в таблице ниже.

Значения качества записи изображений, помеченных звездочками, не точно соответствует соотношению сторон. Изображение будет немного обрезано.

Качество изображения	Соотношение сторон и количество пикселей (прибл.)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3648x2432 (8,9 мегапиксела)	3248x2432* (7,9 мегапиксела)	3648x2048* (7,5 мегапиксела)	2432x2432 (5,9 мегапиксела)
S1	2736x1824 (5,0 мегапиксела)	2432x1824 (4,4 мегапиксела)	2736x1536* (4,2 мегапиксела)	1824x1824 (3,3 мегапиксела)
S2	1920x1280 (2,5 мегапиксела)	1696x1280* (2,2 мегапиксела)	1920x1080 (2,1 мегапиксела)	1280x1280 (1,6 мегапиксела)
S3	720x480 (350000 пикселей)	640x480 (310000 пикселей)	720x408* (290000 пикселей)	480x480 (230000 пикселей)

11

Очистка сенсора

В камере имеется блок самоочистки сенсора, который автоматически стряхивает пыль, осевшую на передний слой сенсора (фильтр нижних частот). Кроме того, к изображению можно добавить данные для удаления пыли, позволяющие автоматически удалить оставшиеся следы от пыли с помощью программы Digital Photo Professional (входит в комплект поставки, стр. 393).

Сведения о загрязнении смазкой передней части сенсора

Помимо той пыли, которая может проникнуть в камеру снаружи, в редких случаях на сенсор может попасть смазка с внутренних деталей камеры. При наличии видимых пятен, остающихся после автоматической очистки сенсора, рекомендуется обратиться в сервисный центр компании Canon для очистки сенсора.




Даже во время работы блока самоочистки сенсора можно наполовину нажать кнопку спуска затвора для прерывания очистки и немедленного перехода к съемке.

Автоматическая очистка сенсора


Каждый раз при установке переключателя питания в положение <ON> или <OFF> блок самоочистки сенсора автоматически сдувает пыль с передней поверхности сенсора. Как правило, нет необходимости обращать внимание на эту операцию. Однако вы можете выбрать выполнение очистки сенсора или отключить эту функцию.

Очистка сенсора в произвольный момент

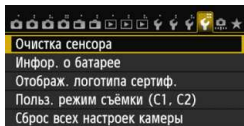

1 Выберите пункт [Очистка сенсора].

- На вкладке [4], выберите [Очистка сенсора], а затем нажмите кнопку <SET>.

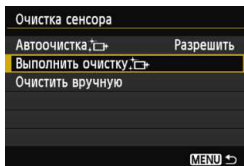

2 Выберите [Выполнить очистку].

- Выберите пункт [Выполнить очистку ], затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите [ОК] в диалоговом окне, затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ На экран выводится индикатор выполнения очистки сенсора. Хотя слышен звук срабатывания затвора, съемка не производится.

- Для достижения оптимальных результатов выполняйте очистку сенсора, когда камера находится в устойчивом положении на столе или другой поверхности.
- При повторении очистки сенсора заметного улучшения результатов не происходит. Сразу после завершения очистки сенсора пункт [Выполнить очистку ] на некоторое время отключается.

Отключение автоматической очистки сенсора

- На шаге 2 выберите пункт [Автоочистка ] и установите для него значение [Запретить].
- ▶ Теперь при установке переключателя питания в положение <ON> или <OFF> очистка сенсора производиться не будет.


MENU Добавление данных для удаления пыли ☆

Обычно блок самоочистки сенсора удаляет большую часть пыли, которая может быть видна на снятых изображениях. Однако если на снимках все же видна оставшаяся пыль, можно добавить данные для удаления пыли в изображение для последующего удаления следов пыли. Данные для удаления пыли используются программой Digital Photo Professional (входит в комплект поставки, стр. 393) для автоматического стирания следов пыли.

Подготовка


- Подготовьте полностью белый объект, например лист белой бумаги.
- Установите фокусное расстояние объектива 50 мм или более.
- Установите переключатель режима фокусировки объектива в положение <MF>, затем установите фокус на бесконечность (∞). Если на объективе отсутствует шкала расстояний, поверните кольцо фокусировки до упора по часовой стрелке, если смотреть со стороны переднего торца объектива.

Получение данных для удаления пыли

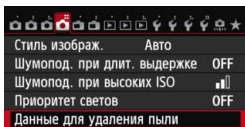



1 Выберите пункт [Данные для удаления пыли].



- На вкладке [4] выберите пункт [Данные для удаления пыли], а затем нажмите кнопку <SET>.

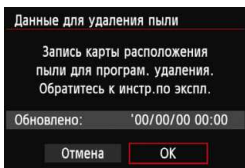

2 Выберите [OK].

- Выберите [OK] и нажмите кнопку <SET>. После выполнения автоматической очистки, появляется сообщение. Хотя во время очистки слышен звук срабатывания затвора, съемка не производится.

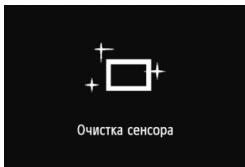

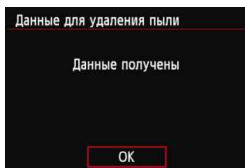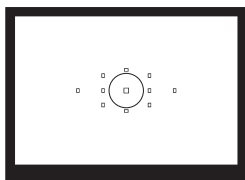

3 Сфотографируйте полностью белый объект.

- Расположите камеру на расстоянии 20–30 см, так чтобы однородный белый объект заполнил весь видоискатель, и произведите съемку.
- ▶ Съемка производится в режиме АЕ с приоритетом диафрагмы с диафрагмой $f/22$.
- Так как сохранение изображения не производится, данные могут быть получены даже при отсутствии в камере карты памяти.
- ▶ После завершения съемки камера начинает сбор данных для удаления пыли. После получения данных для удаления пыли, появляется сообщение. Выберите **[OK]**, после чего снова появится меню.
- Если не удалось получить данные, появится сообщение об ошибке. Выполните инструкции раздела «Подготовка» на предыдущей странице, затем выберите **[OK]**. Повторите съемку изображения.

О данных для удаления пыли


После получения данных для удаления пыли они добавляются ко всем снимаемым после этого изображениям JPEG и RAW. Перед тем как сделать важный снимок, рекомендуется заново получить данные для удаления пыли. Подробные сведения об использовании программы Digital Photo Professional (входит в комплект поставки, стр. 393) для удаления пыли см. в документе «Инструкция по эксплуатации Digital Photo Professional» на DVD-диске (стр. 389). Объем данных для удаления пыли, добавляемых к изображению, столь мал, что практически не влияет на размер файла изображения.

! Обязательно используйте равномерно белый объект, например лист белой бумаги. Если на бумаге имеется какой-либо узор или рисунок, он может быть распознан как данные для удаления пыли, что повлияет на точность удаления следов пыли с помощью программного обеспечения.

MENU Ручная очистка сенсора ☆


Пыль, оставшуюся после автоматической очистки сенсора, можно удалить вручную с помощью груши и т.п. Перед очисткой сенсора снимите с камеры объектив.

Поверхность сенсора легко повреждается. Если требуется непосредственная ручная очистка сенсора, рекомендуется обратиться в сервисный центр компании Canon.

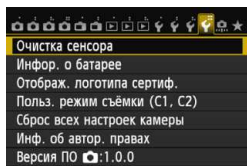


1 Выберите пункт [Очистка сенсора].

- На вкладке [4], выберите [Очистка сенсора], а затем нажмите кнопку <SET>.



2 Выберите [Очистить вручную].

- Выберите пункт [Очистить вручную], затем нажмите кнопку <SET>.

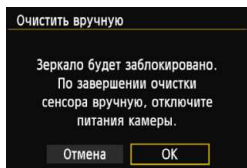

3 Выберите [OK].

- Выберите [OK], затем нажмите <SET>.
- ▶ Зеркало сразу же фиксируется в верхнем положении, и открывается затвор.
- На ЖК-мониторе мигает символ «CLn».

4 Можно начинать очистку.

5 Завершите очистку.

- Установите переключатель питания в положение <OFF>.



При использовании аккумулятора убедитесь, что он полностью заряжен. Если установлена ручка-держатель аккумуляторов с элементами питания AA/LR6, ручная очистка сенсора невозможна.



Для питания рекомендуется использовать комплект сетевого питания ACK-E6 (продается отдельно).



- **Во время очистки сенсора выполнение перечисленных ниже действий запрещено. При отключении питания затвор закроется, что может привести к повреждению шторок затвора или сенсора.**
 - **Установка переключателя питания в положение <OFF>.**
 - **Снятие и установка аккумулятора.**
- Поверхность сенсора легко повреждается. При очистке сенсора соблюдайте осторожность.
- Используйте простую грушу для чистки объектива, без каких-либо щеток. Щетка может поцарапать сенсор.
- Не вводите наконечник груши внутрь камеры глубже крепления объектива. При отключении питания затвор закроется, что может привести к повреждению шторок затвора или зеркала.
- Ни в коем случае не используйте для очистки сенсора сжатый воздух или газ. Сенсор может быть поврежден силой потока газа, либо пострадать от намерзания компонентов газа.
- Если уровень заряда аккумулятора снижается во время чистки сенсора, раздается предупредительный звуковой сигнал. Прекратите очистку сенсора.
- При наличии остатков смазки, которые невозможно удалить с помощью груши, рекомендуется обратиться в сервисный центр компании Canon для очистки сенсора.

12


Печать изображений

- **Печать** (стр. 288)
Камеру можно подключить напрямую к принтеру и распечатывать изображения с карты памяти. Камера совместима со стандартом прямой печати «PictBridge». Также можно использовать беспроводную ЛВС для передачи изображений на PictBridge-совместимый принтер (DPS over IP) и последующей печати. Дополнительную информацию см. в Инструкции по эксплуатации функции Wi-Fi.
- **Формат заказа цифровой печати (DPOF)** (стр. 295)
DPOF (Digital Print Order Format - Формат заказа цифровой печати) позволяет печатать изображения, записанные на карту памяти в соответствии с инструкциями по печати, например выбранные изображения, количество печатаемых экземпляров и т.д. Можно за один раз напечатать сразу несколько изображений или передать заказ печати в фотоателье.
- **Задание изображений для фотокниги** (стр. 299)
Пользователь может указать на карте изображения для печати в фотокнигу.

Подготовка к печати

Операция прямой печати может целиком выполняться с помощью камеры с использованием ее ЖК-дисплея.


Подключение камеры к принтеру

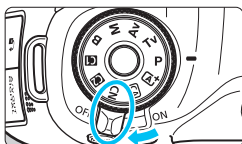

- 1 Установите переключатель питания камеры в положение **<OFF>**.


- 2 Подготовьте принтер.

- Подробнее см. в инструкции по эксплуатации принтера.

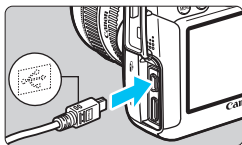


- 3 Подсоедините камеру к принтеру.

- Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с камерой.
- Подсоедините кабель к разъему **<DIGITAL>** камеры, так чтобы значок **<USB>** на разъеме кабеля был обращен к передней панели камеры.
- Информацию о подсоединении кабеля к принтеру можно найти в инструкции по эксплуатации принтера.

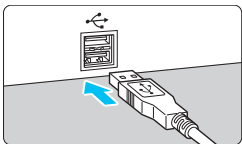

- 4 Включите принтер.

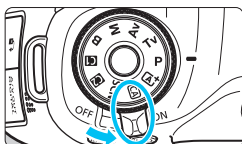

- 5 Установите переключатель питания камеры в положение **<ON>**.

- ▶ Некоторые принтеры могут подавать звуковые сигналы.

PictBridge



6 Выведите изображение на экран.

- Нажмите кнопку <  >.
- ▶ Отображается изображение, и в левом верхнем углу появляется значок <  >, указывающий, что камера подсоединена к принтеру.



- Печать видеозаписей невозможна.
- Камеру невозможно использовать с принтерами, поддерживающими только интерфейсы CP Direct и Bubble Jet Direct.
- Используйте только интерфейсный кабель, входящий в комплект поставки.
- Если на шаге 5 раздается длинный звуковой сигнал, это означает, что в принтере возникла неполадка. Устранение неполадки при появлении сообщения об ошибке (стр. 294).
- Печать невозможна в следующих случаях: установлен режим съемки <  > или <  > в режиме <SCN>, выбрана функция «Шумопод.при серийн.съемке» или режим HDR.
- Прямая печать на вкладке [ 3] невозможна, если для параметра [Wi-Fi] установлено значение [Включить]. Установите для [Отключить] значение [Wi-Fi], а затем подключите интерфейсный кабель.



- Можно также печатать изображения RAW, снятые этой камерой.
- При питании камеры от аккумулятора убедитесь, что он полностью заряжен. При полностью заряженном аккумуляторе приблизительное время печати составляет 5 ч. 30 мин
- Перед отсоединением кабеля предварительно выключите питание камеры и принтера. Возьмитесь за разъем (не за сам кабель) и отсоедините его.
- При прямой печати для питания камеры рекомендуется использовать комплект сетевого питания ACK-E6 (продается отдельно).

Печать

Индикация на экране и устанавливаемые параметры зависят от принтера. Некоторые настройки могут отсутствовать. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации принтера.

Значок подключенного принтера




1 Выберите изображение для печати.

- Убедитесь, что в левом верхнем углу ЖК-дисплея отображается значок <🖨️>.
- Диском <🕒> выберите изображение для печати.

2 Нажмите кнопку <SET>.

- Открывается экран настройки параметров печати.


Экран настройки параметров печати

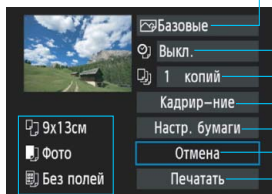

- Задание эффектов печати (стр. 290).
- Включение или выключение печати даты или номера файла.
- Задание количества распечатываемых экземпляров.
- Задание области кадрирования (обрезки) (стр. 293).
- Задание формата бумаги, типа бумаги и компоновки.
- Возврат на экран шага 1.
- Начало печати.

Отображаются заданные размер бумаги, тип и макет.


* В некоторых принтерах некоторые параметры (например, печать даты/номера файла и кадрирование) могут быть недоступны.

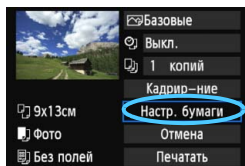

3 Выберите пункт [Настр. бумаги].


- Выберите пункт [Настр. бумаги] и нажмите кнопку <SET>.
- Открывается экран настройки бумаги.

Настройка размера бумаги




- Выберите размер бумаги, загруженной в принтер, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Открывается экран «Тип бумаги».

Настройка типа бумаги



- Выберите тип бумаги, загруженной в принтер, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Открывается экран «Вид страницы».

Настройка вида страницы



- Выберите вид страницы, затем нажмите кнопку **<SET>**.
- ▶ Вновь открывается экран настройки параметров печати.


С полями	По краям отпечатка будут идти белые поля.
Без полей	Печать производится без полей. Если используемый принтер не позволяет получать отпечатки без полей, на отпечатке будут присутствовать поля.
С полями [icon]	На полях отпечатков размера 9 x 13 см и более печатается информация о параметрах съемки* ¹ .
Мульти xx	Этот вариант позволяет печатать 2, 4, 8, 9, 16 или 20 изображений на одном листе.
Мульти 20 [icon] Мульти 35 [icon]	Печать 20 или 35 изображений в виде эскизов на бумаге формата A4 или Letter* ² . • В режиме [Мульти 20 [icon]] печатается информация о параметрах съемки* ¹ .
Базовые	Вид страницы зависит от модели принтера или его параметров.

*1: На печать выводятся следующие данные Exif: название камеры, название объектива, режим съемки, выдержка, диафрагма, величина компенсации экспозиции, чувствительность ISO, баланс белого и т.д.

*2: Создав заказ на печать с помощью формата DPOF (Digital Print Order Format) (стр.295), необходимо осуществлять печать, следуя порядку, описанному в разделе «Прямая печать изображений, включенных в заказ печати» (стр.298).



Если соотношение сторон изображения отличается от соотношения сторон бумаги, изображение может быть значительно обрезано при печати без полей. При обрезке изображения, оно будет выглядеть более зернистым на бумаге вследствие уменьшения количества пикселей.

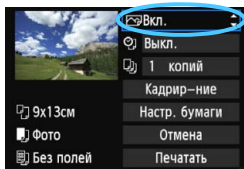


4 Задайте использование эффектов для печати.

- Настраивается при необходимости. Если задавать эффект для печати не требуется, переходите к шагу 5.
- **Вид экрана отличается в зависимости от принтера.**
- Выберите параметр, затем нажмите кнопку <SET>.
- Выберите требуемый эффект для печати и нажмите кнопку <SET>.
- Если значок <INFO> отображается рядом с символом <INFO>, возможна также настройка эффекта печати (стр. 292).

Эффект печати	Описание
Вкл.	При печати изображения будут использоваться стандартные цвета принтера. Для автоматической коррекции используются данные Exif изображения.
Выкл.	Автоматическая коррекция не применяется.
Vivid	Изображение печатается с большей насыщенностью для получения более ярких синих и зеленых цветов.
NR	Перед печатью производится подавление шумов изображения.
В/В Ч/Б	Печать черно-белого изображения с натуральным черным цветом.
В/В Холод.тон	Печать черно-белых изображений с холодными, голубоватыми оттенками черного.
В/В Теплый тон	Печать черно-белых изображений с теплыми желтоватыми оттенками черного.
Нейтральн.	Печать изображения с фактическими цветами и контрастностью. Автоматическая цветокоррекция не применяется.
Нейт.ручн.	Характеристики печати совпадают с характеристиками настройки «Нейтральн.». Однако этот вариант обеспечивает более тонкую настройку печати, чем вариант «Нейтральн.»
Базовые	Параметры печати зависят от конкретного принтера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации принтера.


* При изменении эффектов печати изображение в левом верхнем углу изменяется с учетом этих эффектов. Учтите, что вид отпечатанного изображения может несколько отличаться от изображения на экране, которое является лишь приблизительным. Это также относится к параметрам [Яркость] и [Уровни] на стр. 292.

Если печатается информация о съемке изображения, снятого при чувствительности ISO H1 или H2, верное значение чувствительности ISO может не печататься.

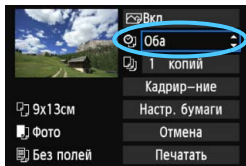


5 Задайте печать даты и номера файла.

- Выполните эти настройки в случае необходимости.
- Выберите <[Menu]> и нажмите кнопку <[SET]>.
- Задайте нужные параметры и нажмите <[SET]>.

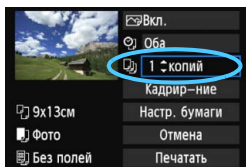

6 Задайте количество копий.

- Настраивается при необходимости.
- Выберите <[Menu]> и нажмите кнопку <[SET]>.
- Задайте количество копий и нажмите кнопку <[SET]>.

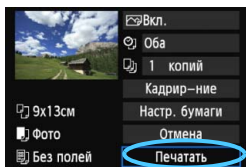



7 Запустите печать.

- Выберите пункт [Печатать] и нажмите кнопку <[SET]>.



- Значение [Базовые] для эффектов печати и других параметров означает, что для соответствующих параметров будут использоваться значения по умолчанию, которые были установлены для данного принтера производителем. Значения параметров для варианта [Базовые] см. в инструкции по эксплуатации принтера.
- В зависимости от размера файла изображения и качества его записи, от момента выбора пункта [Печатать] до момента начала печати может пройти некоторое время.
- При применении к изображению функции коррекции наклона (стр.293) печать изображения займет больше времени.
- Для остановки печати нажмите кнопку <[SET]>, пока отображается [Стоп], затем выберите [ОК].
- При выполнении команды [4: Сброс всех настроек камеры] (стр.56) для всех настроек восстанавливаются значения по умолчанию.

Настройка эффектов печати



На шаге 4 (стр. 290) выберите эффект печати. Когда рядом с символом <[INFO.]> ярко отображается значок <INFO.>, нажмите кнопку <INFO.>. После этого можно настроить эффект печати. Настраиваемые параметры и вид экрана зависят от выбора, сделанного на шаге 4.

Яркость

Можно настроить яркость изображения.

Уровни

Если выбран вариант [Вручную], можно изменить распределение уровней на гистограмме и настроить яркость и контрастность изображения. После появления экрана «Уровни» нажмите кнопку <INFO.> для изменения положения маркера <[L]>. Нажимая кнопку <[L]>, настройте уровень тени (0–127) или уровень света (128–255).



Освещение

Эффективно в условиях контрового света, когда лицо объекта может выглядеть темным. Если выбрано значение [Вкл.], для печати лицо осветляется.

Кор.крас.глаз

Эффективен при съемке со вспышкой, когда у объекта возникает эффект «красных глаз». Если выбрано значение [Вкл.], для печати производится коррекция эффекта «красных глаз».



- На экране не отражается влияние эффектов [Освещение] и [Кор.крас.глаз].
- Если выбран вариант [Настройки], можно настроить параметры [Контрастность], [Насыщенность], [Цвет тона] и [Цвет. баланс]. Для настройки параметра [Цвет. баланс] используйте джойстик <[D-PAD]>. В обозначает синий цвет, А – янтарный, М – пурпурный и G – зеленый. Цвет будет откорректирован в соответствующем направлении.
- При выборе пункта [Сбросить всё] для всех настроек эффектов печати восстанавливаются значения по умолчанию.

Кадрирование изображения

Коррекция наклона



Изображение можно кадрировать и распечатать только выбранную часть, как если бы была изменена компоновка кадра. **Выполнять кадрирование рекомендуется непосредственно перед печатью.** Если параметры печати задаются после настройки кадрирования, возможно, придется снова задать кадрирование перед печатью.

- 1 На экране настройки параметров печати выберите пункт [Кадрирование].
- 2 Задайте размер, положение и соотношение сторон рамки кадрирования.

- Распечатывается область, расположенная внутри рамки кадрирования.
Соотношение сторон рамки кадрирования можно изменить в пункте [Настр. бумаги].

Изменение размера рамки кадрирования

Для изменения размера рамки кадрирования поверните диск <⚙️>. Чем меньше рамка кадрирования, тем больше будет увеличено изображение при печати.

Перемещение рамки кадрирования

Джойстиком <⬅️➡️> перемещайте рамку на изображении по вертикали или по горизонтали. Перемещайте рамку кадрирования до тех пор, пока внутри нее не окажется нужный участок изображения.

Поворот рамки

Нажимая кнопку <INFO>, можно менять положение рамки кадрирования с вертикального на горизонтальное и обратно. Это позволяет создавать вертикально ориентированные отпечатки из изображения с горизонтальной ориентацией.

Коррекция наклона изображения

При помощи диска <⦿> можно настроить угол наклона изображения на ± 10 градусов с шагом по 0,5 градуса. Во время настройки наклона изображения значок <⚡> на экране станет синим.

- 3 Для выхода из режима кадрирования нажмите кнопку <SET>.

- ▶ Открывается экран настройки печати.
- Область кадрирования изображения можно проверить в левом верхнем углу экрана настройки параметров печати.



- На некоторых принтерах кадрированная область изображения может распечатываться не так, как было указано.
- Чем меньше рамка кадрирования, тем более зернистым будет выглядеть распечатанное изображение.
- Выполняя кадрирование, контролируйте изображение на ЖК-дисплее камеры. При просмотре изображения на экране телевизора отображение рамки кадрирования может оказаться не совсем точным.



Обработка ошибок принтера

Если после устранения причины ошибки (нет чернил, нет бумаги и т.д.) и выбора **[Дальше]** для продолжения печати печать не возобновляется, тогда для возобновления печати необходимо воспользоваться кнопками, находящимися на принтере. Подробные сведения о возобновлении печати см. в инструкции по эксплуатации принтера.

Сообщения об ошибках

Если во время печати возникла ошибка, на ЖК-дисплей выводится сообщение об ошибке. Нажмите кнопку **< (SET) >**, чтобы остановить печать. После устранения причины ошибки возобновите печать. Подробнее устранение неполадок при печати см. в инструкции по эксплуатации принтера.

Ошибка с бумагой

Проверьте правильность загрузки бумаги в принтер.

Ошибка с картриджем

Проверьте уровень чернил в принтере и состояние емкости для отработанных чернил.

Аппаратная ошибка

Проверьте все возможные неполадки в работе принтера, не относящиеся к бумаге или чернилам.


Ошибка файла

Печать выбранного изображения через PictBridge невозможна. Может оказаться, что невозможно напечатать изображения, полученные с помощью другой камеры, или изображения, отредактированные на компьютере.

Формат заказа цифровой печати (DPOF)


Можно задать тип печати, а также печать даты и номера файла. Эти параметры печати будут применяться ко всем изображениям, для которых заказаны отпечатки. (Раздельное задание этих параметров для каждого изображения невозможно).

Установка параметров печати

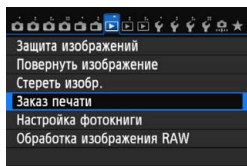

1 Выберите пункт [Заказ печати].

- На вкладке [1] выберите пункт [Заказ печати], затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.

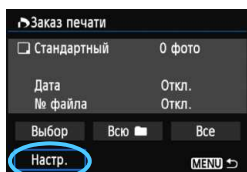


2 Выберите [Настр.].

- Выберите пункт [Настр.] и нажмите $\langle \text{SET} \rangle$.


3 Задайте нужный параметр.

- Задайте [Тип печати], [Дата] и [№ файла].
- Выберите параметр, который необходимо задать, затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$. Выберите настройку, затем нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.


[Тип печати]

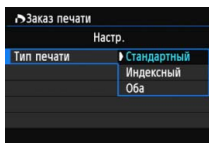

[Дата]

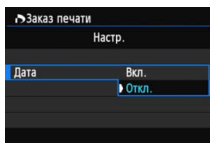

[№ файла]

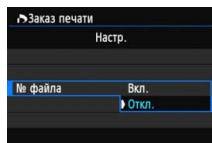

Тип печати		Стандартный	На листе печатается одно изображение.
		Алфавитный указатель	На листе печатается несколько уменьшенных эскизов изображений.
		Оба	Печать стандартных и индексных отпечатков.
Дата	Вкл.	При выборе [Вкл.] на фотографии печатается записанная на карте дата съемки.	
	Откл.		
№ файла	Вкл.	При выборе [Вкл.] на фотографии печатается номер файла.	
	Откл.		

4 Выйдите из режима настройки.


- Нажмите кнопку **<MENU>**.
- ▶ Вновь открывается экран «Заказ печати».
- Затем для заказа печатаемых изображений выберите вариант **[Выбор]**, **[Всю ■■■]** или **[Все]**.

- 
- Даже если **[Дата]** и **[№ файла]** установлены на **[Вкл.]**, дата и номер файла могут не печататься. Это зависит от заданного типа печати и модели принтера.
 - Для отпечатков типа **[Индексный]** нельзя одновременно задать значение **[Вкл.]** для параметров **[Дата]** и **[№ файла]**.
 - При печати с параметрами DPOF необходимо использовать карту памяти с заданными параметрами заказа печати. Невозможно выполнить печать в данном формате, просто печатая с карты выделенные изображения.
 - Может оказаться, что некоторые принтеры и фотолаборатории, поддерживающие печать DPOF, не в состоянии напечатать фотографии в соответствии с заданными параметрами. Перед началом печати обратитесь к инструкции по эксплуатации принтера. Или при заказе печати уточните, обеспечивается ли совместимость в данном фотоателье.
 - Если в камеру установлена карта памяти, на которой записан заказ печати, заданный другой камерой, не пытайтесь задать другой заказ печати с помощью данной камеры. Заказ печати может быть перезаписан. Кроме того, в зависимости от типа изображения формирование заказа печати может оказаться невозможным.

 Заказ печати изображений RAW и видеозаписей невозможен.
Изображения RAW можно печатать с помощью (стр.286).

Заказ печати

Выбор

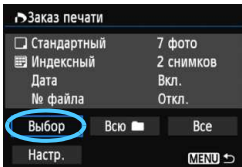

Количество

Общее количество выбранных изображений



Отметка

Значок индекса

Последовательный выбор и заказ изображений одного за другим.

Нажимая кнопку **<Q>** и поворачивая диск **<🕒>** против часовой стрелки, можно выбрать одно из трех изображений на экране. Для возврата в режим одиночного изображения поворачивайте диск **<🕒>** против часовой стрелки.

Нажмите кнопку **<MENU>** для сохранения заказа печати на карту.

[Стандартный] [Оба]

Нажатием кнопки **<▲▼>** можно установить заказ печати одного экземпляра отображаемого изображения.

[Индексный]

Нажмите **<SET>** для включения изображений, отмеченных **<✓>**, в индексную печать.

Всю

Выберите **[Выделить все в папке]** и выберите папку. Устанавливается заказ печати по одному экземпляру всех изображений из папки. При выборе **[Отменить для всех в папке]** отменяется заказ печати для всех изображений из данной папки.


Все

При выборе **[Выделить все на карте]**, устанавливается печать по одному экземпляру всех изображений с этой карты памяти. При выборе **[Отменить для всех на карте]** отменяется печать всех изображений с этой карты памяти.



- Учтите, что изображения RAW и файлы видеозаписей не включаются в заказ печати даже при выборе варианта «Всю» или «Все».
- При использовании принтера PictBridge включайте в один заказ печати не более 400 изображений. Если задано больше изображений, часть выбранных изображений может не распечататься.

Прямая печать изображений, включенных в заказ печати

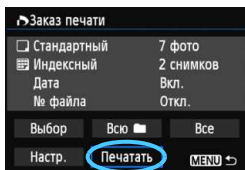

В случае принтера PictBridge можно легко печатать изображения с помощью параметров DPOF.

1 Подготовьтесь к печати.

- См. стр. 286.

Выполните процедуру «Подключение камеры к принтеру» до шага 5.

2 На вкладке [1] выберите пункт [Заказ печати].

3 Выберите пункт [Печатать].

- Пункт [Печатать] отображается только в том случае, если камера подсоединена к принтеру и возможна печать.

4 Задайте параметры [Настр. бумаги] (стр. 288).

- Задайте требуемые эффекты печати (стр. 290).

5 Выберите [ОК].


- Перед печатью обязательно задайте размер бумаги.
- Некоторые принтеры не позволяют печатать номера файлов.
- Если выбрано значение [С полями], на полях будет напечатана дата, если принтер обладает такой функцией.
- При печати на некоторых принтерах дата может выглядеть бледной, если она напечатана на темном фоне или на границе.

- В пункте [Уровни] выбор значения [Вручную] невозможен.
- Если процесс печати был остановлен, и нужно его возобновить для печати оставшихся изображений, выберите пункт [Продолж.]. Обратите внимание, что печать не будет возобновлена в следующих случаях.
 - Если перед возобновлением печати был изменен заказ печати или были удалены какие-либо изображения, включенные в заказ печати.
 - При задании индексной печати - если перед возобновлением печати были изменены настройки бумаги.
 - Если в момент остановки печати на карте памяти оставалось мало места.
- В случае неполадок при печати см. стр. 294.

■ Задание изображений для фотокниги ■


При выборе изображений, которые необходимо использовать в фотокнигах (до 998 изображений), и применении EOS Utility (прилагаемой программы) для передачи этих изображений в компьютер выбранные изображения будут копироваться в специальную папку. Эта функция полезна для заказа фотокниг в сети и для печати фотокниг на принтере.

Указание одного изображение одновременно

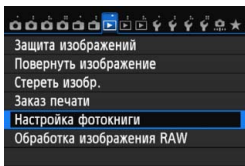

1 Выберите пункт [Настройка фотокниги].

- На вкладке [1] выберите пункт [Настройка фотокниги], а затем нажмите кнопку <SET>.

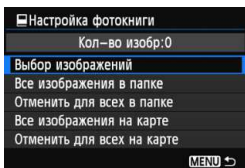

2 Выберите [Выбор изображений].

- Выберите [Выбор изображений], затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Будет показано изображение.
- Нажимая кнопку <Q> и поворачивая диск <⚙> против часовой стрелки, можно выбрать одно из трех изображений на экране. Для возврата в режим одиночного изображения поворачивайте диск <⚙> против часовой стрелки.




3 Выберите требуемое изображение.

- С помощью диска <⚙> выберите изображение, а затем нажмите кнопку <SET>.
- Повторно выполните этот шаг для выбора других изображений. В левом верхнем углу экрана будет отображаться количество указанных изображений.
- Для отмены указанного изображения снова нажмите кнопку <SET>.
- Для возврата на экран меню нажмите кнопку <MENU>.

Задание всех изображений в папке или на карте памяти

Можно задать все изображения в выбранной папке или на карте памяти за один раз.

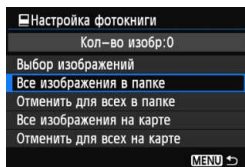

При установке для пункта [📺 1: **Настройка фотокниги**] значения **[Все изображения в папке]** или **[Все изображения на карте]** будут заданы все изображения в папке или на карте памяти.

Для отмены заданных изображений выберите **[Отменить для всех в папке]** или **[Отменить для всех на карте]**.

❗ Не указывайте изображения, которые уже были выбраны для какой-либо фотокниги в другой камере, для другой фотокниги в этой камере. Возможна перезапись настроек этой фотокниги.

📁 Невозможно указать изображения RAW и видеозаписи.

13


Пользовательская настройка камеры

С помощью пользовательских функций можно настроить различные функции камеры в соответствии с предпочтениями фотографа. Кроме того, текущие настройки камеры можно сохранить в позициях <C1> и <C2> диска установки режима.




Функции, рассматриваемые в данной главе, действуют только в режимах творческой зоны.



MENU Установка пользовательских функций ☆

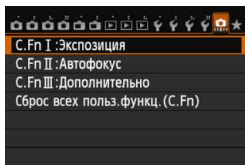

Номер пользовательской функции

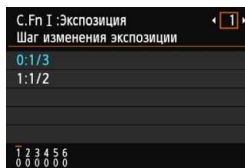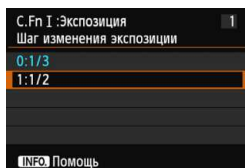

1 Перейдите на вкладку [].

2 Выберите группу функций.

- Выберите одну из функций C.Fn I-III и нажмите кнопку < >.

3 Выберите номер пользовательской функции.

- С помощью кнопок <◀▶> выберите номер пользовательской функции, а затем нажмите кнопку < >.

4 Измените значение.

- Выберите нужную настройку (номер), а затем нажмите кнопку < >.
- Для установки других пользовательских функций повторите шаги 2–4.
- В нижней части экрана под номерами пользовательских функций отображаются их текущие значения.

5 Выйдите из режима настройки.

- Нажмите кнопку <MENU>.
- ▶ Вновь появится экран шага 2.

Сброс всех пользовательских функций

Для сброса всех настроек пользовательских функций выберите пункт [Сброс всех польз.функц.(C.Fn)] на шаге 2.

При сбросе всех пользовательских функций настройки [C.Fn III -2: Экран фокусировки] и [C.Fn III -5: Назначение элементов управл.] будут сохранены.

C.Fn I: Экспозиция

			 Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя	 Видеосъемка
1	Шаг изменения экспозиции	стр. 304	☐	☐
2	Шаг изменения чувств. ISO		☐	В режиме
3	Автоотключение брекетинга		☐	(Фотосъемка с установленным брекетингом баланса белого)
4	Порядок брекетинга	стр. 305	☐	
5	Кол-во кадров при брекетинге		☐	
6	Безопасный сдвиг	стр. 306	☐	

C.Fn II: Автофокус

1	Чувствит. слежения	стр. 307		
2	Ускор./Замедл. слежен.	стр. 308		
3	Следящ. AF с приор. 1 кадра			
4	Приор.сследящ.AF для 2 кадра	стр. 309		
5	Включение лампы помощи AF		В режиме AFQuick *	
6	Поиск при невозм. достиж. AF	стр. 310	В режиме AFQuick *	В режиме AFQuick *
7	Ориентированная точка AF		В режиме AFQuick *	В режиме AFQuick *
8	Подсветка точек AF видеоиск.			
9	Точная настройка AF	стр. 311	В режиме AFQuick *	В режиме AFQuick *

* При использовании вспышки Speedlite серии EX (продается отдельно), оснащенной светодиодной подсветкой, эта подсветка включается для автофокусировки даже в режимах AF □ и AF ∇.

C.Fn III: Дополнительно

1	Направление выбора для Tv/Av	стр. 311	☐	☐
2	Фокусировочный экран	стр. 312		
3	Блокировка управления	стр. 313	☐	☐
4	Предупрежд. ! в видеоиск.			
5	Назначение элементов управл.		В зависимости от настроек	




Затененные пользовательские функции не работают при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя или при видеосъемке. (Настройки недоступны).

C.Fn I: Экспозиция**C.Fn I -1 Шаг изменения экспозиции****0: 1/3****1: 1/2**

Задаёт шаг 1/2 ступени для выдержки, величины диафрагмы, компенсации экспозиции, брекетинга АЕ, компенсации экспозиции при съёмке со вспышкой и т.д. Подходит для случаев, когда управление экспозицией настраивается с шагом, превышающим 1/3 ступени.

 При значении 1 в видоискателе и на ЖК-дисплее отображается уровень экспозиции, как показано ниже.

**C.Fn I -2 Шаг изменения чувств. ISO****0: 1/3****1: 1****C.Fn I -3 Автоотключение брекетинга****0: Вкл.**

Каждый раз при установке переключателя питания в положение <OFF>, настройки брекетинга АЕ и брекетинга баланса белого отменяются. Настройка брекетинга АЕ будет также отменена, если вспышка готова к срабатыванию или если вы переключитесь в режим видеосъёмки.

1: Откл.

Настройки брекетинга АЕ и WB-ВКТ не отменяются даже при переводе переключателя питания в положение <OFF>. (Если вспышка готова к срабатыванию, брекетинг АЕ временно отменяется, но величина брекетинга АЕ сохраняется).

C.Fn I -4 Порядок брекетинга

Можно изменить порядок съемки в режимах Брекетинг АЕ и вилки баланса белого.

0: 0→-→+

1: -→0→+

2: +→0→-

Брекетинг АЕ	Брекетинг баланса белого	
	Направление В/А	Направление М/Г
0 : Стандартная экспозиция	0 : Стандартный ББ	0 : Стандартный ББ
- : Уменьшенная экспозиция	- : Сдвиг в сторону синего	- : Сдвиг в сторону пурпурного
+ : Увеличенная экспозиция	+ : Сдвиг в сторону янтарного	+ : Сдвиг в сторону зеленого

C.Fn I -5 Кол-во кадров при брекетинге

Количество кадров, снимаемых в режиме Брекетинг АЕ или вилки баланса белого можно изменить с обычных 3 кадров на 2, 5 или 7 кадров.

Если установлен параметр **[Порядок брекетинга: 0]**, то кадры с брекетингом снимаются так, как показано в приведенной ниже таблице.

0: 3 кадра

1: 2 кадра

2: 5 кадров

3: 7 кадров

(с шагом в 1 ступень)

	1-й кадр	2-й кадр	3-й кадр	4-й кадр	5-й кадр	6-й кадр	7-й кадр
0: 3 кадра	Стандартно (0)	-1	+1				
1: 2 кадра	Стандартно (0)	±1					
2: 5 кадров	Стандартно (0)	-2	-1	+1	+2		
3: 7 кадров	Стандартно (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3



В варианте 1 при настройке брекетинга АЕ можно выбрать количество + или -.

C.Fn I -6 Безопасный сдвиг

0: Запрещён

1: Выдержка/Диафрагма

Эта функция действует в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки (**Tv**) и в режиме AE с приоритетом диафрагмы (**Av**). Если яркость объекта съемки изменяется и не удается получить стандартного значения в диапазоне автоматической экспозиции, камера автоматически изменяет настройки, заданные вручную, для получения стандартного значения экспозиции.

2: Чувствительность ISO


Эта функция работает в режимах программы автоэкспозиции AE (**P**), автоэкспозиции с приоритетом выдержки AE (**Tv**) и AE с приоритетом диафрагмы (**Av**). Если яркость объекта съемки изменяется и не удается получить стандартного значения в диапазоне автоматической экспозиции, камера автоматически изменяет заданную вручную чувствительность ISO, для получения стандартной экспозиции.



- Даже если в пункте [**3: Настр. чувствительности ISO**] параметры [**Диапаз.выбора ISO**] или [**Макс. выдержка**] отличаются от настроек по умолчанию, безопасный сдвиг переопределяет эти значения, если при этом невозможно достичь стандартной диафрагмы.
- Настройки минимум и максимум безопасного сдвига ISO будут определяться настройкой [**Авт. диапазон ISO**] (стр.110). Однако, если значение ISO, заданное вручную, превышает [**Авт. диапазон ISO**], безопасный сдвиг будет осуществляться до значения ISO, установленного вручную.
- Если настроены [**Выдержка/Диафрагма**] или [**Чувствительность ISO**] безопасный сдвиг произойдет при необходимости, даже если используется вспышка.

C.Fn II: Автофокус

C.Fn II -1 Чувствит. слежения

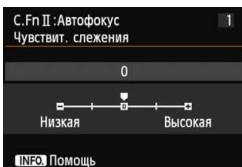

Установка чувствительности для отслеживания фокусировки объектов в режиме AI Servo AF (следающая автофокусировка) при появлении препятствия в точках автофокусировки или в том случае, если точки автофокусировки отклоняются от объекта.

[0]

Настройка по умолчанию, подходящая для большинства объектов. Подходит для съемки обычных движущихся объектов.

[Низкая: -2 / Низкая: -1]

Камера будет продолжать фокусироваться на объекте даже в случае появления препятствия в точке автофокусировки или если объект отклоняется от точки автофокусировки. Параметр настройки -2 позволяет установить более длительное отслеживание объекта для камеры, чем при выборе параметра -1.

Однако если камера фокусируется на неправильном объекте, может понадобиться немного больше времени для переключения и фокусировки на нужном объекте.

[Высокая +2 / Высокая: +1]


Как только начинается отслеживание объекта с помощью точки автофокусировки, камера может сфокусироваться на других объектах, расположенных на другой дистанции. Также подходит при необходимости фокусировки на ближний объект. Параметр настройки +2 позволяет быстрее сфокусироваться на следующем объекте, чем при выборе параметра +1.

При этом увеличивается вероятность фокусировки камеры на неправильном объекте.



[Чувствит. слежения] — это функция под названием **[Переключ.захвата следящего AF]** в камерах EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III, и EOS 7D.

C.Fn II -2 Ускор./Замедл. слежен.

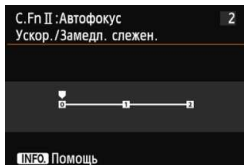

Эта настройка позволяет установить чувствительность для движущихся объектов, чья скорость изменяется внезапно, и которые могут неожиданно начинать движение или останавливаться и т.д.


[0]

Подходит для объектов с неизменной скоростью движения.

[+2/+1]

Эффективно для объектов с внезапным изменением направления движения, ускорением/замедлением или внезапными остановками. Даже при внезапном и значительном изменении скорости, камера продолжает фокусироваться на нужном объекте. Например, при съемке приближающегося объекта, камера с меньшей вероятностью сфокусируется позади объекта, что могло бы привести к его нерезкости. Если объект внезапно останавливается, камера с меньшей вероятностью сфокусируется перед объектом. Установка параметра +2 позволяет улучшить отслеживание значительных изменений скорости объекта, чем при выборе +1. Однако, вследствие того, что чувствительность камеры даже к малейшим перемещениям возрастает, фокусировка может на короткое время стать нестабильной.

C.Fn II -3 Следящ. AF с приор. 1 кадра

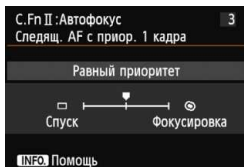

Вы можете настроить характеристики работы автофокусировки и синхронизацию срабатывания затвора для первого кадра при непрерывной съемке с помощью следящей автофокусировки AI Servo AF.

[Равный приоритет]

Фокусировке и спуску затвора отдается равный приоритет.


[Приоритет спуска] (□)

Нажатие кнопки спуска затвора включает немедленную съемку даже если фокусировка не была достигнута. Эту особенно эффективно, когда предпочтение отдается спонтанной съемке, не требующей фокусировки.

[Приоритет фокусировки] (⊙)

Нажатие кнопки спуска затвора не включает съемку до тех пор, пока не будет достигнута фокусировка. Настройка предназначена для достижения фокусировки перед съемкой.

C.Fn II -4 Приор.следящ.АФ для 2 кадра

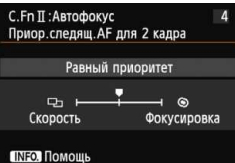

Вы можете настроить характеристики работы автофокусировки и синхронизацию срабатывания затвора после первого кадра при непрерывной съемке с помощью следящей автофокусировки AI Servo AF.

[Равный приоритет]

Фокусировке и скорости серийной съемки отдается равный приоритет. В условиях недостаточной освещенности и малоконтрастных объектов скорость может уменьшиться.

[Приоритет скорости съемки] (□)

Приоритет отдается скорости серийной съемки, а не достижению фокусировки. Скорость серийной съемки не замедляется. Это удобно для поддержания скорости серийной съемки.

[Приоритет фокусировки] (⊙)

Приоритет отдается достижению фокусировки, а не скорости серийной съемки. Съемка не производится до тех пор, пока не будет достигнута фокусировка. Настройка предназначена для достижения фокусировки перед съемкой.

C.Fn II -5 Включение лампы помощи АФ

Включает или отключает использование подсветки вспышкой Speedlite для камер EOS.

0: Разрешено

При необходимости на вспышке Speedlite включается подсветка для автофокусировки.

1: Запрещено

Отсутствие подсветки для автофокусировки на вспышке Speedlite. Это позволяет не отвлекать внимание других людей подсветкой автофокусировки.

2: Только ИК помощь АФ

Подсветку для автофокусировки осуществляют только внешние вспышки Speedlite, которые оборудованы источниками инфракрасного излучения. Это позволяет избежать использования подсветки для автофокусировки в виде серии коротких вспышек. При применении вспышки Speedlite серии EX, оснащенной светодиодной подсветкой, для автофокусировки автоматически включается светодиодная подсветка.



Если пользовательская функция внешней вспышки Speedlite **[Включение лампы помощи АФ]** установлена в положение **[Запрещено]**, эта настройка функции будет переопределена и подсветка автофокусировки не будет использоваться.

C.Fn II -6 Поиск при невозм. достиж. AF

Если при автофокусировке фокусировка не достигается, можно продолжить поиск правильной фокусировки или остановить эту операцию.

0: Продолжать

1: Не продолжать

Если при работе функции автофокусировки значение фокуса находится за пределами возможных значений, либо не удастся достичь правильной фокусировки, поиск AF прекращается. Эта функция позволяет предохранить объектив от чрезмерного перемещения в сторону от фокуса при выполнении поиска правильного значения фокусировки.



В супертелеобъективах может наблюдаться значительное нарушение фокусировки во время продолжительного поиска фокусировки, поэтому в следующий раз для фокусировки может понадобиться больше времени. Следовательно, для супертелеобъективов рекомендуется использовать параметр [Не продолжать].

C.Fn II -7 Ориентированная точка AF

Вместо использования одной и той же точки автофокусировки для съемки в вертикальном и горизонтальном положениях можно использовать различные точки автофокусировки.

0: Одинак. для верт./гориз.

Выбранная вручную точка автофокусировки будет использоваться для съемки в вертикальном и горизонтальном положениях.

1: Выбор разных точек AF

Для каждого варианта ориентации камеры можно выбрать отдельную точку автофокусировки (1. Горизонтальное, 2. Вертикальное с ручкой камеры сверху, 3. Вертикальное с ручкой камеры снизу). Удобно при необходимости сохранения правильной точки автофокусировки во всех положениях камеры. Этот параметр вступит в силу при выборе точки автофокусировки для одного из трех вариантов ориентации (1., 2. или 3.). При изменении ориентации камеры точка автофокусировки также будет изменена на точку автофокусировки, соответствующую результатам выбора вручную.

C.Fn II -8 Подсветка точек AF видиск.

0: Вкл.

1: Откл.

После завершения фокусировки мигание точек автофокусировки в видискателе прекратится. Выберите этот пункт, если мигающая точка автофокусировки мешает. При выборе точки автофокусировки она по-прежнему будет мигать красным цветом.

C.Fn II -9 Точная настройка AF

Точная настройка фокуса точки автофокусировки возможна при съемке с использованием видоискателя или с использованием ЖКД-видоискателя в скоростном режиме. Подробные сведения см. на стр. 314.

C.Fn III: Дополнительно

C.Fn III -1 Направление выбора для Tv/Av

0: Нормальное

1: Обратное

Направление поворота диска для установки выдержки и диафрагмы изменяется на обратное.

В режиме съемки <M> направление вращения дисков  и  будет обратным. В других режимах съемки только направление вращения диска  будет обратным. Направление поворота диска  будет одинаковым как для режима <M>, так и для установки компенсации экспозиции.

C.Fn III -2 Тип экрана фокусировки

При смене экрана фокусировки измените эту настройку в соответствии с типом экрана фокусировки для получения правильной экспозиции.

0: Eg-A II

1: Eg-D

2: Eg-S


Сведения о характеристиках экрана фокусировки

Eg-A II: Стандартная точность с матированием

Стандартный экран фокусировки, поставляемый с камерой. Он обеспечивает хорошую яркость видоискателя и легкость ручной фокусировки.

Eg-D : Точный с матированием и сеткой

Представляет собой экран фокусировки с линиями сетки. Он позволяет ориентировать изображение относительно горизонтальных или вертикальных линий.

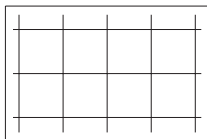

Eg-S : Сверхточный с матированием

Позволяет с большей легкостью различать точку фокусировки по сравнению с экраном фокусировки Eg-A II. Использовать этот вариант удобно при частом применении ручной фокусировки.



- Несмотря на то, что на данную камеру можно установить экран фокусировки Eg-A, получить правильную экспозицию не удастся.

Максимальная диафрагма и сверхточный экран с матированием Eg-S

- Оптимально для объективов, максимальная величина диафрагмы которых выше $f/2.8$.
- При использовании объектива с диафрагмой менее $f/2.8$ видоискатель будет более темным по сравнению с экраном фокусировки Eg-A II.



- Эта настройка будет сохранена даже при выборе пункта [Fn: Сброс всех польз.функц.(C.Fn)].
- Поскольку стандартным экраном фокусировки данной камеры является экран Eg-A II, на заводе-изготовителе задается пользовательская функция C.Fn III -2-0.
- Для получения дополнительной информации о замене экрана фокусировки см. инструкцию по эксплуатации экрана фокусировки. Если фокусирующий экран не опускается с помощью держателя, наклоните камеру к себе.

C.Fn III -3 Блокировка управления

Сдвинутый вправо переключатель блокировки <LOCK▶> позволяет предотвратить случайное изменение настроек дисками <⬅️>, <⬆️> и джойстиком <⬆️>.

Выберите элемент управления камерой, который необходимо заблокировать, затем нажмите <SET>, чтобы поставить <✓>, затем выберите [OK].



Главный диск управления



Диск быстрого выбора



Джойстик



- Если переключатель блокировки <LOCK▶> установлен и вы пытаетесь использовать одну из заблокированных настроек камеры, <L> будет отображаться в видоискателе и на ЖК-мониторе. На дисплее настроек функции съемки (стр.48) появится [LOCK].
- Когда переключатель блокировки <LOCK▶> сдвинут вправо, диск <⬆️> по умолчанию блокируется.

C.Fn III -4 Предупрежд. ! в видоиск.

Если задана одна из следующих функций, значок <!> может отображаться в нижней левой части видоискателя (стр.23).

Выберите функцию, для которой должен отображаться значок предупреждения, нажмите <SET>, чтобы поставить <✓>, затем выберите [OK]. После установки этого параметра значок <!> также будет отображаться для настроек функций съемки (стр.48).

Настройка «Монохромное»

Если стиль изображения настроен на [Монохромное] (стр.113), появится значок предупреждения.

Коррекция баланса белого

Если задана корректировка баланса белого (стр.123), появится значок предупреждения.

Расширение диапазона ISO

Если чувствительность ISO устанавливается вручную на L (50), H1 (51200), или H2 (102400) (стр.107), появится значок предупреждения.

Точечный замер

Если режим замера экспозиции настроен на [Точечный замер] (стр.150), появится значок предупреждения.

C.Fn III -5 Назначение элементов управл.

Кнопкам камеры или дискам можно назначать часто используемые функции в соответствии с собственными предпочтениями. Подробные сведения см. на стр. 320.


: Точная настройка AF

Точная настройка фокуса точки автофокусировки возможна при съемке с использованием видоискателя или ЖКД-видоискателя в скоростном режиме. Это называется «Точная настройка автофокусировки». Перед настройкой, прочитайте «Примечания к точной настройке» на стр. 319.

 Обычно эта настройка не требуется. Выполняйте эту настройку только при необходимости. Учтите, что выполнение данной настройки может помешать успешному поиску правильной фокусировки.


1: Единая для всех объективов.

Выполняйте настройку вручную с помощью регулировки, съемки и проверки результатов. Повторяйте настройку до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Во время автофокусировки, независимо от используемого объектива, точка фокусировки будет всегда сдвигаться на величину настройки.




1 Выберите [C.Fn II: Автофокус].

- На вкладке [.] выберите [C.Fn II: Автофокус], а затем нажмите кнопку <SET>.

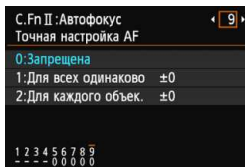

2 Выберите [9]: [Точная настройка AF].

- Выберите [9]: [Точная настройка AF], а затем нажмите кнопку <SET>.


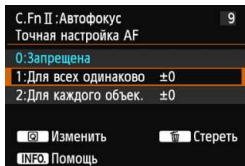


3 Выберите [1: Для всех одинаково].

- Выберите [1: Для всех одинаково].

4 Нажмите кнопку <Q>.

- Появится экран [1: Для всех одинаково].

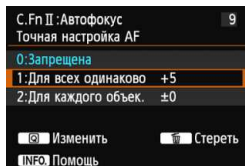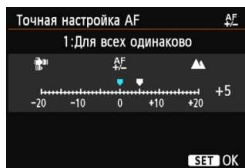

5 Выполните регулировку.

- Для выполнения регулировки нажмите кнопку $\langle \blacktriangleleft \blacktriangleright \rangle$. Диапазон регулировки составляет ± 20 шагов.
- Настройка в сторону «-: $\blacktriangleleft$ » перемещает точку фокусировки перед стандартной точкой фокусировки.
- Настройка в сторону «+: $\blacktriangleright$ » перемещает точку фокусировки за стандартную точку фокусировки.
- После выполнения настройки, нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.
- Выберите пункт **[1: Для всех одинаково]** и нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.
- Для выхода нажмите кнопку $\langle \text{MENU} \rangle$.

6 Проверьте результат настройки.


- Сделайте снимок и просмотрите его (стр. 236), чтобы проверить результат настройки.
- Если изображение сфокусировано перед контролируемой точкой, измените настройку в сторону «+: $\blacktriangleright$ ». Если изображение фокусируется за контролируемой точкой, переместите настройку в сторону «-: $\blacktriangleleft$ »
- При необходимости, выполните повторную настройку.



При выборе параметра **[1: Для всех одинаково]** настройка автофокусировки будет невозможна для широкоугольного положения и телеположения зум-объективов.


2: Для каждого объект.

Вы можете выполнить настройку для каждого объектива по отдельности и зарегистрировать настройки в камере. Вы можете зарегистрировать настройки для 40 объективов. При автофокусировке с помощью объектива, настройки которого были зарегистрированы, точка фокусировки будет всегда перемещаться на величину настройки. Выполняйте настройку вручную с помощью регулировки, съемки и проверки результатов. Повторяйте настройку до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. При использовании зум-объектива выполните настройки для широкоугольного положения (W) и телеположения (T).

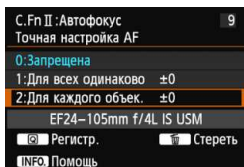


1 Выберите [2: Для каждого объект.].

- Выберите [2: Для каждого объект.].

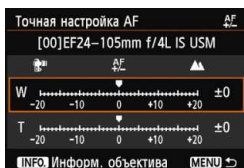

2 Нажмите кнопку <Q>.


- ▶ Появляется экран [2: Для каждого объект.].

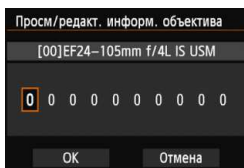

3 Проверьте и измените информацию об объективе.

Проверьте информацию об объективе.

- Нажмите кнопку <INFO>.
- ▶ На экране появится название объектива и 10-значный серийный номер. При отображении серийного номера, выберите [OK] и переходите к шагу 4.
- Если серийный номер невозможно подтвердить, на экране отображается «0000000000». Введите номер, как указано ниже. См. следующую страницу с информацией о звездочке «*», отображаемой перед серийным номером объектива.

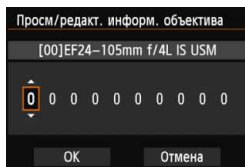

Введите серийный номер.

- Нажмите кнопку <◀▶> для выбора разряда для ввода, а затем кнопку <SET> для отображения <⬇️>.
- С помощью кнопок <▲▼> введите требуемое число, после чего нажмите кнопку <SET>.
- После ввода всех цифр выберите [OK] и нажмите кнопку <SET>.


Информация о серийном номере объектива

- При появлении звездочки «*» перед 10-значным серийным номером объектива на шаге 3 регистрация нескольких экземпляров одинаковой модели объектива невозможна. Даже при вводе серийного номера звездочка «*» по-прежнему будет отображаться.
- Серийный номер на объективе может отличаться от серийного номера, отображаемого на экране в шаге 3. Это не дефект.
- Если в состав серийного номера объектива включаются буквы, введите только числа в шаге 3.
- Расположение серийного номера отличается в зависимости от объектива.
- Некоторые объективы могут не иметь нанесенного серийного номера. Чтобы зарегистрировать объектив без нанесенного серийного номера, введите любой серийный номер в шаге 3.




- При выборе параметра [2: Для каждого объек.] и использовании удлинителя регулировка регистрируется для комбинации объектива и удлинителя.
- Если зарегистрировано 40 объективов, появляется соответствующее сообщение. После выбора объективов, чью регистрацию следует стереть (переписать), можно зарегистрировать другие объективы.

Одиночное фокусное

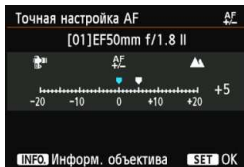

Зум-объектив

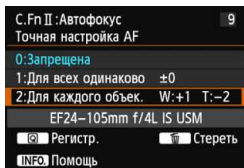

4 Выполните регулировку.

- Для зум-объектива нажмите кнопку <▲▼> и выберите широкоугольное положение (W) или телеположение (T). Нажмите кнопку <SET>. Соответствующая рамка исчезнет, что позволит выполнить регулировку.
- С помощью кнопок <◀▶> установите нужное значение параметра, а затем нажмите кнопку <SET>. Диапазон регулировки составляет ±20 шагов.
- Настройка в сторону «-: 📷» перемещает точку фокусировки перед стандартной точкой фокусировки.
- Настройка в сторону «+: ▲» перемещает точку фокусировки за стандартную точку фокусировки.
- Для зум-объектива повторите шаг 4 и настройте широкоугольное положение (W) или телеположение (T).
- По окончании ввода текста нажмите кнопку <MENU> и вернитесь к экрану, указанному в шаге 1.
- Выберите пункт **[2: Для каждого объек.]** и нажмите кнопку <SET>.
- Для выхода нажмите кнопку <MENU>.

5 Проверьте результат настройки.

- Сделайте снимок и просмотрите его (стр. 236), чтобы проверить результат настройки.
- Если изображение сфокусировано перед контролируемой точкой, измените настройку в сторону «+: ▲». Если изображение фокусируется за контролируемой точкой, переместите настройку в сторону «-: 📷».
- При необходимости, выполните повторную настройку.

📷 При съемке с промежуточными значениями фокусного расстояния зум-объектива фокус точки автофокусировки корректируется в зависимости от настроек, сделанных для широкоугольного положения и телеположения. Даже в том случае, если были выполнены настройки только для широкоугольного положения или только для телеположения, выполняется коррекция для промежуточного диапазона.

Удаление всех точных настроек автофокусировки

При появлении пункта  **Стереть все** в нижней части экрана нажатие кнопки  приводит к стиранию всех настроек параметров [1: Для всех одинаково] и [2: Для каждого объект.].


Примечания по точной настройке автофокусировки

-  ● Положение точки фокуса автофокусировки немного варьируется в зависимости от состояния объекта, яркости, положения зума и других условий съемки. Следовательно, даже при выполнении точной настройки автофокусировки наводка на резкость в желаемом положении может не достигаться.
- При сбросе всех настроек пользовательских функций (стр. 302) точная настройка AF сохраняется. При этом параметр будет иметь значение [0: Запрещена].

-  ● Настройки лучше всего выполнять непосредственно на месте съемки. Это сделает настройку более точной.
- При выполнении настройки рекомендуется использовать штатив.
- Для проверки результатов настройки, рекомендуется выполнить съемку с качеством записи изображений .
- Величина настройки за один шаг может быть различной в зависимости от максимальной диафрагмы объектива. Регулярно проводите настройку, съемку и проверку фокусировки для регулировки точки фокусировки AF.
- Точная настройка режима AF FlexiZone - Single и  По изображению (контрастная автофокусировка) невозможна.


Назначение элементов управления

Кнопкам камеры или дискам можно назначать часто используемые функции в соответствии с собственными предпочтениями.




1 Выберите [C.Fn III: Дополнительно].

- На вкладке [>] выберите пункт [C.Fn III: Дополнительно], а затем нажмите кнопку <>.

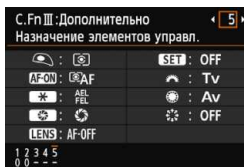


2 Выберите [5]:[Назначение элементов управл.].

- Выберите [5]:[Назначение элементов управл.] и нажмите кнопку <>.
- Появится экран назначения элементов управления.

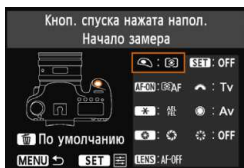

3 Выберите кнопку или диск камеры.

- Выберите кнопку или диск камеры и нажмите <>.
- Появляется название элемента управления камеры и назначаемые функции.

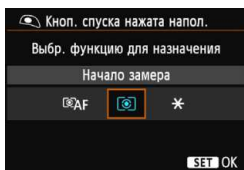

4 Назначьте функцию.

- Выберите функцию и нажмите кнопку <>.

5 Выйдите из режима настройки.

- При нажатии кнопки <> для выхода из режима настройки вновь появится экран, отображавшийся на шаге 3.
- Для выхода нажмите кнопку <МЕНЮ>.



При отображении экрана из шага 3 можно нажать кнопку <⦿> для отмены пользовательских настроек элементов управления. Следует помнить, что настройки [⦿: C.Fn III -5: Назначение элементов управл.] не будут отменены даже при выборе пункта [⦿: Сброс всех польз.функц.(C.Fn)].

Назначаемые функции элементов управления камеры.

Функция			Стр.		AF-ON	
AF		Включение замера и AF	324	☐	☐	☐
	AF-OFF	Отключение AF			☐	☐
	ONE SHOT ↔ AI SERVO	ONE SHOT ↔ AI SERVO				
		Прямой выбор точки AF				
Экспозиция		Начало замера	324	☐		
	AEL FEL	Фиксация AE/Фиксация FE			☐	☐
		Фиксация AE	325		☐	☐
		Фиксация AE (с нажатой кнопкой)		☐		
	H	Фиксация AE (удерж.)			☐	☐
	FEL	Фиксация FE			☐	☐
	ISO	Устан.чув.ISO (удер.кн.,пов.)				
	Tv	Установка выдержки в режиме M				
	Av	Установка диафрагмы в режиме M				
Внешняя вспышка		Компенсация экспозиции со вспышкой	326			
Изображение		Качество изображения	326			
		Стиль изображения				
Операции		Просмотр глубины резкости	326			
		Включить IS				
		Электронный уровень видоиск.				
	MENU	Вызов меню				
	OFF	Нет функции (отключен)			☐	☐

	LENS*	SET			
	○				
○	○				
○	○				
					○
○	○				
○	○				
○	○				
○	○				
		○			
			○	○	
			○	○	
		○			
		○			
		○			
○					
○	○				
○					
		○			
○		○			○

* Кнопка AF stop (**LENS**) предусмотрена только на супертелеобъективах со стабилизатором изображения IS.

AF: Включение замера и AF

При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, выполняется включение замера и автофокусировки.

AF-OFF: Отключение AF

Отключение автофокусировки происходит при удержании в нажатом положении кнопки, назначенной для выполнения данной функции. Удобно при необходимости фиксации фокусировки в режиме AI Servo AF (следающая автофокусировка).

: ONE SHOT ↔ AI SERVO

Переключение режима автофокусировки. В режиме One-Shot AF (покадровая автофокусировка) при удержании в нажатом положении кнопки, которой назначена данная функция, камера переключается в режим AI Servo AF (следающая автофокусировка). В режиме AI Servo AF (следающая автофокусировка) камера переключается в режим One-Shot AF (покадровая автофокусировка) только на время, пока эта кнопка удерживается нажатой. Удобно, если необходимо постоянно переключаться между режимами One-Shot AF (покадровая автофокусировка) и AI Servo AF (следающая автофокусировка) для объекта, часто останавливающегося и вновь начинающего движение.

: Прямой выбор точки AF

Во время замера можно выбрать точку автофокусировки напрямую, вращая диск , но не нажимая кнопку .

: Начало замера

При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера производит замер экспозиции.

AEL FEL : Фиксация AE/Фиксация FE

Фиксация AE: При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, можно зафиксировать экспозицию (фиксация AE) во время замера. Фиксацию автоэкспозиции удобно использовать, если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера, или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией.

Фиксация FE: При съемке со вспышкой нажатие кнопки, которой назначена данная функция, вызывает срабатывание вспышки в предварительном режиме, а требуемая мощность вспышки сохраняется в памяти (фиксация FE).

✳ : Фиксация AE

При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, можно зафиксировать экспозицию (AE lock) во время замера. Фиксацию автоэкспозиции удобно использовать, если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера, или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией.

✳ : Фиксация AE (с нажатой кнопкой)

Экспозиция фиксируется (AE lock) при нажатии кнопки спуска затвора.

✳_н : Фиксация AE (удерж.)

При нажатии кнопки, которой назначена данная функция, можно зафиксировать экспозицию (AE lock). Экспозиция будет удерживаться до тех пор, пока вы снова не нажмете кнопку. Фиксацию автоэкспозиции удобно использовать, если область фокусировки должна отличаться от области экспозамера, или если требуется снять несколько кадров с одинаковой экспозицией.

FEL : Фиксация FE

При съемке со вспышкой нажатие кнопки, которой назначена данная функция, вызывает срабатывание вспышки в предварительном режиме, а требуемая мощность вспышки сохраняется в памяти (фиксация FE).

ISO : Устан.чув.ISO (удер.кн.,пов.)

Чувствительность ISO можно задать, удерживая <SET> и поворачивая диск < >. Если выбрана автоматическая установка ISO, произойдет установка ISO вручную. Не удастся установить значение чувствительности ISO. При использовании этой функции в режиме <M> можно регулировать экспозицию с помощью чувствительности ISO, при этом сохраняя текущие значения выдержки и диафрагмы.

Tv : Установка выдержки в режиме M

В режиме <M> (Ручная установка экспозиции) появляется возможность установки выдержки с помощью диска < > или < >.

Av : Настройка диафрагмы в режиме M

В режиме <M> (Ручная установка экспозиции) появляется возможность установки диафрагмы с помощью диска < > или < >.

: Компенс. экспозиции со вспышкой

При нажатии кнопки < > на ЖК-дисплее отображается экран настройки компенсации экспозиции вспышки (стр. 170.).

: Качество изображения

Нажмите < > для отображения экрана настройки качества записи изображения (стр. 102) на ЖК-дисплее.

: Стиль изображ.

При нажатии кнопки < > на ЖК-дисплее отображается экран выбора стиля изображения (стр. 112.).

: Просмотр глубины резкости

Нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости, можно привести диафрагму объектива в соответствие с текущей установкой и проверить глубину резкости (стр. 147).

: Включить IS

Если переключатель объектива IS, Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) находится в положении <ON>, IS срабатывает при нажатии кнопки, назначенной для этой функции.

: Электронный уровень видоиск.

При нажатии кнопки, назначенной для этой функции, в видоискателе и на ЖК-индикаторе появится электронный уровень с использованием индикатора величины экспозиции (стр.61).

MENU: Вызов меню


При нажатии кнопки < > на ЖК-дисплее отображается меню.

OFF: Нет функции (отключен)

Используйте эту настройку, если для кнопки не требуется назначать какую-либо функцию.


MENU Внесение пунктов в МОЁ МЕНЮ ☆

На вкладке МОЁ МЕНЮ можно зарегистрировать до 6 параметров меню и пользовательских функций, настройки которых требуется часто изменять.




1 Выберите пункт [Установки для МОЁ МЕНЮ].

- На вкладке [★] выберите пункт [Установки для МОЁ МЕНЮ], затем нажмите кнопку <SET>.

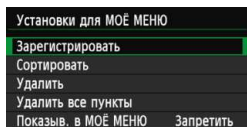

2 Выберите [Зарегистрировать].

- Выберите пункт [Зарегистрировать], затем нажмите кнопку <SET>.

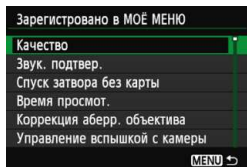

3 Зарегистрируйте требуемые варианты.

- Выберите пункт, а затем нажмите кнопку <SET>.
- В диалоговом окне подтверждения выберите [OK] и нажмите кнопку <SET> для регистрации параметра.
- Можно зарегистрировать до шести параметров.
- Для возврата на экран шага 2 нажмите кнопку <MENU>.

Установки для МОЁ МЕНЮ

● Сортировать

Можно изменить порядок пунктов, внесенных в МОЁ МЕНЮ. Выберите пункт [Сортировать], затем выберите пункт, положение которого требуется изменить. Затем нажмите кнопку <SET>. При отображении значков [◆] измените порядок с помощью кнопки <▲▼>, а затем нажмите кнопку <SET>.

● Удалить и Удалить все пункты


Можно удалить любой из зарегистрированных параметров. При выборе пункта [Удалить] за один раз удаляется один параметр, при выборе пункта [Удалить все пункты] удаляются все параметры.

● Показы в МОЁ МЕНЮ

Если задано значение [Разрешить], при отображении экрана меню первой открывается вкладка [★].


C1 Регистрация пользовательских режимов съемки ☆

В качестве пользовательских режимов съемки в положениях <**C1**> и <**C2**> диска установки режима можно зарегистрировать текущие настройки камеры, такие как режим съемки, функции меню и пользовательские настройки функций.

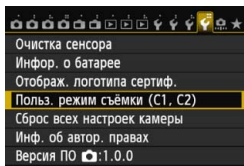


1 Выберите [Польз. режим съемки (C1, C2)].

- На вкладке [**4**] выберите [Польз. режим съемки (C1, C2)], а затем нажмите <**SET**>.



2 Выберите пункт [Регистрация].

- Выберите пункт [Регистрация], а затем нажмите кнопку <**SET**>.

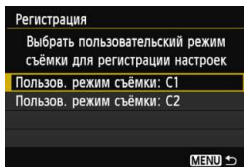

3 Регистрация пользовательского режима съемки.

- Выберите пользовательский режим съемки для регистрации, а затем нажмите кнопку <**SET**>.
- При появлении диалогового окна подтверждения выберите вариант [**OK**] и нажмите кнопку <**SET**>.
- ▶ Текущие настройки камеры (стр. 329, 330) регистрируются для позиции C* диска установки режима.

Автоматическое обновление

При изменении какой-либо настройки во время съемки в режимах <**C1**> или <**C2**> пользовательский режим съемки может быть автоматически обновлен для отражения измененной настройки (настроек). Для включения автоматического обновления установите вариант [Разрешить] для [Запомин.изменения] в шаге 2. Настройки, которые можно обновлять автоматически, указаны на стр.329 и 330.

Отмена зарегистрированных пользовательских режимов съемки

Если в шаге 2 выбрать пункт [Сбросить настройки], для соответствующей позиции диска установки режима восстанавливаются значения по умолчанию, действовавшие до регистрации настроек камеры. Порядок операций такой же, как и в шаге 3.

Зарегистрированные параметры

● Параметры съемки

Режим съемки + параметры, чувствительность ISO, компенсация экспозиции, компенсация экспозиции со вспышкой, функция AF, точка автофокусировки, режим работы затвора и режим замера.

● Функции меню

- [1] Качество, Звук. подтвер., Спуск затвора без карты, Время просмотр.
- [2] Коррекция аберр. объектива (Коррек. перифер. освещения, Коррекция хромат. аберрации), Управление вспышкой с камеры, Блокировка зеркала
- [3] Комп.эксп./АЕВ, Настр. чувствительности ISO, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), Баланс белого, Ручной ББ, Сдвиг ББ/Брекетинг, Цветовое пространство
- [4] Стилль изображ., Шумопод. при длит. выдержке, Шумопод. при выс. ISO, Приоритет светов, Мультиэкспозиция (настройки), Режим HDR (настройки)
- [1] Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя, Метод AF, Отображ. сетки, Соотношен. сторон, Имитация экспозиции
- [2] Бесшум.с ЖКД-вид., Таймер замера
- [1] Метод AF, Бесшум.с ЖКД-вид., Таймер замера
- [2] Отображ. сетки, Размер видеозап., Запись звука, Счетчик видеозаписи, Счётчик воспроиз., Видеофрагменты
- [2] Переход с 
- [3] Выделение переэкспонир. зон, Индикация точки AF, Сетка при воспр., Гистограмма, Счётчик воспроиз., Увелич. (пример.)
- [1] Нумер. файлов, Автоповорот
- [2] Автоотключение, Яркость ЖКД

[C.Fn I: Экспозиция]

Шаг изменения экспозиции, Шаг изменения чувств. ISO, Автоотключение брекетинга, Порядок брекетинга, Кол-во кадров при брекетинге, Безопасный сдвиг

[C.Fn II: Автофокус]

Чувствит. слежения, Ускор./Замедл. слежен., Следящ. АФ с приор. 1 кадра, Приор.сходящ.АФ для 2 кадра, Включение лампы помощи АФ, Поиск при невозм. достиж. АФ, Ориентированная точка АФ, Подсветка точек АФ видоиск., Точная настройка АФ

[C.Fn III: Дополнительно]

Направление выбора для Tv/Av, Тип экрана фокусировки, Блокировка управления, Назначение элементов управл.



- Настройки МОЁ МЕНЮ не регистрируются.
- Если диск установки режима установлен в положение < > или < >, то выбор пунктов [**4: Сброс всех настроек камеры**] и [**Сброс всех польз.функц.(C.Fn)**] невозможен.



- Даже если диск установки режима установлен в положение < > или < >, настройки функций съемки и настройки меню можно изменить.
- С помощью кнопки <**INFO.**> можно проверить какой режим съемки зарегистрирован для положений < > и < > (стр.332,333).

14

Справочная информация


Эта глава содержит справочную информацию по функциям камеры, дополнительным принадлежностям и т.п.




Логотип сертификата

При выборе на вкладке [4] пункта [Отображ. логотипа сертифик.] и нажатии кнопки <SET> можно вывести на экран некоторые логотипы сертификатов камеры. Другие логотипы сертификатов можно найти в данной инструкции по эксплуатации, а также на корпусе и упаковке камеры.

INFO. Функции кнопки

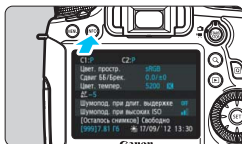

Когда камера готова к съемке, нажав кнопку **<INFO.>**, можно отобразить параметры **[Отображ. настройки фотоапп.]**, **[Электронный уровень]** (стр. 60), и **[Отображ. функций съемки]** (стр. 333).

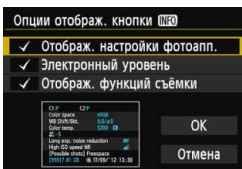


Во вкладке **[43]** пункт **[Опции отображ. кнопки INFO]** позволяет выбрать параметр, который должен отображаться при нажатии кнопки **<INFO.>**.

- Выберите требуемую опцию отображения и нажмите кнопку **<SET>** для добавления флажка **<✓>**.
- После этого выберите **[OK]**, а затем нажмите кнопку **<SET>**.

- Учтите, что снять флажок **<✓>** для всех трех опций отображения не удастся.
- Образец экрана **[Отображ. настройки фотоапп.]** показан на английском языке для всех языков.
- Если снять флажок для пункта **[Электронный уровень]**, он не будет отображаться. Вместе с тем, этот пункт появляется при нажатии кнопки **<INFO.>** в режиме съемки с использованием ЖКД-видеоискателя и видеосъемки.

Параметры камеры

Режим съемки, зарегистрированный для позиции **C1** и **C2** диска установки режима

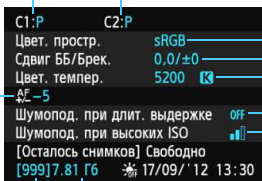

(стр. 140).

(стр. 123, 124).

Цветовая температура (стр. 122)


(стр. 128).

(стр. 126).


(стр. 314).

(стр. 31, 103).

Настройки функций съемки

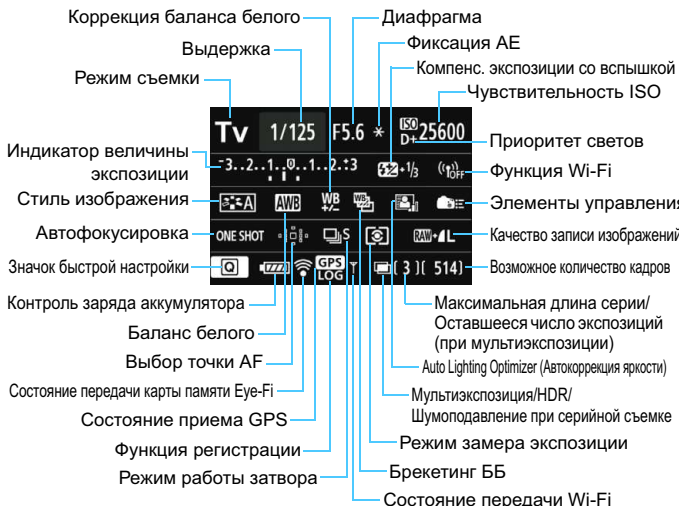


- Нажатие кнопки **[Q]** позволяет выполнять быструю настройку режимов съемки (стр.49).
- При нажатии кнопок **<AF>**, **<DRIVE>**, **<ISO>**, **<[AF-ON]>** или **<[AF-ON]>** на ЖК-дисплее камеры отобразится соответствующий экран настройки, а при помощи дисков управления **<[WHEEL]>**, **<[DISK]>** или **<[DISK]>** можно настроить необходимую функцию.




При выключении питания камеры во время отображения экрана «Отображение параметров съемки» этот экран отобразится при повторном включении камеры. Во избежание этого нажмите кнопку **<INFO.>** для выключения экрана, затем выключите питание камеры.

MENU Проверка информации о заряде аккумулятора

Можно проверить состояние заряда аккумулятора на экране ЖК-дисплея. Каждый аккумулятор LP-E6 изготовлен с уникальным серийным номером. Для одной камеры можно зарегистрировать несколько аккумуляторов. При использовании этой функции можно проверить оставшийся заряд аккумулятора и историю его работы.



Положение аккумулятора

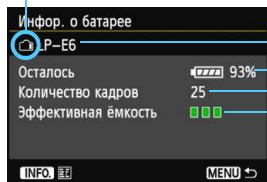

Выберите [Инфор. о батарее].

- Выберите на вкладке [4] пункт [Инфор. о батарее], а затем нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится экран информации об аккумуляторе.

Модель используемого аккумулятора или бытовой электросети.

Значок заряда аккумулятора (стр.35) отображается вместе с уровнем оставшегося заряда аккумулятора с шагом в 1%.

Число снимков, снятых с текущим аккумулятором. Данное количество обнуляется при зарядке аккумулятора.

Эффективная емкость аккумулятора отображается в виде одного из трех уровней.

■■■(Зеленый): Эффективная емкость аккумулятора в норме.

■■■(Зеленый): Эффективная емкость аккумулятора несколько ухудшилась.

■■■(Красный): Рекомендуется приобрести новый аккумулятор.

! Рекомендуется использовать оригинальные аккумуляторы Canon LP-E6. Если используется не аккумулятор LP-E6, технические характеристики камеры могут быть ниже указанных, или может возникнуть неисправность.

- Количество кадров относится к числу снятых фотографий. (Видеозаписи не подсчитываются.)
- Информация об аккумуляторах отображается также, если аккумулятор LP-E6 находится в ручке-держателе аккумуляторов BG-E13. При использовании элементов питания типоразмера AA/LR6, будет отображаться только индикатор уровня заряда батарей.
- Если по какой-либо причине передача данных от аккумулятора невозможна или нерегулярна, то сообщение [Использовать эту батарею?] не отобразится. При выборе [ОК] можно продолжать съемку. При этом в случае с некоторыми аккумуляторами экран информации о батарее может не появляться или может отображать неверную информацию об уровне заряда.


Регистрация аккумулятора в камере

В камере можно зарегистрировать до шести аккумуляторов LP-E6. Для регистрации нескольких аккумуляторов в камере, выполните приведенные ниже инструкции для каждого аккумулятора.




1 Нажмите кнопку <INFO.>.

- На экране информации об аккумуляторе нажмите кнопку <INFO.>.
- ▶ Появится экран истории работы аккумулятора.
- ▶ Если аккумулятор не был зарегистрирован, он будет недоступен.

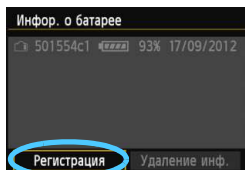

2 Выберите [Регистрация].

- Выберите пункт [Регистрация] и нажмите кнопку <SET>.
- ▶ Появится окно запроса подтверждения.

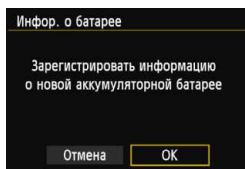

3 Выберите [ОК].

- Выберите [ОК], затем нажмите <SET>.
- ▶ Аккумулятор будет зарегистрирован и снова откроется экран истории работы аккумулятора.
- ▶ Недоступный ранее аккумулятор будет отображаться белыми буквами.
- Нажмите кнопку <MENU>. Экран Информации о батарее появится снова.





- Регистрация элементов питания типоразмера AA/LR6 в ручке-держателе аккумуляторов BG-E13 или при использовании комплекта сетевого питания АСК-Е6 невозможна.
- Пункт [Регистрация] будет недоступен для выбора, если шесть аккумуляторов уже были зарегистрированы. Сведения по удалению ненужной информации об аккумуляторах см. стр. 337.

Маркировка аккумулятора серийным номером

Все зарегистрированные аккумуляторы LP-E6 удобно маркировать серийным номером при помощи этикеток, которые можно приобрести отдельно.

Серийный номер

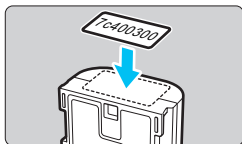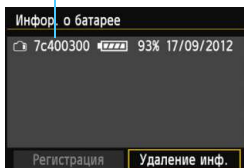

1 Напишите серийный номер на этикетке.

- Укажите серийный номер, отображаемый на экране истории работы аккумулятора, на этикетке размером прибл. 25 мм x 15 мм 25 x 15 мм.

2 Выньте аккумулятор и прикрепите этикетку.


- Установите переключатель питания в положение **<OFF>**.
- Откройте отсек аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- Прикрепите этикетку как показано (к стороне, на которой нет электрических контактов) на рисунке.
- Повторите процедуру для всех аккумуляторов, таким образом, вы в любой момент сможете увидеть серийный номер.

- Не прикрепляйте этикетку на другие места аккумулятора, кроме указанных на рисунке шага 2. В противном случае сместившаяся этикетка затруднит установку аккумулятора или сделает включение камеры невозможным.
- При использовании ручки-держателя аккумуляторов BG-E13 и частом подключении-отключении этикетка может отклеиться. В этом случае прикрепите новую этикетку.

Проверка оставшегося заряда зарегистрированного аккумулятора

Можно проверить оставшийся заряд любого аккумулятора (даже если он не установлен) и последнее время его использования.

Серийный номер Дата последнего использования

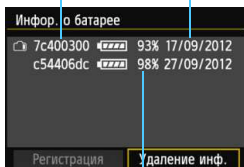

Оставшийся заряд

Поиск серийного номера

- Посмотрите серийный номер аккумулятора на этикетке и найдите его на экране истории информации об аккумуляторах.
- ▶ Можно проверить оставшийся заряд и дату последнего использования соответствующего аккумулятора.

Удаления информации о зарегистрированном аккумуляторе

1 Выберите пункт [Удаление инф.].

- Следуйте процедуре, описанной в пункте 2 на стр. 335, чтобы выбрать [Удаление инф.] и нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.

2 Выберите данные аккумулятора, которые нужно удалить.

- Выберите информацию об аккумуляторе, которую требуется удалить, и нажмите кнопку $\langle \text{SET} \rangle$.
- ▶ Появится значок $\langle \checkmark \rangle$.
- Для удаления другого аккумулятора, повторите данную процедуру.

3 Нажмите кнопку $\langle \text{trash} \rangle$.


- ▶ Появится окно запроса подтверждения.

4 Выберите [ОК].

- Выберите [ОК], затем нажмите $\langle \text{SET} \rangle$.
- ▶ Информация об аккумуляторе будет удалена и снова появится экран шага 1.


Питание камеры от бытовой электросети ■

Комплект сетевого питания АСК-Е6 (продается отдельно) позволяет подключить камеру к розетке бытовой электросети и не беспокоиться об уровне оставшегося заряда аккумулятора.

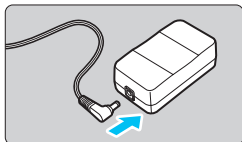


1 Подсоедините разъем переходника постоянного тока.

- Вставьте штекер переходника постоянного тока в гнездо комплекта сетевого питания.

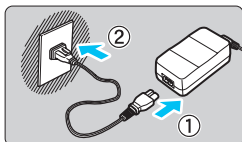


2 Подсоедините кабель питания.

- Подсоедините кабель питания, как показано на рисунке.
- После завершения работы с камерой отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки.

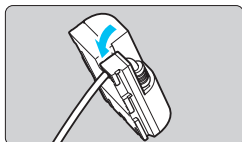

3 Поместите кабель в углубление.

- Аккуратно вставьте кабель переходника постоянного тока, чтобы не повредить его.

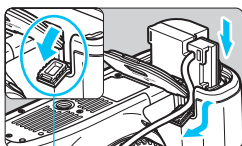

Отверстие для кабеля переходника постоянного тока

4 Установите переходник постоянного тока.

- Откройте крышку отсека аккумулятора и крышку отверстия для кабеля переходника постоянного тока.
- Вставьте переходник постоянного тока до фиксации и пропустите кабель через отверстие.
- Закройте крышку.


⚠ Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель питания или переходник, если переключатель питания камеры установлен в положение <ON>.

Использование карт памяти Eye-Fi

При наличии установленной карты памяти Eye-Fi появляется возможность автоматической передачи снятых изображений на персональный компьютер или загрузки на сетевой сервис по беспроводной ЛВС. Передача изображений является функцией карты памяти Eye-Fi. Для получения инструкций о настройке и использовании карты памяти Eye-Fi, а также о порядке устранения проблем при передаче изображений обратитесь к инструкции по эксплуатации карты памяти Eye-Fi, либо направьте запрос в адрес изготовителя карт.


⚠ Камера не гарантирует поддержку функций карты Eye-Fi (включая беспроводную передачу). В случае возникновения неполадок при использовании карты памяти Eye-Fi, обратитесь к изготовителю карт. Также учтите, во многих странах и регионах требуется разрешение на использование карт Eye-Fi. Использование карты без разрешения запрещено. Если у Вас возникают сомнения относительно того, ободрено ли использование карты в Вашем регионе, обратитесь к изготовителю карты.

1 Вставьте карту памяти Eye-Fi (стр. 31).

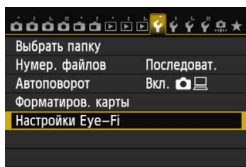


2 Выберите [Настройки Eye-Fi].

- Во вкладке [1] выберите пункт [Настройки Eye-Fi], затем нажмите кнопку **<SET>**.
- Это меню появляется только в том случае, если карта памяти Eye-Fi вставлена в камеру.

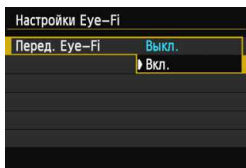


3 Включите передачу с помощью карты памяти Eye-Fi.

- Нажмите кнопку **<SET>**, в пункте меню [Перед. Eye-Fi] задайте значение [Вкл.], затем нажмите кнопку **<SET>**.
- При установке значения [Вкл.] автоматическая передача не производится даже в том случае, если вставлена карта памяти Eye-Fi (значок передачи ).

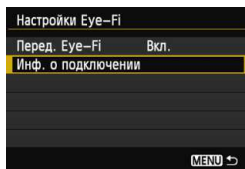

4 Отображение информации о подключении

- Выберите пункт **[Инф. о подключении]**, затем нажмите кнопку **<SET>**.

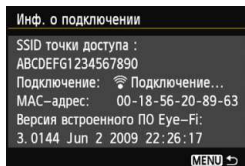

5 Проверьте [SSID точки доступа:].

- Проверьте отображение точки доступа в пункте **[SSID точки доступа:]**.
- Также можно проверить MAC адрес карты памяти Eye-Fi и версию встроенного ПО.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **<MENU>**.



Значок передачи

6 Произведите съемку.

- Изображение передается, и происходит смена серого значка **<📶>** (не подключено) на один из значков, приведенных ниже.
- Для переданных изображений отобразится значок **📷** на экране информации о съемке (стр. 238).

- 📶 (серый) Не подключено** : отсутствует соединение с точкой доступа.
- 📶 (мигает) Подключение** : выполняется подключение к точке доступа.
- 📶 (отображение) Подключение**: соединение с точкой доступа установлено.
- 📶 (↑) Передача** : выполняется передача изображения на точку доступа.



Предупреждения по использованию карт памяти Eye-Fi

- Если для [**3: Wi-Fi**] установлено значение [**Вкл.**], передача изображения при помощи карты памяти Eye-Fi невозможна.
- Появление значка «» сообщает о возникновении ошибки при получении сведений о карте. Отключите и включите камеру.
- Даже при задании в пункте [**Перед. Eye-Fi**] значения [**Выкл.**], может выполняться передача сигнала. В лечебных учреждениях, аэропортах и других местах, в которых запрещена беспроводная передача данных, извлеките карту памяти Eye-Fi из камеры.
- Если передача изображений не работает, проверьте настройки карты памяти Eye-Fi и персонального компьютера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации карты.
- В зависимости от состояния беспроводного соединения с ЛВС, передача изображений может замедлиться или прерваться.
- Во время передачи карта памяти Eye-Fi может нагреться.
- Заряд аккумулятора расходуется быстрее.
- Во время передачи изображения автоотключения питания не работает.
- При подключении карты беспроводной ЛВС, отличной от Eye-Fi, [**Настройки Eye-Fi**] не будут отображены в меню. Также на ЖК-дисплее не будет отображаться значок передачи </>.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Съемка фотографии

● : Устанавливается автоматически ○ : Может выбираться пользователем □ : Нельзя выбрать/Запрещено

Функция		Базовая зона									Творческая зона				
		[A] ⁺	[CA]	SCN							P	Tv	Av	M	B
Все настройки качества записи могут выбираться пользователем		○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^{*1}	○	○	○	○	○
Чувствительность ISO	Автоматическая установка чувствительности ISO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Ручной										○	○	○	○	○
Стиль изображения	Автоматическая	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Ручной выбор										○	○	○	○	○
Баланс белого	Автоматически	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Предустановка										○	○	○	○	○
	Пользовательский										○	○	○	○	○
	Настройка цветовой температуры										○	○	○	○	○
	Коррекция /Брекетинг										○	○	○	○	○
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Коррекция aberrации объектива	Коррекция периферийной освещенности	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Коррекция цветовой aberrации	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шумоподавление при длительной выдержке											○	○	○	○	○
Шумоподавление при высоких ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Приоритет светов											○	○	○	○	○
Мультиэкспозиция											○	○	○	○	○
Съемка в режиме HDR											○	○	○	○	○
Цветовое пространство	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Adobe RGB										○	○	○	○	○
AF	Покадровый AF (покадровая автофокусировка)			●	●	●		●	●	●	○	○	○	○	○
	AI Servo AF (слепящая автофокусировка)						●				○	○	○	○	○
	AI Focus AF (интеллектуальная автофокусировка)	●	●								○	○	○	○	○
	Выбор точки AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Ручная фокусировка (MF)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Точная настройка AF										○	○	○	○	○

*1: выбор RAW+JPEG и RAW недоступен.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Функция		Базовая зона									Творческая зона				
		A ⁺	CA	SCN											
Режим замера экспозиции	Оценочный замер	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Выбор режима замера экспозиции										○	○	○	○	○
Экспозиция	Сдвиг программы										○				
	Фиксация АЕ										○	○	○	*2	
	Компенсация экспозиции										○	○	○		
	Брекетинг АЕ										○	○	○	○	
	Просмотр глубины резкости										○	○	○	○	○
Работа затвора	Покадровая съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Скорость	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Бесшумная покадровая съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Бесшумная серийная съемка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10-секундная задержка автоспуска/Дистанционное управление	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2-секундная задержка автоспуска/Дистанционное управление	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Внешняя вспышка	Вспышка вкл.	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	Фиксация FE										○	○	○	○	○
	Компенсация экспозиции со вспышкой										○	○	○	○	○
	Подсветка для автофокусировки	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
Соотношение сторон ^{*3}											○	○	○	○	○
Быстрая настройка		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*2: В режиме автоматической установки чувствительности ISO можно задать фиксированное значение ISO.

*3: Можно установить только для режима ЖКД-видеоискателя.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Видеосъемка

● : Устанавливается автоматически ○ : Может выбираться пользователем □ : Нельзя выбрать/Запрещено

Функция		Видеосъемка								Фотографии		
				SCN	P	Tv	Av	B	M	*1		
									M	A*		M
Выбор всех настроек качества записи (видеосъемка)		○	○	○	○	○	○	○	○			
Выбор всех настроек качества записи (фотографии)										○	○	○
Видеофрагмент		○	○	○	○	○	○	○	○			
Чувствительность ISO	Автоматическая установка чувствительности ISO	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○
	Ручной								○			○
Стиль изображ	Автоматическая установка/Авто	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○
	Ручной выбор				○	○	○	○	○		○	○
Баланс белого	Автоматически	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○
	Предустановка				○	○	○	○	○		○	○
	Пользовательский				○	○	○	○	○		○	○
	Настройка цветовой температуры				○	○	○	○	○		○	○
	Коррекция				○	○	○	○	○		○	○
	Брекетинг										○	○
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)		●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○
Коррекция aberrации объектива	Коррекция периферийной освещенности	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Коррекция цветовой aberrации	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шумоподавление при длительной выдержке											●	
Шумоподавление при высоких ISO*2		●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○
Приоритет светов					○	○	○	○	○		○	○
Мультиэкспозиция												
Съемка в режиме HDR												
Цветовое пространство	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
	Adobe RGB										○	○

*1 : значок обозначает фотосъемку во время съемки видео.

*2 : шумоподавление при серийной съемке () установить невозможно.

Таблица доступности функций в зависимости от режимов съемки

Функция		Видеосъемка								Фотографии		
				SCN	P	Tv	Av	B	M	*1		
AF	FlexiZone - Single AF □	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	По изобр. AF ∩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Скоростной*3 AFQuick	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ручная фокусировка	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Режим замера экспозиции		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Экспозиция	Сдвиг программы											
	Фиксация AE				○	○	○	○	*4		○	
	Компенсация				○	○	○	○			○	
	Брекетинг AE											
	Просмотр глубины резкости											
Работа затвора	Покадровая съемка									○	○	○
	Скорость									○	○	○
	Бесшумная покадровая съемка									○	○	○
	Бесшумная серийная съемка									○	○	○
	10-секундная задержка автопуска/ Дистанционное управление *5									○	○	○
	2-секундная задержка автопуска/ Дистанционное управление *5									○	○	○
Внешняя вспышка	Фиксация FE											
	Компенсация экспозиции со вспышкой											
	Подсветка для автофокусировки									● *6	● *6	● *6
Соотношен. сторон												
Запись звука		○	○	○	○	○	○	○	○			
Временной код		○	○	○	○	○	○	○	○			
Быстрая настройка		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*3 : При видеосъемке происходит переключение в режим [FlexiZoneAF□ (Single)].

*4 : В режиме автоматической установки чувствительности ISO можно задать фиксированное значение ISO.

*5 : Работает только до начала фотосъемки.

*6 : Если для режима фокусировки установлен [Скоростной], внешняя вспышка Speedlite не производит подсветку для автофокусировки при необходимости фотосъемки до начала видеосъемки.

Параметры меню

Для съемки с использованием видоискателя и ЖКД-видоискателя

 : съемка 1 (Красный)

Стр.

Качество изображения	RAW*/M RAW*/S RAW*	102
	L/L/M/M/S1/S1/S2/S3	
Звук. подтвер.	Вкл. / Откл.	-
Спуск затвора без карты	Разрешен / Запрещён	32
Время просмотр.	Откл./2 с /4 с /8 с /Не огранич.	55

* Недоступно для выбора в режиме <  > или <  >.

 : съемка 2 (красный)

Коррекция абerr. объектива	Коррекция периферийной освещенности: Разрешена / Запрещена Коррекция хромат. аберрации: Вкл./Выкл.	131
Управление вспышкой с камеры	Вспышка / E-TTL II / Выдержка синхр. вспышки в Av / Настройки вспышки / Настройки C.Fn вспышки / Сбросить настройки	172
Блокировка зеркала	Запрещена / Разрешена	165

 В режимах базовой зоны затененные пункты меню не отображаются.

: съемка 3 (Красный)

Стр.

Компенсация экспозиции/Брекетинг AE	Шаг 1/3 ступени, ± 5 ступеней (AEB ± 3 ступени)	151 152
Настройки чувствительности ISO	Чувствительность ISO / Диапазон изменения ISO / Автоматический диапазон ISO / Максимальная выдержка	106 с по 111
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	Запрещена / Низкая / Стандартная / Сильная ВЫКЛ. при помощи М или ручная выдержка	125
Баланс белого	 /  /  /  /  /  /  (прибл. 2500 - 10000)	120
Ручной ББ	Ручная установка баланса белого	121
Сдвиг/брекетинг ББ	Коррекция баланса белого: смещение В/А/М/Г, 9 уровней для каждого Брекетинг баланса белого: В/А или М/Г, шаг 1 ступень, ± 3 уровня	123 124
Цветовое пространство	sRGB/Adobe RGB	140

* Во время видеозаписи, [Комп. эксп./AEB] будет [Компенс. экспоз.].

: съемка 4 (Красный)

Стиль изображ.	 Авто /  Стандартное /  Портрет /  Пейзаж /  Натуральное /  Точное /  Монохромное /  Пользов. 1 – 3	112 с по 119
Шумоподавление при длительной выдержке	Откл. / Авто. / Вкл.	128
Шумоподавление при высоких ISO	Отключено / Слабое / Стандартное / Сильное / Шумопод.при серийн.съемке	126
Приоритет светов	Запрещён / Разрешен	130
Данные для удаления пыли	Получение данных для удаления пыли с помощью программного обеспечения из комплекта поставки	281
Мультиэкспозиция	Мультиэкспозиция / Управление мультиэкспозицией / Кол-во экспозиций / Продолжить съемку с мультиэкспозицией	158
Режим HDR	Динамический диапазон / Продолж. HDR / Автоматическое совмещение изображений	155

* При выборе мультиэкспозиции [Мультиэкспозиция] и [Режим HDR] не отображаются.

📷 1: съемка в режиме ЖКД-видоискателя 1 (красный) Стр.

Съемка в режиме ЖКД-видоискателя	Разрешена / Запрещена	187
Метод АФ	FlexiZone- Single /  По изображ. / Скоростной	192
Отображ. сетки	Откл. / 3x3  / 6x4  / 3x3+диаг 	187
Соотношен. сторон	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	188
Имитация экспозиции	Разрешена / Во время  / Запрещена	189

📷 2: съемка в режиме ЖКД-видоискателя 2 (красный)

Бесшум.с ЖКД-вид.	Режим 1 / Режим 2 / Запрещено	190
Таймер замера	4 с / 16 с / 30 с / 1 мин. / 10 мин. / 30 мин.	191

▶ : просмотр 1 (синий)

Защита изображений	Защита изображения от стирания	265
Поворот изображения	Поворот вертикально ориентированных изображений	246
Стереть изображения	Стереть изображения	267
Заказ печати	Задание изображений для печати (DPOF)	295
Настройка фотокниги	Определение изображений для фотокниги	299
Обработка изображения RAW	Обработка изображений RAW	272

▶: просмотр 2 (синий)

Стр.

Изменить размер	Уменьшение количества пикселей изображения	277
Оценка	[OFF] / [•] / [•] / [•] / [•] / [•]	247
Слайд-шоу	Описание просмотра / Время отображения / Повтор / Эффект перехода / Фоновая музыка	257
Переход / 	1 изобр. / 10 изобр. / 100 изобр. / Дата / Папка / Видеозаписи / Фотографии	243

▶: просмотр 3 (синий)

Выделение перезэкспонированных зон	Запрещено / Разрешено	240
Индикация точки AF	Запрещено / Разрешено	240
Сетка при воспроизведении	Откл. / 3 x 3  / 6 x 4  / 3x3+диаг 	237
Гистограмма	Яркость / RGB	240
Счётчик воспроизведения*	Время записи / Временной код	221
Увеличение (прибл.)	1x (без увеличения) / 2x (увеличение от центра) / 4x (увеличение от центра) / 8x (увеличение от центра) / 10x (увеличение от центра) / Фактич. размер (от выбр. точки) / Как посл. увелич. (от центра)	245
Управл. HDMI	Запрещено / Разрешено	262

* Эта настройка связана с пунктом [Счетчик воспроиз.] на вкладке [С. 2] в разделе [Временной код].

☛ : настройка 1 (желтый)

Стр.

Выбрать папку	Создать и выбрать папку	134
№ файла	Последоват./Автосброс/Ручной сброс	136
Автоповорот	Вкл.  / Вкл.  / Откл.	270
Форматирование карты	Инициализация карты и стирание с нее данных	53
Настройки Eye-Fi	Появляется только в том случае, если карта памяти Eye-Fi (приобретается отдельно) вставлена в камеру.	339

☛ : настройка 2 (желтый)

Автоотключение	1 мин. /2 мин. /4 мин. /8 мин. /15 мин. / 30 мин. / Запретить	55
Яркость ЖКД	7 уровней яркости	269
Кнопка включения/выключения ЖК-дисплея*1	Кнопка «Спуск/Не отключать»	56
Дата/Время/Зона	Дата (год, месяц, день) / Время (час, мин., сек.) / Переход на летнее время / Часовой пояс	36
Язык 	Выбор языка интерфейса	38
GPS	Выбрать устройство GPS / Настройка	*2

*1 Во время видеосъемки [Упр. откл. ЖКД] не появляется.

*2 Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации функции GPS.



При использовании устройства GPS следует проверить страны и регионы использования и использовать это устройство в соответствии с законами и правилами страны или региона.

У: настройка 3 (желтый)

Стр.

ТВ-стандарт	NTSC / PAL	216 264
Руководство	Разрешено / Запрещено	63
Опции отображения кнопки INFO	Отображ. настройки фотоапп./Электронный уровень / Отображ. функций съёмки	332
Wi-Fi	Откл. / Вкл.	*
Функция Wi-Fi	Перенос изображений между камерами / Подключение к смартфону / Дистанционное управление (EOS Utility) / Печать с принтера по Wi-Fi / Загрузка на сетевой сервис / Просмотр изображений на устройствах DLNA	

* Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации Wi-Fi Function Instruction Manual на DVD-диске.

У: настройка 4 (желтый)

Очистка сенсора	Автоочистка: Вкл./Выкл.	280
	Выполнить очистку	
	Очистить вручную	283
Инфор. о батарее	Питание / Оставшийся заряд / Количество кадров / Эффективная емкость / Регистрация аккумулятора / История работы аккумулятора	334 с по 337
Отображ. логотипа сертиф.	Отображение ряда логотипов сертификатов камеры	331
Пользовательский режим съёмки (C1, C2)	Регистрация пользовательских настроек камеры для положения диска установки режима C1 и C2	328
Сброс всех настроек камеры	Сброс настроек камеры к параметрам по умолчанию.	56
Инф. об автор. правах	Показать авторские права/ Ввод имени автора/ Ввод данных об автор. правах/ Удалить инф. об автор. правах	138
Версия ПО 	Для обновления встроенного программного обеспечения	-



- При использовании функции Wi-Fi следует проверить страны и регионы использования и использовать это устройство в соответствии с законами и правилами страны или региона.
- При подключении камеры к ПК или к принтеру, установка Wi-Fi невозможна.

 : пользовательские функции (оранжевый)

Стр.

C.Fn I: Экспозиция	Индивидуальная настройка камеры по желанию	304
C.Fn II: Автофокус		307
C.Fn III: Дополнительно		311
Сброс всех пользовательских функций (C.Fn)	Сброс всех настроек пользовательских функций	302

 : мое меню (зеленый)

Установки для МОЁ МЕНЮ	Регистрация часто используемых пунктов меню и пользовательских функций	327

Видеосъемка

1: видеозапись 1 (красный)

Стр.

Метод AF	FlexiZone- Single / По изображ. / Скоростной	223
Бесшум.с ЖКД-вид.	Режим 1 / Режим 2 / Запрещено	223
Таймер замера	4 с / 16 с / 30 с / 1 мин. / 10 мин. / 30 мин.	223


2: видеозапись 2 (красный)


Отображ. сетки	Откл. / 3x3 / 6x4 / 3x3+диаг	224
Размер видеозап.	1920x1080 (/ /) (/) 1280x720 (/ /) (/) 640x480 (/ /) (/)	216
Запись звука ^{*1}	Запись звука: Авто / Ручная / Отключить	218
	Уровень записи	
	Фильтр ветра: Отключить / Включить	
	Аттенуатор: Отключить / Включить	
Временной код	Отсчёт / Установка начального времени / Счетчик видеозап. / Счётчик воспроиз. ^{*2} / Пропуск кадров	220
Видеофрагменты	Видеофрагменты: Отключить / Включить	225
	Настройки альбома: Создать новый альбом / Добавить в имеющийся альбом	

*1: В режимах базовой зоны для настройки [Запись звука] будут доступны значения [Вкл./Откл.].

*2: Эта настройка связана с пунктом [Счётчик воспроиз.] на вкладке [3].

Состав системы

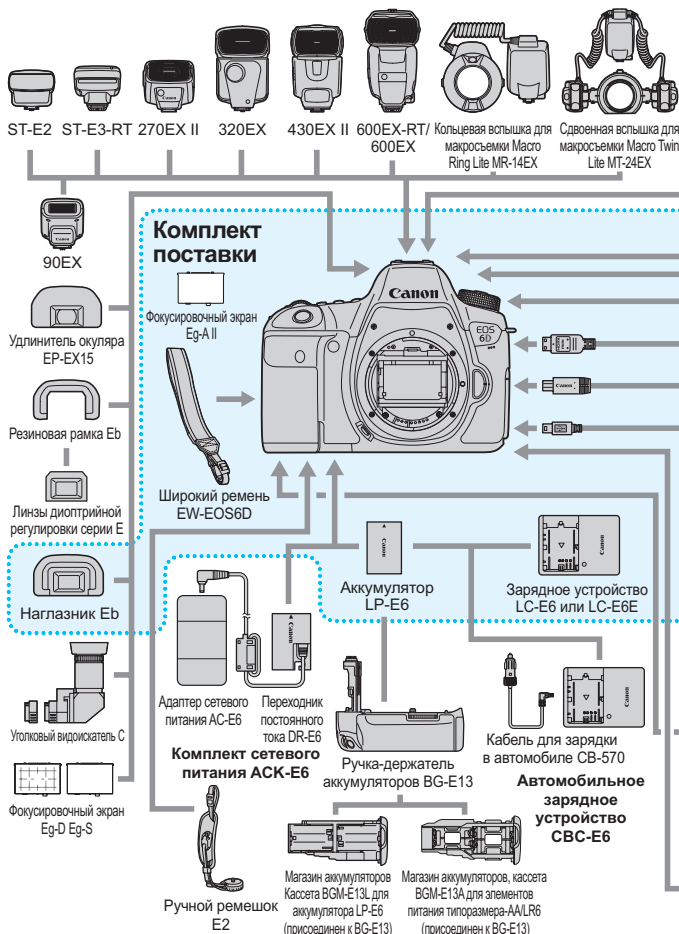

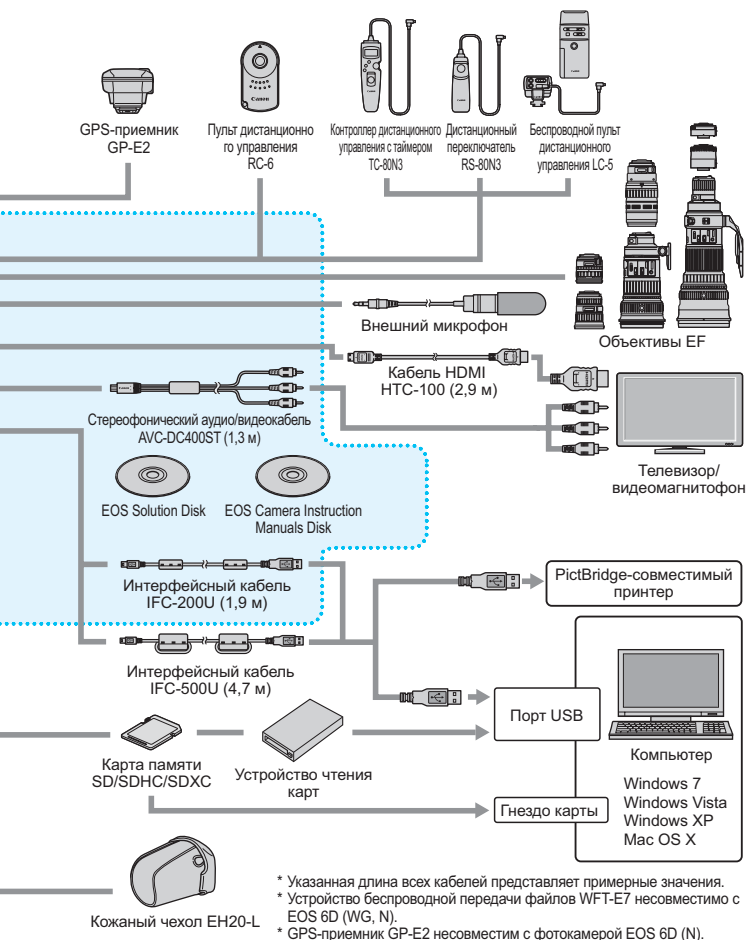

- * Указанная длина всех кабелей представляет примерные значения.
- * Устройство беспроводной передачи файлов WFT-E7 несовместимо с EOS 6D (WG, N).
- * GPS-приемник GP-E2 несовместим с фотокамерой EOS 6D (N).

Поиск и устранение неполадок

В случае неполадки в первую очередь ознакомьтесь с настоящим разделом. Если данный раздел «Поиск и устранение неполадок» не помогает устранить неполадку, обращайтесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр Canon.

Проблемы, связанные с питанием

Аккумулятор не заряжается.

- Если остаточная емкость аккумулятора (стр. 334) составляет 94% или выше, то его зарядить невозможно.
- Запрещается заряжать любые другие аккумуляторы, кроме LP-E6.

Индикатор зарядки начинает мигать с большой частотой.

- (1) При возникновении проблем с зарядным устройством или аккумулятором или, (2) если связь с аккумулятором производства стороннего производителя по каким-то причинам невозможна, схема защиты прекратит зарядку, а индикатор начнет быстро мигать оранжевым цветом. В случае (1) отсоедините кабель зарядного устройства от разъема питания. Извлеките аккумулятор и снова установите его в зарядное устройство. Подождите несколько минут и снова подключите кабель питания к разъему питания. Если проблема не устранена, обратитесь к своему дилеру или в ближайший сервисный центр Canon.

Индикатор питания не мигает.

- При высокой температуре аккумулятора, вставленного в устройство зарядки, зарядка не будет производиться по причинам безопасности (индикатор выключен). Если по какой-то причине, температура аккумулятора во время зарядки вырастет, зарядка автоматически остановится (индикатор мигает). После того, как температура аккумулятора снизится, зарядка автоматически возобновится.

Камера не работает, хотя переключатель питания установлен в положение <ON>.

- Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в камере (стр. 30).
- Убедитесь, что закрыта крышка отсека аккумулятора (стр. 30).
- Убедитесь, что закрыта крышка отсека карты (стр. 31).
- Зарядите аккумулятор (стр. 28).

Индикатор обращения к карте продолжает мигать даже после того, как переключатель питания установлен в положение <OFF>.

- При выключении питания во время записи изображения на карту индикатор обращения к карте горит/мигает еще несколько секунд. После окончания записи изображения питание автоматически отключается.

Аккумулятор быстро разряжается.

- Используйте полностью заряженный аккумулятор (стр. 28).
- Возможно ухудшились технические характеристики аккумулятора. См. [**4: Инфор. о батарее**] для проверки эффективной емкости аккумулятора (стр. 334). При низкой эффективной емкости аккумулятора замените его на новый.
- При выполнении перечисленных ниже действий количество возможных снимков сокращается:
 - Длительное нажатие кнопки спуска затвора наполовину.
 - Частая активация только функции автофокусировки без осуществления съемки.
 - Использование функции Image Stabilizer (Стабилизатор изображения) объектива.
 - Частое использование ЖК-дисплея.
 - Длительная съемка в режиме ЖКД-видеоискателя или видеосъемка.
 - Передача карты памяти Eye-Fi включена.
 - GPS включен.

Камера самостоятельно выключается.

- Включена функция автоматического выключения питания. Если автоматическое выключение питания не требуется, установите для параметра [**2: Автоотключение**] значение [**Запрещено**]. (стр. 55)
- Даже когда для параметра [**2: Автоотключение**] установлено значение [**Запрещено**], ЖК-дисплей отключится, если камера не используется в течение 30 минут. (Питание камеры не выключается).

Проблемы, связанные со съемкой

Не удается установить объектив.

- Использование камеры с объективами EF-S и EF-M невозможно (стр.39).

Невозможна съемка или запись изображений.

- Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (стр. 31).
- Передвиньте переключатель защиты карты памяти от записи в положение записи/стирания (стр. 31)
- Если карта полностью заполнена, замените ее или освободите на ней место, удалив ненужные изображения (стр. 31, 267).
- Если попытаться сфокусироваться в режиме One-Shot AF (покадровая автофокусировка), когда в видоискателе мигает индикатор подтверждения фокусировки <●>, съемка изображения будет невозможна. Для осуществления повторной автоматической фокусировки снова наполовину нажмите кнопку спуска затвора или сфокусируйтесь вручную (стр. 44, 97).

Невозможно использовать карту.

- Если отображается сообщение об ошибке карты, см. стр. 33 или 370.

Нерезкое изображение.

- Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение <**AF**> (стр. 39).
- Во избежание сотрясения камеры плавно нажимайте кнопку спуска затвора (стр. 43, 44).
- Если объектив оснащен функцией Image Stabilizer (Стабилизатор изображения), установите переключатель IS в положение <**ON**> (стр. 42).
- В условиях недостаточной освещенности выдержка может увеличиться. Уменьшите выдержку (стр.144), установите более высокую чувствительность ISO (стр.106), используйте вспышку (стр.170) или штатив.

Не удается зафиксировать фокус и изменить композицию кадра.

- Установите режим автофокусировки «Покадровый AF». Фиксация фокусировки невозможна в режимах AI Servo AF (следающая автофокусировка) и AI Focus AF (интеллектуальная автофокусировка) (стр. 69).

Медленная скорость серийной съемки.

- В зависимости от выдержки, диафрагмы, состояния объекта, яркости и т.д. скорость серийной съемки может снизиться.

Уменьшается максимальная длина серии при серийной съемке.

- При съемке объекта, имеющего множество мелких деталей (луговые растения и т.п.), размер файла будет больше и фактическое максимальная длина серии при серийной съемке будет меньше, чем указано на стр. 103.

Не удается установить значение чувствительности ISO 100. Расширение диапазона ISO не может быть выбрано.

- Если для параметра [📷 4: Приоритет светов] задано значение [Разрешен], чувствительность ISO можно задавать в диапазоне ISO 200 - 25600 (или до 12800 для видеозаписи). Даже если в меню [Диап.выбора ISO] задано расширение диапазона чувствительности ISO, расширенные значения ISO (L, H, H1, H2) установить невозможно. Если для параметра [📷 4: Приоритет светов] установлено значение [Откл.], то чувствительность может иметь значения ISO 100/125/160 (стр. 130).

Не удается настроить параметр Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости).

- Если для параметра [📷 4: Приоритет светов] задано значение [Разрешен], Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) настроить не удастся. Если в пункте [📷 4: Приоритет светов] задано значение [Запрещён], то можно настроить функцию Auto Lighting Optimizer (Автокоррекцию яркости) (стр. 130).

Даже при установленной уменьшенной компенсации экспозиции, изображение выглядит ярким.

- Установите для параметра [📷 3: Auto Lighting Optimizer/📷 3: Автокоррекция яркости] значение [Запрещена]. Если параметр установлен на значение [Стандартная/Слабая/Высокая], даже при установленной уменьшенной компенсации экспозиции или компенсации экспозиции вспышки, изображение может выглядеть светлее (стр. 151).

Изображение, снятое с мультиэкспозицией, отображается в качестве RAW.

- Если качество записи изображений установлено на M RAW или S RAW, изображение, снятое с мультиэкспозицией будет записано в качестве RAW (стр. 164).

Длительная выдержка при использовании режима <Av> со вспышкой.

- При съемке в темное время суток, когда фон затемнен, выдержка автоматически удлиняется (низкая скорость синхронизации), за счет чего как для объекта, так и для заднего плана достигается правильное значение экспозиции. Чтобы выдержка не была слишком длительной, установите в пункте [📷 2: Управление вспышкой с камеры] для параметра [Выдержка синхр. вспышки в Av] значение [1/180-1/60 с авто] или [1/180 с (фикс.)] (стр. 173).

Вспышка не срабатывает.

- При съемке с использованием ЖКД-видеоискателя и вспышек других производителей установите для параметра **[ 2: Бесшум.с ЖКД-вид.]** значение **[Запрещено]** (стр. 190).

Вспышка всегда срабатывает на полной мощности.

- При использовании любой другой вспышки вместо Speedlite серии EX вспышка всегда будет срабатывать на полной мощности (стр.171).
- Если пользовательская функция вспышки для параметра **[Режим замера вспышки]** установлена на **[ТТЛ]** (автовспышка), то вспышка работает на полной мощности (стр. 177).

Не удастся установить компенсацию экспозиции вспышки.

- Если компенсация экспозиции вспышки была установлена на вспышке Speedlite, установить ее с камеры не удастся. Если компенсация экспозиции вспышки на вспышке Speedlite была отменена (установлена на 0), тогда ее можно установить с камеры.

Не удастся установить высокоскоростную синхронизацию в режиме <Av>.

- Установите в пункте **[ 2: Управление вспышкой с камеры]** для параметра **[Выдержка синхр. вспышки в Av]** значение **[Авто]** (стр. 173).

При съемке в режиме ЖКД-видеоискателя слышны звуки двух срабатываний затвора.

- При использовании вспышки каждый раз при производстве съемки слышны звуки двух срабатываний затвора (стр. 181).

Во время съемки с использованием ЖКД-видеоискателя и видеосъемки появляется белый значок < > или красный значок < >.

- Оба значка оповещают о повышении температуры внутри камеры. Появление белого значка < > означает, что качество изображения при фотосъемке может ухудшиться. Появление красного значка < > предупреждает о том, что съемка в режиме ЖКД-видеоискателя или видеосъемка вскоре автоматически прекратится (стр. 201, 233).

Видеосъемка невозможна.

- При установке на вкладке [**43**] для параметра [**Wi-Fi**] значения [**Включить**] видеосъемка невозможна. Перед началом видеосъемки установите для параметра [**Wi-Fi**] значение [**Отключить**].

Видеосъемка прекратится автоматически.

- При низкой скорости записи на карту памяти видеосъемка может автоматически остановиться. Если выбран метод сжатия данных [**IPB**], рекомендуется использовать карту памяти со скоростью чтения/записи не менее 6 Мб/с. Если выбран метод сжатия данных [**ALL-I**] (**I-only**), рекомендуется использовать карту памяти со скоростью чтения/записи не менее 20 Мб/с (стр. 3). Чтобы проверить скорость чтения/записи карты памяти, посетите веб-сайт компании-изготовителя карты памяти.
- Когда длительность непрерывной видеосъемки достигает 29 минут 59 секунд, съемка видео автоматически прекратиться.

Невозможно установить число ISO при видеосъемке.

- Во всех режимах съемки кроме <**M**> чувствительность ISO устанавливается автоматически. В режиме <**M**> значение ISO можно задавать свободно (стр.209).

Значение ISO 16000/20000/25600 невозможно установить при видеосъемке.

- При установке в пункте [**43: Настр. чувствительности ISO**] в качестве параметра [**Максимум**] для [**Диап.выбора ISO**] значения [**25600/H**] максимальная чувствительность ISO для установки вручную будет расширена, и появится возможность выбора ISO 16000/20000/25600. Однако поскольку съемка при ISO 16000/20000/256000 может привести к появлению большого количества шума, эти значения относятся к расширенному диапазону (отображается как [**H**]).

При видеосъемке чувствительность ISO, установленная вручную, изменяется.

- При видеосъемке со значением **[Максимум: 25600]** в параметре **[Диапаз.выбора ISO]** и чувствительностью ISO 16000/20000/25600 значение ISO переключится на ISO 12800 (во время видеосъемки с ручной экспозицией). Даже если переключиться обратно в режим фотосъемки, чувствительность ISO не возвращается к исходным настройкам.
- При видеосъемке установлено 1. L (ISO 50) или 2. При установке значений H1 ((ISO 51200)/H2 ((ISO 102400) чувствительность ISO переключится на 1. ISO 100 или 2. H (25600), соответственно (при съемке видео с ручной экспозицией). Даже если переключиться обратно в режим фотосъемки, чувствительность ISO не возвращается к исходным настройкам.

Экспозиция меняется во время видеосъемки.

- При изменении выдержки или диафрагмы во время видеосъемки одновременно могут быть записаны изменения экспозиции.
- Использование зума объектива во время видеосъемки может привести к изменениям в экспозиции, независимо от того, меняется ли максимальное значение диафрагмы объектива. В результате изменения экспозиции могут быть записаны.

При видеосъемке объект кажется искаженным.

- При съемке видео, если камеру быстро переместить влево или вправо (быстрое панорамирование) или при съемке движущихся объектов изображение может быть искажено.

Во время видеосъемки изображение мигает или появляются горизонтальные полосы.

- Мигание, горизонтальные полосы (шумы) или неправильная экспозиция во время видеосъемки могут быть связаны с использованием флуоресцентных ламп, светодиодов или других источников света. Также могут быть зафиксированы изменения экспозиции (яркость) и цвета. В режиме **<M>** эту проблему можно устранить, установив более длинную выдержку.

Когда я делаю фотоснимок во время видеозаписи, видео останавливается.

- Установка пониженного значения качества записи изображений и уменьшение числа кадров в серии может устранить эту проблему.

Временной код отключен.

- Съемка фотографий во время видеозаписи может привести к расхождениям между действительным временем и временным кодом. Если Вы намерены использовать временной код для редактирования видео, делать фотографии во время видеосъемки не рекомендуется.

Wi-Fi

Настройка Wi-Fi невозможна.

- При подключении камеры к принтеру, компьютеру или GPS-приемнику и т.д. с помощью прилагаемого интерфейсного кабеля настройка Wi-Fi невозможна ([Wi-Fi] на вкладке [43] будет недоступен). Отсоедините интерфейсный кабель и настройте Wi-Fi.

Проблемы при выполнении операций

Не удастся поменять настройку с помощью диска <>, <> или <>.

- Сдвиньте переключатель блокировки <LOCK▶> влево (фиксация объектива, стр.47).
- Проверьте настройку [.C.Fn III -3: Блокировка управления] (стр. 313).

Изменилась функция кнопки/диска камеры.

- Проверьте настройку [.C.Fn III -5: Назначение элементов управл.] (стр. 320).

Проблемы отображения

На экране меню отображается только несколько вкладок и параметров.

- В режимах базовой зоны некоторые вкладки и пункты меню не отображаются. Установите для режима съемки режим творческой зоны (стр. 51).

Первым символом в названии файла является символ подчеркивания («_»).

- Установите цветовое пространство sRGB. Если установлено пространство Adobe RGB, первым символом будет подчеркивание (стр. 140).

Нумерация файлов начинается не с 0001.

- Если карта памяти уже содержит изображения, нумерация изображений может начаться не с номера 0001 (стр. 136).

Отображаются неправильные дата и время съемки.

- Убедитесь, что установлены правильные дата и время (стр. 36).
- Проверьте часовой пояс и переход на летнее время (стр. 36 и 37).

Дата и время не отображаются на изображении.

- Дата и время съемки не отображаются на изображении. Вместо этого дата и время записываются в данных об изображении как сведения о съемке. При печати можно добавить дату и время на фотографию, используя данные о дате и времени съемки, записанные в данных об изображении (стр. 291, 295).

Отображается надпись [###].

- Если на карту записано больше изображений, чем может отобразить камера, появится обозначение [###] (стр. 248).

Нечеткое изображение на ЖК-дисплее.

- Загрязненный ЖК-дисплей следует протирать мягкой тканью.
- При низких или высоких температурах возможно замедление смены изображений на экране ЖК-дисплея или экран может выглядеть темным. При комнатной температуре обычные свойства экрана восстанавливаются.

Не появляется меню [Настройки Eye-Fi].

- Меню [Настройки Eye-Fi] отображается только в том случае, если в камеру установлена карта памяти Eye-Fi. Если переключатель защиты от записи карты памяти Eye-Fi установлена в положение LOCK (Блокировка), то проверить состояние подключения и запретить передачу карты памяти Eye-Fi не удастся (стр. 339).

Проблемы при воспроизведении

Часть изображения мигает черным.

- Для параметра [ 3: Выдел.перезкс.зон] установлено значение [Вкл.] (стр. 240).

На изображении отображается красный квадрат.

- Для параметра [ 3: Индик.точки AF] установлено значение [Разрешено] (стр. 240).

Не удастся стереть изображение.

- Если изображение защищено, стереть его невозможно (стр. 265).

Не удастся воспроизвести видеозапись.

- Видеозаписи, отредактированные на персональном компьютере с помощью прилагаемой программы ImageBrowser EX (стр. 393) или другого программного обеспечения, невозможно воспроизвести на камере. Однако альбомы видеоснимков, отредактированные с помощью EOS Video Snapshot Task (стр. 232), можно просмотреть на камере.

При воспроизведении видеозаписи может быть слышен шум работы камеры.

- При работе с дисками камеры или объективом во время видеосъемки, записываются также производимые ими шумы. Рекомендуется использовать внешний микрофон (приобретается отдельно) (стр. 219).

В видеозаписи содержатся неподвижные кадры.

- Если при использовании автоэкспозиции во время видеосъемки происходит резкое изменение в уровне экспозиции, запись останавливается на мгновение, пока не стабилизируется яркость. Если это происходит, используйте режим съемки **<M>** (стр. 208).

Нет изображения на экране телевизора.

- Используйте стерео аудио/видеокабель, прилагаемый к камере (стр. 264).
- Убедитесь, что разъем стерео аудио/видеокабеля или кабеля HDMI вставлен полностью (стр. 261,264).
- Настройте выходной видеосигнал (NTSC/PAL) в соответствии с видеостандартом, используемым в телевизоре (стр. 264).

Для одной видеозаписи создается несколько файлов.

- Если размер файла видеозаписи достигает 4 Гбайт, автоматически создается новый видеофайл (стр. 217).

Устройство чтения карт не распознает карту памяти.

- При использовании некоторых устройств чтения карт и компьютерных ОС возможно неверное распознавание карт памяти SDXC. В этом случае подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого интерфейсного кабеля и передайте изображения на компьютер с помощью программы EOS Utility (входит в комплект поставки, стр. 393).

Не удастся обработать изображение RAW.

- Изображения **M RAW** и **S RAW** невозможно обработать с помощью камеры. Для обработки таких изображений пользуйтесь программой Digital Photo Professional (входит в комплект поставки) (стр. 393).

Не удастся изменить размер изображения.

- S3 Размер изображений JPEG, а также изображений **RAW** / **M RAW** / **S RAW** нельзя изменить с помощью камеры (стр. 277).

Проблемы с очисткой сенсора

Затвор издаёт звуки при очистке сенсора.

- Если выбран вариант [**Выполнить очистку** ], слышен звук затвора, при этом съёмка не происходит (стр. 280).

Автоматическая очистка сенсора не работает.

- Если в течение короткого промежутка времени несколько раз изменить положение переключателя питания **<ON>/<OFF>**, значок **<>** может не появиться (стр. 34).

Проблемы, связанные с печатью

Эффектов для печати меньше количество, чем перечисленно в инструкции по эксплуатации.

- Вид экрана отличается в зависимости от принтера. В этой инструкции по эксплуатации перечислены все доступные эффекты для печати (стр. 290).

Прямая печать не работает.

- Если на вкладке [**43**] для параметра [**Wi-Fi**] установлено значение [**Включить**], прямая печать невозможна. Установите для [**Wi-Fi**] значение [**Отключить**] и подключите камеру к принтеру при помощи интерфейсного кабеля.


Проблемы при передаче изображений

Не удастся передать изображения на персональный компьютер.

- Установите на компьютер прилагаемое ПО (компакт-диск EOS Solution Disk) (стр. 393).
- Убедитесь, что на мониторе компьютера отображается верхний экран EOS Utility.
- Если на вкладке [43] для параметра [Wi-Fi] установлено значение [Включить], подключение камеры к компьютеру невозможно. Установите для [Wi-Fi] значение [Отключить] и подключите камеру к принтеру при помощи интерфейсного кабеля.

Коды ошибок

№ Ошибки

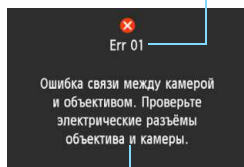

Меры по устранению

В случае неполадки в работе камеры выводится сообщение об ошибке. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Номер	Сообщение об ошибке и способ решения
01	Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъёмы объектива и камеры.
	→ Почистите электрические контакты камеры и объектива или используйте объектив Canon (стр. 17, 20).
02	Ошибка доступа к карте. Замените карту на другую или отформатируйте карту с помощью камеры.
	→ Извлеките карту и вставьте ее снова, замените или отформатируйте карту памяти (стр. 31, 53).
04	Сохранение изображений невозможно, поскольку карта памяти заполнена. Замените карту памяти.
	→ Замените карту, сотрите ненужные изображения или отформатируйте карту (стр. 31, 53, 267).
06	Очистка сенсора невозможна. Отключите и включите питание камеры.
	→ Используйте переключатель питания (стр. 34).
10, 20 30, 40 50, 60 70, 80 99	Съёмка невозможна из-за ошибки. Отключите и включите камеру или переустановите аккумулятор.
	→ Используйте переключатель питания, извлеките и снова установите аккумулятор или используйте объектив Canon (стр. 30, 34).

* Если ошибка не устранена, запишите номер ошибки и обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.

Технические характеристики

• Тип

Тип:	цифровая однообъективная зеркальная камера с автофокусировкой и автоэкспозицией
Носитель для записи:	карта памяти SD, карта памяти SDHC*, карта памяти SDXC* * Совместимость с UHS-I
Размер матрицы:	прибл. 35,8 x 23,9 мм
Совместимые объективы:	объективы Canon EF (кроме объективов EF-S и EF-M) (эквивалентное фокусное расстояние в пересчете на фокусное расстояние 35-мм пленочных камер такое же, как указано на объективе)
Крепление объектива:	крепление Canon EF

• Датчик изображения

Тип:	датчик CMOS
Эффективное количество пикселей:	прибл. 20,20 мегапикселей
Соотношение сторон:	3:2
Функция удаления пыли:	Авто, Вручную, Добавление данных для удаления пыли

• Система записи

Формат записи:	файловая система Design rule for Camera File System 2.0
Тип изображения:	JPEG, RAW (14 бит, Canon), включена возможность одновременной записи RAW+JPEG
Количество записываемых пикселей:	L (высокое разрешение) : прибл. 20,00 мегапикселей (5472 x 3648) M (среднее разрешение) : прибл. 8,90 мегапикселей (3648 x 2432) S1 (низкое разрешение 1) : прибл. 8,90 мегапикселей (2736 x 1824) S2 (низкое разрешение 2) : прибл. 2,50 мегапикселя (1920 x 1280) S3 (низкое разрешение 3) : прибл. 350 000 пикселей (720 x 480) RAW : прибл. 20,00 мегапикселей (5472 x 3648) M-RAW : прибл. 11,00 мегапикселей (4104 x 2736) S-RAW : прибл. 5,00 мегапикселей (2736 x 1824)
Нумерация файлов:	Последовательная, Автосброс, Ручной сброс

• Обработка изображения во время съемки

Стиль изображения:	Авто, Стандартное, Портрет, Пейзаж, Натуральное, Точное, Монохромное, Пользов. 1 - 3
Баланс белого:	Авто, Фиксированный (дневной свет, тень, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, вспышка), Ручной, Цветовая температура (прибл. 2500-10000K), возможны коррекция баланса белого и брекетинг баланса белого * Передача информации о цветовой температуре разрешена

Шумоподавление:	применяется к снимкам с длительной выдержкой и высокими значениями чувствительности ISO
Автоматическая коррекция яркости изображения:	Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)
Приоритет светов:	предусмотрено
Коррекция аберрации объектива:	Коррекция периферийной освещенности, Коррекция цветовой аберрации

• Видоискатель

Тип:	пентапризма на уровне глаз
Угол охвата:	по вертикали/горизонтали приibl. 97% (с вынесенной окулярной точкой приibl. 21 мм)
Увеличение:	приibl. 0,71x (-1 м ⁻¹ с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на бесконечность)
Вынесенная окулярная точка:	приibl. 21 мм (от центра линзы окуляра при -1 м ⁻¹)
Встроенная диоптрийная регулировка:	приibl. -3,0 - +1,0 м ⁻¹ (диоптрии)
Тип фокусирующего экрана:	предустановлен Eg-A II, сменный
Электронный уровень:	по горизонтальной оси: ±9° с шагом 1° * Только во время горизонтальной съемки
Зеркало:	быстродействующего типа
Предварительный просмотр глубины резкости:	предусмотрен

• Автофокусировка

Тип:	регистрация вторичного изображения через объектив, определение фазы
Точки автофокусировки:	11 точек Центр: автофокусировка крестового типа при f/5.6 Центр: автофокусировка, чувствительная к вертикальным линиям при f/2.8
Диапазон яркости фокусировки:	EV -3 - 18 (в центральной точке автофокусировки [чувствительна к f/2.8 и f/5.6], при комнатной температуре, ISO 100)
Покадровая автофокусировка:	Следящая автофокусировка, Интеллектуальная автофокусировка, Ручная фокусировка (MF)

AI Servo AF (следящая автофокусировка) Характеристики:	Чувствительность отслеживания, Ускорение/замедление отслеживания
Точная регулировка AF:	точная настройка AF («Единая для всех объективов» или «Каждый объектив отдельно»)
Подсветка для автофокусировки:	обеспечивается внешней вспышкой Speedlite для камер EOS

• Управление экспозицией

Режимы замера экспозиции: 63-зонный TTL замер с полностью открытой диафрагмой

- Оценочный замер (связан со всеми точками автофокусировки)
- Частичный замер (прибл. 8,0% площади видоискателя по центру кадра)
- Точечный замер (прибл. 3,5% площади видоискателя по центру кадра)
- Центральнo-взвешенный усредненный замер

Диапазон работы

экспонетрического устройства: EV 1 - 20 (при комнатной температуре с объективом EF 50 мм f/1.8 II, ISO 100)

Управление экспозицией: Программа AE (Интеллект. сценар. режим, Творческий автоматический, Особая сцена (Портрет, Пейзаж, Крупный план, Спорт, Ночной портрет, Съемка с рук ночью, HDR контрового света), Программный), AE с приорит. выдержки, AE с приорит. диафрагмы, Ручной режим, Длительная ручная выдержка

Чувствительность ISO: режимы базовой зоны*: автоматически устанавливается ISO 100 - 12800

(Рекомендуется указатель экспозиции) * Пейзаж: ISO 100 - 1600 устанавливается автоматически, съемка с рук, Ночная съемка:

ISO 100 - 25600 устанавливается автоматически P, Tv, Av, M, B: Авт. диапазон ISO (ISO 100 - 25600 (с шагом 1/3 или 1 ступень), либо расширение диапазона ISO до L (эквивалент ISO 50), H1 (эквивалент ISO 51200), H2 (эквивалент ISO 102400))

Настройки чувствительности ISO: Чувствительность ISO, Автоматическая установка ISO в диапазоне и Максимальная выдержка при автоматической установке ISO

Компенсация экспозиции: Вручную: ± 5 ступеней с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Брекетинг AE: ± 3 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени (может использоваться совместно с компенсацией экспозиции)

Фиксация AE: Автоматически: выполняется после наводки на резкость в режиме Покадровый AF с оценочным замером
Вручную: при помощи кнопки фиксации экспозиции

• Съемка в режиме HDR

Настройка динамического диапазона:

Авто, ± 1 EV, ± 2 EV, ± 3 EV

Автоматическое совмещение изображений:

возможно

• Мультиэкспозиция

Число экспозиций

при мультиэкспозиции: 2-9 экспозиций

Управление

мультиэкспозицией: Сложение, Усреднение

• Затвор

Тип: Фокальный затвор с электронным управлением
Выдержки: 1/4000 - 30 с, ручная выдержка, X-синхронизация 1/180 с

• Система работы затвора

Режимы работы затвора: Покадровая съемка, Серийная съемка, Бесшумная покадровая съемка, Бесшумная серийная съемка, 10-секундная задержка автоспуска/спуска при дистанционном управлении, 2-секундная задержка автоспуска/спуска при дистанционном управлении

Скорость серийной съемки: серийная съемка: макс. прилб. 4,5 кадра/с
Бесшумная серийная съемка: макс. прилб. 3,0 кадра/с

Максимальная длина серии: JPEG (высокое разрешение/высокое качество): прилб. 73 кадра (прилб. 1250 кадров)
RAW: прилб. 14 кадров (прилб. 17 кадров)
RAW+JPEG (высокое разрешение/высокое качество): прилб. 7 кадров (прилб. 8 кадров)

* Данные в скобках относятся к карте памяти UHS-I емкостью 8 Гбайт на основании принятых в компании Canon условий тестирования.

* Данные получены на основе принятых Canon условий тестирования (ISO 100 и стандартный стиль изображения) с картой памяти емкостью 8 Гбайт.

• Внешняя вспышка Speedlite

Совместимые вспышки Speedlite: Speedlite серии EX

Экспозамер: автовспышка в режиме E-TTL II

Компенсация экспозиции

вспышки: ± 3 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени

Фиксация FE: предусмотрена

Разъем PC: нет

Управление вспышкой с камеры: предусмотрено

* Подходит для съемки со вспышкой с беспроводным радиуправлением.

• Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя

Настройки соотношения сторон: 3:2, 4:3, 16:9, 1:1

Методы фокусировки: FlexiZone - Single, Определение лица По изобр. (определение контрастности), Скоростной режим (определение разности фаз), Ручная фокусировка (прилб. 5x / 10x увеличение)

Диапазон яркости фокусировки: EV 1 - 18 (с определением контрастности, при комнатной температуре, ISO 100)

Режимы замера экспозиции: Оценочный замер (315 зон), Частичный замер (прибл. 11% экрана ЖКД-видеоискателя), Точечный замер (прибл. 3% экрана ЖКД-видеоискателя), Центральновзвешенный усредненный замер

Диапазон работы

экспонетрического устройства: EV 0 - 20 (при комнатной температуре с объективом EF 50 mm f/1.4 USM, ISO 100)

Бесшумная съемка: предусмотрена (Режим 1 и 2)

Отображение сетки: три типа

• Видеосъемка

Формат записи: MOV

Видеосъемка MPEG-4 AVC/H.264

Переменная (средняя) битовая скорость передачи данных
линейный PCM

Аудиозапись:

Размер записываемого видео

и скорость видеозаписи: 1920x1080 (Full HD) : 30 кадров/25 кадров/24 кадра
1280x720 (HD) : 60 кадров/50 кадров
640x480 (SD) : 30 кадров/25 кадров
* 30 кадров: 29,97 кадров/с, 25 кадров: 25,00 кадров/с,
24 кадра: 23,976 кадра/с,
60 кадров: 59,94 кадров/с, 50 кадров: 50,00 кадров/с

Метод сжатия данных: IPB, ALL-I (I-only)

Размер файла: 1920x1080 (30 кадра/25 кадров/24 кадра) / IPB : прибл. 235 Мбайт/мин.
1920x1080 (30 кадров /25 кадров /24 кадра) / ALL-I: прибл. 685 Мбайт/мин.
1280x720 (60 кадров /50 кадров) / IPB : прибл. 205 Мбайт/мин.
1280x720 (60 кадров /50 кадров) / ALL-I : прибл. 610 Мбайт/мин.
640x480 (30 кадров /25 кадров) / IPB : прибл. 78 Мбайт/мин.
* Скорость записи данных на карту (считывания с карты) для видеосъемки: IPB: мин. 6 Мбайт/с / ALL-I: мин. 20 Мбайт/с

Фокусировка: как при съемке в режиме ЖКД-видеоискателя

Режимы замера экспозиции: центрально-взвешенный и оценочный замер с датчиком изображения

* Автоматически устанавливается в режиме автофокусировки

Диапазон работы

экспонетрического устройства: EV 0 - 20 (при комнатной температуре с объективом EF 50 mm f/1.4 USM, ISO 100)

Управление экспозицией: программная автоэкспозиция для видеозаписей и ручной установки экспозиции

Компенсация экспозиции: ± 3 ступени с шагом 1/3 ступени (фотоснимки: ± 5 ступеней)

Чувствительность ISO:	с автоэкспозицией: Авт. диапазон ISO (устанавливается автоматически в пределах ISO 100 - ISO 12800) максимума и минимума ISO чувствительность можно изменить в режимах творческой зоны Съемка с ручной установкой экспозиции: автоматический диапазон ISO (устанавливается автоматически в пределах ISO 100 - ISO 12800), ISO 100 - ISO 12800 устанавливается вручную (с шагом в 1/3 ступени или в целую ступень), можно расширить до H (эквивалент ISO 16000/20000/25600)
Временной код:	поддерживается
Пропущенные кадры:	совместимо с 60 кадров/30 кадров
Видеофрагменты:	настраиваются на 2 с/4 с/8 с
Запись звука:	встроенный монофонический микрофон, предусмотрен разъем для стереофонического микрофона регулируемый уровень записи звука, предусматривается фильтр ветра
Отображение сетки:	три типа
Съемка фотографий:	возможна

• ЖК-дисплей

Тип:	цветной жидкокристаллический дисплей TFT
Размер дисплея и разрешение:	широкоугольный, 7,7 см (3 дюйма) (3:2), прил. 1,04 миллиона точек
Настройка яркости:	вручную (7 уровней)
Электронный уровень:	предусмотрен
Языки интерфейса:	25
Руководство/справка:	выводится на экран

• Просмотр

Форматы отображения изображений:	Одиночное изображение, Одиночное изображение + Сведения (основные сведения, информация о съемке, гистограмма), индексный экран с 4 изображениями, индексный экран с 9 изображениями
Выделение переэкспонированных зон:	переэкспонированные зоны мигают
Отображение точки автофокусировки:	возможно
Отображение сетки:	три типа
Увеличение при зумировании:	прил. 1,5х - 10х, можно задать положение начала увеличения изображения
Способы просмотра изображений:	Показывать изображения одно за другим, Переход через 10 изобр., Переход через 100 изобр., Отображать по дате, Отображать по папке, Отображать только видеозаписи, Отображать только фотографии, Отображать по оценке
Поворот изображения:	возможен
Оценки:	предусмотрены
Воспроизведение видеозаписи:	предусмотрено (ЖК-дисплей, видео/аудиовыход, выход HDMI), встроенный динамик

Слайд-шоу:	все изображения, по дате, по папке, видеозаписи, фотографии, по оценке
Фоновая музыка:	предусмотрен выбор для слайд-шоу и просмотра видеозаписей
Защита изображения:	возможна

• Последующая программная обработка изображений

Обработка изображений

на камере:	Настройка яркости, баланс белого, стиль изображения, Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости), шумоподавление при высоких ISO, качество записи изображения JPEG, цветовое пространство, коррекция периферийной освещенности, Коррекция дисторсии и коррекция цветовой аберрации

Изменение размера: возможно

• Прямая печать

Совместимые принтеры:	PictBridge-совместимые принтеры
Изображения, допускающие печать:	изображения JPEG и RAW
Заказ печати:	DPOF совместим с версией 1.1

• Пользовательские функции

Пользовательские функции:	20
Внесение пунктов в МОЁ МЕНЮ:	возможно
Пользовательские режимы съемки:	Регистрация в положениях диска установки режима C1/C2
Информация об авторских правах:	разрешен ввод и добавление

• Интерфейс

Аудио/видеовыход/Цифровой разъем:	Аналоговое видео (совместимость с NTSC/PAL)/стереофонический аудиовыход Связь с персональным компьютером и прямая печать (эквивалент Hi-Speed USB), подключение GPS-приемника GP-E2
Выходной мини-разъем HDMI:	тип C (автоматическое переключение разрешения), CEC-совместимый
Входной разъем для внешнего микрофона:	ф-мини-джек 3,5 мм, стерео
Разъем дистанционного управления:	совместим с дистанционным управлением типа N3
Беспроводной пульт дистанционного управления:	пульт дистанционного управления RC-6
Карта Eye-Fi:	совместима

• Питание

Аккумулятор:

Аккумулятор LP-E6 (Количество — 1)

* Возможно питание от сети переменного тока с помощью комплекта сетевого питания ACK-E6

* При установленной ручке-держателе аккумуляторов BG-E13 возможно использование элементов питания типоразмера-AA/LR6

Информация об аккумуляторе:

оставшийся заряд, количество кадров, эффективная емкость, регистрация аккумулятора при съемке

Количество возможных снимков

прибл. 1090 снимков при комнатной температуре (23°C),
(На основе стандартов тестирования CIPA)прибл 980
снимков при низкой температуре (0°C)

с использованием видеоискателя:

При съемке с использованием ЖКД-видеоискателя:

прибл. 220 снимков при комнатной температуре (23°C),
прибл. 190 снимков при низкой температуре (0°C)

Время видеосъемки:

прибл. 1 ч 35 мин при комнатной температуре (23°C)
прибл. 1 ч 25 мин. при температуре 0°C (с полностью
заряженным аккумулятором LP-E6).

• Габариты и вес

Габариты (Ш x В x Г):

прибл. 144,5 x 110,5 x 71,2 мм

Вес (EOS 6D (WG)):

прибл. 755 г (Рекомендации CIPA),
прибл. 680 г (только корпус)

Вес (EOS 6D (WG)):

прибл. 750 г (Рекомендации CIPA),
прибл. 675 г (только корпус)

• Требования к окружающей среде

Диапазон рабочих температур: 0°C - 40°C

Рабочая влажность: 85% и ниже

• Аккумулятор LP-E6

Тип: перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор

Номинальное напряжение: 7,2 В=

Емкость аккумулятора: 1800 мАч

Габариты (Ш x В x Г): прибл. 38,4 x 21 x 56,8 мм

Вес: прибл. 80 г

• Зарядное устройство LC-E6

Совместимый аккумулятор: аккумулятор LP-E6

Время зарядки: прибл. 2 ч. 30 мин

Номинальное входное напряжение: 100 - 240 В~ (50/60 Гц)

Номинальное выходное напряжение: 8,4 В= / 1,2 А

Диапазон рабочих температур: 5°C - 40°C

Рабочая влажность: 85% и ниже
 Габариты (Ш x В x Г): прикл. 69 x 33 x 93 мм
 Вес: прикл. 130 г

• Зарядное устройство LC-E6E

Совместимый аккумулятор: аккумулятор LP-E6
 Длина кабеля питания: прикл. 1 м
 Время зарядки: прикл. 2 ч. 30 мин
 Номинальное входное напряжение: 100 - 240 В~ (50/60 Гц)
 Номинальное выходное напряжение: 8,4 В = / 1,2 А
 Диапазон рабочих температур: 5°C - 40°C
 Рабочая влажность: 85% и ниже
 Габариты (Ш x В x Г): прикл. 69 x 33 x 93 мм
 Вес: прикл. 125 г (без кабеля питания)

• Объектив EF 24-105 mm f/4L IS USM

Угол обзора: По диагонали: 84° - 23°20'
 По горизонтали: 74° - 19°20'
 По вертикали: 53° - 13°
 Конструкция объектива: 18 элементов в 13 группах
 Минимальная диафрагма: f/22
 Минимальное расстояние фокусировки: 0,45 м (от плоскости датчика изображения)
 Макс. увеличение: 0,23x (105 мм)
 Зона обзора: 535 x 345 - 158 x 106 мм (на расстоянии 0,45 м)
 Image Stabilizer (Стабилизатор изображения): со сдвигом линз
 Размер фильтра: 77 мм
 Крышка объектива: E-77U/E-77 II
 Макс. диаметр x длина: 83,5 x 107 мм
 Вес: прикл. 670 г
 Бленда: EW-83N
 Футляр: LP1219

- Все данные, перечисленные выше, рассчитаны по стандартам и инструкциям тестирования CIPA (Camera & Imaging Products Association, Ассоциация производителей камер и устройств обработки изображения).
- Размеры, максимальный диаметр, длина и вес основаны на Рекомендациях CIPA (кроме веса для корпуса камеры).
- Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В случае неполадок при установке на камеру объектива другого производителя (не Canon) обращайтесь к производителю объектива.

Торговые марки

- Adobe является торговой маркой корпорации Adobe Systems Incorporated.
- Windows является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft Corporation в США и других странах.
- Macintosh и Mac OS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Apple Inc. в США и других странах.
- Логотип SDXC является торговой маркой SD-3C, LLC.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.
- Все упомянутые в настоящей Инструкции названия корпораций, названия изделий и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

О лицензии на MPEG-4

«На данный продукт распространяется лицензия на основании патента AT&T на стандарт MPEG-4, предоставляющая потребителю право его использования для кодирования видео в соответствии со стандартом MPEG-4 и/или декодирования видео в соответствии со стандартом MPEG-4, закодированного только (1) для личного и некоммерческого использования или (2) поставщиком видеоматериалов, имеющим лицензию на основании патента AT&T на поставку видео в соответствии со стандартом MPEG-4. Не предоставляется явной или подразумеваемой лицензии на любое другое использование стандарта MPEG-4.»

About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* Notice displayed in English as required.

Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности Canon.

Данное изделие разработано для достижения максимального результата при использовании с оригинальными дополнительными принадлежностями Canon.

Компания Canon не несет ответственности за повреждения данного изделия и/или происшествия, например, пожар и т.п., вызванные использованием не оригинальных аксессуаров Canon (например, протечка или взрыв аккумулятора). Учтите, что данная гарантия не распространяется на ремонт, связанный с поломкой из-за использования не оригинальных аксессуаров Canon, однако такой ремонт может быть выполнен на платной основе.



Аккумулятор LP-E6 предназначен только для изделий марки Canon. Компания Canon не несет ответственности за неполадки или происшествия, возможные при использовании несовместимых аккумуляторов, зарядных устройств или других изделий.

Меры предосторожности

Во избежание травмы, смертельного исхода и материального ущерба соблюдайте указанные меры предосторожности и не нарушайте правил эксплуатации оборудования.

Предотвращение серьезной травмы или смертельного исхода

- Во избежание пожара, перегрева, утечки химических веществ и взрывов соблюдайте следующие меры предосторожности.
 - Используйте только те аккумуляторы, источники питания и дополнительные принадлежности, которые указаны в настоящей Инструкции. Не используйте самодельные или модифицированные аккумуляторы.
 - Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор или элемент резервного питания, а также не допускайте их короткого замыкания. Запрещается нагревать аккумулятор или элемент резервного питания, а также что-либо припаивать к ним. Не допускайте попадания аккумулятора или элемента резервного питания в огонь или воду. Не допускайте сильных ударов по аккумулятору или элементу резервного питания.
 - Соблюдайте правильную полярность подключения аккумулятора или элемента резервного питания (+ –). Запрещается одновременно устанавливать старые и новые элементы питания или элементы питания разных типов.
 - Запрещается заряжать аккумулятор, если температура воздуха выходит за допустимые пределы (0°C - 40°C). Кроме того, не превышайте время зарядки.
 - Не вставляйте посторонние металлические предметы в электрические контакты камеры, дополнительных принадлежностей, соединительных кабелей и т.п.
- Храните элемент резервного питания в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил элемент питания, немедленно обратитесь к врачу. (Химические вещества из элемента питания могут повредить желудок и кишечник).
- Утилизировав аккумулятор или элемент резервного питания, изолируйте их электрические контакты с помощью ленты для исключения контактов с другими металлическими объектами или элементами питания. Это служит для предотвращения возгорания или взрыва.
- Если во время зарядки аккумулятора он излишне нагрелся, появился дым или запах, во избежание пожара немедленно отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- Если аккумулятор или элемент резервного питания протек, изменил цвет, потерял форму, от него идет дым или запах, немедленно извлеките его. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.
- Не допускайте попадания веществ, вытекших из элемента питания, в глаза, на кожу или одежду. Возможна потеря зрения или кожные заболевания. Если жидкость, вытекшая из элемента питания или аккумулятора, попала в глаза, на кожу или одежду, промойте пострадавшее место большим количеством чистой воды, но не трите его. Немедленно обратитесь к врачу.
- Во время зарядки не допускайте к оборудованию детей. Ребенок может задохнуться, запутавшись в кабеле, или получить удар электрическим током.
- Не оставляйте кабели вблизи источников тепла. При нагревании возможна деформация кабеля или оплавление изоляции, что может стать причиной пожара или удара электрическим током.
- Не направляйте вспышку на водителей. Это может привести к аварии.
- Не допускайте срабатывания вспышки в непосредственной близости от глаз людей. При этом возможно повреждение зрения. Съемка маленьких детей с использованием вспышки должна производиться с расстояния не менее 1 м.
- Прежде чем убрать на хранение неиспользуемую камеру или дополнительную принадлежность, извлеките аккумулятор и отсоедините кабель питания. Это исключает поражение электрическим током, нагрев и возгорание.
- Не используйте оборудование в местах, в которых присутствует горючий газ. Это служит для предотвращения взрыва или возгорания.

- Если при падении оборудования поврежден его корпус, во избежание поражения электрическим током не касайтесь внутренних деталей оборудования.
- Не разбирайте оборудование и не вносите изменений в его конструкцию. Находящиеся под высоким напряжением внутренние детали могут вызвать поражение электрическим током.
- Не смотрите на солнце или очень яркие источники света через камеру или объектив. Это может привести к повреждению зрения.
- Держите камеру в местах, недоступных для маленьких детей. Ребенок может задохнуться, запутавшись в ремне.
- Не храните оборудование в пыльных или сырых местах. Это исключит возгорание или поражение электрическим током.
- Перед использованием камеры в самолете или больнице выясните, разрешена ли съемка. Электромагнитное излучение от камеры может помешать работе приборов самолета или медицинского оборудования в больнице.
- Во избежание пожара и поражения электрическим током соблюдайте следующие меры безопасности.
 - Обязательно полностью вставляйте вилку в электрическую розетку.
 - Не беритесь за вилку кабеля питания влажными руками.
 - Отсоединяя кабель питания, беритесь за его вилку.
 - Не допускайте царапин, порезов и слишком сильного изгиба кабеля питания, а также не ставьте на кабель тяжелые предметы. Не перекручивайте и не связывайте кабели.
 - Не подсоединяйте к одной электрической розетке слишком много вилок питания.
 - Не используйте кабели с поврежденной изоляцией.
- Периодически отсоединяйте кабель питания и протирайте электрическую розетку сухой тканью. Если в воздухе много пыли, влаги или масла, намокающая пыль на электрической розетке может стать причиной короткого замыкания или пожара.

Предотвращение травм или повреждения оборудования

- Не оставляйте оборудование в автомобиле под прямыми солнечными лучами или вблизи от источника тепла. Нагревшееся оборудование может стать причиной ожога.
- Не переносите камеру, установленную на штатив. Это может привести к травме. Также убедитесь, что штатив достаточно прочен для установки камеры и объектива.
- Не оставляйте объектив или камеру с установленным объективом на солнце без крышки объектива. В противном случае солнечные лучи, сконцентрированные объективом, могут вызвать пожар.
- Не закрывайте зарядные устройства тканью и не заворачивайте их в нее. В противном случае возможен перегрев устройства и, как следствие, его деформация или возгорание.
- Не допускайте падения камеры в воду. При попадании внутрь камеры воды или металлических фрагментов немедленно извлеките аккумулятор и элемент резервного питания. Это исключит возгорание или поражение электрическим током.
- Не используйте и не оставляйте аккумулятор или элемент резервного питания в жарких местах. В противном случае возможна протечка аккумулятора или сокращение срока его службы. Кроме того, нагретый аккумулятор или элемент резервного питания может вызвать ожог.
- Запрещается использовать для чистки оборудования растворители, бензол или прочие органические растворители. В противном случае возможен пожар или угроза здоровью.

В случае неполадок в работе оборудования или необходимости его ремонта обращайтесь к дилеру или в ближайший сервисный центр компании Canon.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ** — настоящее руководство содержит важные инструкции по эксплуатации и мерам предосторожности для зарядных устройств моделей LC-E6 и LC-E6E.
2. Перед использованием зарядного устройства, прочитайте все инструкции и важные примечания относительно (1) зарядного устройства, (2) аккумулятора, а также (3) изделия, в котором используется аккумулятор.
3. **ОСТОРОЖНО!** — во избежание риска получения травмы, выполняйте зарядку только аккумулятора LP-E6. Зарядка аккумуляторов другого типа может привести к возгоранию, получению физических травм и другим повреждениям.
4. Не допускайте попадания дождя или снега на зарядное устройство.
5. Использование переходников, не включенных в список рекомендованных или продаваемых компанией Canon, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
6. В целях уменьшения вероятности повреждения электрической вилки и шнура, при отсоединении зарядного устройства от сети рекомендуется брать за электрическую вилку, а не за провод.
7. Убедитесь, что расположение электрического провода исключает возможность повреждения или нажимного воздействия, а также в том, что о него нельзя споткнуться или наступить.
8. Не используйте зарядное устройство с поврежденной вилкой или проводом, и немедленно произведите их замену.
9. Не пользуйтесь зарядным устройством в случае сильного удара, падения или иного дефекта, а сдайте изделие в ремонтную мастерскую.
10. Не разбирайте зарядное устройство; при необходимости обслуживания или ремонта сдайте изделие в ремонтную мастерскую. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
11. Перед обслуживанием или чисткой изделия, во избежание риска поражения электрическим током, отсоедините зарядное устройство от сети.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Если в руководстве не указано иное, то в данном изделии отсутствуют обслуживаемые детали. Отдайте изделие квалифицированному специалисту по обслуживанию.

ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА.

УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ПРАВИЛАМИ.





15

Просмотр инструкций по эксплуатации в формате PDF на диске DVD-ROM/загрузка изображений на компьютер

В этой главе объясняется порядок установки Инструкции по эксплуатации камеры (предоставленной на DVD-диске) на компьютер и загрузки изображений с камеры на компьютер, предоставляется обзор программного обеспечения на компакт-диске EOS Solution Disk и поясняется порядок установки этого программного обеспечения на компьютер. Также здесь приводятся указания по просмотру PDF-файлов, содержащихся на EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM).



EOS Solution Disk
(Программное
обеспечение)



**EOS Camera
Instruction Manuals
Disk**

Просмотр инструкций по эксплуатации в формате PDF на диске DVD-ROM ■



EOS Camera Instruction Manuals Disk (DVD-ROM)
содержит следующие электронные руководства (PDF):

- **Инструкция по эксплуатации камеры**
Объясняет все функции и процедуры работы камеры, включая базовое содержимое (данный документ).
- **Инструкция по эксплуатации функции Wi-Fi**
Поясняет все функции и процедуры работы Wi-Fi, включая базовое содержимое.
- **Инструкции по эксплуатации программного обеспечения**
Инструкции по эксплуатации программного обеспечения в формате PDF для программного обеспечения, предоставленного на диске EOS Solution Disk (см. стр. 393)

Просмотр диска EOS Camera Instruction Manuals Disk DVD-ROM


[WINDOWS]



EOS Camera Instruction Manuals Disk

Скопируйте инструкции в формате PDF по работе с камерой с диска на свой компьютер.

- 1 Вставьте компакт-диск EOS Camera Instruction Manuals Disk в DVD-привод компьютера.
- 2 Дважды щелкните значок **[Мой компьютер]** на рабочем столе, а затем дважды щелкните привод, в котором находится диск.
- 3 Щелкните файл с нужной инструкции по эксплуатации.
 - Выберите язык и операционную систему.
 - ▶ Отображается указатель инструкций по работе с программным обеспечением.

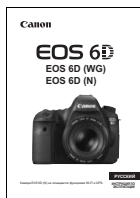

Инструкция по эксплуатации камеры



Для просмотра руководств по эксплуатации (файлов в формате PDF) необходимо установить программу Adobe Reader (рекомендуется использовать последнюю версию). Если программа Adobe Reader не установлена на компьютере, установите ее. Для сохранения инструкции в формате PDF на компьютере используйте функцию «Сохранить» программы Adobe Reader. Для более подробной информации об использовании программы Adobe Reader см. меню справки программы Adobe Reader.



- Инструкция по эксплуатации камеры (PDF) содержит ссылки на страницы, что позволяет легко перейти на нужную страницу. При просмотре содержания или предметного указателя для перехода на нужную страницу достаточно щелкнуть номер страницы.

Просмотр диска EOS Camera Instruction Manuals Disk DVD-ROM

[MACINTOSH]



EOS Camera Instruction Manuals Disk

Скопируйте инструкции в формате PDF по работе с камерой с диска на свой компьютер.

- 1 Установите компакт-диск EOS Camera Instruction Manuals Disk в DVD-привод компьютера Macintosh.
- 2 Дважды щелкните кнопкой мыши значок диска.
- 3 Дважды щелкните кнопкой мыши файл START.html.
- 4 Щелкните файл нужной инструкции по эксплуатации.
 - Выберите язык и операционную систему.
 - ▶ Отображается указатель инструкций по работе с программным обеспечением.



Для просмотра руководств по эксплуатации (файлов в формате PDF) необходимо установить программу Adobe Reader (рекомендуется использовать последнюю версию). Если программа Adobe Reader не установлена на компьютере Macintosh, установите ее. Для сохранения инструкции в формате PDF на компьютере используйте функцию «Сохранить» программы Adobe Reader. Для более подробной информации об использовании программы Adobe Reader см. меню справки программы Adobe Reader.




- Инструкция по эксплуатации камеры (PDF) содержит ссылки на страницы, что позволяет легко перейти на нужную страницу. При просмотре содержания или предметного указателя для перехода на нужную страницу достаточно щелкнуть номер страницы.


Загрузка изображений на компьютер

При помощи прилагаемого программного обеспечения можно загрузить изображения с камеры на персональный компьютер. Существует два способа загрузки изображений.

Загрузка изображений с камеры, подключенной к персональному компьютеру.

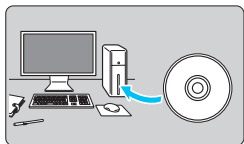


1 Установите программное обеспечение (стр. 394).

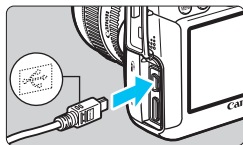

2 С помощью прилагаемого интерфейсного кабеля подключите камеру к персональному компьютеру.

- Используйте интерфейсный кабель, поставляемый с камерой.
- Подсоедините кабель к разъему <DIGITAL> камеры, так чтобы значок <↔> на разъеме кабеля был обращен к передней панели камеры.
- Подсоедините разъем кабеля к USB-порту на компьютере.

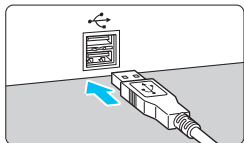

3 С помощью программы EOS Utility загрузите изображения или видеозаписи.


- Подробные сведения см. в Инструкции по эксплуатации программного обеспечения в формате PDF на DVD-диске (стр. 393).




Если на вкладке [43] для параметра [Wi-Fi] установлено значение [Включить], подключение камеры к компьютеру невозможно. Установите для [Wi-Fi] значение [Отключить], а подключите интерфейсный кабель.

Загрузка изображений с помощью устройства чтения карт

Если устройство чтения карт приобретено отдельно, можно использовать его для загрузки изображений на персональный компьютер.

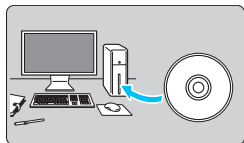

- 1 Установите программное обеспечение** (стр. 394).

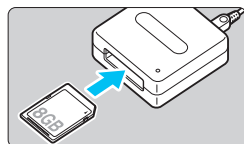

- 2 Вставьте карту памяти в устройство чтения карт.**

- 3 С помощью программного обеспечения Canon загрузите изображения или видеозаписи.**

- ▶ Используйте Digital Photo Professional.
- ▶ Используйте ImageBrowser EX.
- Подробные сведения см. в Инструкции по эксплуатации программного обеспечения в формате PDF на DVD-диске (стр. 393).

 При загрузке изображений с камеры на компьютер при помощи устройства чтения карт без использования программного обеспечения Canon скопируйте папку DCIM с карты памяти на персональный

Обзор программного обеспечения



EOS Solution Disk

Этот диск содержит следующее программное обеспечение для цифровых камер EOS.



Обратите внимание, что программное обеспечение, поставляемое с камерами предыдущих моделей, может не поддерживать форматы фото и видео данной модели камеры. Используйте программное обеспечение, поставляемое с данной камерой.

1 EOS Utility

Программное обеспечение для установления связи между камерой и компьютером

- Позволяет загружать снятые камерой изображения (фотографии/видеозаписи) на компьютер.
- Позволяет задавать различные настройки камеры с компьютера.
- Обеспечивает дистанционную съемку фотографий с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру.
- Можно скопировать на карту памяти дорожки фоновой музыки, чтобы проигрывать их во время воспроизведения.

2 Digital Photo Professional

Программное обеспечение для просмотра и редактирования

- Позволяет с высокой скоростью просматривать, редактировать и печатать снятые изображения на компьютере.
- Позволяет редактировать изображения, не внося изменения в оригиналы.
- Предназначено для широкого круга пользователей, от любителей до профессионалов. Особенно рекомендуется пользователям, снимающим в основном изображения RAW.

3 ImageBrowser EX

Программное обеспечение для просмотра и редактирования

- Позволяет просматривать, редактировать и печатать изображения JPEG на компьютере.
- Позволяет воспроизводить видеозаписи MOV и извлекать фотографии из видеозаписей.
- Позволяет загружать дополнительные функции, например EOS Video Snapshot Task (→ ) , при наличии интернет-соединения.
- Рекомендуется для новичков, впервые пользующихся цифровой камерой, и любителей.

4 Picture Style Editor

Программное обеспечение для создания файлов стилей изображения

- Данное программное обеспечение предназначено для пользователей, обладающих достаточным опытом обработки изображений.
- Позволяет редактировать стиль изображения в соответствии с характеристиками вашего изображения, а также создавать/сохранять оригинальный стиль изображения.

5 Map Utility

- Предусмотрен просмотр местоположения съемки изображений камеры EOS со встроенной функцией GPS или камеры, оснащенной GPS-приемником Canon.
- Для установки Map Utility требуется подключение к Интернету. Подключитесь к Интернету, вставьте диск EOS Solution Disk в компьютер и следуйте указаниям программы установки, описанным на стр. 394 и 395.

Установка программных приложений (Windows)

Поддерживаемые ОС

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

1 Убедитесь, что камера не подключена к компьютеру.



- Не подсоединяйте камеру к компьютеру до установки программного обеспечения. В противном случае программное

2 Вставьте компакт-диск EOS Solution Disk.


3 Выберите регион, страну и язык.

4 Для начала установки нажмите кнопку **[Простая установка]**.



- Для выполнения установки программы следуйте указаниям на экране.
- При получении соответствующего запроса установите Microsoft Silverlight.

5 По завершении установки нажмите кнопку **[Готово]**.

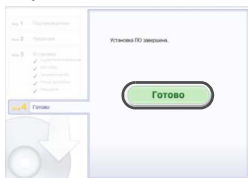

6 Извлеките компакт-диск.

Установка программных приложений (Macintosh)


Поддерживаемые ОС

MAC OS X 10.6 - 10.7

- 1 Убедитесь, что камера не подключена к компьютеру.
- 2 Вставьте компакт-диск EOS Solution Disk.
 - На рабочем столе компьютера дважды щелкните мышью по значку компакт-диска для его открытия, затем дважды щелкните мышью по кнопке [Программа установки Canon EOS Digital].
- 3 Выберите регион, страну и язык.
- 4 Для начала установки нажмите кнопку [Простая установка].



- Для выполнения установки программы следуйте указаниям на экране.
- 5 По завершении установки нажмите кнопку [Перезагрузить].

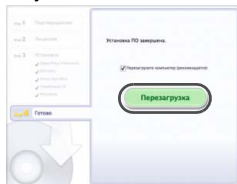

- 6 После перезагрузки компьютера извлеките компакт-диск.

Алфавитный указатель

Числовой указатель

10-секундная или 2-секундная задержка ...	100
11 точек автофокусировки.....	94
1280x720.....	216
1920x1080.....	216
640x480.....	216

A

 (Интеллектуальный сценарный режим) ...	66
Adobe RGB	140
AE с приоритетом выдержки.....	144
AE с приоритетом диафрагмы... ..	146
AI FOCUS (Интеллектуальная автофокусировка).....	93
AI SERVO (Следящая автофокусировка) Способ отслеживания	307, 308
ALL-I (только I)	216
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости) ...	125
Av (Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)	146

B

B (Ручная выдержка).....	154
BGM	260

C

 (Пользовательский режим съемки) ...	328
 (Творческий автоматический)....	71

D

DPOF	295

E

exFAT	54

F

FEB (Брекетинг экспозиции вспышки)....	176
Full High-Definition (Full HD)....	216, 251, 261

G

GPS	350

H

HDMI.....	251, 261
HDMI CEC	262
HDR	155
HDR контрового света.....	81
High-Definition (HD).....	216, 251, 261

I

INFO. button	182, 210, 236, 332
IPB	216

J

JPEG.....	102

L

LOCK	47

M

M (Ручная установка экспозиции)	148, 208
MF (Ручная фокусировка).....	97, 199
M-RAW (Среднее разрешение RAW)	104

N

NTSC	216, 351

O

ONE SHOT (Покадровая автофокусировка)	92

P

P (Программная AE).....	142
PAL	216, 351
PictBridge.....	285

Q

 (Быстрая настройка).....	49, 83, 185, 215, 249

R

RAW.....	102, 104
RAW+JPEG	102

S

S-RAW (Низкое разрешение RAW) ...	104
sRGB	140

T

Tv (AE с приоритетом диафрагмы) ...	144

W

Wi-Fi.....	351

A

Автовоспроизведение	257
Автоматический выбор точки автофокусировки	94
Автоматическое отключение питания ...	34, 55
Автоповорот	270
Автосброс	137
Автоспуск	100, 168
Автофокусировка	
Выбор точки автофокусировки ...	94, 324
Затруднение фокусировки ...	96, 196
Звук	346
Изменение композиции кадра ...	69
Метод AF	192, 223
Нефокусированное изображение	42, 43, 96, 196
Подсветка для автофокусировки ...	309
Ручная фокусировка	97, 199
Точная настройка автофокусировки ...	314
Функция AF	92
Автофокусировка → Автофокусировка	
Фокусировка → Автофокусировка	
Автофокусировка по одной точке ...	94
Аккумулятор	28, 30, 35
Альбом видеофрагментов	225
Аттенуатор	218

Б

Баланс белого	
Ручной	121
ББ (Баланс белого)	120
Брекетинг	124
Коррекция	123
Персональный	122
Пользовательский	121
Установка цветовой температуры ...	122
Безопасный сдвиг	306
Бесшумная съемка	
Бесшумная съемка в режиме ЖКД-видеоискателя	190, 223
Покадровая съемка	98
Серийная съемка	98
Бленда объектива	41
Блокировка зеркала в верхнем положении	165
Блокировка управления	47
Брекетинг	124, 152, 304
Брекетинг AE	152, 304
Бытовая электросеть	338
B	
Версия ПО	351
Видеозаписи	203
Альбом видеофрагментов ...	225
Аттенуатор	218
Бесшумная съемка	223
Быстрая настройка	215
Видеофрагменты	225
Внешний микрофон	219
Воспроизведение	251, 253
временной код	220
Время записи	217
Запись звука	218
Метод AF	215, 223
Метод сжатия данных	216
Микрофон	204, 219
Отображение информации ...	210
Отображение сетки	224
Пропуск кадра	222

Просмотр	251
Просмотр на экране ТВ	251, 261
Размер видеозаписи	216
Размер файла	217
Редактирование	255
Скорость видеозаписи	216
Съемка с автоматической установкой экспозиции	204
Съемка с ручной установкой экспозиции	208
съемка фотографий	213
Таймер замера	223
Удаление первого и последнего фрагментов видеозаписи	255
Фиксация экспозиции	205
Фильтр ветра	218
Видеофрагменты	225
Видеоискатель	23
Диоптрийная регулировка	43
Электронный уровень	60, 326
Внешняя вспышка Speedlite → Вспышка	
Временной код	220
Время просмотра изображения	55
Вспышка (Speedlite)	
Беспроводная	175
Внешняя вспышка Speedlite	170
Выдержка синхронизации вспышки	171, 173
Компенсация экспозиции вспышки	170, 176
Пользовательские функции	177
Ручной режим	174
Синхронизация (по шторке 1 или 2)	175
Управление вспышкой	172
Фиксация экспозиции	170
Вспышки других производителей	171
Выбор атмосферы съемки	84
Вывод одиночного изображения	236
Выделение перезэкспонированных зон	240
Высокое качество (Качество записи изображений)	102
Высокое разрешение (Качество записи изображений)	103

Выход аудио/видео	251, 261

Г

Гистограмма (Яркость/RGB)	240
Главный диск управления	45
Горячий башмак	20, 170
Громкоговоритель	253
Громкость (Воспроизведение видеозаписи)	254

Д

Данные для удаления пыли	281
Дата и время	36
Джойстик	47, 94
Диоптрийная регулировка	43
Диск	
Главный диск управления	45
Диск быстрого выбора	46
Диск быстрого выбора	46
Диск установки режима	24, 45
Дистанционная съемка	167
Длительные выдержки	154
Длительные ручные выдержки	154

Ж

ЖК-дисплей	17
Отображение параметров съемки	48, 333
Регулировка яркости	269
Экран меню	51, 346
Электронный уровень	60
ЖК-монитор	22
Воспроизведение изображения	235

З

Запись ориентации при съемке	310
Зарядка	28
Зарядное устройство	26, 28
Защита (защита изображения от стирания)	265
Звук	346

Значки сцены	183, 207
Значок MENU	6
Значок ☆	6

И

Изменение размера	277
Изменяемые установки по режимам съемки	342
Изображения	
Автопроизведение	257
Автоповорот	270
Выделение переэкспонированных зон	240
Гистограмма	240
Защита	265
Индекс	242
Информация о съемке	238
Нумерация	136
Отображение точки автофокусировки	240
Оценка	247
Поворот вручную	246
Просмотр	235
Просмотр на экране ТВ	251, 261
слайд-шоу	257
Стирание	267
Увеличение при просмотре	244
Экран перехода (поиск изображения)	243
Имитация конечного изображения ...	184, 212
Имитация экспозиции	189
Имя файла	136
Индексный режим	242
Индексный экран с 4 или 9 изображениями	242
Индикатор величины экспозиции	23, 333
Индикатор обращения к карте	32
Индикатор подтверждения фокусировки	66
Интеллектуальный сценарный режим	66
Информация об авторском правах ...	138

К

Кабель	4, 261, 264, 354, 391
Кадрирование (для печати)	293
Камера	
Как правильно держать камеру ...	43

Отображение настройки	332
Сброс всех настроек камер	56
Сотрясение камеры	165
Карта памяти Eye-Fi	339
Карты	3, 17, 31, 53
Напоминание о карте памяти ...	32
Низкоуровневое форматирование	54
Переключатель защиты карты от записи	31
Проблемы	33, 54
Форматирование	53
карты SD, SDHC, SDXC → Карты	
Карты памяти → Карты	
Качество записи изображений	102
Кнопка AF-ON (запуск AF)	44
Кнопка спуска затвора	44
Коды ошибок	370
Количество возможных снимков	35, 103, 181
Компенсация экспозиции со вспышкой	170, 176
Компенсация экспозиции	151
Комплект сетевого питания	338
Контакты синхронизации вспышки	20
Контрастность	116
Коррекция периферийной освещенности ..	131
Коррекция цветовой аберрации ...	132
Крупный план	77
Крышка окуляра видоискателя ...	27, 166

Л

Летнее время	37

М

Макросъемка	77
Максимальная длина серии ...	103, 105
Меню	51
МОЁ МЕНЮ	327
Настройки	346
Процедура настройки	52
Меры предосторожности	382

Метка оценки	247
Микрофон	204, 219
МОЁ МЕНЮ	327
Монохромное изображение.....	84, 113, 117
Мультиэкспозиция.....	158

Н

Наглазник.....	166
Нажатие наполовину	44
Назначение элементов управления ...	50, 320
Настройка фотокниги.....	299
Насыщенность.....	116
Неисправность	356
Низкое (Качество записи изображений)	103, 277
Нормальное (Качество записи изображений)	102
Ночной портрет	79
Ночные сюжеты	79, 80

О

Обозначения.....	20
Обработка изображения RAW	272
Объектив.....	25, 39
Image Stabilizer (Стабилизатор изображения)	42
Коррекция периферийной освещенности	131
Коррекция цветовой аберрации.....	132
Фиксатор объектива	40
Отображение информации о параметрах съемки.....	238
Отображение сетки.....	187, 224, 237
Оценочный замер	149
Очистка	279
Очистка сенсора	279

П

Пейзажи	76
Переключатель режима фокусировки	39, 97, 199

Переходник постоянного тока....	338
Персональный баланс белого ...	122
Печать	285
Вид страницы	289
Заказ печати (DPOF).....	295
Кадрирование.....	293
Коррекция наклона	293
Настройка фотокниги.....	299
Параметры бумаги	289
Эффекты печати	290
Пикселы.....	102
Питание	
Автоотключение	55
Бытовая электросеть	338
Возможное количество кадров	35, 103, 181
Зарядка	28
Информация о батарее	334
Контроль заряда аккумулятора ...	35, 334
Эффективная емкость аккумулятора....	334
Поворот (изображения) ...	246, 270, 293
Подсветка (ЖК-монитор).....	48
Покадровая съемка	73, 98
Полное нажатие.....	44
Пользовательские функции	302
Пользовательский режим съемки....	328
Портрет	75
Последовательная нумерация файлов ...	136
Потеря детализации в светах....	240
Предварительный просмотр глубины резкости.....	147, 180, 184
Предотвращение загрязнения изображения	279
Предупреждающий значок.....	313
Приведенная величина диафрагмы....	147
Приоритет оттенков.....	130
Приоритет светов	130
Программная АЕ.....	142, 204
Программная автоэкспозиция	
Сдвиг программы	143
Программное обеспечение.....	393

Просмотр	235
Просмотр на экране ТВ.....	251, 261
Просмотр настроек функции съемки	48, 333
Профиль ICC	140
Прямая печать	298
Прямой выбор (точки автофокусировки).....	324

Р

Размер файла	103, 217, 238
Разъем USB (Цифровой)	286, 391
Расширение файла	137
Режим вспышки	174
Режим замера экспозиции	149
Режим перехода	243
Режим сцены	74
Режим съемки	24
 (Пользовательский режим съёмки)	328
 (Интеллектуальный сценарный режим)	66
 (Творческий автоматический) ...	71
SCN (Сцена)	74
 (Пейзаж)	76
 (Портрет)	75
 (Спорт)	78
 (Крупный план)	77
 (Ночной портрет)	79
 (Съемка с рук ночью)	80
 (HDR контрового света)	81
Режим работы затвора	73, 98
Режим съёмки	
Av (AE с приоритетом диафрагмы)...	146
B (Ручная выдержка)	154
M (Ручная экспозиция)	148
P (Программная автоэкспозиция) ...	142
Tv (Автоэкспозиция AE с приоритетом выдержки)	144
Режимы базовой зоны	24
Режимы творческой зоны	24

Резкость	116
Ремень	27
Руководство по функциям	63
Ручка-держатель аккумуляторов ...	35, 354
Ручная установка экспозиции ...	148, 208
Ручная фокусировка	97, 199
Ручной выбор (автофокусировка) ...	94
Ручной сброс	137

С

Сброс всех настроек камеры	56
Сепия (Монохромное)	84, 117
Серийная съемка	98
Синхронизация	175
Синхронизация по второй шторке ...	175
Скоростной режим	197
Скорость видеозаписи	216
Слайд-шоу	257
AI SERVO (Следящая автофокусировка)	93
Следящая автофокусировка	69, 93
Создание/выбор папки	134
Соотношение сторон	188
Состав системы	354
Спорт	78
Справка	64
Спуск затвора без карты	32
Среднее разрешение (Качество записи изображений)	103, 277
Стиль изображения	112, 115, 118
Стирание изображений	267
Съемка в режиме ЖКД-видеоискателя	70, 179
Съемка по освещению или сцене ...	87
Съемка с дистанционным управлением	167
Съемка с использованием ЖКД-видеоискателя	
FlexiZoneAFo	
(Покадровая съемка)	192
Бесшумная съемка	190

Быстрая настройка	185
Имитация экспозиции	189
Количество возможных снимков	181
Отображение информации	182
Отображение сетки	187
Режим определения лица по изображению	193
Ручная фокусировка	199
Скоростной режим	197
Соотношение сторон	188
Таймер замера	191
Съемка с рук ночью	80

Т

Таймер замера	191, 223
Творческий автоматический	71
ТВ-стандарт	216, 264, 351
Тонирование (Монохромное)	117
Точечный замер	150
Точка автофокусировки	94
Точная настройка	314

У

Уведомление о температуре ...	201, 233
Увеличение	245
Увеличение изображения	199, 244
Уменьшенный вывод	242, 244
Уровень записи	218

Ф

Фиксация АЕ	153
Фиксация фокусировки	69
Фиксация экспозиции вспышки	170
Фильтр ветра	218
Форматирование (инициализация карты памяти)	53

Ц

Цветовая температура	120, 122
Цветовое пространство	140

Цветовой тон	116
Центрально-взвешенный усредненный замер	150
Цифровой разъем	286, 391

Ч

Часовой пояс	36
Частичный замер	149
Черно-белое изображение ...	84, 113, 117
Чувствительность ISO ...	106, 206, 209
Автоматическая настройка диапазона	110
Автоматическая настройка (Авто) ...	108
Максимальная выдержка	111
Расширение диапазона ISO ...	109
Ручная настройка диапазона	109
Шаг изменения	304

Ш

Шаг изменения экспозиции	304
Штативное гнездо	21
Шумоподавление	
Высокие значения чувствительности ISO	126
Длительные выдержки	128
Шумоподавление при высоких ISO ...	126
Шумоподавление при длительной выдержке	128
Шумоподавление при серийной съемке	126

Э

Электронный уровень	60, 326
Эффект фильтра	117

Я

Язык	38





CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Япония

Европа, Африка и Ближний Восток

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Нидерланды

Адрес местного представительства Canon см. в Гарантийном талоне или на www.canon-europe.com/Support



AЯ46

Поставщиком продукта и сопровождающей его гарантии в европейских странах является Canon Europa N.V.

Настоящая инструкция по эксплуатации содержит сведения об объективах и аксессуарах по состоянию на сентябрь 2012 г. За информацией о совместимости камеры с какими-либо объективами и аксессуарами, выпущенными впоследствии, обратитесь в сервисный центр Canon.