



EN PARTS INCLUDED / ES PIEZAS INCLUIDAS / FR PIÈCES INCLUSES / PT PEÇAS INCLUSAS

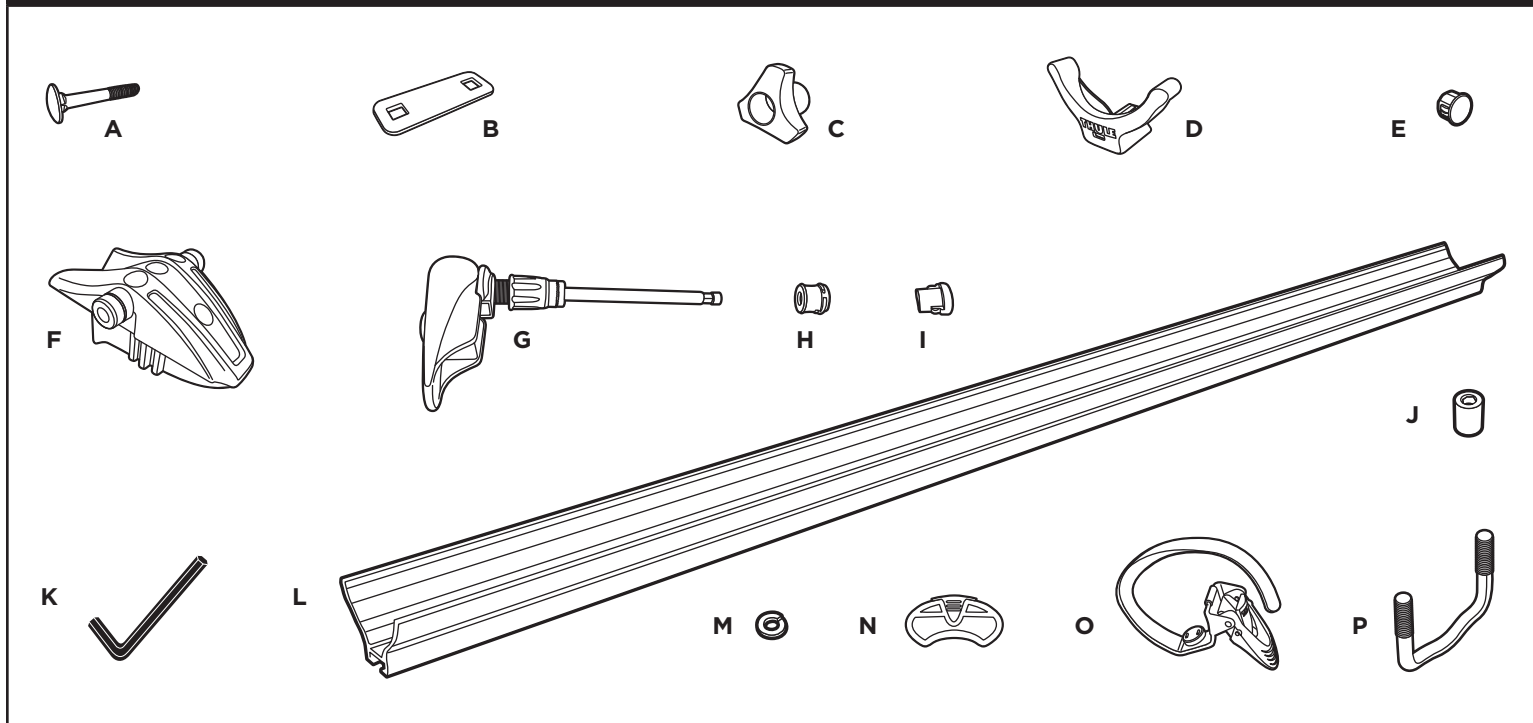

EN part ES pieza FR pièce PT peça	EN description ES descripción FR description PT descrição	EN qty. ES cant. FR qté PT qtd.
A	EN carriage bolt 6 x 45 / ES perno de carruaje, 6 x 45 / FR boulon de carrosserie 6 x 45 / PT parafuso francês 6 x 45	2
B	EN square plate / ES placa cuadrada / FR plaque carrée / PT placa quadrada	2
C	EN 3 wing knob M6 x 1 nut / ES 3 perillas mariposa M6 x 1 tuerca / FR bouton à trois faces M6 x 1 / PT botão de rosca de 3 pontas com porca M6 x 1	2
D	EN tray end cap / ES casquete de extremo para riel / FR embout du support de roue / PT tampa da extremidade da bandeja	1
E	EN lock plug / ES tapón de bloqueo / FR bouchon de verrouillage / PT plugue da trava	1
F	EN Prologue head assembly / ES conjunto de cabezal Prologue / FR tête Prologue / PT montagem de cabeça do Prologue	1
G	EN skewer / ES traba / FR broche de verrouillage / PT trava	1
H	EN skewer first end cap / ES primer tapón de la traba / FR premier capuchon d'extrémité de la broche de blocage / PT tampa da primeira extremidade da trava	1
I	EN skewer second end cap / ES segundo tapón de la traba / FR second capuchon d'extrémité de la broche de blocage / PT tampa da segunda extremidade da trava	1
J	EN round nut / ES tuerca redonda / FR Écrou rond / PT porca redonda	2
K	EN hex key M5 / ES llave hexagonal M5 / FR clé allen M5 / PT chave hexagonal M5	1
L	EN wheel tray 47" black / ES bandeja para ruedas de 47" (119,4 cm) negra / FR plateau à roues 47 po noir / PT bandeja para rodas de 119,4 cm (47") preta	1
M	EN locking washer / ES arandela de seguridad / FR Rondelle frein / PT arruela de pressão	2
N	EN road bike adapter / ES adaptador para bicicletas de carretera / FR adaptateur pour vélo de route / PT adaptador de bicicleta de corrida	1
O	EN wheel strap assembly / ES ensamble de correa para rueda / FR sangle de roue / PT montagem da amarra para rodas	1
P	EN u-bolt / ES perno en U / FR étrier fileté / PT parafuso em U	1

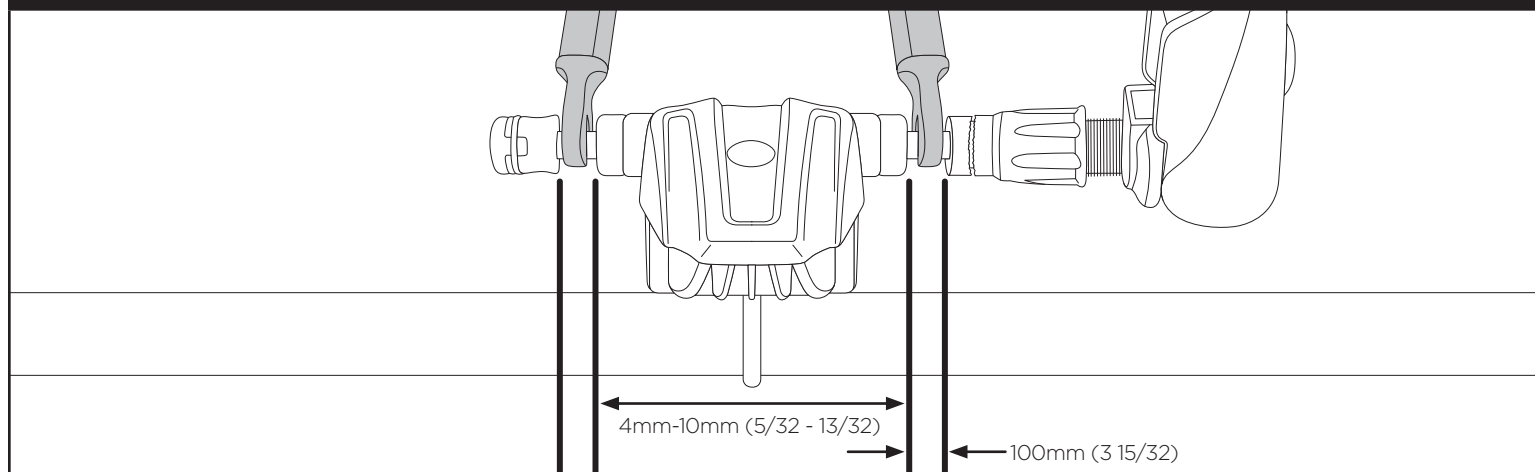

EN

WARNINGS / LIMITATIONS:

- Bicycle fork must be equipped with safety tabs. Removal or alteration of safety tabs will void warranty and may result in loss of bike when used with this carrier.
- Bike must come equipped with a quick release front skewer.
- Measure the dimensions of your bike's fork dropouts. This carrier is not compatible with fork dropouts less than 4mm or greater than 10mm thick. Dropouts must be 100mm apart. See the diagram to better understand the measurements.
- Not all bike forks are compatible with the 516XT. If your fork has a unique feature or design that prevents your using the carrier in accordance with these instructions, do not use the carrier. An upright carrier should be used.
- Due to their wind resistance, it is not recommended to carry disk wheels or wheels with covers on Thule bike or wheel carriers.
- Failure to properly install, adjust, use, and maintain the quick release mechanism on this carrier may result in damage to the vehicle and bike as well as serious personal injury.
- Any modification to bike dropouts can cause insufficient fork mount clamping pressure and may result in damage or loss of bike.
- PATENT PENDING

ES

ADVERTENCIAS / LIMITACIONES:

- La horquilla de la bicicleta debe estar equipada con lengüetas de seguridad. Si retira o modifica las lengüetas de seguridad, se anulará la garantía y puede provocar la pérdida de la bicicleta cuando use este soporte.
- La bicicleta debe estar equipada con un mecanismo de desenganche rápido en el eje frontal.
- Mida el tamaño de las puntas de la horquilla de su bicicleta. Este portabicicletas no es compatible con brazos de horquilla de menos de 4 mm o de más de 10mm de grosor. Las puntas de la horquilla deben tener una separación de 10 cm. Vea el dibujo para entender mejor las medidas.
- No todas las horquillas de bicicleta son compatibles con el portabicicletas 516XT. Si las características o el diseño de su horquilla son únicos e impiden el uso del portabicicletas según estas instrucciones, no use el portabicicletas. En esos casos se debe usar un portabicicletas vertical.
- A causa de la resistencia al viento, no se recomienda transportar ruedas de disco o ruedas con fundas en los portabicicletas o portar ruedas de Thule.
- Cualquier error en la instalación, ajuste, uso o mantenimiento del mecanismo de desenganche rápido en este portabicicletas puede causar daños al vehículo y a la bicicleta así como lesiones personales graves.
- Cualquier modificación de las puntas de la horquilla de la bicicleta puede causar una falta de presión de sujeción en el montaje de horquilla y ocasionar daños o la pérdida de la bicicleta.
- PATENTE PENDIENTE

FR

AVERTISSEMENTS / LIMITATIONS:

- La fourche du vélo doit être munie de languettes de sécurité. La suppression ou la modification des languettes de sécurité aura pour effet d'annuler la garantie et peut entraîner la perte du vélo lorsqu'il est utilisé avec ce porte-vélo.
- La roue avant de la bicyclette doit être équipée d'une broche à déclenchement rapide.
- Mesurez les pattes de la fourche. Ce porte-vélo n'est pas compatible avec les pattes de fourche mesurant moins de 4 mm ou plus de 10 mm d'épaisseur. La distance entre les pattes doit obligatoirement être de 100 mm. Voir le schéma ci-joint.
- Les fourches de bicyclette ne conviennent pas toutes au support 516XT. En effet, si celle de votre bicyclette présente une conception ou des caractéristiques uniques qui vous empêchent d'utiliser le portebicyclette conformément aux présentes instructions, optez plutôt pour un porte-bicyclette vertical.
- Il n'est pas recommandé de transporter, à l'aide d'un porte-bicyclette ou d'un porte-roue Thule, des roues pleines ou munies d'enjoliveurs, en raison de leur résistance au vent.
- Si la broche à déclenchement rapide n'est pas installée, réglée, utilisée et entretenue correctement, la bicyclette risque non seulement de s'endommager et d'endommager le véhicule, mais aussi de causer des blessures graves.
- Toute modification des extrémités de la fourche peut se traduire par une pression de serrage insuffisante au niveau de la fixation, ce qui peut entraîner la chute de la bicyclette et des dommages.
- BREVET EN INSTANCE

PT




AVISOS / LIMITAÇÕES:

- O garfo da bicicleta deve estar equipado com linguetas de segurança. A remoção ou alteração das linguetas de segurança anulará a garantia e pode resultar na perda da bicicleta em caso de utilização com este suporte.
- A bicicleta deve ser equipada com uma trava frontal de liberação rápida.
- Meça as dimensões dos terminais do garfo da sua bicicleta. Este suporte não é compatível com terminais do garfo com menos de 4 mm ou mais do que 10 mm de espessura. Os terminais do garfo devem ter uma separação de 10 cm. Veja o diagrama para entender melhor as medidas.
- Nem todos os garfos de bicicleta são compatíveis com o 516XT. Se o seu garfo tem características ou design único que impedem o uso do suporte de acordo com estas instruções, não utilize o suporte. Nesse caso, utilize um suporte vertical de bicicletas.
- Por causa da resistência do vento, não se recomenda carregar rodas de disco ou rodas com coberturas nos suportes de bicicleta ou de rodas da Thule.
- Qualquer erro na instalação, ajuste, uso ou manutenção do mecanismo de liberação rápida neste suporte pode causar danos ao veículo ou à bicicleta, assim como lesões pessoais graves.
- Qualquer modificação das pontas do garfo da bicicleta pode causar uma falta de pressão de fixação na montagem do garfo e resultar em danos ou perda da bicicleta.
- PATENTE PENDENTE

EN	Model # _____ Purchase Date ____/____/____ Place of Purchase _____ Register online at www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
ES	N.º de modelo _____ Fecha de compra ____/____/____ Lugar de compra _____ Regístrese en línea en: www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
FR	No de modèle _____ Date d'achat ____/____/____ Magasin _____ Enregistrement en ligne sur www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388
PT	Nº de modelo _____ Data de compra ____/____/____ Local de compra _____ Registre online em www.thule.com/register THULE 42 Silvermine Road Seymour, Connecticut 06483 (800) 238-2388

1

EN PRE-ASSEMBLY /
ES ENSAMBLAJE PRELIMINAR /
FR ASSEMBLAGE PRÉLIMINAIRE /
PT PRÉ-MONTAGEM

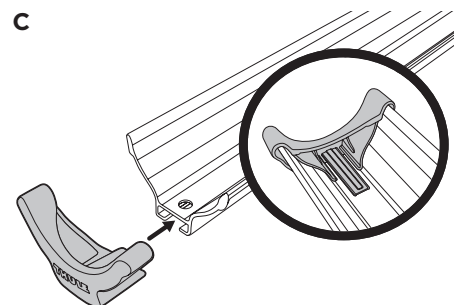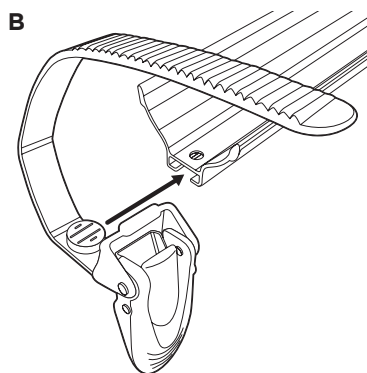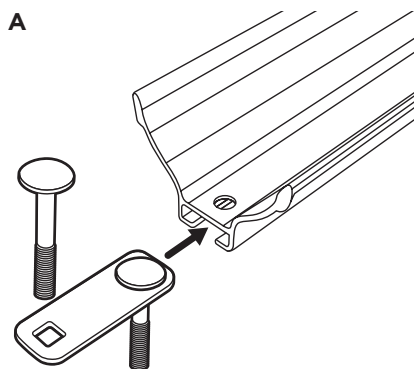

EN

A. Drop carriage bolts into washer plate.

CAUTION: Tray may have sharp edges.

- Slide bolts and plate into channel as shown with bolt heads under wheel tray bottom.

B. Slide wheel strap into tray channel.

- Buckle should face bike loading side.

C. Flex tab up.

- Slide end cap on.

NOTE: 516XT can be set up for left or right side loading. Keep loading side in mind for buckle and skewer attachment.

ES

A. Ubique los pernos cabeza de hongo en la placa arandela.

PRECAUCIÓN: Puede que el riel tenga bordes afilados.

- Haga deslizar los pernos y la placa en el canal por debajo del fondo de la bandeja para ruedas, tal como se muestra.

B. Haga deslizar la correa para ruedas dentro del canal de la bandeja.

- La hebilla debe quedar del lado por donde se carga la bicicleta.

C. Doble la orejeta hacia arriba.

- Coloque el tapón.

NOTA El 516XT puede ajustarse para ser cargado por la derecha o la izquierda. Recuerde el lado por donde cargará para colocar la hebilla y el anclaje de la traba.

FR

A. Insérez les boulons de carrosserie dans la plaque carrée.

ATTENTION: Le logement de roue peut avoir des rebords tranchants.

- Faites glisser les boulons et la plaque dans le rail comme illustré en vous assurant que la tête des boulons soit sous la partie inférieure du plateau à roues.

B. Faites glisser la sangle de roue dans le rail du plateau.

- La boucle doit être face au côté de chargement du vélo.

C. Relever la languette.

- Insérez l'embout du support de roue.

REMARQUE: 516XT peut être configuré pour un chargement par la gauche ou la droite. Ayez en tête le côté de chargement lors de la fixation de la boucle et de la broche de blocage.

PT

A. Insira os parafusos franceses na placa da arruela.

ATENÇÃO: A bandeja pode ter pontas afiadas.

- Deslize os parafusos e a placa no canal, como indicado, com as cabeças de parafuso embaixo sob o fundo da bandeja para rodas.


B. Deslize a amarra para rodas no canal da bandeja.

- A fivela deve ficar virada para o lado de carregamento da bicicleta.


C. Dobre a lingueta para cima.

- Insira a tampa da extremidade.

OBS.: O 516XT pode ser montado para carregamentos no lado esquerdo ou direito. Lembre-se do lado do carregamento ao fixar a fivela e a trava.


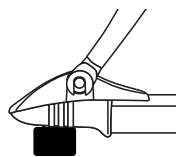


EN square bar
 ES barra cuadrada
 FR barre carrée
 PT barra quadrada

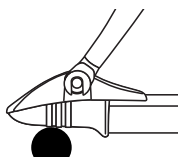


EN round bar
 ES barra redonda
 FR barre ronde
 PT barra arredondada

EN 12" min.
 ES 12" (30,5 cm) min.
 FR 12 po min.
 PT 30,5 cm (12") min.

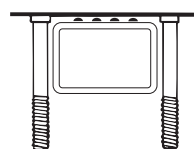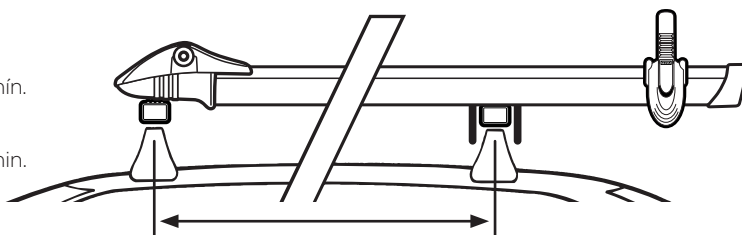

EN square bar
 ES barra cuadrada
 FR barre carrée
 PT barra quadrada

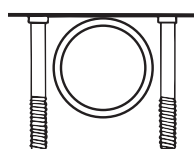

EN round bar
 ES barra redonda
 FR barre ronde
 PT barra arredondada

EN

- Place tray on load bars with head on front bar and rear washer plate on rear load bar.

ES


- Coloque la bandeja sobre las barras de carga con el cabezal sobre la barra delantera y la placa en la barra de carga posterior.

FR

- Déposez le plateau sur les barres de toit en prenant soins de mettre la tête sur la barre avant et la plaque carrée sur la barre de toit arrière.

PT

- Coloque a bandeja nas barras de carga com a cabeça na barra dianteira e a placa da arruela traseira na barra de carregamento.

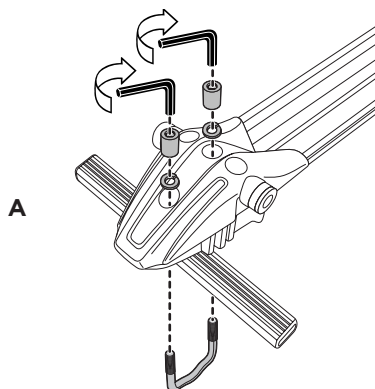

A

EN

A. Assemble round nuts, lock washers and u-bolts as shown. Drop lock washers and round nuts in holes first. Tighten with hex key.

CAUTION: Check that nuts are tight at regular intervals.

B. Attach tray with washer plate and knobs. Tighten firmly.

ES

A. Instale las tuercas redondas, las arandelas de seguridad y los pernos en U, como se muestra. Coloque primero las arandelas de seguridad y las tuercas redondas en los orificios. Ajuste con una llave Allen.

PRECAUCIÓN: Compruebe que las tuercas estén bien apretadas en intervalos regulares.

B. Conecte la bandeja con la placa y las perillas. Ajuste firmemente.

FR

A. Assemblez les écrous ronds, les rondelles frein et les étriers filetés comme indiqué. Insérez tout d'abord les rondelles frein et les écrous ronds dans les trous. Serrez avec la clé Allen.

ATTENTION: Vérifiez à intervalles réguliers si le boulon est bien serré.


B. Fixez le plateau avec la plaque carrée et les boutons. Serrez fermement.

PT

A. Monte as porcas redondas, arruelas de pressão e parafusos em U como indicado. Insira as arruelas de pressão e porcas redondas nos buracos primeiro. Aperte usando uma chave hexagonal.


ATENÇÃO: Verifique se as porcas estão firmes em intervalos regulares.

B. Monte a bandeja com a placa da arruela e botões de rosca. Aperte firmemente.

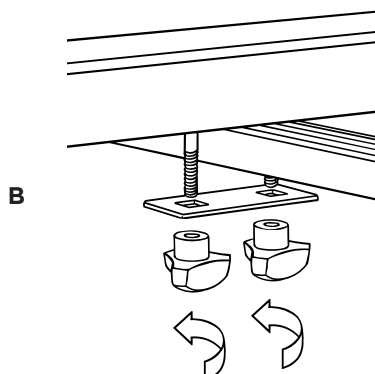

B

A

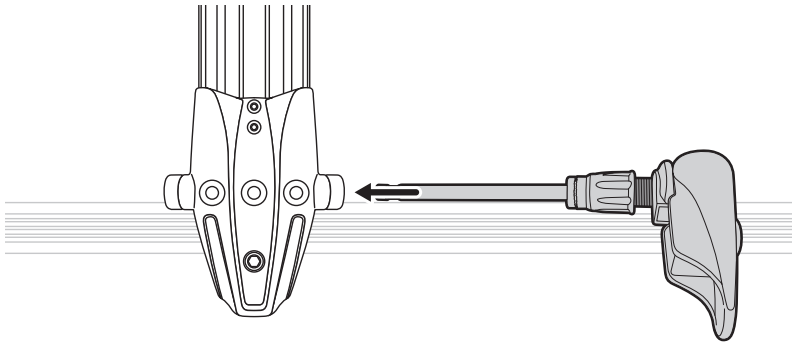**EN**

- A. Slide skewer through Prologue head assembly.
- B. Slide first end cap horizontally onto end of skewer with arrows pointing toward fork mount carrier.
- C. Slide second end cap onto end of skewer in a downward vertical direction.
- D. Push first end cap toward end of skewer so it snaps in place.

NOTE: To remove skewer, reverse these steps.

ES

- A. Deslice la traba a través del conjunto del cabezal Prologue.
- B. Deslice el primer tapón de manera horizontal sobre el extremo de la traba, con las flechas apuntando hacia el portabicicletas para horquillas.
- C. Deslice el segundo tapón sobre el extremo de la traba hacia abajo.
- D. Presione el primer tapón hacia el extremo de la traba, para que quede colocado a presión en el lugar.

NOTA: Para retirar la traba, lleve a cabo estos pasos de manera inversa.

FR

- A. Faites glisser la broche de blocage dans la tête du Prologue.
- B. Faites glisser le premier capuchon d'extrémité horizontalement sur l'extrémité de la broche de blocage avec les flèches orientées vers le porte-vélo à fixation à fourche.
- C. Faites glisser le second capuchon d'extrémité sur l'extrémité de la broche de blocage avec un mouvement vertical vers le bas.
- D. Poussez le premier capuchon d'extrémité vers l'extrémité de la broche de blocage pour l'encliqueter.


REMARQUE : Pour retirer la broche de blocage, exécutez ces étapes en sens inverse.

PT


- A. Deslize a trava pela montagem da cabeça do Prologue.
- B. Deslize a tampa da primeira extremidade horizontalmente na extremidade da trava, com as setas apontando para o suporte com montagem no garfo.
- C. Deslize verticalmente para baixo a tampa da segunda extremidade até a extremidade da trava.
- D. Empurre a tampa da primeira extremidade até a extremidade da trava para que ela se fixe no lugar.

OBS.: Para remover a trava, faça o inverso dessas etapas.


B

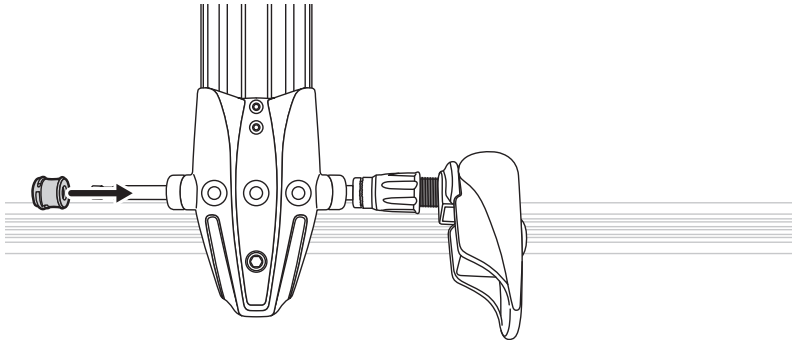


C

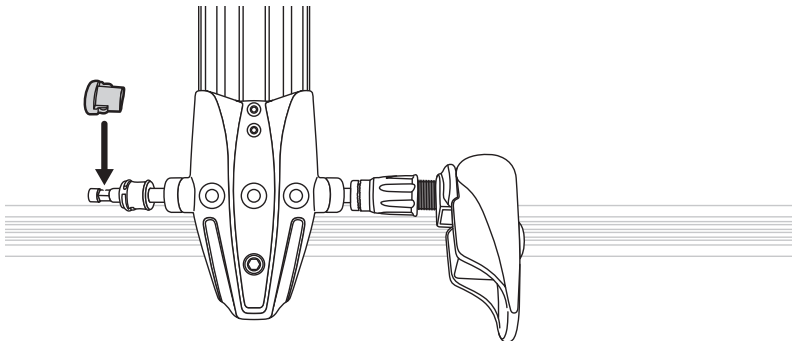


D

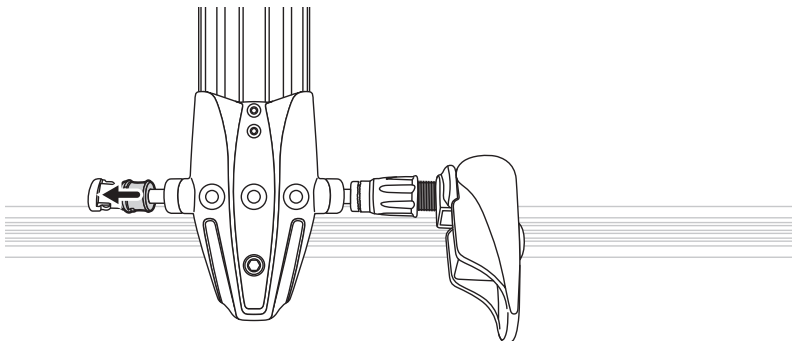

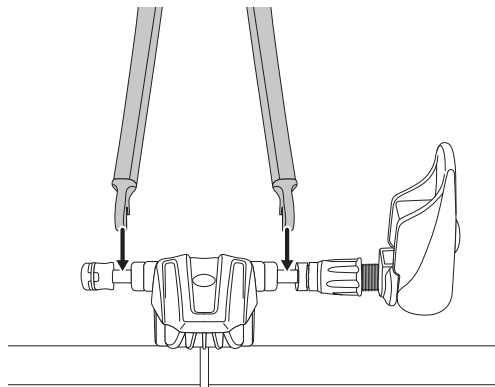

EN CORRECT
ES CORRECTO
FR CORRECT
PT CORRETO

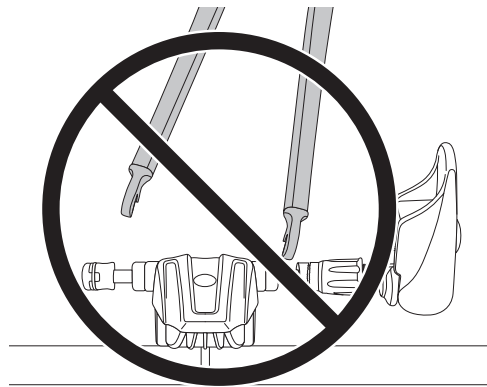

EN INCORRECT
ES INCORRECTO
FR INCORRECT
PT INCORRETO

EN

- Remove front wheel of bike.
- Insert bike forks.
- Do not attach or remove fork at an angle

ES


- Quite la rueda delantera de la bicicleta.
- Introduzca las horquillas de la bicicleta.
- No instale ni extraiga la horquilla torcida.

FR


- Enlevez la roue avant de la bicyclette.
- Insérez la fourche de la bicyclette.
- Ne pas attacher ni retirer la fourche du vélo en position inclinée

PT

- Remova a roda dianteira da bicicleta.
- Insira os garfos de bicicleta.
- Não monte ou remova o garfo em ângulo.

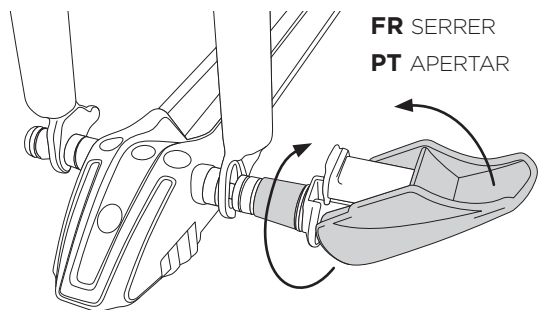

EN TIGHTEN
ES APRETAR
FR SERRER
PT APERTAR

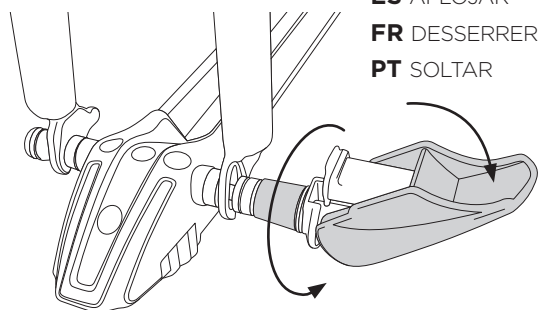

EN LOOSEN
ES AFLOJAR
FR DESERRER
PT SOLTAR

EN

- With skewer lever open, tighten adjustment dial until the skewer lever closes with some resistance.
 - Loosen or tighten the adjustment dial depending on fork width.
- WARNING: Test security by tugging at forks. If forks can move out of the skewer, open lever and tighten the adjustment dial.
- CAUTION: Do not overtighten.

ES



- Con la palanca de la traba abierta, apriete el dial de ajuste hasta que la palanca de la traba se cierre presentando algo de resistencia.
 - Afloje o apriete el dial de ajuste según el ancho de la horquilla.
- ADVERTENCIA: Compruebe el ajuste tirando de las horquillas. Si la horquilla se puede extraer de la traba, abra la traba y apriete el dial de ajuste.
- PRECAUCIÓN: No apriete demasiado.

FR

- En maintenant le levier de la broche de blocage ouvert, serrez le cadran d'ajustement jusqu'à ce que le levier de la broche de blocage se ferme avec une certaine résistance.
 - Desserrez ou serrez le cadran d'ajustement selon la largeur de la fourche.
- AVERTISSEMENT: Vérifiez la solidité en tirant sur la fourche. Si la fourche peut sortir de la broche de blocage, ouvrez le levier et serrez le cadran d'ajustement.
- ATTENTION Ne pas trop serrer.

PT

- Com a trava aberta, fixe o disco de ajuste até que a trava feche com um pouco de resistência.
 - Solte ou aperte o disco de ajuste, dependendo da largura do garfo.
- AVISO: Teste a segurança puxando os garfos. Se os garfos puderem ser tirados da trava, abra a alavanca e aperte o disco de ajuste.
- ATENÇÃO: Não deixe apertado demais.

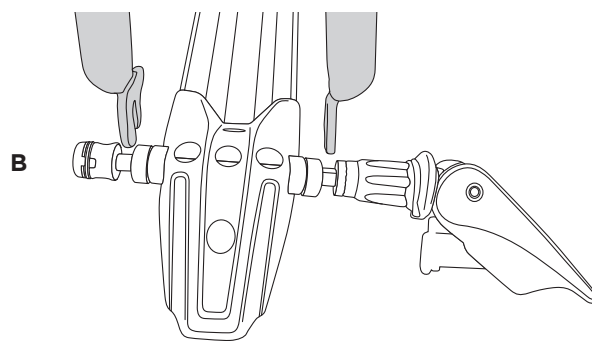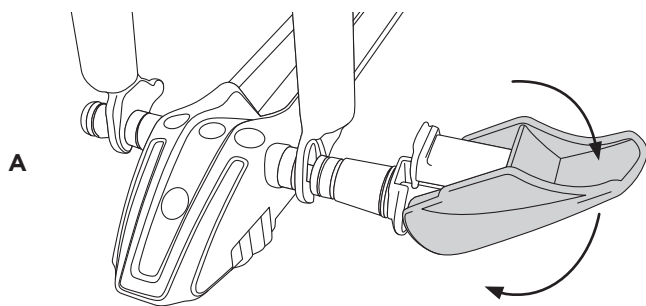**EN**

A. Open skewer lever.

- Unscrew adjustment dial if needed.

B. Lift forks straight out.

ES

A. Abra la palanca de la traba.

- Destornille la tuerca con trinquete en caso de ser necesario.

B. Levante las horquillas verticalmente.

FR

A. Ouvrez le levier de la broche de blocage.

- Dévissez l'écrou à rochet au besoin.




B. Soulevez la fourche verticalement.

PT

A. Abra a alavanca da trava.

- Desatarraxe o disco de ajuste, se necessário.

B. Levante os garfos para fora.

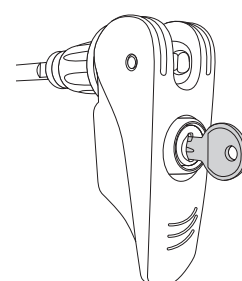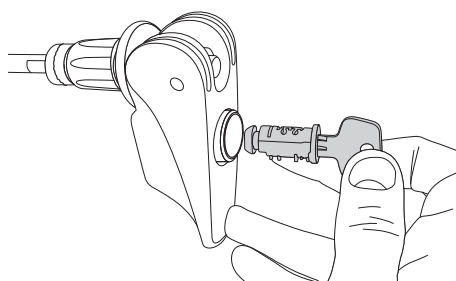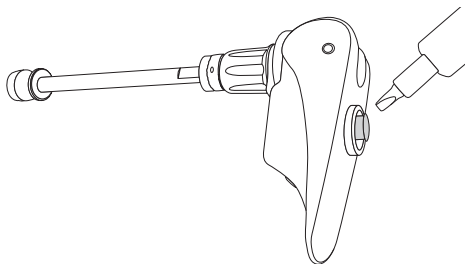**EN**

- Lock cylinders may be purchased separately.
- To install lock cylinder, remove lock plug with screwdriver or push plug out from inside by using hex key.
- Insert cylinder into end of skewer using the change key.
- Turn to lock with lever in closed position.

NOTE: Locking deters theft of bike and carrier.

ES

- Las cerraduras cilíndricas pueden comprarse por separado.
- Para instalar la cerradura cilíndrica, extraiga el tapón de cierre con un destornillador o presione el tapón desde adentro usando una llave Allen.
- Introduzca el cilindro en el extremo de la traba utilizando la llave de cambio.
- Hágala girar con la palanca en posición cerrada.

NOTA: El cierre disuade el robo de la bicicleta y del portabicicletas.

FR

- Des verrous peuvent être achetés séparément.
- Pour installer le barillet de serrure, faites sortir le bouchon de verrouillage avec un tournevis ou poussez le bouchon de l'intérieur à l'aide d'une clé Allen.
- Insérez le verrou dans l'extrémité de la broche de blocage en utilisant la clé pour changer le verrou.
- Tournez pour le verrou en vous assurant que le levier est en position fermée.

NOTE: Le verrouillage de la bicyclette et du support décourage les voleurs.


PT

- Os cilindros de bloqueio podem ser comprados separadamente.
- Para instalar os cilindros de bloqueio, remova o plugue da trava com uma chave de fenda ou empurre de dentro o plugue para fora usando uma chave hexagonal.
- Insira o cilindro na extremidade da trava usando a chave de troca.
- Gire para travar com a alavanca na posição fechada.

OBS.: O travamento impede o roubo da bicicleta e do suporte.

EN SECURE REAR TIRE /
ES SUJECIÓN DE LA RUEDA TRASERA /
FR FIXATION DU PNEU ARRIERE /
PT FIXAÇÃO DO PNEU TRASEIRO

A

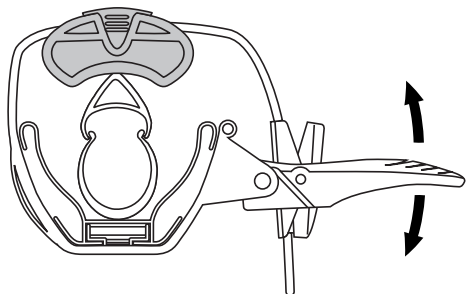**EN**

A. Road bike only.

- Slide on adapter.

B. Mountain bike only.

- Invert or remove for mountain bikes.

NOTE: For Aero-shaped profile rims, you may need to remove adapter.

FR

A. Fermez le capuchon.


- Glissez la adaptateur.

B. Bicyclette de montage.

- Inverser ou enlever si vous utiliser des vélos de montagne.

REMARQUE : Pour les jantes Aero, vous aurez peut-être à retirer l'adaptateur.

B

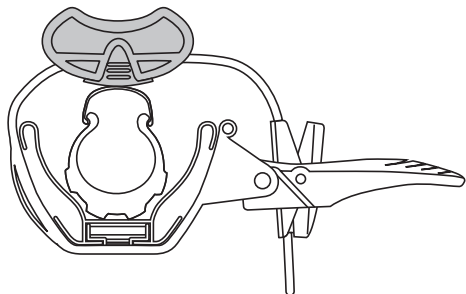**ES**

A. Sólo para bicicleta de carretera.

- Deslice el adaptador.

B. Sólo para bicicleta de montaña.

- Invierta o saque para bicicletas de montaña.

NOTA: Es posible que deba retirar el adaptador para las llantas con perfil en forma Aero.

PT

A. Apenas para bicicletas de corrida.

- Deslize o adaptador.

B. Apenas para mountain bikes.

- Inverta ou remova para mountain bikes.

OBS.: Para aros de perfil de formato aerodinâmico, talvez você precise remover o adaptador.

EN TO CHANGE LOADING SIDE /
ES CAMBIO DEL LADO DE MONTAJE /
FR MODIFICATION DU CÔTÉ DE CHARGEMENT /
PT PARA ALTERAR O LADO DE CARREGAMENTO

EN

- Bend strap and buckle flat.
- Rotate 180°

NOTE: After removing carrier from rack reattach hardware to prevent lost parts.

ES

- Doble la correa y la hebilla de modo que queden planas.
- Gire 180°

NOTA: Después de quitar el portabicicletas del portacargas, vuelva a instalar las piezas de montaje para impedir que se pierdan.

FR


- Mettre la boucle et courroie à plat.
- Pivoter à 180°

NOTE: Réinstaller les composants une fois le support enlevé afin de minimiser les risques de perte de pièces.

PT

- Dobre a amarra e a fivela para que fiquem planas.
- Gire 180°

OBS.: Depois de remover o suporte do rack, remonte as ferragens para evitar a perda de peças.

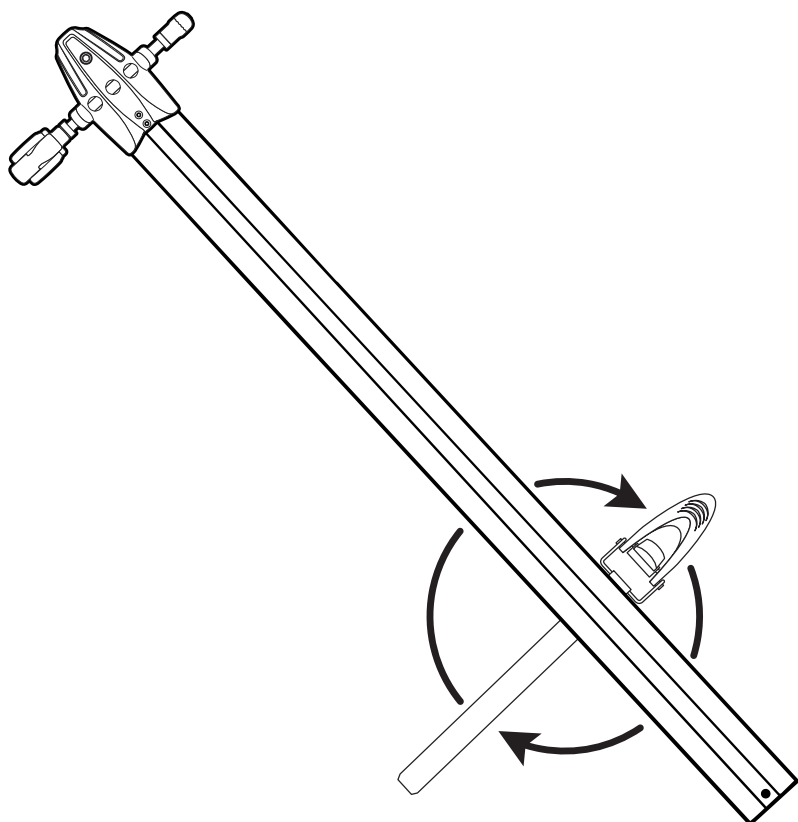

THULE RACK GUIDELINES

When using Thule Load carriers and accessories, the user must understand the precautions. The points listed below will assist you in using the rack system and will encourage safety.

- For quality fits and safety, use only the recommended rack or accessory as stated in Thule's current Fit Guide. Do not assume a rack will fit, always check the current Fit Guide when obtaining a new vehicle.
- The maximum load specified in the assembly instructions is not to be exceeded. However, this limit is always subordinate to the maximum load recommended by the manufacturer of the car itself. It is always the lower maximum recommended load that applies. **Max roof load = load carrier weight + any fitted carrier accessories + the weight of the load itself.**
- Always make sure all doors are open when mounting a roof rack system. Make sure all knobs, bolts, screws, straps, and locks are firmly attached, tightened and locked before every trip. Knobs, bolts, screws, straps and locks must be periodically inspected for signs of wear, corrosion, and fatigue. Check your load at stops during the trip to ensure continued fastening security.
- Check local and state laws governing projection of objects beyond the perimeter of a vehicle. Be aware of the width and height of your cargo since low clearance branches, bridges, and parking garages can affect the load. All cargo will affect the vehicle's driving behavior. Never drive with any lock, knob or rack in an open or unlocked position. All long loads such as, but not limited to, sailboards, surfboards, kayaks, canoes, and lumber must be tied down front and rear to the bumpers or tow hooks of the vehicle.
- Remove your Thule rack and accessories when they are not in use and before entering automatic car washes.
- All locks must be turned and moved periodically to ensure smooth operation. Use graphite or dry lubricant to help this. Thule locks are designed to deter vandalism and theft but should not be considered theft proof. Remove valuable gear if your vehicle is unattended for an extended period. Place at least one key in the glove compartment.
- For safety to your vehicle and rack system, obey all posted speed limits and traffic cautions. Adapt your speed to the conditions of the road and the load being carried.
- Do not use Thule load carriers and accessories for purposes other than those for which they were designed. Do not exceed their carrying capacity. Failure to follow these guidelines or the product's instructions will void the warranty.
- All loads must be secured using the provided straps.
- Consult with your Thule dealer if you have any questions regarding the operations and limits of Thule products. Review all instructions and warranty information carefully.
- Not for use on trailers or towed vehicles.
- Not for offroad use.
- Keep bicycle tires away from hot exhaust.

DIRECTRICES PARA LOS PORTAEQUIPAJES THULE

Cuando use portacargas y accesorios Thule, debe asegurarse de entender todas las precauciones. Los puntos indicados a continuación le ayudarán a usar el sistema de bastidor y fomentarán su seguridad.

- Por seguridad y para obtener un ajuste correcto, use solamente el bastidor o accesorio Thule recomendado según en la Guía de ajuste Thule más actual. No suponga el ajuste del bastidor, siempre verifique la Guía de ajuste más actual cuando compre un nuevo vehículo.
- No debe excederse la carga máxima especificada en las instrucciones del conjunto. Sin embargo, este límite siempre depende de la carga máxima que recomienda el fabricante del automóvil. Siempre debe usarse la menor carga máxima recomendada. **Carga del techo máxima = peso del abrazadera de carga + cualquier accesorio del abrazadera + el peso de la carga.**
- Siempre asegúrese que las puertas del automóvil estén abiertas cuando monte un sistema de bastidor para techo. Cerciórese de que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y las cerraduras estén firmemente sujetos, apretados y asegurados con llave antes de cada viaje. Debe revisar periódicamente que las perillas, los pernos, los tornillos, las correas y los seguros no tengan señales de desgaste, corrosión o fatiga. Revise su carga en las paradas durante su viaje para garantizar la seguridad continua de la sujeción.
- Verifique las leyes estatales y locales que rigen la proyección de objetos más allá del ancho del vehículo. Esté al tanto de la anchura y altura de su carga, ya que las ramas, los puentes, los estacionamientos de baja altura pueden dañar su carga. Toda carga afectará el comportamiento de manejo del vehículo. Nunca conduzca con alguno de los seguros, las perillas o los bastidores abiertos o sin seguro. Todas las cargas largas, como tablas a vela, tablas de surf, kayacs, canoas y madera, deban atarse al frente y atrás los parachoques o ganchos de remolque del vehículo.
- Quite su bastidor y accesorios Thule cuando no se usen y antes de entrar a establecimientos para lavado automático de vehículos.
- Todas los seguros deben girarse y moverse periódicamente para garantizar que no se atasquen. Use grafito u otro lubricante en seco similar para este fin. Los seguros Thule están diseñados para disuadir el vandalismo y los robos. Saque todo equipo valioso si su vehículo no tendrá vigilancia por largo tiempo. Ponga por lo menos una llave en la guantera.
- Como seguridad para su vehículo y sistema de bastidor, obedezca todos los límites de velocidad y avisos de tráfico. Adapte su velocidad a las condiciones del camino y de la carga transportada.
- No use portacargas y accesorios Thule con otra función para la que fue destinada. No exceda su capacidad de carga. Se anulará la garantía si no sigue estos lineamientos o las instrucciones del producto.
- Todas las cargas deben atarse con la correas incluidas.
- Consulte a su distribuidor Thule si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento y los límites de los productos Thule. Repase cuidadosamente todas las instrucciones y la de garantía.
- No use en tráilers o vehículos de remolque.
- No conduzca fuera del camino.
- Mantenga las ruedas de las bicicletas lejos del tubo de escape caliente.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
 Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
 North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty

DIRECTIVES POUR SUPPORT THULE

Lorsque vous utilisez les supports et accessoires Thule pour voiture, vous devez observer les précautions suivantes. Les conseils ci-dessous visent à faciliter l'emploi de votre support et à l'utiliser en toute sécurité.

- Pour respecter les règles de sécurité et obtenir un ajustement de qualité, utilisez uniquement le produit ou l'accessoire recommandé dans le guide d'achat Thule. Ne présumez pas qu'un produit sera adapté; consultez toujours ce guide d'achat lorsque vous achetez un nouveau véhicule.
- La charge maximale spécifiée dans les instructions d'assemblage ne doit pas être dépassée. Cependant, cette limite est toujours subordonnée à la charge maximale recommandée par le fabricant du véhicule. La charge maximale recommandée la plus basse s'applique toujours. **Charge de toit max = poids du porte-charges + tous les accessoires de porte-charges ajoutés + poids du chargement lui-même**
- Assurez-vous toujours que les portes de la voiture sont ouvertes lors de l'installation d'un support. Avant de prendre la route, assurez-vous que les molettes, les boulons et les vis sont bien serrés, les sangles bien attachées et les dispositifs de verrouillage fermés à clés. Examinez régulièrement ces éléments afin de déceler tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue. Vérifiez votre chargement à tous les arrêts pendant votre voyage pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- Vérifiez les lois locales ou provinciales sur le dépassement d'objets sur les côtés d'un véhicule. Soyez conscient de la largeur et de la hauteur de votre chargement pour passer sous les branches basses, les ponts et les plafonds de stationnement couverts. Tout chargement modifie la tenue de route du véhicule. Ne conduisez jamais avec une serrure, une barre ou un écrou ouverts ou non bloqués. Tous les chargements longs, de type surfs, planches à voile, kayaks, canoës, bois, etc. doivent être attachés à l'avant et à l'arrière aux pare-chocs ou aux crochets de remorquage du véhicule.
- Retirez votre support et vos accessoires Thule lorsque vous ne les utilisez pas et avant de passer au lave-auto.
- Faites fonctionner régulièrement toutes les serrures afin qu'elles ne se coincent pas. Appliquez du graphite ou un lubrifiant sec pour conserver leur souplesse. Les antivol Thule sont conçus pour dissuader les voleurs et éviter les actes de vandalisme. Retirez tout matériel de valeur de votre véhicule s'il doit rester sans surveillance pendant une période prolongée. Gardez au moins une clé dans la boîte à gants.
- Pour protéger votre véhicule et votre support, respectez les vitesses limites et le code de la route. Adaptez votre vitesse aux conditions de la route et à la charge transportée.
- N'utilisez pas de support et d'accessoires Thule à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Ne dépassez pas leur capacité de charge maximale. Le non respect de ces consignes et des instructions spécifiques au produit annulera la garantie.
- Tout chargement doit être fixé en utilisant les sangles fournies.
- Consultez votre revendeur pour toute question sur le fonctionnement et les limites des produits Thule. Lisez attentivement toutes les instructions et les informations de la garantie.
- Ne pas utiliser sur une remorque ou un véhicule remorqué.
- Ne pas utiliser pour la conduite hors route.
- Garder les pneus de vélo éloignés du tuyau d'échappement chaud.

DIRETRIZES PARA OS RACKS THULE

Ao utilizar os suportes de carga e acessórios Thule, o usuário deve compreender todas as precauções. Os pontos indicados em seguida ajudarão a usar o sistema de rack e incentivar a segurança.

- Para encaixes de qualidade e melhor segurança, use somente o rack recomendado ou o acessório indicado no Guia de Aplicação Thule. Não suponha que um rack encaixará, e sempre consulte o Guia de Aplicação atual quando adquirir um novo veículo.
- Não exceder a carga máxima especificada nas instruções de montagem. Entretanto, este limite é sempre restrito à carga máxima recomendada pelo fabricante do próprio veículo. Aplicar sempre cargas menores do que a carga máxima recomendada. **A carga máxima no teto = o peso do transportador de carga + o peso de todos os acessórios acoplados + o peso da própria carga.**
- Sempre se certifique de que todas as portas do veículo estejam abertas ao montar um sistema de rack de teto. Verifique se todos os botões de rosca, parafusos, amarras e travas estejam bem fixados, apertados e travados antes de cada viagem. Botões de rosca, parafusos, amarras e travas devem ser inspecionadas periodicamente por sinais de desgaste, corrosão e fadiga. Confira a sua carga nas paradas durante a viagem para garantir a segurança contínua da fixação.
- Consulte as leis estaduais e municipais que regem a projeção de objetos para fora do veículo. Tenha em mente, a largura e altura da sua carga já que locais de estacionamento, pontes e galhos baixos podem danificar a carga. Qualquer carga afeta a condução do veículo. Nunca dirija com qualquer trava, botão de rosca ou rack em posição aberta ou destravada. Todas as cargas longas como, mas sem limitação, pranchas de windsurfe, de surfe, caiaques, canoas e troncos devem ser amarrados nos para-choques dianteiros e traseiros ou aos ganchos de reboque do veículo.
- Remova o seu rack e acessórios quando não estiverem em uso e antes de entrar em lava-rápidos.
- Todas as travas devem ser viradas e movidas periodicamente para garantir uma operação suave. O uso de grafite ou lubrificantes secos ajudam a manter essa operação. As travas Thule são projetadas para desencorajar o vandalismo e furto, mas não devem ser consideradas à prova de furtos. Remova o equipamento valioso se o seu veículo ficar fora da sua supervisão por um período extenso. Coloque pelo menos uma das chaves no porta-luvas.
- Para a segurança do seu veículo e do sistema de rack, obedeça a todos os limites de velocidade e sinais de trânsito. Adapte a sua velocidade às condições da estrada e da carga transportada.
- Não use suportes e acessórios Thule para outra função à qual não foi destinada. Não exceda a capacidade de carga dos mesmos. A garantia será anulada se não seguir estas diretrizes ou as instruções do produto.
- Todas as cargas devem ser afixadas com as amarras fornecidas.
- Consulte o seu distribuidor Thule se tiver qualquer dúvida sobre a operação ou limites dos produtos Thule. Leia atentamente todas as instruções e informações de garantia.
- Não use em trailers ou veículos de reboque.
- Não use em situações fora da estrada (off-road).
- Mantenha os pneus de bicicleta longe do escapamento quente.

THULE CAR RACK SYSTEMS LIMITED LIFETIME WARRANTY
[EFFECTIVE JANUARY 1, 2006]
Register online at www.thule.com/warranty

THULE will warranty all THULE brand car rack systems and its accessories manufactured by THULE during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.

Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, THULE will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, THULE may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new THULE load carrier system.

No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by THULE.

No warranty is given for defects resulting from conditions beyond THULE's control including, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with THULE's written instructions or guidelines included with the product or made available to the purchaser.

In the event that a product is defective, the purchaser should contact the THULE dealer from whom the product was purchased or an Authorized Thule Service Center. If the dealer or Authorized Thule Service Center is not able to correct the defect, the purchaser should contact THULE in writing or by phone using the contact information listed at the bottom of this page.

In the event that a product needs to be returned to THULE, a THULE technician at the address or telephone number listed below will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to THULE and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.

DISCLAIMER OF LIABILITY
REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY THULE) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EXCLUDED.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THULE'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL THULE BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA PARA LOS SISTEMAS
PORTAEQUIPAJES PARA AUTOS THULE
[VIGENTE A PARTIR DEL 1.º DE ENERO DE 2006]
Regístrese en línea en www.thule.com/warranty

THULE garantizará todos los sistemas portacargas de la marca THULE y sus accesorios fabricados por THULE mientras el comprador original esté en posesión del producto. Esta garantía finaliza si un comprador transfiere el producto a cualquier otra persona.

Según las limitaciones y exclusiones que se describen en esta garantía, THULE remediará cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando, a discreción propia, cualquier producto defectuoso sin cobrarle al propietario por las piezas o la mano de obra. Además, THULE puede optar, a discreción propia, a no reparar o reemplazar un producto defectuoso y en su lugar devolver al comprador el dinero del precio que pagó por el producto o dotarle un crédito que puede usarse para comprar un nuevo sistema portacargas THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos causados por el uso y desgaste normales, la corrosión cosmética, las ralladuras, los accidentes o la conducción ilegal del vehículo, o cualquier modificación o reparación del sistema portacargas sin incluir aquellas modificaciones o reparaciones autorizadas por THULE.

No se otorga garantía alguna por los defectos que resulten de condiciones más allá del control de THULE que incluyen, pero no se limitan a, el uso indebido, la sobrecarga, la instalación, montaje o usos incorrectos del producto según las instrucciones o las directrices escritas de THULE adjuntas con el producto o que estén a disposición del comprador.

En caso que el producto presente defectos, el comprador deberá comunicarse con el vendedor THULE que se lo vendió, o con un Centro Autorizado de Servicio Thule. En caso que el vendedor o Centro Autorizado de Servicio Thule no puedan solucionar el defecto, el comprador deberá comunicarse por correo o teléfono con el servicio de información de THULE cuyos datos aparecen a pie de página.

En el caso de que el producto deba devolverse a THULE, un técnico de THULE en la dirección o número de teléfono indicados abajo le proporcionará una dirección postal donde enviarlo así como instrucciones adicionales. Por favor observe que el comprador será responsable de abonar el costo de enviar el producto THULE y que debe adjuntar una prueba de compra como una factura o un recibo original así como una descripción detallada del defecto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
BAJO ESTA GARANTÍA, LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA EL COMPRADOR ES EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO O DOTACIÓN DE CRÉDITO (SEGÚN LO DETERMINE THULE). SE EXCLUYEN LOS DAÑOS AL VEHÍCULO DEL COMPRADOR, A LA CARGA O A CUALQUIER OTRA PERSONA O PROPIEDAD.

ESTA GARANTÍA SE HACE DE FORMA EXPRESA EN VEZ DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA PROPÓSITOS CONCRETOS.

LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE THULE HACIA EL COMPRADOR SE LIMITA A LA SOLUCIÓN ESTABLECIDA ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ THULE RESPONSABLE DE NINGÚN BENEFICIO PERDIDO, VENTAS PERDIDAS O DE CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DE CUALQUIER TIPO O ÍNDOLE.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR CONSIGUIENTE EN ESOS ESTADOS LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SON APLICABLES.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty

**GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LES SYSTÈMES
DE SUPPORT POUR VOITURE THULE
(EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2006)**

Enregistrement en ligne à www.thule.com/warranty

THULE garantit tous les systèmes de support de la marque THULE pour voitures et ses accessoires fabriqués par THULE tant que le premier acheteur au détail est propriétaire du produit. Cette garantie prend fin si un acheteur transfère le produit à une autre personne.

Selon les limites et les exclusions décrites dans cette garantie, THULE remédiera aux défauts de matériaux ou de main-d'œuvre en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, un produit défectueux sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. De plus, THULE peut décider, à sa discrétion, de ne pas réparer ou remplacer un produit défectueux, mais de rembourser à l'acheteur un montant égal à celui payé pour le produit, ou un crédit à utiliser pour l'achat d'un système de support de charge THULE neuf.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts causés par une usure normale, pour la rouille esthétique, pour les rayures, pour l'utilisation inégale du véhicule, pour toute modification de celui-ci, pour tout type de réparation, pour un système de support de charge autre que ceux autorisés par THULE.

Aucune garantie n'est émise pour les défauts résultant de conditions hors du contrôle de THULE, notamment une mauvaise utilisation, une surcharge ou un assemblage ou montage non conformes aux instructions écrites ou directives de THULE incluses avec le produit ou mises à disposition de l'acheteur.

Dans le cas où un produit serait défectueux, l'acheteur doit contacter soit le revendeur THULE chez lequel le produit a été acheté, soit le centre de service après-vente Thule. Si le revendeur ou le centre de service après-vente Thule n'est pas en mesure de corriger le défaut, l'acheteur doit contacter Thule par écrit ou par téléphone (voir les coordonnées au bas de cette page).

Dans l'éventualité où un produit doit être renvoyé à THULE, un technicien THULE à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué ci-dessous fournira à l'acheteur l'adresse d'envoi appropriée et des instructions supplémentaires. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à THULE et qu'une preuve d'achat sous la forme de l'original d'une facture ou d'un reçu d'achat et une description détaillée du défaut doivent être inclus dans l'envoi.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CRÉDIT (SELON LE CHOIX DE THULE) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR SOUS CETTE GARANTIE. LES DOMMAGES AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR, AU CHARGEMENT OU/ET À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER.

LA SEULE RESPONSABILITÉ DE THULE ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS DÉFINI CI-DESSUS. EN AUCUN CAS THULE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS, DE PERTES DE VENTES, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS, SPÉCIAUX, INTÉRÊTS MAJORÉS OU PUNITIFS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE TOUT TYPE OU NATURE.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS DÉCRITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT OU PROVINCE À L'AUTRE.

**GARANTIA PERMANENTE LIMITADA DOS SISTEMAS
DE RACKS THULE PARA CARROS
[EFETIVA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO, 2006]**
Registre-se on-line em www.thule.com/warranty

A THULE garantirá todos os sistemas de racks de automóveis da marca THULE e seus acessórios fabricados pela THULE enquanto o comprador original tiver a posse do produto. Esta garantia se encerra se um comprador transferir o produto a qualquer outra pessoa.

Sujeito às limitações e exclusões descritas nesta garantia, a THULE remediará qualquer defeito nos materiais ou de fabricação com a reparação ou substituição, a seu critério próprio, um produto defeituoso sem cobrar do proprietário pelas peças ou mão de obra. Além disso, a THULE pode optar, por critério próprio, não reparar ou substituir um produto defeituoso e, em vez disso, reembolsar a quantia igual ao preço pago pelo produto ou um crédito a ser usado para a compra de um novo sistema de suporte de carga THULE.

Não se outorga garantia por defeitos causados pelo uso e desgaste normal, corrosão cosmética, arranhões, acidentes, operação ilegal de veículo ou modificação, ou qualquer tipo de reparo, de um sistema de suporte de carga que não autorizado pela THULE.

Nenhuma garantia será concedida por defeitos que resultem de condições além do controle da THULE, incluindo, mas sem limitação, uso indevido, sobrecarga ou erro de instalação, montagem ou uso do produto de acordo com as diretrizes ou instruções por escrito da THULE incluídas com o produto ou disponibilizadas ao comprador.

Caso o produto apresente defeitos, o comprador deve entrar em contato com o distribuidor THULE onde o produto foi adquirido ou um Centro Autorizado de Serviço Thule. Se o distribuidor ou Centro Autorizado de Serviço Thule não for capaz de corrigir o defeito, o comprador deve entrar em contato com a THULE por escrito ou por telefone usando as informações de contato indicadas no canto inferior desta página.

Caso um produto precise ser devolvido para a THULE, um técnico da THULE, no endereço ou número de telefone indicado abaixo, fornecerá ao comprador o endereço apropriado de retorno e quaisquer instruções adicionais. Observe que o comprador será responsável pelo custo de enviar o produto para a THULE e que a prova de compra na forma da nota fiscal da compra original e uma descrição detalhada do defeito devem ser incluídas no pacote enviado.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE UM PRODUTO DEFEITUOSO OU A EMISSÃO DE REEMBOLSO OU CRÉDITO (COMO DETERMINADO PELA THULE) É O RECURSO EXCLUSIVO DO COMPRADOR SOB ESTA GARANTIA. EXCLUEM-SE DANOS AO VEÍCULO DO COMPRADOR, A CARGA E/OU A OUTRA PESSOA OU PROPRIEDADE.

ESTA GARANTIA É FEITA EXPRESSAMENTE EM VEZ DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIALIZIDADE E ADEQUABILIDADE PARA PROPÓSITO PARTICULAR.

A ÚNICA RESPONSABILIDADE DA THULE PARA O COMPRADOR SE LIMITA À SOLUÇÃO ESTABELECIDA ANTERIORMENTE. SOB NENHUMA HIPÓTESE, A THULE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE LUCROS OU DE VENDA, OU POR QUALQUER DANOS CONSEQUENTES, DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS OU POR OUTROS DANOS DE QUALQUER ESPÉCIE OU NATUREZA.

ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, ENTÃO AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICÁVEIS.

ESTA GARANTIA CONCEDE A VOCÊ DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E VOCÊ TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE UM ESTADO PARA OUTRO.



Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty