


PARAMOUNTTM by Peerless

Installation and Assembly:

ParamountTM A/V Component Shelf

Model: PS200

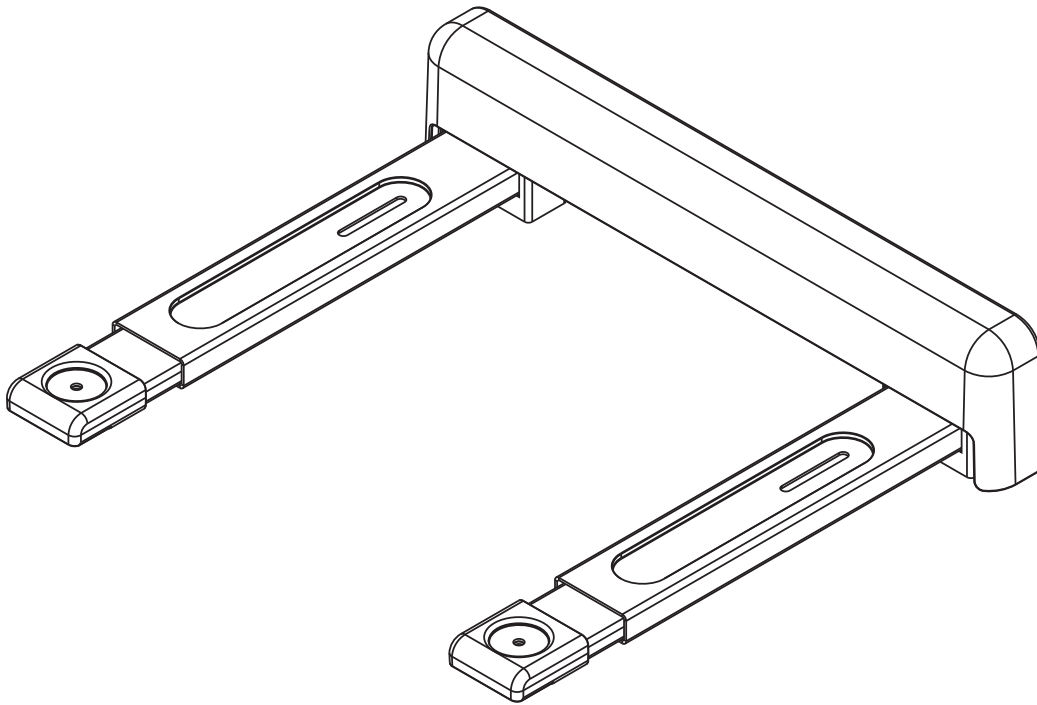

This product is intended for use with UL Listed products and must be installed by a qualified professional installer.

Maximum UL Load Capacity:
100 lb (45.4 kg)

Note: Read entire instruction sheet before you start installation and assembly.

 **WARNING**

- Do not begin to install your Peerless product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this Installation Sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, for US customers please call Peerless customer care at 1-800-865-2112, for all international customers, please contact your local distributor.
- This product should only be installed by someone of good mechanical aptitude, has experience with basic building construction, and fully understands these instructions.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Never exceed the Maximum Load Capacity. See page one.
- If mounting to wood wall studs, make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. Use of an "edge to edge" stud finder is highly recommended.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not overtighten. Overtightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- This product was designed to be installed on the following wall construction only;

WALL CONSTRUCTION	HARDWARE REQUIRED
• Wood Stud	Included
• Wood Beam	Included
• Solid Concrete	Included
• Cinder Block	Included
• Metal Stud	Do not attach except with Peerless Metal Stud Accessory Kit; (not evaluated by UL)
• Brick	Contact Qualified Professional (not evaluated by UL)
• Other or unsure?	Contact Qualified Professional

Tools Needed for Assembly

- stud finder ("edge to edge" stud finder is recommended)
- phillips screwdriver
- drill
- 5/16" bit for concrete and cinder block wall
- 1/2" bit for metal stud wall
- 5/32" bit for wood stud wall
- level

Accessories (sold separately)

- 2 piece Metal Stud Fastener Kit (ACC 215) (Metal Stud not evaluated by UL)
- Safety Belt (ACC 322)

Table of Contents


Parts List.....	3
Installation to Wood Stud Wall.....	4
Installation to Solid Concrete or Cinder Block.....	5
Installing Support Arms and Wall Plate Cover.....	6
Installing Safety Belt (ACC 322 sold separately).....	7

For customer care call (800) 865-2112 or (708) 865-8870.


Before you begin, make sure all parts shown are included with your product.

Parts may appear slightly different than illustrated.


Parts List			PS200
	Description	Qty.	Part #
A	support arm	2	083-0016
B	wall plate	1	083-P1019
C	wall plate cover	1	590-1281
D	concrete anchor	2	590-0320
E	#14 x 2.5" wood screw	2	5S1-015-C03
F	safety belt	1	083-8015

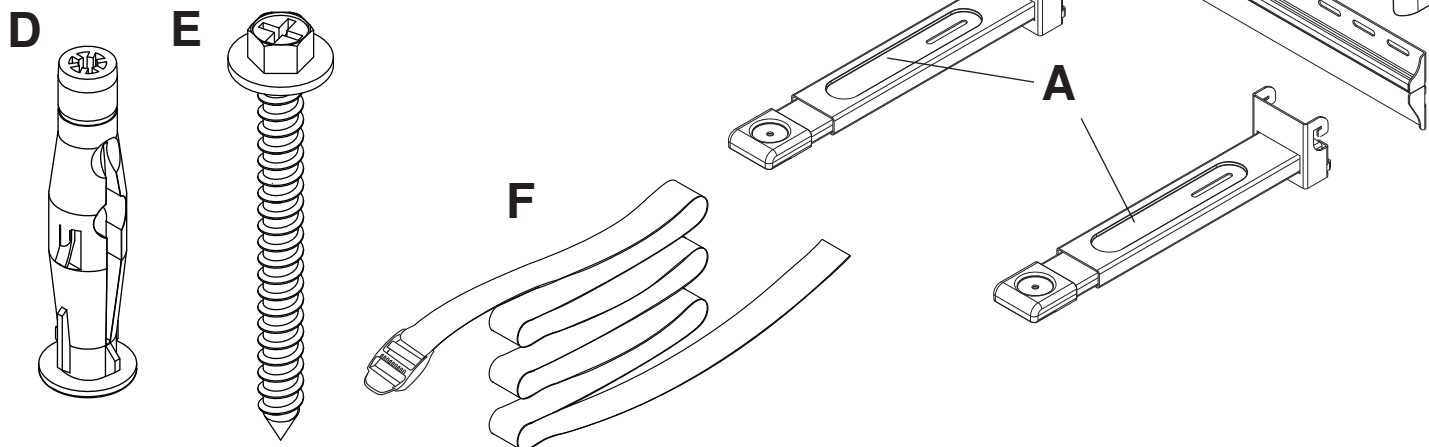

- For mounting under a surface**
 Measure the height of the component to be placed onto the mount, this measurement will be referred to as **H**.
 Determine minimum distance **X** from surface bottom to mounting hole centers using the formula **$X = H - 0.5"$** or **$X = H - 13 \text{ mm}$**
Note: If height of component is less than 4.5" (114 mm), a minimum distance of 4" (102 mm) is required for **X**.
For mounting above a surface locate mounting hole centers no less than 7.25" from surface top.

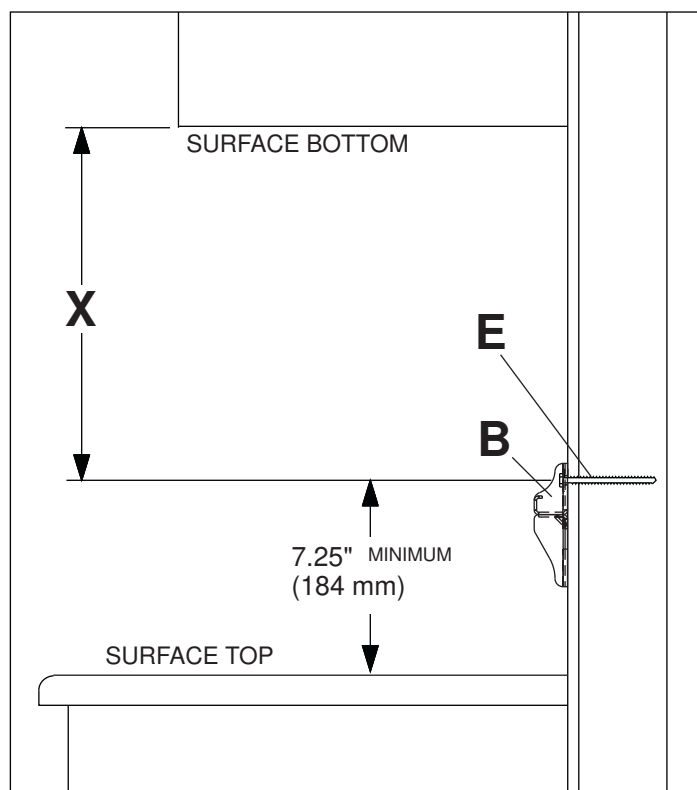

SIDE VIEW

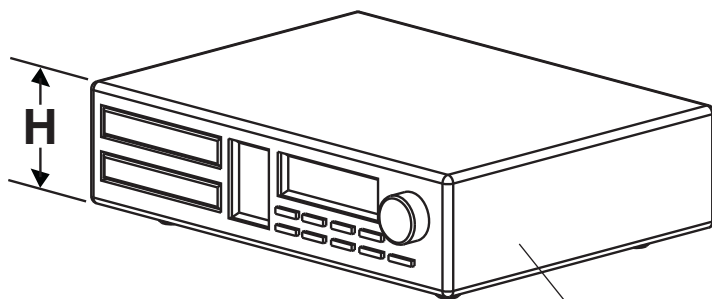

$$X = H - 0.5"$$

$$X = H - 13 \text{ mm}$$

DVD PLAYER,
AMPLIFIER, ETC.


Installation to Wood Stud Wall

⚠ WARNING

- Installer must verify that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- Tighten wood screws so that wall plate is firmly attached, but do not overtighten. Overtightening can damage the screws, greatly reducing their holding power.
- Never tighten in excess of 80 in. • lb (9 N.M.).
- Make sure that mounting screws are anchored into the center of the stud. The use of an "edge to edge" stud finder is highly recommended.
- Hardware provided is for attachment of mount through standard thickness drywall or plaster into wood studs. Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.

- 2** Wall plate (**B**) can be mounted to two studs that are 16" apart. Use a stud finder to locate the edges of the studs. Use of an edge-to-edge stud finder is highly recommended. Based on their edges, draw a vertical line down each stud's center. Determine the mounting location of wall plate using the formula in step one. Place wall plate on wall as a template. Level plate, and mark the center of the two mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the stud centerlines. Drill two 5/32" (4 mm) dia. holes 2-1/2" (64 mm) deep. Make sure that the wall plate is level, secure it using two #14 x 2.5" wood screws (**E**) as shown below.

Skip to step 3.

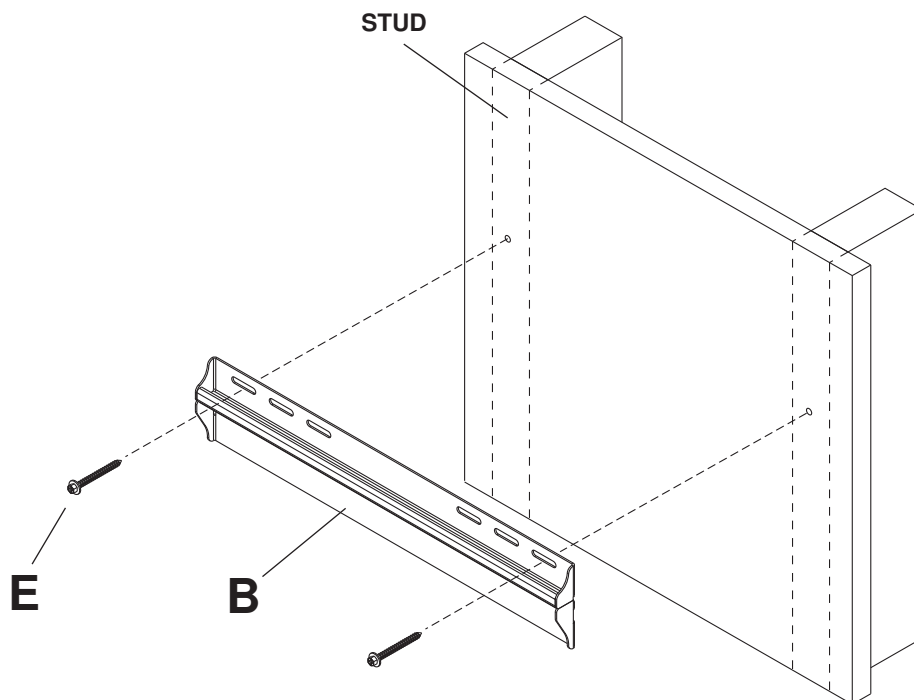

Installation to Solid Concrete or Cinder Block




⚠ WARNING

- When installing Peerless wall mounts on cinder block, verify that you have a minimum of 1-3/8" of actual concrete thickness in the hole to be used for the concrete anchors. Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, generally 1" minimum from the side of the block. Cinder block must meet ASTM C-90 specifications. It is suggested that a standard electric drill on slow setting is used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity.
- Concrete must be 2000 psi density minimum. Lighter density concrete may not hold concrete anchor.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.

- 2** Determine the mounting location of wall plate (**B**) using the formula in step one. Make sure that wall plate is level, use it as a template to mark two mounting holes. Drill two 5/16" (8 mm) dia. holes to a minimum depth of 2.5" (64 mm). Insert anchors (**D**) in holes flush with wall as shown (right). Place wall plate over anchors and secure with #14 x 2.5" screws (**E**). Level, then tighten all fasteners.

⚠ WARNING



- Tighten screws so that wall plate is firmly attached, but do not overtighten. Overtightening can damage screws, greatly reducing their holding power.
- Never tighten in excess of 80 in. • lb (9 N.M.).
- Always attach concrete anchors directly to load-bearing concrete.
- Never attach concrete anchors to concrete covered with plaster, drywall, or other finishing material. If mounting to concrete surfaces covered with a finishing surface is unavoidable (not evaluated by UL), the finishing surface must be counterbored as shown below. Be sure concrete anchors do not pull away from concrete when tightening screws. If plaster/drywall is thicker than 5/8", custom fasteners must be supplied by installer (not evaluated by UL).

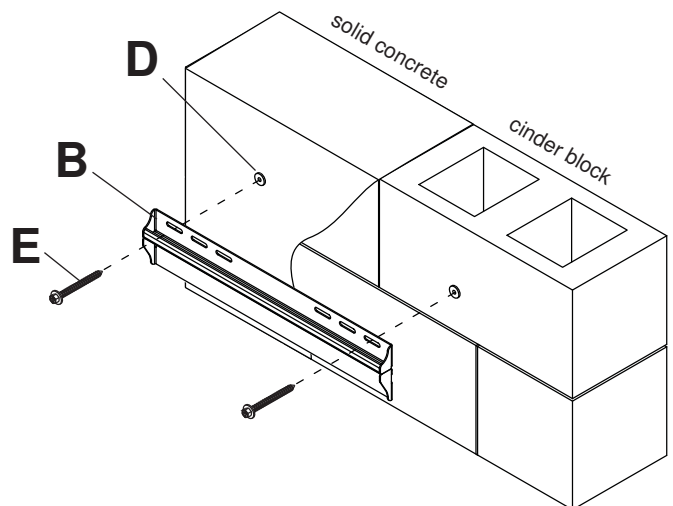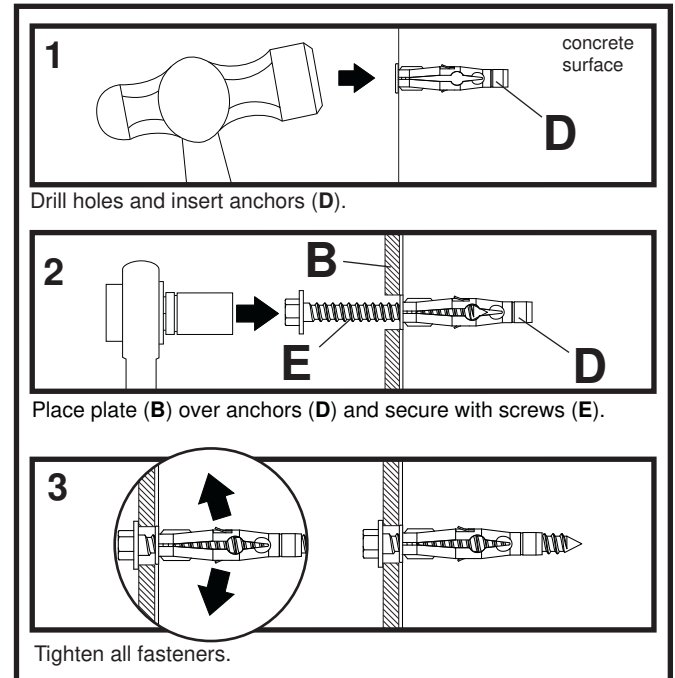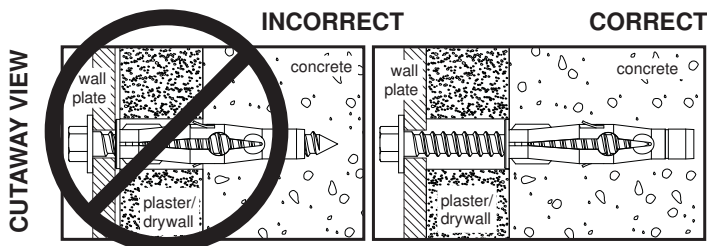



Installation of Support Arms

- 3** Hook support arms (A) onto wall plate (B) using hooks on support arms as shown in figure 3.1. Hooks of vertical brackets (A) must be engaged securely into wall plate as shown in detail 1.

Note: Thumb screws located underneath the support arms (A) can be turned for fine tuning level adjustment of the mount as shown in figure 3.2.

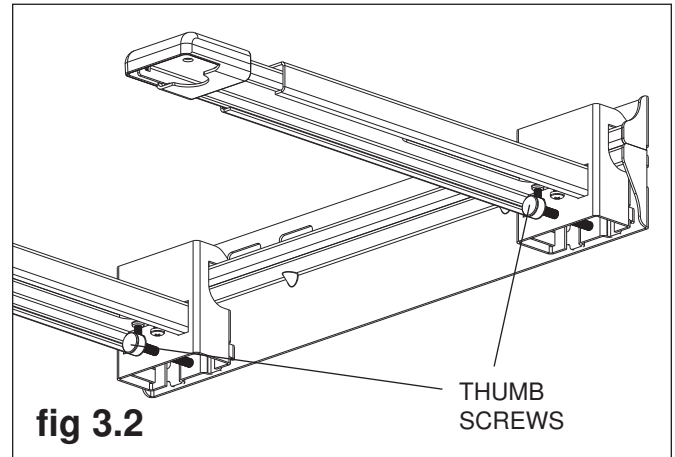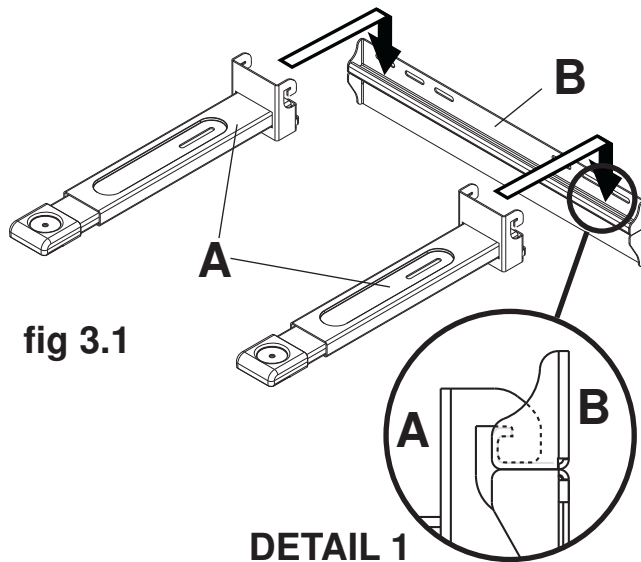



- 4** Attach wall plate cover (C) to wall plate (B) as shown in figure 4.1. Tabs on the back of cover (C) are placed into notches in the back of wall plate (B) as shown in figure 4.2.

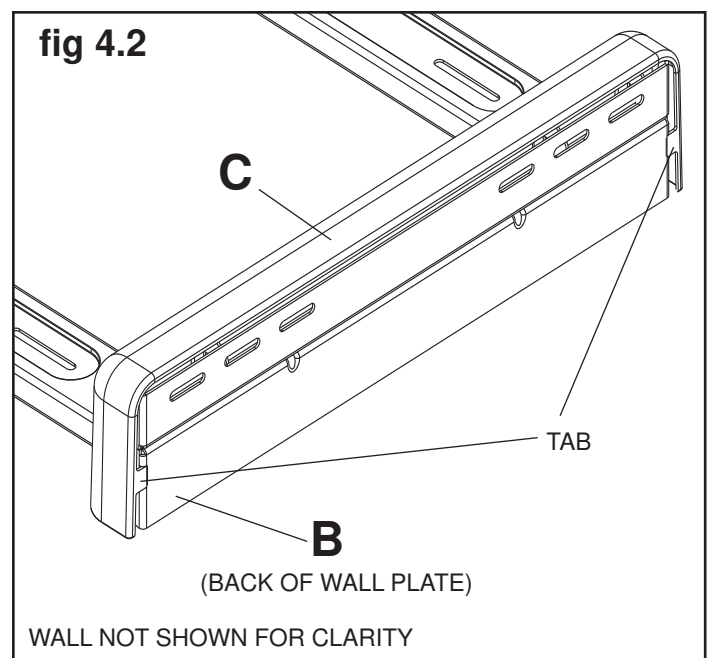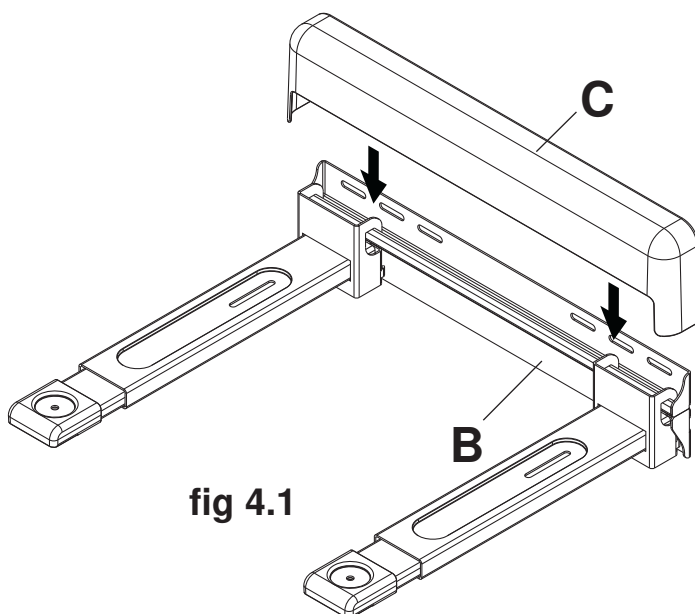

- 5** **Note:** Support arms (**A**) can be extended by loosening two phillips screws under each arm as shown in figure 5.1. Extend arm to desired position and retighten screws before placing component onto mount. Place component (DVD player, amplifier, etc.) onto support arms (**A**) of mount.

⚠ WARNING




- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position items onto support arms.

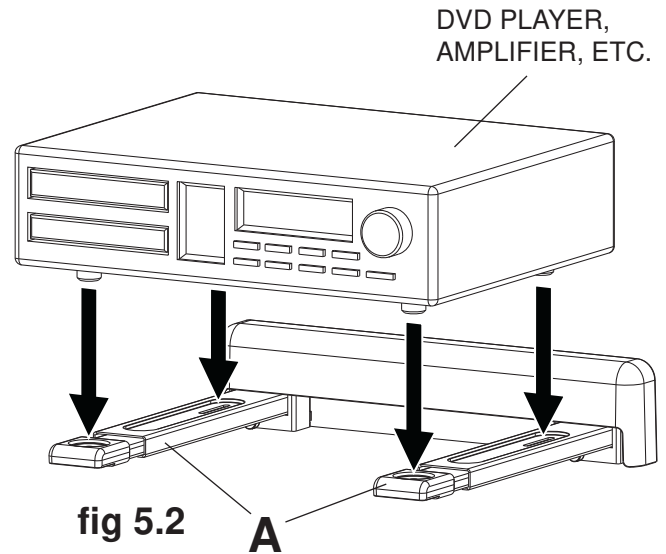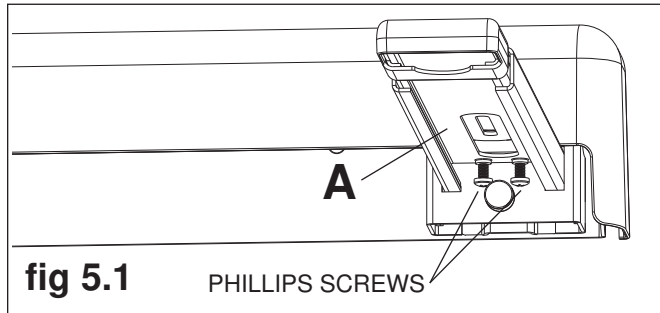

Installation of Safety Belt

- 6** Wrap safety belt (**F**) around component as shown in figure 6.1. Position belt close to the back of the component being secured (in line with the back feet) as shown in figure 6.2.

Insert loose end of safety belt into the buckle end as shown in figure 6.3. Pull to tighten securely.

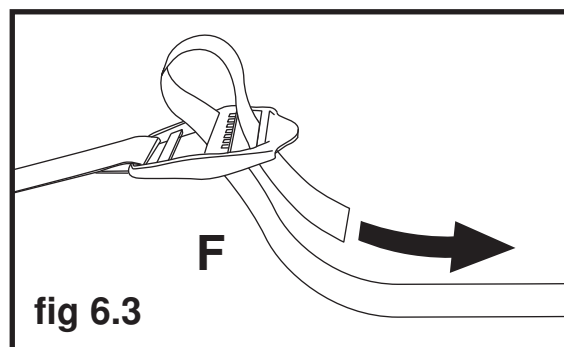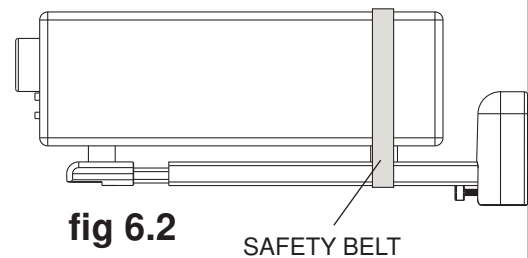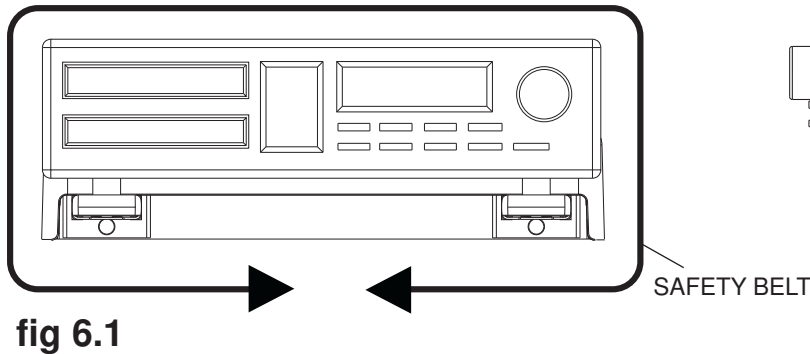


PARAMOUNTTM by Peerless

Instalación y ensamblaje:

Repisa ParamountTM para componentes de A/V

Modelo: PS200

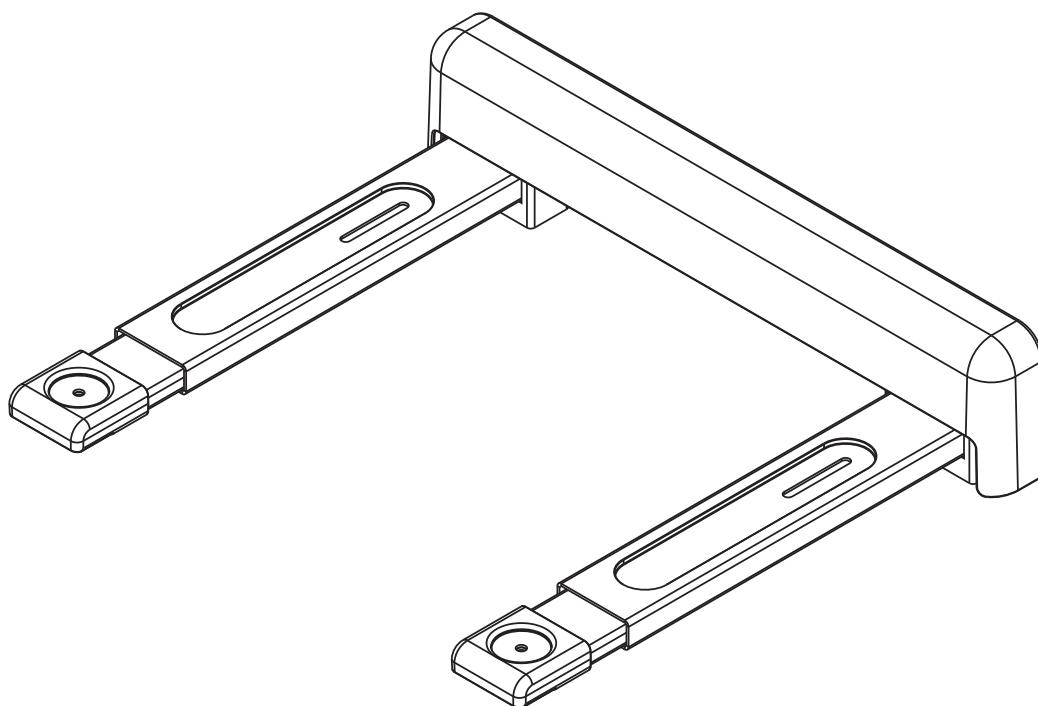

Este producto debe ser utilizado con productos que lleven la marca UL (Underwrites Laboratory) y tiene que ser instalado por un instalador profesional calificado.

**Capacidad máxima de
soportar carga según UL:**
100 lb (45.4 kg)

Nota: Lea la hoja de instrucciones completa antes de comenzar la instalación y el ensamblaje.

⚠ ADVERTENCIA

- No comience a instalar su producto de Peerless hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en la Hoja de Instalación. Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de las instrucciones o las advertencias, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112 si está en EE. UU. Si es un cliente internacional, por favor, comuníquese con su distribuidor local.
- Este producto sólo debe ser instalado por una persona que tenga una buena aptitud mecánica, que tenga experiencia en construcción básica de edificios y que entienda estas instrucciones en su totalidad.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá, con seguridad, la carga combinada del equipo y todos los fijadores y componentes.
- Nunca sobrepase la capacidad máxima de soportar carga. Vea la página 8.
- Si va a instalar el producto en una pared con montantes de madera, asegúrese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los montantes. Se recomienda utilizar un localizador de montantes de "borde a borde".
- Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no en exceso. Apretarlos en exceso puede dañar los artículos y puede disminuir significativamente su fuerza de fijación.
- Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto y lesiones a individuos.
- Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes con la siguiente construcción solamente:

CONSTRUCCIÓN DE LA PARED

- Montante de madera
- Viga de madera
- Concreto macizo
- Bloque de hormigón de escorias
- Montante de metal
- Ladrillo
- ¿Otra superficie o no está seguro?

ACCESORIOS NECESARIOS

- Incluido
- Incluido
- Incluido
- Incluido
- No lo instale excepto con el juego de accesorios de Peerless para montantes de metal; (no evaluados por UL)
- Comuníquese con un profesional calificado (no evaluados por UL)
- Comuníquese con un profesional calificado

Herramientas necesarias para el ensamblaje

- localizador de montantes (se recomienda uno de "borde a borde")
- destornillador phillips
- taladro
- broca de 5/16" para paredes de concreto y de bloque de hormigón de escorias
- broca de 1/2" para paredes con montantes de metal
- broca de 5/32" para paredes con montantes de madera
- nivel

Accesorios (se venden por separado)

- Juego de accesorios de 2 piezas para montantes de metal (ACC 215) (montante de metal no evaluado por UL)
- Correa de seguridad (ACC 322)

Tabla de contenido

Lista de piezas.....	10
Instalación en una pared con montantes de madera	11
Instalación en una pared de concreto macizo o de bloques de hormigón de escorias	12
Instalación de los brazos sostenedores y la cubierta de la placa de pared	13
Instalación de la correa de seguridad (ACC 322, vendida por separado).....	14


Para recibir servicio al cliente, llame al (800) 865-2112 o al (708) 865-8870.

Antes de comenzar, asegúrese de que su producto contiene todas las piezas que se muestran.

Las piezas pueden verse un poco distintas a la ilustración.

Lista de piezas

Descripción	Cantidad	PS200 N.º de pieza
A brazo sostenedor	2	083-0016
B placa de pared	1	083-P1019
C cubierta de la placa de pared	1	590-1281
D anclaje para concreto	2	590-0320
E tornillo para madera de 14 x 2.5"	2	5S1-015-C03
F cinturón de seguridad	1	083-8015

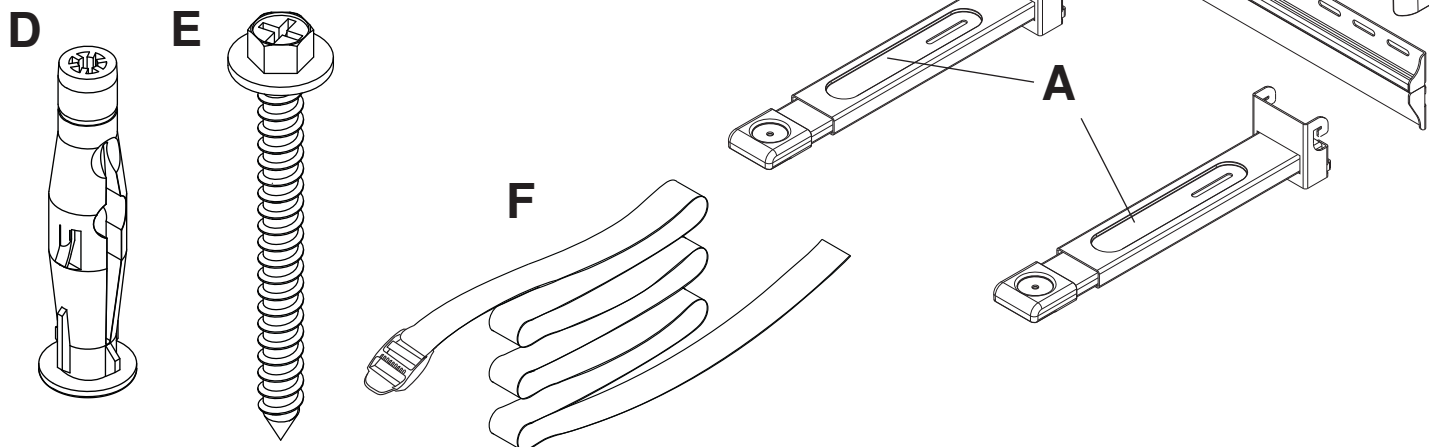



1 Para instalar debajo de una superficie

Mida la altura del componente que va a colocar sobre el soporte; dicha medida se identificará como **H**.

Determine la distancia mínima **X** desde la superficie inferior hasta el centro de los agujeros de instalación usando la fórmula $X = H - .5"$ o la fórmula $H = H - 13$ mm.

Nota: Si la altura del componente es menos de 4.5" (114 mm), la distancia mínima de **X** tiene que ser de 4" (102 mm).

Para instalar encima de una superficie, ubique el centro de los agujeros de instalación a una distancia no menor de 7.25" desde la superficie superior.

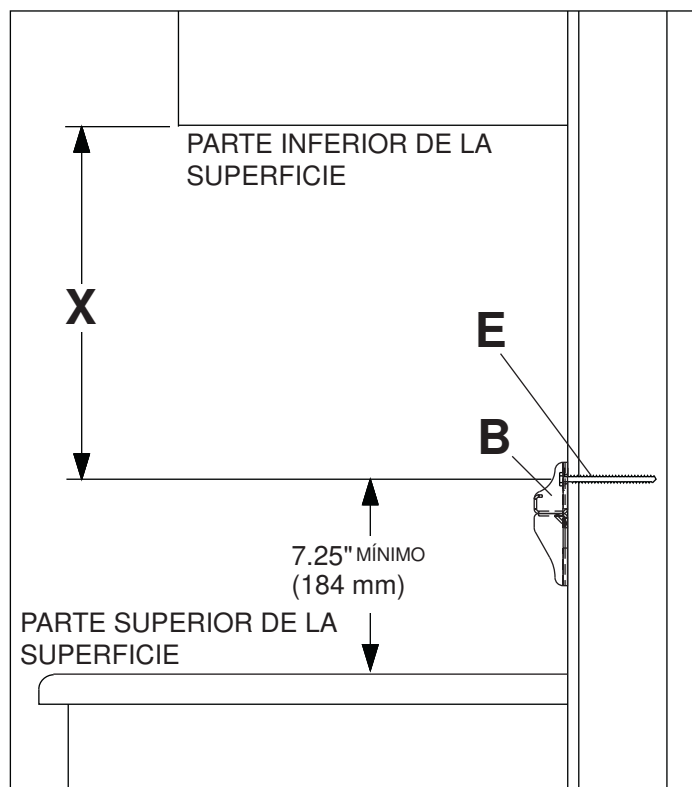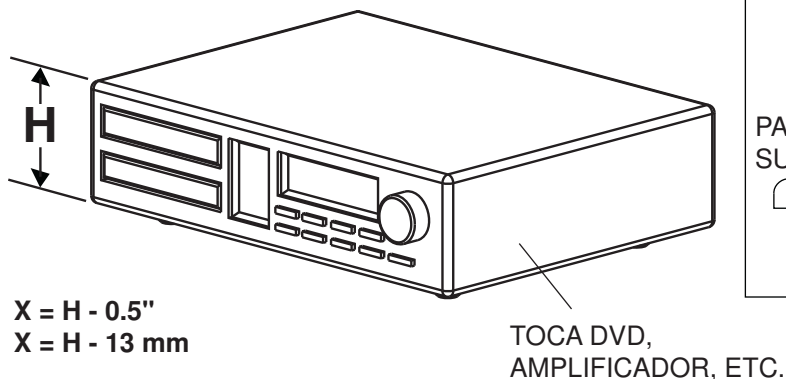

VISTA LATERAL


Instalación en una pared con montantes de madera

⚠ ADVERTENCIA

- El instalador tiene que asegurarse de que la superficie de apoyo sostendrá, con seguridad, la carga combinada del equipo y todos los fijadores y componentes.
- Apriete los tornillos de madera de manera que la placa de pared se fije firmemente, pero no en exceso. Apretarlos en exceso puede dañar los tornillos y puede disminuir significativamente su fuerza de fijación.
- Nunca apriete a más de 80 pulg-lb (9 N•m).
- Asegúrese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro del montante. Se recomienda utilizar un localizador de montantes de "borde a borde".
- Los accesorios para la instalación que se proveen son para fijar el soporte a montantes de madera a través de tabique de yeso-cartón o yeso de espesor estándar. Los instaladores son responsables de suministrar los accesorios necesarios para otros tipos de instalaciones.

- 2** La placa de pared (**B**) se puede instalar en dos montantes que tengan una separación de 16". Utilice un localizador de montantes para localizar los bordes de los montantes. Se recomienda utilizar un localizador de montantes de "borde a borde". Tomando los bordes como punto de referencia, trace una línea vertical por el centro de cada montante. Determine el punto de instalación de la placa de pared usando la fórmula del paso 1. Coloque la placa de pared contra la pared para utilizarla como plantilla. Nivele la placa y marque el centro de los dos agujeros de montaje. Asegúrese de que los agujeros de montaje estén sobre las líneas que trazó por el centro de los montantes. Taladre dos agujeros de 5/32" (4 mm) de diámetro y 2-1/2" (64 mm) de profundidad. Asegúrese de que la placa esté nivelada, fíjela utilizando dos tornillos para madera de 14 x 2.5" (**E**), como se muestra abajo.

Proceda al paso 3.

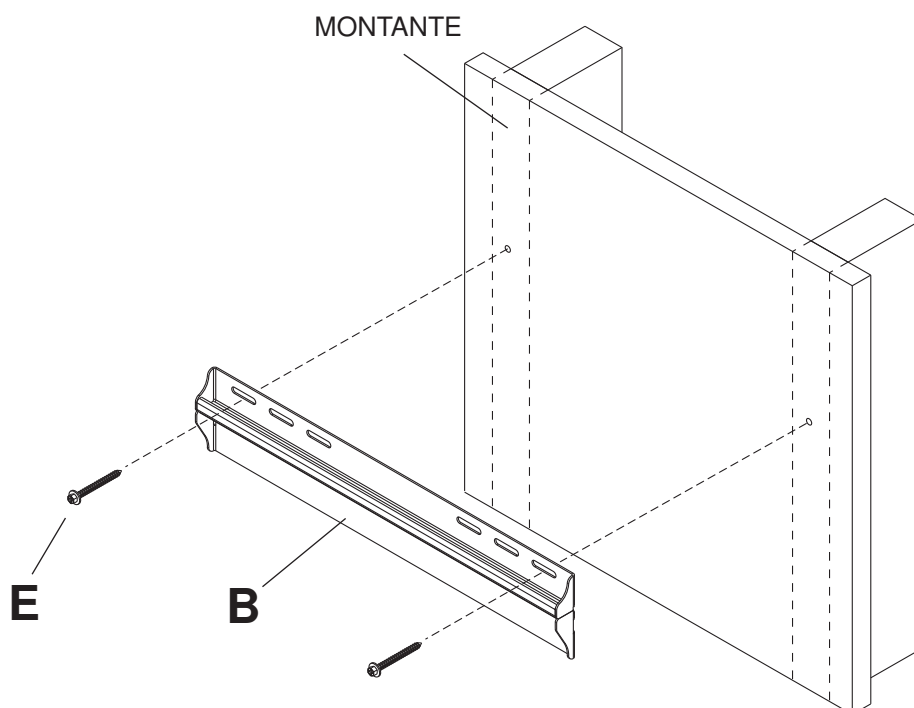

Instalación en una pared de concreto macizo o de bloques de hormigón de escorias




⚠ ADVERTENCIA

- Cuando instale soportes de pared Peerless en bloques de hormigón de escorias, verifique que tengan un mínimo de 1-3/8" (35 mm) de superficie efectiva de concreto en el agujero que va a utilizar para los anclajes de concreto. ¡No perforo en las juntas de mortero! Asegúrese de instalar el soporte en una parte sólida del bloque, generalmente a un mínimo de 1" (25 mm) del costado del bloque. El bloque de hormigón de escorias debe ser de conformidad con las especificaciones C-90 de ASTM. Se sugiere taladrar el agujero con un taladro eléctrico normal en velocidad lenta en vez de un taladro percutor para evitar romper la parte trasera del agujero al entrar en un espacio o cavidad.
- El concreto debe tener una densidad mínima de 2000 psi. Un concreto menos denso podría no ser capaz de sujetar el anclaje para concreto.
- El instalador debe verificar que la superficie de apoyo sea capaz de soportar firmemente la carga combinada del equipo y todos los herrajes y componentes.

- 2** Determine el punto de instalación de la placa de pared (**B**) usando la fórmula del paso 1. Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada y utilícela como plantilla para marcar dos agujeros de montaje. Taladre dos agujeros de 5/16" (8 mm) de diámetro a una profundidad mínima de 2.5" (64 mm). Inserte los anclajes (**D**) en los agujeros a ras con la pared, como se muestra (a la derecha). Coloque la placa de pared sobre los anclajes y fíjela con los tornillos de 14 x 2.5" (**E**). Nivele y apriete todas las fijaciones.

⚠ ADVERTENCIA



- Apriete los tornillos de tal modo que la placa de apoyo quede firmemente sujeta, pero no los apriete en exceso. El apriete excesivo puede dañar los tornillos, reduciendo enormemente su fuerza de fijación.
- Nunca apriete más de 80 pulg-lb (9 N•m).
- Siempre fije los anclajes de expansión directamente al concreto que soporta carga.
- Nunca fije los anclajes de expansión a una pared de concreto recubierta con yeso, tabiques de yeso-cartón u otro material de acabado. Si el montaje a superficies de concreto recubiertas con una superficie de acabado es inevitable (no evaluados por UL), será necesario escariar el acabado, como se muestra más abajo. Asegúrese de que los anclajes de concreto no se alejen del concreto al apretar los tornillos. Si el grosor de la pared de yeso/tabique de yeso-cartón es mayor que 5/8", el instalador deberá suministrar fijaciones especiales (no evaluados por UL).

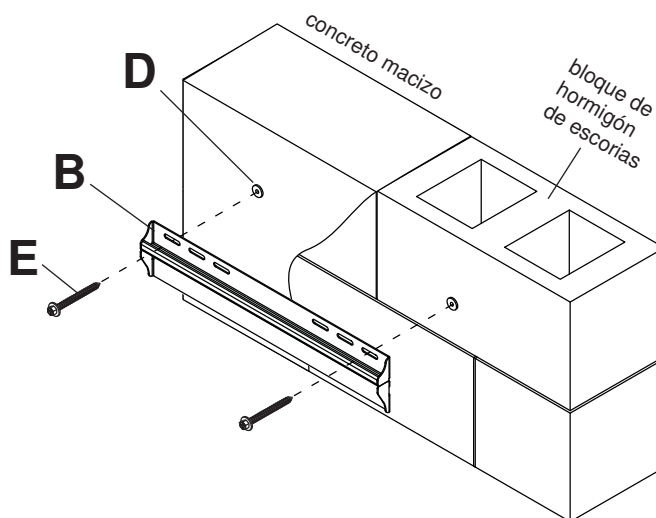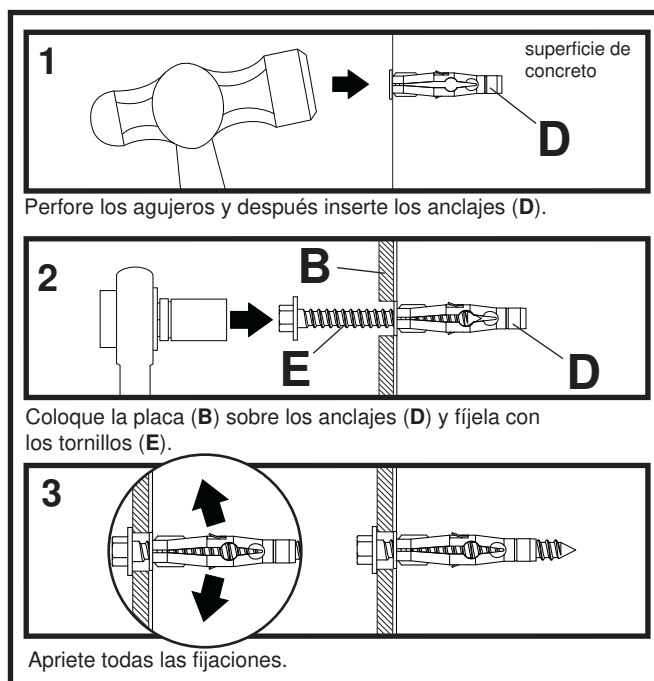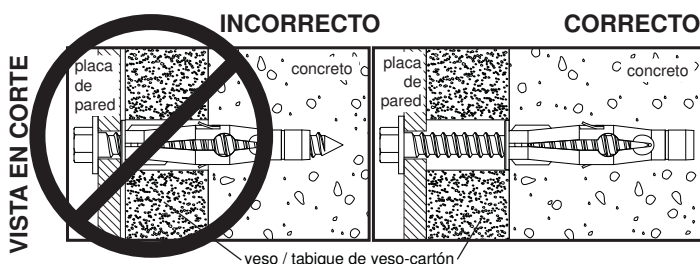



Instalación de los brazos sostenedores

- 3** Enganche los brazos sostenedores (A) en la placa de pared (B) utilizando los ganchos de los brazos sostenedores, como se muestra en la figura 3.1. Los ganchos de los soportes verticales (A) tienen que encajar con firmeza en la placa de pared, como se muestra en el detalle 1.

Nota: A los tornillos de ajuste manual localizados debajo de los brazos sostenedores (A), se les puede dar vuelta para hacer ajustes exactos del nivel del soporte, como se muestra en la figura 3.2.

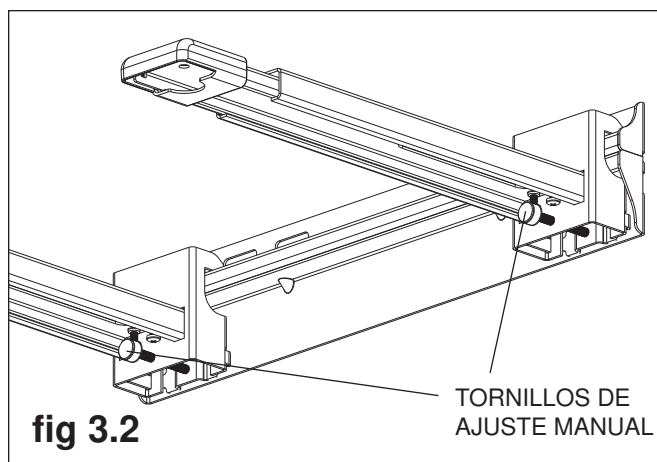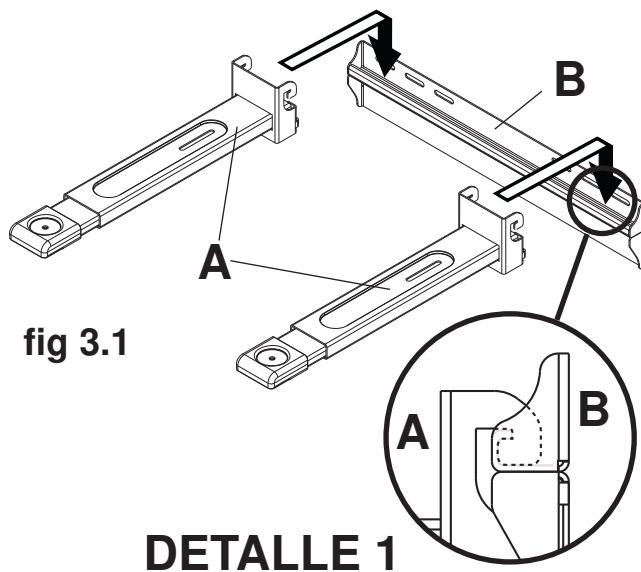

- 4** Coloque la cubierta de la placa de pared (C) en la placa de pared (B), como se muestra en la figura 4.1. Las lengüetas de la parte trasera de la cubierta (C) entran en las muescas de la parte trasera de la placa de pared (B), como se muestra en la figura 4.2.

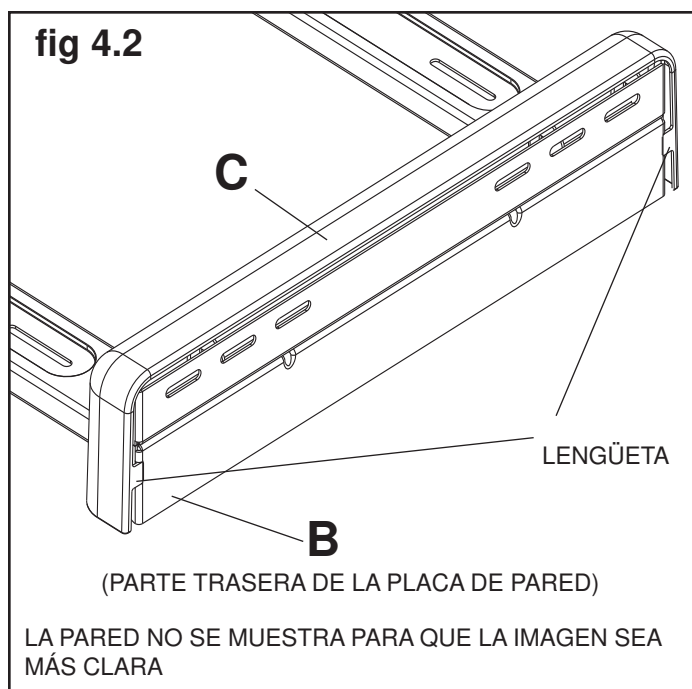
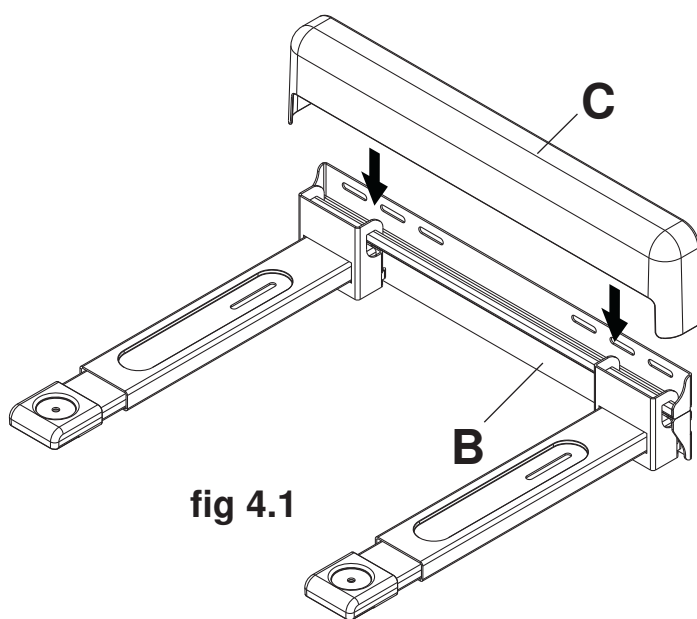


- 5** **Nota:** Los brazos sostenedores (**A**) se pueden extender aflojando dos tornillos phillips que se encuentran debajo de cada brazo, como se muestra en la figura 5.1. Extienda el brazo hasta la posición deseada y vuelva a apretar los tornillos antes de colocar el componente sobre el soporte.

Coloque el componente (toca DVD, amplificador, etc.) sobre los brazos sostenedores (**A**) del soporte.

⚠ ADVERTENCIA




- Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar cualquier componente sobre los brazos sostenedores con más seguridad.

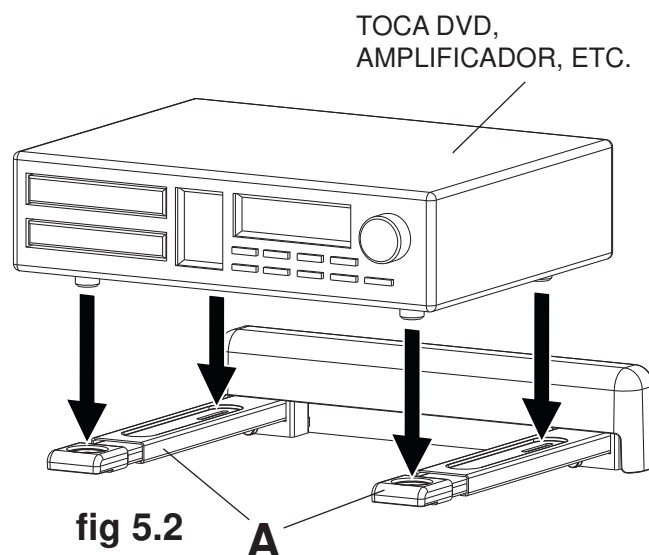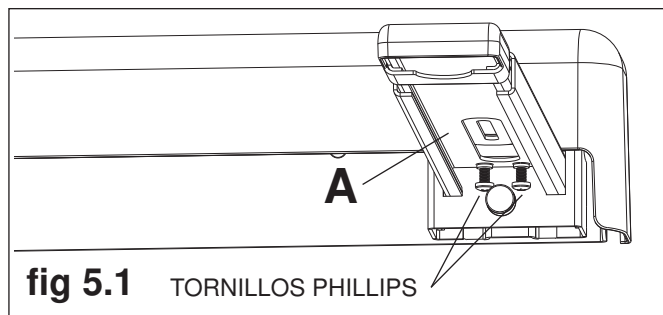

Instalación de la correa de seguridad

- 6** Pase la correa de seguridad alrededor del componente, como se muestra en la figura 6.1. Coloque la correa cerca de la parte trasera del componente que va a asegurar (alineada con las patas de atrás), como se muestra en la ilustración 6.2.

Inserte el extremo suelto de la correa de seguridad en el extremo que tiene la traba de fijación, como se muestra en la ilustración 6.3. Tire de la correa para que se apriete con firmeza.

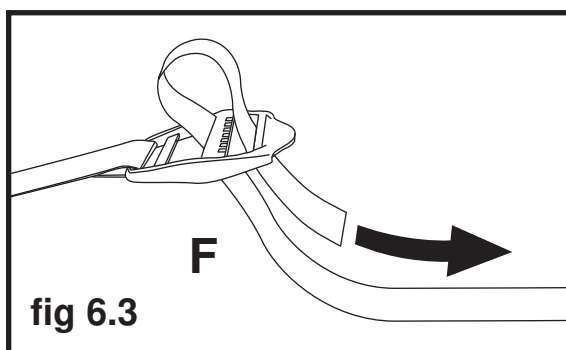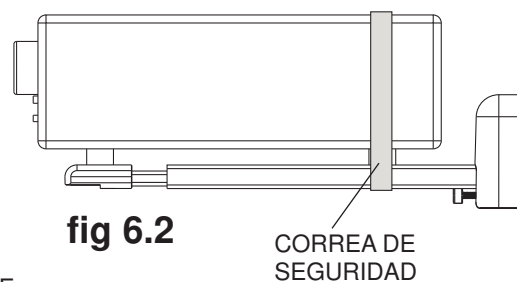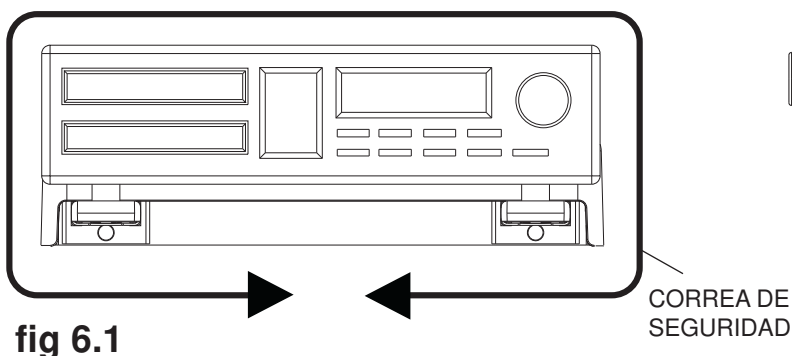


PARAMOUNTTM by Peerless

Installation et montage :

Étagère A/V ParamountTM

Modèle: PS200

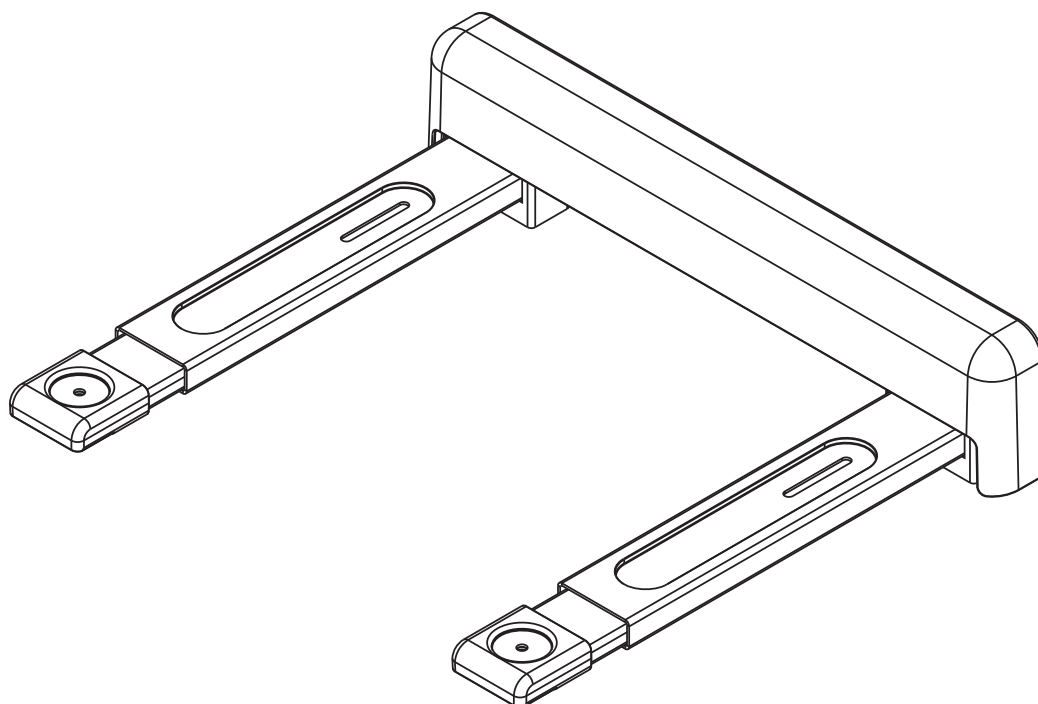

Cet appareil est conçu pour une utilisation avec des produits homologués UL et doit être installé par un installateur professionnel qualifié.

**Capacité de charge maximale
établie par l'UL :**
100 lb (45.4 kg)

Remarque : Veuillez lire la feuille d'instructions au complet avant de commencer l'installation et le montage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne commencez pas à installer votre produit Peerless avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les avertissements contenus dans cette fiche d'installation. Pour toute question concernant les instructions ou les avertissements, veuillez appeler le service à la clientèle de Peerless au 1-800-865-2112; tous les clients internationaux sont priés de contacter leur distributeur local.
- Ce produit doit être installé uniquement par quelqu'un possédant une bonne aptitude à la mécanique, une expérience de la construction immobilière et ayant bien compris ces instructions.
- Assurez-vous que la surface de support puisse soutenir sans danger la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces et composants qui y sont attachés.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximum. Reportez-vous à la page 15.
- Lors d'une installation sur un mur à montants en bois, assurez-vous que les vis de montage sont ancrées au centre des montants. L'utilisation d'un localisateur de montants « bord à bord » est fortement recommandée.
- Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique.
- Serrez fermement les vis, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les composants et en réduire considérablement la capacité de support.
- Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit et des blessures corporelles.
- Ce produit a été conçu uniquement pour une installation sur les types de murs ci-dessous :

TYPE DE MUR

PIÈCES DE FIXATION REQUISES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Montant en bois | Incluses |
| • Poutre en bois | Incluses |
| • Béton plein | Incluses |
| • Bloc de béton de mâchefer | Incluses |
| • Montant métallique | Ne pas installer sur ce type de mur sauf à l'aide de l'ensemble d'accessoires Peerless pour montants métalliques; (non évalué UL) |
| • Brique | Contacteur un professionnel qualifié (non évalué UL) |
| • Autre, ou vous n'êtes pas sûr ? | Contacteur un professionnel qualifié |

Outils nécessaires au montage

- localisateur de montants (un localisateur de montants « bord à bord » est recommandé.)
- tournevis Phillips
- perceuse
- foret de 5/16 po pour les murs en béton et en bloc de béton
- foret de 1/2 po pour les murs à montants métalliques
- foret de 5/32 po pour les murs à montants en bois
- niveau

Accessoires (vendus séparément)

- Ensemble de fixations de 2 pièces pour montants métalliques (ACC 215) (Le montant métallique n'a pas été évalué par l'UL)
- Courroie de sécurité (ACC 322)

Table des matières


Liste des pièces.....	17
Installation sur des murs à montants en bois	18
Installation sur du béton plein ou du bloc de béton	19
Installation du support mural et du couvercle de la plaque murale	20
Installation de la courroie de sécurité (ACC 322 vendue séparément)	21

Pour contacter le service à la clientèle, composez le 800-865-2112 ou le 708-865-8870.

Avant de commencer, veuillez à ce que toutes les pièces énumérées soient incluses.
Les pièces peuvent différer légèrement de l'illustration.

Liste des pièces

Description	Qté	PS200 Pièce n°
A bras de support	2	083-0016
B plaque murale	1	083-P1019
C couvercle de plaque murale	1	590-1281
D cheville d'ancrage pour béton	2	590-0320
E vis à bois n° 14 x 2,5 po	2	5S1-015-C03
F ceinture de sécurité	1	083-8015

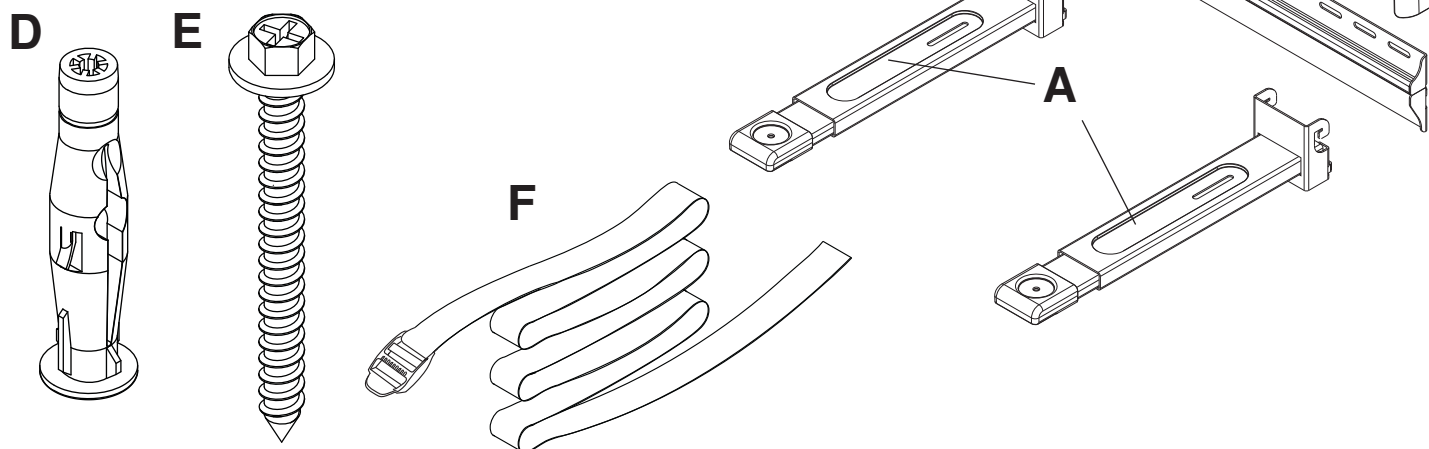


1 Installation sous une surface

Mesurez la hauteur de l'appareil que vous souhaitez poser sur le support; cette mesure sera désignée par la lettre **H**.

Déterminez la distance minimale **X** entre la surface inférieure et le centre des trous de fixation à l'aide de la formule **$X = H - 0,5 \text{ po}$ ou $X = H - 13 \text{ mm}$**

Remarque : Si la hauteur de l'appareil est inférieure à 4,5 po (114 mm), une distance minimale de 4 po (102 mm) est requise pour **X**.


Pour une installation au-dessus d'une surface, placez le centre des trous de fixation à au moins 7,25 po de la surface supérieure.

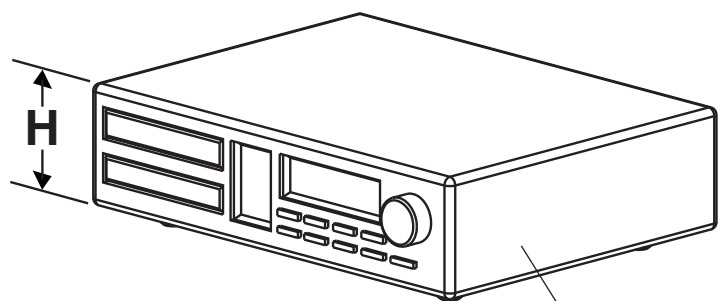

$$X = H - 0,5 \text{ po}$$

$$X = H - 13 \text{ mm}$$

LECTEUR DE DVD,
AMPLIFICATEUR, ETC.

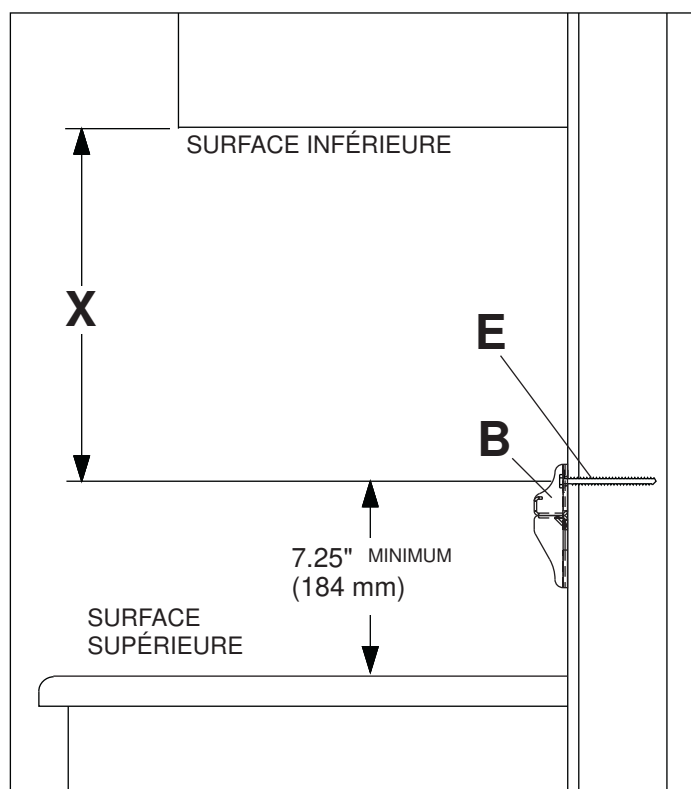

VUE LATÉRALE


Installation sur des murs à montants en bois

⚠ AVERTISSEMENT

- L'installateur doit s'assurer que la surface de support peut soutenir sans danger la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces et composants qui y sont attachés.
- Serrez fermement les vis à bois pour que la plaque murale tienne solidement en place, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les vis et en réduire considérablement le pouvoir de maintien.
- Ne serrez jamais à plus de 80 po-lb (9 Nm).
- Assurez-vous que les vis de montage sont fixées au centre des montants. L'utilisation d'un localisateur de montants « bord à bord » est fortement recommandée.
- Les pièces de fixation fournies sont prévues pour une installation du support sur des montants en bois à travers une cloison sèche ou du plâtre d'épaisseur standard. Il est de la responsabilité de l'installateur de fournir les pièces de fixation requises pour tout autre type d'installation.

2 La plaque murale (**B**) peut être installée à deux montants espacés de 16 po. Repérez le bord des montants à l'aide d'un localisateur de montants. L'utilisation d'un localisateur de montants « bord à bord » est fortement recommandée. Après avoir repéré les bords, tracez une ligne verticale le long du centre de chaque montant. Déterminez l'emplacement de la plaque murale à l'aide de la formule indiquée dans l'étape un. Posez la plaque murale sur le mur et utilisez-la comme gabarit. Mettez la plaque à niveau et marquez le centre des deux trous de fixation. Veillez à ce que les trous de fixation soient sur la ligne médiane du montant. Percez deux trous de 5/32 po (4 mm) de dia. et de 2-1/2 po (64 mm) de profondeur. Veillez à ce que la plaque murale soit de niveau et fixez-la à l'aide de deux vis à bois n° 14 x 2,5 po (**E**) comme illustré ci-dessous.

Passez à l'étape 3.

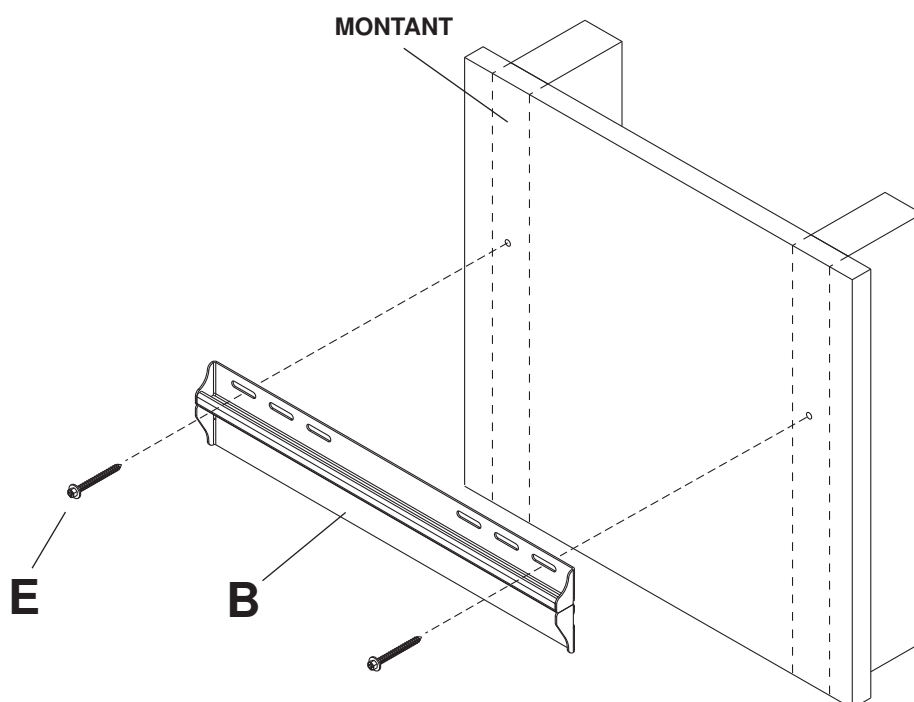

Installation sur du béton plein ou du bloc de béton




⚠ AVERTISSEMENT

- Lors de l'installation de supports muraux Peerless sur des blocs de béton, assurez-vous que l'épaisseur du béton est d'au moins 1-3/8 po à l'endroit du trou destiné aux chevilles d'ancrage pour béton. Ne percez pas dans les joints de mortier! Veillez à installer le support dans une partie solide du bloc, généralement à un minimum de 1 po à partir du côté du bloc. Le bloc de béton doit respecter les normes ASTM C-90. Il est conseillé de percer le trou à l'aide d'une perceuse électrique standard à vitesse basse plutôt que d'un marteau perforateur afin d'éviter de briser le fond du trou lorsque vous entrez dans un vide ou une cavité.
- Le béton doit avoir une densité minimale de 2 000 psi. Du béton de moindre densité risque de ne pas soutenir la cheville d'ancrage.
- Assurez-vous que la surface de support puisse soutenir sans danger la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces et composants qui y sont attachés.

- 2** Déterminez l'emplacement de la plaque murale (B) à l'aide de la formule indiquée dans l'étape un. Assurez-vous que la plaque murale est de niveau et utilisez-la comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous de fixation. Percez deux trous de 5/16 po (8 mm) de dia. à une profondeur minimale de 2,5 po (64 mm). Insérez les chevilles d'ancrage (D) dans les trous au ras du mur comme illustré (à droite). Posez la plaque murale sur les chevilles d'ancrage et attachez-la à l'aide de vis n° 14 x 2,5 po (E). Assurez-vous qu'elle est de niveau, puis serrez toutes les fixations.

⚠ AVERTISSEMENT

- Serrez fermement les vis pour que la plaque murale tienne solidement en place, mais sans excès. Un serrage excessif peut endommager les vis et en réduire considérablement la capacité de support.
- Ne serrez jamais à plus de 80 po-lb (9 Nm).
- Fixez toujours des chevilles d'ancrage pour béton directement sur le béton porteur.
- Ne fixez jamais des chevilles d'ancrage pour béton à du béton recouvert d'une couche de plâtre, d'une cloison sèche ou de tout autre matériau de finition. Si vous devez absolument effectuer l'installation sur du béton recouvert d'une surface de finition, celle-ci doit être chambrée (non évalué UL), comme indiqué ci-dessous. Veillez à ce que les chevilles d'ancrage ne s'éloignent pas du béton lorsque vous serrez les vis. Si l'épaisseur du plâtre ou de la cloison sèche dépasse 5/8 po, l'installateur devra fournir des pièces de fixation sur mesure (non évalué UL).

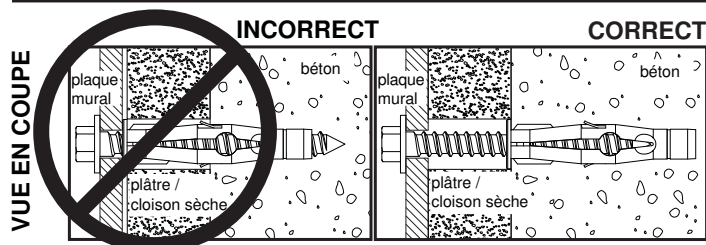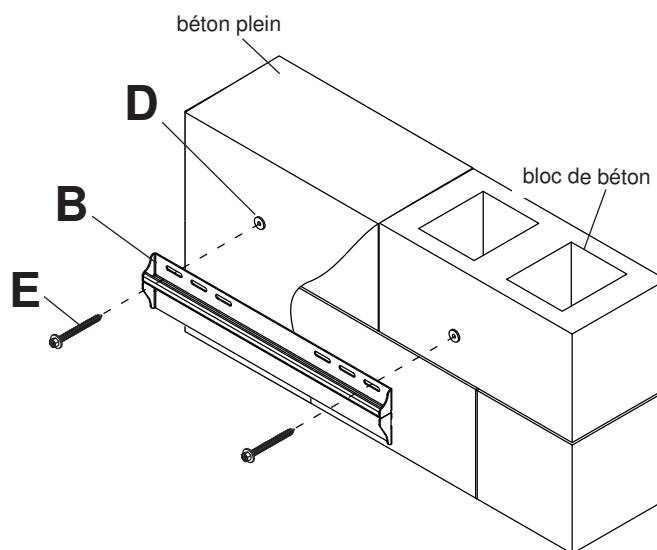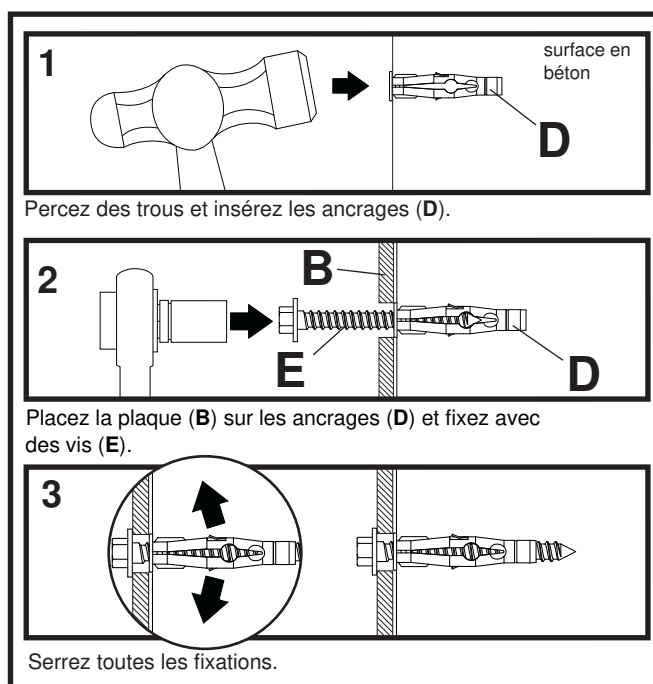

Installation des bras de support

- 3** Accrochez les bras de support (A) à la plaque murale (B) à l'aide des crochets situés sur les bras de supports comme illustré à la figure 3.1. Les crochets des supports verticaux (A) doivent être bien enfoncés dans la plaque murale comme illustré dans le dessin de détail 1.

Remarque : Vous pouvez tourner les vis de serrage situées sous les bras de supports (A) pour obtenir un réglage précis du niveau du support comme illustré dans la 3.2.

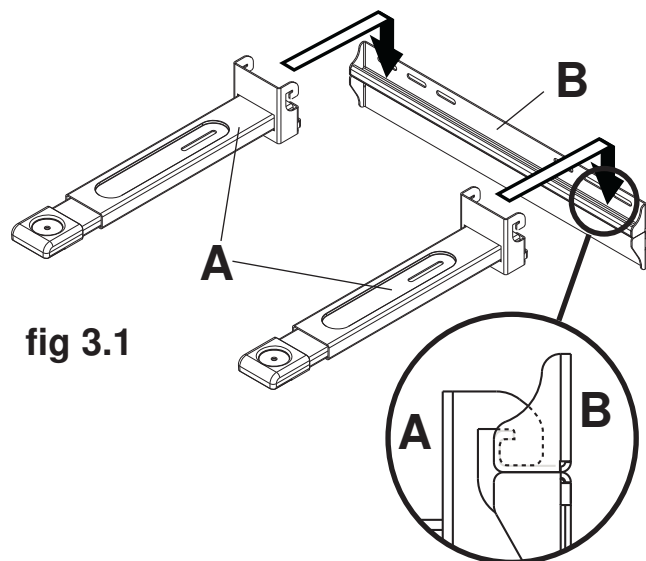


fig 3.1

DESSIN DE DÉTAIL 1

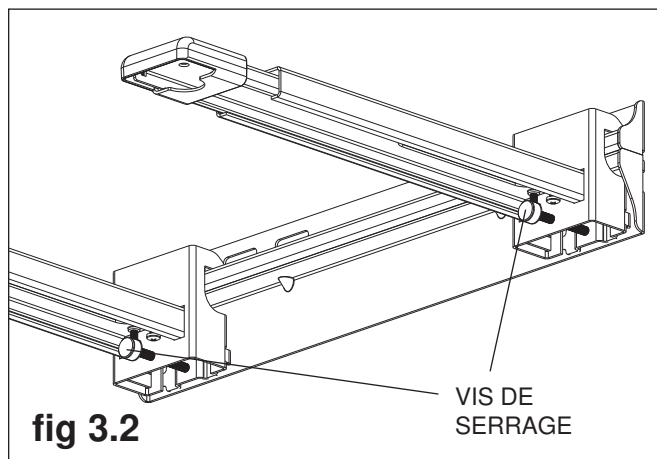


fig 3.2

VIS DE
SERRAGE

- 4** Fixez le couvercle de plaque murale (C) à la plaque murale (B) comme illustré à la figure 4.1. Les pattes à l'arrière du couvercle (C) sont insérées dans les encoches situées à l'arrière de la plaque murale (B) comme illustré à la figure 4.2.

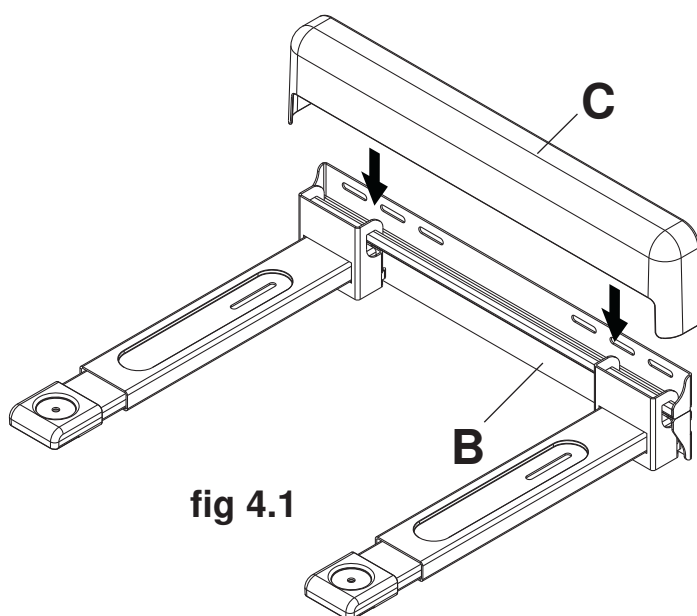


fig 4.1

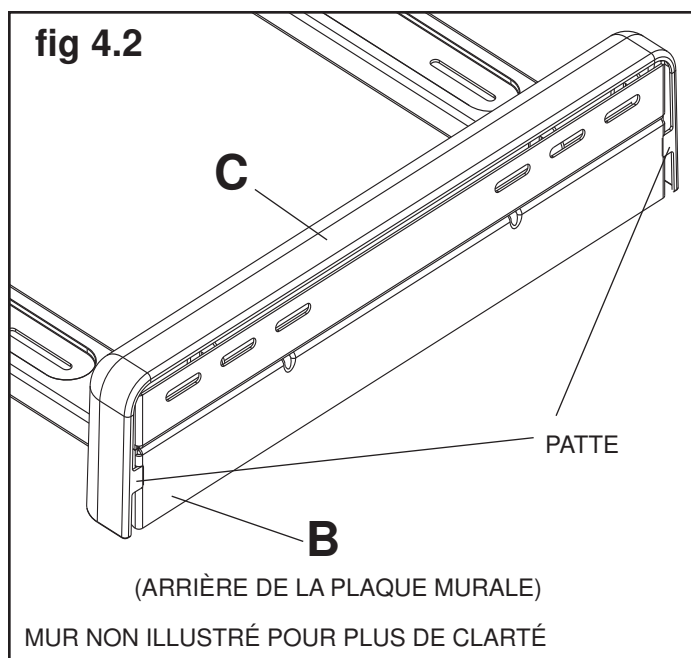


fig 4.2

PATTE

(ARRIÈRE DE LA PLAQUE MURALE)



MUR NON ILLUSTRÉ POUR PLUS DE CLARTÉ

- 5 Remarque :** Les bras de support (A) peuvent être allongés en desserrant deux vis Phillips sous chaque bras comme illustré à la figure 5.1. Allongez le bras dans la position souhaitée, puis resserrez les vis avant de poser l'appareil sur le support.

Posez l'appareil (lecteur de DVD, amplificateur, etc.) sur les bras de support (A) de l'assemblage.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour lever et positionner les appareils sur les bras de support en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique.

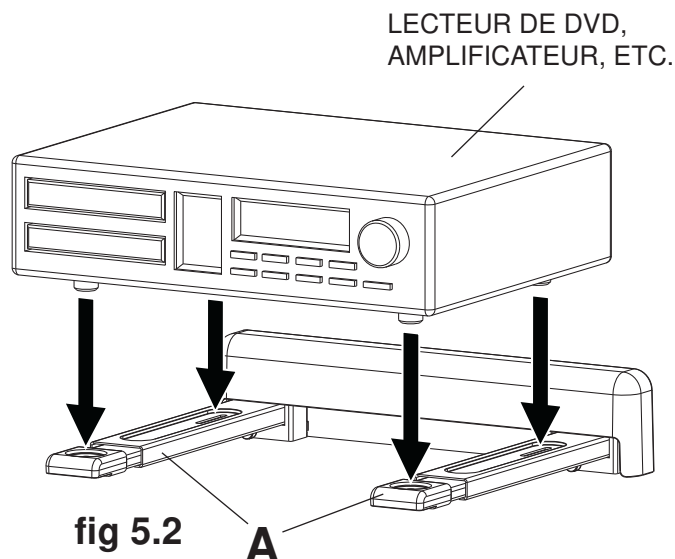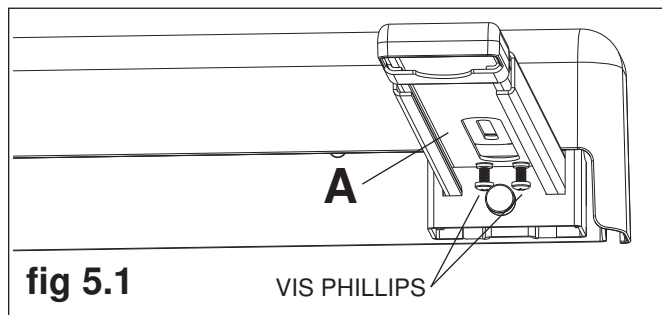

Installation de la courroie de sécurité

- 6** Enroulez la courroie de sécurité autour de l'appareil comme illustré à la figure 6.1. Placez la courroie près de l'arrière de l'appareil (alignée sur les pattes arrière) comme illustré à la figure 6.2.

Insérez l'extrémité libre de la courroie dans la boucle située à l'autre extrémité comme illustré à la figure 6.3. Tirez pour serrer fermement.

