

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com.br/walita

Powerlife




RI2900 series





Manual do usuário






PHILIPS
WALITA

	3		11
	4		12
	4		13
	6		15
	8		15
	8		16
	9		17

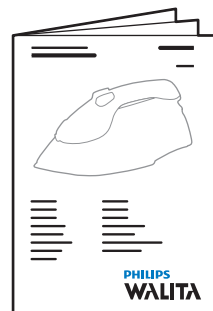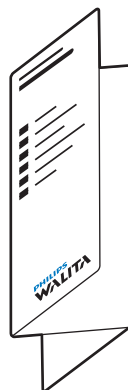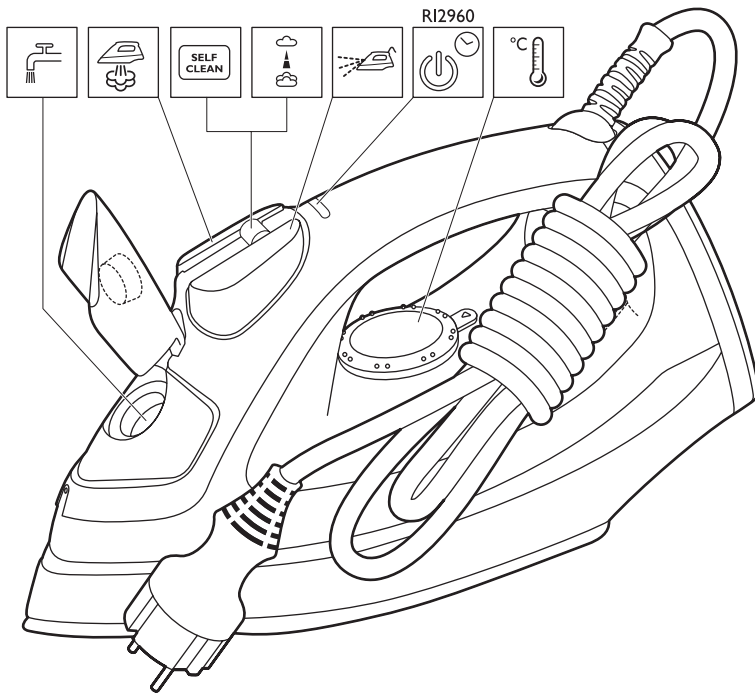

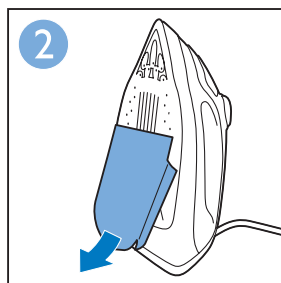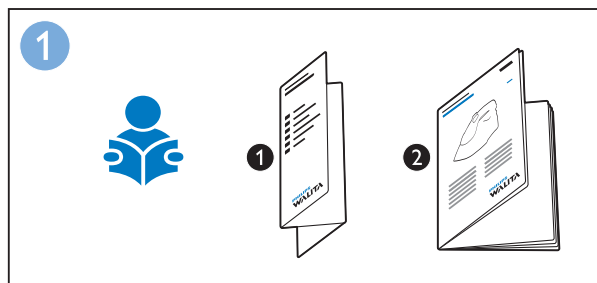

BR Encha o reservatório somente com água. Para evitar danos ao ferro, não adicione perfume, vinagre, goma, agentes descalcificadores, produtos para passar roupa ou outros produtos químicos.

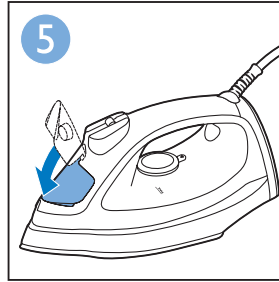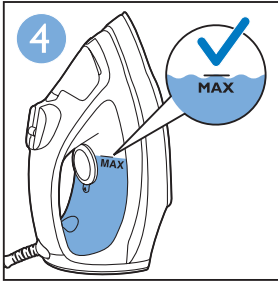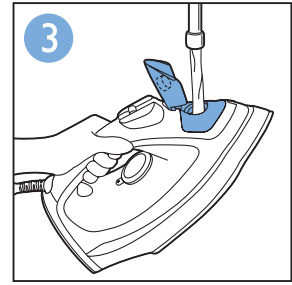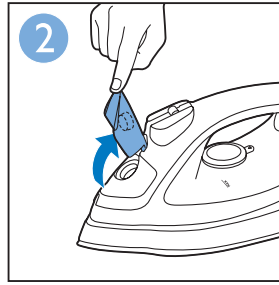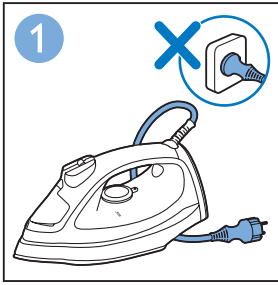



BR Tecido

BR Linho

MAX
LINEN

BR Algodão

COTTON

BR Lã

WOOL

BR Seda









SILK







0

BR Sintéticos

SYNTHETIC

0

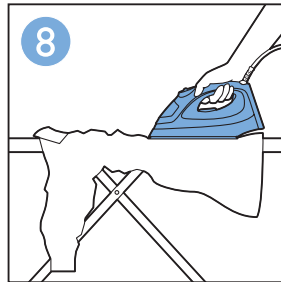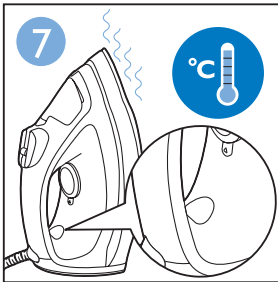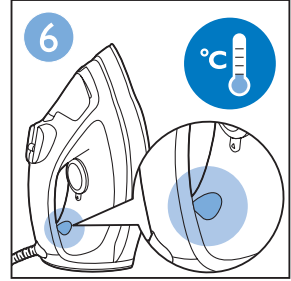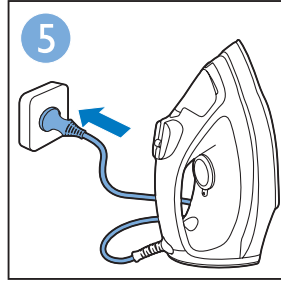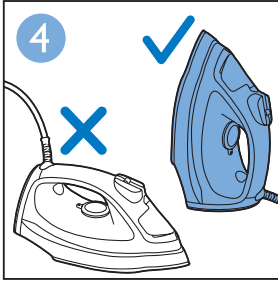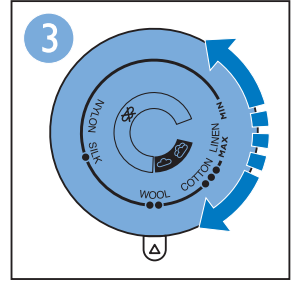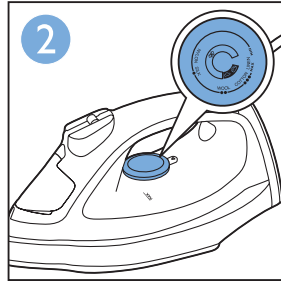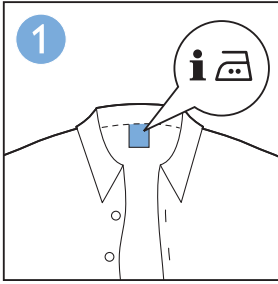

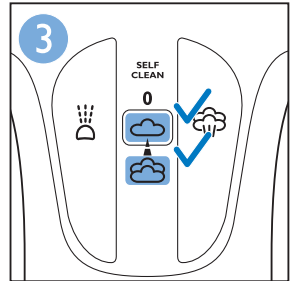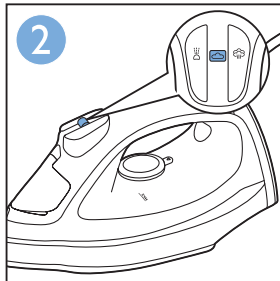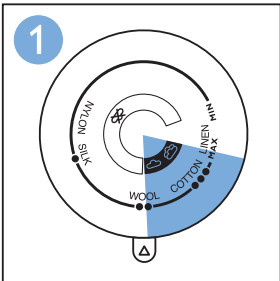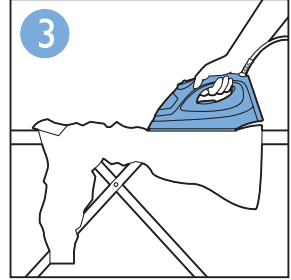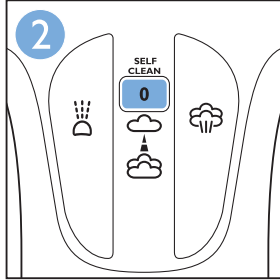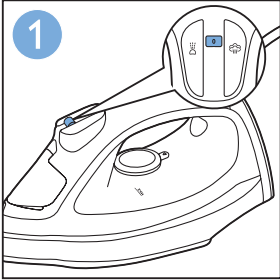



BR É possível usar o sistema de vapor em altas temperaturas (•• ou superior), tanto na horizontal quanto na vertical. Pressione levemente o botão do sistema de vapor para aplicar um jato de vapor nas roupas muito amarrotadas. Você também pode manter esse botão pressionado para liberar mais vapor enquanto passa as roupas (somente nos modelos RI2960/RI2930/RI2920).

BR Tecido







BR Algodão, linho

●●●, MAX






BR Seda, lã e sintéticos

●●

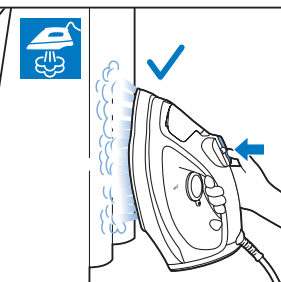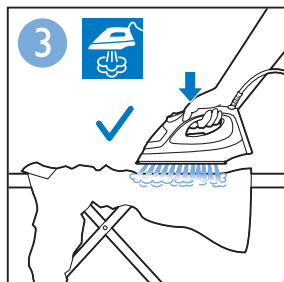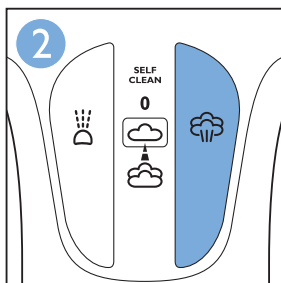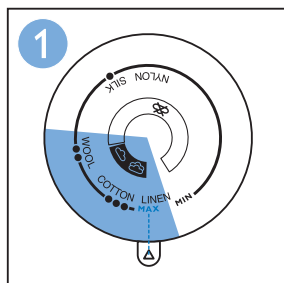









BR Use o spray para remover rugas mais teimosas em qualquer temperatura.

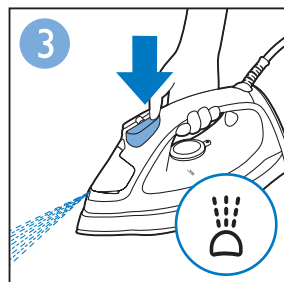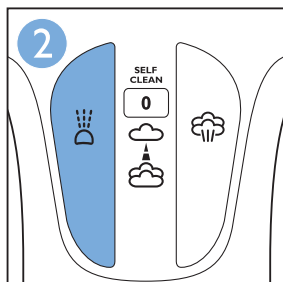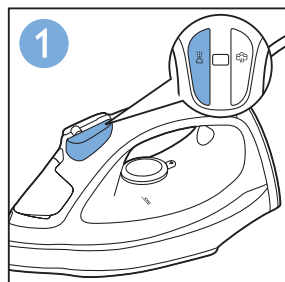














BR Desligamento automático
(somente no modelo RI2960).

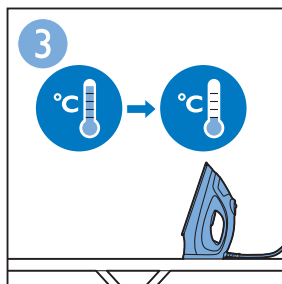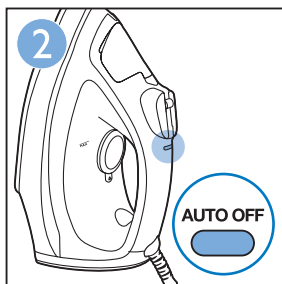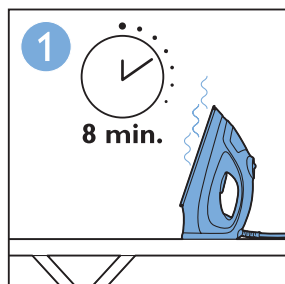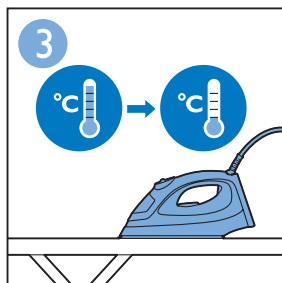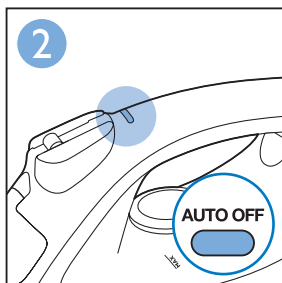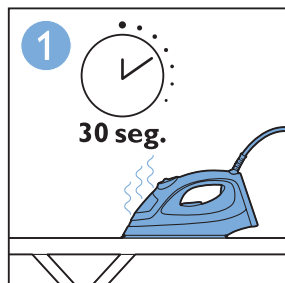









- BR** Remova as impurezas a cada duas semanas. Preencha o reservatório de água e aqueça o ferro até a temperatura "MAX". Em seguida, desconecte o ferro da tomada e o coloque em cima da pia. Mantenha pressionado o botão deslizante a fim de ativar a função Self-clean, e agite o ferro para melhor distribuir a água.

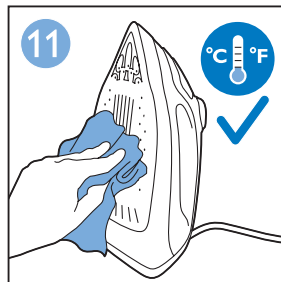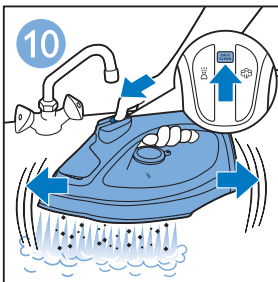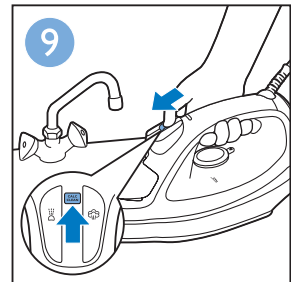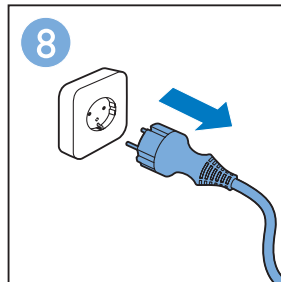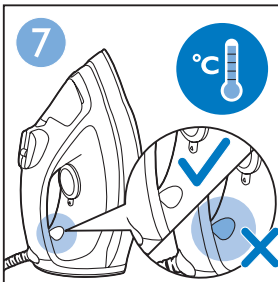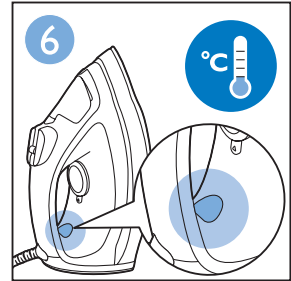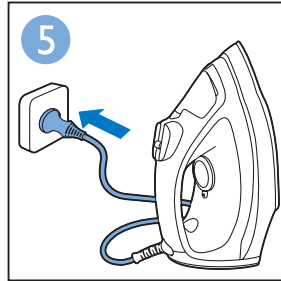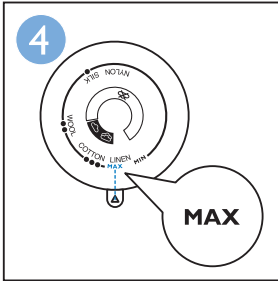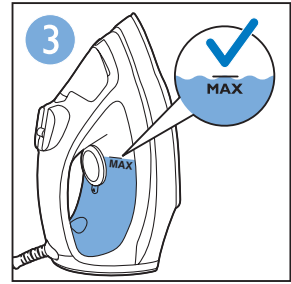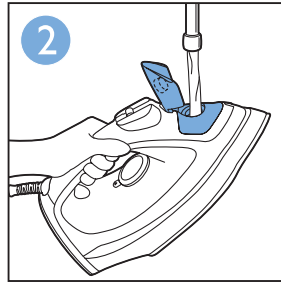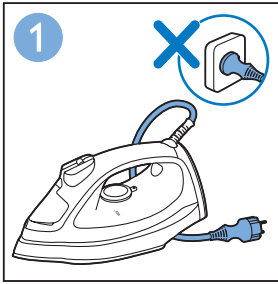



BR Não use palha de aço, vinagre ou agentes de limpeza abrasivos.

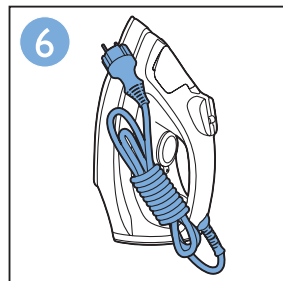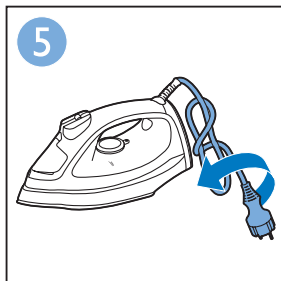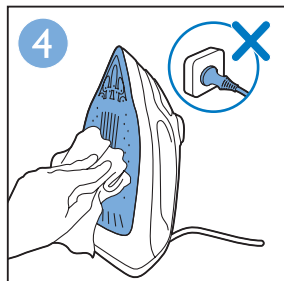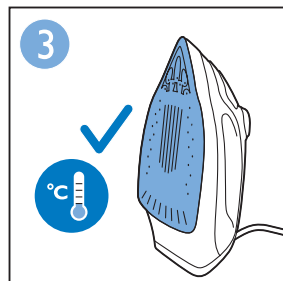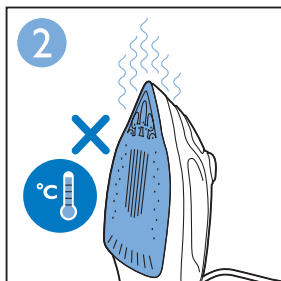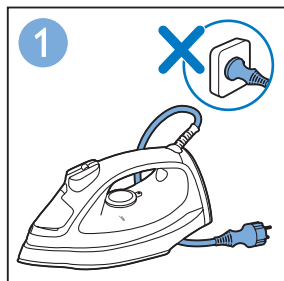



Problema		Possível causa	Solução
BR	○ ferro não produz vapor;	○ ajuste de vapor está na posição 0.	Coloque o ajuste de vapor na posição ☁ ou ☁.
	○ ferro apresenta vazamento.	○ reservatório de água está excessivamente cheio.	Não preencha o reservatório de água além da indicação "MAX".
	○ sistema de vapor não está funcionando corretamente.	○ sistema de vapor foi usado muitas vezes com intervalos de tempo insuficientes.	Temporariamente, mantenha o ferro na posição horizontal antes de reutilizar o sistema de vapor.
	Partículas e impurezas estão vazando da base do ferro durante sua utilização.	A água dura (com impurezas) forma depósitos no interior da base do ferro.	Use a função Self-Clean até que as partículas e impurezas sejam eliminadas.
	Manchas de água aparecem na roupa durante o uso do ferro.	○ vapor condensou na tábua de passar roupa. Se a parte inferior da tábua de passar roupa estiver úmida, seque-a com um pedaço de pano.	De vez em quando, passe o ferro sem usar o sistema de vapor sobre as manchas para secá-las. Para evitar que o vapor condense na tábua de passar roupa, use uma tábua com cobertura de tela metálica.



IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250
DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440
CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
MARCA REGISTRADA - FABRICADO NA INDONÉSIA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresse na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.



Specifications are subject to change without notice.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4239.000.7772.1



www.philips.com.br